

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.3539.02 - Koupelnové hodiny s přísavkami a teploměrem řízené DCF signálem



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné hodiny do koupelny TFA 60.3539.02

Děkujeme, že jste si koupili produkt od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu nebo jejich nepochopením.
- Věnujte pozornost **zvláště bezpečnostním pokynům!**
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Klíčové funkce a vlastnosti

- přesný rádiem řízený čas
- analogový ciferník, vteřinová ručička
- zobrazení teploty
- hliníkový rám, skleněný kryt
- k upevnění na stěnu nebo postavení na stojánek
- 4 velké přísavky


Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsany rozsah použití.
- Přístroje a baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé části mohou děti (mladší tři let) spolknout.
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny a mohou být nebezpečné při požití. Při spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a smrti do dvou hodin. Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo k jejímu jinému vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí házet do ohně, zkratovat, rozebírat ani dobíjet. **Hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Vybité baterie je třeba co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení. Ujistěte se, že jsou polarity správné. Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií dohromady, ani baterie různých typů.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie. Při manipulaci s vytečenými bateriemi se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi.
- V případě kontaktu okamžitě opláchněte zasažená místa vodou a vyhledejte lékaře.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Neautorizované opravy, úpravy nebo změny jsou zakázány.
- Neumísťujte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí!

Popis přístroje

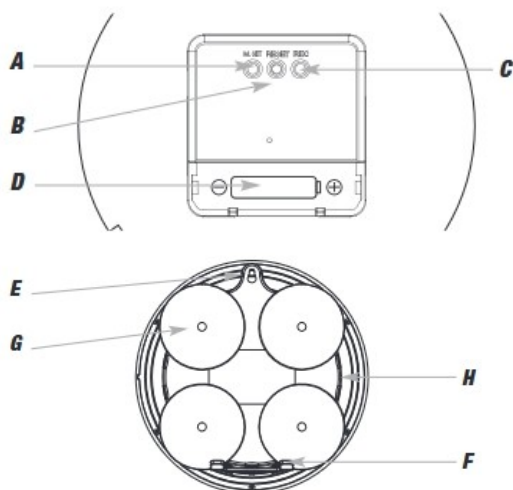

- A: Tlačítko **MSET**
B: Tlačítko **RESET**
C: Tlačítko **REC**
D: Přihrádka na baterie

- E: Otvor na zavěšení
F: Držák na stojánek (umístěný v krytu)
G: Přísavky
H: Kryt

Poznámka k příjmu DCF

- Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekunda za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů. S příjmem signálu jednou denně je možné udržet odchylku přesnosti pod 1 vteřinu.

ZAČÍNÁME

- Položte hodiny na stůl ciferníkem dolů.
- Otočte krytem na zadní straně doleva (dokud nedosáhnete značky ▲), odložte odšroubovaný kryt stranou.
- Vložte jednu novou 1,5 V AA baterii. Dodržte označenou polaritu.
- Hodiny jsou připravené k použití.
- Teplota ve °C se zobrazí na displeji.
- Ručičky se nastaví na 12 hodin a budou se pokoušet 3–10 minut přijmout signál DCF. Jakmile přijmou údaj o času, nastaví se na správný čas. Hodiny přijímají signál DCF 12× denně (1.00, 2.00, 5.00–23.00).
- Během nastavování času DCF nemačkejte žádné tlačítko.
- Přiložte zpět zadní kryt (značky ▲ mají být ve stejné pozici). Krytem pootočte doprava. Ujistěte se, že otvor na zavěšení je uprostřed, na 12. hodině.

Tlačítko REC

- Slouží k tomu, abyste ručně vyvolali vyhledávání signálu DCF.
- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko REC. Ručičky hodin se posunou na 12 hodin a 3–10 minut se budou snažit přijmout signál DCF.

Tlačítko MSET – ruční nastavení času

- Pokud hodiny nezachytí signál DCF (např. vinou rušení, překážek nebo vzdálenosti), můžete čas nastavit i ručně. Hodiny pak budou fungovat jako normální hodiny s krystalem.
- Stiskněte a podržte 5 vteřin tlačítko MSET.
- Podržte tlačítko, dokud se nenastaví správný čas.
- Krátkými stisky tlačítka můžete čas nastavit minutu po minutě.
- Stiskněte tlačítko REC nebo počkejte 8 vteřin. Potvrdíte tak nastavený čas.
- Ručně nastavený čas se přepíše, jakmile hodiny úspěšně zachytí signál DCF.

Tlačítko RESET

- Tlačítko RESET můžete stisknout pomocí vhodného špendlíku, kancelářské sponky apod., pokud hodiny nepracují správně.

Instalace, upevnění

- Pomocí odnímatelného stojánku můžete hodiny postavit na rovný povrch, např. policičku. Hodiny je možné také zavěsit s pomocí otvoru na zadní straně.
- Hodiny můžete přichytit na rovný povrch pomocí přísavky. Pokud budete hodiny sundávat, netahejte prosím za kryt, raději opatrně odstraňte přísavky ze stěny.
- **Pozor:** Vlivem vlhkosti v koupelně se může stát, že přísavky se uvolní ze stěny.

Údržba

- Hodiny čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte čisticí nebo abrazivní prostředky.
- Pokud nebudete hodiny delší dobu používat, vyndejte z nich baterii.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují	→ Zkontrolujte polaritu baterie → Vyměňte baterii
Nedošlo k příjmu DCF signálu	→ Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko REC → Přesuňte hodiny na jiné místo (pozor na zdroje rušení signálu, např. TV, PC apod.) → Počkejte, až se hodiny pokusí přijmout signál v noci → Nastavte čas ručně
Nesprávné zobrazení	→ Stiskněte tlačítko RESET pomocí vhodného špendlíku → Vyměňte baterii

Pokud hodiny navzdory těmto opatřením stále nepracují správně, obraťte se prosím na svého prodejce.

Technická specifikace

Napájení:	1 ks 1,5 V AA baterie (Doporučujeme alkalické baterie.)
Měřicí rozsah teploty:	-10 až +50 °C
Rozměry:	ø 173 × 54 (105) mm
Váha:	338 g (pouze přístroj)

