

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Ústní sprcha Huslog

Verze.: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko
Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis zařízení	4
4. Použití zařízení	4
5. Řešení problémů	6
6. Čištění a údržba zařízení	6
7. Vysvětlení symbolů	7
8. Použití příručky	8
9. Záruka	8
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU	8

1. Bezpečnost používání

Pěčlivě si přečtěte zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.



Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o spotřebiči, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče

bezpečným způsobem a jsou jasně pochopena související nebezpečí.



Děti bez dozoru by neměly přístroj čistit ani provádět jeho údržbu.



Děti by si se zařízením neměly hrát.



Zařízení je určeno pouze pro použití s dodaným nabíjecím kabelem.



Neodnímatelný napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, zařízení se stane nepoužitelným.

- Tento spotřebič používejte pouze v případě, že je správně sestaven.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití!
- Nepoužívejte poškozený přístroj. V případě poškození jej sami neopravujte. Zařízení odevzdejte k opravě odborníkovi nebo jej doručte do místa nákupu.
- Zařízení nepoužívejte v oblastech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde by mohlo způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.
- Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Spotřebič nepoužívejte nesprávně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami přístroje.
- Při používání přístroje dbejte na to, aby se v blízkosti místa, kde bude kartáček umístěn, nenacházely žádné předměty, které by se mohly poškodit, rozbít nebo převrátit. Kabel napájecí základny by měl být veden tak, aby se nedostal do kontaktu s předměty, které vytvářejí vysokou teplotu, ani aby nebyl vystaven rozdrčení, tahání nebo jinému poškození. Kabel nabíjecí základny by neměl bránit pohybu osob a domácích zvířat, protože by mohlo dojít k zakopnutí, převrácení nebo poranění těla.
- Nevystavujte spotřebič velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Součásti vyrobené z plastu se mohou deformovat, což může ovlivnit provoz přístroje nebo vést k jeho úplnému zničení.
- Nevystavujte nabíjecí kabel působení vody a jiných kapalin. To může nepříznivě ovlivnit provoz a životnost součástí zařízení nebo způsobit zkrat či dokonce úraz elektrickým proudem. Neponořujte zubní kartáček do vody do hloubky větší než 1 m a na dobu delší než 30 minut.
- Nevystavujte vestavěnou baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C). Extrémní teploty mohou ovlivnit jejich životnost.

© huslog

Vyvarujte se kontaktu baterie s tekutinami a kovovými předměty, mohou vést k jejich úplnému nebo částečnému poškození. Baterii nerozebírejte, neupravujte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně - mohlo by dojít k výbuchu a požáru.

- Použitou/poškozenou baterii odložte do speciální nádoby. Baterie v zařízení není uživatelem vyměnitelná.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Ústní sprcha Huslog	
Model	AL-050231
Sériové číslo	613103
Napájení	5V = 1A
Vestavěná baterie	Li-ion 3.7V = .1400mAh, 5.18 Wh
Stupeň krytí	IPX7

2.2 Obsah balení

- Ústní sprcha
- Vyměnitelné trysky (2 ks)
- Nabíjecí kabel
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.


Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení

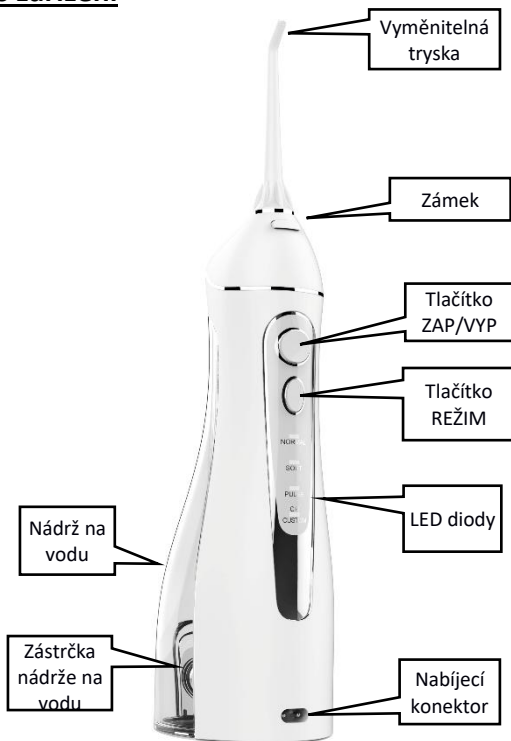

4. Použití zařízení

 *Před zahájením provozu zařízení i po jeho ukončení zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé součásti poškozeny. Poškozené součásti nelze používat, protože by mohlo dojít k poranění uživatele.*

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VYMĚNITELNÝCH TRYSK

Vyjměte ústní sprchu a jednu z trysek z balení. Vložte trysku do otvoru v horní části jednotky a jemně ji přitlačte. Tlačítko zámku trysky by mělo cvaknout. Ujistěte se, že je tryska správně nainstalována a že se automaticky neodpojí od sprchy.

Chcete-li trysku vyjmout, stiskněte tlačítko aretace trysky a jemně vytáhněte trysku nahoru.

NABÍJENÍ BATERIE



Před použitím nabíjecí základny a nabíjením baterií v zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.



Nenabíjejte ani neskladujte zařízení při teplotě nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C, jinak může být ovlivněna životnost baterie a doba nabíjení.



Zařízení se může během nabíjení mírně zahřívat, což je zcela normální jev.



Snažte se baterii zcela nevybijet, protože to může vést k trvalému poškození baterie.



Vestavěný akumulátor není vhodný k výměně uživatelem. Chcete-li baterii vyměnit, obraťte se na servis výrobce.

Připojte zástrčku přiloženého nabíjecího kabelu k napájenému adaptéru USB (není součástí dodávky) s výstupním proudem 5 V = 1 A nebo vyšším. Druhý konec kabelu připojte k nabíjecímu konektoru na přední straně zavlažovače. Pokud kabel do konektoru nepasuje, otočte konektor o 180°.

Po zahájení nabíjení začne blikat kontrolka. Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.

PROVOZNÍ REŽIMY

Ústní sprcha nabízí čtyři provozní režimy:



Normální - normální tlakový režim

Měkký - režim mírného tlaku

Pulz - pulzní režim

CH - režim nastavitelného tlaku

Zařízení se zapíná a vypíná tlačítkem ON/OFF. Následná stisknutí tlačítka MODE po zapnutí přístroje způsobí přepínání mezi následnými provozními režimy. Při aktuálně zvoleném provozním režimu se rozsvítí stavová LED dioda.

V režimu CH se dlouhým podržením tlačítka MODE zapne možnost nastavení tlaku. Nastavení se provádí v rozsahu 10-90 psi (liber na čtvereční palec) krátkým stisknutím tlačítka MODE. Volbu potvrdí další dlouhé podržení tlačítka MODE.

POUŽITÍ ÚSTNÍ SPRCHY

Ujistěte se, že je výrobek vypnutý, a poté otevřete uzávěr nádržky na vodu na zadní straně spotřebiče. Umístěte spotřebič do vodorovné polohy otevřeným přívodem

vody směrem nahoru. Naplňte nádržku vodou, nejlépe filtrovanou, a zavřete uzávěr nádržky na vodu.



Nedoporučujeme plnit nádržku na vodu jinými kapalinami než vodou, zejména tekutiny pro ústní hygienu, roztoky jedlé sody a bylinné nálevy. Může to vést k usazeninám, nečistotám a změně barvy. V extrémních případech to může vést k poškození přístroje.

Zapněte ústní sprchu a zvolte provozní režim. Vložte trysku do úst a nasměrujte proud vody do prostor mezi zuby a podél linie dásní. Jemně otevřete ústa, aby voda mohla volně proudit.

Po dokončení čištění vypněte přístroj tlačítkem ON/OFF. Vytáhněte nádobku na vodu jemným tahem dolů a vylijte zbývající vodu. Ponechání vody v zařízení může podpořit množení bakterií. Po vysušení nádržku na vodu zasuňte zpět na místo.

5. Řešení problémů

V případě problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.

Zařízení se nezapne	Zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Je možné, že životnost baterie skončila - obraťte se na servis výrobce.
Tlak vody je nízký	Zkontrolujte, zda není používána tryska poškozená nebo ucpaná. Zkontrolujte, zda je nádoba na vodu čistá. Usazeniny hromadící se uvnitř přístroje mohou ovlivnit jeho činnost.
Zařízení se nenabíjí	Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen a není poškozen. Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj, ke kterému je připojen nabíjecí kabel, v pořádku. Je možné, že skončila životnost baterie - obraťte se na servis výrobce.
Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na servis výrobce.	

6. Čištění a údržba zařízení



Pravidelné a správné prováděné čištění a údržba zajistí dlouhou životnost zařízení a jeho bezproblémový provoz.



Čištění a údržbu lze provádět pouze při vypnutém stroji.



Žádnou část není dovoleno mýt v myčce nádobí.



Neponořujte zubní kartáček do vody do hloubky větší než 1 m a na dobu delší než 30 minut.

Součásti zařízení lze čistit pod nízkým tlakem tekoucí vody. V případě silného znečištění je možné použít jemné čisticí prostředky, např. nekonzentrované prostředky na mytí nádobí. Poté povrch součástí zařízení důkladně osušte papírovou nebo textilní utěrkou a nechte zcela vyschnout na větraném místě. Hroty by se měly umýt pod tekoucí vodou a poté nechat uschnout.

Pravidelně čistěte nádržku na vodu od nahromaděných usazenin a vodního kamene. K tomuto účelu použijte vhodné prostředky k odstranění usazenin vodního kamene. Ty se vyskytují ve formě prášku nebo kapaliny. Postupujte podle návodu k použití, který je s nimi dodáván. Po použití přípravku důkladně opláchněte vnitřek nádrže a nechte ji vyschnout.

7. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat podle následujících pravidel místních požadavků.



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.

IPX7

Stupeň krytí IPX7, podle kterého je zařízení vodotěsné do maximální hloubky ponoření 1 m po dobu nejvýše 30 minut (platí pro nejnižší část zařízení).



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními Evropské unie.



V souladu se směrnicí 2013/56/EU o likvidaci baterií a akumulátorů je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol označuje, že baterie a akumulátory použité v tomto výrobku by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem, nýbrž s nimi musí být nakládáno v souladu se směrnici a místními předpisy. Baterie a akumulátory nelikvidujte s netříděným komunálním odpadem. Uživatelé baterií a akumulátorů musí využít dostupnou síť zpětného odběru těchto výrobků, která umožňuje jejich zpětný odběr, recyklaci a likvidaci. V EU podléhá sběr a recyklace baterií a akumulátorů samostatným postupům. Chcete-li se dozvědět více o existujících postupech recyklace baterií a akumulátorů ve vaší oblasti, kontaktujte své město, instituci pro nakládání s odpady nebo skládku.



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po uplynutí doby jejich používání neměly vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Hromadění tohoto druhu odpadu na určených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrně odpadů nebo na prodejním místě, kde zařízení zakoupil.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK Huslog ústna sprcha

Verzia: 613103

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

OBSAH

1. Bezpečnosť používania	1
2. Špecifikácie	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balenia	3
3. Popis zariadenia	4
4. Používanie zariadenia	4
5. Riešenie problémov	6
6. Čistenie a údržba zariadenia	6
7. Vysvetlenie symbolov	7
8. Používanie príručky	8
9. Záruka	8
10. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ	8

1. Bezpečnosť používania

Prosím, pozorne si prečítajte tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.



Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami a bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá.



Deti by nemali čistiť ani udržiavať spotrebič bez dozoru.



Deti by sa nemali hrať so zariadením.



Zariadenie je určené iba na použitie s dodávaným nabíjacím káblom.



Neodnímateľný napájací kábel nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, spotrebič sa stane nepoužiteľným.

- Tento spotrebič používajte iba vtedy, ak je správne zmontovaný.
- Zariadenie používajte iba spôsobom popísaným v tejto používateľskej príručke!
- Nepoužívajte poškodené zariadenie. Ak je poškodené, neopravujte ho sami. Nechajte zariadenie opraviť odborníkom alebo ho vráťte do miesta nákupu.
- Nepoužívajte zariadenie v priestoroch, kde je zakázané používanie elektrických zariadení a kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo.
- Zariadenie nezapínajte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
- Nesprávne nepoužívajte tento spotrebič.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené úpravami zariadenia.
- Pri používaní zariadenia sa uistite, že v blízkosti nie sú žiadne predmety, ktoré by mohli byť poškodené, rozbité alebo prevrátené. Kábel napájacej základne by mal byť vedený tak, aby neprišiel do kontaktu s predmetmi, ktoré generujú vysoké teploty, a aby nebol vystavený tlakom, ťahaniu alebo inému poškodeniu. Kábel nabíjacej základne by nemal brániť pohybu ľudí alebo domácich zvierat, pretože by to mohlo spôsobiť zakopnutie, prevrátenie alebo fyzické zranenie.
- Nevystavujte zariadenie veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Plastové časti sa môžu deformovať, čo môže ovplyvniť prevádzku zariadenia alebo viesť k jeho úplnému zničeniu.
- Nenamáčajte nabíjací kábel do vody ani iných tekutín. Mohlo by to negatívne ovplyvniť prevádzku a životnosť komponentov zariadenia alebo spôsobiť skrat či dokonca úraz elektrickým prúdom. Nezanorujte zubnú kefku do vody do hĺbky väčšej ako 1 m na dlhšie ako 30 minút.
- Nevystavujte vstavanú batériu veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť ich životnosť. Vyhnite sa kontaktu batérie s tekutinami a kovovými predmetmi, pretože to môže spôsobiť úplné alebo čiastočné poškodenie. Batériu nerozoberajte, nemodifikujte, neskratujte ani nehádzte do ohňa, pretože to môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Použitú/poškodenú batériu likvidujte v špeciálnej nádobe. Batéria v zariadení nie je vymeniteľná používateľom.

2. Špecifikácie

2.1 Technické údaje

Oral Irrigator Huslog	
Model	AL-050231
Sériové číslo	613103
Napájanie	5 V = 1 A
Vstavaná batéria	Li-ion 3,7 V = 0,1400 mAh, 5,18 Wh
Krytie	IPX7

2.2 Obsah balenia

- Ústna irigátorka
- Vymeniteľné trysky (2 ks)
- Nabíjací kábel
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame vám uchovať obal pre prípad, že budete potrebovať podať reklamáciu.


Elektronickú verziu používateľskej príručky si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis zariadenia

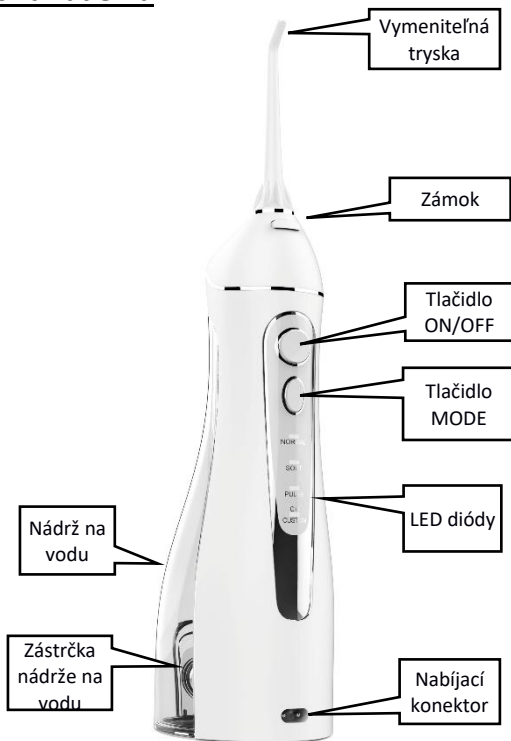

4. Používanie zariadenia

! *Pred spustením a po ukončení prevádzky zariadenia skontrolujte, či jednotlivé komponenty nie sú poškodené. Poškodené komponenty sa nesmú používať, pretože by mohli spôsobiť zranenie používateľa.*

INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ VÝMENNÝCH TRYSKOV

Vyberte ústnu irigáciu a jednu z trysiek z obalu. Vložte trysku do otvoru v hornej časti zariadenia a jemne zatlačte. Tlačidlo na zaistenie trysky by malo zapadnúť na miesto. Uistite sa, že tryska je správne nainštalovaná a že sa automaticky neodpojí od irigátora.

Na odstránenie trysky stlačte tlačidlo na jej zaistenie a jemne ju potiahnite nahor .

NABÍJANIE BATÉRIE



Pred použitím nabíjacej základne a nabitím batérií v zariadení sa uistite, že máte suché ruky.



Nenabíjajte ani neskladujte zariadenie pri teplotách pod 0 °C alebo nad 40 °C, pretože to môže ovplyvniť životnosť batérie a dobu nabíjania.



Zariadenie sa môže počas nabíjania mierne zahrievať, čo je úplne normálne.



Snažte sa batériu úplne nevybíjať, pretože by to mohlo spôsobiť jej trvalé poškodenie.



Vstavaná batéria nie je vymeniteľná používateľom. Ak chcete batériu vymeniť, kontaktujte servisné stredisko výrobcu.

Zapojte zástrčku dodaného nabíjacieho kábla do napájaného USB adaptéra (nie je súčasťou balenia) s výstupným prúdom 5 V = 1 A alebo vyšším. Druhý koniec kábla pripojte k nabíjacímu konektoru na prednej strane zariadenia. Ak sa kábel nezmesť do konektora, otočte konektor o 180°.

Po začatí nabíjania začne blikáť kontrolka. Po dokončení nabíjania kontrolka zhasne.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Ústna sprcha ponúka štyri prevádzkové režimy:



Normálny – režim normálneho tlaku

Jemný – režim jemného tlaku

Pulzný – pulzný režim

CH – režim nastaviteľného tlaku

Zariadenie sa zapína a vypína pomocou tlačidla ON/OFF. Stlačením tlačidla MODE po zapnutí zariadenia prepínate medzi nasledujúcimi prevádzkovými režimami. LED indikátor stavu sa rozsvieti pre aktuálne zvolený prevádzkový režim.

V režime CH stlačte a podržte tlačidlo MODE, aby ste aktivovali možnosť nastavenia tlaku. Nastavenie je možné upraviť v rozmedzí 10–90 psi (libier na štvorcový palec) krátkym stlačením tlačidla MODE. Potvrďte výber opätovným stlačením a podržaním tlačidla MODE.

POUŽÍVANIE ORÁLNEJ IRIGÁCIE

Uistite sa, že je produkt vypnutý, a potom otvorte viečko nádrže na vodu na zadnej strane zariadenia. Zariadenie umiestnite do vodorovnej polohy s otvoreným prívodom vody smerujúcim nahor. Nádrž naplňte vodou, najlepšie filtrovanou, a

uzavrite viečko nádrže na vodu.



Neodporúčame plniť nádrž na vodu inými tekutinami ako vodou, najmä ústne hygienické tekutiny, roztoky sódy bikarbóny a bylinné výluhy. Môže to viesť k usadzovaniu nečistôt, znečisteniu a zafarbeniu. V extrémnych prípadoch to môže poškodiť prístroj.

Zapnite ústnu irigáciu a vyberte prevádzkový režim. Vložte trysku do úst a nasmerujte prúd vody medzi zuby a pozdĺž ďasien. jemne otvorte ústa, aby voda mohla voľne prúdiť.

Po dokončení irigácie vypnite zariadenie pomocou tlačidla ON/OFF. jemne stiahnite vodnú nádrž a vylievajte zvyšnú vodu. Zostávajúca voda v zariadení môže podporovať rast baktérií. Po vyschnutí zasunite vodnú nádrž späť na miesto.

5. Riešenie problémov

Ak máte s prístrojom akékoľvek problémy, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Zariadenie sa nezapína	Skontrolujte, či je batéria nabitá. Batéria mohla dosiahnuť koniec svojej životnosti – kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.
Nízky tlak vody	Skontrolujte, či nie je tryska poškodená alebo upchaná. Skontrolujte, či je nádrž na vodu čistá. Usadeniny, ktoré sa hromadia vo vnútri zariadenia, môžu ovplyvniť jeho prevádzku.
Zariadenie sa nenabíja	Skontrolujte, či je nabíjací kábel správne pripojený a nie je poškodený. Skontrolujte, či napájací zdroj, ku ktorému je pripojený nabíjací kábel, funguje správne. Batéria mohla dosiahnuť koniec svojej životnosti – kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.	

6. Čistenie a údržba zariadenia



Pravidelné a správne čistenie a údržba zabezpečia dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku zariadenia.



Čistenie a údržbu možno vykonávať len pri vypnutom zariadení.



Žiadnu časť nesmie byť umývaná v umývačke riadu.



Nezanorujte zubnú kefku do vody do hĺbky väčšej ako 1 m na dlhšie ako 30 minút.

Časti zariadenia je možné čistiť pod tečúcou vodou s nízkym tlakom. V prípade silného znečistenia je možné použiť jemné čistiace prostriedky, napríklad nekontentované prostriedky na umývanie riadu. Potom povrch častí zariadenia dôkladne osušte papierovou alebo látkovou utierkou a nechajte ich úplne vyschnúť na vetranom mieste. Hroty je potrebné umyť pod tečúcou vodou a nechať uschnúť.

Pravidelne čistite vodnú nádrž od nahromadených usadenín a vodného kameňa. Na tento účel použite vhodné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa. Sú k dispozícii v práškovej alebo tekutej forme. Dodržiavajte pokyny na použitie dodané s výrobkom. Po použití výrobku dôkladne vypláchnite vnútro nádrže a nechajte ju vyschnúť.

7. Vysvetlenie symbolov



Obal zariadenia je možné recyklovať v súlade s nasledujúcimi pravidlami miestne požiadavky.



Symbol označuje vlnitú lepenku (obal).



Symbol označuje, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.

IPX7

Stupeň ochrany IPX7, ktorý označuje, že zariadenie je vodotesné do maximálnej hĺbky 1 meter po dobu až 30 minút (platí pre najnižšiu časť zariadenia).



Značka na výrobku označuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie ustanovenia Európskej únie.



V súlade so smernicou 2013/56/EÚ o likvidácii batérií a akumulátorov je tento produkt označený symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach. Tento symbol označuje, že batérie a akumulátory použité v tomto výrobku sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom, ale musia sa s nimi zaobchádzať v súlade so smernicami a miestnymi predpismi. Batérie a akumulátory nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Používatelia batérií a akumulátorov musia využívať dostupnú sieť spätného odberu týchto výrobkov, ktorá umožňuje ich zber, recykláciu a likvidáciu. V EÚ podlieha zber a recyklácia batérií a akumulátorov osobitným postupom. Ak chcete zistiť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií a akumulátorov vo vašej oblasti, kontaktujte miestnu samosprávu, organizáciu zaoberajúcu sa odpadovým hospodárstvom alebo skládku odpadu.



Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom sa nesmú po skončení ich životnosti vyhadzovať ani likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Používateľ je povinný likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení odovzdaním na určené miesto, kde sa tento nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na určených miestach a jeho riadna recyklácia prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Riadna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by mal používateľ získať od príslušného miestneho úradu, zberného miesta odpadu alebo miesta predaja, kde bolo zariadenie zakúpené.

8. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akejkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto príručke používateľa sa môžu líšiť od skutočného produktu.

Všetky názvy značiek a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

9. Záruka

Na výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale.

10. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.