



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDFN26440WP , BDFN26440XP

15 2828 1600/ CS/ AA/ 27.03.2026 00:20
7636293977 , 7637293977



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek . Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyoly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.12 Sklopné dráty spodního koše.....	23
1.1 Zamýšlené použití	4	6.13 Spodní koš víceúčelový / výškově	23
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných	4	nastavitelná servisní police.....	
osob a domácích mazlíčků		6.14 Drát láhve spodního koše.....	24
1.3 Elektrická bezpečnost.....	5	6.15 Víceúčelová servisní police	25
1.4 Bezpečnost dopravy.....	6	horního koše	
1.5 Bezpečnost instalace.....	6	6.16 Spodní část koše na láhev a	25
1.6 Bezpečnost provozu.....	7	držák talíře.....	
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	8	6.17 Výškově nastavitelná police	26
2 Pokyny pro ochranu životního	8	horního koše	
prostředí		6.18 Nastavení výšky horního koše	26
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a	8	6.19 Nastavení výšky horního koše	27
likvidace odpadního produktu		6.20 Podpůrný díl pro mytí podnosu.....	27
2.2 Informace o balení	9	6.21 Skládací dráty horního koše.....	28
2.3 Poznámka pro testovací instituce	9	6.22 Nastavení výšky horního koše	28
2.4 Informace o shodě normy a	9	6.23 Stropní koš na příbory	28
zkouškách / ES prohlášení o		6.24 Stropní koš na příbory	29
shodě.....		6.25 Díly, které nejsou vhodné k mytí v	29
2.5 Tato část se vztahuje na produkty	9	myčce	
s funkcí Wifi.		6.26 Spodní vrtule	30
2.6 Energetický štítek	9	6.27 Horní vrtule	30
3 Technické specifikace	10	6.28 Stropní koš na příbory [Soft	30
4 Obecný pohled	11	Spike]	
5 Instalace	12	7 Provoz produktu	30
5.1 Správné místo k instalaci.....	12	7.1 Obsluha produktu	30
5.2 Připojení na vodovod.....	12	7.2 Tabulka informací o programu a	32
5.3 Připojení na odtok vody	13	průměrných hodnotách spotřeby..	
5.4 Nastavení nožek	13	7.3 Další funkce.....	34
5.5 Elektrické připojení	13	7.4 Funkce	35
6 Předběžná	14	7.5 Spuštění programu	36
6.1 Co dělat pro úsporu energie	14	7.6 Zrušení cyklu	36
6.2 Systém změkčování vody	14	7.7 Konec programu	37
6.3 Nastavení testovacího proužku	15	7.8 Indikátor varování před nízkým	37
systému změkčování vody		obsahem soli.....	
6.4 Nastavení systému změkčování	15	7.9 Indikátor varování o nízkém	37
vody		oplachovacím prostředku	
6.5 Mechanické nastavení tvrdosti	16	8 Údržba a čištění	37
vody		8.1 Údržba a čištění	37
6.6 Plnění soli.....	16	8.2 Čištění filtrů	38
6.7 Prací prostředek	17	8.3 Čištění hadicového filtru.....	38
6.8 Leštička.....	20	8.4 Čištění vrtulí	39
6.9 Umístění nádobí do přístroje	21	9 Řešení problémů.....	41
6.10 Koš na příbory.....	22	9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení	41
6.11 Koš na příbory.....	22	9.2 Řešení problémů	41
		10 ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI /	45
		VAROVÁNÍ.....	

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kancelářů a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.), které vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.



1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. **VŠIMNĚTE SI**, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umisťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.



1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby

provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.

- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříni/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte. **VŠIMNĚTE SI** Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,05 MPa (0,5 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10 bar), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.

1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.

V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu. Nepijte mycí vodu v produktu.

Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.

Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Neseďte na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.



Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Dveře nesmí zůstat otevřené, protože to s sebou nese riziko zakopnutí.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek. Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.

1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemýjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a

elektronických zařízení" vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti

nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.

Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.4 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě



Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. kondukční výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa

2.6 Energetický štítek



K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



ENERGY



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technické specifikace

Maximální mycí kapacita: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.
Výška:
Šířka:
Hloubka:
Elektrický příkon:
Celkový výkon:
Výkon ohřívače:
Celkový proud: *
Výkon čerpadla:
Výkon vypouštěcího čerpadla: *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky.
Tlak vody 0,5-10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 MPa)



Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, aby se zlepšila kvalita produktu.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s produktem.



Hodnoty dodané se spotřebičem nebo jeho průvodní dokumentací jsou laboratorní hodnoty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

4 Obecný pohled

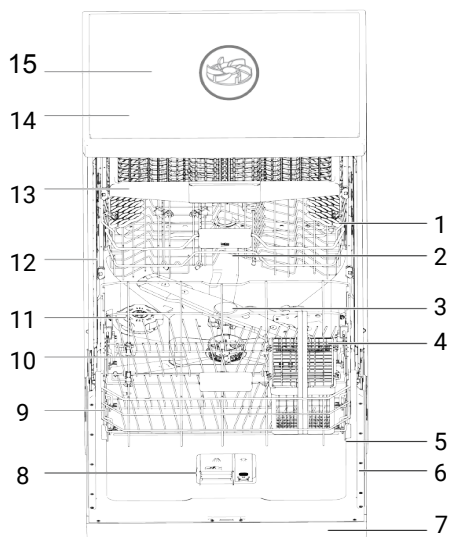

- | | |
|--|---|
| 1 Horní koš | 2 Horní vrtule |
| 3 Spodní vrtule | 4 Koš na příbory (v závislosti na modelu) |
| 5 Dveře | 6 Typový štítek |
| 7 Ovládací panel | 8 Zóna čisticího prostředku |
| 9 Spodní koš | 10 Filtry |
| 11 Kryt solného oddílu | 12 Kolečnice horního koše |
| 13 Stropní koš na příbory (v závislosti na modelu) | 14 Horní stůl (závislý na modelu) |
| 15 Stropní ventilátor (v závislosti na modelu) | |

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalátéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemísťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.

- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod

Abyste zabránili poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.

Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

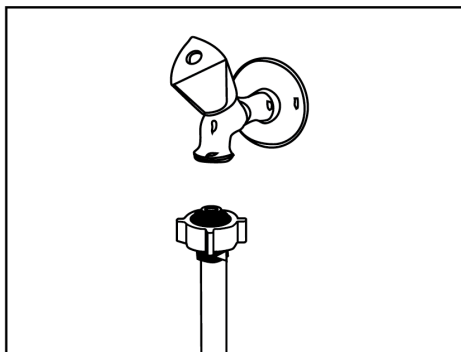


Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.



UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

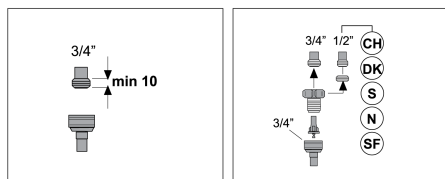

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

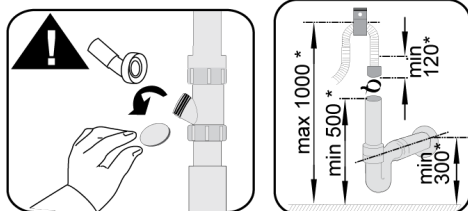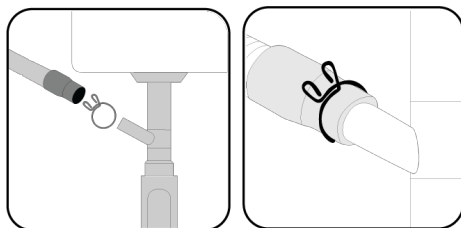

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřízeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřízena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.

- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.



Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Předběžná



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem.

Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.



Před vložením do stroje se nedoporučuje nádobí předem čistit, protože by to způsobilo spotřebu energie a vody.



Mytí nádobí myčkou spotřebuje méně energie a vody než mytí rukou.

Jakmile je stroj plně naplněn, spusťte jej. Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

Nepoužívejte více čistícího prostředku, než je doporučeno na obalu čistícího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.



Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, lešticí a sušící výkon stroje.

Nastavení systému změkčování vody

Když je systém změkčování vody správně nastaven, účinnost praní se zvýší.

Nejprve si přečtěte část o nastavení systému změkčovače vody.

Regeneraci systému změkčování vody lze provést ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu. Pro proces regenerace; pokud je myčka provozována s přívozem vody 14 dH za standardních podmínek v programu Eco 50° C, frekvence procesu regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody programu Eco 50° C jsou uvedeny v tabulce níže.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	 cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby uvedené v tabulce programu.

6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení. Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a upravte ji, jak je uvedeno níže.

- Vyjměte testovací proužek z obalu.
- Otočte kohoutkem a nechte vodu vytékat asi 1 minutu.
- Ponořte testovací proužek na 1 sekundu do vody.
- Odstraňte proužek z vody a protřeptejte jej. Počkejte 1 minutu.
- Proveďte potřebné úpravy na základě testovacího proužku.

6.4 Nastavení systému změkčování vody

Správné nastavení systému změkčování vody zlepší výkon mytí, leštění a sušení vaší myčky nádobí.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li systém nastavit, nejprve si v autorizovaném servisu ve vašem regionu zjistěte úroveň tvrdosti vody a nastavte ji takto.

Po stanovení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí myčky nádobí tlačítkem zapnutí/vypnutí vstupte do nabídky Nastavení stisknutím tlačítka Nastavení na 3 sekundy v závislosti na modelu nebo současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a cyklu P2 na 3 sekundy.
2. Stisknutím klávesy P2 přejděte na obrazovce do polohy „r“.
3. Správnou úroveň nastavíte výběrem jedné z pozic "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" nebo "r: 5" programovým tlačítkem P3.
4. Pokud chcete nastavení uložit, ukončete nabídku nastavení stisknutím vypínače na myčce nádobí na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost v anglických stupních °dE	Tvrdost v německých stupních °dH	Tvrdost ve francouzských stupních °dF	Indikátor úrovně tvrdosti vody
0. Úroveň 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
1. Úroveň 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
2. Úroveň 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 2. (r2)
3. Úroveň 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 3. (r3)
4. Úroveň 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 4. (r4)
5. Úroveň 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 5. (r5)


Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50°dH (francouzská tvrdost) nebo používáte-li vodu ze studny, můžete používat filtry a čističe vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte v myčce nádobí používat sůl. V takovém případě bude na ovládacím panelu myčky nádobí nepřetržitě svítit kontrolka „Indikátor nízkého obsahu soli“.
- Pokud je nastavena tvrdost vody na úrovni 1, indikátor "Výstraha nízké hladiny soli" bude svítit nepřetržitě, i když sůl nemusíte používat. Přidáte-li sůl v této poloze, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! Pokud se přestěhujete, možná bude nutné znovu upravit nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí podle tvrdosti vody v místě, kam se přestěhujete, s přihlédnutím k výše uvedeným informacím. Pokud bylo nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí již dříve upraveno, na panelu myčky nádobí se zobrazí poslední nastavení tvrdosti vody.

6.5 Mechanické nastavení tvrdosti vody

(závislé na modelu)

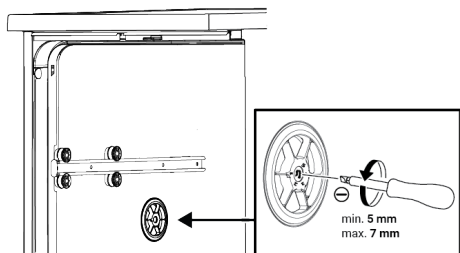

Pokud má váš výrobek nastavení funkce péče o sklo, používá se k nastavení úrovně tvrdosti vody v předem změkčené mycí vodě v myčce nádobí. Toto nastavení by mělo být provedeno podle úrovně nastavení tvrdosti vody. Nastavení se provádí pomocí širokého plochého šroubováku. Šroubovák

se používá k otočení mechanického spínače péče o sklo. Jednoduše nastavte mechanický spínač do stejné polohy jako úroveň nastavení tvrdosti vody.

Například

Pro úroveň tvrdosti vody „r3“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 3

Pro úroveň tvrdosti vody „r4“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 4

Proved'te stejnou úroveň tvrdosti, jakou jste nastavili na ovládacím panelu pomocí spínače nastavení regenerace. Pokud je například nastavení, které jste provedli na ovládacím panelu, 3, nastavte také přepínač nastavení regenerace na 3.

6.6 Plnění soli

Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.



Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.




V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.




Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

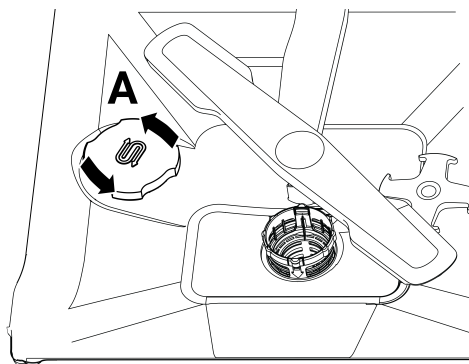

3. Do slaného prostoru přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl soli (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

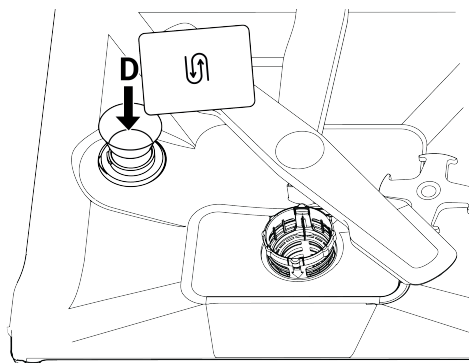

- i** Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasadte víčko a otočte jím.

- i** Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čistícího prostředku v nejkratším programu.

i V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

6.7 Prací prostředek

V přístroji můžete použít prášek, kapalinu/ gel a čistící prostředek na tablety.



Používejte pouze čistící prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat čistící prostředky obsahující chlór nebo fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Plnění čistícího prostředku



Pro dosažení dobrých výsledků praní a sušení věnujte pozornost varováním uvedeným na obalu čistícího prostředku. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce čistícího prostředku.



Nedávejte rozpouštědla do přihrádky na čistící prostředky. Hrozí nebezpečí výbuchu!


Před spuštěním stroje vložte čistící prostředek do přihrádky na čistící prostředek následujícím způsobem.

1. Otevřete kryt oddílu čistícího prostředku zatlačením západky doprava (A). (v závislosti na modelu)

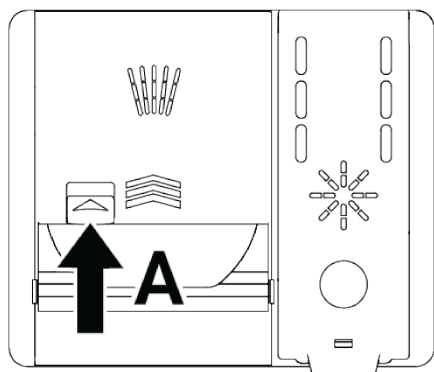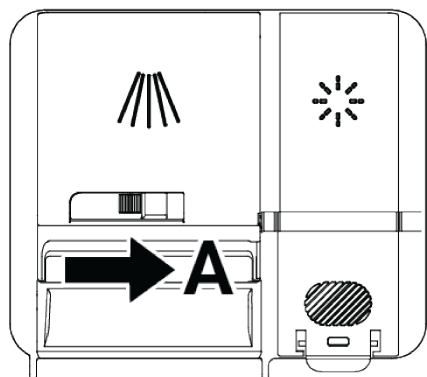


2. Do přihrádky vložte určené množství prášku, kapaliny/gelu nebo čisticího prostředku na tablety.

i Uvnitř přihrádky na čisticí prostředky jsou vodorovné čáry, které vám pomohou používat správné množství práškového čisticího prostředku. Když je přihrádka na čisticí prostředek plná, spotřebuje 45 cm³ čisticího prostředku. V závislosti na úrovni naplnění stroje a / nebo špinavosti nádobí naplníte přihrádku na čisticí prostředek až do úrovně 15 cm³ nebo 25 cm³. V případě mycího prostředku na tablety stačí jedna tableta.

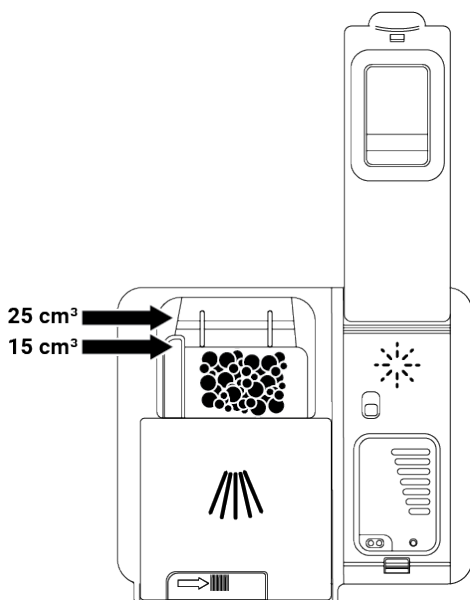


3. Zavřete kryt přihrádky na čisticí prostředek zatlačením ve směru šipky. Když je kryt zavřený, uslyšíte zvuk „kliknutí“.


1

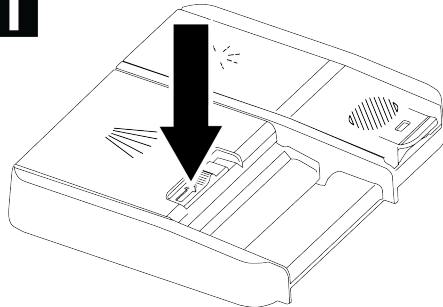

2

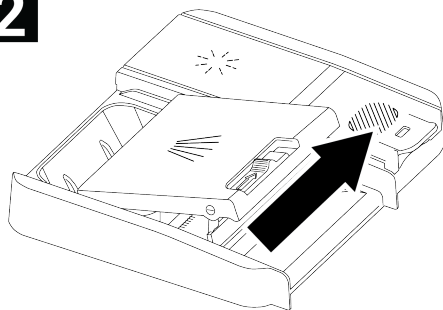

3

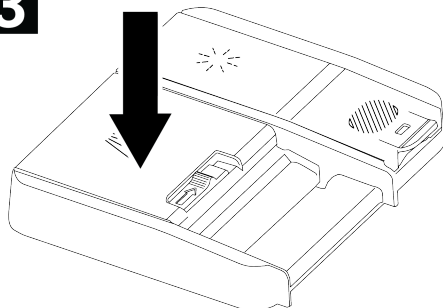


Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte prášek nebo tekutý / gelový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čisticí prostředky na tablety

Kromě klasických detergentů na tablety jsou na trhu také detergenty na tablety, které obsahují sůl na změkčení vody a/ nebo leštidlo. Některé také obsahují speciální komponenty, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli. Tyto tablety

pracují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se spolu s čisticím prostředkem na tablety měla používat sůl změkčující vodu a lešticí prostředek.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

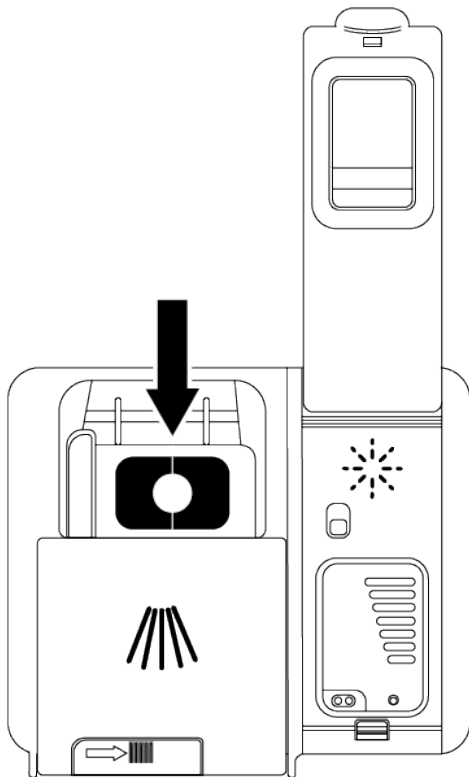

Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.

Pokud je nádobí po skončení mycího cyklu mokré a/nebo vidíte skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce čisticího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

- Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.


- Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdným strojem.
- Po prázdném mytí znovu upravte nastavení tvrdosti vody odpovídající vaší vodě z vodovodu podle návodu k použití.
- Správně upravte nastavení lešticího prostředku.

6.8 Leštička

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs určená ke zvýšení účinnosti sušení a zabránění tomu, aby na umytých předmětech zůstaly zbytky vody nebo vodního kamene. Proto je třeba dbát na to, aby v přihrádce na leštidlo byl lešticí prostředek a aby se používaly pouze lešticí prostředky vyrobené pro použití v myčkách nádobí.


Plnění lešticího prostředku

1. Otevřete víko leštidla pomocí západky.

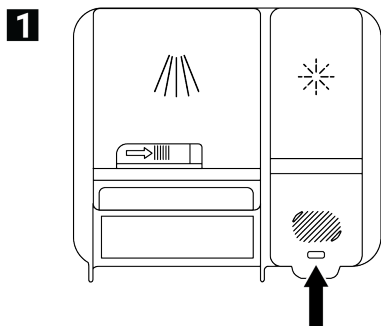


2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

2

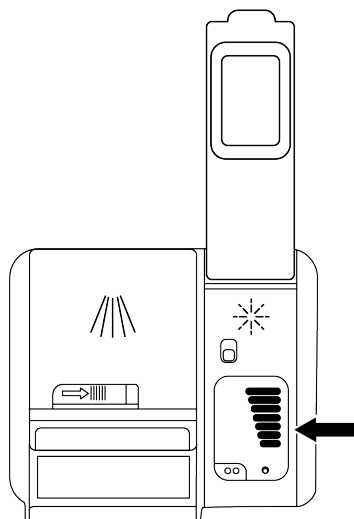

3. Zavřete víko přihrádky jemným stisknutím.

3

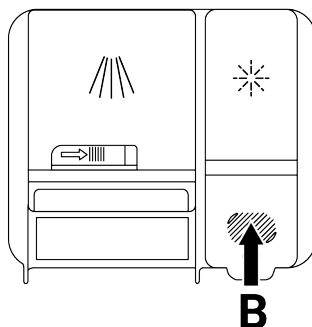

4. Pokud jsou na nádobí po umytí vodní značky, je nutné zvýšit stupeň seřizovače, a pokud po otření rukou zůstane modrá značka, je nutné ji snížit. Toto nastavení je nastaveno na pozici 3 při opuštění továrny.



Nastavení leštidla je vysvětleno v části „Nastavení množství leštidla“ v provozní části stroje.



Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylíjí mimo přihrádku. Oplachovací prostředek, který se náhodně vylíje, způsobí pění a sníží mycí výkon.

6.9 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušící výkon.

- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středních přihrádek košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.




Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyprázdněte nádobí ve spodním koši, poté nádobí v horním koši.

Alternativní příklady rozložení košíku



Spodní koš

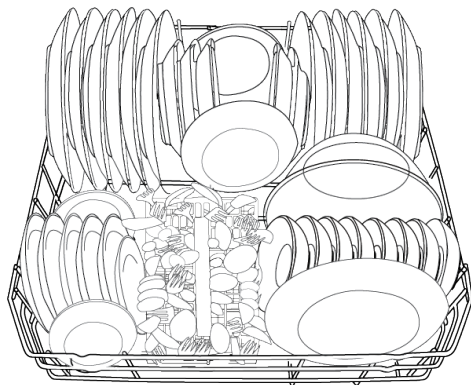


Horní koš

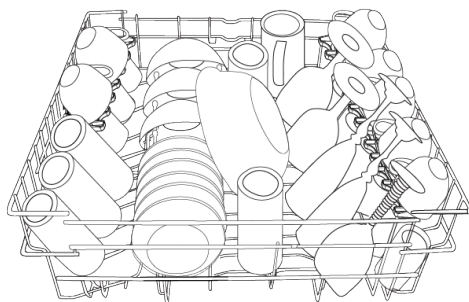

Nesprávná umístění

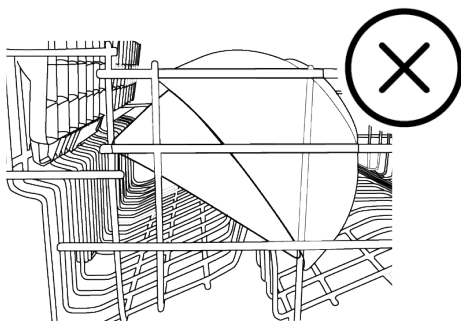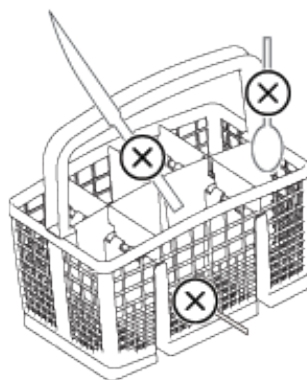

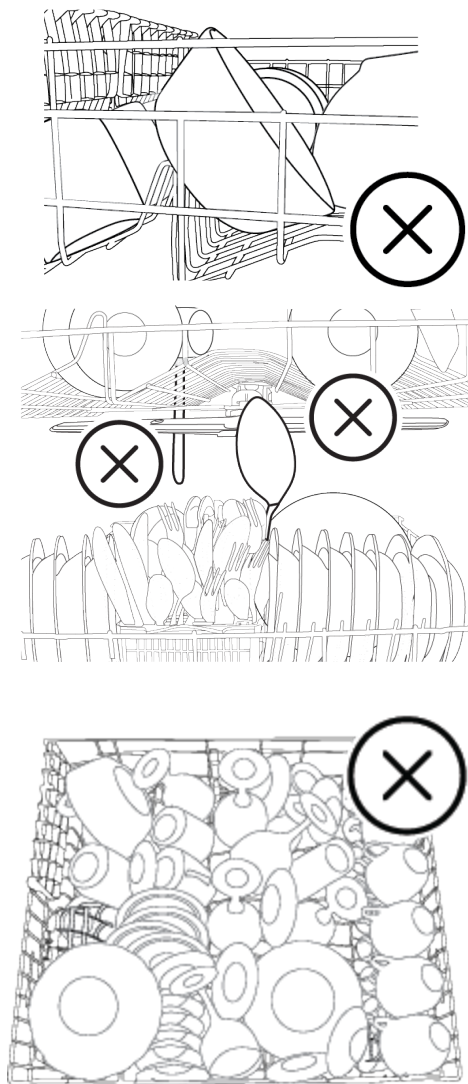


6.10 Koš na příbory

(závislé na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.

Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.


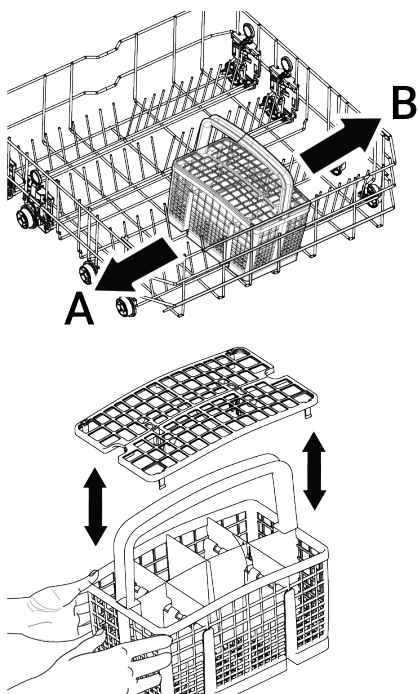


6.11 Koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.


Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umísťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více příborů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

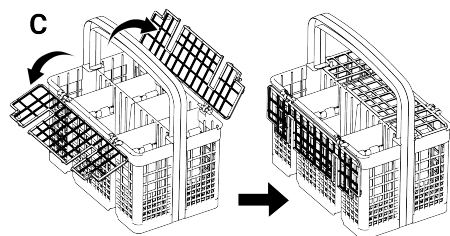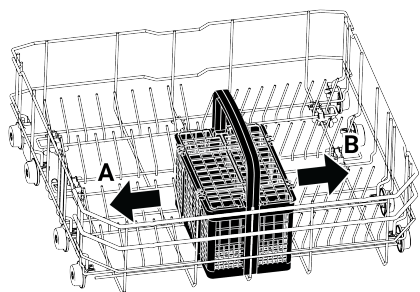

6.12 Sklopné dráty spodního koše


(V závislosti na modelu)

Šestidílné (A) skládací dráty umístěné ve spodním koši stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

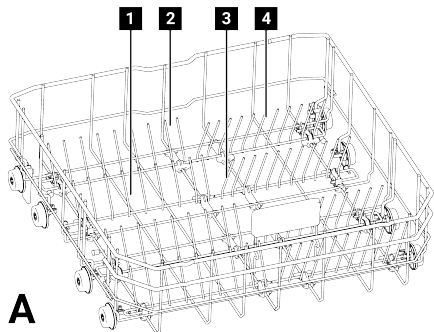

A

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Sklopné vodiče se vejdu zpět do západky (C).

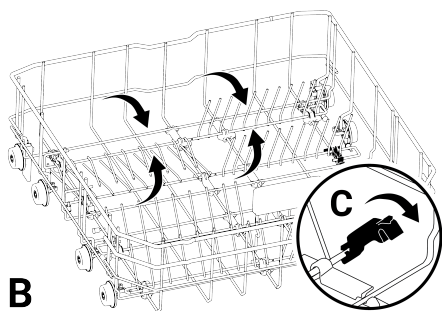

B






Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základů a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.13 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police

(závislé na modelu)

Díky tomuto příslušenství umístěnému ve spodním koši vašeho stroje můžete snadno umýt další sklenice nebo předměty, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

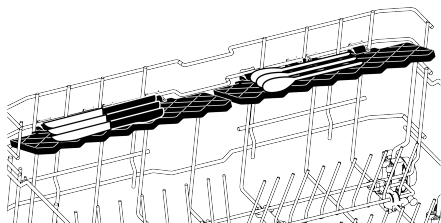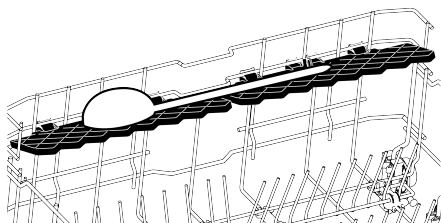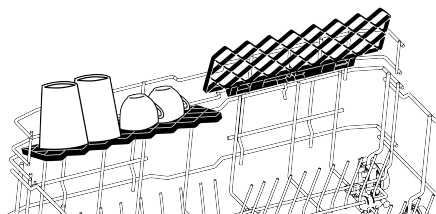


i Police můžete libovolně používat tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít, abyste vytvořili dostatek místa ve spodním košíku.



Ujistěte se, že ventilátor nenarazí na nádobí, které umístíte na police.

Uvedení polic do uzavřené polohy;


1. Sklopte polici (A).
2. Posuňte polici nahoru (B).
3. Umístěte polici do svislé polohy (C).
4. Posuňte polici dolů a zajistěte ji pomocí jazýčků (D).

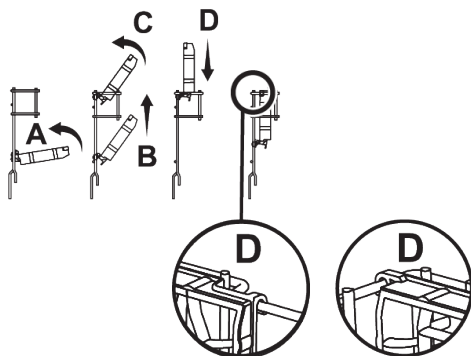

Regál můžete otočit do otevřené polohy tím, že provedete stejný proces v opačném pořadí.

Nastavení výšky polic:

1. Sklopte polici (E).
2. Posuňte polici nahoru (F).

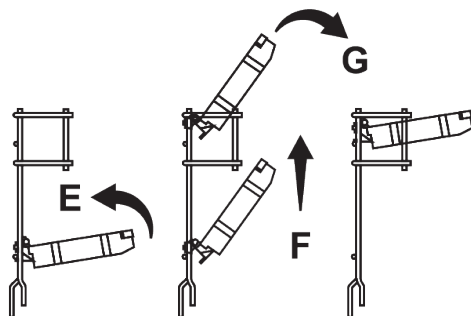


3. Otevřete polici na požadovanou úroveň (G).

6.14 Drát láhve spodního koše

(V závislosti na modelu)


Drát na láhve je navržen tak, aby vám pomohl snadněji umýt širokouhlé a vysoké předměty. Pokud drát z láhve nepoužíváte, můžete jej vytáhnout z koše ven z obou stran (H).

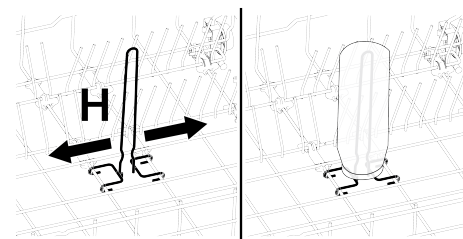


6.15 Víceúčelová servisní police horního koše

(V závislosti na modelu)


Díky víceúčelové servisní polici v horním koši vašeho stroje lze snadno naložit a umýt dlouhé servisní a kuchyňské náčiní. Kromě toho skleněné upevňovací části patky umístěné v přední části tohoto příslušenství pomáhají snadněji umístit sklenice vhodné velikosti do horního koše.

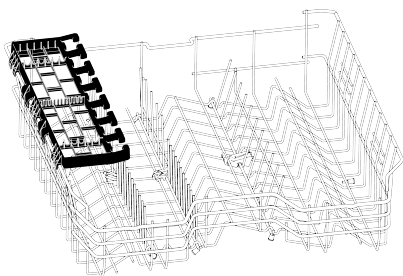

Pokud jej nechcete používat, můžete víceúčelovou servisní polici horního koše vyjmout zvednutím.

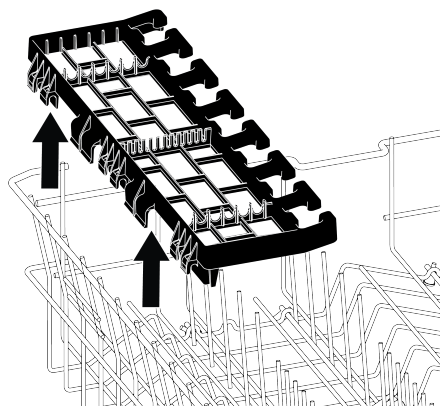

Víceúčelovou servisovací polici horního koše můžete snadno připevnit k okraji horního koše pro opětovné použití.

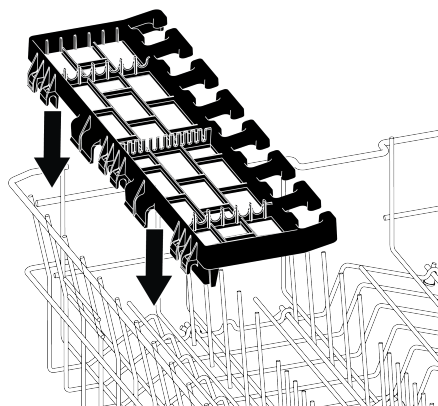


Zobrazení 2:


6.16 Spodní část koše na láhev a držák talířů

(V závislosti na modelu)

Spodní část koše a držáku talířů (A) je navržena tak, aby vám pomohla snadněji umýt vaše úzkouhlé a vysoké nádoby. Po uvedení skládacích drátů do vodorovné polohy můžete umístit lahve na části držáku lahví. Zajistíte lahve jejich utažením na sponku držáku láhve, jak je znázorněno na obrázku níže.

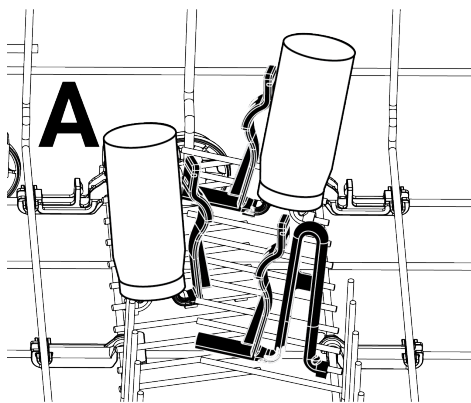

Když položíte skládací dráty do svislé polohy, můžete desky umístit bez demontáže částí držáku.

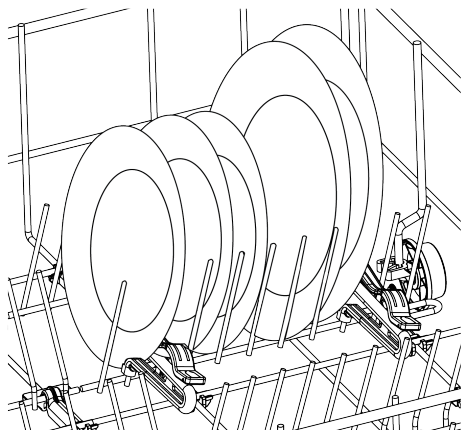


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Proto by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.17 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)

Výškově nastavitelné police v horním koši stroje můžete používat podle potřeby pohybem dolní a horní části nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

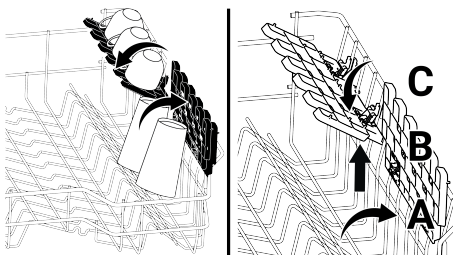

6.18 Nastavení výšky horního koše

(závislé na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech

stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (A).
2. Uvolněte košík, když uslyšíte zvuk „Cvaknutí“ přicházející z pravého a levého mechanismu a košík dosáhne horní úrovně.


Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

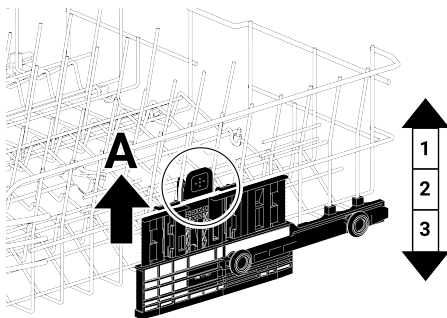

Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama, koš trochu zvedněte a současně stiskněte a uvolněte západky (B) zobrazené na obrázku.
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

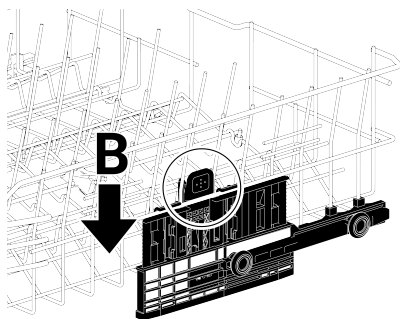

i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.19 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;


1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

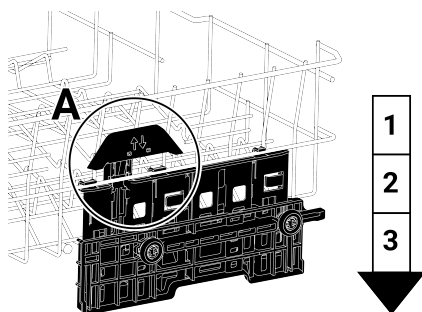

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).
2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

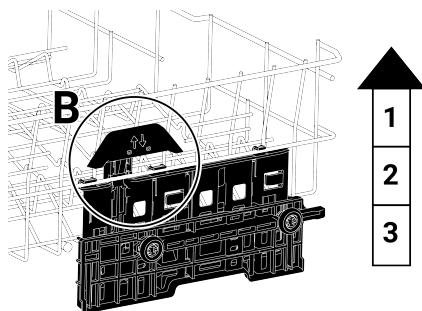

i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.


6.20 Podpurný díl pro mytí podnosu

(V závislosti na modelu)

Pokud chcete umýt podnosy ve spodním koši, můžete použít podpůrné díly pro mytí podnosů.

Výběr vhodného programu a funkce naleznete v části Další funkce.

Pokud kus nepoužíváte, můžete jej složit a snadno umístit nádobí.

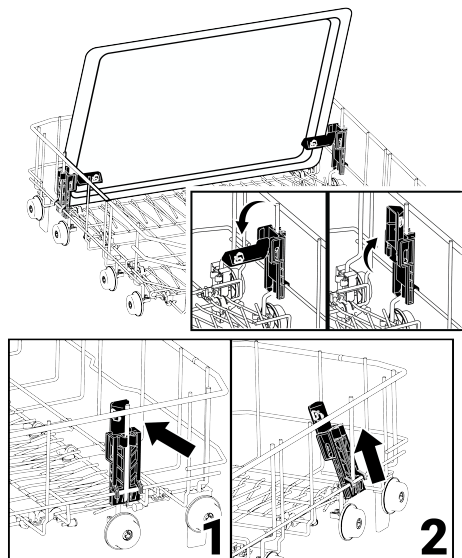

V případě potřeby můžete odstranit díl, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.


Při zkouškách kontroly výkonu, které mají být provedeny v souladu s normami, musí být části podpory mytí zásobníku odstraněny, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

6.21 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horní části stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

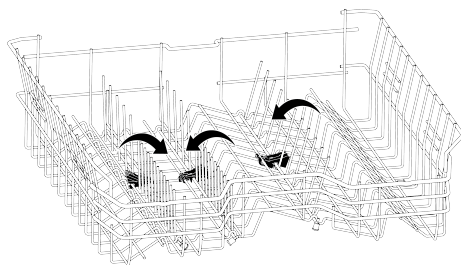


i Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.22 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Do spodního koše umístěte velké předměty, jako jsou hrnce atd. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí, které budete mýt. Chcete-li změnit výšku koše, použijte kolečka koše, otočte držáky na konci horních kolejnic koše do stran a otevřete je, vyjměte koš. Změňte polohu kol, umístěte koš zpět na kolejnici a zavřete držáky.

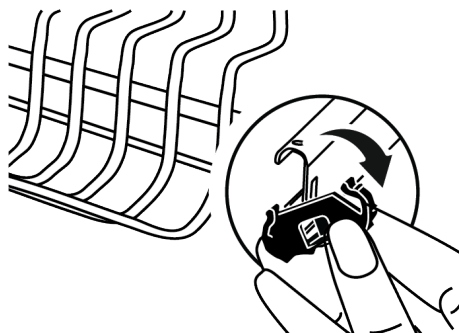


6.23 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžice atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

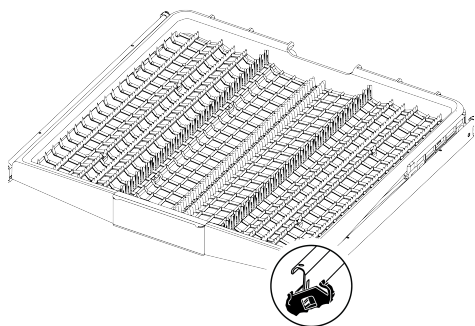




Prostor uvolněný bočními zásobníky umožňuje vkládání vysokých předmětů do horního koše.

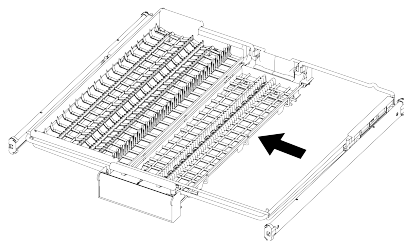

6.24 Stropní koš na přístroje

(V závislosti na modelu)

Stropní koš na přístroje je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžice atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

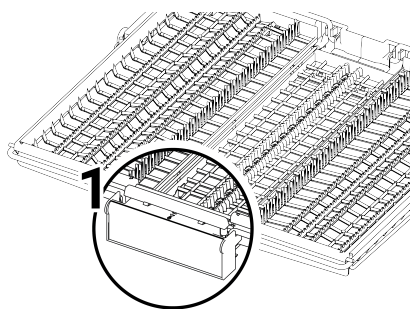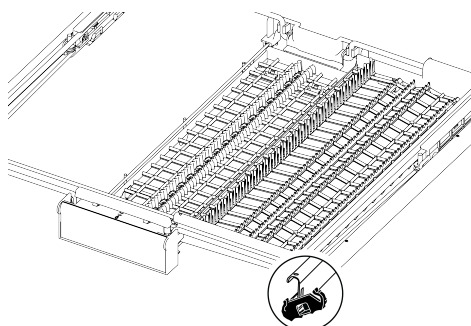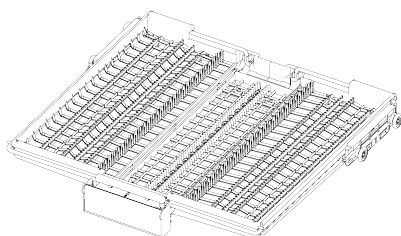

Když je prostřední podnos ve spodní poloze, lze na něj vložit vysoké nádobí, jako jsou šálky na kávu, naběračky atd. Když boční zásobníky spočívají na obou okrajích, lze rukojeť vytáhnout, aby se prostřední zásobník zvedl a systém se uzamkl.

6.25 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemyjte nádobí kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidla, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemyjte vidličky, lžice a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.

U modelů s funkcí částečného pohybu se stisknutím páky (1) umístěné na rukojeti sníží zásobník ve střední části koše do dolní polohy a pravý a levý boční zásobník lze pohyblivě použít odemknutím systému.



Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.26 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádobí ve spodním koši.

6.27 Horní vrtule


Horní ventilátor myje nádobí v horním koši.

6.28 Stropní koš na příbory [Soft Spike]


(závislé na modelu)

Hřebeny jsou optimalizovány na podnosu na příbory tak, aby konkrétně podpíraly vidličky, lžice a nože, se symboly označujícími, který typ by měl být v ideálním případě umístěn do které části podnosu.

Levý zásobník lze pohybovat nahoru a dolů zatažením nebo zatlačením na rukojeť. V dolní poloze lze šálky umístit na tento zásobník pro větší flexibilitu.

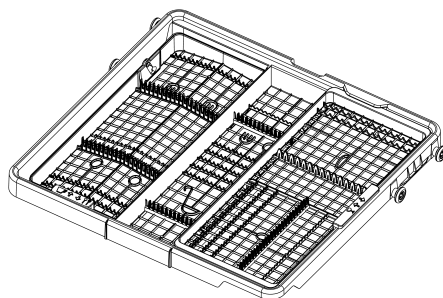


Zobrazení 3: Pravý zásobník se může volně pohybovat do stran. Když je pravý zásobník posunut doleva, vytváří pod ním další prostor, aby bylo možné umístit do horního koše větší sklenice, a je podepřen měkkým hrotem.

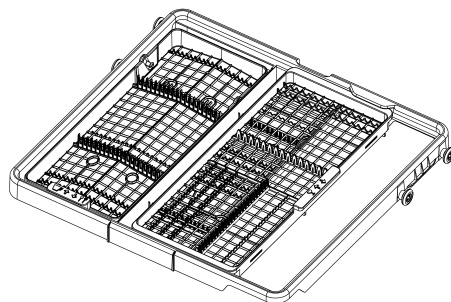

7 Provoz produktu

7.1 Obsluha produktu

Nejprve si přečtěte kapitolu „Bezpečnostní varování“!

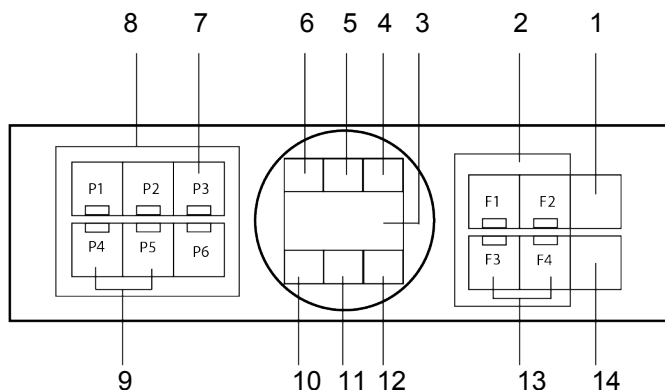

- | | |
|--|---|
| 1 Tlačítko zapnutí / vypnutí | 2 Tlačítka pro výběr funkcí |
| 3 Displej | 4 Pracovní indikátor programu |
| 5 Indikátor varování při nízkém oplachování | 6 Indikátor varování před nízkým obsahem soli |
| 7 Klávesa pro výběr nastavení/ Programová klávesa (LED dioda tlačítka je při použití pro nastavení neaktivní.) | 8 Klávesy pro výběr programu |
| 9 Funkce blokování podřízeného (tlačítka) | 10 Indikátor zámku dítěte (tlačítka) |
| 11 Nepoužívejte in | 12 Indikátor automatického otevírání dveří |
| 13 Funkce automatického otevírání dveří | 14 Tlačítko Start / Hold / Cancel |

Nedotýkejte se displeje mokřými rukama.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Když stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí, kontrolky na obrazovce se rozsvítí v poloze zapnuto. Když je myčka vypnutá, zhasnou.

Tlačítko Výběr cyklu/Zrušit cyklus

Z „tlačítek výběru cyklů“ vyberte cyklus, který chcete spustit, a stiskněte tlačítko.

Stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit na 3 sekundy pro zrušení běžícího programu

Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01 a začne proces vyřazování. Proces likvidace bude dokončen do 2 minut a myčka nádobí po dokončení zapípá.

Funkční tlačítka

Když jsou během výběru cyklu nebo při výběru zpoždění stisknuta funkční tlačítka, pokud vybraný cyklus podporuje vybranou funkci, uslyšíte výstražný zvuk pozitivního tlačítka. Když svítí indikátor pro vybranou funkci, znamená to, že funkce byla vybrána. Chcete-li výběr funkce zrušit, znovu stiskněte a podržte funkční tlačítko, dokud se indikátor funkce nezhasne.

Příprava myčky nádobí

1. Otevřete dvířka myčky nádobí.
2. Vložte nádobí tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.
3. Ujistěte se, že se spodní a horní postřikovací ramena volně otáčejí.

4. Vložte vhodné množství čisticího prostředku do zásobníku čisticího prostředku.

Výběr cyklu

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka On / Off.
2. Zkontrolujte indikátory nízkého obsahu soli a nízkého lesku a v případě potřeby přidejte sůl a/nebo leštidlo.

3. Zvolte správný mycí cyklus pro vaše nádobí s ohledem na informace o cyklu a tabulku průměrných hodnot spotřeby.
4. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza/Zrušit myčky nádobí se spustí vybraný program.

7.2 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	-	Auto	Intenzivní	Eco *	Jemné	FastClean	Mini (#)
Teplota mytí	-	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečištění	-	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnici EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádobí v nejrychlejším režimu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oskrábané nebo předmyté.
Předmytí	-	Střední a vysoký	Vysoký	Středně	Málo	Středně	Málo
Mytí	-	+	+	-	+	-	-
Suché	-	+	+	+	+	+	+
Délka (min.)	-	110-198	187	234	120	49	30
Voda (l)	-	9,4-12,4	16,2	8,5	14,4	11,1	10
Energie (kWh)	-	0,90-1,45	1,380	0,747	0,620	1,05	0,650
Volitelné funkce	-	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, B, M, K

Kapacita: 14

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

7.3 Další funkce

Mycí programy pračky jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo nejlepší čistoty, s přihlédnutím k typu nečistot, množství nečistot a vlastnostem nádobí, které se má umýt.

Byly vytvořeny další funkce, které vám pomohou ušetřit čas, vodu a energii a zajistit hygieničtější a pohodlnější praní díky vašim specifickým podmínkám.



Další funkce mohou způsobit změnu doby trvání programu.



Doplňkové funkce nejsou vhodné pro všechny mycí programy. Zobrazení funkce nevhodné pro program nebude aktivní.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou označeny písmeny jako "A, B, D, E, G, F, K..." v tabulce "Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v části „Další funkce“ v uživatelské příručce.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud zvolená funkce není aktivní, i když se objeví v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“, můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do programu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Když vyberete další funkci, rozsvítí se indikátor další funkce. Když znovu stisknete funkční tlačítko, indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má váš stroj funkce podnabídky v závislosti na modelu, postupujte podle pokynů v části další funkce pro jejich použití.



"Ne všechny funkce označené písmeny jako "A,B, D, E, G, F,K..." v informacích o programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby mohou být použity ve vašem stroji, funkce, které lze použít ve vašem stroji, jsou popsány v části dalších funkcí této příručky.

Funkce (K)

(V závislosti na modelu)

Váš stroj je vybaven „ “ Díky této funkci se zvýší účinnost sušení vašeho stroje a dosáhne se úspor energie.

Když tuto funkci aktivujete, dvířka vaší pračky se automaticky otevřou na konci mycího cyklu.

Funkce může prodloužit dobu trvání vybraného programu až o 35 minut.



Funkce může prodloužit dobu trvání vybraného programu až o 35 minut.



Funkce otevírá dveře na konci mytí díky „šachtám pro otevírání dveří“. Tento proces trvá přibližně 2 minuty. Nenuťte dvířka zavřít, pokud je napájení přerušeno, zatímco většina vycházejí ven. Po obnovení napájení bude proces dokončen a hřídele budou vtaženy dovnitř.



Pokud je tato funkce aktivní, dveře lze automaticky otevřít během kroku sušení a tok programu může pokračovat. Pokud má produkt displej, čas pokračuje v odpočítávání s otevřenými dvířky až do dokončení sušení a ukončení programu.

Funkce

Aktivace funkce:

1 - Když je stroj zapnutý a dveře jsou zavřené, Stiskněte a podržte funkční tlačítka F3 a F4 současně pro aktivaci funkce.

2 - Rozsvítí se indikátor a se aktivuje.



Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat v režimu výběru programu.

Zrušení funkce:

1- Když je stroj zapnutý a dveře jsou zavřené, Chcete-li funkci zrušit, stiskněte a podržte současně funkční tlačítka F3 a F4.

2- kontrolka zhasne a funkce je deaktivována.

Funkce odložení

(závislé na modelu)

Pokud je ve vaší oblasti uplatňován ekonomický tarif za elektřinu, můžete použít funkci zpoždění k mytí nádobí během příslušných hodin.

Čas zahájení vybraného programu můžete odložit až o 24 hodin.

1. Při zavřených dveřích stiskněte tlačítko zpoždění po výběru mycího programu a dalších doplňkových funkcí.
2. Po stisknutí tlačítka Snooze se na informačním řádku displeje zobrazí „1h“ a indikátor Snooze začne blikat.
3. Stisknutím tlačítka Snooze nastavte požadovaný čas. Pokaždé, když stisknete tlačítko, čas se zvyšuje v krocích po 1 hodině až na 24 hodin. Dlouhým stisknutím tlačítka Snooze se čas nepřetržitě prodlužuje.
4. Stiskněte tlačítko Start / Pozastavit / Zrušit. Program se spustí automaticky po skončení zpoždění.

Změna nastavení, když je aktivní funkce opakovaného buzení

Pokud je funkce zpoždění aktivní, nemůžete provádět změny mycího programu, dalších funkcí nebo doby zpoždění.



Po spuštění programu nelze program a pomocné funkce nastavit/změnit.

Zrušení funkce opakovaného buzení

Když jsou dveře zavřené a stroj je zapnutý, stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit na 3 sekundy. Po zrušení funkce zpoždění se vrátí režim výběru programu.



U některých modelů se funkce zpoždění provádí prostřednictvím aplikace Homewhiz. Po výběru programu prostřednictvím aplikace můžete nastavit dobu zpoždění kliknutím na ikonu času zpoždění ve spodní části.

Funkce zámku podřízeného (klíče)

(V závislosti na modelu)

Můžete zabránit komukoli jinému, než jste vy, aby ovlivňoval nebo měnil tok programu a zpožďoval dobu, kdy je stroj v provozu.

Povolení dětské pojistky:

1. Se zapnutým strojem a zavřenými dvířky stiskněte a podržte programová tlačítka P4 a P5 současně, abyste aktivovali funkci dětského (klíčového) zámku.
2. Rozsvítí se kontrolka dětského (klíčového) zámku a aktivuje se klíčový zámek.



Dětský zámek zabraňuje změně vybraných funkcí a deaktivuje tlačítko Start / Pozastavit / Zrušit.



Dětská pojistka nezamyká dveře stroje.



Pokud přístroj vypnete tlačítkem On / Off, dětská pojistka se automaticky deaktivuje.

Zrušení dětské pojistky:

1. Se zapnutým strojem a zavřenými dvířky stiskněte a podržte programová tlačítka P4 a P5 současně, abyste zrušili funkci dětského (klíčového) zámku.
2. Kontrolka dětského (klíčového) zámku zhasne a klíčový zámek se zruší.


7.4 Funkce

funkce (B) / (Z)

(v závislosti na modelu)

Oběžné kolo pro mytí lahví/nádobí (A) umístěné pod spodním oběžným kolem zajišťuje lepší mytí lahví a silně

znečištěného nádobí umístěného na pravé straně spodního koše podle zvoleného programu.

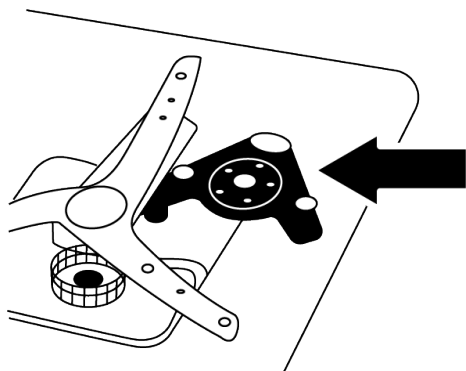

i Nepokoušejte se vyjmout mycí část láhve/hrnce!

i Může prodloužit dobu trvání vybraného programu až na 35 minut.

i V závislosti na výběru programu jej lze použít jako funkci mytí nádobí (Z) nebo mytí lahví (B). Podrobné informace naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby.

Funkce (S)

(v závislosti na modelu)

Funkce je platná pro 3 programy.

1. Eko
2. Auto
3. Intenzivní

Když jsou tyto programy spuštěny v režimu SilentWash, hladina hluku se sníží o 2 DBA a doba praní se prodlouží na 68 minut.

Funkce (E)

(závislé na modelu)

Poskytuje vynikající sušící výkon. Tuto funkci lze zvolit pro prodloužení doby trvání programu.

i U některých modelů je funkce Extra Dry aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Funkce

(v závislosti na modelu)

Umožňuje vybranému programu praní při vyšším tlaku a teplotě, zkrácení doby praní a snížení množství vody.

7.5 Spuštění programu

Po výběru programu a dalších funkcí zavřete dvířka myčky nádobí a spusťte myčku nádobí.

i Myčka změkčuje vodu podle tvrdosti vody ze sítě. Doba mycího cyklu se může také změnit během provádění programu v důsledku teploty místnosti, teploty vody v síti a množství nádobí.

i Během provozu myčky dbejte na to, aby nedošlo k otevření dvířek. Buďte opatrní, protože při otevírání dvířek myčky může uniknout pára.

i Po opláchnutí bude myčka chvíli tichá v režimu pauzy a poté přejde ke kroku sušení, aby vypustila veškerou vodu, která zbyla na nádobí a uvnitř myčky, a vyčistila změkčovač vody.

7.6 Zrušení cyklu

Stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit program na 3 sekundy, když jsou dveře zavřené. Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, počkejte, až bude proces vypouštění dokončen. Proces likvidace bude dokončen do 2 minut a myčka nádobí po dokončení zapípá.

i Některé modely nejsou vybaveny bzučákem.



Mycí prostředek nebo leštidlo může zůstat uvnitř myčky nádobí a/nebo mytí nádobí v souladu s krokem programu, který jste zrušili.

7.7 Konec programu



Myčka se po určité době automaticky vypne, aby šetřila energii, když je cyklus ukončen nebo není spuštěn.



Po umytí nádobí je nechte v myčce asi 15 minut vychladnout. Pokud během této doby necháte dvířka myčky pootevřená, nádobí rychleji uschne. Tím se zlepší účinnost sušení myčky nádobí.

7.8 Indikátor varování před nízkým obsahem soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce změkčující sůl. Když se rozsvítí indikátor nízké hladiny soli na displeji, přidejte do zásobníku soli sůl.



V části Systém změkčování vody je popsáno, jak nastavit úroveň tvrdosti vody.

7.9 Indikátor varování o nízkém oplachovacím prostředku

Zkontrolujte indikátor nízkého leštidla na obrazovce myčky nádobí, abyste viděli, že máte v myčce dostatek leštidla. Když se rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli na displeji, přidejte leštící prostředek do zásobníku leštícího prostředku.

Nastavení částky leštícího prostředku

- Po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off (Zapnuto/Vypnuto) otevřete nabídku Settings (Nastavení) stisknutím tlačítka Settings (Nastavení) na 3 sekundy v závislosti na modelu nebo současným stisknutím tlačítek On/Off (Zapnuto/Vypnuto) a P2 Program (Program P2) na 3 sekundy.
- Stisknutím tlačítka P2 přejděte do polohy „P“ na obrazovce.
- Nastavte na správnou úroveň výběrem jedné z pozic „P:0“ „P:1“ „P:2“ „P:3“ nebo „P:4“ pomocí programového tlačítka P3.
- Pro uložení opusťte nabídku nastavení stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí myčky na 3 sekundy. Vaše nastavení budou uložena automaticky.

Během mycího cyklu neaplikuje oplachovací prostředek v poloze P:0. Aplikuje 1 dávku leštidla v poloze P:1. Aplikuje 2 dávky leštidla v poloze P:2. Aplikuje 3 dávky leštidla v poloze P:3. Aplikuje 4 dávky leštidla v poloze P:4.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí

Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním

myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.


Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

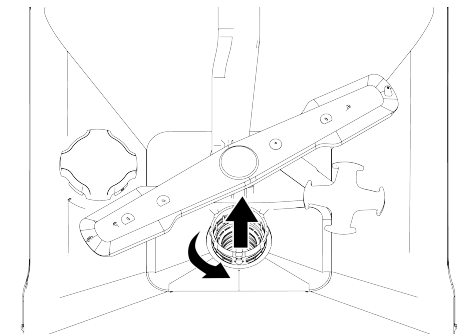

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

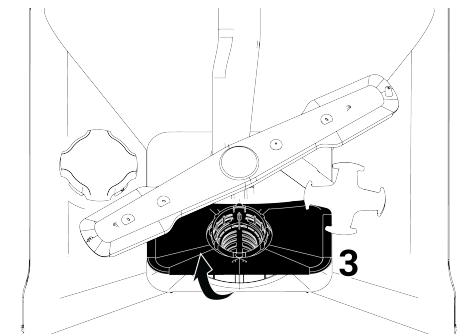

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

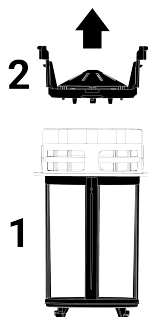

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčkem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.



Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.





Nesprávná instalace filtrů snižší účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru

Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.
2. Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
3. Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
4. Připojte hadici k kohoutku.
(v závislosti na modelu)

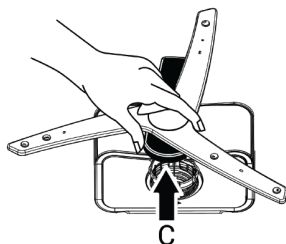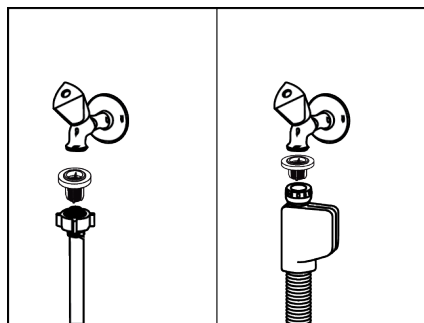


Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytážením nahoru (v závislosti na modelu)

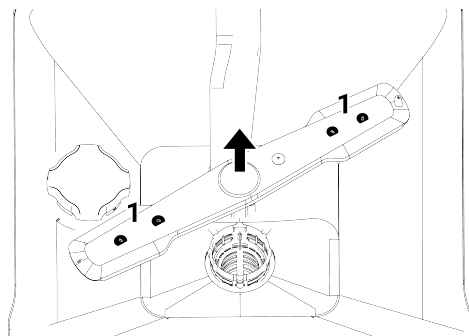

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

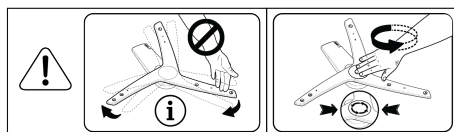

i Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.


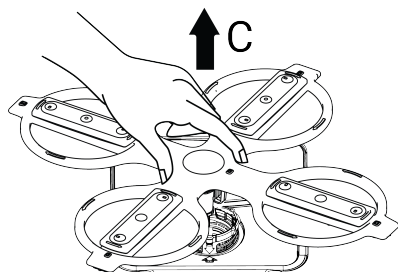


Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva.

Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

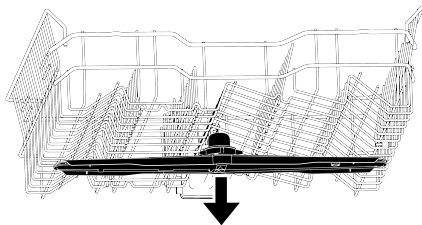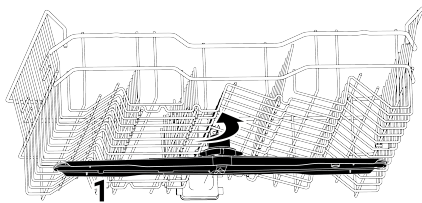

9 Řešení problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01 Varování P1 Bliká LED dioda napájení bliká	Porucha plnění rámu vodou	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona výpadku vody. Rozsvítí se kontrolka mytí.	Chyba při výpadku vody	Zkontrolujte přívod vody.
	Filtr je zablokován	1 - Odpojte elektrické připojení. 2 - Odpojte vodovodní přípojku. 3 - Odpojte přívodní hadici vody. 4 - Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5 - Zapojte vodovodní přípojku. 6 - Zapněte elektrické připojení.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varování Bliká P2 Bliká P6	Snímač teploty v myčky nádobí je chybný	Pokud se tato chyba zobrazuje neustále a výkon mytí se snížil, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varování Bliká P2 Bliká F1 a F2	Průtokoměr je vadný	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy se mohou měnit v závislosti na modelu.

9.2 Řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- Sítová zástrčka možná není zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je sítová zástrčka zapojena.
- Možná se vybila pojistka. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.

- Voda možná nevytéká. >>> Zkontrolujte, zda je otevřen přívodní kohoutek vody.
- Dveře myčky na nádobí mohou být otevřeny. >>> Ujistěte se, že dvířka myčky nádobí jsou bezpečně zavřena.
- Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ nemuselo být stisknuto. >>> Ujistěte se, že jste myčky nádobí zapnuli stisknutím tlačítka "Zapnutí/Vypnutí".

Nádobí není po umytí čisté

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Nádobí je velmi špinavé >>> Odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem a poté je vložte zpět do myčky nádobí.
- Postřikovací ramena jsou zaseknutá. >>> Před spuštěním cyklu se ujistěte, že se horní a spodní postřikovací ramena volně otáčejí tak, že je otočíte rukou.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetíženy. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, přidejte množství mycího prostředku vhodné pro úroveň usazenin vašeho nádobí a jak definují jednotlivé cykly. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mycí prostředky v tabletách.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvyšte nastavení pro leštidlo.

- Kryt přihrádky na mycí prostředek není zavřený. >>> Po přidání mycího prostředku vždy zavřete kryt přihrádky na mycí prostředek.

Nádobí není suché

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Nádobí umístěte tak, aby se v něm během mytí nehromadila voda.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvyšte nastavení pro leštidlo.
- Obsah myčky je vyjmut ihned po skončení mycího cyklu. >>> Nevykládejte myčku ihned po skončení mycího cyklu. Pootevřete dvířka a nechte páru chvíli vycházet, myčku vyprázdněte až poté, co nádobí vychladne, v opačném případě bude příliš horké na to, abyste se jej mohli dotknout rukou. S vyprazdňováním začněte ve spodním koši. Tím se zabrání tomu, aby voda zbývající na jakémkoli nádobí v horním koši kapala na nádobí ve spodním koši.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Výkon sušení je nízký, protože teplota oplachování je v krátkých cyklech také nízká. Pro vyšší výkon sušení zvolte delší cykly.
- Používá se mycí prostředek v tabletách a není stisknuto tlačítko tablety >>> Pokud má vaše myčka na nádobí funkci „mycí prostředek v tabletách“, aktivujte ji při používání víceúčelových mycích prostředků.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> U kuchyňského nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Kromě toho poškozené povrchy zamezují bezproblémovému stékání vody. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje myt v myčce na nádobí.

- Je přirozené, že máte obavy co se týče vysychání teflonového kuchyňského nádobí. Tento stav je důsledkem struktury teflonu. Protože se povrchové napětí teflonu a vody liší, částice vody zůstávají na teflonovém povrchu ve formě kuliček.

Na nádobí zůstávají skvrny od kávy, čaje nebo rtěnky.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Pokud skvrny od čaje, kávy a jiné skvrny způsobené barvením materiálů proniknou na poškozené povrchy, není možné takové skvrny myčkou na nádobí odstranit. U nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.

Na nádobí zůstávají skvrny od vápna a sklo vypadá zamlžené

- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je

víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

Vnitřní prostor myčky na nádobí zapáchá.

- Nové spotřebiče mají určitý zápach. Tento zápach zmizí po několika mycích cyklech.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Chemikálie, které mohou způsobit zápach, jsou umístěny do nádržky na oplachovací prostředek. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, čisticí prostředky na ruční mytí a prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Znečištěné nádobí bylo uchováváno v myčce na 2-3 dny. >>> Pokud hodláte spustit myčku ihned po vložení nádobí do myčky, odstraňte usazeniny na nádobí a každé dva dny spusťte cyklus předběžného mytí bez mycího prostředku. Nezavírejte dvířka myčky na nádobí úplně, aby se v takových případech zabránilo vzniku zápachu uvnitř myčky na nádobí. Můžete také použít komerčně dostupné prostředky na odstranění zápachu nebo prostředky na vyčištění spotřebiče.

Na nádobí jsou rezavé skvrny, znečištění, povrch vykazuje zhoršení

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a korozi kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte

víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Na nádobí zůstaly po dlouhou dobu zbytky slané jídla. >>> Pokud je kuchyňské nádobí, které má být ponecháno v myčce, znečištěné takovými potravinami je nutné usazeniny z povrchu nádobí odstranit před zahájením mycího procesu nebo nádobí bez čekání umýt.
- Součástí elektrické instalace není zemnicí vedení. >>> Zkontrolujte, zda je vaše myčka na nádobí připojena ke skutečnému zemnicímu vedení. V opačném případě statická elektřina generovaná v myčce na nádobí vytvoří oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní jejich ochrannou vrstvu a způsobí jeho zmatnění.
- Používají se intenzivní čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích se při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, poškodí, a tak časem ztrácí svůj účinek. K mytí nádobí nepoužívejte bělidlo. Pokud chcete mýt nádobí pomocí bělidla, vaše myčka by měla mít speciální vybavení a funkci, která umožňuje mytí s bělidle. Díky tomuto vybavení a funkci je použita správná dávka bělidla, která je do mycího prostoru přidána ve vhodný okamžik, což umožňuje maximální využití hygienického účinku a mytí nádobí tím nejlepším způsobem.
- Kovové předměty, jako jsou zejména nože, byly používány mimo zamýšlené použití. >>> Pokud se nože používají k účelům, jako je otevírání plechovek, mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy na jejich koncích. Nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí mimo určené použití.
- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Je nevyhnutelné, že takové předměty reziví, proto je nelze mýt v myčkách nádobí.
- Dříve rezivělé kuchyňské nádobí je myto v myčce na nádobí. >>> Během mytí může dojít k přenosu rzi z korodovaného předmětu na jiné nerezové povrchy

a způsobit, že se rez objeví i na těchto površích. Takové předměty se nesmí mýt v myčkách na nádobí.

V zásobníku mycího prostředku jsou přítomny zbytky mycího prostředku.

- Mycí prostředek byl vložen dlouho před zahájením procesu mytí. >>> Dbejte na to, abyste mycí prostředek nalili těsně před zahájením procesu mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víčka zásobníku na mycí prostředek. >>> Nádobí umístěte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na mycí prostředek a proudění vody z postřikovacích ramen do zásobníku.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí mizí.

- Vzorované sklenice a porcelánové předměty se vzorem na glazuře nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují takové kuchyňské nádobí mýt v myčce.

Nádobí je poškrábané

- Kuchyňské nádobí a příslušenství vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenасыпали sůl kolem plnicího otvoru. Sůl rozsypaná kolem může způsobit poškrábání. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl

vyšpanou do myčky na nádobí spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Nádobí není správně umístěno. >>> Při vkládání sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do koše je neopírejte o jiné nádobí, ale o okraje koše, o police nebo o podpurný stojan na sklenění nádobí. Dojde-li během mytí k nárazu dvou sklenic nebo jiného nádobí do sebe vlivem proudu vody, může to způsobit poškrábání/poprsání povrchu.
- Na sklenicích zůstává rozmazaná skvrna, která vypadá jako mléčná usazenina, kterou nelze odstranit ručním setřením. Při vystavení světlu je pozorován namodralý/duhový vzhled.
- Je použito nadměrné množství leštidla. >>> Snižte nastavení leštidla. Při přidávání leštidla vždy očistěte leštidlo přetékající do okolí.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody. Sůl nepoužívejte, pokud je vaše voda ve vodovodním potrubí měkká (< 5 dH). Při mytí používejte cykly s vyšším nastavením teploty (např. 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čisticí prostředky na ochranu skla.

Ve myčce na nádobí je pěna.

- Nádobí se před vložením do myčky na nádobí ručně umyje mycím prostředkem a poté se bez oplachování vloží do myčky. >>> U prostředků na mytí nádobí určených pro ruční mytí nejsou udávány žádné charakteristiky regulace pěny. Nádobí před vložením do myčky na nádobí nemusíte ručně mýt mycím prostředkem. Hrubé usazeniny na povrchu nádobí jednoduše opláchněte vodou nebo seškrábněte papírovým ubrouskem či vidličkou.
- Při přidávání leštidla se do myčky na nádobí vylil leštící prostředek. >>> Při přidávání leštidla dávejte pozor, aby se leštidlo nevylilo do myčky na nádobí. Rozlité leštidlo očistěte papírovým ubrouskem/hadříkem.
- Víčko zásobníku leštidla zůstalo otevřené. >>> Po přidání leštidla nezapomeňte zavřít víčko zásobníku leštidla.

Kuchyňské nádobí je rozbité.

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- V myčce zůstává po skončení cyklu voda.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokována. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby uvolněte hadici a poté ji znovu nainstalujte, jak je popsáno v instalačních pokynech.

10 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou být odpovídajícím způsobem vyřešeny koncovým uživatelem, aniž by došlo k jakémukoli bezpečnostnímu problému nebo nebezpečnému použití, za

předpokladu, že jsou prováděny v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Samoopravy“).

Proto, pokud není v části „Samoopravy“ níže uvedeno jinak, musí být opravy adresovány registrovaným profesionálním opravám, aby se zabránilo bezpečnostním

problémům. Registrovaný profesionální servisní pracovník je profesionální servisní pracovník, kterému výrobce udělil přístup k pokynům a seznamu náhradních dílů tohoto výrobku podle metod popsanych v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

Pouze servisní zástupce (tj. autorizovaní profesionální servisní pracovníci), kterého můžete kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v uživatelské příručce/záručním listu nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, však může poskytovat servis za záručních podmínek. Proto si prosím uvědomte, že opravy provádějí profesionální opraváři (které nejsou autorizovány) zruší platnost záruky.

Samoopravné

Samoopravu může provést koncový uživatel s ohledem na následující náhradní díly: Těsnění, filtry, závěsy dveří, koše, vrtule, plastové příslušenství atd. (aktualizovaný seznam je k dispozici také v od 1. března 2021).

Kromě toho, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a aby se zabránilo riziku vážného zranění, musí být uvedená samočinná oprava provedena podle pokynů v uživatelské příručce pro samočinnou opravu nebo které jsou k dispozici v Pro vaši bezpečnost odpojte produkt před pokusem o jakoukoli samočinnou opravu. Pokusy koncových uživatelů o opravu a opravu dílů, které nejsou zahrnuty v tomto seznamu, a/nebo nedodržení pokynů v

uživatelských příručkách pro vlastní opravu nebo které jsou k dispozici v , mohou vést k bezpečnostním problémům, které nelze přičíst , a zruší záruku na produkt.

Proto se důrazně doporučuje, aby se koncoví uživatelé zdrželi pokusu o provedení oprav, které nespadají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a v takových případech kontaktovali autorizované profesionální servisní pracovníky nebo registrované profesionální servisní pracovníky. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit bezpečnostní problémy a poškození výrobku a následně způsobit požár, povodeň, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Například, ale nejen, následující opravy musí být adresovány autorizovaným profesionálním opravářům nebo registrovaným profesionálním opravářům: motor, oběhové čerpadlo, vypouštěcí čerpadlo, tepelné čerpadlo, ohříváče, potrubí, hadice, svorky, ventilové filtry, aqua stop, dveře, panel, elektronické karty, zobrazovací karty, spínač hladiny vody, průtokoměr, termostat, teplotní senzory atd.

Výrobce/prodejce nemůže nést odpovědnost v žádném případě, pokud koncoví uživatelé nedodržují výše uvedené. Dostupnost náhradních dílů myčky nádobí, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správné fungování myčky nádobí.

