

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hisense. Abyste svou chladničku mohli používat co nejlépe, přečtěte si prosím důkladně poskytnuté pokyny. Obsahují důležité informace o instalaci a provozu. Uchovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli nahlédnout i později.

Bezpečnostní informace a upozornění	01
Instalace nového spotřebiče	13
Popis přístroje	17
Ovládací prvky displeje	18
Používání přístroje.....	22
Obrácení dveří.....	24
Čištění a péče	28
Užitečné tipy a rady	30
Řešení problémů	31
Likvidace přístroje	35

Bezpečnostní informace a upozornění

Kvůli své bezpečnosti a správnému používání si důkladně přečtěte tuto příručku. Obsahuje důležité bezpečnostní zásady a pokyny. Před instalací a používáním zařízení se seznamte s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi, abyste se vyvarovali veškerých nepříjemností. Mějte tyto pokyny po ruce a v případě změny majitele nebo umístění chladničky je nezapomeňte předat dál a zajistit tak řádné informování o používání a bezpečnosti. Výrobce není odpovědný za žádné škody vzniklé kvůli nedodržení těchto pokynů.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem EN

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a jsou si vědomy hrožících nebezpečí. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem IEC

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud je tyto osoby nepoučily o používání přístroje.

Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.

Při likvidaci přístroje ho odpojte, odřízněte napájecí kabel blízko přístroje a odstraňte dveře, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo uvěznění dětí v přístroji.

Při výměně staršího přístroje nezapomeňte zajistit znefunkčnění západky nebo zámku dvířek starého přístroje, aby v něm nemohlo dojít k nechtěnému uvěznění.



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Tento přístroj je navržen do domácího a podobného prostředí, například:

1. Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
2. Do farem, hotelů, motelů a jiných obytných prostředí;
3. Do prostředí ubytoven se snídaní;
4. Pro catering a jiné neobchodní použití.

- **VAROVÁNÍ**

Plňte pouze pitnou vodou.

- **VAROVÁNÍ**

Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.

- **VAROVÁNÍ**

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.

- **VAROVÁNÍ**

Nezakrývejte ventilační otvory, aby bylo zajištěno řádné větrání.



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Urychlování odmrazování pomocí mechanických nebo jiných prostředků, které nedoporučil výrobce, je zakázáno.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoškožujte okruh chladiva.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, pokud to nebylo schváleno výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Chladivo a izolační plyny jsou hořlavé. Přístroj nechte zlikvidovat v autorizovaném středisku. Vyvarujte se vystavení ohni.

- **VAROVÁNÍ**

Chladivo a izolační plyny jsou hořlavé. Přístroj nechte zlikvidovat v autorizovaném středisku. Vyvarujte se vystavení ohni.

- **VAROVÁNÍ**

Při umísťování zařízení dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození napájecího kabelu.

Bezpečnostní informace a upozornění



Obecná bezpečnost

• VAROVÁNÍ

Vyhňte se používání přenosných vícenásobných zásuvek nebo napájecích zdrojů za přístrojem.



Výměna těles osvětlení

• VAROVÁNÍ

Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte s žádostí o pomoc zákaznickou linku podpory. Toto se týká pouze chladniček vybavených osvětlovacími tělesy.



Chladivo

Přístroj obsahuje isobuten (R600a), přírodní, ekologicky šetrný, ale hořlavý plyn. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Chladivo (R600a) je hořlavé.

Chladivo

• VAROVÁNÍ

Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny. Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.



VAROVÁNÍ **Nebezpečí požáru / hořlavé materiály**

Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:

1. Nepřibližujte otevřený oheň a zdroje vznícení.
2. Zajistěte, aby oblast kolem přístroje byla dobře odvětrávaná.

Upravovat tento produkt libovolným způsobem je nebezpečné.

Poškození napájecího kabelu můžete mít za následek zkrat, požár nebo zranění elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel.
2. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zástrčka poškozená. Poškozená zástrčka se může přehřívat a představuje riziko požáru.
3. Síťová napájecí zástrčka musí být vždy dobře přístupná.
4. Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepoužívejte ji, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zranění elektrickým proudem.
6. Je zakázáno provozovat přístroj bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Tato chladnička musí být napájena pouze z jednofázového střídavého zdroje 220–240 V / 50 Hz. Pokud kolísání místního napětí přesahuje tento rozsah, použijte kvůli bezpečnosti min. 350 W regulátor střídavého napětí. Připojte chladničku k vyhrazené napájecí zásuvce se zemnicím vodičem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Každodenní používání

- Při ukládání hořlavých plynů nebo kapalin do chladničky může dojít k explozi.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, například zmrazlinovače a mixéry.
- Při odpojování namísto tahání za kabel vytahujte ze zásuvky přímo zástrčku.
- Neumísťujte horké předměty do blízkosti plastových částí přístroje.
- Tento přístroj není určený k vestavěné instalaci.
- Zajistěte, aby se potravinové produkty nedotýkaly přímo vývodu vzduchu na zadní stěně.
- Při ukládání balených mražených potravin dodržujte pokyny výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce pro ukládání podle této příručky. Podívejte se na příslušné pokyny pro ukládání.
- Nezmrazujte syčené nebo perlivé nápoje, protože mohou explodovat a poškodit chladničku.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Konzumace mražených potravin přímo z mrazáku může způsobit omrzliny.
- Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, abyste se vyhnuli riziku požáru.
- Tento přístroj je určen k ukládání potravin a nápojů v domácím prostředí podle pokynů v této příručce. Přístroj je těžký. Při jeho přemísťování postupujte opatrně.
- Nedotýkejte se a nevyndavejte položky z mrazáku mokrýma rukama, aby nedošlo k poškození pokožky.
- Nikdy nestoupejte na podstavu, zásuvky nebo dveře chladničky ani se o ně neopírejte.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Po rozmrazení potravin znovu nezmrazujte.
- Konzumace ledu přímo z mrazáku může způsobit omrzliny úst nebo rtů.
- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje, nepřetěžujte police dveří a zásuvek na ovoce a zeleninu.
- Nainstalujte externí snímač teploty, abyste vám pomohl efektivněji regulovat teplotu přístroje.
- Modul Wi-Fi se nachází v řídicí jednotce nahoře. Aby nedocházelo k rušení signálu, neumísťujte v jeho blízkosti velké kovové předměty nebo nádoby s vodou.

Pozor! Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od přívodu napájení.
- Nečistěte přístroj kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani abrazivními čisticími prostředky.
- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty. Místo nich použijte plastovou škrabku.

Bezpečnostní informace a upozornění

Důležité pokyny pro instalaci

- Pečlivě dodržujte všechny poskytnuté pokyny k elektrickému připojení. Po rozbalení prohlédněte přístroj, zda není poškozen.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte ho. Případné poškození ihned ohlaste prodejci a ponechte si obalový materiál.
- Před připojením přístroje počkejte alespoň čtyři hodiny, aby se chladivo vrátilo do kompresoru.
- Aby nedošlo k přehřátí, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Dodržujte instalační pokyny pro správnou ventilaci.
- Neumísťujte zadní stranu přístroje příliš blízko ke stěně. Zajistěte, aby se nedotýkala nebo nebyla příliš blízko teplých částí (například kompresoru), abyste snížili riziko požáru.
- Neumísťujte přístroj blízko radiátorů nebo vařičů.
- Zajistěte, aby napájecí zástrčka zůstala po instalaci přístupná.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Vysílací frekvenční pásma a maximální povolený vysílací výkon v provozních frekvenčních pásmech: 2400–2483,5 MHz, menší nebo roven 20 dbm.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi vysílačem přístroje a svým tělem.

Servis

- Elektrické opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska pomocí originálních náhradních dílů.
 1. Zda je přístroj bez námrazy.
 2. Zda přístroj obsahuje mrazicí oddělení.



Poznámka

Děti ve věku 3 až 8 let smějí vkládat věci do chladničky a vyndavat je z ní jen pod dohledem. (Platí jen pro oblast EU.)

Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste si měli uvědomit následující rady.



Odvětrávání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a ušetřila energie, je nutné zajistit kvalitní větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.


Navrhňte:

Doporučuje se ponechat vzdálenost 50–70 mm mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou, alespoň 100 mm nad spotřebičem, alespoň 100 mm z boku ke stěně a volný prostor vpředu pro otevření dveří mrazáku do úhlu 105°.


Ve stavu bez vestavby

Příslušné informace (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

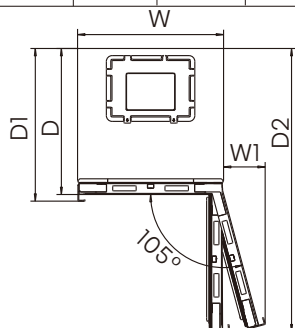


Na horní straně ponechte mezeru větší než 5 mm.

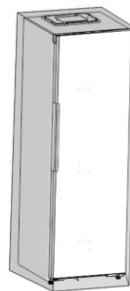


Velikost výrobku (mm): 595*600*1856

Spotřebič lze také umístit vedle nábytku, mezi nábytkové prvky nebo ke stěně. V takovém případě bude spotřebič fungovat bez problémů, avšak může dojít ke zvýšení hlučnosti a spotřeby elektrické energie.

Ve vestavěném stavu

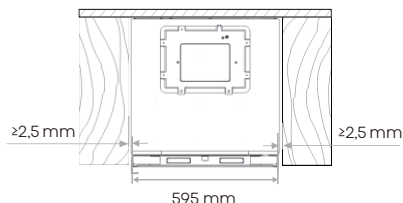

Stav zavření dveří chladničky ve vestavěném stavu

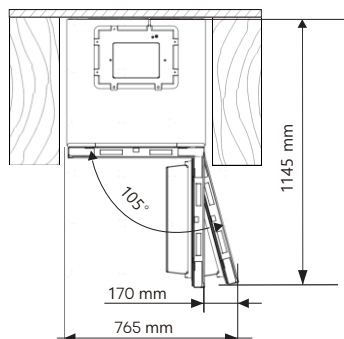

Celkový prostor potřebný k úplnému otevření dveří chladničky ve vestavěném stavu.

Instalace nového spotřebiče



Poznámka


Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě SN až ST. Nemusí fungovat správně, pokud je dlouhodobě ponechán při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C


Spotřebič postavte na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí. Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Spotřebič postavte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohně nebo topná tělesa.

Vyrovnění spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnění a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Použijte vhodný klíč.
- Aby se dvířka sama zavřela, sklopte horní část dozadu asi o 15 mm nebo 0,5° otočením nastavitelných nožiček.
- Kdykoli budete chtít spotřebič přemístit, nezapomeňte nožičky otočit zpět nahoru, aby bylo možné spotřebičem volně pohybovat. Po přemístění spotřebič znovu nainstalujte.

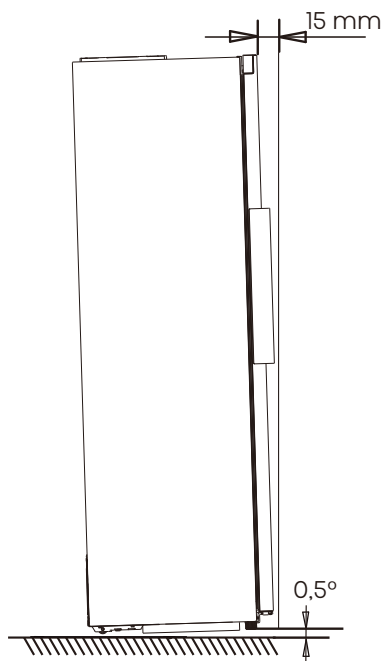

Instalace nového spotřebiče

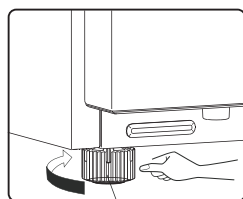

Nastavitelné nožičky




Nastavitelné nožičky




Varování

- Nainstalujte chladničku na vodorovný a pevný povrch, který je na stejné úrovni jako okolní podlaha a je dostatečně pevný, aby unesl plně naplněnou chladničku.
- Používejte kolečka k přesunu chladničky pouze směrem dopředu nebo dozadu. Pohyb do strany může poškodit podlahu i kolečka.

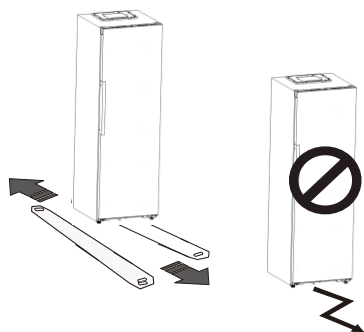

Nářadí, které budete potřebovat:


	
8 mm nástrčný klíč	Křížový šroubovák
	
Šroubovák s úzkým břítem	nastavitelný klíč
	
	8 mm klíč

Poznámka: Rozložený přístroj položte na měkkou obalovou pěnu nebo podobný materiál, abyste zabránili poškození dílů. Pro změnu směru otevírání dveří doporučujeme následující kroky.

- Za běžných podmínek není nutné toto příslušenství instalovat.


Pouze za extrémních okolností, kdy jsou dveře otevřeny přibližně do úhlu 90°, může dojít k převrácení chladničky. V takových případech by měla být podpěrná podložka připevněna ke spodní krycí desce pro stabilizaci přístroje.

1. Nakloňte přístroj, abyste našli otvor pro šroub na levé straně spodní krycí desky.



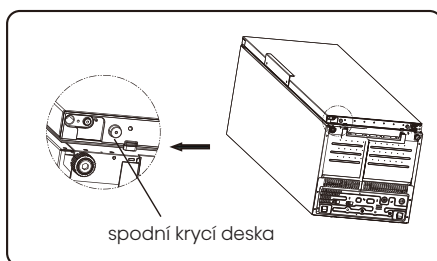


Instalace nového spotřebiče


2. Vložte šroub do otvoru v podpěrné podložce.

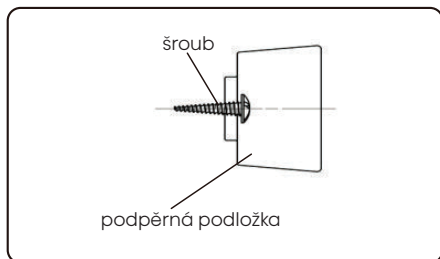

3. Zarovnejte šroub s otvorem na spodní krycí desce a pevně připevněte podpěrnou podložku pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky).

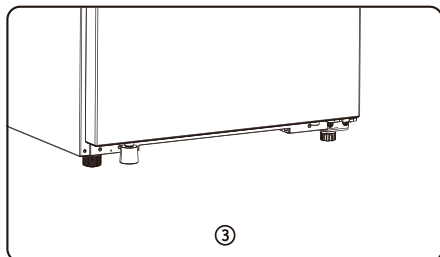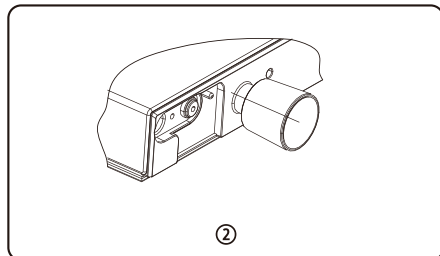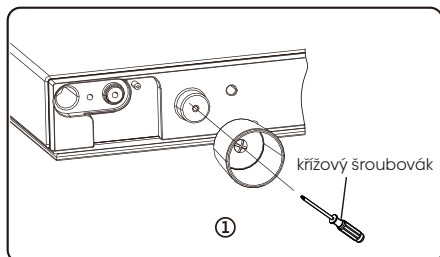

Přehled přístroje

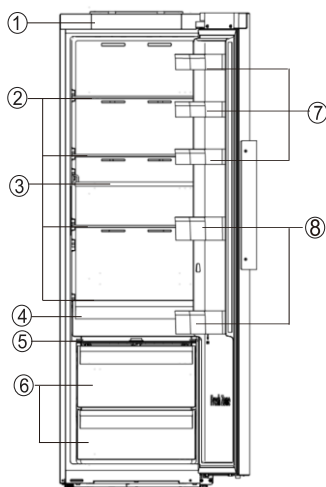

- ① Elektronické ovládání
- ② Police
- ③ Police na víno
- ④ Čerstvá přihrádka 0°C
- ⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
- ⑥ Zásuvka na zeleninu
- ⑦ Horní dveřní regál
- ⑧ Spodní police dveří



Poznámka


- Vaše chladnička se může od této příručky mírně lišit kvůli neustálému pokroku ve vývoji produktů. Její funkce a pokyny k používání ale zůstávají stejné.
- Kvůli optimální energetické účinnosti nainstalujte všechny komponenty podle výše uvedeného vyobrazení.

Ovládací prvky displeje

Ke všem funkcím a nastavením máte přístup prostřednictvím ovládacího panelu umístěného v horní části skříně. Deska s displejem usnadňuje nastavení funkcí a zajišťuje uživatelsky přívětivé ovládání.

Ovládací prvky displeje

Používejte přístroj podle uvedených pokynů pro ovládání. Váš přístroj zahrnuje funkce a modely zobrazené na níže uvedených panelech displeje. Při prvním zapnutí přístroje se ikony na panelu displeje rozsvítí. Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko a dveře zůstaly zavřené déle než jednu minutu, podsvícení se vypne.

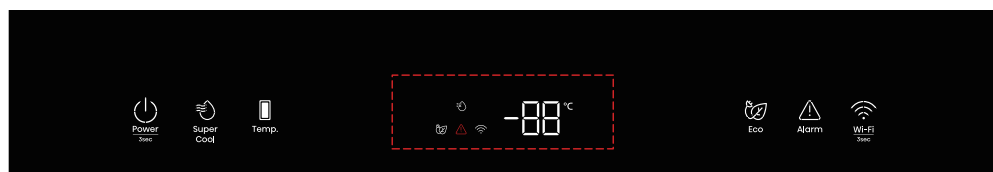

Elektronické ovládání (umístěné nahoře na přístroji)

1. Napájení

 Pro ukončení používání stiskněte a podržte tlačítko „Power“ po dobu 3 sekund, čímž přístroj vypnete. Pro vstup do pohotovostního režimu nebo jeho ukončení stiskněte a podržte tlačítko „Power“ po dobu 3 sekund.

Když je přístroj v pohotovostním režimu, na panelu displeje se zobrazí „--“.

Důležité!

Během této doby neukládejte do chladničky žádné potraviny. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.



POZNÁMKA

Po aktivaci funkce „Power“ chladnička přestane chladit a indikátor zhasne.

2. Eco



Stiskněte tlačítko „Eco“  pro aktivaci režimu úspory energie. Ikona „“ se rozsvítí.

Když je funkce Eco zapnuta, je teplota chladničky nastavena na 6°C.

Pro vypnutí funkce Eco stiskněte buď tlačítko „Temp“, nebo tlačítko „Eco“. Chladnička se vrátí k předchozímu nastavení teploty.

3. Superchlazení




Funkce superchlazení pomáhá udržovat nastavenou teplotu chladničky při častém používání, při vložení velkého množství potravin nebo při dočasně zvýšené okolní teplotě. Funkce superchlazení snižuje teplotu v chladicím oddělení.

Ovládací prvky displeje

1. Stisknutím tlačítka „Super Cool“ aktivujete tuto funkci. Indikátor teploty chladničky zobrazí 2°C.
2. Funkce superchlazení se automaticky vypne po 6 hodinách.
3. Když je funkce superchlazení zapnuta, můžete ji ručně vypnout stisknutím tlačítka „Super Cool“ nebo „Temp“. Po ručním vypnutí funkce superchlazení se teplota vrátí na předchozí nastavení.

4. Teplota chladicího oddělení

 Opakovaným stisknutím tlačítka „Temp“ můžete procházet dostupná nastavení teploty v rozmezí od 8°C do 2°C.



POZNÁMKA

Každým stisknutím se nastavená teplota sníží o 1°C.

POZNÁMKA: Nastavení teplot oddělení:

Když nastavíte teplotu, nastavujete průměrnou teplotu v celém oddělení.

Skutečné teploty v oddělení se mohou lišit od zobrazených teplot v závislosti na množství a rozmístění uložených potravin a na okolní teplotě místnosti.

Doporučené nastavení teploty – chladicí oddělení: 4°C

5. Alarm



Alarm

Alarm vysoké teploty:

Pokud teplota uvnitř přístroje příliš vzroste, zazní alarm a rozsvítí se ikona „“.

Mimo pohotovostní režim je teplota uvnitř přístroje vyhodnocena po 24 hodinách od zapnutí. Pokud teplota zůstane vysoká po dobu 4 hodin, spustí se alarm vysoké teploty.

Vypnutí alarmu:

Pro ztišení akustického alarmu krátce stisknete tlačítko „Alarm“. Ikona „“ zůstane svítit, dokud teplota uvnitř přístroje neklesne pod prahovou hodnotu alarmu.

Jakmile přístroj dosáhne požadované teploty, ikona „“ zhasne a alarm vysoké teploty se vypne.

Pokud alarm neztíšíte, zazní třikrát za minutu a ikona alarmu „“ zůstane svítit. Alarm se po 10 minutách zastaví.

Alarm otevřených dveří:

Pokud zůstanou dveře otevřené déle než 1 minutu, zazní alarm. Během první a druhé minuty bude alarm znít 5× za minutu. Od třetí minuty bude alarm znít jednou za sekundu. Alarm otevřených dveří bude znít až 10 minut a poté se automaticky vypne, i když dveře

Ovládací prvky displeje

zůstanou otevřené.

Alarm vypnete úplným zavřením dveří.

6. Předváděcí režim

Předváděcí režim slouží pro vystavení v prodejnách. Tento režim zabráňuje chladničce vytvářet chladicí vzduch. V tomto režimu může chladnička budit dojem, že je v provozu, ale nebude chladit. Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, displej zobrazí „OF“; v opačném případě zobrazuje aktuální nastavení teploty.

Pro ukončení předváděcího režimu stiskněte a podržte současně tlačítka „Power“ a „Wi-Fi“ po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte tři pípnutí.

7. Připojení chladničky k Wi-Fi



ConnectLife je chytrá aplikace, která umožňuje komunikovat s vašimi chytrými přístroji pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Instalace

1. Otevřete obchod s aplikacemi Apple App Store (pro iOS) nebo Google Play Store (pro Android) na svém chytrém telefonu.

2. Vyhledejte aplikaci „ConnectLife“.

Vyhledejte aplikaci s následující ikonou:



3. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ConnectLife, kterou poskytuje společnost ConnectLife, LLC.

Případně naskenujte níže uvedený QR kód pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a vyhledejte aplikaci ConnectLife:



Verze aplikace

Aktuální verze Androidu a iOS: V2.2.0

Verze aplikace se neustále mění a aktualizuje, řiďte se verzí, která je skutečně stažena z obchodu App Store, AppGallery nebo Google Play.

Ovládací prvky displeje




POZNÁMKA

- Síla signálu Wi-Fi může být ovlivněna vzdáleností mezi přístrojem a Wi-Fi routerem. Pokud jsou od sebe příliš daleko, párování může selhat nebo trvat déle.
- Přístroj podporuje pouze 2,4 GHz sítě Wi-Fi. SSID sítě Wi-Fi musí být viditelné.
- Výkon vaší sítě může být ovlivněn bezdrátovým prostředím, včetně jiných připojených zařízení.
- Vnější faktory, jako je prostředí vaší domácí sítě nebo poskytovatel internetu, mohou způsobit přerušení Wi-Fi připojení přístroje.


Připojení chladničky

Po instalaci aplikace ConnectLife se přihlaste nebo si vytvořte účet a:

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý a panel displeje je aktivní. Připravený stav poznáte podle toho, že se panel rozsvítí.



2. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a indikátor  nezačne blikat (poté, co několik sekund trvale svítí).



3. Otevřete aplikaci ConnectLife se zapnutou funkcí Bluetooth na vašem zařízení. Vyčkejte na zobrazení vyskakovacího okna informujícího, že byl detekován nový přístroj. Klepněte na tlačítko ve vyskakovacím okně a postupujte dále podle pokynů.
4. Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte v aplikaci ručně na „Přidat přístroj“ nebo „+“.
5. Ze seznamu zařízení vyberte „Chladnička“.
6. Připojte svou chladničku postupem podle pokynů v aplikaci. Po dokončení se chladnička zobrazí na obrazovce.



POZNÁMKA


- Přístroj zůstane v režimu párování po dobu až 5 minut.
- Pro obnovení síťových nastavení na tovární hodnoty stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 6 sekund. Jakmile se přístroj resetuje, uslyšíte dvě pípnutí.
- Po resetování přístroj automaticky vstoupí do režimu párování.
- Trvale svítící kontrolka Wi-Fi indikuje úspěšné připojení k síti.

Používání přístroje

Váš přístroj je dodáván s příslušenstvím uvedeným v části „Popis přístroje“. Tyto pokyny vás provedou jejich správným používáním. Před zahájením používání přístroje vám ji doporučujeme pečlivě pročíst.

Dveřní police


- Je vhodné pro ukládání vajec, nápojů v plechovkách, lahvích a balených potravin apod. Vyhněte se přetěžování regálů těžkými předměty.
- Dveřní regály lze výškově nastavit podle vašich potřeb. Před nastavením polohy police (zvedejte ji svisle) z ní vyjměte předměty.

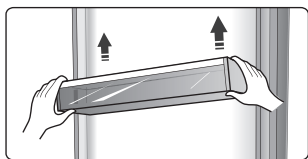

- Všechny dveřní regály jsou odnímatelné pro účely čištění.

Úložné police


- Úložné police jsou vyjímatelné pro účely čištění.

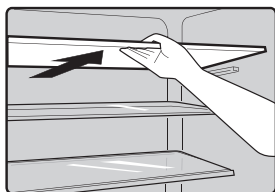

Přízpusobitelná police na víno

- Je určeno pro ukládání vína nebo nápojů a je vyjímatelné pro snadné čištění.

Poznámka: Neumísťujte láhve s vínem nebo nápoji přímo před vývod vzduchu ve vzduchovém kanálu, protože by mohlo dojít k jejich zmrznutí.

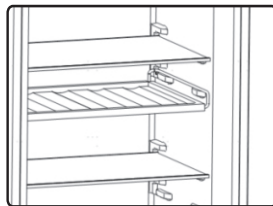

Čerstvá přihrádka 0°C

- Tato zásuvka je navržena tak, aby udržovala nižší teplotu pro dočasné skladování ryb, masa a jiných potravin podléhajících rychlé zkáze. Další podrobnosti naleznete v doporučeních v tabulce níže.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že teplotu přihrádky (zásuvky) 0°C ovlivňuje teplota v okolí i nastavená teplota, skutečná teplota se může měnit v určitém rozsahu. Teplota v této zásuvce může klesnout pod bod mrazu. Za těchto podmínek je běžné, že kapaliny zmrznou.


Používání přístroje

Zásuvka na zeleninu


- Zásuvka na zeleninu je vhodná pro skladování zeleniny, ovoce apod.

Ovládání crispér a vlhkosti

- Před použitím je třeba odstranit ochrannou pásku, jak je znázorněno na níže uvedeném místě.

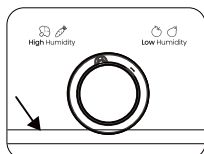


- Otáčením knoflíku na krytu boxu na čerstvé potraviny můžete nastavovat v tomto prostoru různou vlhkost. Zatlačením knoflíku doleva udržíte vyšší vlhkost, která umožňuje skladovat zeleninu a ovoce dlouho a čerstvé, doprava bude vlhkost nižší. Slouží k regulaci teploty v boxu na čerstvé potraviny a zabraňuje ztrátě vlhkosti a usychání zeleniny.

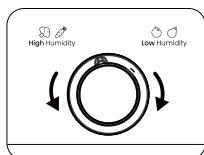

Obrácení dveří


Dveře můžete přehodit z pravé strany (na které se dodávají) na levou stranu, aby se přístroj hodil do vašeho konkrétního místa.

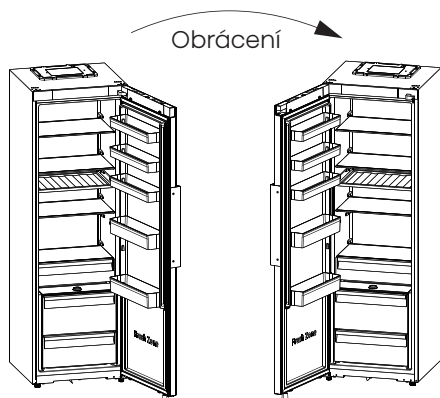

! VAROVÁNÍ

Před zahájením tohoto postupu se ujistěte, že je chladnička odpojená ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky):

Není součástí dodávky	
	
8 mm nástrčný šroubovák	Šroubovák s úzkým břitem
	
Křížový šroubovák	Nastavitelný klíč
	
Špachtle na tmel	

Potřebné díly (součást dodávky):

Je součástí dodávky	
	
Rohový kryt skříně (levý)	Rohový kryt skříně (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dveří (levý)	Rohový kryt dveří (pravý)
1	1
	
Díl levého horního závěsu	4 mm inbusový klíč
1	1
	
Kryt otvoru	
1	


! Poznámka

Umístěte chladničku na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození. Pro přístup ke spodní části budete možná potřebovat chladničku položit na zadní stranu.

1. Postavte chladničku svisle, otevřete dveře, použijte šroubovák s úzkým břitem k vypáčení rohového kryt dveří (pravého), rohového kryt dveří (levého), krytu skříně (pravého) a krytu skříně (levého) a pak uložte rohové kryty do sáčku s příslušenstvím pro pozdější použití.



POZNÁMKA: Abyste nepoškrábali povrch chladničky, umístěte při páčení do příslušného místa látkovou utěrku.

Obrácení dveří

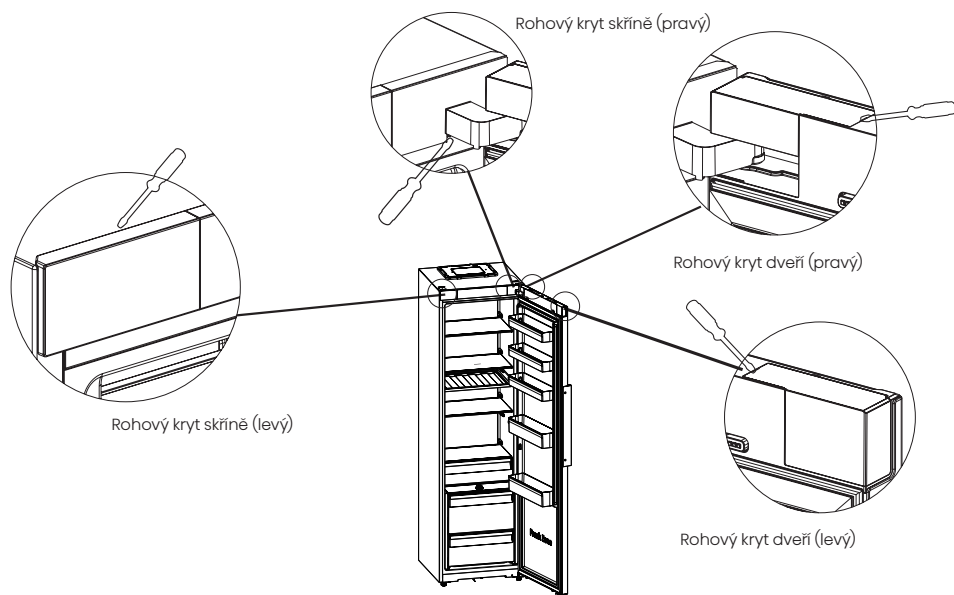

2. Pomocí 4 mm inbusového klíče vyšroubujte dva šrouby na pravé straně, které zajišťují pravý horní závěs, a také šroub na levé straně. (Dveře přitom přidržujte.)

3. Sejměte dveře a položte je na hladký povrch čelním panelem nahoru. Povolte dva samořezné šrouby a poté sejměte doraz, doraz dveří a pouzdro hřídele. Poté namontujte doraz, doraz dveří a pouzdro hřídele na levou stranu a upevněte je dvěma samořeznými šrouby.

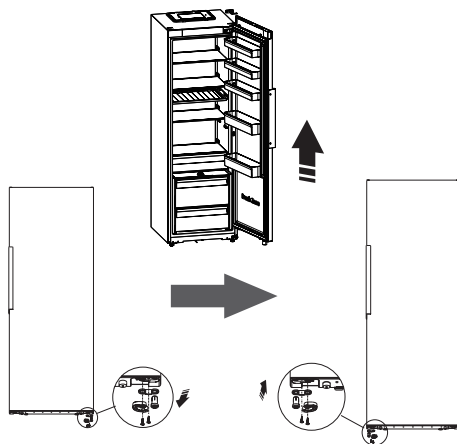
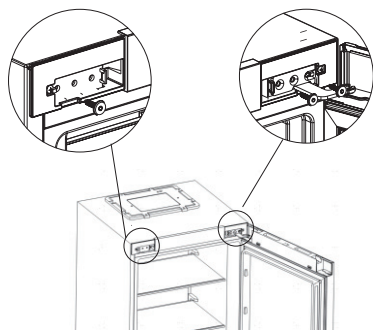


Obrácení dveří

4. Sejměte kryt rukojeti a pomocí křížového šroubováku vyšroubujte šrouby na rukojeti.



A pomocí špachtle na tmel odstraňte kryty otvorů pro šrouby na druhé straně dveří.

Poté nainstalujte kryty otvorů pro šrouby na levou stranu dveří. Nakonec pomocí křížového šroubováku rukojeť znovu přišroubujte a nasadte kryt rukojeti.

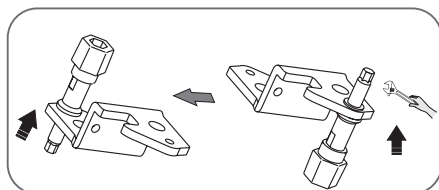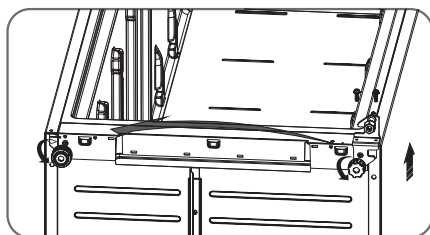


6. Připevněte spodní závěs na levou stranu a upevněte jej speciálními přírubovými šrouby. Namontujte nastavitelné spodní nožičky na druhou stranu a zajistěte je.

Nainstalujte kryt otvoru (dodávaný v sáčku s příslušenstvím) do otvoru spodní krycí desky.

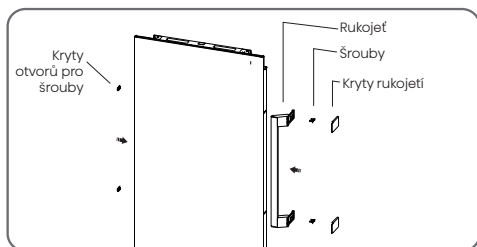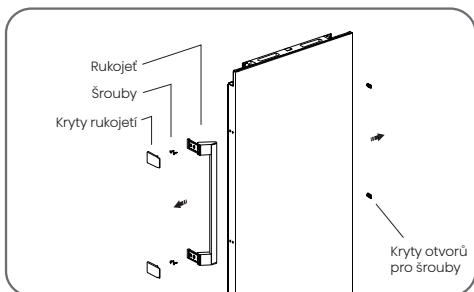


5. Položte chladničku na měkkou obalovou pěnu nebo podobný materiál.

Odstraňte nastavitelné spodní nožičky, poté vyšroubujte a sejměte spodní závěs. Nakonec vyšroubujte hřídel spodního závěsu, přemístěte ji do otvoru na opačné straně a upevněte ji.

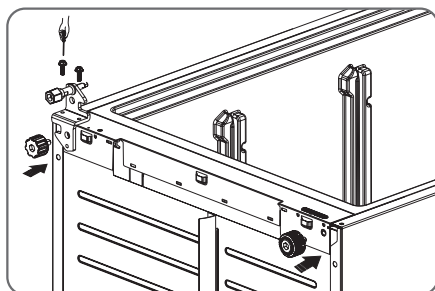


Obrácení dveří

7. Usadíte dveře do správné polohy. Zarovnejte spodní otvor dveří s horní hřídelí spodního závěsu a poté horní otvor s hřídelí levého horního závěsu. Nastavte levý horní závěs do správné polohy a upevněte jej 2 šrouby.

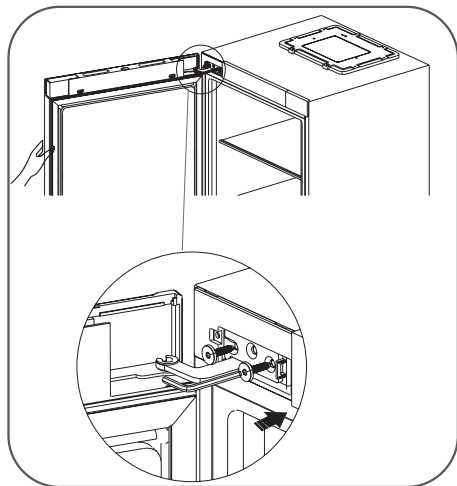

8. Nainstalujte zpět rohový kryt dveří (pravý), rohový kryt dveří (levý), rohový kryt skříně (pravý) a rohový kryt skříně (levý), které jste vyjmuli ze sáčku s příslušenstvím.

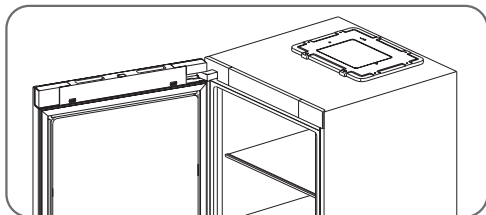

Čištění a péče

- Kvůli udržení hygieny přístroj včetně veškerého vnitřního a vnějšího příslušenství pravidelně, alespoň jednou za dva měsíce, čistěte.




Varování

- Před čištěním se ujistěte, že je chladnička odpojena od napájení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění exteriéru

Pravidelné čištění udržuje dobrý vzhled chladničky.

- Otřete digitální panel a panel displeje čistým měkkým hadříkem.
- Nestříkejte vodu přímo na přístroj, ale navlhčete vodou hadřík. Tím zabráníte koncentraci vlhkosti v jedné oblasti.
- Očistěte dveře, rukojeti a povrchy skříně jemným čisticím prostředkem a pak je utřete do sucha jemným hadříkem.




Varování

- Nepoužívejte ostré předměty, abyste povrch nepoškodili.
- Nepoužívejte silné chemikálie, například rozpouštědla, čisticí prostředky na automobily, Clorox, éterické oleje nebo organická rozpouštědla jako benzen. Mohou poškodit povrch přístroje a představují riziko požáru.

Čištění interiéru

- Pravidelně čistěte interiér přístroje. Čištění je snadnější, když je v něm uloženo méně potravin. Vyjměte zásuvky a police, abyste mohli provést důkladné čištění.
- Otřete interiér zředěným roztokem jedlé sody a poté ho omyjte teplou vodou pomocí vymačkané houbičky nebo hadříku. Před opětovným vložením polic a košíků se přesvědčte, že je vše zcela suché.
- Všechny povrchy a vyjímatelné části před vrácením zpět důkladně vysušte.

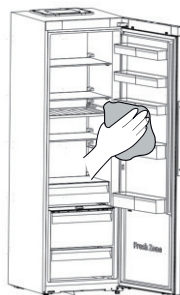

Čištění a péče

- I přes automatické odmrazování se v chladicím oddělení může tvořit námraza, pokud jsou dveře často nebo příliš dlouho otevřené.
- Při silné námraze odmrazujte, když je chladnička téměř prázdná:


1. Vyprázdněte mrazák, odpojte chladničku ze zásuvky a otevřete dveře. V místnosti větrejte, abyste urychlili odmrazení.
2. Po odmrazení chladničku vyčistěte podle doporučení.

Varování

- K odmrazování chladicího oddělení nepoužívejte ostré předměty.
- Nezapínejte přístroj ani ho nezapojujte do napájecí zásuvky, dokud jeho interiér zcela nevyschne.

Odmrazování

Chladicí oddělení

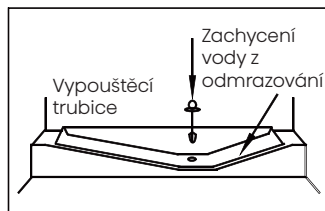

- Toto oddělení se odmrazuje automaticky.

Čištění těsnění dveří

- Udržujte těsnění dveří čistá. Zabraňte jejich přilepení ke skříni, aby nedošlo k jejich potrhání. Vyčistěte těsnění pomocí jemného čisticího prostředku a teplé vody. Po vyčištění je opláchněte a důkladně vysušte.

Výměna LED osvětlení

- Tento přístroj je vybaven energeticky účinným osvětlením LED třídy G, které se nachází v horní části chladicího oddělení.

Varování

Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je poškozené, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis.

Užitečné tipy a rady

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme vám dodržovat následující tipy, abyste ušetřili energii.

- Minimalizujte dobu otevření dveří, abyste ušetřili energii.
- Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, například přímého slunečního záření nebo vařičů.
- Nastavte vhodné teploty.
- Neskladujte v přístroji teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Nainstalujte přístroj do dobře větrané a suché oblasti. Viz část „Instalace nového přístroje“.
- Dodržujte originální konfiguraci zásuvek, přihrádek a polic, která byla navržena pro optimální energetickou účinnost.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Neumísťujte přímo do chladničky nebo mrazáku horké potraviny. Zvýšila by se tím vnitřní teplota a spotřebovalo více energie.
- Uzavřete nebo zabalte silně aromatické potraviny.
- Uspořádejte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Zabalte všechny typy masa do polyetylenového obalu a umístěte je na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Dodržujte dobu skladování a data trvanlivosti potravin uváděné výrobcí.
- Vařené jídlo, studené pokrmy atd.: Zabalte je a uložte na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina: Uložte ovoce a zeleninu do vyhrazené zásuvky.
- Máslo a sýr: Použijte vzduchotěsnou fólii nebo plastový obal.
- Lahve s mlékem: Lahve s mlékem by měly být uzavřené a uloženy v policích dveří.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ověřte si, že obchodník zmrazené potraviny správně uchovával.
- Po rozmrazení potraviny rychle spotřebujte a už je znovu nezmrazujte.
- Dodržujte dobu uskladnění podle výrobce.

Užitečné tipy a rady

Vypnutí přístroje

- Pokud potřebujete přístroj na delší dobu vypnout, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili tvorbě plísni.
 1. Vyměňte všechny potraviny.
 2. Odpojte napájení přístroje.
 3. Interiér důkladně vyčistěte a vysušte.
 4. Kvůli větrání nechte dveře částečně otevřené.

Řešení problémů

Pokud nastane s přístrojem problém, proveďte následující kontroly, než se obrátíte na servis. Před kontaktováním servisu můžete provést některé snadné kontroly podle pokynů v této části.



Varování

Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Pokud po provedení následujících kontrol problémy přetrvávají, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, poskytovatele autorizovaného servisu nebo obchodníka, od kterého jste přístroj zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Přesvědčte se, že je napájecí kabel pevně zasunutý do zásuvky.
	Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistku nebo znovu zapněte jistič.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Okolní teplota je příliš nízká. Nastavte teplotu komory na chladnější nastavení.
	Mrazák nemusí během cyklu odmrazování nebo krátce po zapnutí běžet, aby se ochránil kompresor.
Nepříjemné pachy	Vyčistěte interiér přístroje.
	Zkontrolujte aromatické potraviny, nádoby nebo balicí materiály.
Hluk z přístroje	Mezi normální zvuky patří: • Hluk běžícího kompresoru. • Hluk cirkulace vzduchu z motorů ventilátorů. • Klokotavý zvuk jako při vaření vody. Praskání během automatického odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Pokud slyšíte neobvyklé zvuky: • Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze. • Umístěte přístroj dále od stěn. • Vzájemné úderů mezi lahvemi nebo nádobami.
Motor stále běží	K tomu může dojít za několika podmínek: • Je nastavena nižší teplota, než je nezbytné. • Nedávno bylo uloženo větší množství teplých potravin. • Vysoké okolní teploty. • Dveře se často nebo na dlouho otevírají. • Přístroj byl nově nainstalován nebo zapnut poté, co byl vypnutý.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Tvorba námrazy	Ujistěte se, že výstupy vzduchu nejsou blokovány a že kolem uložených potravin je dost místa, aby mohl cirkulovat vzduch. • Ujistěte se, že dveře lze zcela uzavřít. Pro odstranění námrazy viz část „Čištění a péče“.
Interiér je příliš teplý	Časté nebo dlouhé otevírání dveří; • Překážka bránící zavření dveří; • Kolem přístroje není dostatečný odstup.
Interiér je příliš chladný	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nejdou snadno zavřít	Ujistěte se, že je chladnička nakloněná lehce dozadu (10–15 mm), aby se dveře samy zavíraly. Zkontrolujte, zda není v cestě nějaká překážka.
Na podlahu kape voda	Miska na vodu, umístěná v zadní části skříně dole, možná není vodorovná; vypouštěcí hrdlo, umístěné pod vrchní částí kompresoru, může být posunuté, takže voda nestéká správně do misky. Vypouštěcí hrdlo může být zablokované nebo není spojka zcela připevněna. • Abyste zkontrolovali misku, hrdlo a spojku, může být nutné odsunout chladničku od stěny. • Pokud byla chladnička delší dobu vypnutá, mohl roztát nahromaděný led a voda vytekla na podlahu.
Nefunguje osvětlení	• LED osvětlení může být poškozené. Vyměňte LED osvětlení podle pokynů v části „Čištění a péče“. • Řídicí systém vypnul osvětlení, protože dveře byly příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete, aby se osvětlení znovu zapnulo.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Nedávkuje se led	• Počkali jste po připojení přívodu vody 10 hodin, než se začne tvořit led? Pokud není dostatečně nízká teplota, může tvorba ledu trvat déle, například při prvním použití. • Je připojený a otevřený vodovodní kohoutek? • Nevypnuli jste ručně funkci pro tvorbu ledu? Ujistěte se, že jste nastavili režim pro kostky nebo drť. • Neblokují nějaký led nádobu nebo žlábek na led? • Není teplota mrazáku příliš teplá? Zkuste nastavit teplotu mrazáku na chladnější hodnotu.
Nefunguje dávkovač vody	• Je přihrádka na vodu správně nainstalovaná? • Ujistěte se, že je v přihrádce na vodu dostatek vody. • Není trubka na vodu prasklá nebo ohnutá? Přesvědčte se, zda není trubka na vodu ucpaná. • Není teplota přihrádky na vodu příliš nízká? Zkuste na panelu displeje vybrat teplejší hodnotu nastavení. • Funguje čerpadlo na vodu?
V chladničce je slyšet bublání vody	• Jde o normální jev. Bublání se ozývá z tekutého chladiva, které uvnitř cirkuluje.
Přístroj nelze připojit k síti Wi-Fi	• Bylo zadáno špatné heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že je heslo správné a připojte se znovu. • Frekvence domácího Wi-Fi routeru není 2,4 GHz. Přístroj podporuje pouze připojení přes 2,4 GHz. Nastavte vyhrazené SSID se 2,4 GHz a připojte přístroj k němu. • Router a přístroj jsou příliš daleko od sebe, takže je signál sítě slabý. Přesuňte router blíže k přístroji nebo nainstalujte zařízení pro zvýšení dosahu Wi-Fi.

Likvidace přístroje

Likvidovat tento přístroj společně s běžným komunálním odpadem je zakázáno.

Obalové materiály

Recyklovatelné materiály jsou označené symbolem recyklace. Zlikvidujte obaly odpovědně.

Před likvidací přístroje

1. Odpojte přístroj od napájecí zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel.



Varování

Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny.

Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.

	Řádná likvidace
	Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci produktu a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím vyhrazených sběrných a recyklačních systémů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili. Tím zajistíte ekologicky šetrný způsob recyklace produktu.

Likvidace přístroje

Aby vaše potraviny zůstaly bezpečné a nekontaminované, dodržujte následující pokyny:

- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Používejte dvouhvězdičková mrazicí oddělení k ukládání předmražených potravin, výrobě zmrzliny a ledových kostek.
- Čerstvé potraviny nezmrazujte v jedno, dvou nebo tříhvězdičkových odděleních.

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vejce, vařené jídlo, balené položky, ovoce, zelenina, mléčné produkty, koláče, nápoje a jiné potraviny, které se nemrazí.
2	(***)*-mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Vhodné na mražené čerstvé potraviny.
3	***-mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, perlivé víno atd.

Likvidace přístroje

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
5	**–mrazák	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 2 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
6	*–mrazák	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do jednoho měsíce, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
7	0 hvězdiček	$-6 \sim 0$	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a některé balené zpracované potraviny. Nejlépe spotřebované v den nákupu nebo do 3 dnů. Částečně balené/fóliované/uzavřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny).
8	Chlazení	$-2 \sim +3$	Čerstvé/mražené vepřové, hovězí, kuřecí, sladkovodní produkty (spotřebujte do 7 dnů, pokud je teplota pod 0°C; do 2 dnů pokud nad 0°C). Mořské plody je nejlepší uchovávat pod 0°C po dobu až 15 dnů a neměly by se skladovat při teplotě nad 0°C.
9	Čerstvé potraviny	$0 \sim +4$	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a vařené jídlo (spotřebujte do 3 dnů, ideálně v ten samý den).

Likvidace přístroje



Poznámka

Skladujte potraviny podle účelu a teploty jednotlivých oddělení chladničky.

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.

Čištění dávkovače vody (u modelů s dávkovačem vody):

- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud jste je 48 hodin nepoužili, a propláchněte vodovodní systém připojený ke zdroji vody, pokud jste ho 5 dní nepoužili.



Varování

Balte potraviny do sáčků a tekutiny do utěsněných lahví nebo uzavřených nádob, abyste zachovali čistotu a vyvarovali se jejich vylití do chladničky.

Hisense

life reimagined