

xiaomi Air Fryer Essential 6 | Uživatel'ská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie. Ďakujeme, že ste si vybrali fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6 l. Tento produkt je určený iba na použitie v domácnosti. Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Fritézu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Len na použitie v domácnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo prerušený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v záručnom servise, aby nedošlo na ohrozenie bezpečnosti.
- Teplota povrchu sa môže počas chodu fritézy zvýšiť.
- Počas používania fritézy sa povrch ľahko zahreje.
- Fritéza by nemala byť ovládaná pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládača.
- Počas používania fritézy nezakrývajte jej prívod a odvod vzduchu ani otvory na odvod tepla, aby nedošlo k narušeniu normálneho odvodu tepla.
- Vnútorne zapojenie fritézy by nemali upravovať žiadni neprofesionálne vyškolení technici.
- Na ohrev nádoby alebo plechu na vyprážanie nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné palivové zdroje.
- Neklad'te nádobu na iné zdroje tepla, ako je napríklad indukčná doska alebo plynový sporák.
- Napájací kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s uvoľnenou zástrčkou alebo zlým kontaktom.
- Aby ste zabránili poškodeniu napájacieho kábla, nenechávajte napájací kábel blízko ostrých predmetov.

- Teplovzdušnú fritézu nepoužívajte na skladovanie akýchkoľvek predmetov, najmä horľavých, výbušných alebo korozívnych.
- Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte, nekrúťte a nekladte naň ťažké predmety, aby nedošlo k odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra.
- Pokiaľ teplovzdušná fritéza nefunguje normálne alebo dôjde k poruche, okamžite ju prestaňte používať a odpojte ju od zdroja napájania.
- Teplovzdušnú fritézu nie je možné zapnúť bez správne vlozenej nádoby.
- Počas používania a ihneď po dokončení používania sa nedotýkajte nádoby rukami, aby nedošlo k obareniu.
- Zabráňte deťom, aby sa priblížili k fólii a obalu alebo aby sa s nimi hrali, aby nedošlo k uduseniu.
- Na balenie potravín na prípravu pokrmov nepoužívajte žiadny plastový riad ani bežné papierové obalové materiály.
- Aby nedošlo k poškodeniu alebo poruche fritézy, nepúšťajte ju na zem a nenarážajte s ňou do tvrdých predmetov.
- Do žiadneho z otvorov teplovzdušnej fritézy nevkladajte špendlíky, drôty ani iné predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo k zraneniu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Bežný rozsah prevádzkovej výšky tohto výrobku je 0 – 2 000 metrov.
- Počas používania udržiajte medzi výstupom vzduchu a ostatnými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
- Počas používania s teplovzdušnou fritézou nehýbte ani s ňou netraste.
- Do bezpečnostného spínača nevkladajte žiadne cudzie predmety, aby nedošlo k ohrozeniu.
- Pri umiestnení fritézy v kuchynskej skrinke a pod. zaistite dobré odvetrávanie.
- Pred čistením alebo opravou teplovzdušnej fritézy ju nezabudnite odpojiť zo siete.
- Tento produkt musí byť používaný na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo k nehodám.
- Zaistite, aby silikónové časti fritézy neprišli do styku s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je teplovzdušná fritéza zapojená, je dobre uzemnená, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.


- Aby ste predišli riziku požiaru a ďalším možným nebezpečenstvám, používajte iba uzemnenú elektrickú zásuvku s menovitým prúdom 10 A.



POZOR: Horúce povrchy.



Prehľad o produkte

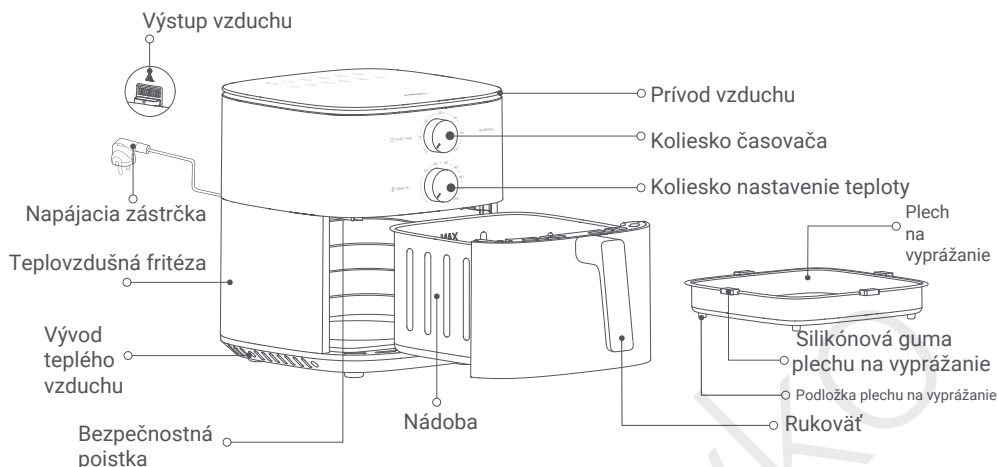

Poznámka: Silikónová guma na plechu na vyprážanie je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných voči vysokým teplotám, aby sa predišlo poškriabaniu okrajov plechu na vyprážanie a zlepšila sa stabilita plechu na vyprážanie. Silikónovú gumu z plechu na vyprážanie neodstraňujte.

Prvé použitie

1. Pred použitím nezabudnite zložiť všetok obalový materiál.
2. Nečistoty na plechu na vyprážanie av nádobe vyčistite teplou vodou a tekutým čistiacim prostriedkom s neabrazívnou hubkou, potom utrite vnútornú a vonkajšiu časť fritézy mäkkou čistou handričkou.
3. Z teplovzdušnej fritézy sa môže pri prvom použití uvoľňovať mierny zápach. Na odstránenie zápachu odporúčame fritézu s prázdnu nádobou spustiť na maximálnu teplotu (200 °C) po dobu 5 minút. Z teplovzdušnej fritézy môže pri jej používaní s prázdnu nádobou vychádzať malé množstvo bieleho dymu alebo zápachu, čo je normálne.

Používanie

1. Umiestnite teplovzdušnú fritézu na stabilný, rovný povrch a zaistíte, aby okolo nej mohol cirkulovať vzduch.
2. Umiestnite plech na vyprážanie na dno nádoby a vložte naň pripravené suroviny. Odporúčame, aby suroviny neprekročili značku MAX na nádobe. Tým zaistíte najlepší výsledok prípravy pokrmu bez nutnosti obracania v priebehu prípravy.
3. Nádobu úplne zasuňte do fritézy, nastavte požadovanú teplotu a čas a potom spustíte proces prípravy.
4. Keď nádobu počas prípravy pokrmu vytiahnete z fritézy, dôjde k automatickému prerušeniu prípravy pokrmu. Po opätovnom zasunutí nádoby späť na svoje miesto bude príprava pokrmu obnovená.
5. Akonáhle bude dokončený odpočet prípravy pokrmu, ozve sa jedno pípnutie, ktoré signalizuje dokončenie prípravy pokrmu. Znie jeden zvukový signál, ktorý signalizuje dokončenie prípravy pokrmu. Opatrne vytiahnite nádobu z teplovzdušnej fritézy a pomocou klieští z nej vyberte pripravované suroviny.

Poznámka: Ak chcete pokračovať v príprave pokrmu, zasuňte nádobu späť do teplovzdušnej fritézy, znova nastavte čas a požadovanú teplotu a opäť spustíte proces prípravy pokrmu.

Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou teplovzdušnej fritézy odpojte napájací kábel a počkajte, až vychladne na bezpečnú teplotu. Pri čistení z teplovzdušnej fritézy vyberte nádobu.

- **Povrch teplovzdušnej fritézy:**

Povrch teplovzdušnej fritézy môžete utrieť suchou mäkkou handričkou alebo hubkou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom.

- **Vnútna časť fritézy:**

Ak chcete odstrániť škvŕny z vnútorných častí fritézy, naneste na jej povrch primerané množstvo čistiaceho prostriedku zriedeného teplou vodou a nechajte ho pôsobiť asi 10 minút, potom zvyšky čistiaceho prostriedku zotrite mäkkou hubkou navlhčenou vo vode.

- **Nádoba:**

Po každom použití teplovzdušnú fritézu vyčistite. Nádoba je opatrená ochrannou vrstvou, preto na jej čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne / chemicky agresívne prostriedky, pretože by mohli túto vrstvu poškodiť.

- **Plech na vyprážanie:**

Na utretie použite mäkkú bavlnenú handričku alebo hubku navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom ju navlhčíte vodou, aby ste zotrelí zvyšky čistiaceho prostriedku.

Poznámka: Plech na vyprážanie je možné vybrať a vložiť do umývačky riadu, nádobu je možné umyť vo vode alebo v umývačke riadu; teplovzdušnú fritézu nie je možné umývať ani vo vode, ani v umývačke riadu.

Opatrenia pri čistení

1. Po dokončení používania fritézy ju včas vypojte zo zásuvky. Neumiestňujte ju blízko zdrojov vznietenia a neponárajte ju do vody. Nekladte zástrčku priamo na fritézu, inak by mohlo dôjsť k poškriabaniu jej povrchu.
2. Čistenie a údržbu vykonávajte až po úplnom vychladnutí fritézy.
3. Na čistenie nepoužívajte drôtenku ani iné abrazívne či chemicky agresívne prostriedky.

Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba teplovzdušnej fritézy pomáhajú predĺžiť jej životnosť.

Tipy pre údržbu

- Teplovzdušnú fritézu by mali opravovať iba odborne vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Ostatní ľudia nesmú teplovzdušnú fritézu opravovať bez povolenia, aby nedošlo k zraneniu.
- Pri poruche fritézy si pred kontaktovaním záručného servisu prečítajte časť "Odstraňovanie problémov".
- Pokiaľ daný problém pretrváva, vypojte teplovzdušnú fritézu zo zásuvky a kontaktujte záručný servisný tím.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Teplovzdušná fritéza nefunguje.	Teplovzdušná fritéza nie je pripojená k napájaniu.	Zapojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.
	Nádoba nie je správne vložená na svojom mieste.	Vytiahnite nádobu a následne ju vráťte späť na svoje miesto.
	Nie je nastavená požadovaná teplota a doba prípravy.	Otáčaním kolieska časovača a kolieska teploty môžete nastaviť požadovaný čas a teplotu.
Ventilátor sa neotáča.	Lopatka ventilátora je zaseknutá.	Kontaktujte prosím záručný servis.
	Motor je poškodený alebo došlo k prerušeniu obvodu inej súčiastky.	Kontaktujte prosím záručný servis.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza biely dym.	Príprava masných surovín.	Keď pripravujete suroviny, ktoré obsahujú viac tuku, bude vznikať dym, čo je normálne.
	Nádoba obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúcej prípravy pokrmu.	Po dokončení prípravy pokrmu vždy teplovzdušnú fritézu vyčistite.
Do teplovzdušnej fritézy sa nedá jednoducho zasunúť nádoba.	V nádobe je príliš veľa surovín.	Ingredencie v nádobe nesmie presiahnuť značku MAX.
	Nádoba nie je vložená správne.	Vložte nádobu správne.

Špecifikácie

Názov: Oven (Air Fryer)	Kapacita: 6 l	Farba: Biela
Model: MAF13	Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz	Čistá hmotnosť: 4,4 kg
Menovitý výkon: 1 550 W	Menovité napätie: 220 – 240 V ~	Celková hmotnosť 5,5 kg
Prevádzková teplota: od -10 °C do 40 °C	Rozmery balenia: 415 × 326 × 360 mm	
Rozmery položky: 368 × 279 × 324 mm		

Pri bežnom používaní tohto produktu by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa minimálne 20 cm.



Spoločnosť Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Oven (Air Fryer) MAF13 je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej stránke: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, P. R. China

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach www.mi.com.

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz