Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Zařízení lze používat pouze s napájecím adaptérem <AD-D0521200150EU01> dodaným se zařízením.
- Před sejmutím krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnut z elektrické sítě.
- Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.
- Nepoužívejte tento ventilátor na místě, kde by se snadno převrátil, nebo kde jsou v blízkosti jiné nestabilní předměty.
- Nepoužívejte ventilátor v extrémně prašném prostředí, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepoužívejte tento ventilátor v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Nepoužívejte ventilátor, pokud je jeho napájecí adaptér poškozený nebo je uvolněná zástrčka.
- Nepoužívejte tento ventilátor, pokud není nainstalována jeho přední mřížka nebo pokud není bezpečně připevněna.
- Nedovolte, aby tento ventilátor používaly děti nebo dospělé osoby, které nejsou schopny jej ovládat.
- Nepokoušejte se tento ventilátor sami rozebírat nebo opravovat.
- Napájecí šňůru příliš nesvírejte, neohýbejte ani nekruťte, aby nedošlo k odhalení nebo přetržení jeho jádra.
- Nestrkejte prsty nebo cizí předměty do mřížek nebo rotující lopatky ventilátoru.

- Vlasy a tkaniny udržujte mimo dosah ventilátoru, aby se do něj nezachytily.
- Nepoužívejte žádnou nevhodnou elektrickou zásuvku.
- Před sejmutím mřížky se ujistěte, že je ventilátor odpojen od zdroje napájení.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Instalace

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám, ujistěte se, že je ventilátor správně nainstalován podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Ventilátor nepřipojujte k elektrické zásuvce, dokud není zcela sestaven.

Přesouvání

- Před přesunem ventilátoru jej odpojte od napájení.
- Při přesouvání dbejte na to, abyste stojan ventilátoru drželi pevně v ruce a neuchopili pouze mřížku nebo sestavu hlavy ventilátoru, abyste předešli případnému pádu a zranění.


Během používání

- Pokud ventilátor vydává neobvyklé zvuky, vydává zápach, příliš se zahřívá, převrací se, otřásá se nebo má jiné chyby, okamžitě jej přestaňte používat.
- Ventilátorem ručně netřeste, aby nedošlo k poškození jeho vnitřního mechanismu.
- Během chodu ventilátoru se o něj neopírejte ani jej nenaklánějte.

Napájecí adaptér

- Před prováděním jakékoli údržby nebo přemísťováním ventilátoru odpojte napájecí šnůru od elektrické zásuvky.
- Napájecí adaptér vždy odpojujte vytažením zástrčky, nikoliv kabelu.
- Po připojení napájecího adaptéru k napájecímu portu ventilátoru netahejte silou za kabel napájecího adaptéru a za spojení mezi napájecím adaptérem a ventilátorem ani jím netřeste, aby nedošlo k poškození, které by mohlo ovlivnit normální funkci.


Obsah balení

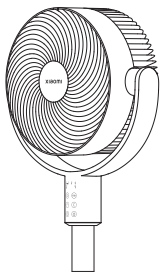


1 Sestava hlavy ventilátoru




2 Stojan



3 Základna




4 Napájecí adaptér




5 Uživatelská příručka

Poznámka: Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.


Přehled o výrobku

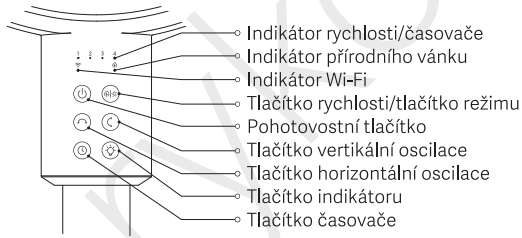

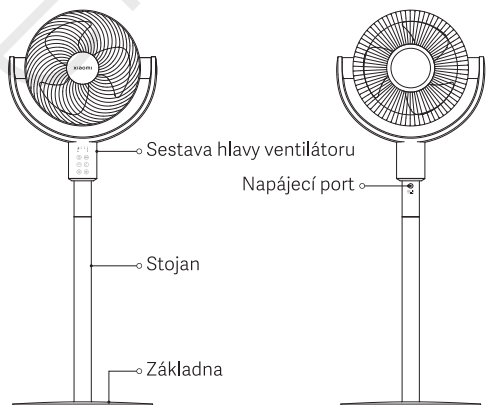


Jak instalovat

Režim stojícího ventilátoru:

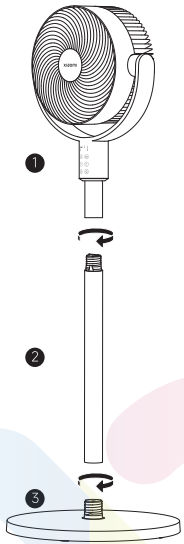

1. Srovnejte spodní závit stojanu ❷ se závitem základny ❸ a utáhněte je.
2. Srovnejte spodní závit sestavy hlavy ventilátoru ❶ s horním závitem stojanu ❷ a utáhněte je.


Režim stolního ventilátoru:

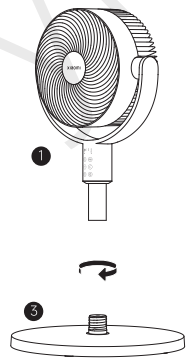

Srovnejte spodní závit sestavy hlavy ventilátoru ❶ se závitem základny ❸ a utáhněte je.

Jak používat

Připojení k elektrické zásuvce

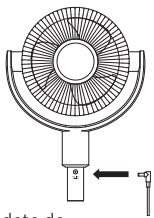

Připojte napájecí adaptér k napájecímu portu ventilátoru a poté jej zapojte do elektrické zásuvky. Jakmile uslyšíte pípnutí, ventilátor je úspěšně připojen k napájení.

Zapnutí/pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka ⏻ ventilátor zapnete nebo uvedete do pohotovostního režimu.

Přepínání rychlosti

Stisknutím tlačítka ⑥/⑦ nastavte rychlost a rozsvítí se příslušný indikátor rychlosti (viz tabulka níže). Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru se nastaví poslední použitá rychlost.

Indikátor	1	2	3	4
Úroveň rychlosti	Pomalý	Střední	Rychlý	Turbo
Stav indikátoru	✸●●●	●✸●●	●●✸●	●●●✸


Poznámka: ✸ znamená, že indikátor je zapnutý; ● znamená, že indikátor je vypnutý.

Přepnutí režimu


- Stisknutím a podržením tlačítka ⑥/⑦ přepnete mezi přímým a přirozeným vánkem.
- Indikátor přirozeného vánku svítí, když je ventilátor v režimu přirozeného vánku, a nesvítí, když je ventilátor v režimu přímého vánku.

Nastavení oscilace

- Stisknutím tlačítka ⑤ zapnete nebo vypnete horizontální oscilaci. Výchozí úhel je 120° a v aplikaci můžete nastavit úhel horizontální oscilace na 30°, 60°, 90° a 120°.
- Stisknutím tlačítka @ ⑧ zapnete nebo vypnete vertikální oscilaci. Výchozí úhel je 100° a v aplikaci můžete nastavit úhel vertikální oscilace na 30°, 60°, 90° a 100°.
- Při prvním zapnutí ventilátoru nebo po obnovení továrního nastavení se automaticky zkalibruje úhel oscilace.
- Ventilátor prochází kalibrací na vzdálenější levé straně při horizontální oscilaci a na horní straně při vertikální oscilaci. Je normální, že se hlava ventilátoru během kalibrace krátce zastaví (ne déle než 15 sekund).
- Hlavu ventilátoru nenastavujte ručně, jinak by mohlo dojít k možným odchylkám úhlu při oscilaci nebo v pohotovostním režimu, a dokonce k zastavení oscilace.

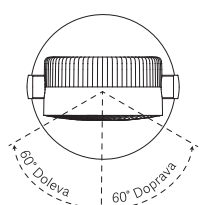

120° Horizontální oscilace

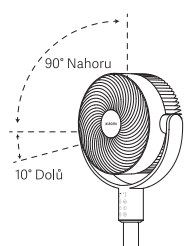

100° Vertikální oscilace

Nastavení časovače

Stisknutím tlačítka ⏲ nastavíte časovač: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnuto. Příslušné indikátory zůstanou svítit po dobu pěti sekund (viz tabulka níže) a poté se indikátor vrátí k indikaci aktuální rychlosti.

Časovač	Vypnuto	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	●●●●	✷●●●	✷✷●●	✷✷✷●	✷✷✷✷

Poznámka: ✷ znamená, že indikátor je zapnutý; ● znamená, že indikátor je vypnutý.

Zapnutí/vypnutí indikátoru

Stisknutím tlačítka ☼ zapnete/vypnete indikátor.

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Současným stisknutím a podržením tlačítek ⏻ a ⌒ po dobu sedmi sekund zapnete nebo vypnete Wi-Fi.

Poznámka: Pokud je Wi-Fi vypnutá, nelze ventilátor ovládat prostřednictvím aplikace.

Zapnutí/vypnutí dětské pojistky

Současným stisknutím a podržením tlačítek 🔒 a ⏲ po dobu sedmi sekund zapnete nebo vypnete dětskou pojistku.

Poznámka: Po aktivaci funkce dětské pojistky nebude ventilátor reagovat na stisknutí jakéhokoli tlačítka, ale všechny indikátory dvakrát zablikají a ventilátor místo toho dvakrát pípne.

Resetování Wi-Fi a obnovení továrního nastavení

Současným stisknutím a podržením tlačítek ⏻ a 🔒 po dobu sedmi sekund. Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, připojení Wi-Fi bylo resetováno a ventilátor se úspěšně obnoví do továrního nastavení. Poté ventilátor čeká na připojení.

Připojení Wi-Fi je třeba obnovit za níže uvedených okolností:

- Účet Xiaomi, se kterým je ventilátor spárován, byl změněn.
- Směrovač, ke kterému je ventilátor připojen, byl změněn.
- Účet nebo heslo směrovače, ke kterému je ventilátor připojen, bylo změněno.
- Aplikace Xiaomi Home nemůže ventilátor ovládat.

Stav Wi-Fi a popis indikátoru:

Stav Wi-Fi	Čeká na připojení	Připojování	Připojeno	Nepodařilo se připojit	Vypnuto
Indikátor	Bliká oranžově	Bliká modře	Modrá	Oranžová	Vypnuto

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.

B5428181

Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.


Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

Péče a údržba

Varování: Před demontáží nebo čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od napájení.


Demontáž přední mřížky

1. Otáčením šroubováku proti směru hodinových ručiček odstraňte šrouby přední mřížky.

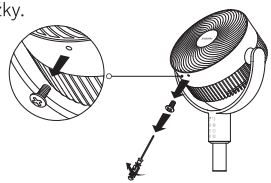


2. Otáčejte přední mřížkou proti směru hodinových ručiček, dokud se značka přední mřížky nesrovná se značkou odblokování zadní mřížky, a poté přední mřížku sejměte.

Poznámka: Při instalaci zarovnejte značku přední mřížky se značkou odblokování a poté otočte přední mřížku ve směru hodinových ručiček, aby se značka přední mřížky zarovnala se značkou uzamčení.

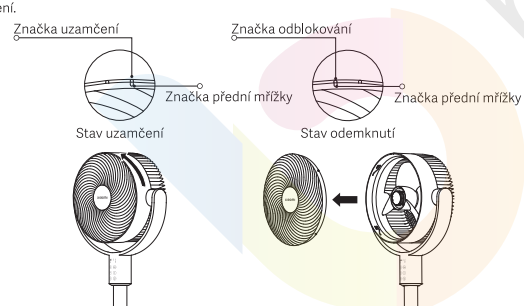


Demontáž lopatky ventilátoru

1. Otočte ve směru hodinových ručiček a sejměte knoflík lopatek ventilátoru.

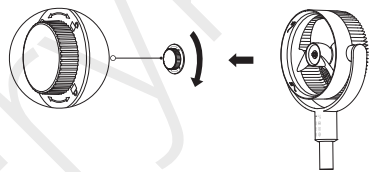

2. Sejměte lopatku ventilátoru z hřídele motoru.

Poznámka: Při opětovné instalaci zarovnejte drážku za lopatkou ventilátoru s tyčí na hřídeli motoru, aby byly zajištěny na svém místě, a poté utáhněte knoflík lopatky ventilátoru na hřídeli motoru proti směru hodinových ručiček.

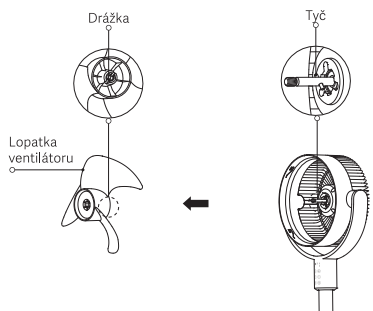

Čištění ventilátoru

Omyvatelné části

Níže uvedené díly lze čistit měkkým hadříkem nebo houbou namočenou ve vodě nebo zředěném neutrálním čisticím prostředku.

Poznámky:

- Po umytí zajistěte důkladné vysušení před opětovným sestavením součástí.
- Během sušení, používání a skladování nevystavujte součásti přímému slunečnímu záření.



Přední mřížka



Lopatka ventilátoru



Stojan



Základna

Součásti, které nelze mýt


Níže uvedené součásti lze otřít měkkým suchým hadříkem.

Varování:

- Součásti neoplachujte vodou.
- K čištění součástí nepoužívejte ředidlo ani lehký benzín.



Knoflík lopatek ventilátoru



Sestava motoru

beryko

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor není připojen k napájení.	Připojte ventilátor k elektrické zásuvce, která splňuje požadavky ventilátoru.
	Napájecí adaptér není správně připojen.	Připojte správně napájecí adaptér.
Ventilátor se nemůže připojit k Wi-Fi.	Ventilátor je připojen k síti 5 GHz, která není podporována.	Připojte se k Wi-Fi síti 2,4 GHz.
	Ventilátor je vypnutý déle než půl hodiny.	Obnovte Wi-Fi připojení.
Lopatka ventilátoru se zasekla.	Lopatka ventilátoru je zaseknutá o cizí předměty.	Odpojte ventilátor od sítě a odstraňte cizí předměty.
Nefunguje funkce oscilace.	Ventilátor je ve stavu automatické oscilace.	To je normální. Vyčkejte na dokončení kalibrace, která netrvá déle než 15 sekund.
Tlačítko nefunguje správně nebo nemá žádnou odezvu.	Je zapnutá funkce dětské pojistky.	Vypněte funkci dětské pojistky.
Proudění vzduchu je slabé.	Proudění vzduchu je v režimu přirozeného vánku mírné.	To je normální. Režim nebo rychlost můžete přepínat podle potřeby.
	Na lopatce nebo mřížce ventilátoru jsou cizí předměty.	Odstraňte cizí předměty.
Základna je nestabilní.	Základna není správně nainstalována.	Odpojte ventilátor od napájení a znovu nainstalujte základnu.

Parametry

Název	Elektrický ventilátor	Jmenovité napětí	12 V ⎓	Délka napájecí šňůry	1,5 m
Model	BPLDS11DM	Jmenovitý výkon	18 W	Rozměry výrobku	326 × 310 × 886 mm
Čistá hmotnost	2,7 kg	Emise hluku	≤ 61 dB(A)	Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rádiová frekvence a rádiový přenosový výkon					
RF parametry		Provozní frekvence		Maximální výstupní výkon	
2,4 GHz Wi-Fi		2412–2472 MHz		< 20 dBm	
Bluetooth		2402–2480 MHz		< 10 dBm	

• Aby byl dodržen požadavek na expozici rádiovým vlnám, měla by být mezi zařízením a člověkem dodržena vzdálenost 20 cm.

Informace o požadavcích na výrobek	Testovací údaje
Maximální průtok ventilátoru (F)	20,10 m^3/min
Příkon ventilátoru (P)	19,8 W
Provozní hodnota (SV)	1,02 (m^3/min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu (C)	4,11 m/s
Standard měření pro provozní hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: ≤ 0,392 W Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 0,883 W
Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim: ≤ 5 min Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 5 min
Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	58,0 dB(A)
Sezónní spotřeba elektrické energie (Q)	6,749 kWh/rok
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Napájecí adaptér

Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AD-D0521200150EU01	-
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	12,0	V ⎓
Výstupní proud	1,5	A
Výstupní napájení	18,0	W
Průměrná aktivní účinnost	85,0	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	76,0	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,10	W

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BPLDS11DM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: https://www.mi.com/global/support/warranty

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V1.0

beryko

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com



