

MAJORITY

BOWFELL PLUS

2.1 kanálový soundbar s Bluetooth a subwoofer s dlhým dosahom

2.1 kanálový soundbar s Bluetooth a subwoofer s dlouhým dosahem



SK NÁVOD NA OBSLUHU

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostné informácie



DÔLEŽITÉ

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.



VAROVANIE

Riziko úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Dbajte na všetky varovania.
3. Postupujte podľa všetkých pokynov v návode na obsluhu.
4. Nečistite zariadenie v blízkosti vody alebo vodou.
5. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
6. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
7. Chráňte napájanie pred šliapaním alebo privretím, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
8. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. Odpojte toto zariadenie počas búrky s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
10. Všetok servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Servis je potrebný, ak je zariadenie poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala kvapalina alebo do neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak zariadenie spadlo.
11. Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
12. Použitie elektrické výrobky a batérie zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi úradmi a predpismi.

Dodatočné varovania

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.

Zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia a počas zamýšľaného použitia by mala zostať ľahko prístupná. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od elektrickej zásuvky.

Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Recyklácia elektrických výrobkov





Teraz by ste mali recyklovať svoj odpadový elektrický tovar a pomôcť tak životnému prostrediu.

Tento symbol znamená, že elektrický výrobok by sa nemal likvidovať s bežným domovým odpadom.

Zaistite, aby bol po dokončení odovzdaný do vhodného zariadenia na likvidáciu.

- A. Soundbar Majority Bowfell Plus
- B. Subwoofer
- C. Sieťový adaptér
- D. Audio kábel 3,5 mm - 3,5 mm
- E. Audio kábel 3,5 mm - RCA
- F. Diaľkový ovládač
- G. Batérie veľkosti „AAA“
- H. Uvítací sprievodca
- I. Návod na obsluhu




Pohľad spredu

1. Meniče reproduktorov
2. Snímač diaľkového ovládača
3. LED Indikátor




Pohľad z boku

4. Stlačením a podržaním na 3 sekundy zariadenie zapnete/ vypnete. Stláčaním prepínate medzi vstupom Bluetooth, USB, AUX alebo OPTICAL.
5. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
6. Tlačidlo zníženia hlasitosti
7. 3,5 mm stereo AUX/RCA port

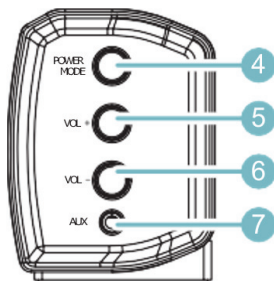

Pohľad zozadu

- 8. Výstup subwoofera
- 9. USB konektor
- 10. Konektor optického vstupu (OPTICAL In)
- 11. Zásuvka napájania DC 18 V 2,3 A

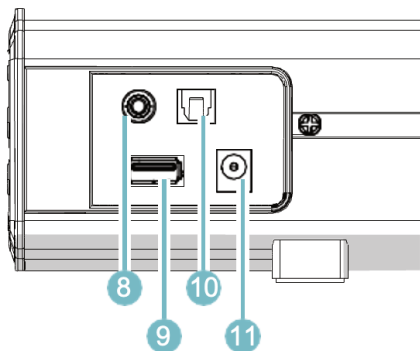


Funkcia automatického vypnutia napájania

Soundbar Majority Bowfell Plus sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 180 minútach, ak je pripojený televízor vypnutý.

Ovládací prvky a funkce

Dálkový ovládač

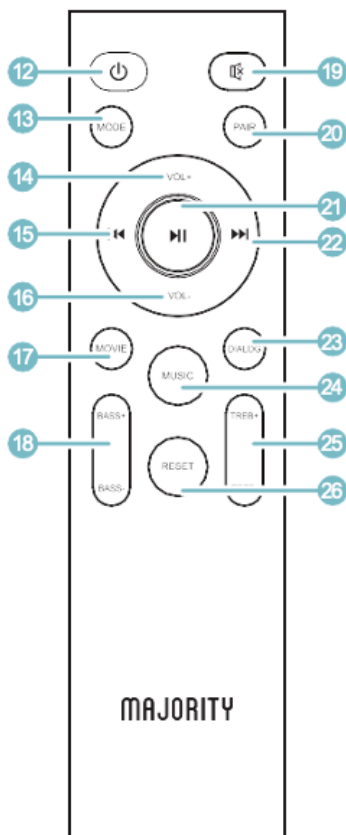

12. Zapnutie/vypnutie napájania
13. **Tlačidlo MODE:** Slúži na prepínanie režimov.
14. **Tlačidlo VOL+:** Slúži na zvýšenie hlasitosti.
15. **Tlačidlo krok späť:** Použité ho v režime Bluetooth/USB na návrat o skladbu.
16. **Tlačidlo VOL-:** Slúži na zníženie hlasitosti.
17. **Tlačidlo MOVIE:** Nastavte zvukový efekt režimu MOVIE.
18. **Tlačidlo BASS+/-:** Môže upraviť hlasitosť basov v režime MUSIC.
19. **Tlačidlo MUTE:** Slúži na stlmenie/zrušenie stlmenia zvuku.
20. **Tlačidlo BT PAIR:** Slúži na odpojenie Bluetooth zariadenia.
21. **Tlačidlo prehrávania/pozastavenia:** V režime Bluetooth/USB stlačením tlačidla pozastavíte/prehráte médiá.
22. **Tlačidlo preskočenia dopredu:** Použité ho v režime Bluetooth/USB na posun v skladbe smerom dopredu.
23. **Tlačidlo DIALOG:** Slúži na nastavenie zvukového efektu režimu DIALOG.
24. **Tlačidlo MUSIC:** Slúži na nastavenie zvukového efektu režimu MUSIC.
25. **Tlačidlo TREBLE+/-:** Môže upraviť hlasitosť výšok v režime MUSIC.
26. **Tlačidlo RESET:** Slúži na obnovenie hlasitosti/EQ späť na predvolený stav.

i Všímnite si prosím, že všetky odkazy (č.) sa vzťahujú na ovládacie prvky a funkcie vo vyššie uvedených obrázkoch.

Indikátory režimu

Stav	LED indikátor
Vypnutie napájania	Červený
Optický režim	Oranžový
USB režim	Svetlomodrý
Režim prídavného AUX vstupu	Zelený
Bluetooth pripravené	Bliká modrou farbou
Bluetooth pripojené	Modrý

Pripojenie k napájaniu elektrickou energiou


Uistite sa, či je napájacie napätie v rozsahu 100 V~240 V.

Akékoľvek iné napätie môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Odviňte napájací kábel na celú dĺžku. Pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. Uistite sa, či je sieťová zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.

Ako odpájacie zariadenie sa používa sieťová zástrčka/prípojka. Odpájacie zariadenie musí zostať ľahko použiteľné.


Pripojte adaptér k zariadeniu a elektrickej zásuvke (č. 10).

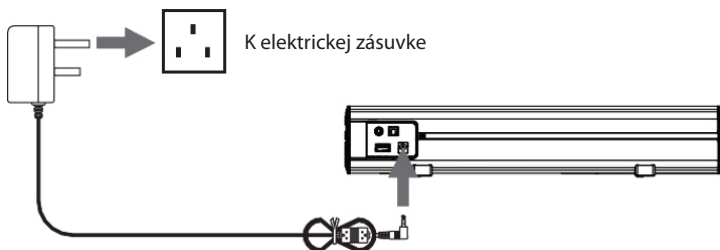

- i** Pred pripojením k elektrickej zásuvke sa uistite, či sú pripojené všetky audio pripojenia zariadenia.
- i** Keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Pripojenie subwoofera k soundbaru

Pri pripájaní káblového subwoofera k soundbaru postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

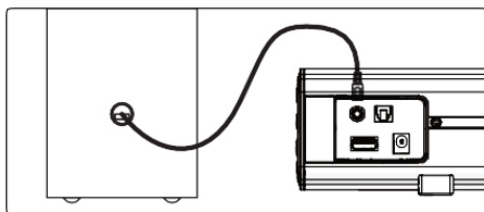

1. Pripojte soundbar k elektrickým zásuvkám. Stlačením tlačidla POWER na zariadení alebo tlačidla (logo napájania) na diaľkovom ovládači zapnite zariadenie.

Pokyny k používaniu

2. Pomocou RCA audio kábla zo subwoofera ho pripojte ku konektoru SW OUT (výstup subwoofera) na soundbare.
3. Keď sa zvuk prehráva cez akýkoľvek zdroj, soundbar automaticky použije pripojený subwoofer.


Použitie optického vstupu

- i** Budete potrebovať zdroj zvuku s optickým audio výstupom a digitálny optický audio kábel (nie je súčasťou príslušenstva).

Pripojte optický kábel k soundbaru (č. 9).

Stlačením tlačidla OPTICAL na diaľkovom ovládači alebo na hlavnom zariadení (č. 4/č. 11) prepnete do režimu optického vstupu. Farba LED indikátora režimu sa zmení na ORANŽOVÚ.

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení skontrolujte, či sú nastavenia zvuku nastavené na PCM alebo Optical Audio.

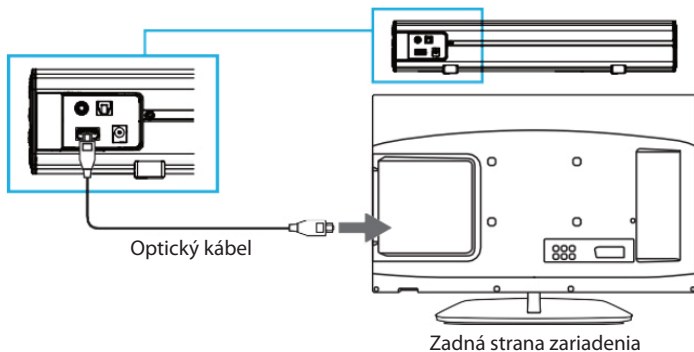


Použitie RCA vstupu

i Budete potrebovať zdroj zvuku s RCA výstupom a RCA kábel (súčasť príslušenstva).

Pripojte kábel RCA k RCA výstupu na zdroji zvuku a k AUX portu na soundbare (č. 7).

Stlačením tlačidla POWER/MODE na diaľkovom ovládači alebo na hlavnom zariadení (č. 4/č. 11) zvolte režim prídavného vstupu AUX. Farba LED indikátora režimu sa zmení na ZELENÚ.

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení skontrolujte, či sú nastavenia zvuku nastavené na Analógový stereo výstup/RCA/Audio výstup.

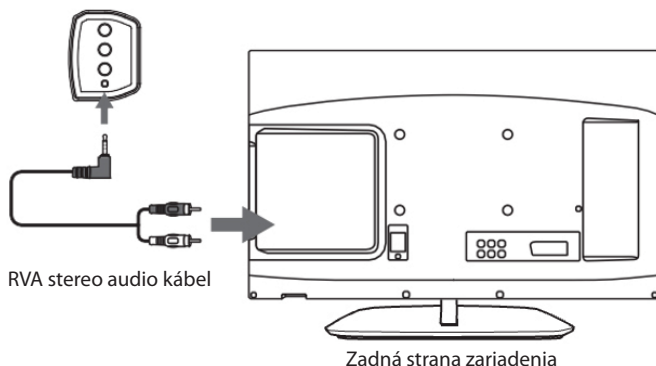


Použitie MP3 LINK pripojenia (AUX)

Pripojte jeden koniec 3,5 mm audio vstupného kábla (súčasť príslušenstva) do portu AUX na zariadení (č. 7).

Druhý koniec kábla pripojte do audio výstupu/výstupu pre slúchadlá na vašom MP3 prehrávači alebo audio zariadení.

Opakovaným stláčaním tlačidla POWER/MODE na (č. 4/č. 11) prepnete do režimu prídavného vstupu AUX. Farba LED indikátora režimu sa zmení na ZELENÚ.

Bočná strana zariadenia

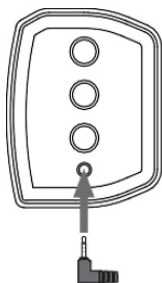


3,5 mm - 3,5 mm
audio kábel



Audio zariadenie

Použitie USB vstupu

1. Pripojte svoje USB zariadenie k USB konektoru (č. 9) na soundbare.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ (č. 21) na diaľkovom ovládači a LED indikátor bude svietiť SVETLOMODROU farbou.
3. Prehrávajte hudobné súbory z USB zariadenia prostredníctvom soundbaru.

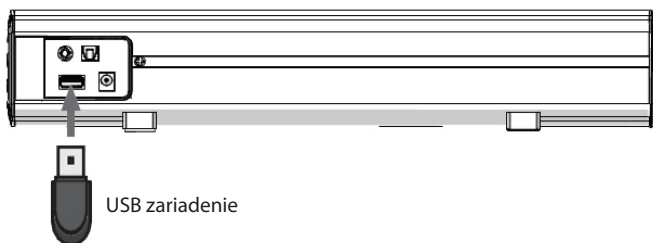

Používanie Bluetooth

Prvé spárovanie Bluetooth zariadenia

Zvoľte a stlačajte MODE priamo na diaľkovom ovládači (č. 21) alebo na soundbare (č. 4), kým sa nezvolí režim Bluetooth, čo je indikované modrým blikajúcim svetlom.

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na vašom Bluetooth zariadení zvoľte „Majority Bowfell“, keď sa zobrazí výzva na voľbu Bluetooth zariadenia.

Pokyny k používaniu

Ak vaše zariadenie požaduje heslo, zadajte predvolené „0000“. Ak sa v tejto fáze vyskytnú problémy, pozrite si návod na obsluhu k vášmu Bluetooth zariadeniu, kde nájdete pokyny na spárovanie a pripojenie Bluetooth zariadení.

Po úspešnom spárovaní a pripojení zariadenie zapípa a indikátor spárovania bude svietiť neprerušovaným modrým svetlom. Po úvodnom spárovaní zostane zariadenie spárované dovtedy, pokiaľ ho používateľ nespáruje manuálne alebo kým sa zariadenie neresetuje.

Ak chcete zrušiť spárovanie, podržte tlačidlo PAIR v trvaní 3 sekúnd. Teraz môžete spárovať zariadenie s iným Bluetooth zariadením.

Ak je vaše zariadenie nespárované alebo zistíte, že sa nedokáže pripojiť, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Odstránenie možných problémov

Ak narazíte na problém so soundbarom, pozrite si nasledujúci kontrolný zoznam.

Žiaden výkon/funkcia	Skontrolujte, či je zapnuté napájanie elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený k elektrickej zásuvke.
Nie je počuť žiaden zvuk	Skontrolujte, či nie je zariadenie nastavená na stlmenie zvuku. Skontrolujte, či je správne zvolený režim. Skontrolujte, či sú káble správne nainštalované.
Nie je počuť žiaden zvuk z Bluetooth pripojenia	Pred spárovaním skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo PAIR. Skontrolujte, či externé zariadenie vyžaduje heslo „0000“.
Porucha funkcie	Vypnite a odpojte zariadenie. Nechajte zariadenie 2 minúty vypnuté a znova ho zapnite. Ak určitý režim spôsobuje problémy, skúste alternatívne pripojenie, ako je optické, AUX alebo Bluetooth.

Problémy s používaním diaľkového ovládača	Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť batériu. V prípade potreby ju vymeňte. Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládača neblokujú nejaké prekážky.
Nie je počuť žiaden zvuk pri pripojení a prepnutí do režimu OPTICAL IN	Skontrolujte a uistite sa, či je nastavenie zvuku vstupného zdroja (napr. televízor, herná konzola, DVD prehrávač atď.) nastavené na režim PCM pri používaní digitálneho pripojenia (ako je optické, HDMI a koaxiálne).

Technické údaje

Číslo modelu	1000002852
Napájanie elektrickou energiou	DC 12 V $\approx$ 1,5 A
Reproduktory	Stereo
AUX	3,5 mm
RCA	3,5 mm
Rozmery	Soundbar: 38,8 x 5,43 x 7,21 cm Subwoofer: 9 x 22,4 x 30,8 cm

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Bezpečnostní informace



DŮLEŽITÉ

Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny.



VAROVÁNÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Dbejte na všechna varování.
3. Postupujte podle všech pokynů v návodu k obsluze.
4. Nečistěte zařízení v blízkosti vody nebo vodou.
5. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
7. Chraňte napájení před šlapáním nebo přivřením, zejména u zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
8. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
9. Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky, nebo když se delší dobu nepoužívá.
10. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je potřebný, pokud je zařízení poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud se do zařízení vylila kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo pokud zařízení spadlo.
11. Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
12. Použité elektrické výrobky a baterie zlikvidujte bezpečně v souladu s místními úřady a předpisy.

Dodatečná varování

Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.

Zástrčka se používá k odpojení zařízení a během zamýšleného použití by měla zůstat snadno přístupná. Chcete-li zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, síťová zástrčka by měla být zcela odpojena od elektrické zásuvky.



Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

Recyklace elektrických výrobků



Nyní byste měli recyklovat své odpadní elektrické zboží a pomoci tak životnímu prostředí. Tento symbol znamená, že elektrický výrobek by se neměl likvidovat s běžným domovním odpadem. Zajistěte, aby byl po dokončení předán do vhodného zařízení pro likvidaci.

- A. Soundbar Majority Bowfell Plus
- B. Subwoofer
- C. Síťový adaptér
- D. Audio kabel 3,5 mm - 3,5 mm
- E. Audio kabel 3,5 mm - RCA
- F. Dálkový ovladač
- G. Baterie velikosti „AAA“
- H. Uvítací průvodce
- I. Návod k obsluze




Pohled zepředu

1. Měníče reproduktorů
2. Snímač dálkového ovladače
3. LED Indikátor




Pohled z boku

4. Stisknutím a podržením na 3 sekundy zařízení zapnete/ vypnete. Mačkáním přepínáte mezi vstupem Bluetooth, USB, AUX nebo OPTICAL.
5. Tlačítko zvýšení hlasitosti
6. Tlačítko snížení hlasitosti
7. 3,5 mm stereo AUX/RCA port

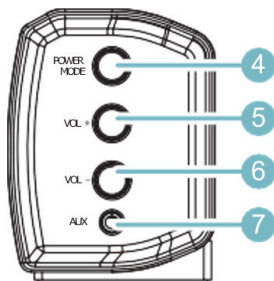

Pohled zezadu


- 8. Výstup subwooferu
- 9. USB konektor
- 10. Konektor optického vstupu (OPTICAL In)
- 11. Zásuvka napájení DC 18 V 2,3 A

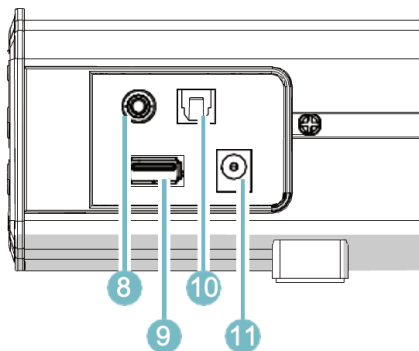

Funkce automatického vypnutí napájení

Soundbar Majority Bowfell Plus se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 180 minutách, pokud je připojený televizor vypnutý.

Dálkový ovladač

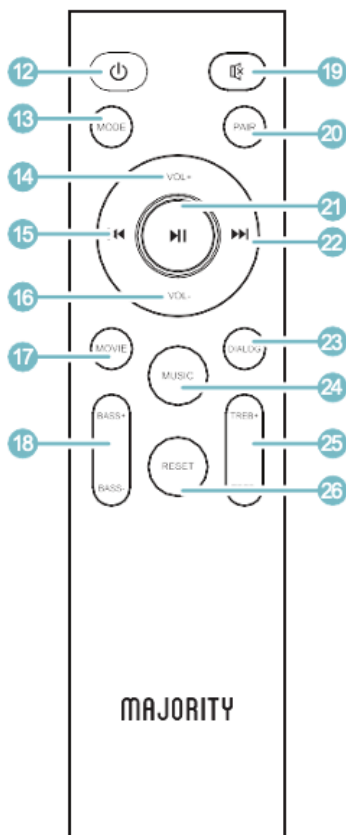

12. Zapnutí/vypnutí napájení
13. **Tlačítko MODE:** Slouží k přepínání režimů.
14. **Tlačítko VOL+:** Slouží ke zvýšení hlasitosti.
15. **Tlačítko krok zpět:** Použijte jej v režimu Bluetooth/USB pro návrat o skladbu.
16. **Tlačítko VOL-:** Slouží ke snížení hlasitosti.
17. **Tlačítko MOVIE:** Nastavte zvukový efekt režimu MOVIE.
18. **Tlačítko BASS+/-:** Může upravit hlasitost basů v režimu MUSIC.
19. **Tlačítko MUTE:** Slouží ke ztlumení/zrušení ztlumení zvuku.
20. **Tlačítko BT PAIR:** Slouží k odpojení Bluetooth zařízení.
21. **Tlačítko přehrávání/pozastavení:** V režimu Bluetooth/USB stisknutím tlačítka pozastavíte/přehrajete média.
22. **Tlačítko přeskočení dopředu:** Použijte jej v režimu Bluetooth/USB pro posun ve skladbě směrem dopředu.
23. **Tlačítko DIALOG:** Slouží k nastavení zvukového efektu režimu DIALOG.
24. **Tlačítko MUSIC:** Slouží k nastavení zvukového efektu režimu MUSIC.
25. **Tlačítko TREBLE+/-:** Může upravit hlasitost výšek v režimu MUSIC.
26. **Tlačítko RESET:** Slouží k obnovení hlasitosti/EQ zpět na výchozí stav.

- i** Všimněte si prosím, že všechny odkazy (č.) se vztahují na ovládací prvky a funkce ve výše uvedených obrázcích.

Indikátory režimu

Stav	LED indikátor
Vypnutí napájení	Červený
Optický režim	Oranžový
USB režim	Světlemodrý
Režim přídavného AUX vstupu	Zelený
Bluetooth připraveno	Bliká modře
Bluetooth připojeno	Modrý


Připojení k napájení elektrickou energií

Ujistěte se, zda je napájecí napětí v rozsahu 100 V~240 V. Jakékoliv jiné napětí může způsobit poškození zařízení.

Odviňte napájecí kabel na celou délku. Připojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky. Ujistěte se, zda je síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.

Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka/přípojka. Odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné.


Připojte adaptér k zařízení a elektrické zásuvce (č. 10).

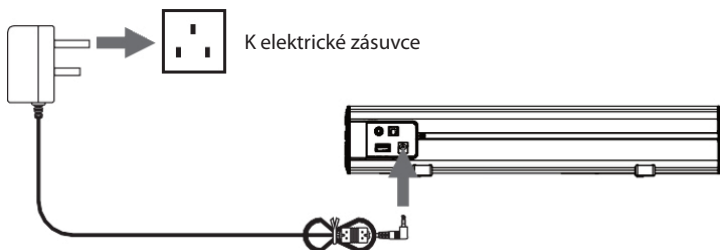

- i** Před připojením k elektrické zásuvce se ujistěte, zda jsou připojena všechna audio připojení zařízení.
- i** Když se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Připojení subwooferu k soundbaru

Při připojování kabelového subwooferu k soundbaru postupujte podle níže uvedených pokynů.

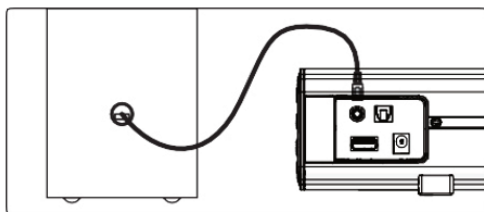

1. Připojte soundbar k elektrickým zásuvkám. Stisknutím tlačítka POWER na zařízení nebo tlačítka (logo napájení) na dálkovém ovladači zapněte zařízení.

Pokyny pro používání

2. Pomocí RCA audio kabelu ze subwooferu jej připojte ke konektoru SW OUT (výstup subwooferu) na soundbaru.
3. Když se zvuk přehrává přes jakýkoli zdroj, soundbar automaticky použije připojený subwoofer.


Použití optického vstupu

- i** Budete potřebovat zdroj zvuku s optickým audio výstupem a digitální optický audio kabel (není součástí příslušenství).

Připojte optický kabel k soundbaru (č. 9).

Stisknutím tlačítka OPTICAL na dálkovém ovladači nebo na hlavním zařízení (č. 4/č. 11) přepněte do režimu optického vstupu. Barva LED indikátoru režimu se změní na ORANŽOVOU.

Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku nastavena na PCM nebo Optical Audio.

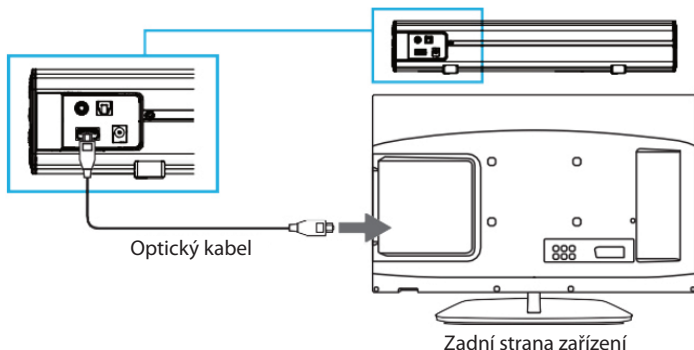


Použití RCA vstupu

i Budete potřebovat zdroj zvuku s RCA výstupem a RCA kabel (součást příslušenství).

Připojte kabel RCA k RCA výstupu na zdroji zvuku a k AUX portu na soundbaru (č. 7).

Stisknutím tlačítka POWER/MODE na dálkovém ovladači nebo na hlavním zařízení (č. 4/č. 11) zvolte režim přídavného vstupu AUX. Barva LED indikátoru režimu se změní na ZELENOU.

Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku nastavena na Analogový stereo výstup/RCA/Audio výstup.

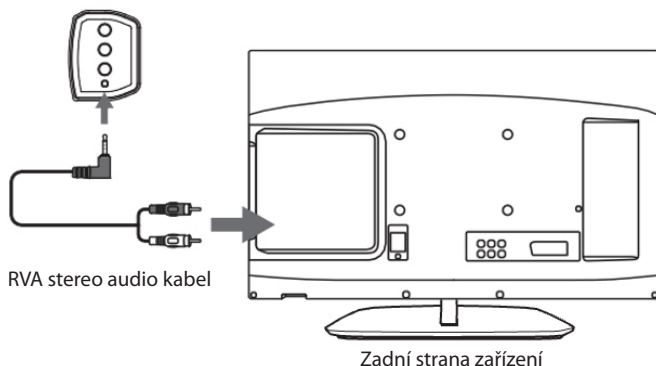


Použití MP3 LINK připojení (AUX)

Připojte jeden konec 3,5 mm audio vstupního kabelu (součást příslušenství) do portu AUX na zařízení (č. 7).

Druhý konec kabelu připojte do audio výstupu/výstupu pro sluchátka na vašem MP3 přehrávači nebo audio zařízení.

Opakovaným stisknutím tlačítka POWER/MODE (č. 4/č. 11) přepnete do režimu přídavného vstupu AUX. Barva LED indikátoru režimu se změní na ZELENOU.

Boční strana zařízení

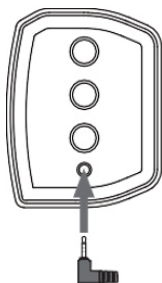


3,5 mm - 3,5 mm
audio kabel



Audio zařízení

Použití USB vstupu

1. Připojte své USB zařízení k USB konektoru (č. 9) na soundbare.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ (č. 21) na dálkovém ovladači a LED indikátor bude svítit SVĚTLEMODŘE.
3. Přehrávejte hudební soubory z USB zařízení prostřednictvím soundbaru.

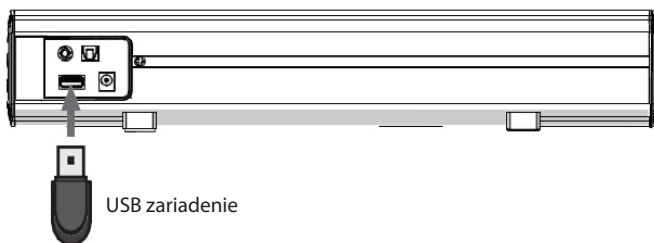

Používání Bluetooth

První spárování Bluetooth zařízení

Zvolte a mačkejte MODE přímo na dálkovém ovladači (č. 21) nebo na soundbaru (č. 4), dokud se nezvolí režim Bluetooth, což je indikováno modrým blikajícím světlem.

Pomocí nativních ovládacích prvků na vašem Bluetooth zařízení zvolte „Majority Bowfell“, když se zobrazí výzva k volbě Bluetooth zařízení.

Pokyny pro používání

Pokud vaše zařízení požaduje heslo, zadejte výchozí „0000“.
Pokud se v této fázi vyskytnou problémy, podívejte se do návodu k obsluze k vašemu Bluetooth zařízení, kde najdete pokyny pro spárování a připojení Bluetooth zařízení.

Po úspěšném spárování a připojení zařízení zapípá a indikátor spárování bude svítit nepřerušovaným modrým světlem. Po úvodním spárování zůstane zařízení spárováno do té doby, dokud jej uživatel nespáruje manuálně nebo dokud se zařízení neresetuje.

Chcete-li zrušit spárování, podržte tlačítko PAIR po dobu 3 sekund. Nyní můžete spárovat zařízení s jiným Bluetooth zařízením.

Pokud není vaše zařízení spárováno nebo zjistíte, že se nedokáže připojit, zopakujte výše uvedené kroky.

Odstranění možných problémů

Pokud narazíte na problém se soundbarem, podívejte se na následující kontrolní seznam.

Žádný výkon/funkce	Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojen k elektrické zásuvce.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda není zařízení nastaveno na ztlumení zvuku. Zkontrolujte, zda je správně zvolen režim. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně nainstalovány.
Není slyšet žádný zvuk z Bluetooth připojení	Před spárováním zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko PAIR. Zkontrolujte, zda externí zařízení vyžaduje heslo „0000“.
Porucha funkce	Vypněte a odpojte zařízení. Nechte zařízení 2 minuty vypnuté a znovu jej zapněte. Pokud určitý režim způsobuje problémy, zkuste alternativní připojení, jako je optické, AUX nebo Bluetooth.

Problémy s používáním dálkového ovladače	Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit baterii. V případě potřeby ji vyměňte. Zkontrolujte, zda snímač dálkového ovladače neblokuje nějaké překážky.
Není slyšet žádný zvuk při připojení a přepnutí do režimu OPTICAL IN	Zkontrolujte a ujistěte se, zda je nastavení zvuku vstupního zdroje (např. televizor, herní konzole, DVD přehrávač atd.) nastaveno na režim PCM při používání digitálního připojení (jako je optické, HDMI a koaxiální).

Technické údaje

Číslo modelu	1000002852
Napájení elektrickou energií	DC 12 V $\approx$ 1,5 A
Reproduktory	Stereo
AUX	3,5 mm
RCA	3,5 mm
Rozměry	Soundbar: 38,8 x 5,43 x 7,21 cm Subwoofer: 9 x 22,4 x 30,8 cm

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.