


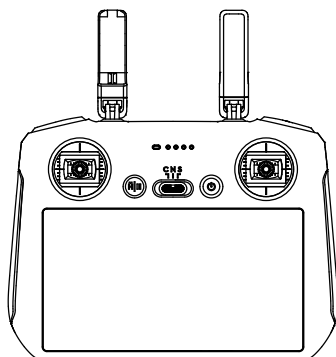

Uživatelská příručka

v1.0 2023.07





Hledání klíčových slov

Chcete-li najít klíčové slovo, vyhledejte klíčová slova jako „baterie“ a „instalace“. Pokud ke čtení tohoto dokumentu používáte Adobe Acrobat Reader, zahajte vyhledávání stisknutím Ctrl+F na Windows nebo Command+F na Macu.

Navigace k tématu

Zobrazte si úplný seznam témat v obsahu. Kliknutím na téma přejděte do dané sekce.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.



Používání této příručky

Legenda

⚠ Důležité

💡 Tipy a triky

📖 Odkaz

Před prvním použitím si přečtěte

DJI™ poskytuje uživatelům výuková videa a následující dokumenty.

1. Informace o produktu
2. Uživatelská příručka

Před prvním použitím doporučujeme shlédnout výuková videa a přečíst si informace o produktu. Další informace naleznete v této uživatelské příručce.

Výuková videa

Přejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výukové video, které ukazuje, jak produkt bezpečně používat.



<https://s.dji.com/guide62>

Obsah

Používání této příručky	3
Legenda	3
Před prvním použitím si přečtěte	3
Výuková videa	3
Profil produktu	6
Představení	6
Přehled	7
Příprava dálkového ovladače	9
Sledování výukového videa	9
Nabíjení baterie	9
Montáž	9
Aktivace dálkového ovladače	10
Operace dálkového ovladače	11
Kontrola stavu baterie	11
Zapnutí/vypnutí	11
Propojení dálkového ovladače	11
Ovládání dronu	12
Přepínač letového režimu	14
Tlačítko pozastavení letu/návratu do výchozího bodu	14
Optimální zóna přenosu	14
Ovládání gimbalu a kamery	15
Přizpůsobitelná tlačítka	15
LED indikátory dálkového ovladače	16
Upozornění dálkového ovladače	16
Dotykový displej	17
Domovská obrazovka	17
Operace	18
Rychlá nastavení	19
Kalibrace kompasu	20

Aktualizace firmwaru	20
Používání DJI Fly	20
Používání DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)	20
Příloha	21
Specifikace	21
Informace o záručním servisu	22



Profil produktu

Představení



Dálkový ovladač DJI RC 2 je vybaven technologií přenosu videa OCUSYNCTM ^[1] a pracuje na frekvenčních pásmech 2,4 GHz, 5,8 GHz a 5,1 GHz. ^[2] Je schopen automaticky vybrat nejlepší přenosový kanál a přenášet živý obraz v rozlišení 1080p 60 fps z dronu do dálkového ovladače. Díky 5,5palcovému dotykovému displeji (rozlišení 1920 × 1080 pixelů) a široké škále ovládacích prvků a přizpůsobitelných tlačítek umožňuje DJI RC 2 uživatelům snadné ovládání dronu a dálkovou změnu jeho nastavení. DJI RC 2 je vybaven mnoha dalšími funkcemi, jako je integrovaný GNSS (GPS + Galileo + BeiDou), Bluetooth a Wi-Fi připojení.

Dálkový ovladač má odnímatelné ovládací páčky, vestavěné reproduktory, interní paměť 32 GB a podporuje použití microSD karty pro rozšíření kapacity paměti.

Baterie s kapacitou 6200 mAh a výkonem 22,32 Wh umožňuje dálkovému ovladači maximální dobu provozu tři hodiny.^[3]

- [1] Při použití s různými drony dálkový ovladač DJI RC 2 automaticky vybere vhodnou verzi firmwaru pro aktualizaci, aby podporoval technologii přenosu videa připojeného dronu. Další informace najdete v uživatelské příručce připojeného dronu. Informace o kompatibilních produktech najdete na této internetové stránce: <https://www.dji.com/rc-2/faq>
- [2] Povolená provozní frekvence se liší podle země/regionu. Další informace naleznete v místních zákonech a předpisech.
- [3] Testováno v laboratorním prostředí při teplotě 25 °C (77 °F) s DJI RC 2 připojeným k DJI Air 3 za normálních letových podmínek a při nahrávání videa v rozlišení 1080p/60 fps.

Přehled

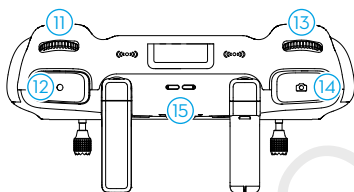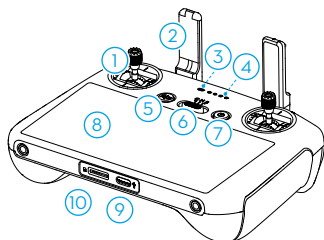

1. Ovládací páčky

K ovládání pohybu dronu použijte ovládací páčky. Ovládací páčky jsou odnímatelné a snadno se skladují. Požadovaný letový režim nastavte v aplikaci DJI Fly.

2. Antény

Přenos bezdrátových signálů pro ovládání dronu a videa.

3. Stavový LED indikátor

Ukazuje stav dálkového ovladače.

4. LED indikátory stavu baterie

Zobrazuje aktuální stav baterie dálkového ovladače.

5. Tlačítko pozastavení letu/návratu do výchozího bodu (RTH)

Jedním stisknutím dron zabrzdí letadla a bude viset na místě (pouze pokud jsou k dispozici GNSS nebo vizuální systémy). Podržením spustíte návrat na do výchozího bodu (RTH). Dalším stisknutím zrušíte návrat do výchozího bodu (RTH).

6. Přepínač letového režimu

Přepínání mezi režimy Cine, Normal a Sport.

7. Tlačítko napájení

Jedním stisknutím zkontrolujte aktuální stav baterie. Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete dálkový ovladač. Po zapnutí dálkového ovladače stiskněte jednou tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí dotykového displeje.

8. Dotykový displej

Dotykem na displej můžete ovládat dálkový ovladač. Dotykový displej není vodotěsný. Zacházejte s ním opatrně.

9. Port USB-C

Slouží k nabití a připojení dálkového ovladače k počítači.

10. Slot pro microSD kartu

Pro vložení microSD karty.

11. Otočný volič gimbalu

Ovládá naklonění kamery. Ovládací volič gimbalu.

12. Tlačítko nahrávání

Jedním stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání.

13. Otočný volič kamery


Pro ovládání zoomu. Nastavte funkci v aplikaci DJI Fly v části Camera View (Zobrazení kamery) > Settings (Nastavení) > Control (Ovládání) > Button Customization (Přizpůsobení tlačítek).

14. Tlačítko ostření/spouště

Pro automatické zaostření stiskněte tlačítko do poloviny a pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko úplně. V režimu videa jednou stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu fotografování.

15. Reprodukční

Výstup zvuku.

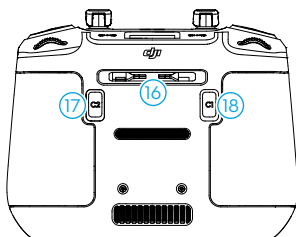

16. Úložný prostor pro ovládací páčky

Slouží pro uložení ovládacích páček.

17. Přizpůsobitelné tlačítko C2

Po propojení dálkového ovladače s dronem si uživatelé mohou zobrazit a nastavit funkci tlačítka v aplikaci DJI Fly v nabídce Camera View (Zobrazení kamery) > Settings (Nastavení) > Control (Ovládání) > Button Customization (Přizpůsobení tlačítek).

18. Přizpůsobitelné tlačítko C1

Po propojení dálkového ovladače s dronem mohou uživatelé zobrazit a nastavit funkci tlačítka v aplikaci DJI Fly v nabídce Camera View (Zobrazení kamery) > Settings (Nastavení) > Control (Ovládání) > Button Customization (Přizpůsobení tlačítek).

Příprava dálkového ovladače

Sledování výukového videa




Před prvním použitím si prohlédněte výukové video na níže uvedené adrese nebo naskenujte QR kód.



<https://s.dji.com/guide62>

Nabíjení baterie


Připojte nabíječku k portu USB-C na dálkovém ovladači. Plné nabití dálkového ovladače trvá přibližně 1 hodinu a 30 minut (s nabíječkou USB 9 V/3 A).

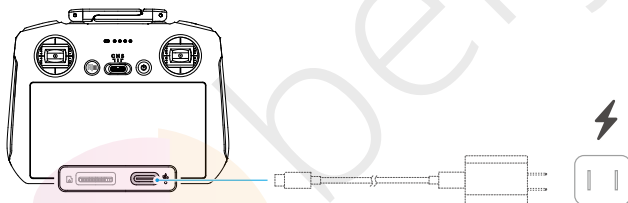


- Baterii dobíjejte alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k jejímu vybití. Baterie se při delším skladování vybíjí.

Montáž

1. Vyjměte ovládací páčky z úložného prostoru a namontujte je na dálkový ovladač.

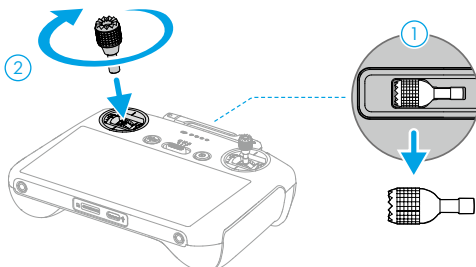

2. Rozložte antény.

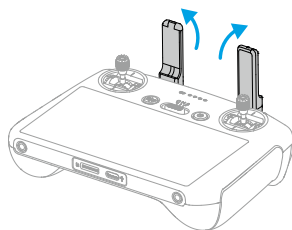

Aktivace dálkového ovladače

Dálkový ovladač je před prvním použitím potřeba aktivovat. Během aktivace se ujistěte, že je dálkový ovladač připojen k internetu. Dálkový ovladač aktivujete podle následujících pokynů.


1. Zapněte dálkový ovladač. Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko Next (Další). Pečlivě si přečtěte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů a klepněte na tlačítko Agree (Souhlasím). Po potvrzení nastavte zemi/region.
2. Připojte dálkový ovladač k internetu přes Wi-Fi. Po připojení klepněte na tlačítko Next (Další) a pokračujte výběrem časového pásma, data a času.
3. Přihlaste se pomocí svého DJI účtu. Pokud účet nemáte, vytvořte si DJI účet a přihlaste se.
4. Na stránce aktivace klepněte na tlačítko Activate (Aktivovat).
5. Po aktivaci vyberte, zda se chcete zapojit do projektu zlepšování. Projekt pomáhá zlepšovat uživatelskou zkušenost tím, že každý den automaticky odesílá diagnostická data a údaje o používání. Společnost DJI nebude shromažďovat žádné osobní údaje.

-
-  • Pokud se aktivace nezdaří, zkontrolujte připojení k internetu. Pokud je připojení k internetu normální, zkuste dálkový ovladač aktivovat znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu DJI.
-

Operace dálkového ovladače


Kontrola stavu baterie

Stiskněte jednou tlačítko napájení a zkontrolujte aktuální stav baterie.

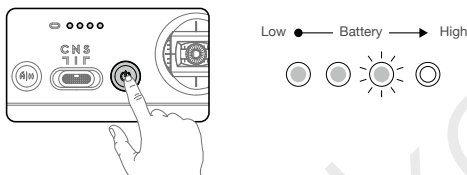

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a poté stiskněte znovu a podržte, aby došlo k zapnutí nebo vypnutí dálkového ovladače.

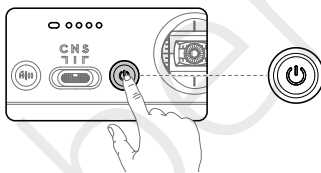

Propojení dálkového ovladače

Pokud jste dálkový ovladač zakoupili společně s dronem jako sadu, je již s dronem spárován. V opačném případě postupujte podle níže uvedených pokynů a po aktivaci dálkový ovladač s dronem spárujte.

1. Zapněte dron a dálkový ovladač.
2. Spusťte aplikaci DJI Fly.
3. V zobrazení kamery klepněte na ●●● a vyberte Ovládání a poté Spárovat s dronem. Během propojování bliká stavový LED indikátor dálkového ovladače modře a dálkový ovladač vydává zvukový signál.
4. Stiskněte a podržte tlačítko napájení dronu po dobu delší než čtyři vteřiny. Dron po krátkém zapípání dvakrát zapípá a LED indikátory stavu baterie budou postupně blikat, což znamená, že je připraven k propojení. Dálkový ovladač dvakrát zapípá a jeho stavový LED indikátor se rozsvítí zeleně, což znamená, že propojení proběhlo úspěšně.




- Během propojování se ujistěte, že je dálkový ovladač ve vzdálenosti do 0,5 m od dronu.
- Dálkový ovladač se automaticky odpojí od dronu, pokud je ke stejnému dronu připojen nový dálkový ovladač.
- Pro optimální přenos videa vypněte Bluetooth a Wi-Fi.


Ovládání dronu

K dispozici jsou tři přednastavené režimy (režim 1, režim 2 a režim 3) a v aplikaci DJI Fly lze nakonfigurovat vlastní režimy.


Režim 1

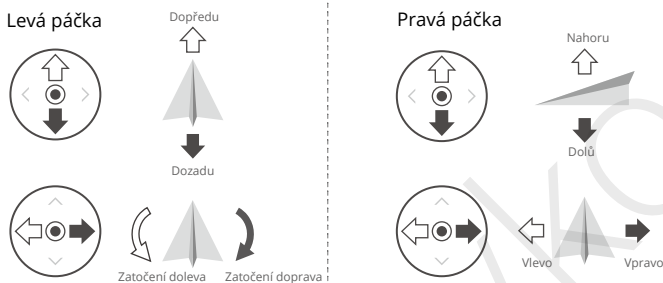

Režim 2

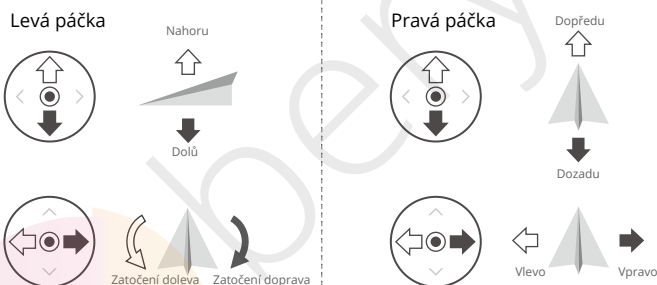

Režim 3

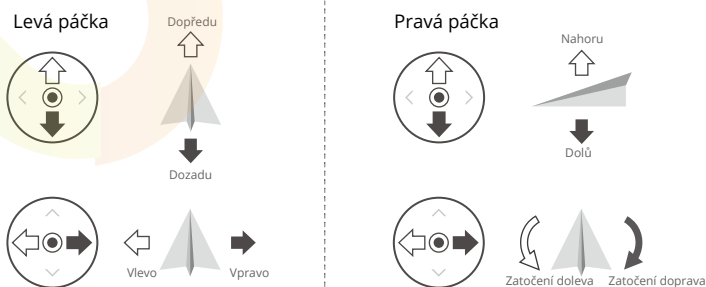

Výchozí režim ovládání dálkového ovladače je režim 2. V této příručce je režim 2 použit jako příklad pro ilustraci použití ovládacích páček.

- Neutrální poloha/středová poloha: ovládací páčky jsou ve středové poloze.
- Pohyb ovládací páčkou: ovládací páčka je posunuta od středu.

Dálkový ovladač (Režim 2)	Dron	Poznámky
		Páčka plynu: pohybem levé páčky směrem nahoru nebo dolů měníte výšku dronu. • Posunutím páčky směrem nahoru dron stoupá a posunutím dolů klesá. • Pokud je páčka ve středové poloze, dron bude viset na místě. • Čím více je páčka posunuta od středu, tím rychleji bude dron měnit výšku. Pomocí levé páčky s dronem vzlétněte, pokud motory běží na volnoběh. S páčkou pohybujte pomalu, abyste zabránili náhlým a neočekávaným změnám výšky.
		Páčka otáčení: pohybem levé páčky směrem doleva nebo doprava ovládáte orientaci dronu. • Posunutím páčky směrem doleva otočíte dron proti směru hodinových ručiček a směrem doprava otočíte dron ve směru hodinových ručiček. • Dron zůstane viset na místě, pokud je páčka ve středové poloze. • Čím více je páčka odsunuta od středu, tím rychleji se dron otáčí.
		Páčka náklonu: pohybem pravé páčky směrem nahoru a dolů měníte sklon dronu. • Posunutím páčky směrem nahoru poletí dron dopředu a směrem dolů poletí dozadu. • Dron zůstane viset na místě, pokud je páčka ve střední poloze. • Čím více je páčka odsunuta od středu, tím rychleji se dron pohybuje.
		Páčka klopení: pohybem pravé páčky směrem doleva nebo doprava měníte náklon dronu. • Pokud chcete s dronem letět doleva, posuňte páčku směrem doleva. Pokud chcete s dronem letět doprava, posuňte páčku směrem doprava. • Dron zůstane viset na místě, pokud je páčka ve střední poloze. • Čím více je páčka odsunuta od středu, tím rychleji se dron bude pohybovat.

Přepínač letového režimu

Pomocí přepínače vyberte požadovaný letový režim.


Pozice	Letový režim
S	Režim Sport
N	Režim Normal
C	Režim Cine



- ☀ • Více informací o funkcích letových režimů u různých typů dronů naleznete v části týkající se letových režimů v uživatelské příručce dronu.

Tlačítko pozastavení letu/návratu do výchozího bodu


Jedním stisknutím tlačítka dron zastaví a zůstane viset na místě. Tlačítko podržte stisknuté, dokud dálkový ovladač nezapípá a nebude spuštěna funkce RTH, a dron se vrátí zpět do posledního zaznamenaného výchozího bodu. Dalším stisknutím tlačítka funkci RTH zrušíte a znovu převezmete ovládání dronu.

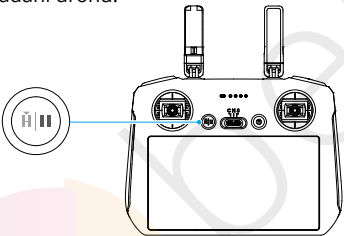

Optimální zóna přenosu

Signál mezi dronem a dálkovým ovladačem je nejspolehlivější, když jsou antény umístěny vůči dronu tak, jak je znázorněno níže.


Optimálního dosahu přenosu je dosaženo, když jsou antény nasměrovány směrem k dronu a úhel mezi anténami a zadní stranou dálkového ovladače je 180° nebo 270°.

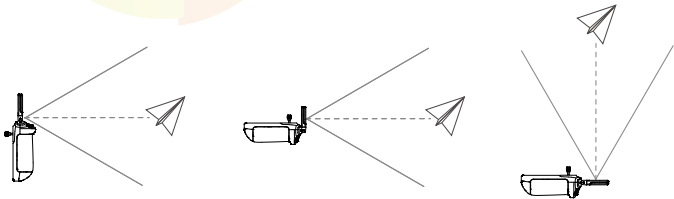

- ⚠ • **NEPOUŽÍVEJTE** jiná bezdrátová zařízení pracující na stejné frekvenci jako dálkový ovladač. V opačném případě dojde k rušení dálkového ovladače.
- Pokud je během letu signál slabý, zobrazí se v aplikaci DJI Fly upozornění. Nastavte antény tak, aby byl dron v optimálním dosahu signálu.


Ovládání gimbalu a kamery

1. **Tlačítko ostření/spouště:** pro automatické zaostření stiskněte tlačítko do poloviny a pro pořízení fotografie jej stiskněte úplně.
2. **Tlačítko nahrávání:** jedním stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání.
3. **Otočný volič kamery:** slouží k nastavení zoomu ve výchozím nastavení. Funkci otočného voliče je možné nastavit pro nastavení ohniskové vzdálenosti, EV, clony, rychlosti závěrky a ISO.
4. **Otočný volič gimbalu:** ovládání náklonu gimbalu.

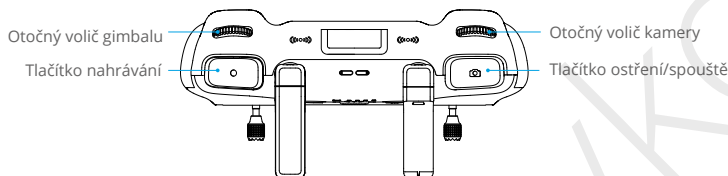

Přizpůsobitelná tlačítka

V aplikaci DJI Fly přejděte do nastavení a vyberte možnost Control (Ovládání), kde můžete nastavit funkce přizpůsobitelných tlačítek C1 a C2.

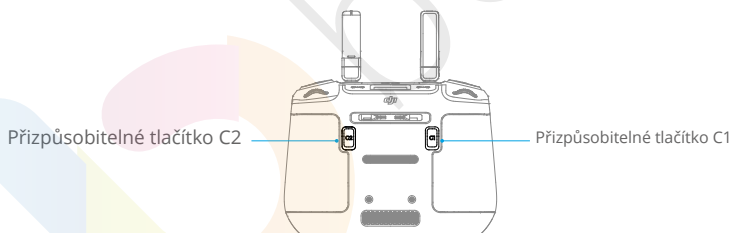

LED indikátory dálkového ovladače

Stavový LED indikátor

Vzor blikání	Popis
 — Trvalá červená	Odpojen od dronu.
 Blikající červená	Úroveň nabití baterie dronu je nízká.
 — Světle zelená	Propojen s dronem.
 Blikající modrá	Dálkový ovladač se propojuje s dronem.
 — Trvalá žlutá	Aktualizace firmwaru se nezdařila.
 — Trvalá modrá	Aktualizace firmwaru byla úspěšná.
 Blikající žlutá	Úroveň nabití baterie dálkového ovladače je nízká.
 Blikající azurová	Ovládací páčky nejsou vycentrované.

LED indikátory stavu baterie

Vzor blikání				Stav baterie
				76 % - 100 %
				51 % - 75 %
				26 % - 50 %
				0 % - 25 %

Upozornění dálkového ovladače


Dálkový ovladač vydá zvukové upozornění, pokud dojde k chybě nebo varování. Věnujte pozornost výzvám, které se zobrazí na dotykovém displeji nebo v aplikaci DJI Fly. Posuňte prstem od horní části obrazovky dolů a vyberte možnost Mute (Ztlumit), chcete-li deaktivovat všechna upozornění, nebo posuňte posuvník hlasitosti na 0, chcete-li deaktivovat jen některá upozornění.

Dálkový ovladač vydává během RTH výstražný signál. Výstražný signál není možné zrušit. Dálkový ovladač vydává výstražný signál, když je úroveň nabití baterie dálkového ovladače nízká (6 % až 10 %). Výstražný signál nízké úrovně nabití baterie je možné zrušit stisknutím tlačítka napájení. Výstražný signál kriticky nízké úrovně nabití baterie, který se spustí, když úroveň nabití baterie klesne pod 5 %, není možné zrušit.

-  • Před každým letem zcela nabijte dálkový ovladač. Dálkový ovladač vydá zvukový signál, když je úroveň baterie nízká.
- Pokud je dálkový ovladač zapnutý a není po dobu pěti minut používán, ozve se výstražný signál. Po šesti minutách se dálkový ovladač automaticky vypne. Výstražný signál zrušíte pohybem ovládacích páček nebo stisknutím libovolného tlačítka.

Dotykový displej

Domovská obrazovka

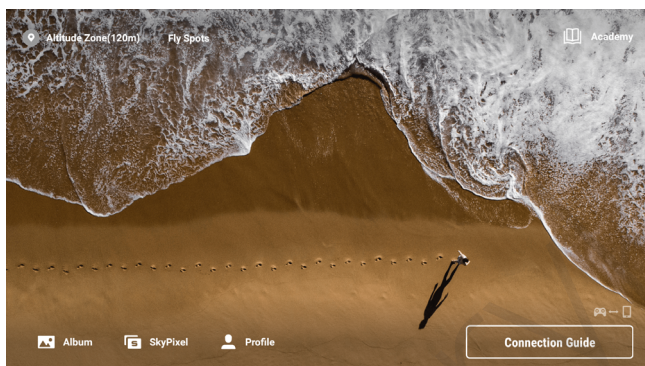

Fly Spots

Zobrazte nebo sdílejte letové trasy a místa natáčení v okolí, dozvíte se více o GEO zónách a prohlédnete si letecké snímky různých míst pořízené ostatními uživateli.

Academy

Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu vstoupíte do Academy (Akademie), kde najdete návody k produktům, tipy pro létání, bezpečnostní pokyny a uživatelské příručky.

Album

Prohlédnete si fotografie a videa pořízené z dronu a dálkového ovladače.

SkyPixel

Vstupte do SkyPixel a prohlížejte si videa a fotografie sdílené ostatními uživateli.


Profile

Zobrazte si informace o účtu a záznamy o letech, navštivte fórum DJI a online obchod, přistupujte k funkci Find My Drone (Najít můj dron), offline mapám a dalším nastavením, jako jsou například aktualizace firmwaru, zobrazení kamery, data v mezipaměti, soukromí účtu a jazyk.




- Pokud je v dálkovém ovladači nainstalována microSD karta, mohou uživatelé vybrat místo uložení mezi interní paměť a SD kartou klepnutím na Profile (Profile) > Settings (Nastavení) > Storage (Úložíště)

Operace

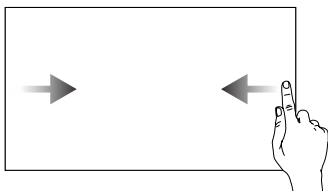


Posunutím prstu směrem zleva nebo zprava do středu obrazovky se vrátíte zpět na předchozí obrazovku.

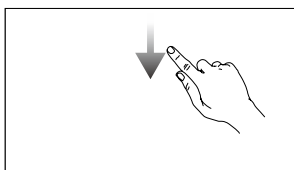


V aplikaci DJI Fly otevřete stavovou lištu posunutím prstu směrem dolů z horní části obrazovky. Chcete-li se vrátit zpět do aplikace DJI Fly, posuňte prst směrem nahoru ze spodní části obrazovky.

Stavová lišta zobrazuje čas, signál Wi-Fi, stav baterie dálkového ovladače atd.

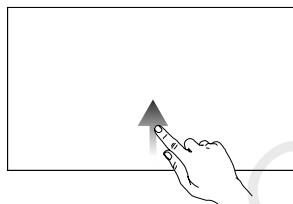


Posunutím prstu směrem nahoru od spodní části obrazovky se vrátíte zpět do aplikace DJI Fly.

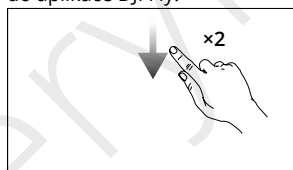

V aplikaci DJI Fly otevřete rychlá nastavení dvojitém posunutím prstem směrem dolů od horní části obrazovky. Na stavové liště se zobrazuje čas, signál Wi-Fi, úroveň nabití baterie dálkového ovladače atd.

Rychlá nastavení

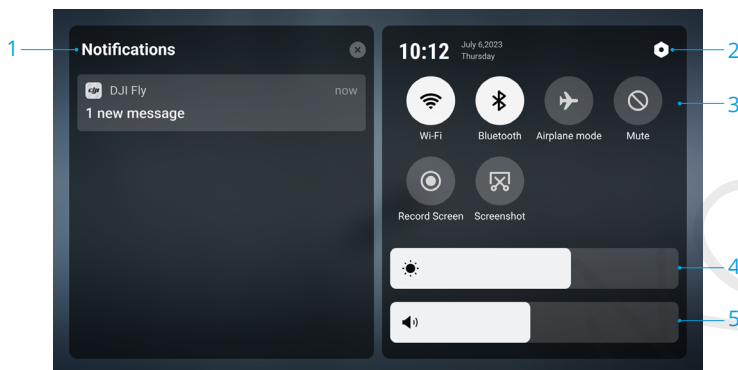

1. Oznámení

Klepnutím zkontrolujete systémová oznámení.

2. Nastavení systému

Dotykem otevřete nastavení systému a nakonfigurujte nastavení, jako je Bluetooth, hlasitost a síť. Uživatelé si mohou také zobrazit průvodce, kde se dozví více o ovládacích prvcích a stavových LED indikátorech.

3. Zkratky

📶: Klepnutím zapnete nebo vypnete Wi-Fi. Podržením otevřete nastavení a poté se připojte k síti Wi-Fi nebo ji přidejte.

📶: Klepnutím zapnete nebo vypnete Bluetooth. Podržením otevřete nastavení a připojíte se k blízkým zařízením Bluetooth.

✈️: Klepnutím zapnete režim Airplane (Letadlo). Wi-Fi a Bluetooth budou deaktivovány.

🔕: Klepnutím vypnete systémová oznámení a deaktivujete všechna upozornění.

📺: Klepnutím spustíte nahrávání obrazovky.

📸: Klepnutím pořídíte snímek obrazovky.

4. Nastavení jasu

Posunutím lišty můžete nastavit jas displeje.

5. Nastavení hlasitosti

Posunutím lišty můžete nastavit hlasitost.

Kalibrace kompasu

Po použití dálkového ovladače v oblastech s elektromagnetickým rušením může být nutné provést kalibraci kompasu. Pokud je potřeba kalibrovat kompas dálkového ovladače, zobrazí se upozornění. Klepnutím na upozornění spustíte kalibraci. V ostatních případech proveďte kalibraci dálkového ovladače podle následujících pokynů.

1. Zapněte dálkový ovladač a přejděte do rychlého nastavení.
2. Vyberte System Settings (Nastavení systému) , přejděte dolů a klepněte na Compass (Kompas).
3. Postupujte podle pokynů na displeji a proveďte kalibraci kompasu.
4. Po úspěšné kalibraci se zobrazí upozornění.

Aktualizace firmwaru

Používání DJI Fly

1. Zapněte dálkový ovladač a ujistěte se, že je připojen k internetu.
2. Jakmile bude k dispozici nový firmware, zobrazí se upozornění. Klepněte na upozornění a postupujte podle pokynů na displeji, abyste stáhli a aktualizovali firmware.



- Před aktualizací se ujistěte, že je baterie dálkového ovladače nabitá na více než 20 %.
- Aktualizace trvá přibližně 10 minut (v závislosti na síle signálu). Během celého procesu aktualizace se ujistěte, že je dálkový ovladač připojen k internetu.



- Po zapnutí dálkového ovladače a připojení k internetu mohou uživatelé přejít na domovskou obrazovku aplikace DJI Fly, klepnout na Profile (Profil) > Settings (Nastavení) > Firmware Update (Aktualizace firmwaru) > Check for Firmware Updates (Zkontrolovat aktualizace firmwaru) a zkontrolovat, zda je k dispozici nový firmware.

Používání DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)

1. Spusťte na svém počítači DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) a přihlaste se pomocí svého účtu DJI.
2. Zapněte dálkový ovladač a připojte jej k počítači přes port USB-C.
3. Vyberte odpovídající dálkový ovladač a klepněte na možnost Firmware Updates (Aktualizace firmwaru).
4. Vyberte verzi firmwaru.
5. Počkejte, až se firmware stáhne. Aktualizace firmwaru se spustí automaticky.
6. Počkejte, než se aktualizace firmwaru dokončí.



- Před aktualizací se ujistěte, že je dálkový ovladač nabitý na více než 20 %.
- Aktualizace trvá přibližně 10 minut (v závislosti na síle signálu). Během celé aktualizace se ujistěte, že je počítač připojen k internetu.
- Během aktualizace neodpojujte kabel USB-C.

Příloha

Specifikace

Přenos videa

Antény	4 antény, 2T4R
Provozní frekvence přenosu videa ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz , 5.725-5.850 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

Wi-Fi

Protokol	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Provozní frekvence ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth

Protokol	BT 5.2
Provozní frekvence	2.4000-2.4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	< 10 dBm

Obecné

Číslo modelu	RC331
Max. doba provozu ^[2]	3 hodiny
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)
Teplota při skladování	Do jednoho měsíce: -30 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F) Jeden až tři měsíce: -30 °C až 45 °C (-22 °F až 113 °F) Tři až šest měsíců: -30 °C až 35 °C (-22 °F až 95 °F) Více než šest měsíců: -30 °C až 25 °C (-22 °F až 77 °F)
Teplota při nabíjení	5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Typ nabíjení	Podpora až 9 V/3 A nabíjení
Kapacita baterie	22,32 Wh (3,6 V, 3100 mAh 2x)
Typ baterie	18650 Li-ion
Chemický systém	LiNiMnCoO2
GNSS	GPS + Galileo + BeiDou
Kapacita interního úložiště ^[3]	32 GB + možnost rozšíření paměti (pomocí microSD karty)
Jas displeje	700 nitů
Rozlišení displeje	1920 × 1080
Velikost displeje	5,5 palce
Snímková frekvence displeje	60 fps
Ovládání dotykovým displejem	10bodový multi-dotykový

Rozměry	Bez ovládacích páček: 168,4 × 132,5 × 46,2 mm S ovládacími páčkami: 168,4 × 132,5 × 62,7 mm
Hmotnost	Přibližně 420 g
Podporované SD karty	MicroSD karta s hodnocením UHS-I Speed Grade 3 nebo vyšším.
Doporučené microSD karty	SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar 256GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Kingston 256GB V30 microSDXC

- [1] Povolená provozní frekvence se liší podle země/regionu. Další informace naleznete v místních zákonech a předpisech.
- [2] Testováno v laboratorním prostředí při teplotě 25 °C (77 °F) s DJI RC 2 připojeným k DJI Air 3 v normálním letovém režimu a při nahrávání videa v rozlišení 1080p/60 fps.
- [3] Skutečně dostupná kapacita úložiště je přibližně 21 GB.

Informace o záručním servisu

Navštivte stránku <https://www.dji.com/support>, kde se dozvíte více o zásadách záručního servisu, opravách a podpoře.

JSME TU PRO VÁS



Kontakt

DJI PODPORA

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



Tento obsah se může změnit.

<https://www.dji.com/rc-2/downloads>

DJI je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2023 DJI Všechna práva vyhrazena.