



Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Omezení použití

- Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte ho venku, na jiných povrchích než podlahách nebo v komerčních či průmyslových prostorách.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, neměli byste se vy, vaši mazlíčci ani další lidé k robotickému vysavači přibližovat, když je v provozu.
- Ať už robotický vysavač stojí, nebo je v pohybu, neusazujte na něj děti, domácí zvířata ani na něj neumisťujte žádné předměty.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji z důvodu zabránění úrazu vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo kvalifikovaný pracovník.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Nepoužívejte robotický vysavač v oblastech vyvýšených nad úrovní terénu, jako jsou podkrovy, otevřené balkóny nebo povrchy nábytku, pokud není na místě ochranná bariéra.
- Robotický vysavač nainstalujte, nenabíjejte a nepoužívejte venku, v koupelně nebo kolem bazénu.
- Nepoužívejte robotický vysavač na dlouhou dobu vzhůru nohama.
- Nepoužívejte ochranný kryt laserového senzoru ani vrchní kryt nebo nárazník robotického vysavače jako rukojeť k přesouvání robotického vysavače.
- Před použitím robotického vysavače odstraňte z podlahy všechny kabely, abyste zabránili jejich tahání během úklidu.
- Odstraňte z podlahy všechny křehké nebo volně ležící předměty, jako jsou vázy nebo plastové sáčky, aby robotickému vysavači nebránily v pohybu nebo aby do nich nevrátil a nepoškodil je.
- Nepoužívejte robotický vysavač k čištění žádných hořících látek.
- Nenechte robotický vysavač sbírat tvrdé nebo ostré objekty.
- Před čištěním a údržbou robotického vysavače jej vypněte; před čištěním a údržbou automatické vyprazdňovací stanice jej odpojte od napájecího adaptéru.
- Robotický vysavač ani automatickou vyprazdňovací stanici neotírejte mokrou hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po každodenním vyčištění omyvatelných dílů je před instalací a následným používáním důkladně vysušte.
- Při přepravě by měl být robotický vysavač odpojen od napájení a uložen v původním balení.
- Používejte tento výrobek pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoli ztráty či poškození způsobené nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídá uživatel.

Baterie a nabíjení

- VÝSTRAHA:** Nepoužívejte žádné baterie ani automatické vyprazdňovací stanice jiných dodavatelů.
- Robotický vysavač lze používat pouze s automatickou vyprazdňovací stanicí model OV51JCZ.
- Automatickou vyprazdňovací stanicí ani baterii nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Automatickou vyprazdňovací stanicí neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla.
- Nabíjejte kontakty automatické vyprazdňovací stanice nečistěte mokrou utěrkou ani mokrou rukama.
- Odnesťte vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Pokud se robotický vysavač nebude delší dobu používat, plně ho nabijte a pak ho vypněte a uložte na suchém a chladném místě. Aby nedošlo k poškození baterie nadměrným vybitím, dobijte robotický vysavač aspoň jednou za 3 měsíce.
- K přepínání automatické vyprazdňovací stanice mezi 50 Hz a 60 Hz není potřeba žádný zásah ze strany uživatele a produkt se dokáže přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Bezpečnostní informace o laserovém zařízení

- Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1: 2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.
- LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
- SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
- EN 50689:2021

Oznámení o životním prostředí

Blok lithium-iontové baterie obsahuje látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Před likvidací robotického vysavače nejprve prosím vyjměte sadu baterií a pak ho zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde je používán.

- Před sešrotováním je nutné baterie ze spotřebiče vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od zdroje napájení.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Varování:

- Když vyjímáte baterie z produktu, je lepší, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, že je produkt odpojen od napájení.
- Vyjměte celý blok baterií najednou.
- Nepoškoďte kryt baterie, aby nedošlo ke zkratům nebo úniku nebezpečných látek.
- Odnesťte vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Nenechávejte baterie v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě mohou explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup vyjmutí baterie:

- Následující pokyny se týkají pouze likvidace robotického vysavače a nejsou určeny pro běžný provoz:
- Zjistěte, aby se robotický vysavač nevrátil do automatické vyprazdňovací stanice a zůstal v provozu až do vybití baterie.
 - Robotický vysavač vypněte, pomocí nástroje vyšroubujte šrouby na krytu bloku baterií na dně, a poté tento kryt sejměte.
 - Stiskněte západku a zatažením za konektor bloku baterií tento blok baterií vyjměte.



Pouze pro použití ve vnitřních prostorech



Před použitím si přečtěte pokyny

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě


Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu OV51 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU, která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odezdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanovení vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Přehled o výrobku

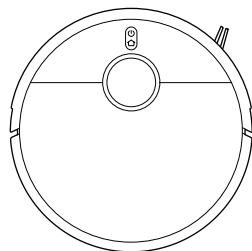


Robotický vysavač


Předinstalované příslušenství



Kartáč



Kryt kartáče




Nádoba na prach



Jednorázový sáček

Další příslušenství



Sestava podušky mopu a nádrže na vodu (s přípevnou poduškou mopu)



Boční kartáč




Napájecí šňůra



Automatická vyprazdňovací stanice

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Robotický vysavač

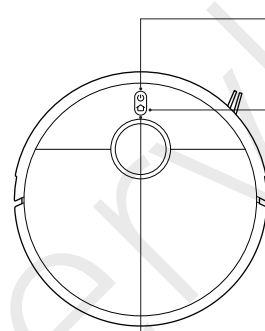

- K vypnutí nebo zapnutí stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
- Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte úklid, pokud je zařízení zapnuté



- Stisknutím vysavač pozastavíte, když je v provozu
- Stisknutím spustíte dokování, když je pozastaveno
- Stisknutím nastavíte dokování, když se vrátí do automatické vyprazdňovací stanice
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete dětskou pojistku

Poznámka:


Stisknutím libovolného tlačítka na robotickém vysavači pozastavíte jeho provoz nebo návrat do automatické vyprazdňovací stanice.

Kontrolka

- Bílá: Funguje normálně
- Pulzující bílá: Nabíjení (střední/vysoké nabití baterie)
- Blikající bílá: Polohování / Návrat do automatické vyprazdňovací stanice
- Oranžová: Odpojená Wi-Fi
- Blikající oranžová: V provozu (vybitá baterie) / Čekání na připojení / Chyba robotického vysavače
- Pulzující oranžová: Nabíjení (vybitá baterie)
- Blikající modrá: Připojování k Wi-Fi / Aktualizace systému
- Modrá: Připojená Wi-Fi
- Nesvití: Vypnutí/Spánek

Ochranný kryt laserového senzoru



Infračervený dobíjecí senzor

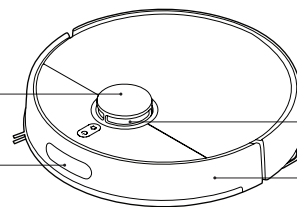


Laserový senzor vzdálenosti

Nárazník



Přehled o výrobku

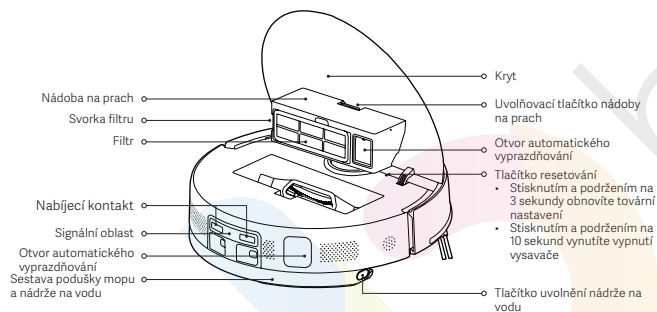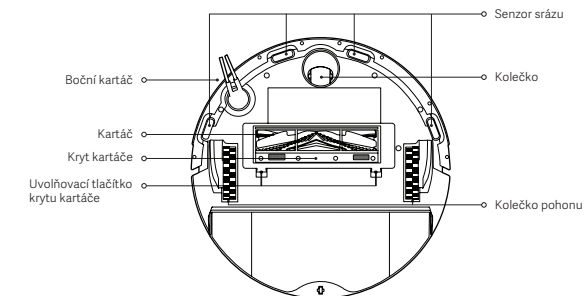

Sestava podušky mpu a nádrže na vodu

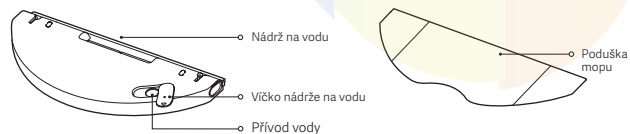


Automatická vyprazdňovací stanice

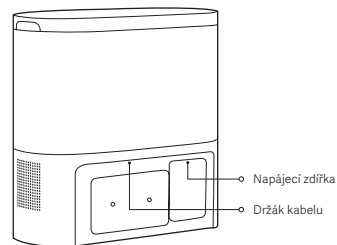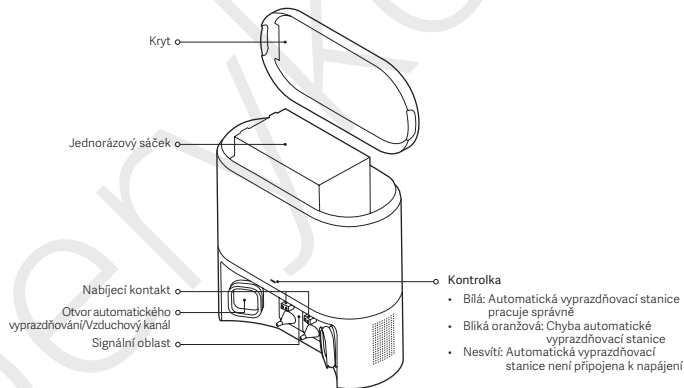

Před použitím


Odstranění ochranných krytů

Před používáním robotického vysavače odstraňte ochranné pásky 1 a 2 z obou stran a ochranné fólie 3 a 4.

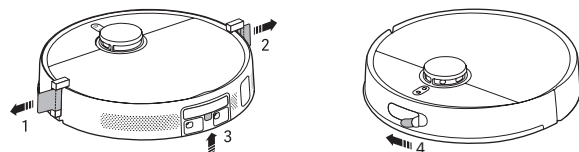


Instalace bočního kartáče

Nainstalujte boční kartáč na svorku na dně robotického vysavače.

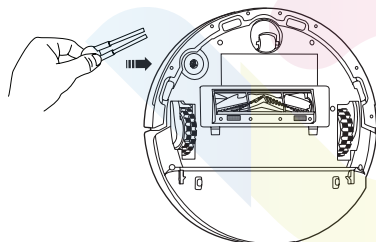

Nabíjení robotického vysavače

- Umístěte automatickou vyprazdňovací stanici poblíž elektrické zásuvky do oblasti s dobrým pokrytím signálem Wi-Fi. Poté ji připojte k napájení.
- Umístěte robotický vysavač na automatickou vyprazdňovací stanici a zajistěte, aby jejich nabíjecí kontakty byly zarovnané. Robotický vysavač se automaticky zapne a začne se nabíjet a během nabíjení jej nelze vypnout.

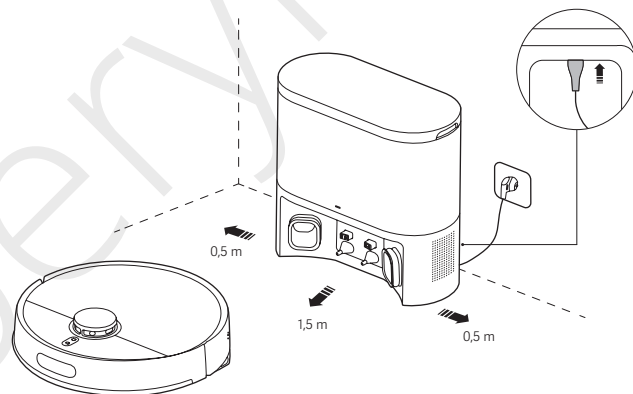

Varování:

- Nevystavujte automatickou vyprazdňovací stanici přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte automatickou vyprazdňovací stanici na koberci.
- Nepokládejte žádné předměty do vzdálenosti 0,5 m po obou stranách nebo 1,5 m před automatickou vyprazdňovací stanicí.
- Zajistěte, aby byla automatická vyprazdňovací stanice umístěna zadní stranou ke zdi.
- Chcete-li zajistit optimální výkon baterie, před prvním použitím baterii úplně nabijte.

Jak používat

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.

Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Poznámky:

- Jsou podporovány pouze sítě Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
- Když se robotický vysavač úspěšně připojí k aplikaci Xiaomi Home, úspěšně se připojí k síti. Můžete provést reset Wi-Fi a odpojit ho od sítě.



A1B5134E

Opětovné nastavení Wi-Fi

Ověřte, zda je robotický vysavač zapnutý a poté po dobu 7 sekund současně stiskněte a podržte tlačítka a . Až uslyšíte hlasovou zprávu, čeká robotický vysavač na připojení k síti a Wi-Fi byla úspěšně resetována.

Obnovení továrního nastavení

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko resetování. Poté se robotický vysavač restartuje a tovární nastavení se úspěšně obnoví.

Rychlé mapování

- Po prvním připojení robotického vysavače k síti rychle vytvoříte mapu podle pokynů v aplikaci. Robotický vysavač zahájí mapování bez úklidu.
- Jakmile se vrátí do nabíjecí automatické vyprazdňovací stanice, proces mapování je dokončen a mapa se automaticky uloží.

Příprava před mapováním

- Ujistěte se, že je robotický vysavač plně nabitý a spouští se z automatické vyprazdňovací stanice.
- Chcete-li zajistit přesné mapování, otevřete dveře do všech místností, uspořádejte roztroušené předměty na podlaže a odstraňte všechny předměty, které by mohly ovlivnit provoz robotického vysavače.
- Je doporučeno zablokovat oblasti, které jsou pro robotický vysavač nevhodné, například místa, kde by se robotický vysavač mohl zaseknout nebo poškrábat.


Nastavení po mapování

- V oblastech s koberci s dlouhým vlasem nebo třásněmi nebo na jiných místech, kde by mohlo dojít k zaseknutí nebo poškrábání robotického vysavače se doporučuje vytvořit virtuální stěny nebo zakázané oblasti.
- Před mapováním nastavte virtuální stěny nebo zakázané oblasti, abyste vyloučili oblasti s kobercem, čímž zabráníte navlhnutí koberce.


Spuštění vysávání

Úklid zahájíte stisknutím tlačítka na robotickém vysavači nebo klepnutím na tlačítko v aplikaci. Po dokončení úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí do automatické vyprazdňovací stanice.

1. způsob: Stisknutím tlačítka na robotickém vysavači.

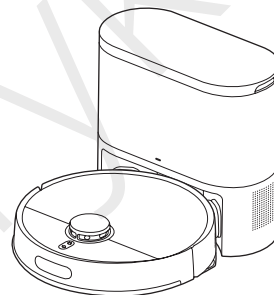

2. způsob: Klepnutím na tlačítko v aplikaci.

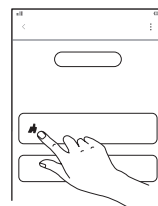

Poznámky:


- Ujistěte se, že robotický vysavač zahajuje úklid z automatické vyprazdňovací stanice. Během úklidu automatickou vyprazdňovací stanici ani robotický vysavač nepřemisťujte.
- Když robotický vysavač používáte poprvé, doporučujeme ho po celou dobu sledovat a odstraňovat ze země veškeré překážky, které by mu mohly bránit v práci.
- Pokud by robotický vysavač mohl v některých oblastech uvíznout nebo poškrábat povrch nábytku, můžete v aplikaci nastavit zakázané oblasti, abyste robotickému vysavači zabránili ve vstupu do těchto oblastí.

Jak používat

Spuštění vysávání a mopování

(Je vyžadována instalace sestavy podušky mpu a nádrže na vodu)


1. Před mopováním podlahy namočte podušku mpu a podle náčrtu ji správně nasadte s upevňovacími popruhy se suchým zipem.

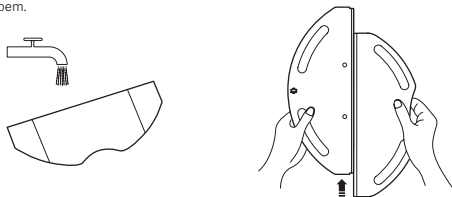

2. Otevřete víčko nádrže na vodu, přidejte vodu z vodovodu a pak nasadte víčko nádrže na vodu. Nainstalujte do robotického vysavače sestavu podušky mpu a nádrže na vodu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je sestava nainstalována na svém místě.


Varování:

- Nepřidávejte do nádrže na vodu kapaliny, jako je horká voda, čisticí nebo dezinfekční prostředky, aby nedošlo k poškození robotického vysavače.
- Funkce robotického vysavače jsou před opuštěním tovární testovány, takže v něm mohou být zbytky vody. To je normální.

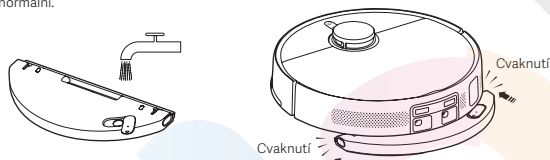


3. Vysávání a mopování zahájíte stisknutím tlačítka (U) na robotickém vysavači nebo klepnutím na tlačítko (U) v aplikaci.

Varování: Před mopováním nastavte prostřednictvím aplikace virtuální stěny nebo zakázané oblasti v místech, kde jsou koberce.

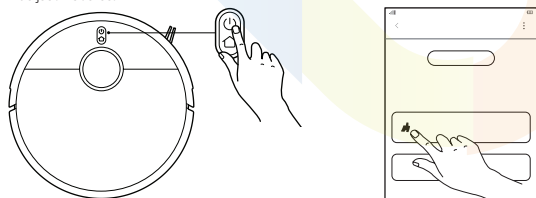

4. Když robotický vysavač dokončí úkol a vrátí se do automatické vyprazdňovací stanice, vyjměte stisknutím a podržením dvou tlačítek uvolnění nádrže na vodu sestavu podušky mpu a nádrže na vodu a urychleně vyperte podušku mpu.

Poznámka: Pokud robotický vysavač nebudete delší dobu používat, vyjměte sestavu podušky mpu a nádrže na vodu a vyprázdněte ji, abyste zabránili vzniku zápachu a plísní.

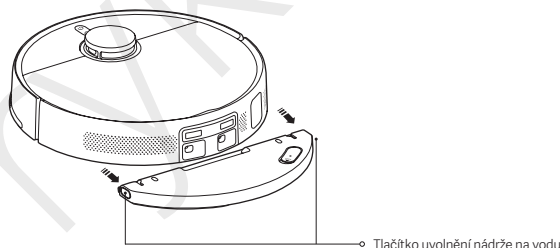

Pozastavení

Když je robotický vysavač v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Stisknutím tlačítka (U) znovu obnovíte úklid.

Poznámka: Robotický vysavač přejde do režimu spánku po 10 minutách pozastavení nebo pohotovostního režimu. Stisknutím libovolného tlačítka jej probudíte.

Přidání vody nebo čištění podušky mpu

Činnost robotického vysavače můžete v případě potřeby pozastavit za účelem doplnění vody nebo vyčištění podušky mpu. Poté vraťte zpět sestavu podušky mpu a nádrže na vodu a stisknutím tlačítka (U) pokračujte v úklidu.

Dokování

Během jeho činnosti stiskněte tlačítko (U) pro pozastavení robotického vysavače a znovu stiskněte tlačítko pro spuštění dokování.

Až bude robotický vysavač v pohotovostním režimu a nebude připojen k automatické vyprazdňovací stanici, stisknutím tlačítka (U) zahájíte dokování. Až bude úkol dokončen nebo bude baterie robotického vysavače příliš vybitá, robotický vysavač se automaticky vrátí do automatické vyprazdňovací stanice k nabití.

Vysypávání prachu

- Jakmile robotický vysavač dokončí úklid, vrátí se do automatické vyprazdňovací stanice, aby se nabíj.
- Automatická vyprazdňovací stanice poté automaticky zahájí vysypávání prachu.
- Automatická vyprazdňovací stanice vysypávání prachu nezahájí, pokud je tato funkce vypnuta v aplikaci Xiaomi Home.
- Automatická vyprazdňovací stanice bude vysypávat prach podle frekvence stanovené v aplikaci Xiaomi Home.
- Pokud není funkce automatického vysypávání prachu zapnutá, můžete vysypávání prachu podle potřeby ručně vybrat v aplikaci Xiaomi Home.

Poznámka: Další funkce naleznete v aplikaci. Podrobnosti jednotlivých funkcí závisí na aplikaci.

Péče a údržba

Díly	Frekvence čištění	Četnost výměny
Boční kartáč	Každé 2 týdny	3–6 měsíců
Kartáč	Týdně	6–12 měsíců
Filtr	Týdně	3–6 měsíců
Kryt kartáče	/	3–6 měsíců (nebo po opotřebení)
Poduška mopu	Po každém použití	3–6 měsíců (nebo po opotřebení)
Jednorázový sáček /		3 měsíce (naplněný je nutné včas vyměnit)


Poznámky:

- Četnost výměny je pouze orientační. Pokud je díl poškozený, je nutné jej vyměnit okamžitě, aby byl zajištěn efektivní úklid.
- Čištění a údržbu příslušných dílů provádějte pouze tehdy, když je robotický vysavač vypnutý.

Vyprázdnění nádoby na prach

- Otevřete kryt robotického vysavače, stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby na prach a vyjměte nádobu na prach směrem nahoru z robotického vysavače.
- Otevřete kryt nádoby na prach a vyprázdněte ji.

Poznámka: Aby se filtr nezanášel, pravidelně jej čistěte.

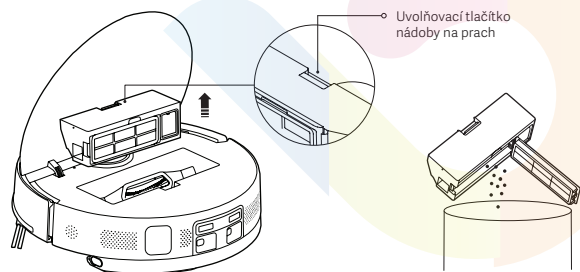


Čištění nádoby na prach a filtru

- Uvolněním svorky filtru filtr otevřete a vyjměte.
- Opakovaným jemným poklepáním na okraj filtru odstraňte všechny nečistoty, dokud nebude čistý.
- Otevřete kryt nádoby na prach, naplňte nádobu na prach čistou vodou a vyčistěte nádobu na prach.
- Před opětovnou instalací a používáním nechte nádobu na prach a filtr důkladně vyschnout.

Poznámky:

- Nezkoušejte čistit filtr pomocí tvrdého předmětu, např. kartáče či prstů.
- K čištění nádoby na prach a filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Před používáním nechte nádobu na prach a filtr důkladně vyschnout.

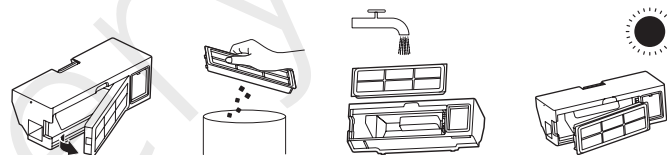


Čištění podušky mopu

Uvolněním popruhů se suchým zipem vyjměte podušku mopu, poté ji vyčistěte a důkladně vysušte.

Poznámky:

- Před použitím ověřte, že je poduška mopu čistá, protože pokud je příliš zašpiněná, může to mít vliv na kvalitu mopování.
- Pro dosažení nejlepších výsledků úklidu se doporučuje podušku mopu měnit každých 3 až 6 měsíců.


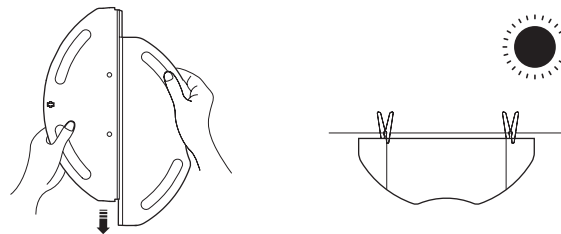


Péče a údržba


Výměna jednorázového sáčku

1. Otevřete horní kryt automatické vyprazdňovací stanice, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru, vytáhněte jednorázový sáček a vyhoďte jej.


Poznámka: Při zatažení rukojeti směrem nahoru se jednorázový sáček pevně uzavře, takže z něj nemůžete vypadávat prach a nečistoty.

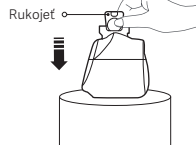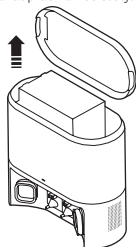

2. Suchým hadříkem otřete z filtru prach a nečistoty.
3. Vložte destičku do drážky a podle náčrtu ji nainstalujte na své místo.

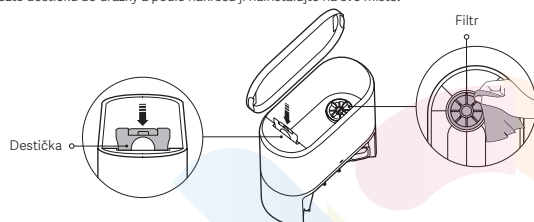


4. Nainstalujte horní kryt automatické vyprazdňovací stanice a zkontrolujte, zda je zcela uzavřen.
5. Nabíjecí kontakty a otvory automatického vyprazdňování automatické vyprazdňovací stanice otřete pomocí měkké a suché tkaniny.

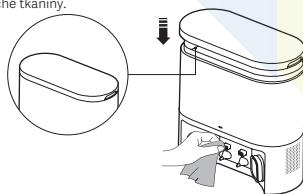


Čištění bočního kartáče a kartáče

1. Vytáhněte boční kartáč směrem nahoru.
2. Stisknutím uvolňovacích tlačítek krytu kartáče sejměte kryt kartáče a vyjměte kartáč.
3. Vyčistěte boční kartáč a kartáč.
4. Po vyčištění namontujte zpět kartáč, kryt kartáče a boční kartáč v daném pořadí.

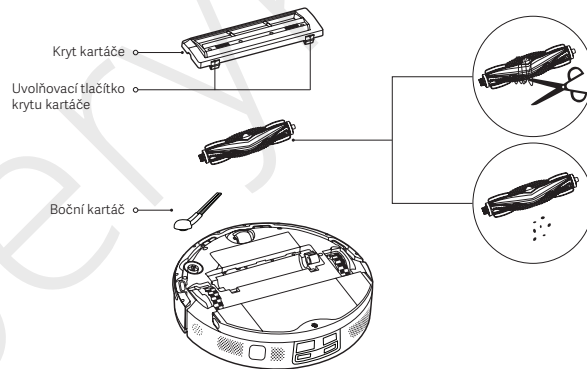

Čištění senzorů a nabíjecích kontaktů

Každé 3 měsíce očistěte všechny senzory a nabíjecí kontakty měkkým hadříkem.

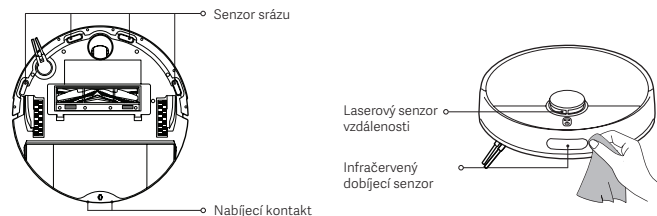

Běžné problémy

Problém	Možná příčina a řešení		
Robotický vysavač se nemůže připojit k síti Wi-Fi.	Zkontrolujte, zda je heslo k Wi-Fi správné.	Robotický vysavač se stále odpojuje.	Zkontrolujte, že je robotický vysavač připojený k síti a stále se pohybuje v dosahu Wi-Fi.
	Robotický vysavač nepodporuje frekvenční pásmo sítě 5 GHz, připojte jej k síti 2,4 GHz.	Robotický vysavač vydává při úklidu podivné zvuky.	Vypněte robotický vysavač a zkontrolujte, jestli nejsou v kartáči, bočním kartáči nebo kolečku pohonu zachyceny cizí předměty. Pokud tomu tak je, tyto cizí předměty odstraňte.
Robotický vysavač nelze zapnout.	Signál Wi-Fi je slabý. Zkontrolujte, jestli je robotický vysavač v oblasti s dobrým pokrytím signálem Wi-Fi.	Robotický vysavač již neuklízí účinně nebo za sebou nechává prach.	Nádoba na prach je plná. Vyčistěte ji a zkuste to znovu.
	S připojením Wi-Fi je problém. Resetujte Wi-Fi a stáhněte nejnovější verzi aplikace Xiaomi Home, a pak se zkuste připojit znovu.		Filtr je ucpaný. Vyčistěte ho a zkuste to znovu.
Robotický vysavač nezačne uklízet.	Baterie je vybitá. Před použitím robotický vysavač plně nabijte.	Vysypávání prachu se nespustí poté, co se robotický vysavač vrátí do automatické vyprazdňovací stanice.	V kartáči se mohl zachytit cizí předmět. Vyčistěte ho a zkuste to znovu.
	Okolní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká. Používejte robotický vysavač při teplotě okolí v rozsahu od 0 °C do 40 °C.		Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecí šňůry připojeny na svém místě a zda napájecí adaptér funguje podle očekávání.
Robotický vysavač nepokračuje v úklidu.	Baterie je téměř vybitá. Úplně robotický vysavač nabijte a zkuste to znovu.	Vysypávání prachu trvá delší dobu než obvykle.	V režimu Nerušit automatická vyprazdňovací stanice automaticky nezahájí vysypávání prachu.
	Robotický vysavač je v režimu Nerušit. Zajistěte, aby nebyl v režimu Nerušit, který robotickému vysavači brání pokračovat v úklidu.		Fungování této funkce závisí na vypnutí automatického vysypávání prachu nebo úpravě četnosti vysypávání prachu v aplikaci Xiaomi Home.
Robotický vysavač se nevrátí do automatické vyprazdňovací stanice.	Robotický vysavač byl ručně vrácen do automatické vyprazdňovací stanice k nabíjení. Pokud robotický vysavač položíte zpět do stanice, stisknete tlačítko  na robotickém vysavači nebo klepnete na tlačítko  v aplikaci, nebude robotický vysavač schopen pokračovat v úklidu.	Pokud byla automatická vyprazdňovací stanice delší dobu používána, proces vysypávání prachu může trvat mírně delší dobu, aby byl zajištěn správný průběh funkce. To je normální.	Zkontrolujte, jestli nechýbí jednorázový sáček a jestli je nainstalován na svém místě.
	V okolí automatické vyprazdňovací stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte ji do otevřenějšího prostoru.		Pokud automatická vyprazdňovací stanice zjistí ucpaní otvoru automatického vyprazdňování nebo vzduchového kanálu, může dojít k prodloužení doby vysypávání prachu. Pravidelně čistěte otvor automatického vyprazdňování nebo vzduchový kanál.
Robotický vysavač se nenabíjí.	Robotický vysavač je příliš daleko od automatické vyprazdňovací stanice. Přesuňte jej blíže k automatické vyprazdňovací stanici a zkuste to znovu.		
	K tomu může dojít, protože automatická vyprazdňovací stanice je umístěna na koberec. Použijte automatické vyprazdňování stanice na podlaže.		
Robotický vysavač se nenabíjí.	Zajistěte, aby byl kolem automatické vyprazdňovací stanice dostatek místa.		
	Zkontrolujte, zda jsou povrchy nabíjecích kontaktů automatické vyprazdňovací stanice čisté a nenacházejí se na nich žádné překážky.		
Robotický vysavač se chová abnormálně.	Možná nejsou oba konce napájecí šňůry připojeny na svém místě.		
	Vypněte robotický vysavač a pak ho znovu zapněte.		
Robotický vysavač neprovádí plánované úklidy.	Robotický vysavač nemůže provést naplánovaný úklid, pokud je odpojen od sítě. Zajistěte, aby byl robotický vysavač připojen k síti.		
	Ujistěte se, že robotický vysavač není nastaven do režimu Nerušit. Režim Nerušit zabrání robotickému vysavači provádět naplánované úklidy.		

Řešení problémů

Když robotický vysavač nefunguje správně, může vydávat hlasové výzvy. Včasné vyřešení naleznete v níže uvedených informacích.

Hlasová výzva	Řešení
Byla odebrána nádrž na vodu, znovu ji nainstalujte a zkuste to znovu.	Proveďte kontrolu a správně ji nainstalujte.
Nainstalujte nádobu na prach.	Proveďte kontrolu a správně ji nainstalujte.
Robotický vysavač je nakloněn, přemístěte jej na nové místo a znovu jej spusťte úklid.	Přemístěte robotický vysavač na rovný povrch a znovu jej spusťte.
Přesuňte robotický vysavač zpět do stanice.	Vraťte robotický vysavač do automatické vyprazdňovací stanice k nabíjení.
Trasa úklidu je zablokována, odstraňte překážky z okolí.	Odstraňte všechny překážky v okolí robotického vysavače a znovu jej spusťte.
Chyba laserového senzoru, proveďte kontrolu a vyčištění.	Odstraňte všechny překážky nebo cizí předměty a znovu jej spusťte.
Robotický vysavač je pozastaven, přemístěte jej na nové místo a znovu spusťte úklid.	Přemístěte robotický vysavač a restartujte jej.
	Otřením vyčistěte senzory srážu.
Chyba nárazníku, zkontrolujte, jestli se může nárazník správným způsobem vrátit do výchozí polohy.	Odstraňte všechny cizí předměty. Pokud žádné cizí předměty nenaleznete, přemístěte jej a restartujte.

Parametry

Robotický vysavač Xiaomi H40			
Název	Robotický vysavač	Model	OV51
Jmenovité napětí	14,4 V 	Jmenovitý výkon	70 W
Nabíjecí napětí	20 V 	Rozměry výrobku	Φ340 × 97 mm
Kapacita baterie	5200 mAh (nominální kapacita) 4800 mAh (jmenovitá kapacita)	Čistá hmotnost	7,02 kg
Provozní frekvence	2400–2483,5 MHz	Maximální výstupní výkon	< 20 dBm
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2		
Spotřeba energie	Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤2,0 W	Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 20 min
Automatická vyprazdňovací stanice			
Název	Automatická vyprazdňovací stanice	Rozměry výrobku	340 × 160 × 326 mm
Model	OV51JCZ	Jmenovitý příkon	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výkon	650 W (vysypávání prachu) 24 W (nabíjení)	Jmenovitý výstup	20 V  1,2 A
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: ≤0,5 W	Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim: ≤20 min

Poznámka: Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V1.0

EU REP:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



BHR07XBEU-IB