


soundcore Boom 2 Uživatelská příručka (A3138)

Přehled

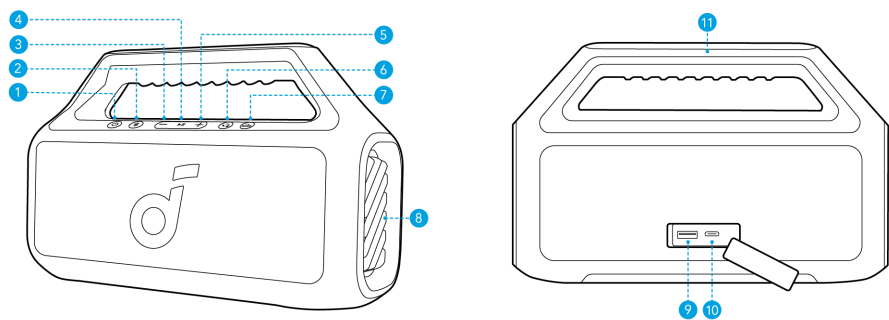


1	Tlačítko napájení	7	Tlačítko BassUp
2	Tlačítko Bluetooth	8	LED světlo
3	Tlačítko pro snížení hlasitosti	9	USB-A nabíjecí port (výstup)
4	Tlačítko Přehrát/Pozastavit	10	USB-C nabíjecí port (vstup)
5	Tlačítko pro zvýšení hlasitosti	11	Rukojeť
6	Tlačítko PartyCast		

Nabíjení

Nabíjení vašeho reproduktoru


- Použijte pouze certifikovaný nabíjecí kabel USB-C a nabíječku, abyste zabránili poškození.

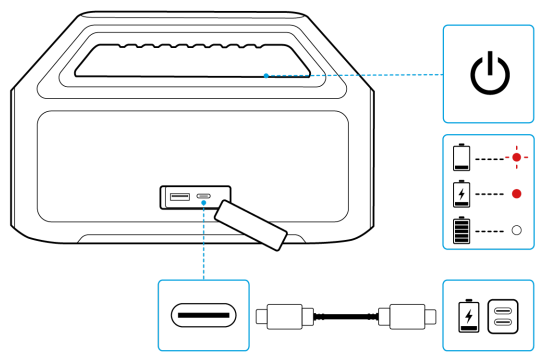


	Blikající červená	Nízká baterie
	Stálá červená	Nabíjení
	Stálá bílá	Plně nabitý

Nabíjení externích zařízení

Použijte tento reproduktor jako power bank k nabíjení vašich přenosných zařízení nebo příslušenství.

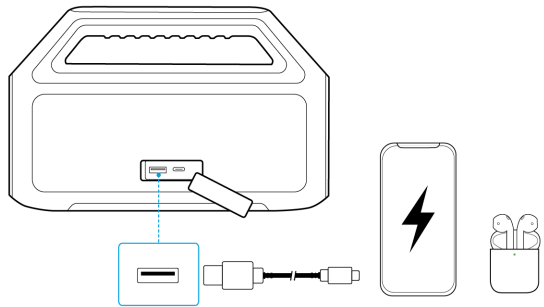

Zapnutí/Vypnutí

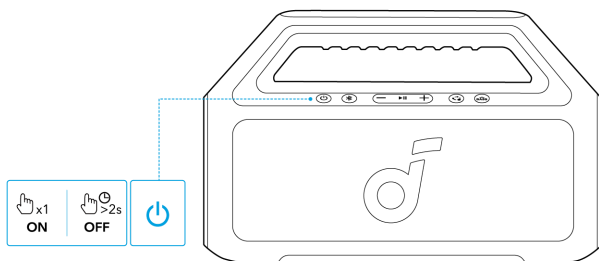

	Stiskněte nebo podržte stisknuté po dobu 2 sekund.	Zapnout napájení
	Stálá bílá	
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Světlo vypnuto	




- Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách bez zvukového vstupu.
- V aplikaci Soundcore můžete také nastavit čas automatického vypnutí.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stiskněte tlačítko Bluetooth pro vstup do párovacího režimu Bluetooth a poté vyberte "soundcore Boom 2" z Bluetooth seznamu pro připojení.

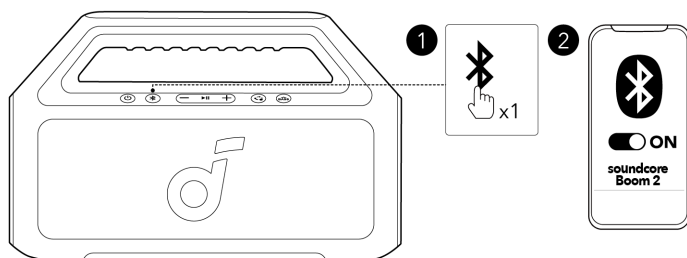

	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth.
	Blikající modrá	Párování Bluetooth
	Stálá modrá	Bluetooth připojeno




- Pokud chcete znovu aktivovat režim párování Bluetooth, jednou stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Chcete-li přehrávat hudbu z jiného připojeného zařízení, nejprve pozastavte aktuálně aktivní zařízení.
- Pokaždé, když reproduktor zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je v dosahu modulu Bluetooth. Stisknutím tlačítka Bluetooth vstoupíte do režimu párování Bluetooth.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva identické reproduktory soundcore mohou být propojeny pro stereo zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvukový obsah (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý).

S jedním reproduktorem připojeným k chytrému telefonu stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund na obou reproduktorech, aby se dostaly do párovacího režimu TWS.

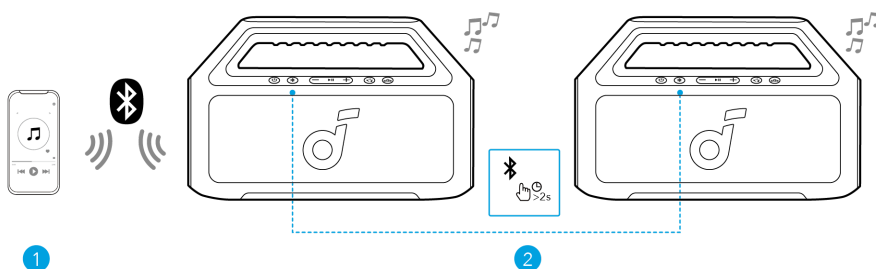


	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS.
	Blikající bílá	Párování TWS
	Stálá modrá (reproduktor 1)	TWS připojeno
	Stálý bílý (reproduktor 2)	



Chcete-li režim TWS ukončit, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu alespoň 2 sekund.

Režim PartyCast

Připojte jeden reproduktor k chytrému telefonu a stiskněte tlačítko PartyCast na až 100 reproduktorech soundcore s funkcí PartyCast pro synchronizaci zvuku a světla.

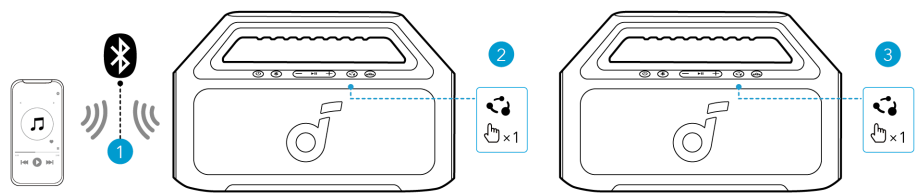


	Stiskněte	Vstup / Výstup režimu párování PartyCast.
	Stálá bílá	PartyCast párování
	Stálá bílá	PartyCast Připojeno



Reproduktory soundcore s funkcí PartyCast lze také připojit k tomuto reproduktoru.

Světelné režimy

LED světla na obou stranách se mění s rytmem hudby. Zkontrolujte všechny dostupné režimy osvětlení v aplikaci soundcore.

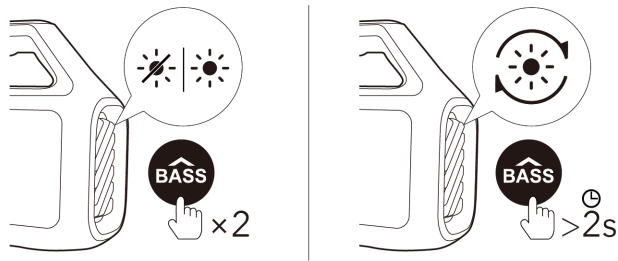


	Stiskněte dvakrát.	Zapnout/Vypnout světlo.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Přepnout světelné efekty.

Ovládací tlačítka

	Stiskněte nebo podržte stisknuté po dobu 2 sekund.	Zapnout napájení
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS.
	Stiskněte	Hlasitost nahoru / dolů
	Stiskněte	Vstup / Výstup režimu párování PartyCast.
	Stiskněte	Zapnout / Vypnout zesílení basů.
	Stiskněte dvakrát.	Zapnout/Vypnout světlo.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Přepnout světelné efekty.
	Stiskněte	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát.	Další skladba
	Stiskněte třikrát.	Předchozí stopa
	Stiskněte	Zavěřit / ukončit hovor.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Odmítnout hovor.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Aktivujte software hlasového asistenta.

soundcore App

Stáhněte si aplikaci soundcore a obohaťte svůj zážitek z poslechu.



Informace o výrobku: Zkontrolujte název výrobku a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

Aktualizace firmwaru: Když v aplikaci připojíte reproduktor, budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru.

Stav baterie: Značí zbývající úroveň baterie reproduktoru.

Ovládání hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti pomocí aplikaci bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Nastavení ekvalizéru: V aplikaci můžete vybírat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru, aby byla vaše zkušenost při poslechu různých hudebních žánrů co nejlepší.

- **soundcore Signature: Standardní režim ekvalizéru optimalizovaný pro dobře vyvážený zvuk.**
- **Hlas:** Hlasy jsou zřetelnější než okolní zvuky.
- **Rovnováha:** Žádná zvýraznění pro zvuky vysokých a nízkých frekvencí.
- **Posílení výšek:** Jsou zvýrazněny vysoké frekvence.

Nastavte čas automatického vypnutí: Nastavte čas automatického vypnutí. Po uplynutí nastaveného času se reproduktor automaticky vypne.

Hlasová výzva: Ztlumte nebo obnovte hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

Resetování

Chcete-li reproduktor resetovat, stiskněte a podržte současně tlačítko Bluetooth a tlačítko pro zvýšení hlasitosti alespoň po dobu 4 sekund.

Specifikace

Vstup stejnosměrného napájení (DC)	5V --- 3A
Napětí stejnosměrného výstupu	5V --- 1A
Kapacita baterie	4900mAh/7,3V
Výkon zvukového výstupu	80W
Ovladač reproduktoru	20mm reproduktor výšek x2 90x120mm reproduktor nízkých kmitočtů (woofer)
Odezva kmitočtu	45Hz-20kHz
Doba nabíjení	5,5 hodin
Doba přehrávání (se liší podle úrovně hlasitosti a obsahu hudby).	Až 24 hodin
Vodotěsná úroveň	IPX7
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	100 m