

VIVAX

Made for you

A Series 50UHD10K
A Series 58UHD10K
A Series 65UHD10K
A Series 75UHD10K

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

SR

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

SLO

Navodila za uporabo

Garancijska izjava / Servisna mesta

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa

SK

Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov





A Series 50UHD10K
A Series 58UHD10K
A Series 65UHD10K
A Series 75UHD10K

HR BiH CG
Upute za uporabu



Odricanje od odgovornosti

- Slušalice zahtijevaju uparivanje s odgovarajućim telefonom i internetskom vezom.
- TV zahtijeva internetsku vezu.
- Uređaji za kućnu automatizaciju zahtijevaju kompatibilan uređaj.
- Funkcija Chromecasta zahtijeva Chromecast ili Chromecast ugrađeni uređaj.
- Usluge i njihova dostupnost čiji su nazivi ili logotipi prikazani u ovom priručniku, ovise o zemlji i jeziku.
- Pojedini dijelovi i opisi u ovoj uputi su skraćeni i simulirani.

Sadržaj

Dobrodošli	3
Bitne sigurnosne upute	5
Postavljanje	9
Postavljanje nosača (nogica)	10
Postavljanje na zid	11
Prednja strana TV prijamnika	12
Kontrolna ploča	13
Priključenje antene i napajanja	13
Stražnja strana TV prijamnika	14
Priključenje TV-a na antenu i vanjske uređaje	17
Daljinski upravljač	21
Instalacija baterija u daljinski upravljač	23
Uporaba daljinskog upravljača	24
Prva Instalacija	25
Početna stranica	29
Odabir Izvora	29
Izbornik postavki (Menu settings)	30
Kanali (Channels)	30
Programski vodič	30
Kanali (Channel)	30
TV Opcije (TV Options)	32
Izvor (Source)	32
Slika (Picture)	32
Zvuk (Sound)	33
Postavke napajanja (Power)	34
CI kartica (CI Card)	35
Napredne opcije (Advanced Options)	35
Postavke (Settings)	36
Izbornik snimanja	38
Ostale informacije	39
Rješavanje problema	39
Formati podržanih zapisa	40
RF Podaci	42
Tehničke specifikacije	43
Odlaganje istrošenog uređaja	44
EU Izjava o sukladnosti	44
EPREL Informacijski list	44
Jamstvena izjava (na kraju uputa)	

DOBRODOŠLI

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju te visoku udobnost korištenja.



Pomoću ovog televizora u udobnosti vaše dnevne sobe, sve radnje možete izvršavati brzo i jednostavno.



Media player — Pristupite svojim muzičkim zapisima, slikama i video materijalima putem vašeg USB medija te ih pokrenite direktno na TV prijamniku.




Kontrolirajte sve funkcije pomoću jednog daljinskog upravljača. Priključite vaš televizor direktno na zemaljsku, ili kabelsku mrežu te uživajte u sadržajima u najvišoj kvaliteti.

Popis pribora uz uređaj

Prilikom otvaranja kutije i instalacije uređaja, provjerite da li ste uz vaš uređaj dobili sav potreban pribor:

- Korisnički priručnik s jamstvenom izjavom
- Daljinski upravljač
- Baterije x2
- Nogice (stalak)

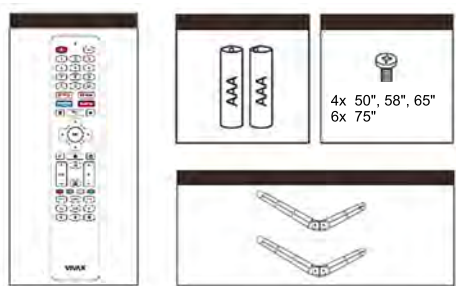

Slike služe samo kao referenca i mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda. Pri tome funkcionalnost ostaje ista.



Munja sa simbolom strelice unutar trokuta upozorava korisnika na prisutnosti opasnog neizoliranog napona unutar proizvoda, te koji može biti dovoljno jak da bi predstavljao rizik od strujnog udara ili ozljeda.



Usklićnik unutar trokuta upozorava korisnika o prisutnosti važnih uputa o rukovanju i održavanju u dokumentu priloženom u pakiranju.



OPREZ



RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE UREĐAJ

Ne otvarajte stražnji poklopac. U nikojem slučaju korisniku nije dozvoljeno otvaranje i ugađanje dijelova unutar televizijskog prijemnika. Samo kvalificirani i ovlašteni serviser ima znanje i iskustvo za takav rad.



Glavni utikač koristi se za isključivanje TV prijemnika sa napajanja. Kada je utikač priključen na napajanje, uređaj će biti u pripravnosti za rad (standby).



Nepravilna zamjena baterije, uključujući zamjenu druge baterije sličnog ili istog tipa, može dovesti do rizika od izbijanja požara ili eksplozije. Ne izlažite baterije toplini, poput sunčevoj svjetlosti, vatri ili sličnim vremenskim nepogodama.



Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju vode ili drugih tekućina, te ga se ne smije postavljati ispod predmeta koji sadrže vodu.

Molimo Vas pročitajte sljedeće sigurnosne upute te ih sačuvajte radi buduće upotrebe. Uvijek pratite sva upozorenja i upute naznačene na uređaju ili ovim uputama.

SIGURNOSNE UPUTE

- 1. Pročitajte, sačuvajte i pridržavajte se svih uputa.** Pročitajte sve sigurnosne i operativne upute o TV prijamniku. Sačuvajte ih za buduću uporabu. Pravilno pratite sve radnje i upute.
UPOZORENJE: Osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja za sigurno korištenje uređaja ne dozvolite korištenje električnih uređaja bez nadzora!
- 2. Poštujte upozorenja**
Poštujte sva upozorenja na uređaju te u korisničkim uputama.
- 3. Čišćenje**
Isključite TV prijamnik iz zidne utičnice. Ne koristite tekućine, abrazive ili aerosolne čistače. Takve tvari mogu trajno oštetiti kućište i zaslon televizora. Koristite mekanu i lagano navlaženu krpu za čišćenje.
- 4. Dodaci i oprema**
Nikada nemojte koristiti dodatke i/ili opremu bez odobrenja proizvođača. Takvi dodaci mogu dovesti do rizika od požara, strujnog udara ili druge ozljede.
- 5. Voda i vlaga**
Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte nikakve posude i predmete koji su napunjeni vodom, poput vaza.
- 6. Postavljanje**
Ne postavljajte televizor na nestabilna kolica, stalke ili stolove. Postavljanje televizora na nestabilnu površinu može dovesti do pada televizora te prouzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenje uređaja. Koristite samo kolica, stalke ili nosače koje je preporučio proizvođač ili prodavač.
- 7. Ventilacija**
Utori i otvori televizora namijenjeni su ventilaciji, kako bi se osigurao pouzdan rad te kako bi se uređaj zaštitio od pregrijavanja. Nemojte pokrivati otvore na kućištu, te nikada ne postavljajte televizor u zatvoreni prostor kao što je ugradbeni kabinet, ukoliko nije osigurana prikladna ventilacija. Ostavite minimalno 10 cm prostora oko uređaja.
- 8. Izvor napajanja**
Ovaj televizor trebao se napajati samo iz izvora napajanja navedenih na naljepnici sa stražnje strane uređaja. Ukoliko niste sigurni u vrijednost napajanja u vašem domaćinstvu, kontaktirajte vašeg dobavljača električne energije, servis ili prodavača uređaja.

9. Uzemljenje ili polarizacija

Uređaj koji na neličnici sa stražnje strane ima ovu oznaku opremljen je dvopolnim utikačem za izmjenično napajanje. Uređaj posjeduje dvostruku izolaciju (Klasa II zaštite), te nije potrebno dodatno uzemljenje. Provjerite stražnju stranu uređaja za provjeru potrebe uzemljenja.

Ukoliko uređaj nema ovu oznaku, uređaj je potrebno priključiti na uzemljenu utičnicu.



10. Grmljavina

Kao dodatna zaštita televizora tijekom grmljavinskog nevremena, ili kada ostavljate uređaj bez nadzora ili ukoliko nećete uređaj koristiti duži vremenski period, odspojite uređaj iz zidne utičnice, te odspojite kabel antene ili kablenskog sustava. To će sačuvati televizor od oštećenja uzrokovanih udarom groma ili strujnim udarom.

11. Antenski kabel

Antenski kablovi ne bi trebali biti smješteni u blizini naponskih kablova ili drugih električnih krugova ili tamo gdje postoji opasnost od njihova pada na naponske kablove. Prilikom postavljanja vanjske antene posebnu pozornost posvetite da se kablovi slučajno ne dotiču, pošto kontakt s njima može biti fatalan.

12. Preopterećenje

Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kabele jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

13. Ulaz predmeta i tekućina

Nikada ne gurajte nikakve predmete u otvore televizora pošto oni mogu doći u dodir sa mjestima opasnog napona ili izazvati kratki spoj dijelova što može dovesti do požara ili strujnog udara. Nemojte dozvoliti da se po ili unutar uređaja proliju bilo kakve tekućine.

14. Uzemljenje vanjske utičnice

Ukoliko je vanjska antena ili kablenski sustav povezan sa televizorom, osigurajte da je antena ili kablenski sustav uzemljen kako bi se osigurala zaštita od udara visokog napona i nakupljenog statičkog naboja. Odjeljak 810 Nacionalnog Električnog Koda, ANSI/NFPA Br. 70-1984 daje informacije o pravilnom uzemljenju, uzemljenju glavnog kabela i spajanju uzemljenja.

15. Servisiranje

Ne pokušavajte samostalno servisirati televizor jer otvaranje i uklanjanje poklopca može dovesti do izaganju opasnim naponima i drugim opasnostima. Servisiranje uređaja prepustite kvalificiranom ovlaštenom serviseru.

16. Šteta i neispravnost koja zahtjeva servis

Odspojite televizor iz zidne utičnice te prepustite servisiranje kvalificiranom serviseru pod sljedećim uvjetima:

- Ukoliko je kabel napajanja ili utikač oštećen
- Ukoliko je prolivena tekućina, ili su predmeti upali unutar otvora i u televizor
- Ukoliko je televizor bio izložen kiši ili vodi.
- Ukoliko televizor radi suprotno od uputa za uporabu. Ugodite samo one kontrole koje su objašnjene i pokrivene korisničkim uputama. Nepravilno ugađanje drugih kontrola koje nisu obuhvaćene i namjenjenu ugađanju od strane korisnika može dovesti do oštećenja te će često zahtijevati više rada od strane servisera.
- Ukoliko je televizor pao ili je kućište oštećeno

17. Zamijenski dijelovi

Kada je potrebno ugraditi zamijenske dijelove, provjerite i budite sigurni da je serviser zamijenio dijelove koje je specificirao proizvođač ili koji imaju iste karakteristike kao i originalni dijelovi. Neovlaštene zamjene mogu dovesti do požara, strujnog udara ili drugih opasnosti.

18. Sigurnosna provjera

Nakon završetka servisa ili popravka televizora zamolite servisere da provjere uređaj na sigurnost.

19. Grijanje i toplina

Uređaj treba postaviti dalje od izvora topline kao što su radijatori, pećnice ili drugi proizvodi (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu. Televizor se ne smije postaviti u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline kao npr. električne grijalice.

**20. Uporaba Slušalica - Oprez**

Pretjerana razina zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha. Ukoliko primjetite bilo kakve smetnje u sluhu, prekinite uporabu slušalica. Kako bi spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte upotrebljavati slušalice na visokoj razini zvuka dulje vrijeme.



21. Utikač strujnog kabela treba biti lako dostupan. Ne stavljajte televizor ili komade namještaja na strujni kabel. Oštećeni priključni kabel/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Rukujte priključnim kablom držeći ga za utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama

zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga drugim kabelima

- 22.** Za instaliranje i korištenje televizora koji nisu namjenjeni postavljanju na pod, te će se vjerojatno koristiti u domaćinstvu i koji teže preko 7 kg, pridržavajte se slijedećih upozorenja i uputa:

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može pasti te prouzročiti teške ozljede ili smrt. Puno ozljeda, pogotovo kada je riječ o djeci, može se izbjeći poduzimajući jednostavne mjere predostrožnosti poput:

- Korištenje kabineta ili stalaka koje preporuča proizvođač
- Koristiti samo namještaj koji sigurno i stabilno može nositi televizor
- Osigurati da rub televizora ne prelazi rub namještaja.
- Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. visoke ormariće ili police) bez pričvršćenja namještaja i televizora za prikladnu potporu.
- Ne postavljajte televizor na pokrivače ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja.
- Educirajte djecu o mogućoj opasnosti zbog penjanja po namještaju kako bi dohvatili televizor i njegove kontrole.

Ukoliko premještate vaš postojeći televizor, isto tako pridržavajte se gore navedenih uputa.

- 23.** Ovaj aparat nije namjenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa umanjnim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata.


Djeca ne uviđaju uvijek ispravno moguće opasnost. Gutanje baterija može biti smrtonosno. Čuvajte baterije izvan dohvata male djece. Ako se baterija proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Pakiranje uređaja i zaštitne vreće sklonite podalje od djece. Postoji opasnost od gušenja.

LED Zaslon

Materijali koji se koriste pri proizvodnji zaslona ovog proizvoda sastoje se od krhkih elemenata i stakla. Zaslon i uređaj mogu se oštetiti u slučaju pada ili udaraca. LED zaslon je proizvod visoke tehnologije i nudi visoku kvalitetu slike. Ponekad, može doći do pojave nekoliko neaktivnih malih točaka na zaslonu, koje mogu biti tamne ili svjetliti plavim, zelenim ili crvenim svjetlom. Ovo nema nikakvog učinka na rad samog uređaja.

Bez obzira o okolnostima, držite zaslon TV-a okomito. Ako kojim slučajem je potrebno nagnuti TV (zaslon), kut nagiba između zaslona i okomite ravnine ne smije biti veći od 15° (ovo se primjenjuje na proizvode koji imaju zaslon bez okvira (frameless modeli)).

Smještaj uređaja

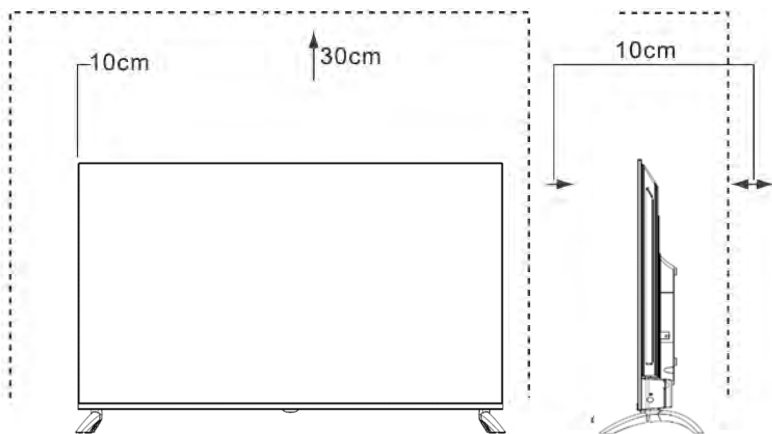

Postavite TV prijamnik na čvrstu i ravnu površinu ostavljajući prostor od najmanje 10 cm oko uređaja i 30 cm od vrha uređaja do police ili plafona.

POSTAVLJANJE

Postavljanje nosača (nogica)

VAŽNO

- TV zaslon vrlo je osjetljiv te mora biti uvijek zaštićen za vrijeme uklanjanja ambalaže, postavljanja nogica ili montaže uređaja na zid. Osigurajte da nikakvi tvrdi ili oštri predmeti ili drugi objekti koji mogu ogrebat i oštetiti zaslon ne dođu u kontakt sa zaslonom. Nemojte pritiskati i grubo povlačiti za ekran ili rub kućišta, jer to može dovesti do oštećenja i pucanja stakla zaslona.
- Tijekom uporabe na ravnoj površini, kućište TV prijemnika mora biti pričvršćeno za priloženi nosač (nogice) kao što je prikazano na donjim slikama.
- Slike proizvoda služe samo za informaciju, stvarni proizvod može se neznatno razlikovati u izgledu.

PAŽNJA!


Odspojite AC kabel napajanja iz utičnice prije postavljanja nosača ili zidnog nosača

OPREZ!

Pažljivo postavite televizor zaslonom okrenutim prema dolje na ravnu i mekanu površinu kako bi izbjegli oštećenje zaslona ili kućišta. Pratite donje ilustracije i tekstualne upute kako bi pričvrstili nogice na uređaj:

1. Pričvrstite postolje na TV prijemnik kao što je prikazano na slici -
2. Vijcima čvrsto pričvrstite postolje.



50", 58", 65"

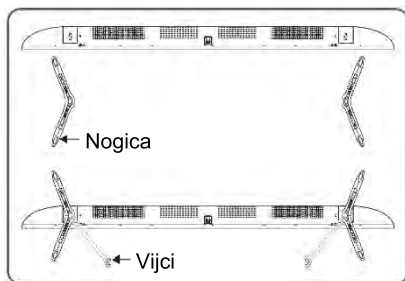

75"




Instalacija na zid

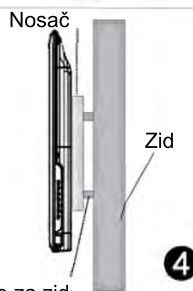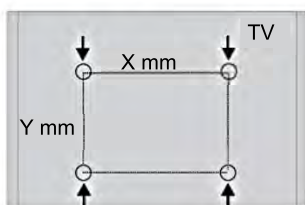

Veličina zaslona	X	Y
50"/58"/65"	300 mm	300 mm
75"	600 mm	300 mm
50"/58"/65" Vijci za pričvršćenje TV-a na Zidni nosač	Gore: 2xM6 (18.5+L1'≤L≤30+L1) Vijci za metal Dolje: 2xST6 (6+L1'≤L'≤9.5+L1') Samorezni vijci s ravnim glavom	
75" Vijci za pričvršćenje TV-a na Zidni nosač	Gore: 2x M8 (18+L1'≤L≤30+L1), Vijci za metal Dolje: 2x M8 (18+L1'≤L'≤30+L1') Vijci za metal	

GORE

Zidni nosač

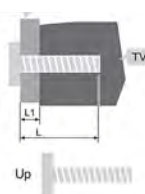

DOLJE


Zidni nosač



- Prije postavljanja TV prijemnika na zid, obavezno uklonite nogice ili stalak.
- Ako postavite televizor na strop ili kosi zid, može doći do pada uređaja i ozbiljnih ozljeda. Koristite samo kvalitetan i odgovarajući zidni nosač, a za ugradnju kontaktirajte vašeg prodavača ili ovlaštenu servis.
- Kako biste spriječili ozljede, TV mora biti čvrsto pričvršćen sukladno uputama za instalaciju nosača.
- Koristite vijke i dimenzije dane u uputi za ugradnju nosača.
- Zidni nosač i pripadajući dijelovi nosača su dodatna oprema koja se nabavlja odvojeno i nisu dio standardnog seta pribora koji se isporučuje s TV uređajem.
- Slika montaže je samo informativna. Za detaljnije upute, molimo vas da proučite upute koje ste dobili uz zidni nosač.

Prednja strana tv prijamnika

		Opis
1	IR senzor daljinskog upravljača	Prima signal iz daljinskog upravljača. Ne postavljajte nikakve prepreke između senzora pošto to može utjecati na ispravan rad i kontrolu uređaja putem daljinskog upravljača.
2	Indikator stanja	Plavo svjetlo svijetli u modu čekaња..

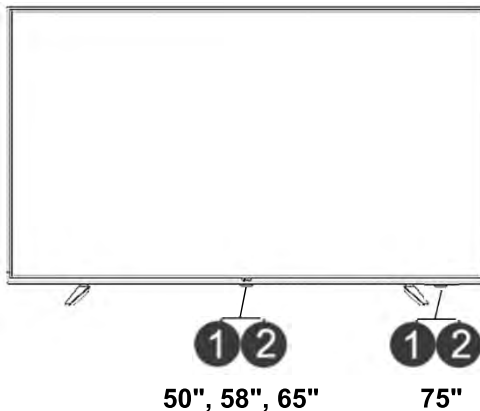


NAPOMENE

Slika je samo informativna.

Uključenje televizora traje nekoliko sekundi kako bi se pokrenuo sustav uređaja. Nemojte naizmjenice isključivati i uključivati televizor jer to može dovesti do nepravilnog rada.

Priključenje antene i napajanja

1. Priključite antenski kabel u antenski ulaz na stražnjoj strani uređaja i u zidnu antensku utičnicu ili izravno na antenu.
2. Priključite utikač napajanja u zidnu utičnicu napajanja.

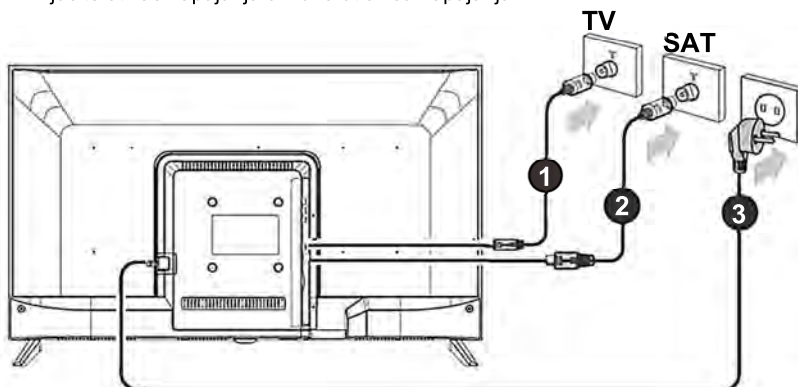

Kontrolna ploča


50", 58", 65":

Power ON/OFF: Nakon što uključite kabel za napajanje u utičnicu napajanja, možete pritisnuti tipku za uključenje ili povrata u stanje pripravnosti.

Napomena:

Za naprednije postavke koristite daljinski upravljač!

Zaslون

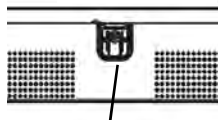

Donja strana

Tipka za Uklj./Isklj.

75"

Uključeno: Nakon što uključite kabel napajanja u utičnicu, možete pritisnuti tipku OK da biste uključili TV.

Isključeno: U uključenom stanju, dugo pritisnite tipku OK za prijelaz u stanje pripravnosti.

OSD izbornik: U izborniku koji nije OSD, pritisnite tipku OK za prikaz izbornika.


In OSD menu and smart mode, press **OK** rocker to confirm the operation.

Kanal +/-: U TV modu, pomaknite tipku gore/dolje za odabir kanala.

Navigacija: U pametnom načinu rada pomaknite tipku gore/dolje za odabir stavke.

U OSD izborniku, pomaknite tipku gore/dolje/lijevo/desno za rad s izbornikom.

Glasnoća +/-: U izborniku koji nije OSD, pomaknite tipku lijevo/desno da biste smanjili/povećali glasnoću.

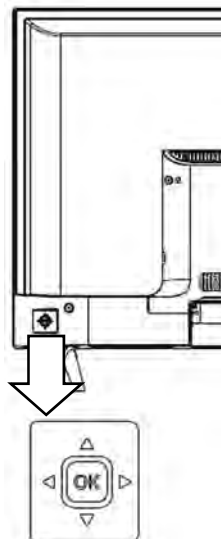

Ikone koje odgovaraju tipki daljinskog upravljača kako je opisano u nastavku:


Napomena:

Preporučamo korištenje upravljačke ploče samo za osnovne funkcije, npr. Uklj. / Isklj., CH gore / dolje ili ugađanje jačine zvuka.

Za naprednije postavke koristite daljinski upravljač!!

Stražnja strana tv prijamnika

50", 58"

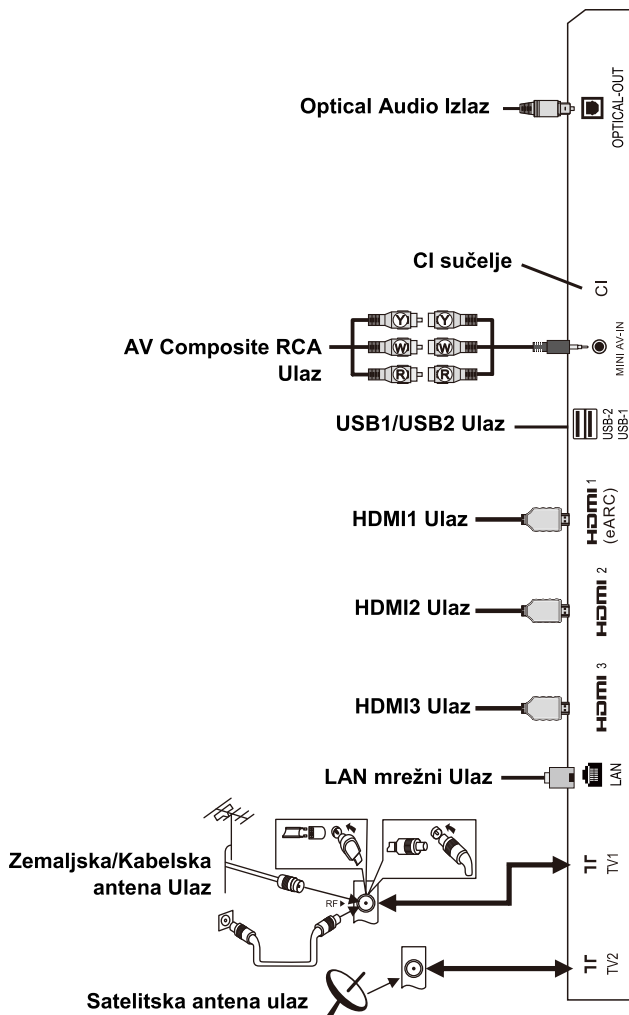


Provjerite poziciju i tip priključka prije spajanja. Labavi spojevi i veze mogu dovesti do problema sa slikom ili zvukom. Provjerite da su svi priključci čvrsti i sigurni.

Nemaju svi vanjski A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijamnik. Molimo vas da prije priključenja vašeg vanjskog uređaja provjerite u korisničkom priručniku Vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.

Prije spajanja vanjske opreme odspojite kabel napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte sukladno svim sigurnosnim upozorenjima kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara.

65"

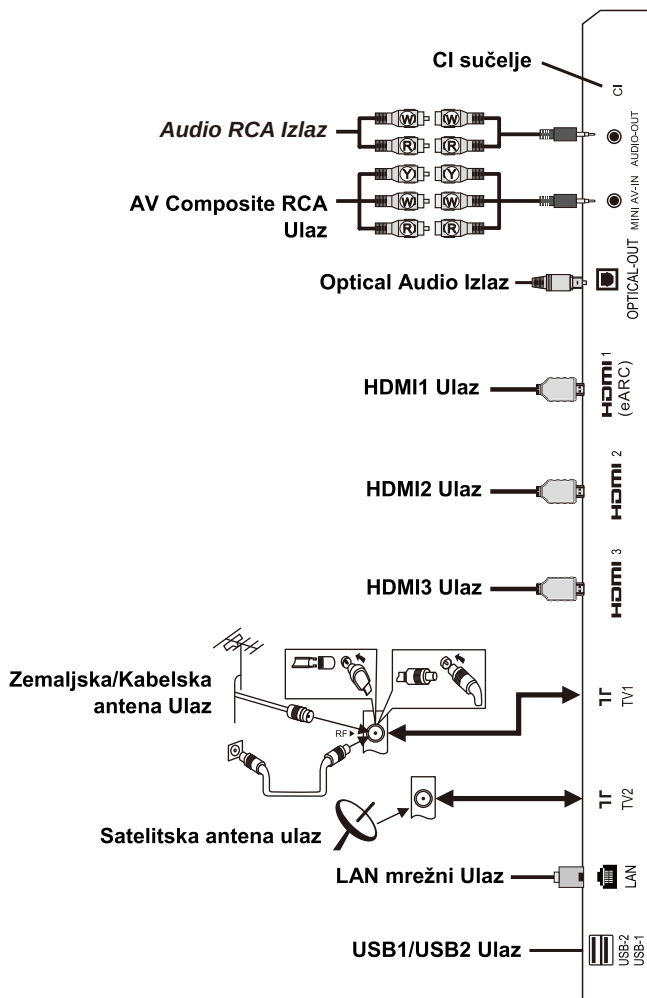


Provjerite poziciju i tip priključka prije spajanja. Labavi spojevi i veze mogu dovesti do problema sa slikom ili zvukom. Provjerite da su svi priključci čvrsti i sigurni.

Nemaju svi vanjski A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijamnik. Molimo vas da prije priključenja vašeg vanjskog uređaja provjerite u korisničkom priručniku Vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.

Prije spajanja vanjske opreme odspojite kabel napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte sukladno svim sigurnosnim upozorenjima kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara.

75"

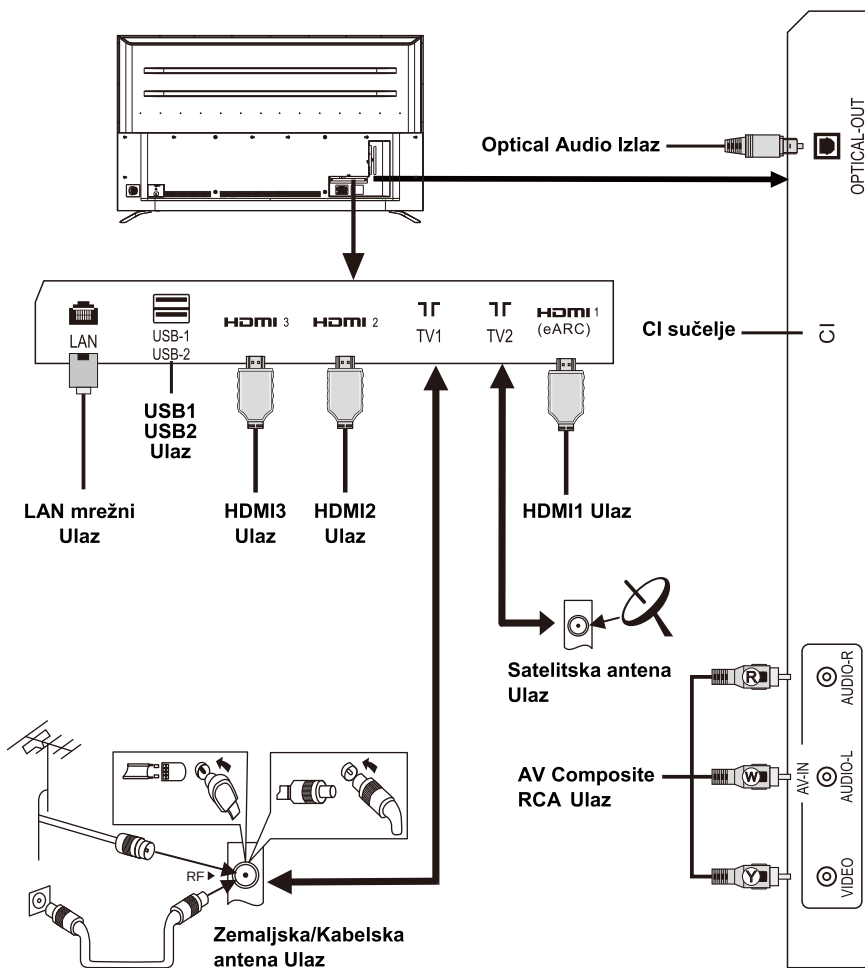


Provjerite poziciju i tip priključka prije spajanja. Labavi spojevi i veze mogu dovesti do problema sa slikom ili zvukom. Provjerite da su svi priključci čvrsti i sigurni.

Nemaju svi vanjski A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijamnik. Molimo vas da prije priključenja vašeg vanjskog uređaja provjerite u korisničkom priručniku Vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.


Prije spajanja vanjske opreme odspojite kabel napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte sukladno svim sigurnosnim upozorenjima kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara.

► PRIKLJUČENJE

- **TV1 (T/C/T2) 75Ω: TV DVB-T2 priključak na vanjsku VHF/UHF antenu ili kabelski priključak**

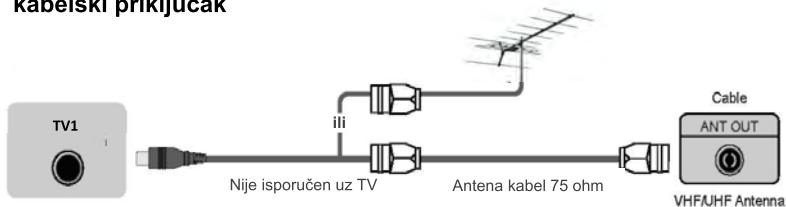

- **TV2 (S/S2) 75Ω (S2) priključak za satelitsku antenu ili sat. kabelski priključak**

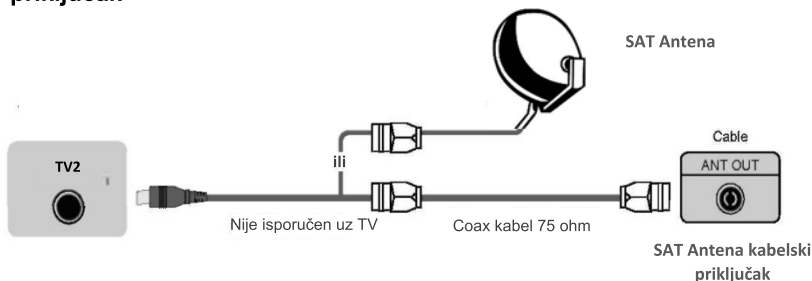

- **HDMI1, HDMI2, HDMI3 Digitalni priključak**



Priključite HDMI kabel između HDMI priključka TV prijemnika i vanjske A/V opreme.


Neki uređaji poput DVD reproduktora zahtijevaju da se HDMI signal postavi kao izlazni signal na postavkama uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja radi uputa o postavljanju izlaza. Uzmite u obzir da HDMI priključak pruža podršku video i audio reprodukciji, te nije potrebno odvojeno priključivati audio kabel.

- Pritisnite tipku **[SOURCE **], kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke **[▲/▼]** kako bi odabrali izvor **[HDMI]** na koji je spojen vanjski A/V uređaj i za odabir pritisnite tipku **OK**.

Napomena: HDMI1 podržava eARC (Audio Return Channel) funkciju. Pomoću ove funkcije, nije potrebno zasebno priključivanje RCA audio kabela na vaš audio sustav.

* Dostupni izvori zavise od modela vašeg TV prijemnika. Za više informacija pogledajte odeljak „Zadnja strana TV prijemnika“.

► USB



Priključite USB uređaj kao što je USB memorija ili USB tvrdi disk ili digitalnu kameru za pregledavanje fotografija, slušanje glazbe ili gledanje video materijala. Ovaj ulaz koristi se i za nadogradnju software-a. Nadogradnja će se izvršiti automatski čim USB sa datotekama za nadogradnju bude umetnut u USB sučelje.

NAPOMENE

- Prilikom priključenja tvrdog diska ili USB memorije, uvijek priključite adapter napajanja spojenog uređaja u izvor napajanja. Preopterećenje USB priključka može dovesti do oštećenja. Najveća dozvoljena potrošnja struje USB ulaza iznosi 500mA.
 - TV prijamnik ne podržava samostalne, nestandardne tvrde diskove visokih performansi koji nemaju vanjsko napajanje, ukoliko je zahtjevana struja jača ili jednaka 500mA. To može dovesti do oštećenja TV uređaja ili tvrdog diska.
 - USB utor podržava napon od 5V.
 - Maksimalna podržana veličina prostora za pohranu je 1T.
- Ako želite reproducirati DTV video, brzina prijenosa USB uređaja za pohranu ne smije biti manja od 5 MB/s.

► OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Za reprodukciju TV Audio sadržaja na vanjskom uređaju, priključite vanjski digitalni audio uređaj na Digitalni izlaz TV uređaja. Prije spajanja digitalnog audio sustava na priključak trebali bi smanjiti jačinu zvuka TV uređaja i audio sustava kako bi izbjegli nenadano pojačanje zvuka.

TV DIGITAL AUDIO

Audio pojačalo



► COMMON INTERFACE (CI+ SUČELJE)

Umetnite CI modul za otvaranje kodiranih programa kao što su PAYTV ili HD PAYTV programi.




NAPOMENE

- Prije umetanja/uklanjanja CI modula osigurajte da je televizor isključen. Zatim umetnite CI karticu u CI modul u skladu sa uputama proizvođača.
- Nemojte učestalo umetati ili uklanjati CI modul pošto to može dovesti do oštećenja sučelja ili dovesti do kvara.
- CI modul i karticu morate dobiti od pružatelja usluga za Programe koje želite gledati.
- Umetnite CI modul sa Smart Karticom u smjeru prikazanom na modulu i Smart kartici.
- CI nije podržan u nekim državama i regijama; provjerite sa ovlaštenim distributerom.


► AV INPUT

Koristite audio i video kabele kako bi povezali TV prijamnik sa vanjskim AV uređajem putem kompozitnog video/audio priključka. (Video = žuti konektor, Audio lijevo = bijeli konektor i Audio desno = crveni konektor).

- Pritisnite tipku **[SOURCE →]**, kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke **[▲/▼]** kako bi odabrali izvor **[AV]** i za odabir pritisnite tipku **OK**.

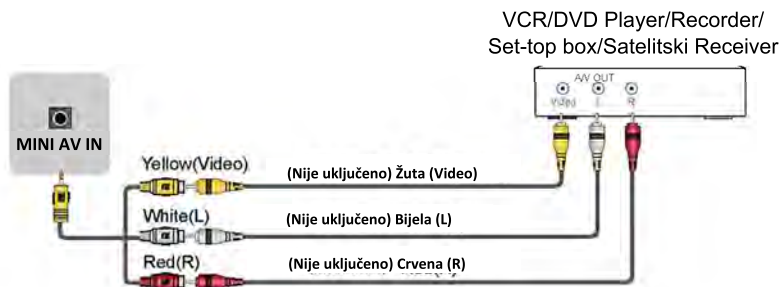

Spojni kabele nisu uključeni u setu.

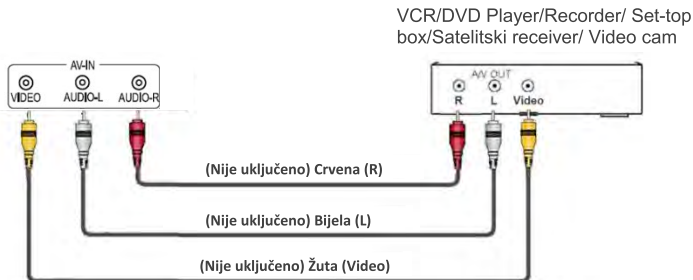► AV-IN (AV Composite) (75" only)

Spojni kabele nisu uključeni u setu.

► RJ45 LAN ULAZ

Priključite RJ45 LAN (Local Area network) kabel za spajanje TV prijamnika na vanjski modem ili mrežni priključak.

Vaš TV prijamnik za rad svih funkcija zahtjeva spajanje na internet mrežu. Potrošnja podataka koja pri tome nastaje može biti naplaćena od strane davatelja usluge interneta!



Za pristup internet spajanju morate imati osiguran internetski priključak i pretplatu na priključak visoke brzine (high speed broadband internet service).


TV prijamnik možete spojiti na internet mrežu na dva načina.

- **Žičano**, koristeći RJ45 (LAN) priključak na stražnjoj strani uređaja.
- **Bežično**, koristeći ugrađeni bežični adapter ili vanski bežični USB adapteri i vaš kućni bežični priključak

***Opaska:** Donje instrukcije i napuci opisuju uobičajeni način postavljanja Internet veze. Vaše priključenje i ugađanje može biti drugačije, ovisno o vašoj mrežnoj konekciji i konfiguraciji. Ukoliko imate problem spajanja na internet, molimo kontaktirajte vašeg ISP davatelja usluge (Internet Service Provider)*


Priključenje na žičanu mrežu:

1. Potrebno vam je:
 - Ethernet priključni kable dovoljne dužine kako bi dosegli RJ45 priključak na Vašem TV-u.
 - Router ili modem sa raspoloživim Ethernet ulazom.
 - Brzu internet konekciju
2. Priključite RJ45 ethernet kabel u ruter i u Ethernet ulaz sa stražnje strane TV-a.
3. Uđite u opciju Network Settings (Mrežne postavke) na TV-u za konfiguraciju priključka.

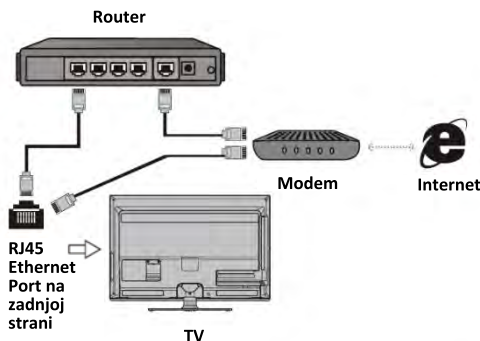

Priključenje na bežičnu mrežu

1. Potrebno vam je:
 - Router sa brzim "high-speed" Wi-Fi bežičnim signalom
 - Brzu internet konekciju
2. Uđite u opciju Network Settings (Mrežne postavke) na TV-u za konfiguraciju priključka.

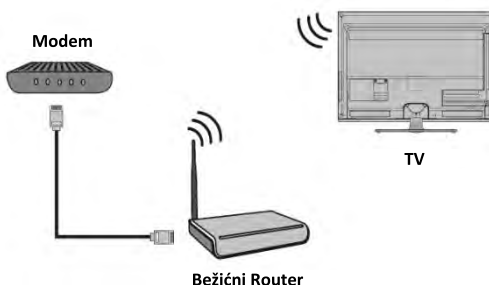


DALJINSKI UPRAVLJAČ

Bluetooth daljinski upravljač - Bluetooth uparivanje


Ako Bluetooth daljinski upravljač nije uparen, pritisnite tipku **Google voice search** , a zatim dugo pritisnite tipke **[VOL-] + [<]** za početak uparivanja. Kada se na zaslonu TV-a prikaže lista dostupnih BT uređaja, odaberite uređaj i pritisnite tipku **[OK]** za završetak uparivanja.

Napomena:

1. Neki modeli možda nisu podržani.
2. Vaša lokacija mora odgovarati jeziku za prikaz točnih rezultata pretraživanja. Neke funkcije možda neće biti dostupne ako se vaše postavke lokacije i jezika razlikuju.
3. Možete promijeniti jezik prema postavkama unosa jezika. Jezici dostupni za značajke prepoznavanja glasa mogu se mijenjati u skladu s pravilima rada usluge.
4. Detalji usluge mogu se razlikovati ovisno o modelu.
5. Prije korištenja prepoznavanja glasa, provjerite da li je daljinski upravljač uparen.

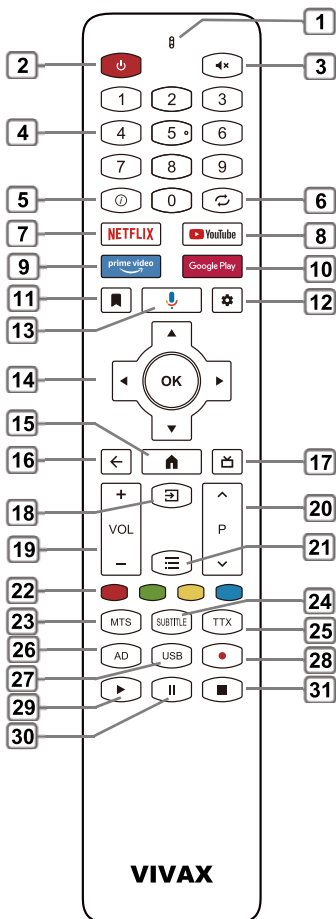

1. **MIKROFON**: za funkciju Google voice search (Google glasovno pretraživanje)
2. **POWER** : Pritisnite za uključenje / isključenje TV-a
3. **MUTE** : Utišanje zvuka
4. **TIPKE (0-9)**: Pritiskom ovih tipki unose se brojevnne znamenke. Direktno se biraju programi u ATV i DTV modu, te unose lozinke za roditeljsko zaključavanje.
5. **INFO** : Pritisnite za prikaz informacija o izvoru i kanalu
6. **LAST** : Povratak na prethodni gledani kanal
7. **NETFLIX**: Izravan pristup aplikaciji Netflix
8. **YouTube**: Izravan pristup aplikaciji YouTube
9. **prime video**: Izravan pristup Prime video aplikaciji.
10. **Google Play**: Izravan pristup aplikaciji Google Play
11. : Označite preporučene videozapise za reprodukciju.
12. **SETUP** : Otvaranje izbornika postavki.
13. : Pronađite nove favorite
 uz glasovno pretraživanje. Skočite izravno na željenu emisiju ili film tako da samo izgovorite željeni sadržaj ili pokušajte

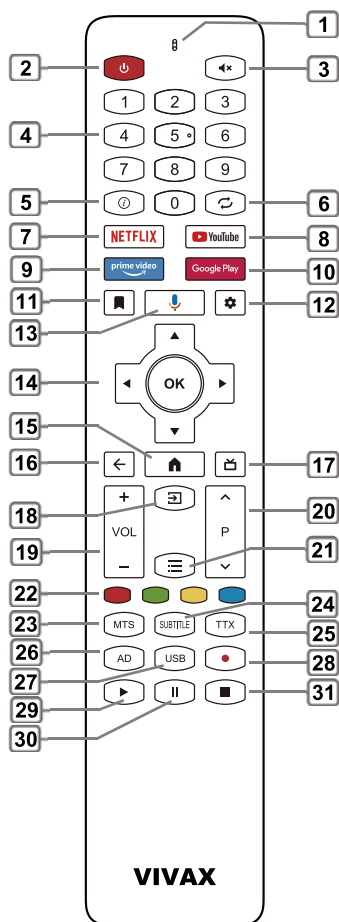

pregledavanje uz pomoć glasovnog pretraživanja, npr. "Pronađi akcijske filmove ("find action movies"). Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču za početak pretrage.

14. **▲/▼/◀/▶**: Koristite tipke za odabir ili ugađanje opcija ili navigaciju kroz izbornike

OK tipka: Pritisnite tipku **OK** za potvrdu opcije ili ugađanje

15. **HOME** : Otvaranje početne stranice

16. **BACK** : Povratak iz Opcije / Izbornika na prethodni izbornik

17. **EPG** : **DTV Mod**: Otvaranje elektroničkog programskog vodiča (EPG)

18. **SOURCE** : Odabir ulaznog signala.

19. **VOL +/-**: Ugađanje jačine zvuka

20. **▲ P ▼**: Pritisnite tipke za promjenu TV kanala

21. **MENU** : Ulaz u glavni izbornik Non-Smart ili izlaz iz izbornika

22. **CRVENA / ZELENA / ŽUTA / PLAVA tipka**: Tipke za posebne funkcije Prečac do opcija stranice teleteksta, u skladu s bojom na ekranu (TXT način rada) ili naredbama ili opcijama u EPG-u i drugim izbornicima prema naredbama u boji prikazanim na zaslonu

23. **MTS**: Prebacivanje između višekanalnih načina zvuka (NICAM u ATV-u ili Odaberite audio jezik u DTV načinu)

24. **SUBTITLE**: Odabir jezika podnaslova

25. **TXT** : Otvaranje/Zatvaranje teleteksta

26. **AD**: Otvaranje Audio izbornika

27. **USB**: Otvaranje USB uređaja

28. **REC** : **DTV Mod**: Početak snimanja trenutno gledanog DTV kanala na vanjsku USB memoriju

29. **PLAY** : Reprodukcija u medijskom modu rada

30. **TIMESHIFT (II)**: Aktivacija Time Shift / Pauza funkcije

31. **STOP** : Zaustavljanje reprodukcije u medijskom modu rada

Napomena: Sve slike u ovom priručniku su primjeri, samo za referencu. Stvarni proizvod može se razlikovati od slika.

Tipke koji ovdje nisu spomenute se ne koriste.


► Umetanje baterija u daljinski upravljač

Otvorite stražnji poklopac kako bi otvorili odjeljak za baterije daljinskog upravljača.

Umetnite dvije AAA baterije. Osigurajte da se (+) i (-) na bateriji poklapa sa (+) i (-) naznačenim na odjeljku za baterije.

Zatvorite poklopac odjeljka.

(1) Lagano otvorite (2) Umetnite baterije (3) Lagano gurnite poklopac

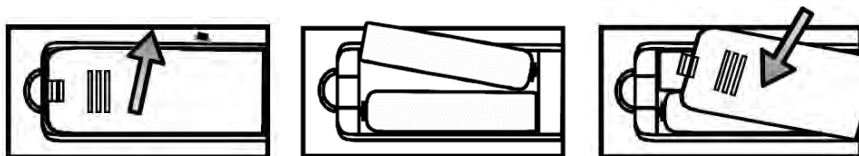


NAPOMENE

- Slika proizvoda služi samo za informaciju, stvarni proizvod može se razlikovati u izgledu.
- Stare baterije odložite u označeno mjesto za odlaganje. Nemojte bacati baterije u vatru.
- Ne miješajte tipove baterija te ne kombinirajte korištene sa novim baterijama.
- Odmah zamijenite prazne baterije kako bi spriječili curenje kiseline u odjeljak za baterije daljinskog upravljača.
- Ukoliko ne planirate koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme uklonite baterije.
- Baterije ne bi trebale biti izložene pretjeranoj toplini poput sunčeve svjetlosti, grijalica ili vatri.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip i opekline na koži. Ukoliko baterije cure očistite odjeljak krpom. Ukoliko kemikalije dođu u doticaj sa kožom, odmah operite kožu.

Domet rada daljinskog upravljača

1. Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru na udaljenosti ne većoj od 5 metara od senzora na televizoru i unutar 60° ispred televizora.

Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlosti prostorije.

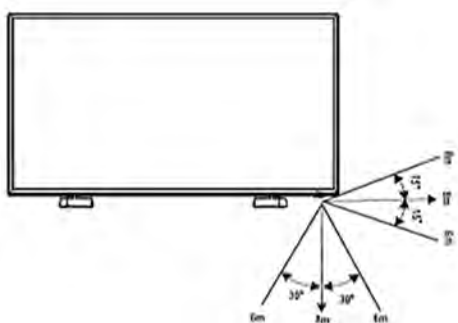

Uporaba daljinskog upravljača

- **Uključivanje i isključivanje**

Za isključivanje u mod pripravnosti (standby): Pritisnite tipku **OK** na kućištu uređaja ili pritisnite  na daljinskom upravljaču kako bi prebacili uređaj iz radnog moda u standby način rada. Uređaj možete ponovno uključiti ponovnim pritiskom tipke **OK** na kućištu ili tipke  na daljinskom upravljaču.

Prikaz napajanja: Svjetleća oznaka označava način "Standby". Kada je uređaj odspojen s napajanja, neće biti nikakve svjetleće oznake.

► **NAPOMENA**

Odspojite kabel iz utičnice ukoliko nećete koristiti uređaj duže vrijeme. Pričekajte najmanje 5 sekundi nakon ponovnog priključenja kako bi mogli ponovno pokrenuti uređaj.

- **SOURCE : Odabir izvora (ulaza)**

Odaberite izvor ovisno o tome koji je video uređaj spojen na televizor.

Kako bi odabrali izvor: Pritisnite tipku **[SOURCE]**. Kada se pojavi lista izvora, pritisnite **[▲/▼]** kako bi odabrali željeni izvor te zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

- **Ugađanje jačine zvuka**

Pritisnite **[VOL+ / VOL-]** kako bi pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

Pritisnite tipku **MUTE** kako bi potpuno utišali zvuk. Ponovno pritisnite **MUTE** kako bi ponovno uključili zvuk.

- **Promjena kanala**

Pritisnite tipke **[^ P v]** kako bi odabrali slijedeće ili prethodno programsko mjesto. Za direktan odabir programskog mjesta, npr. za odabir kanala 12 pritisnite **1**, zatim **2** i pričekajte trenutak za aktivaciju odabira.

- **Odabir Audio moda**

Pritisnite tipku **[MTS]** kako bi odabrali između nekoliko različitih Audio modova. Stereo, Dual I, Dual II, Mixed

- **Prikaz liste programa**

Pritisnite tipku **[OK]** kako bi prikazali punu listu dostupnih digitalnih i analognih programa.

- **Elektronski Programski vodič (EPG)**



Omogućava pristup sadržaju televizijskih programa koji će biti dostupni u sljedećih nekoliko dana. Uslugu prikaza EPG

informacija daje distributer TV programa i to samo za digitalne DVB-T programe.

PRVA INSTALACIJA

Priključite antenski RF kabel u TV prijamnik u "TV1" priključak i u TV antensku utičnicu ili kabel antene.


Za navigaciju i potvrdu odabrane stavke koristite tipke sa strelicama i tipku **OK** na daljinskom upravljaču. **Zatim slijedite upute za postavljanje:**

Uparivanje daljinskog upravljača putem Bluetootha.

Za omogućavanje funkcije **Google voice search** i neke druge funkcije daljinskog upravljača, morate upariti svoj daljinski upravljač s televizorom putem BT veze.


Dugo pritisnite tipke [**←**] + [**VOL-**] za početak uparivanja.

Ponovite isti postupak za odvajanje daljinskog upravljača

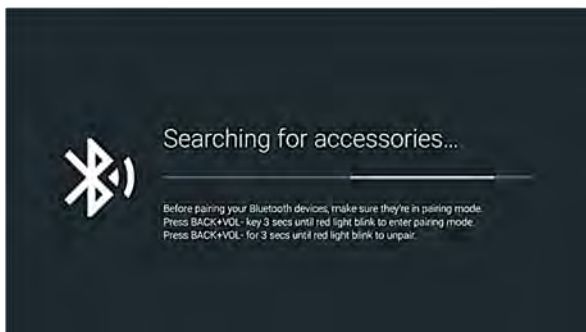

Odabir jezika prikaza (OSD Language)

Pritisnite tipku **▼** / **▲** za odabir jezika i **OK** tipku za potvrdu odabira željenog jezika prikaza izbornika i poruka na zaslonu.

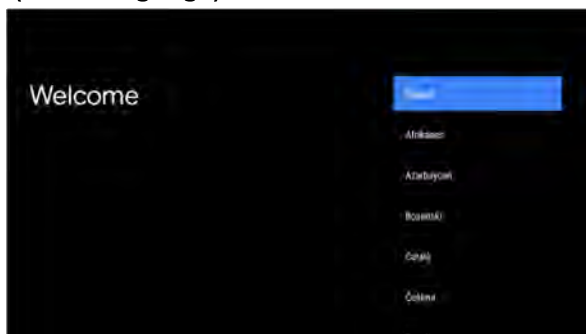

Odaberite svoju Wi-Fi mrežu

Pritisnite tipke **▼** / **▲** i **OK** za odabir postavki Wi-Fi mreže

Unesite Wi-Fi lozinku i odaberite **"OK (✓)"** za potvrdu i povezivanje s Wi-Fi mrežom


Napomena:

Ako na internet želite priključiti TV putem kabela, jednostavno umetnite kabel (nije isporučen) u ulazni LAN priključak na stražnjoj strani televizora.



Brzo postavljanje TV-a sa svojim Android™ telefonom (Quickly set up your TV with your Android™ phone)

Uz jednostavno korištenje Wi-Fi mreže, vašeg Android telefona i Google Account, jednostavno možete prenijeti podatke i postavke sa svog Google Account na TV.

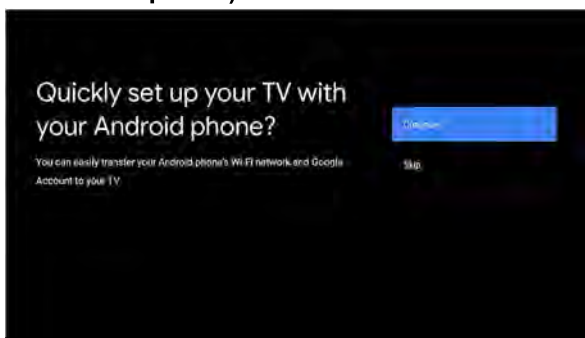

Pritisnite ▼ / ▲ i OK za odabir opcija

1. **"Continue (Nastavi)"** Prijenos podataka s vašeg Google telefona (**pogledajte 1. korak Prijenos podataka**)
2. **"Skip (Preskoči)"** Prijeđite na drugi korak postavljanja. (**pogledajte korak 2: Skip (Preskoči)**).

1. Prijenos podataka sa svog Google (Quick Setup)

Slijedite upute na zaslonu:

1. Otvorite aplikaciju Google na svom Android pametnom telefonu. Za brže postavljanje, možete prstom dodirnuti browser ikonu mikrofona ili nastavite s korakom 2.
2. Dodirnite ime vašeg TV-a, **"2K SMART TV"** ili **"4K SMART TV"** ovisno o nazivu modela vašeg televizora.
3. Odaberite opciju **"Pair (Upari)"** za povezivanje Android uređaja.
4. Prihvatite **"Savjete za uštedu energije"** i odricanje od odgovornosti u vezi s **"Pravilima privatnosti mreže"**
5. Za prijavu odaberite opciju **"Sign In (Prijava)"** i slijedite upute na zaslonu.
6. Prihvatite **"Uvjete pružanja usluge"** i **"Google usluge"**
7. Odaberite **"Allow (Dopusti)"** kako biste omogućili Google pretraživanje i dijeljenje s aplikacijama vašeg TV-a kao što su **Netflix, Prime video** itd.
8. Odaberite **"Turn on (Uključi)"** kako biste omogućili Google voice search da daje informacije specifične za vas na ovom uređaju.
9. Prođite kroz značajke vašeg TV-a pritiskom na tipku ►.




2. Preskoči (Skip)

Za nastavak postavljanja odaberite opciju **"Sign-In (Prijava)"** i pritisnite tipku **OK**.




Odabr Regije/Države (Region/Country)

Pritisnite tipku ▼ / ▲ i OK za odabir zemlje u kojoj instalirate TV prijamnik.

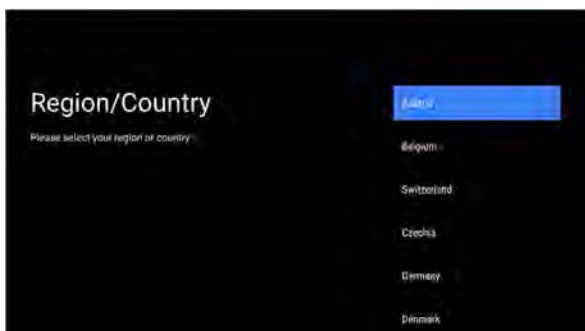


Postavljanje Lozinke (Password)

Za ugađanje TV-a i ulazak u neke izbornike, sustav će vas pitati lozinku. Postavljanje lozinke napravite u ovom izborniku. Lozinka je važna jer nije moguće ući u neke izbornike bez unosa ispravne lozinke! Molimo upamtite lozinku! Upis lozinke "0000" nije moguć.

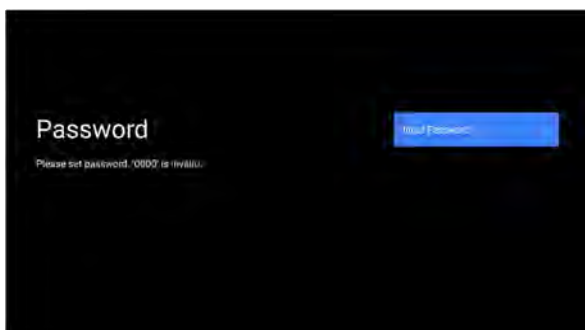


Postavljanje načina rada kod kuće ili maloprodaje (trgovina) (Select TV mode)

U slučaju da vam je potrebna prezentacija uređaja u trgovini, odaberite način rada "Retail (Trgovina)". Ako ćete svoj TV koristiti za standardnu kućnu upotrebu, odaberite "Home (Kuća)", pojavit će se sljedeći zaslon. Pritisnite tipku OK za potvrdu odabira.

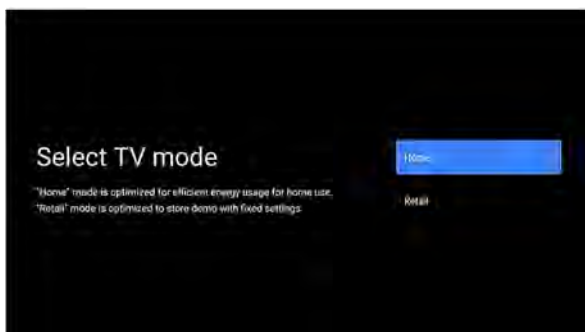


Postavljanje Chromecast built-in™ funkcije (Setting Chromecast built-in™)

Ovime omogućujete da ovaj uređaj bude otkriven kao Chromecast built-in uređaj i dopuštate Google voice search i drugim uslugama da "probude" ovaj uređaj kako bi odgovorio na Cast naredbe, čak i kada je u stanju čekanja i zaslon isključen.

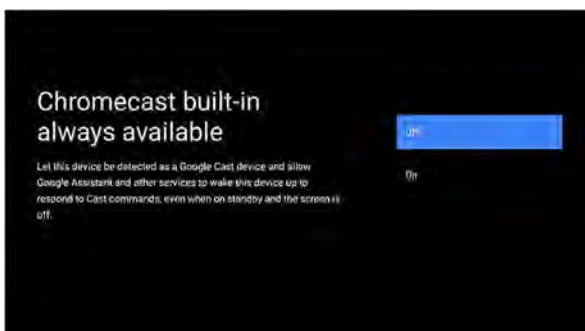

Način rada TV Tunera (Tuner Mode)

Odaberite vrstu kanala za koje želite izvršiti automatsku pretragu TV kanala.

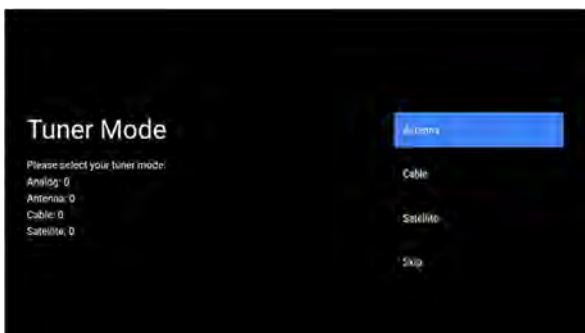

Možete odabrati: **Antena (ATV, DVB scan)**

Kabel


Satelit

Ili odaberite funkciju **Skip (Preskoči)** za preskakanje Auto pretrage.

Slijedite upute na ekranu.


Čestitamo!

Sada je vaš TV spreman za korištenje

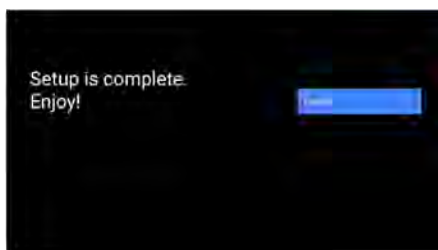

Početna stranica (Home page)

Pritisnite tipku **"HOME"**  na daljinskom za prikaz početnog zaslona

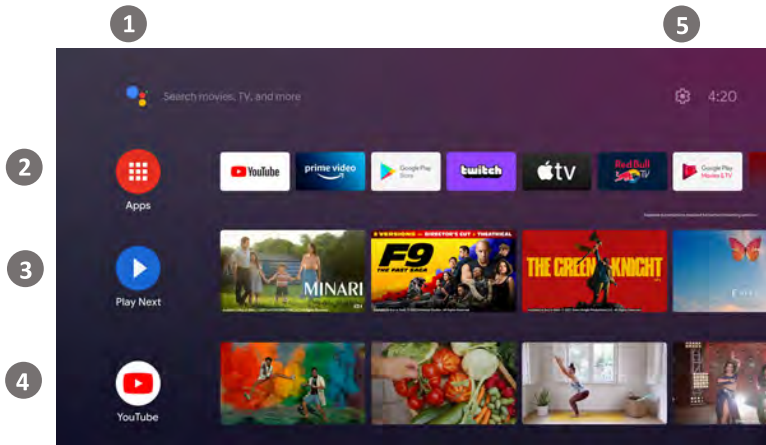

1. Google voice search
2. App Lista
3. Play Next Lista
4. YouTube Lista
5. Postavke

Možete se jednostavno kretati kroz dostupne opcije ili aplikacije koristeći navigacijske tipke **▼ / ▲ / ◀ / ▶** za odabir stavke i pritisnite **OK** za potvrdu.

Odabir izvora

Pritisnite **▼ / ▲** za odabir **"SOURCE"**  ulaznog signala.

Možete odabrati slijedeće opcije:

Home Screen Android TV (Početna Android TV stranica)

Općenita stranica na kojoj možete jednostavno odabrati TV mod/izvore ili pokrenuti aplikacije

Antenna (Antena) Standardi TV mod

Cable (Kabel) Kabelski TV mod rada

Satellite Satelitski TV mod rada

ATV Analog TV mod rada


Composite Composite Audio/Video izvor

HDMI 1,2 HDMI Audio/Video izvor

* Dostupni izvori ovise o modelu vašeg TV prijemnika. Molimo, za više informacija pogledajte odjeljak „Stražnja strana TV prijemnika“.

Pritisnite **OK** tipku za potvrdu odabranog izvora.

Istoj funkciji možete pristupiti pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču

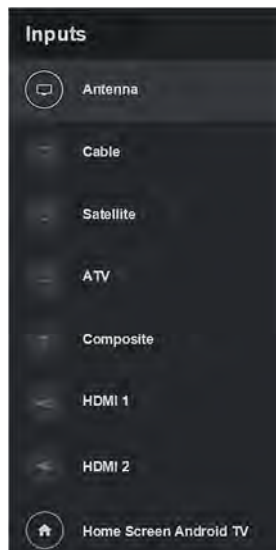

Glavni TV Izbornik za ugađanje (Setting Menu)

U standardnom TV načinu, pritisnite tipku [**MENU** ≡] za prikaz glavnog TV izbornika. Glavni izbornik je podijeljen u tri glavna podizbornika:

- **Channels (Kanali)**
- **TV Options (TV Opcije)**
- **Record (Snimanje)**

Pritisnite tipke [▼] [▲] za odabir željene opcije.

1. Kanali (Channels)

Pritisnite tipke ◀ / ▶ za odabir jednog od mogućih podizbornika.



Programski vodič (Program Guide)

Otvaranje elektroničkog programskog vodiča (EPG) s informacijama o TV kanalima, rasporedu itd.

Kanal Channel:


U ovom izborniku možete skenirati dostupne TV kanale.

Mod Instalacije kanala (Channel Installation Mode)

- Postavite vrstu pretrage (Antena, Kabel, Satelit)
- Postavite automatsku ili ručnu pretragu ili jednokanalnu pretragu.
- LCN (Logičko kanalno numeriranje)
- Vrsta pretrage kanala (svi, samo besplatni kanali)
- Uredi popis kanala

Automatska nadogradnja kanala (Auto Channel Update)

TV sustav će povremeno provjeravati i ažurirati popis kanala.

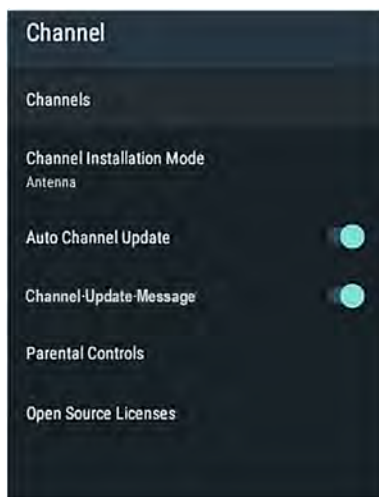

Poruka za nadogradnju kanala (Channel Update Message)

TV sustav će povremeno provjeravati i prikazati poruku da su neki novi kanali dostupni.

Roditeljska kontrola (Parental Controls)

Uredite i prilagodite sva ograničenja roditeljskog nadzora, lozinku itd...

Licence otvorenog koda (Open Source License)

Popis licenci otvorenog koda i ugovori.

Kanal podizbornik (Channels Submenu)**Pretraga kanala (Channel Scan):**

Pretraga TV kanala.

Nadogradnja prerage (Update Scan):

Pretraga samo novih TV kanala.

Pretraga ojednog kanala (Single RF Scan):


Pretraga odabranog RF kanala.

Ručno ažuriranje servisa (Manual Service Update)

učno postavljanje ažuriranja kanala

LCN

Vaš lokalni pružatelj usluga TV kanala nudi sortiranje kanala prema lokaciji ili zemlji. Ako vaš lokalni davatelj usluga nudi sortiranje kanala, značajka LCN (logičko numeriranje kanala) mora biti postavljena na "Uključeno" prije pretrage kanala.

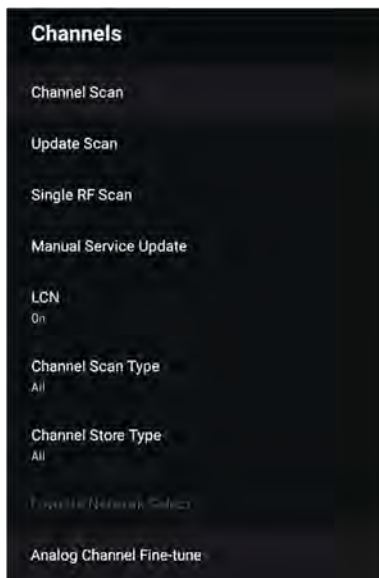**Vrsta pretrage / Vrsta spremanja kanala (Channel Scan Type / Channel Store Type)**

Možete odabrati vrstu kanala za pretragu/spremanje: Svi, Samo besplatni TV kanali itd...

Odabir omiljene mreže (Favorite Network Select)

Odaberite svoju omiljenu mrežu za pretragu kanala

Analogno Fino ugađanje kanala (Analog Channel Fine tune)

Postavljanje i fino ugađanje analognih TV kanala

2. TV Opcije (TV Options)

U ovoj traci izbornika možete postavljati parametre vašeg TV-a:




- **Ulazi (Source)**
Odabir dostupnih izvora spojenih na vaš TV prijemnik.
- **Slika (Picture)**
Ugađanje postavki slike.
- **Zvuk (Sound)**
Ugađanje postavki zvuka.
- **Postavke uštede energije (Power)**
Ugađanje postavki napajanja (npr. Sleep Timer-a, Auto isključenja itd.)
- **CI kartica**
Postavke CI kartice
- **Napredne opcije (Advanced options)**
Soundtracks Audio, Plavi ekran, HbbTV opcije, Podnaslovi, Postavke teleteksta i postavke informacija o sustavu
- **Postavke (Settings)**
Ista funkcija kao i Postavka u izborniku Smart mod.

Ulazi (Source)

Ista funkcija kao što je opisano u poglavlju: Odabir izvora

* Dostupni izvori ovise o modelu vašeg TV prijemnika. Molimo, za više informacija pogledajte odjeljak „Zadnja strana TV-a“.

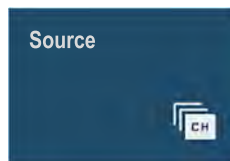

Slika (Picture)

Pritisnite tipke **【◀】 / 【▶】** za odabir opcije **Izbornik slike (Picture menu)**.

Za ugađanje parametara slike koristite tipke **【▼】 / 【▲】** ; za odabir stavke i ugađanje vrijednosti pritisnite tipke **【◀】 / 【▶】** .



Mod Slike (Picture mode):

Korisnik (User) -> *Standard* -> *Živo (ViVid)* -> *Sport* -> *Film (Movie)* -> *Igre (Game)*

Pozadinsko osvjetljenje (Backlight):

Podesite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja u skladu s uvjetima prostorije i vašim željama.

Napomena: Više pozadinsko osvjetljenje povećava potrošnju vašeg TV-a!

**Svjetlina/Kontrast/Zasićenje/Nijansa
Brightness/Contrast/Saturation/HUE**

Ugodite parametre slike prema uvjetima prostorije i vašim željama.

Oštrina (Sharpness)

Ugodite oštrinu slike

Temperatura boje (Color temperature)

Ugodite temperaturu boje (ravnoteža boja). U ovom izborniku možete zasebno ugoditi RGB pojačanje svake osnovne boje.

Napredni video (Advanced Video)

U ovim izbornicima možete ugoditi: DNR/MPEG NR (Dynamic Noise Reduction-Dinamičko smanjenje šuma slike), Picture Vivid (Živost boja slike), Luma Control (Kontrolu osvjetljenja), Local Contrast (Lokalni kontrast), Flash Tone (Boju kože), DI Film Mode, Blue Stretch (Rastezanje plave boje) itd...

Vraćanje na Tvornički postav (Rest to Default)


Vraćanje parametara slike na tvornički postav.

**Zvuk (Sound)**

Pritisnite tipke [◀] / [▶] za odabir opcije **Izbornik zvuka (Sound menu)**.

Za ugađanje parametara zvuka koristite tipke [▼] / [▲] ; za odabir stavke i ugađanje vrijednosti pritisnite tipke [◀] / [▶] .

Korisnik (User) -> *Standard* -> *Živo (ViVid)* -> *Sports* -> *Film (Movie)* -> *Muzika (Music)* -> *Vijesti (News)* -> *Auto*.

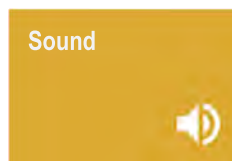**Sistem zvuka (System sounds):**

Uključuje / Isključuje systemske zvukove.

Stil zvuka (Sound Style):

Možete postaviti predefinirani zvuk: *Korisnik (User)* -> *Standard* -> *Živo (ViVid)* -> *Sports* -> *Film (Movie)* -> *Muzika (Music)* -> *Vijesti (News)* -> *Auto*

Balans/bas/Visoki/Surround (Balance/Bass/Treble/Surround):

Prilagodite zvuk u skladu s uvjetima prostorije i vašim željama.

Ekvilajzer detalji (Equalizer Detail):

Equalizer postavke.

Kašnjenje zvučnika (Speaker Delay):

Ugodite kašnjenje zvučnika ako vaš TV ima kašnjenje zvuka između slike i zvuka.

Digital Output/SPDIF kašnjenje (Delay):

Ugađanje Digital Audio izlaza i kašnjenja.

Auto jačina zvuka (Auto Volume Control):

Postavite Auto jačinu zvuka kako bi izjednačili jačinu zvuka na različitim TV kanalima.


Downmix Mod:

Reprodukcija 5.1 kanala zvuka kroz manji broj zvučnika zahtijeva proces koji se naziva downmixing. Downmixing kombinira lijevi, desni, centralni, lijevi surround i desni surround kanal u stereo ili mono zvuk.

Možete odabrati: Stereo ili Surround.

Pojačivač dijaloga (Dialogue Enhancer):

Poboljšavanje kvaliteta zvuka dijaloga.

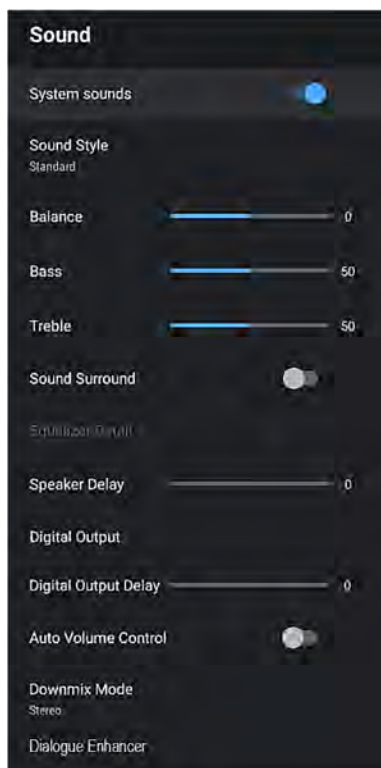

Postavke uštede energije (Power)

Pritisnite tipke [◀] / [▶] za odabir opcije **Uštede energije (Power)**.

Za ugađanje parametara koristite tipke [▼] / [▲] ;

za odabir stavke i ugađanje vrijednosti pritisnite [◀] / [▶] .



Možete ugađati:

1. **Samoisključenje (Sleep timer)**
2. **Isključenje slike (Picture Off)**
3. **Timer isključenja (Switch off timer)**
5. **Auto isključenje (Auto Sleep):** Automatsko isključivanje ako nijedna kontrola nije aktivna u unaprijed postavljenom vremenu.

CI Kartica (CI Card)

Pritisnite [◀] / [▶] za odabir CI Card postavki.



Napredne opcije (Advanced Options)

Pritisnite tipke [◀] / [▶] za odabir **Naprednih opcija (Advanced Options)**, tada pritisnite **OK** za ugađanje:



Audio jezik / Drugi Audio jezik (Audio Language / 2nd Audio Language)

Odaberite željeni audio jezik. Ako je dostupan, ovaj audio kanal će se reproducirati u slučaju višezjezičnog emitiranja.

Audio zapisi (Sound Tracks)

Odaberite opciju Postavljanje da biste prilagodili/postavili zvučne zapise

Plavi zaslon (Blue Mute)

Ako nema signala, biti će prikazan Plavi zaslon.

Početni kanal (Default Channel)

Uključenje na zadani kanal.

MHEG PIN Zaštita (Protection) (opcija)

MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group)

MHEG je interaktivni sustav za kreiranje aplikacija koje se koriste u digitalnom zemaljskom TV sustavu Ujedinjenog Kraljevstva (npr. Freeview). Tekstualne usluge (crvena tipka u virtualnoj tipkovnici) koja se prikazuje na nekim kanalima služi za ulaz u interaktivne usluge teksta/slike.

Možete uključiti/isključiti funkciju

HBBTV Postavke (opcija)

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je globalni standard koji ima za cilj besprekorno spojiti TV prijenose s internetskim sadržajem.

Podnaslovi (Subtitle)


Postavke podnaslova i odabir željenog jezika podnaslova

Teletext

ostavke teleteksta i odabir željenog jezika teleteksta

Sistemske informacije (System Information)

Prikaz kanalnih i sistemskih informacija.

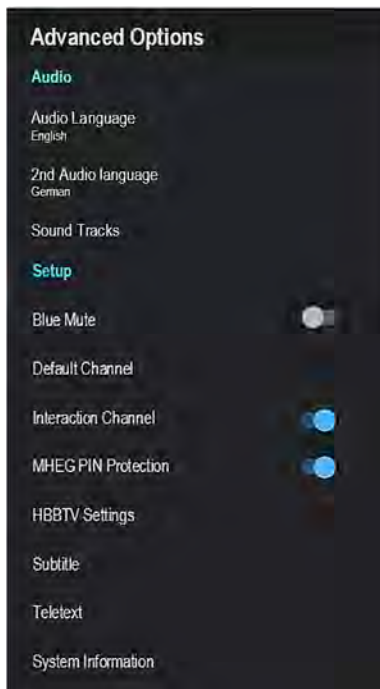

Postavke (Settings)

Pritisnite tipke 【◀】 / 【▶】 za odabir **Postavki** (Settings), tada pritisnite **OK** za ugađanje.

Pritisnite tipke ▼ / ▲ za odabir opcije koju želite ugađati u SETTINGS izborniku.



Postavite ime uređaja (Set your device name):

Postavljanje imena TV-a

Network & Internet:


Odaberite opcije mreže i interneta tako da uđete na stranicu mrežnih postavki kao što su:

Wi-Fi :

Uključite/isključite Wi-Fi vezu. Kada je opcija aktivna, možete odabrati željenu Wi-Fi mrežu za povezivanje.

Ako priključite LAN kabel na LAN priključak, takva veza ima prednost u odnosu na Wi-Fi vezu.

Također, u izborniku možete ručno unaprijed postaviti sve parametre veze kao što su: Proxy postavke, IP postavke itd...

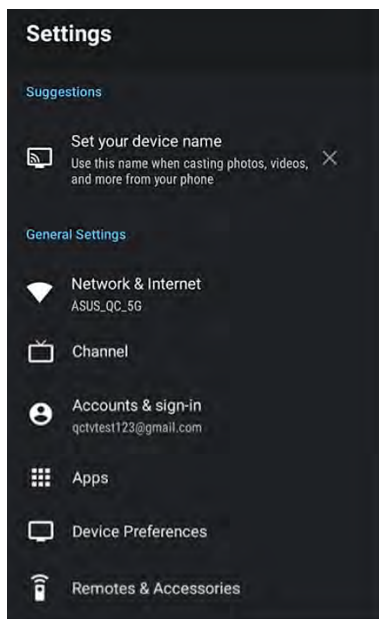

Kanal (Channel)

Odaberite opciju Kanal (Channel) za ulazak u ugađanja kanala.

Za više informacija, molim pogledajte poglavlje: **Kanali / Kanal (Channels/Chanel)**.

Računi / Prijava (Account & Sign-in)

Za postavljanje Google Account računa uđite u izbornik postavki računa i prijave.

Apps

Postavljanje dopuštenja za aplikacije, sigurnost i ograničenja, pristup aplikacijama itd., uđite u izbornik aplikacija.

Postavke uređaja (Device preferences)

U izborniku postavki uređaja možete postaviti glavne TV parametre:

Informacija o uređaju (About):

Glavne informacije o TV sustavu, ažuriranju sustava, vraćanju na tvorničke postavke itd.

Datum i Vrijeme (Date&Time):

Postavljanje vremena sustava i vremenske zone

Timer:

Ugađanje Vremena uključenja / Isključenja.

Jezik (Language):

Postavljanje OSD jezika

Tipkovnica (Keyboard):

Postavljanje tipkovnice

Ulazi (Inputs):

Ugađanje imena ulaza, HDMI CEC kontrola

Uđšteda energije (Power):

Postavljanje Timera isključenja, isključenje slike (samo audio), mjerač vremena za isključenje, vrijeme isključivanja kada nema signala

Slika/Zvuk (Picture/Sound):

Ugađanje parametara Slike/Zvuka

Memorija (Storage):

Upravljanje memorijom TV-a

Početni zaslon (Home Screen)

Unaprijed postavljeni kanali, pregledi videozapisa, promjena redoslijeda aplikacija itd...

Mod Trgovine (Retail Mode)

Uključenje mod Trgovine (prezentacije u trgovini).

Chromecast built-in


Chromecast built-in postavke i informacije.

Čuvar zaslona / Čuvar energije (Screen saver / Energy saver)

Postavite Čuvar ekrana u slučaju da TV koristite samo kao audio uređaj.

Lokacija (Location)

Postavljanje lokacije TV-a

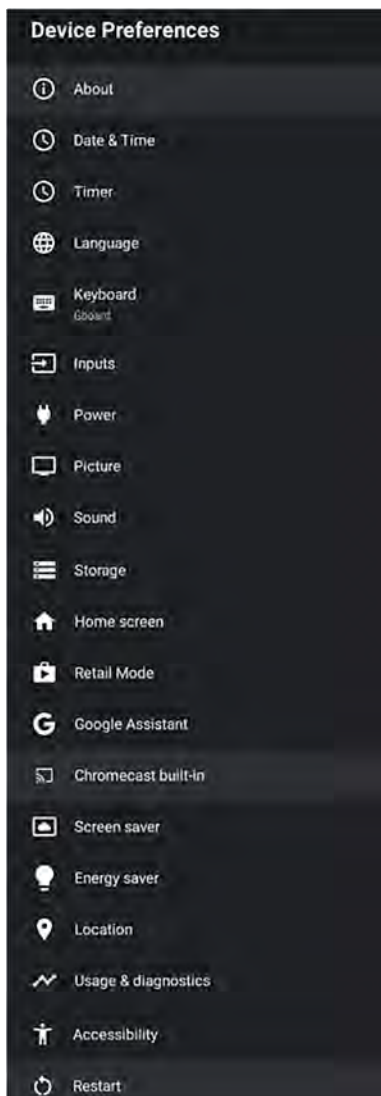

Usage & Diagnostics

Dajte dopuštenje za automatsko slanje dijagnostičkih informacija Google.

Dostupnost (Accessibility):

Upravlajte dodatnim uslugama emitiranja kao što su: audio opis, osobe oštećenog sluha, podnaslovi.

Ponovno pokretanje (Restart):

Restart uređaja (cbrisanje radne memorije).

Napomena:

*Ponovno pokretanje neće izbrisati korisničke podatke i postavke.
Ako trebate resetirati TV prijemnik, trebate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke koje se nalazi u "Postavke uređaja->Informacije o uređaju". Ovom opcijom svi će podaci biti izbrisani i TV će biti postavljen na početno tvorničko stanje!*


Daljinski upravljač i Oprema (Remotes & Accessories)

Za dodavanje i povezivanje vanjskih uređaja putem Bluetootha, uđite u ovaj izbornik.

3. Snimanje (Record)

Lista snimanja (Record List):

Pregledajte popis datoteka za snimanje korisnika i upravljajte njima.

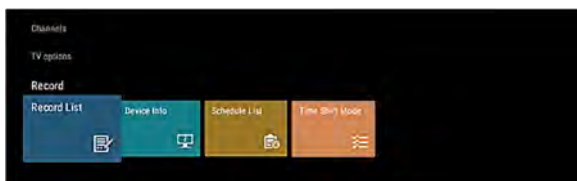

Informacije o uređaju (Device Info):

Pregled informacija o uređaju

Lista snimanja (Schedule List):

Popis rasporeda za gledanje, dodavanje i brisanje događaja snimanja.

Time Shift Mode:

Uključenje Time Shift funkcije (funkcija gledanja TV kanala s vremenskim pomakom), Potrebno je uključiti Time Shift da bi mogli koristili funkciju vremenskog pomaka (Time Shift).

Ostale informacije

Rješavanje problema

Ukoliko televizor ne radi ispravno prije nego kontaktirate ovlašteni servis, pažljivo pročitajte donju tablicu.

Preporuča se isključivanje uređaja iz utičnice na 60 sekundi te zatim ponovno uključenje.

Ovaj jednostavni process često pomaže u uklanjanju problema u radu uređaja.

Kontaktirajte Službu za korisnike ukoliko problem nije riješen ili imate drugih problema.

SIMPTOMI	MOGUĆA RJEŠENJA
Nema slike ili zvuka	• Provjerite da li je kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite napajanja na donjem desnom rubu kućišta mora biti uključen (ukoliko postoji). Pritisnite tipku napajanja na daljinskom upravljaču kako bi uključili uređaj. • Provjerite da li LED oznaka svijetli. Ukoliko svijetli TV je uključen.
Povezan je vanjski izvor na TV ali nema slike i/ili zvuka.	• Provjerite da li su pravilno priključeni kablovi izlaza na vanjskom izvoru i ulazu na TV. • Provjerite jeste li pravilno odabrali izvor signala.
Nakon uključjenja TV uređaj nekoliko sekundi ne prikazuje sliku. Da li je to normalno?	• Da, to je normalno. TV pretražuje prethodne postavke i inicijalizira TV.
Slika je normalna ali nema zvuka.	• Provjerite postavke jačine zvuka. • Provjerite da li je uključena funkcija Utišanja (Mute).
Zvuk ali bez slike ili crno bijela slika.	• Ukoliko je slika crno-bijela, isključite TV iz utičnice te opet ga uključite nakon 60 sekundi. • Provjerite da li je boja postavljena na 50 ili više. • Provjerite sliku na nekom drugom programu.
Zvuk i slika su iskrivljeni ili izgledaju valoviti.	• Električni uređaj može ometati rad TV-a. Isključite susjedne uređaje, ukoliko smetnje nestanu, udaljite uređaje od TV-a. • Umetnite utikač uređaja u drugu utičnicu.
Zvuk i slika je mutna ili povremeno nestaje.	• Ukoliko koristite vanjsku antenu provjerite njen smjer, poziciju i spoj antene. • Ugodite smjer antene ili ponovno pretražite kanale.
Horizontalna/vertikalna crta na slici ili se slika trese.	• Provjerite postoji li izvor smetnji u blizini, poput kućanskih uređaja ili električnih alata.
Plastično kućište proizvodi zvuk pucketanja	• Zvuk pucketanja može se pojaviti zbog promjene temperature i zagrijavanja kućišta. Ova promjena uzrokuje širenje ili skupljanje kućišta. To je normalno i TV je ispravan.
Daljinski upravljač ne radi.	• Provjerite da li je TV priključen na napajanje i da radi. • Promijenite baterije u daljinskom upravljaču. • Provjerite da li su baterije pravilno umetnute.

Lista formata

Video Codec	Rezolucija	Container	
MPEG 1/2	1920x1080	MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		OGM	.ogm
		ASF	.asf
MPEG4	1920x1080	MP4	.mp4 / .mov
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		ASF	.asf
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		OGM	.ogm
		WMV	.wmv
		FLV	.flv
		MKV	.mkv
H.264	4096×2340	FLV	.flv
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		H.264	.h264
		OGM	.ogm
		MKV	.mkv
HEVC / H.265	4096×2340	MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		H.265	.h265
VC1	1920x1080	MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		VC1	.vc1
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
VP8	1920x1080	MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		OGM	.ogm
		WebM	.webm
VP9	4096x2176	MKV	.mkv
		WebM	.webm

Audio Codec	Uzorkovanje	Container	
MPEG 1/2 Layer1	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WAV	.wav
		OGM	.ogm
		OGM	.ogm
MPEG 1/2 Layer2	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
MPEG2 Layer3	8-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AC3	32kHz, 44.1kHz 48kHz	AC3	.ac3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
EAC3 (DDP)	32kHz, 44.1kHz 48kHz	EAC3	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AAC, HEAAC	8-48kHz	AAC	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov

		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WMV	.wmv
		ASF	.asf
		OGM	.ogm

Slike	Foto	Rezolucija
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 8640
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
Webp		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Podnaslovi	Podnaslov Parser
.srt	SubRip
.ssa / .ass	Substation Alpha
	Advanced SubStation Alpha
.smi	SAMI
.sub	MicroDVD
	Subldx (VobSub)
.txt	TMPlayer

Ako uređaj ne podržava medijski format ili codec, na zaslonu će biti prikazana poruka i upozorenje.

NAPOMENA:

Može se dogoditi da uslijed različitih verzija "Codec"-a i verzija formata, uređaj možda neće podržavati gore navedene formate. Ukoliko se to dogodi, prebacite vaš zapis u drugi kompatibilni format. Proizvođač ne odgovara za nekompatibilnost uređaja i vaših zapisa i za eventualni gubitak sadržaja vaših zapisa.

RF (Radiation Exposure) podaci:

Ova oprema je u skladu s CE granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnim razmakom od 20 cm između uređaja i tijela.

Frekvencija, način rada i najveća odašiljena snaga u EU navedeni su u nastavku:

- 2400-2483.5MHz: ≤20 dBm (EIRP) (2.4G)
- 5150-5250MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5250-5350MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5470-5725MHz: ≤30 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5725-5875MHz: ≤33 dBm (EIRP) (5.8G)

Uređaj je ograničen na uporabu u zatvorenom prostoru samo kada radi u frekventijskom rasponu od 5150 do 5350MHz i 5725-5875MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Tehničke Specifikacije

Model	A Series 50UHD10K	A Series 58UHD10K	A Series 65UHD10K	A Series 75UHD10K
Dimenzija s postoljem (mm)	1110x697x310	1285x805x351	1445x886x350	1674x1026x428
Dimenzija bez postolja (mm)	1110x644x88	1285x750x86	1445x833x89	1674x960x75
Težina s postoljem (kg)	9,3	12,8	15,5	29,0
Težina bez postolja (kg)	9,2	12,6	15,3	28,2
Veličina zaslona	50" (126cm)	58" (146cm)	65" (164cm)	75" (189cm)
Rezolucija	3840 x 2160			
Audio snaga (RMS)	8 W + 8 W			
Nazivna snaga	130 W	155 W	216 W	300 W
Napajanje	100-240V ~ 50/60Hz			
AV Sistem boje	PAL NTSC			
TV Sistem	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265, DVB-S/S2			
Radni uvjeti	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa			
IC Core / Software / Mem.	Quad Core 1,5GHz ARM Cortex A55 / Mali-G52 MC1 / Android 11 / 2GB/8GB			
HDMI mod	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 2160P/60Hz 3840 x 2160			

Napomene: !

Vivax ne može jamčiti da će se sve aplikacije moći instalirati i da će sve aplikacije raditi ispravno.

Rad aplikacija prvenstveno ovisi o izdavaču aplikacija i Google Play.

Ovakav problem se ne smatra neispravnosću uređaja i nije pokriven jamstvom

Android TV

Android TV pruža vam pametniji i lakši način da dobijete više od svog TV-

Google voice search

Pronađite nove favorite <brže> svojim glasom pomoću glasovnog pretraživanja.

Google Play

Google Play donosi vaše omiljene aplikacije i igre na vaš TV. Gledajte, igrajte se i radite – što god želite, kad god želite.

Chromecast built-in

Jednostavno dijelite svoje omiljene filmove, glazbu i još mnogo toga na televizoru uz Chromecast built-in.

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.

Dolby i dvostruki D znak su zaštićene robne marke Dolby Laboratories.



Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znakovi registriranih zaštitnih znakova HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Logotip "CI Plus" je zaštitni znak i zaštitni znak tvrtke CI Plus LLP.



Google, Android, Google Play, Android TV i drugi nazivi zaštitni su znakovi Google LLC-a.

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječiti ćete moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog neodgovarajućeg odlaganja istrošenog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda pomoći ćete sačuvati zdrav životni okoliš i prirodne resurse.

Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratit će se M SAN Grupi d.d. ili prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com, te pozivom na broj: 062 606 062

Odlaganje potrošenih baterija



Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potrošenih baterija.

Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s kućnim otpadom. Obavezno odložite stare baterije na posebna mjesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim mjestima gdje možete kupiti baterije.

EU Izjava o sukladnosti

M SAN grupa d.d. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TV prijamnik u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED Direktiva).

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Informacijski list proizvoda

Podaci i informacijski list su uneseni u EPREL podatkovnu bazu.

Za više informacija i Informacijski list proizvoda molimo vas da skenirate QR kod na energetske naljepnice ili posjetite Vivax web stranicu: www.vivax.com



50UHD10K



58UHD10K



65UHD10K



75UHD10K

A Series 50UHD10K
A Series 58UHD10K
A Series 65UHD10K
A Series 75UHD10K

SR BiH CG
Uputstva za upotrebu



Odricanje od odgovornosti

- Slušalice zahtevaju uparivanje sa odgovarajućim telefonom i internet vezom.
- TV zahteva internet vezu.
- Uređaji za kućnu automatizaciju zahtevaju kompatibilan uređaj.
- Funkcija Chromecast zahteva Chromecast ili Chromecast ugrađeni uređaj.
- Usluge i njihova dostupnost, čiji su nazivi ili logotipi prikazani u ovom vodiču, razlikuju se u zavisnosti od zemlje i jezika
- Neki delovi i opisi u ovom priručniku su skraćeni i simulirani

Sadržaj

Dobrodošli	3
Bezbednosna uputstva	5
Smeštaj uređaja	9
Postavljanje	10
Postavljanje nosača (nogica)	10
Instalacija na zid	11
Prednja strana TV prijemnika	12
Priključenje antene i napajanja	12
Kontrolna ploča	13
Zadnja strana TV prijemnika	14
Priključenje TV-a na antenu i spoljne uređaje	17
Daljinski upravljač	21
Instalacija baterija u daljinski upravljač	23
Upotreba daljinskog upravljača	24
Prva Instalacija	25
Početna strana	29
Izbor Izvora	29
Podešavanja menija (Menu settings)	30
Kanali (Channels)	30
Programski vodič	30
Kanali (Channel)	30
TV Opcije (TV Options)	32
Izvor (Source)	32
Slika (Picture)	32
Zvuk (Sound)	33
Postavke napajanja (Power)	34
CI kartica (CI Card)	35
Napredne opcije (Advanced Options)	35
Postavke (Settings)	36
Meni snimanja	38
Ostale informacije	39
Rešavanje problema	39
Formati podržanih zapisa	40
RF Podaci	42
Tehničke specifikacije	43
Odlaganje istrošenog uređaja	44
Izjava o usaglašenosti	44
EPREL Lista sa podacima	44
Izjava o saobraznosti (na kraju uputstva)	

DOBRODOŠLI

Ovaj proizvod inovativnih tehnologija, zadovoljava najviše standarde i omogućava visoku udobnost korišćenja.



Pomoću ovog televizora u udobnosti vaše dnevne sobe, sve radnje možete da izvršavate brzo i jednostavno.



Medija plejer — Pristupite svojoj muzici, slikama i filmovima preko mreže ili USB medija i pokrenite ih na televizoru.




Sve radi pomoću jednog daljinskog upravljača. Spojite televizor na antenu, satelitsku antenu ili kablovsku mrežu i uživajte u sadržajima, u visokom kvalitetu.

Spisak dodatne opreme uz uređaj

Prilikom otvaranja pakovanja i instalacije uređaja, proverite da li ste uz vaš uređaj dobili sav potreban pribor:

- Korisnička uputstva s izjavom o sabraznosti
- Daljinski upravljač
- Baterije x2
- Stalak ili nogice

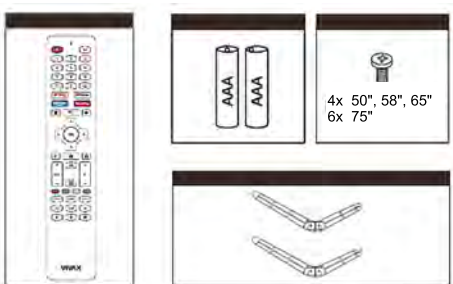

Slike služe samo kao referenca i mogu da se neznatno razlikuju od stvarnog proizvoda. Pri tome funkcionalnost ostaje ista.



Munja sa simbolom strelice unutar trougla upozorava korisnika na prisutnosti opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može da bude dovoljno jak da bi predstavljao rizik od strujnog udara i povreda.



Uzvičnik unutar trougla upozorava korisnika na uputstva o rukovanju i održavanju, priložena u pakovanju.



OPREZ



RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE UREĐAJ

Ne otvarajte zadnji poklopac. Ni u kom slučaju korisniku nije dozvoljen rad unutar televizijskog seta. Samo kvalifikovani tehničar iz ovlašćenog servisa ima dozvolu za takav rad.



Glavni utikač koristi se za isključivanje televizora iz napajanja. Kada je utikač priključen na napajanje, uređaj će da bude u stanju mirovanja (standby).



Nepravilna zamena baterije, uključujući zamenu druge baterije sličnog ili istog tipa, može da dovede do opasnosti od požara ili eksplozije. Ne izlažite baterije toploti, poput sunčeve svetlosti, vatri ili sličnim vremenskim nepogodama.



Uređaj se nesme da bude izložen kapanju ili prskanju vode ili drugih tečnosti i ne sme se postavljati ispod predmeta koji sadrže vodu.

Pročitajte sledeća bezbednosna uputstva i sačuvajte ih u slučaju da vam zatrebaju kasnije. Uvek se pridržavajte uputstava i vodite računa o navedenim upozorenjima.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Pročitajte, sačuvajte i pratite uputstva. Pročitajte sva uputstva za bezbednost i upotrebu na televizoru. Sačuvajte ih za buduću upotrebu. Upravljajte uređajem prema uputstvima!

UPOZORENJE: Ne dozvolite osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, nervnim ili mentalnim smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja da bezbedno koriste uređaj da koriste električne uređaje bez nadzora!

2. **Pridržavajte se upozorenja**

Pridržavajte se svih upozorenja na uređaju i u uputstvu za upotrebu .

3. **Čišćenje**

Isključite televizor iz zidne utičnice. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje jer mogu trajno da oštete kućište i ekran televizora. Za čišćenje koristite meku, vlažnu krpu.

4. **Dodaci i oprema**

Nikada ne koristite dodatke i/ili opremu koji nisu preporučeni ili odobreni od proizvođača, pošto takvi dodaci mogu da povećaju rizik od požara, strujnog udara ili povreda.

5. **Voda i vlaga**

Uređaj ne sme da se postavlja na mestima gde bi po njemu mogla da prska voda niti na uređaj ili u njegovu neposrednu blizinu smeju da se stavljaju predmeti puni vode (npr. vaza sa cvećem).

6. **Podešavanje**

Televizor postavite na ravnu, tvrd i stabilnu podlogu (policu, stočić, komoda itd). Podešavanje televizora na nestabilnu površinu može da dovede do pada televizora, oštećenja ali i povreda korisnika ili dece. Koristite samo kolica, stalke ili nosače koje je preporučio proizvođač ili prodavac.

7. **Ventilacija**

Otvori na televizoru namenjeni su za ventilaciju kako bi se obezbedio pouzdan rad televizora kao i zaštita od njegovog pregrevanja. Ne pokrivajte otvore kućišta i nikada ne postavljajte televizor u zatvoren prostor kao što su kućišta za ugradnju, ukoliko nije obezbeđena prikladna ventilacija. Ostavite minimalno 10 cm prostora oko uređaja.

8. **Izvor napajanja**

Ovaj televizor mora da koristi standardan izvor napajanja, naveden na oznaci na kućištu. Ako niste sigurni u vrednost napajanja u vašem domaćinstvu, kontaktirajte vašeg dobavljača električne energije, servis ili prodavca uređaja.

9. Uzemljenje

Uređaj koji na nelepnici sa zadnje strane ima ovu oznaku opremljen je dvopolnim utikačem za izmjenično napajanje. Uređaj poseduje dvostruku izolaciju (Klasa II zaštite), te nije potrebno dodatno uzemljenje. Proverite zadnju stranu uređaja za proveru potrebe uzemljenja. Ukoliko uređaj nema ovu oznaku, uređaj je potrebno priključiti na uzemljenu utičnicu.



10. Grmljavina

Kao dodatnu zaštitu televizora tokom grmljavinskog nevremena ili kada ostavljate uređaj bez nadzora i korišćenja duži period vremena, isključite uređaj iz zidne utičnice. Isključite iz uređaja antenu ili kablovski sistem. To će sačuvati televizor od oštećenja izazvanih udarom groma ili strujnim udarom.

11. Antenski kabl

Spoljašnji sistem antene ne bi trebalo da bude smešten u blizini električnih vodova, električnih kola kao ni tamo gde postoji opasnost od njegovog pada na električne vodove. Prilikom podešavanja spoljašnje antene, posebna pažnja treba da se posveti zaštiti pošto kontakt antene sa vodovima visokog napona može da bude fatalan.

12. Preopterećenje

Nemojte da preopterete zidne utičnice i produžne kablove jer tako povećavate rizik od izbijanja požara kao i od strujnog udara.

13. Ulaz predmeta i tečnosti

Nikada ne gurajte nikakve predmete u televizor kroz otvore pošto mogu doći u dodir sa delovima opasnog napona ili izazvati kratki spoj delova što može da dovede do gorenja ili strujnog udara. Nikada ne prosipajte nikakve tečnosti na ili u televizor.

14. Uzemljenje spoljašnje utičnice

Ukoliko je spoljašnja antena ili kablovski sistem povezan sa televizorom, obezbedite im adekvatno uzemljenje kako biste sačuvali televizor od udara visokog napona i nakupljenog statičkog elektriciteta.

15. Servisiranje

Ne pokušavajte samostalno da otvarate i popravljate televizor. U slučaju da se za tim ukaže potreba, servisiranje prepustite kvalifikovanom osoblju ovlašćenog servisa.

16. Situacije koje zahtevaju servisiranje

Isključite televizor iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom servisu pod sledećim uslovima:

- Kada su kabl napajanja ili utikač oštećeni
- Ukoliko je prosuta tečnost ili su predmeti upali u televizor
- Ukoliko je televizor izložen kiši ili vlazi.
- Ukoliko televizor radi nepravilno bez obzira na upotrebu prema uputstvima. Podesite samo one kontrole koje su pokrivene korisničkim uputstvima.
- Ukoliko je televizor pao ili je kućište oštećeno

17. Zamenski delovi

Kada je potrebna ugradnja zamenskih delova, treba da budu ugrađeni originalni delovi po specifikaciji proizvođača ili delovi koji imaju iste karakteristike kao i originalni. Neovlašćene zamene mogu da dovedu do opasnosti od požara, strujnog udara itd.

18. Sigurnosna provera

Posle završetka servisa ili popravke televizora, zamolite servisera da u potpunosti proveri ispravnost TV uređaja.

19. Grejanje

Uređaj treba postaviti tako da je udaljen od izvora toplote kao što su radijatori, pećnice ili drugi uređaji (uključujući audio pojačala) koji proizvode veliku toplotu. Televizor ne sme da se postavi u blizini otvorenog plamena i izvora jake toplote kao npr. električne grejalice.



20. Upotreba Slušalica - Oprez

Preterano glasan zvuk iz slušalica može da dovede do privremenog ili trajnog gubitka sluha. Ukoliko primetite bilo kakve smetnje u sluhu, prekinite upotrebu slušalica. Kako bi sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte da koristite slušalice na visokom nivou duže vreme.



- 21. Utikač strujnog kabla treba da bude lako dostupan.** Ne stavlajte televizor ili komade nameštaja na strujni kabl. Oštećeni priključni kabl/utikač može da izazove požar ili strujni udar. Rukujte priključnim kablom držeći ga za utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog kabla. Nikada ne dirajte strujni kabl/utikač mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite čvorove na kابلu i ne vežite ga drugim kablovima.

- 22.** Za instaliranje i korišćenje televizora koji nisu namenjeni postavljanju na pod, te će se verovatno koristiti u domaćinstvu i koji teže preko 7 kg, pridržavajte se sledećih upozorenja i uputstava:

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može pasti te prouzročiti teške ozlede ili smrt. Puno ozleda, pogotovo kada je reč o deci, može da se izbegne poduzimajući jednostavne mere opreza poput:

- Korišćenje kabineta ili stalaka koje preporučuje proizvođač
- Koristiti samo nameštaj koji sigurno i stabilno može da nosi televizor
- Osigurati da ivica televizora ne prelazi ivicu nameštaja.
- Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (npr. visoke ormariće ili police) bez pričvršćenja nameštaja i televizora za prikladnu potporu.
- Ne postavljajte televizor na pokrivače ili druge materijale koji mogu da se nalaze između televizora i nameštaja.
- Edukujte decu o mogućoj opasnosti zbog penjanja po nameštaju kako bi dohvatili televizor i njegove kontrole.

Ukoliko pomerate vaš postojeći televizor, isto tako pridržavajte se gore navedenih uputstava.

- 23.** Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa umanjanim telesnim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korišćenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o upotrebi aparata.

Deca ne uviđaju uvek ispravno moguće opasnosti. Gutanje baterija može da bude smrtonosno. Čuvajte baterije izvan dohvata male dece. Ako se baterija proguta, odmah zatražite lekarničku pomoć. Pakovanje uređaja i zaštitne kese sklonite podalje od dece. Postoji opasnost od gušenja.


LED Ekran

Materijali koji se koriste za proizvodnju ekrana ovog proizvoda sastoje se od lomljivih delova i stakla. Ekran i uređaj mogu sa se oštetiti u slučaju pada ili udarca. LED ekran je proizvod visoke tehnologije i nudi visok kvalitet slike. Ponekad, može da se desi pojava nekoliko neaktivnih malih tačaka na ekranu, koje mogu da budu tamne ili svetle plavim, zelenim ili crvenim svetlom.

Ovo nema nikakvog učinka na rad samog uređaja.

Bez obzira na okolnosti, držite ekran TV-a vertikalno. Ako je kojim slučajem potrebno nagnuti TV (ekran), ugao nagiba između ekrana i vertikalne ravne ne sme da bude veći od 15° (ovo se primenjuje na proizvode koji imaju ekran bez okvira (frameless modeli)).

SMEŠTAJ UREĐAJA

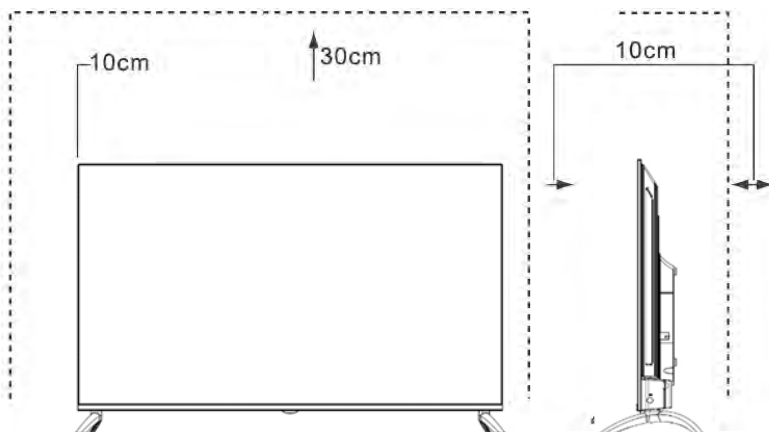

Postavite TV prijemnik na čvrstu i ravnu površinu ostavljajući prostor od najmanje 10 cm oko uređaja i 30 cm od vrha uređaja do police ili gornje površine.

POSTAVLJANJE

Postavljanje nosača (nogica)

VAŽNO

- TV ekran vrlo je osjetljiv te mora biti zaštićen u svakom trenu za vreme uklanjanja pakovanja, podešavanja nogica ili montaže uređaja na zid. Osigurajte da nikakvi tvrdi ili oštri predmeti ili drugi objekti koji mogu da ogrebu ili oštetete ekran ne dođu u kontakt sa ekranom. Nemojte da pritisnete i grubo povlačite za ekran ili ivicu kućišta, jer to može da dovede do oštećenja ili loma stakla ekrana.
- Tokom upotrebe na ravnoj površini kućište TV prijemnika mora da bude pričvršćeno za priloženi nosač (nogice) kao što je prikazano na donjim slikama.
- Slike proizvoda služe samo za informaciju, stvarni proizvod može da se neznatno razlikuje u izgledu.

PAŽNJA!


Isključite AC kabl napajanja iz utičnice pre podešavanja nosača ili zidnog nosača.

OPREZI!


Pažljivo postavite televizor ekranom okrenutim prema dole na mekanu površinu da bi izbegli oštećenje ekrana ili kućišta. Pratite donje slike i tekstualna uputstva da bi pričvrstili nogice uređaja:

1. Oprezno izvadite TV prijemnik iz kutije, odstranite svo pakovanje i postavite TV na meku i ravnu podlogu.
2. Postavite nogice na kućište kao što je prikazano na slici.




50", 58", 65"

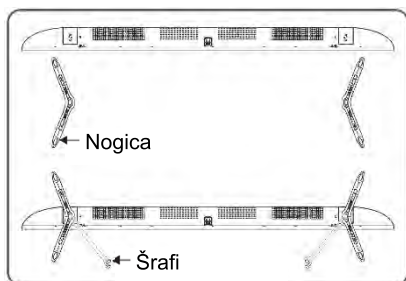

75"

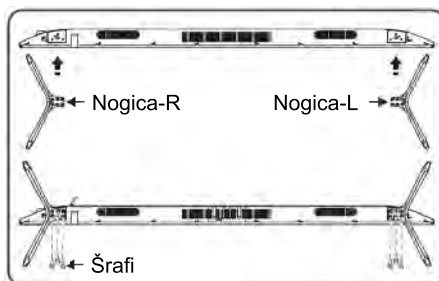


Instalacija na zid

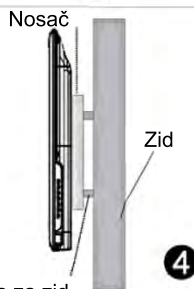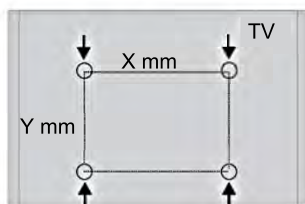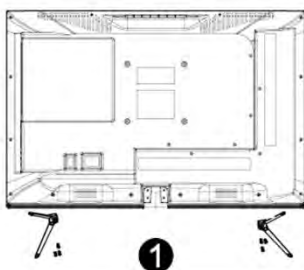

Tipla za zid

Veličina ekrana	X	Y
50"/58"/65"	300 mm	300 mm
75"	600 mm	300 mm
50"/58"/65" Šrafi nosača televizora na zid	Gore: 2xM6 (18.5+L1≤L≤30+L1) Šraf Dole: 2xST6 (6+L1'≤L'≤9.5+L1') Samonarezujući šraf s ravnom glavom	
75" Šrafi nosača televizora na zid	Gore: 2x M8 (18+L1≤L≤30+L1) Šraf Dole: 2x M8 (18+L1'≤L'≤30+L1') Šraf	

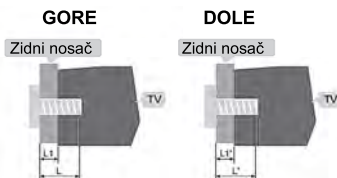


- Pre podešavanja TV prijemnika na zid, obavezno uklonite nogice ili stalak.
- Ako postavljate televizor na plafon ili kosi zid, može da dođe do pada uređaja i ozbiljnih povreda. Koristite samo kvalitetan i odgovarajući zidni nosač, a za ugradnju kontaktirajte vašeg prodavca ili ovlašćeni servis.
- Kako biste sprečili povrede, TV mora da bude čvrsto pričvršćen prema uputstvima za instalaciju nosača.
- Koristite šrafove i dimenzije date u uputstvu za montažu nosača.
- Zidni nosač i pripadajući delovi nosača su dodatna oprema koja se nabavlja odvojeno i nisu deo standardnog seta pribora koji se isporučuje s TV uređajem.
- Slika montaže je samo informativna. Za detaljna uputstva, molimo vas da proučite uputstva koja ste dobili uz zidni nosač.

Prednja strana tv prijemnika

		Opis
1	IR Senzor	Prima signal iz daljinskog upravljača. Ne postavljajte nikakve prepreke između senzora pošto to može da utiče na ispravan rad i kontrolu uređaja putem daljinskog upravljača.
2	Indikator stanja	Plavo svetlo svetli u modu čekanja. Plavo svetlo svetli kada je televizor uključen.

nepravilnog rada.

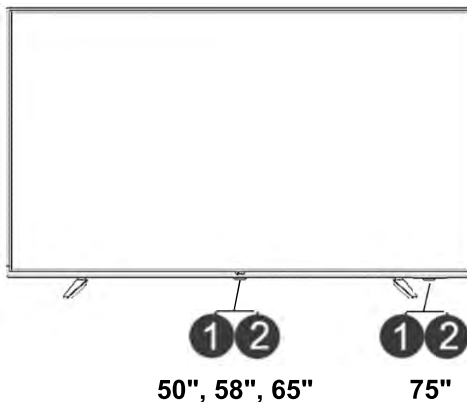


NAPOMENE

Slika je samo informativna.

Uključenje televizora traje nekoliko sekundi da bi se pokrenuo sistem uređaja. Nemojte naizmenično da isključujete i uključujete televizor jer to može dovesti do

Priključenje antene i kablo napajanja


1. Priključite antenski kabl u antenski ulaz na zadnjoj strani uređaja i u zidnu antensku utičnicu ili izravno na antenu.
2. Priključite utikač napajanja u zidnu utičnicu napajanja.

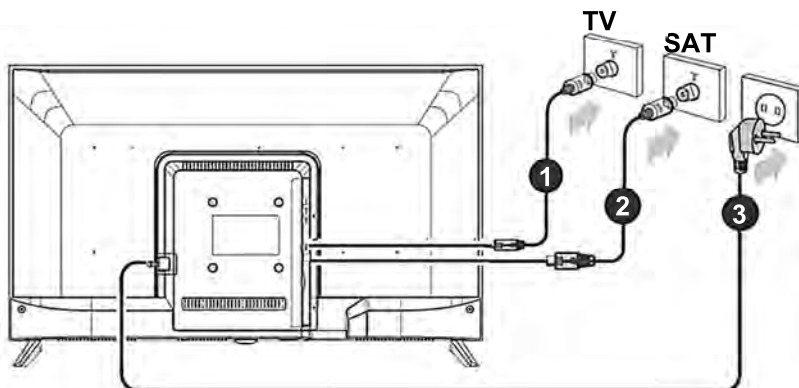

Kontrolna ploča

50", 58", 65"

Power ON/OFF: Nakon što uključite kabl za napajanje u električnu utičnicu, možete pritisnuti dugme OK da biste uključili TV.

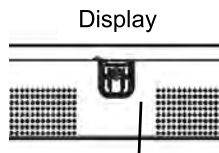

Donja / Bočna strana na kućištu

Power On/Off taster

Napomena:

Za naprednije postavke koristite daljinski upravljač!

75"

Power ON: Nakon što uključite kabl za napajanje u električnu utičnicu, možete pritisnuti dugme OK da biste uključili TV.

Power OFF: U uključenom stanju, dugo pritisnite dugme OK da biste prešli u režim pripravnosti.


PopUp menu: U meniju koji nije na ekranu, pritisnite taster OK da biste prikazali meni.

In OSD menu and smart mode, press **OK** rocker to confirm the operation.

Channel +/-: U TV režimu, pomerite dugme Gore/Dole da biste izabrali kanal

Navigation: U pametnom režimu, pomerite dugme Gore/Dole da biste izabrali stavku.
U OSD meniju, pomerite navigator gore/dole/levo/desno da biste izvršili rad sa menijem

Volume +/-: U meniju koji nije na ekranu, pomerite navigator levo/desno da biste smanjili/povećali jačinu zvuka.

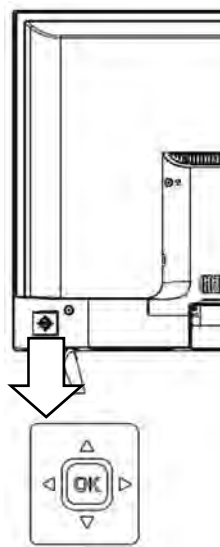

Ikone odgovaraju tipkama daljinskog upravljača kao što je opisano u nastavku:


Napomena:

Preporuča se korišćenje upravljačke ploče samo za osnovne funkcije, npr. Uklj. / Isklj., CH gore / dole ili podešavanje zvuka.

Za naprednija podešavanja koristite daljinski upravljač!!

Zadnja strana tv prijemnika

50", 58"

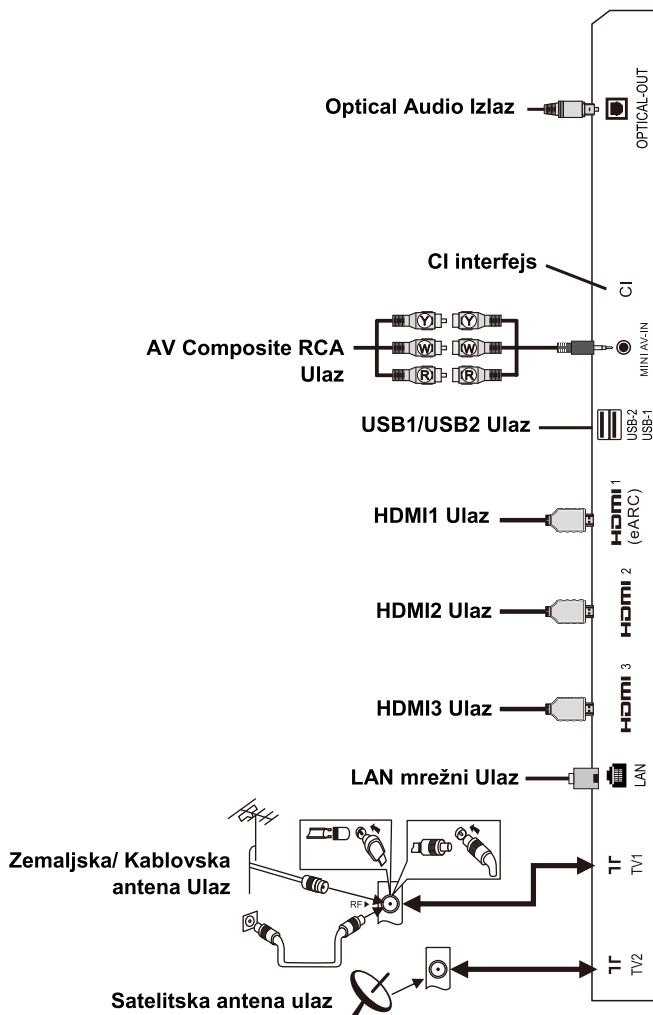


Proverite poziciju i tip priključka pre spajanja. Labavi spojevi i veze mogu da dovedu do problema sa slikom ili zvukom. Proverite da su svi priključci čvrsti i kvalitetni.

Nemaju svi spoljni A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijemnik. Molimo vas da pre priključenja vašeg spoljnog uređaja proverite u korisničkom priručniku vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.

Pre spajanja spoljne opreme isključite kabl napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte prema svim sigurnosnim upozorenjima da bi izbegli opasnost od strujnog udara.

65"

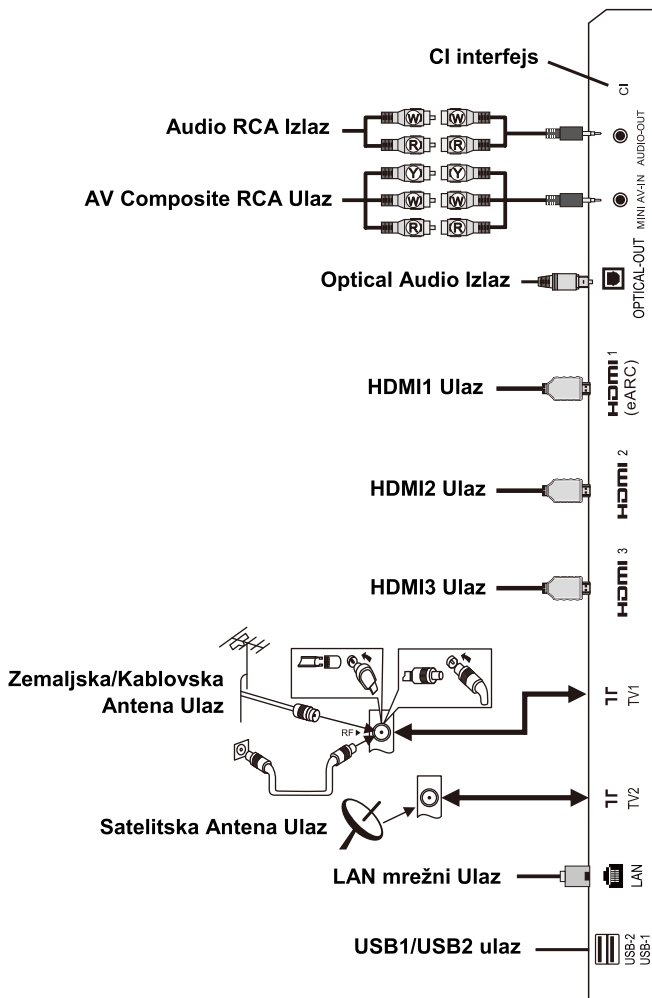


Proverite poziciju i tip priključka pre spajanja. Labavi spojevi i veze mogu da dovedu do problema sa slikom ili zvukom. Proverite da su svi priključci čvrsti i kvalitetni.

Nemaju svi spoljni A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijemnik. Molimo vas da pre priključenja vašeg spoljnog uređaja proverite u korisničkom priručniku vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.

Pre spajanja spoljne opreme isključite kabl napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte prema svim sigurnosnim upozorenjima da bi izbegli opasnost od strujnog udara.

75"

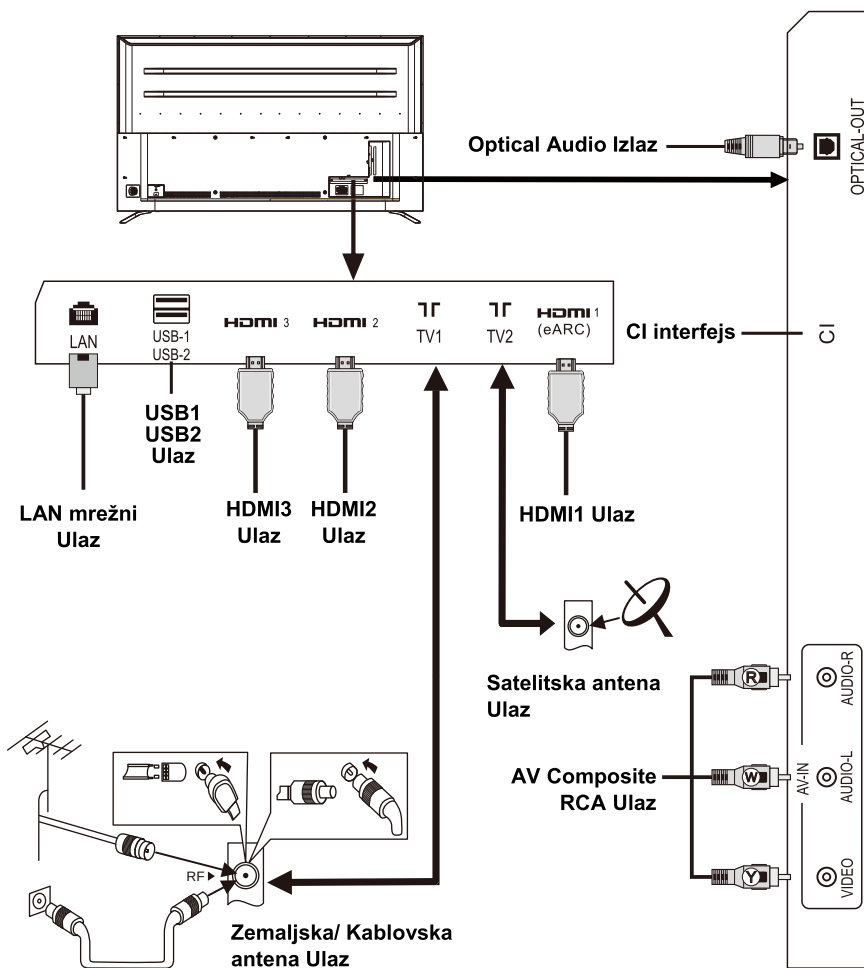


Proverite poziciju i tip priključka pre spajanja. Labavi spojevi i veze mogu da dovedu do problema sa slikom ili zvukom. Proverite da su svi priključci čvrsti i kvalitetni.

Nemaju svi spoljni A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijemnik. Molimo vas da pre priključenja vašeg spoljnog uređaja proverite u korisničkom priručniku vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.


Pre spajanja spoljne opreme isključite kabl napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte prema svim sigurnosnim upozorenjima da bi izbegli opasnost od strujnog udara.

► PRIKLJUČENJE

- **TV1 (T/C/T2) 75Ω: TV DVB-T2 priključak na spoljnu VHF/UHF antenu ili kablovski priključak**

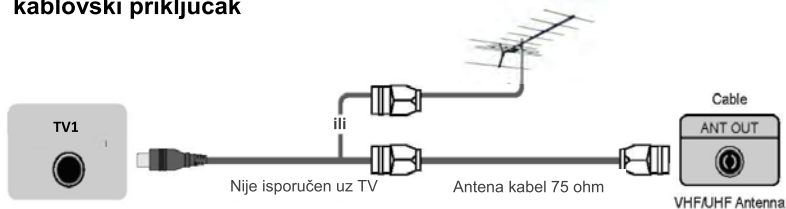

- **TV2 (S/S2) 75Ω (S2) priključak za satelitsku antenu ili sat. kablovski priključak**

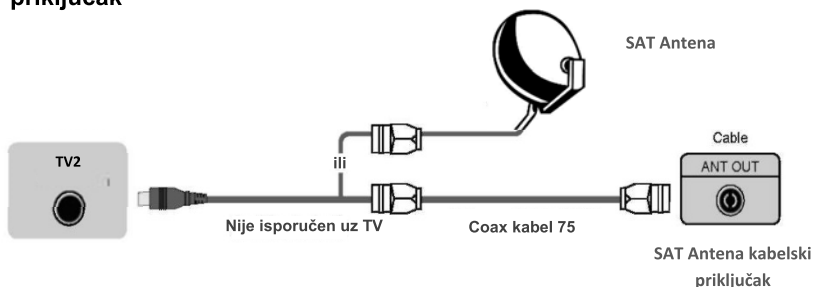

- **HDMI1, HDMI2, HDMI3 Digitalni priključak**



Priključite HDMI kabl između HDMI priključka TV prijemnika i spoljne A/V opreme.


Neki uređaji poput DVD reproduktora zahtevaju da se HDMI signal postavi kao izlazni signal u podešenjima uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja radi uputstava o postavljanju izlaza. Uzmite u obzir da HDMI priključak pruža podršku video i audio reprodukciji, te nije potrebno odvojeno priključivanje audio kabla.

- Pritisnite taster **SOURCE**  i kada se prikaže meni sa listom izvora, pritisnite tastere **[▲/▼]** da bi odabrali izvor **[HDMI]** na koji je priključen spoljni A/V uređaj i za potvrdu pritisnite taster **OK**.

Napomena: HDMI1 podržava eARC (Audio Return Channel) funkciju. Pomoću ove funkcije, nije potrebno da priključujete RCA audio kablove na vaš audio sistem.

* Dostupni izvori zavise od modela vašeg TV prijemnika. Za više informacija pogledajte odeljak „Zadnja strana TV prijemnika“.

► USB



Spojite USB uređaj kao što je USB memorija ili USB tvrdi disk ili digitalnu kameru za pregledavanje fotografija, slušanje muzika ili gledanje video materijala. Ovaj ulaz koristi se i za nadogradnju softvera. Nadogradnja će da se izvrši automatski čim USB sa datotekama za nadogradnju bude umetnut u USB ulaz.

NAPOMENE

- Prilikom spajanja tvrdog diska ili USB memorije uvek priključite adapter napajanja priključenog uređaja u izvor napajanja. Preopterećenje USB priključka može da dovede do oštećenja. Najveća dozvoljena potrošnja struje iznosi 500mA.
- TV prijemnik ne podržava samostalne, nestandardne tvrde diskove koji nemaju spoljno napajanje, ako je zahtevana struja jača ili jednaka 500mA. To može da dovede do oštećenja TV uređaja ili tvrdog diska.
- USB ulaz podržava napon od 5V.
- Maksimalna podržana veličina prostora za spremanje je 1T.
Ako želite reprodukovati DTV video, brzina prenosa USB uređaja za skladištenje ne sme biti manja od 5 MB/s.

► DIGITAL AUDIO OUT : OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Za reprodukciju TV Audio sadržaja na spoljnom uređaju, priključite spoljni digitalni audio uređaj na Digitalni optički izlaz uređaja. Pre spajanja digitalnog audio sistema na optički priključak trebali bi smanjiti jačinu zvuka TV uređaja i audio sistema da bi izbegli nenadano pojačanje zvuka.

TV DIGITAL AUDIO

Audio pojačalo



► COMMON INTERFACE (CI INTERFEJS)

Umetnite CI modul za otvaranje kodiranih programa kao što su PAYTV ili HD PAYTV programi.





NAPOMENE

- Pre umetanja/uklanjanja CI modula obezbedite da je televizor isključen. Zatim umetnite CI karticu u CI modul prema uputstvima proizvođača modula.
- Nemojte stalno da umećete ili uklanjate CI modul pošto to može dovesti do oštećenja ili kvara.
- CI modul i karticu morate nabaviti od pružatelja usluga za Programe koje želite primati.
- Umetnite CI modul sa Smart Karticom u smeru prikazanom na modulu i Smart kartici.
- CI nije podržan u nekim državama i regijama; proverite sa ovlašćenim distributerom.

► AV INPUT

Koristite audio i video kablove kako bi povezali TV prijemnik sa spoljnim A/V uređajem putem kompozitnog video/audio priključka. (Video = žuti konektor, Audio levo = beli konektor i Audio desno = crveni konektor).

- Pritisnite taster **SOURCE**  i kada se prikaže meni sa listom izvora, pritisnite tastere **[▲/▼]** da bi odabrali izvor **[AV]** na koji je priključen spoljni A/V uređaj i za potvrdu pritisnite taster **OK**.

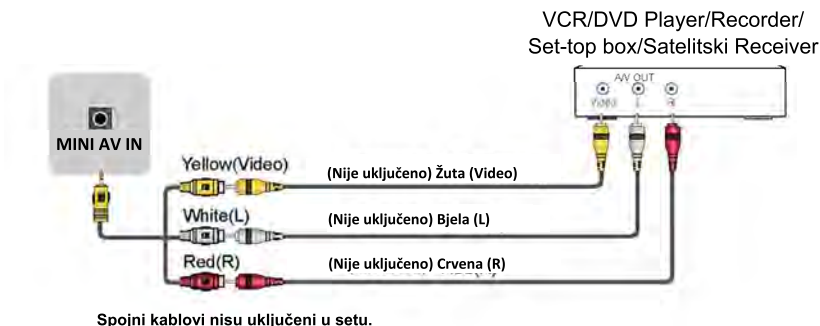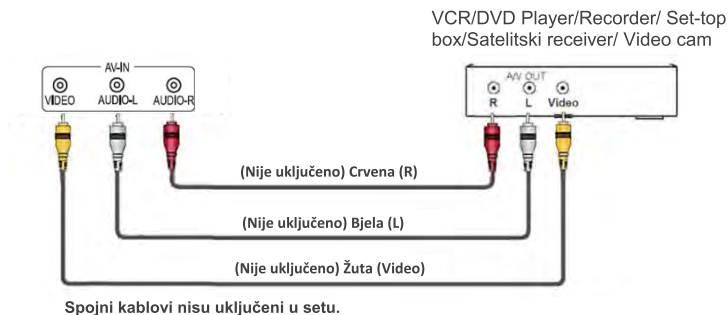**► AV-IN (AV Composite) (75" only)**

► RJ45 LAN ULAZ

Vaš TV prijemnik za rad svih funkcija zahteva spajanje na internet mrežu. Potrošnja podataka koja pri tome može da nastane ,može biti naplaćena od strane davatelja usluge interneta!



Za pristup internet spajanju morate imati obezbeđen internet priključak i pretplatu na priključak visoke brzine (high speed broadband internet service).


TV prijemnik možete da spojite na internet mrežu na dva načina:

- **Žičano**, koristeći RJ45 (LAN) priključak na zadnjoj strani uređaja.
- **Bežično**, koristeći ugrađeni bežični adapter ili spoljni bežični USB adapteri i vaš kućni bežični priključak.

Napomena: Donje instrukcije i uputstva opisuju uobičajeni način podešavanja Internet veze. Vaše priključenje i podešavanje može da bude drugačije, u zavisnosti od vaše mrežne konekcije i konfiguracije. Ukoliko imate problem spajanja na internet, molimo kontaktirajte Vašeg ISP providera (Internet Service Provider)

Priključenje na žičanu mrežu

1. Potrebno vam je:
 - Ethernet priključni kabl dovoljne dužine za dohvat RJ45 priključka na Vašem TV-u.
 - Ruter ili modem sa raspoloživim Ethernet ulazom.
 - Brzu internet konekciju
2. Priključite RJ45 ethernet kabl u ruter i u Ethernet ulaz sa zadnje strane TVa.
3. Uđite u opciju Network Settings (Mrežna podešenja) na TV-u za konfiguraciju priključka.

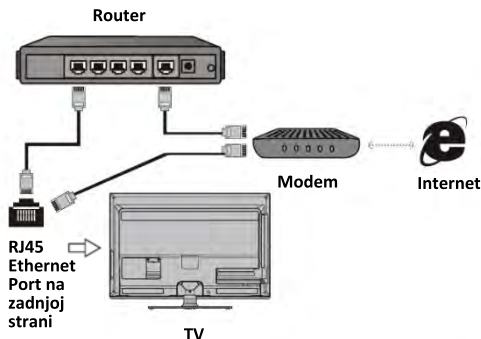

Priključenje na bežičnu mrežu

Za bežično priključenje:

Potrebno Vam je:

- Ruter sa brzim “high-speed” Wi-Fi bežičnim signalom
 - Brzu internet konekciju
1. Uđite u opciju Network Settings (Mrežna podešenja) na TV-u za konfigurisanje priključka.




DALJINSKI UPRAVLJAČ

Bluetooth daljinski upravljač - Bluetooth uparivanje


Ako Bluetooth daljinskog upravljača nije uparen, pritisnite dugme **Google voice search** , a zatim dugo pritisnite tastere [VOL-] + [←] za početak uparivanja. Kada TV prikaže listu dostupnih uređaja, izaberite uređaj i pritisnite taster [OK] da završite uparivanje.

Beleška:

1. Neki modeli možda nisu podržani.
2. Vaša lokacija mora da odgovara jeziku za tačne rezultate pretrage. Neke funkcije možda neće biti dostupne ako se vaša podešavanja lokacije i jezika razlikuju.
3. Možete promeniti jezik u skladu sa podešavanjima unosa jezika. Jezici dostupni za funkcije prepoznavanja glasa mogu se promeniti u skladu sa politikom rada usluge.
4. Detalji usluge mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
5. Pre nego što upotrebite prepoznavanje glasa, trebalo bi da proverite da li je daljinski upravljač uparen.

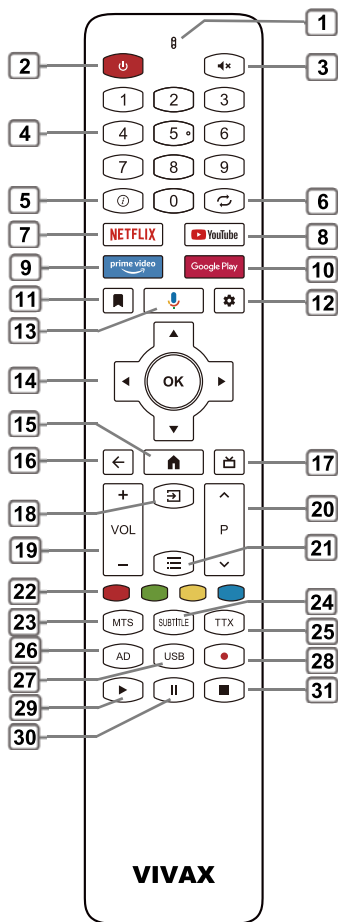

1. **MIKROFON**: za funkciju Google voice search (Google glasovno pretraživanje)
2. **POWER** : Pritisnite za uključenje / isključenje TV-a
3. **MUTE** : isključenje zvuka.
4. **TASTERI (0-9)**: Pritiskom ovih tastera unose se numeričke vrednosti. Direktno se odabiru programi u ATV i DTV modu, te unose lozinke za roditeljsko zaključavanje
5. **INFO** : Pritisnite za prikaz informacija o izvoru i kanalu.
6. **LAST** : Povratak na prethodni gledani kanal
7. **NETFLIX**: Direktni pristup aplikaciji Netflix
8. **YouTube**: Direktni pristup aplikaciji YouTube
9. **prime video**: Direktni pristup Prime video aplikaciji
10. **Google Play**: Direktni pristup aplikaciji Google Play
11. : Obeleživač pokreće preporučene video zapise
12. **SETUP** : Otvaranje menija podešavanja
13. : Pronađite nove favorite <brže> uz glasovno pretraživanje. Pređite direktno na željenu emisiju ili film tako što ćete samo izgovoriti sadržaj koji želite ili pokušajte da pretražujete pomoću

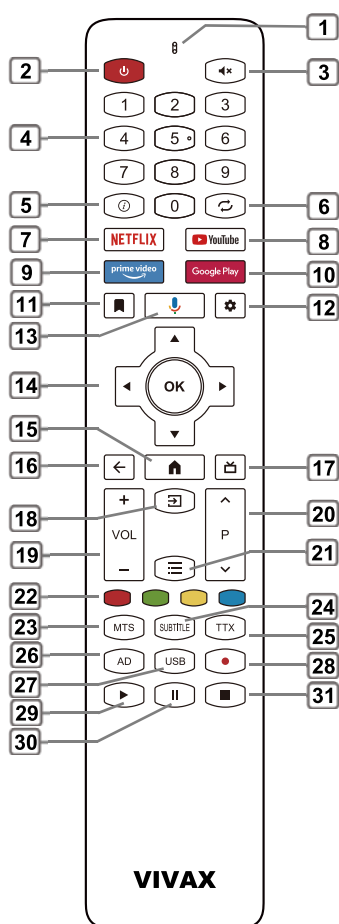

- glasovne pretrage, kao što je "find action movies". (Pronađi akcijske filmove). Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču da biste započeli pretragu.
14. **▲/▼/◀/▶**: Koristite taster da biste izabrali ili prilagodili opciju / taster za navigaciju za navigaciju kroz menije
 15. **HOME** : Prikaži početni ekran
 16. **BACK** : Povratak na prethodnu stavku menija
 17. **EPG** : **DTV Mode**: Pokreće elektronski programski vodič (EPG)
 18. **SOURCE** : Izbor ulaznog signala.
 19. **VOL +/-**: Podešavanje jačine zvuka
 20. **▲ P ▼**: Pomeranje programa gore/dole.
 21. **MENU** : Uđite u Ne-Smart glavni meni ili izađite.
 22. **RED / GREEN / YELLOW / BLUE (TASTERI U BOJI)**:
Koriste se za Teletext funkcije u TV režimu rada i u pojedinim menijima za izbor funkcije u odgovarajućoj boji prikazane unutar teleteksta ili menija.
 23. **MTS**: Prebacivanje između višekanalnih režima zvuka (NICAM u ATV ili Izaberite audio jezik u DTV režimu)
 24. **SUBTITLE**: Izaberite Jezik titla
 25. **TXT**: Otvori/Zatvori teletext
 26. **AD**: Otvorite Audio meni
 27. **USB**: Otvorite USB uređaj
 28. **REC** : **DTV Mode**: Započnite snimanje trenutnog DTV kanala na eksternu USB memoriju
 29. **PLAY** : Reprodukucija u režimu medija
 30. **TIMESHIFT (II)** : Taster Time Shift/Pause
 31. **STOP** : Zaustavite reprodukciju u režimu medija

Napomena: Sve slike u ovom priručniku su primeri, samo za referencu, stvarni proizvod se može razlikovati od slika.
Dugmad koja ovde nisu pomenuta se ne koriste

► Umetanje baterija u daljinski upravljač


Otvorite ZADNJI poklopac da bi otvorili odeljak za baterije daljinskog upravljača. Umetnite dve AAA baterije. Pazite da se (+) i (-) na bateriji poklapa sa (+) i (-) naznačenim na odeljku za baterije.

Zatvorite poklopac odeljka.

(1) Lagano otvorite

(2) Umetnite baterije

(3) Lagano gurnite poklopac

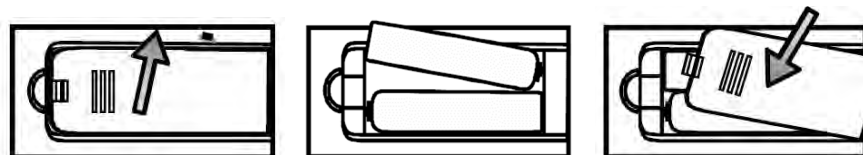


NAPOMENE

- Slika proizvoda služi samo za informaciju, stvarni proizvod može da se razlikuje u izgledu.
- Stare baterije odložite u označeno mesto za odlaganje. Nemojte da bacate baterije u vatru.
- Ne mešajte tipove baterija te ne kombinujte korišćene sa novim baterijama.
- Odmah zamenite prazne baterije da bi sprečili curenje kiseline u odeljak za baterije daljinskog upravljača.
- Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač duže vreme uklonite baterije.
- Baterije ne smeju da se izložu preteranoj toploti poput sunčeve svetlosti, grijelica ili vatri.
- Hemikalije iz baterija mogu da izazovu osip i opekline na koži. Ako baterije cure očistite odeljak krpom. Ako hemikalije dođu u doticaj sa kožom, odmah operite kožu.

Domet rada daljinskog upravljača

Usmerite daljinski upravljač prema televizoru na udaljenosti ne većoj od 5 metara od senzora na televizoru i unutar 60° ispred televizora.

Radna udaljenost može da se menja zavisno o svetlosti u prostoriji.

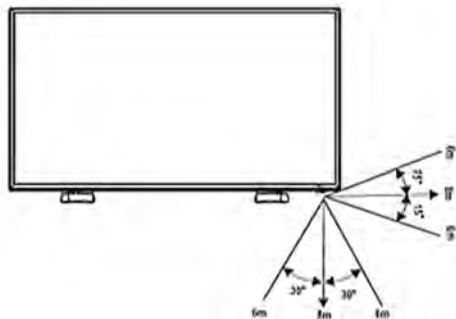

Upotreba daljinskog upravljača

- **Uključivanje i isključivanje**

Isključivanje u standby način: Pritisnite [ Power Standby] na zadnjoj strani RHS panela ili na daljinskom upravljaču kako biste prebacili standby način rada. Jedinicu možete da aktivirate ponovnim pritiskom [ Power Standby].

Prikaz napona: svetlo označava način standby. Kada je uređaj isključen s napajanja, neće biti nikakve svetleće oznake.

► **NAPOMENA**

Isključite kabl iz utičnice ako nećete da koristite uređaj duže vreme. Sečekajte najmanje 5 sekundi nakon ponovnog priključenja kako biste mogli ponovno pokrenuti uređaj.

- **SOURCE : Izbor izvora (ulaza)**

Izaberite izvor ulaza u zavisnosti od toga koji je video uređaj spojen na televizor.

Kako biste odabrali izvor: Pritisnite taster [SOURCE ]. Kada se pojavi lista izvora, pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željeni izvor te zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

- **Podešavanje volumena**

Pritisnite [VOL+ / VOL-] kako biste povećali ili smanjili glasnoću.

Pritisnite **MUTE** kako biste potpuno isključili zvuk. Ponovno pritisnite **MUTE** kako biste ponovno uključili zvuk.

- **Promena kanala**

Pritisnite tastere [ **P** ] kako biste išli na viši ili niži kanal.

Za direktan odabir programskog mjesta, npr. za odabir kanala 12 pritisnite 1, zatim 2.

- **Prikaz popisa programa**

Pritisnite taster [OK] kako biste prikazali punu listu dostupnih digitalnih i analognih programa.

- **Elektronski Programski vodič (EPG)**



Omogućava pristup televizijskim programima koji će biti dostupni u sledećih 7 dana. Informacije prikazane putem EPGA omogućava komercijalna televizija samo za digitalne kanale. EPG isto tako omogućava jednostavan način snimanja Vaših najdražih programa. Nema potrebe za podešavanjem komplikovanih timera.

PRVA INSTALACIJA

Priključite antenski RF kabl u TV prijemnik u "TV1" priključak i u TV antensku utičnicu ili kabl antene.

Za navigaciju i potvrdu odabrane stavke koristite tastere sa strelicama i taster **OK** na daljinskom upravljaču. **Zatim sledite uputstva za podešavanje na ekranu:**


Uparivanje vašeg daljinskog upravljača putem Bluetooth-a.

Za omogućavanje funkcije **Google voice search** i neke druge funkcije daljinskog upravljača, morate upariti svoj daljinski upravljač sa televizorom putem Bluetooth veze.

Dugo pritisnite tastere

[**←**] + [**VOL-**] za početak uparivanja.

Ponovite istu proceduru za isključenje daljinskog upravljača.

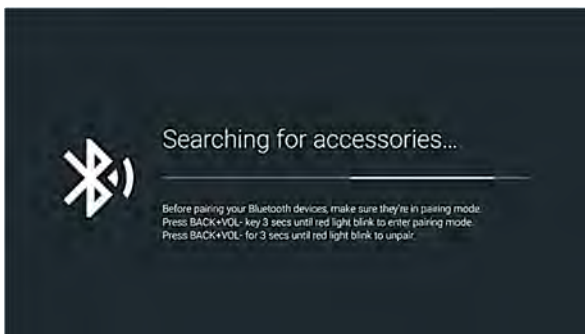

Odabir jezika (OSD Language)

Pritisnite taster **▼** / **▲** za odabir jezika i **OK** taster za potvrdu odabira željenog jezika prikaza menija i poruka na ekranu.



Izbor Wi-Fi mreže (Select your Wi-Fi network)

Pritisnite tastere **▼** / **▲** i **OK** za izbor podešavanja Wi-Fi mreže

Unesite Wi-Fi lozinku i izaberite "**OK** (✓)" za potvrdu i povezivanje sa Wi-Fi mrežom


Napomena:

Ako na internet želite priključiti TV putem kablja, jednostavno umetnite kabl (nije isporučen) u priključak "LAN" na zadnjoj strani televizora



Brzo podešavanje TV-a sa tvojim Android™ telefonom (Quickly set up your TV with your Android™ phone)

Uz jednostavno korišćenje Wi-Fi mreže, vašeg Android telefona i Google Account, jednostavno možete preneti podatke i podešavanja sa svog Google Account na TV.

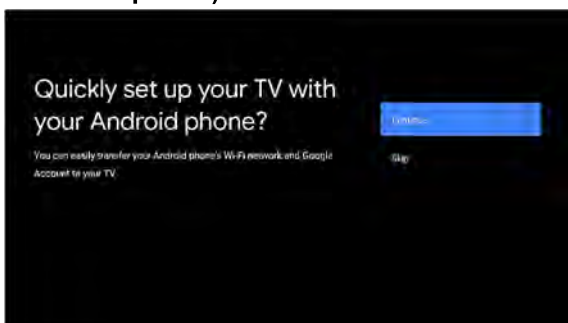

Pritisnite ▼ / ▲ i OK za izbor opcija

1. **"Continue (Nastavi)"** Prenos podataka sa vašeg Google telefona (**pogledajte 1. korak Prenos podataka**)
2. **"Skip (Preskoči)"** Predite na drugi korak podešavanja. (**pogledajte korak 2: Skip (Preskoči)**).

1. Prenos podataka sa svog Google (Quick Setup)

Sledite uputstvo na ekranu:

1. Otvorite aplikaciju Google na svom Google pametnom telefonu. Za brže podešavanje, možete prstom dodirnuti Google browser ikonu mikrofona ili nastavite s korakom 2.
2. Izaberite ime vašeg TV-a, "**2K SMART TV**" ili "**4K SMART TV**", zavisno od naziva modela vašeg televizora.
3. Odaberite opciju "**Pair (Upari)**" za povezivanje Google telefona.
4. Prihvatite "**Savete za uštedu energije**" i odricanje od odgovornosti u vezi sa "**Pravilima privatnosti mreže**".
5. Za prijavu odaberite opciju "**Sign In (Prijava)**" i sledite uputstva na ekranu.
6. Prihvatite "**Uslovi pružanja usluge**" i "**Google usluge**".
7. Izaberite "**Allow (Dopusti)**" kako biste omogućili Google pretraživanje i deljenje sa aplikacijama vašeg TV-a kao što su **Netflix**, **Prime video** itd.
8. Izaberite "**Turn on (Uključi)**" kako biste omogućili Google voice search da daje informacije specifične za vas na ovom uređaju.
9. Prođite kroz karakteristike vašeg TV-a pritiskom na taster ►.




2. Preskoči (Skip)

Za nastavak podešavanja odaberite opciju "**Sign-In (Prijava)**" i pritisnite taster **OK**.




Odabr Regije/države-(Region/Country)

Pritisnite taster ▼ / ▲ i **OK** za odabir zemlje u kojoj instalirate TV prijemnik.

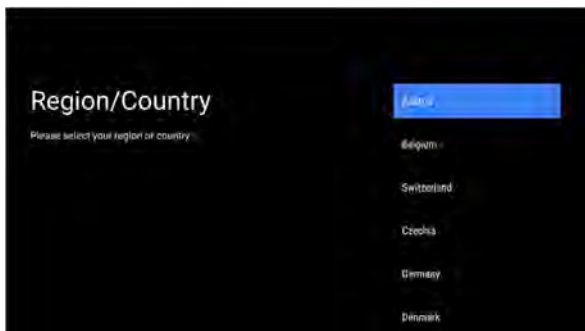


Podešavanje lozinke (Password)

Za podešavanje TV-a i ulazak u neke menije, sistem će vas pitati za lozinku. Postavljenje lozinke napravite u ovom meniju. Lozinka je važna jer nije moguće ući u neke menije bez unosa ispravne lozinke! Molimo upamtite lozinku! Upis lozinke "0000" nije moguć.

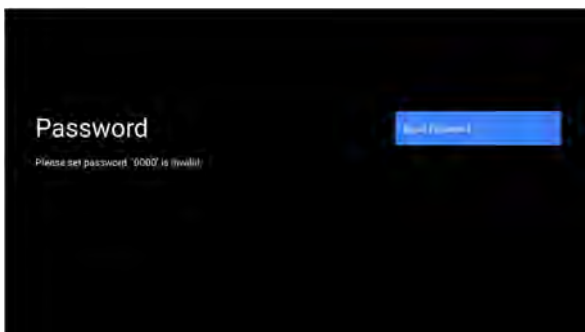


Podešavanje načina rada kod kuće ili maloprodaje (prodavnice) (Select TV mode)

U slučaju da vam je potrebna prezentacija uređaja u prodavnici, odaberite način rada **"Retail (prodavnica)"**. Ako ćete svoj TV koristiti za standardnu kućnu upotrebu, odaberite **"Home (Kuća)"**, pojaviće se sledeći ekran. Pritisnite taster **OK** za potvrdu izbora.

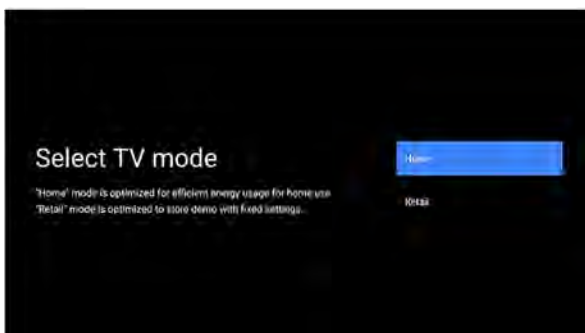


Podešavanje Chromecast built-in™ funkcije (Setting Chromecast built-in™)

Ovime omogućujete da ovaj uređaj bude otkriven kao Chromecast built-in uređaj i dopuštate Google Account i drugim uslugama da "probude" ovaj uređaj kako bi odgovorio na Cast naredbe, čak i kada je u stanju čekanja i ekran isključen.

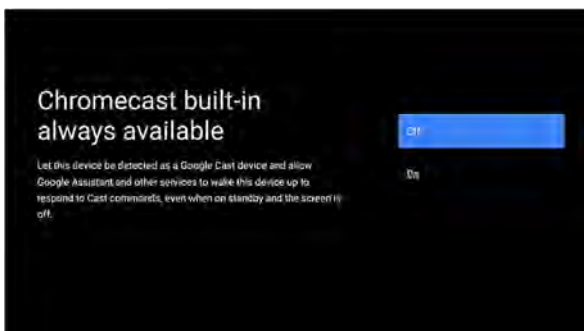

Način rada TV Tunera (Tuner Mode)

Izaberite vrstu tunera za koje želite izvršiti automatsko pretraživanje TV kanala.

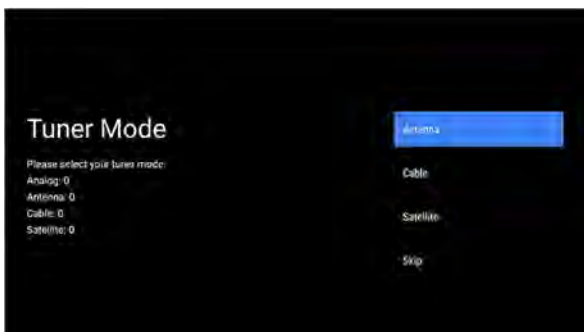


Možete izabrati: **Antena (DVB T/T2)**
 Kabl (DVBC)
 Satelit (DVBS/S2)

Ili odaberite funkciju **Skip (Preskoči)** za preskakanje Auto pretraživanja.

Sledite uputstva na ekranu.


Čestitamo!

Sada je vaš TV spreman za upotrebu

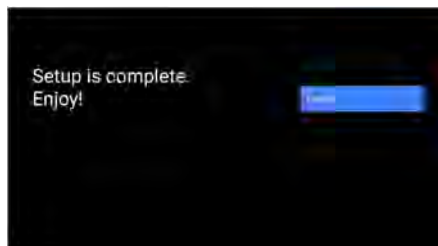

Početna stranica (Home page)

Pritisnite taster "**HOME** 🏠" na daljinskom za prikaz početnog ekrana

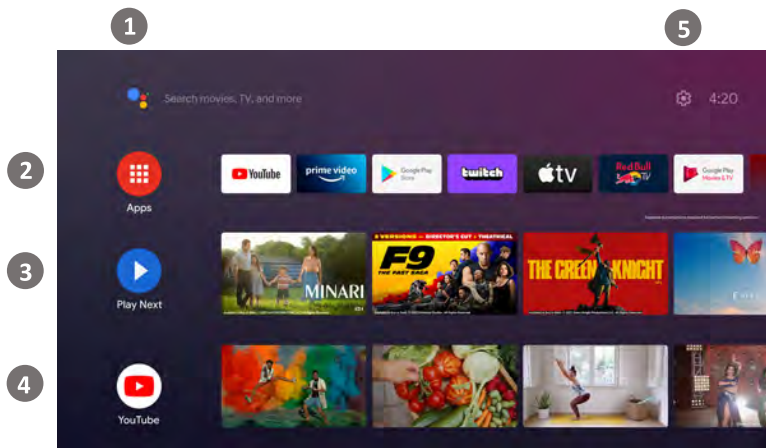

1. Google voice search
2. App Lista
3. Play next Lista
4. YouTube Lista
5. Podešavanja

Možete se jednostavno kretati kroz dostupne opcije ili aplikacije koristeći navigacione tastere **▼** / **▲** / **◀** / **▶** za izbor stavke i pritisnite **OK** za potvrdu.

Izbor izvora (Inputs)

Pritisnite **▼** / **▲** za odabir "**SOURCE**  " ulaznog signala.

Možete odabrati slijedeće opcije:

Možete podešavati sledeće opcije:

Home Screen Android TV (Početna Android TV strana)

Opšta strana na kojoj možete jednostavno izabrati TV mod/izvore ili pokrenuti aplikacije

Antenna (Antena) Standardi TV mod

Cable (Kabl) Kablovski TV mod rada

Satellite Satelitski TV mod rada

ATV Analogni TV mod rada


AV* Compozitni Audio/Video izvor

HDMI 1,2* HDMI Audio/Video izvor

* Dostupni izvori zavise od modela vašeg TV prijemnika. Molimo, za više informacija pogledajte odeljak „Zadnja strana TV prijemnika“.

Pritisnite **OK** tipku za potvrdu odabranog izvora.

Istoj funkciji možete pristupiti pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču

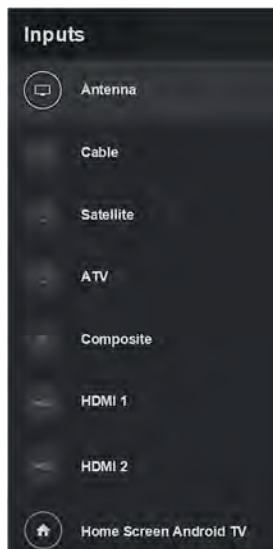

Glavni TV Meni za podešavanje (Setting Menu)

U standardnom TV modu, pritisnite taster **[MENU :≡]** za prikaz glavnog TV menija. Glavni meni je podeljen u tri glavna podmenija:

- **Kanali (Channels)**
- **TV opcije (TV Options)**
- **Snimanje (Record)**

Pritisnite tastere **[▼]** **[▲]** za izbor željene opcije.

1. Kanali (Channels)

Pritisnite tastere **◀ / ▶** za izbor jednog od mogućih podmenija.



Programski vodič (Program Guide)

Otvaranje elektronskog programskog vodiča (EPG) s informacijama o TV kanalima, rasporedu itd.

Kanal (Channel):


U ovom meniju možete skenirati dostupne TV kanale.

Režim Instalacije kanala (Channel Installation Mode)

- Postavite vrstu pretrage (Antena, Kabl, Satelit)
- Postavite automatski ili ručno pretraživanje ili jednokanalno pretraživanje.
- LCN (Logičko numerisanje kanala)
- Vrsta pretraživanje kanala (svi, samo besplatni kanali)
- Uredi listu kanala

Automatska nadogradnja kanala (Auto Channel Update)

TV sistem će povremeno proveravati i ažurirati listu kanala.

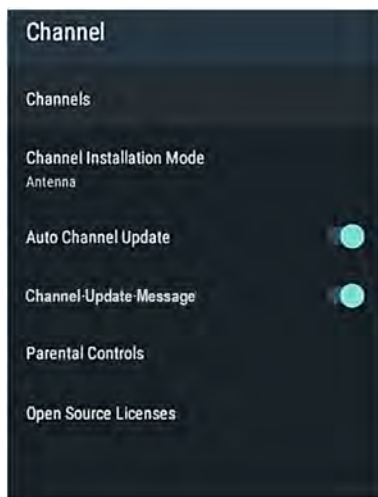

Poruka za nadogradnju kanala (Channel Update Message)

TV sistem će povremeno proveravati i prikazati poruku da su neki novi kanali dostupni.

Roditeljska kontrola (Parental Controls)

Uredite i prilagodite sva ograničenja roditeljskog nadzora, lozinku itd...

Licence otvorenog koda (Open Source License)

Lista licenci otvorenog koda i ugovori.

Kanal podmeni (Channels Submenu)**Pretraživanje kanala (Channel Scan):**

Pretraga TV kanala.

Nadogradnja pretraživanja (Update Scan):

Pretraživanje samo novih TV kanala.

Pretraživanje jednog kanala (Single RF Scan):


Pretraživanje odabranog RF kanala.

Ručno ažuriranje servisa (Manual Service Update)

Ručno podešavanje ažuriranja kanala

LCN

Sortiranje kanala prema rasporedu koji daje lokalni distributer usluga TV kanala za lokaciju ili zemlju. Ako vaš lokalni distributer usluga TV kanala nudi sortiranje kanala, funkcija LCN (logičko numerisanje kanala) mora biti podešena na "Uključeno" pre pretraživanja kanala.

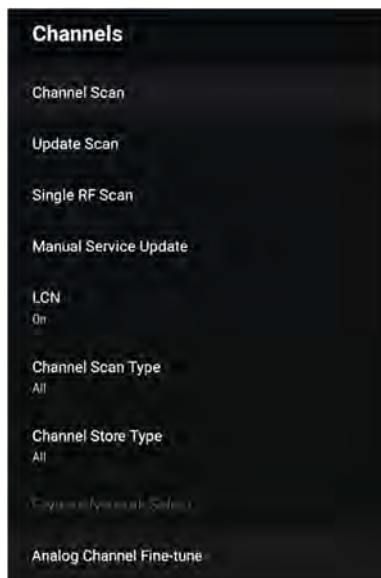**Vrsta pretraživanja / Vrsta čuvanja kanala (Channel Scan Type / Channel Store Type)**

Možete odabrati vrstu kanala za pretraživanje/čuvanje: Svi, Samo besplatni TV kanali itd...

Izbor omiljene mreže (Favorite Network Select)

Izaberite svoju omiljenu mrežu za pretraživanje kanala

Analogno Fino podešavanje kanala (Analog Channel Fine tune)

Podešavanje i fino podešavanje analognih TV kanala

2. TV Opcije (TV Options)

U ovoj traci meni možete podešavati parametre vašeg TV-a:



- **Ulazi (Source)**

Izbor dostupnih izvora sa signalom, priključenih na vaš TV prijemnik.

- **Slika (Picture)**

Podesite podešavanje slike.

- **Zvuk (Sound)**

Podesite podešavanje zvuka.

- **Postavke uštede energije (Power)**

Posdesite podešavanje napajanja (npr. Sleep Timer-a, Auto isključenja itd.)

- **CI kartica**

Podešavanje CI kartice

- **Napredne opcije (Advanced options)**

Soundtracks Audio, Plavi ekran, HbbTV opcije, Titlovi, Postavke teleteksta i podešavanja informacija o sistemu


- **Podešavanja (Settings)**

Ista funkcija kao i Podešavanja u meniju Smart mod.

Ulazi (Source)

Ista funkcija kao što je opisano u poglavlju: Izbor izvora

* Dostupni izvori zavise od modela vašeg TV prijemnika. Molimo, za više informacija pogledajte odeljak „Zadnja strana TV-a“.

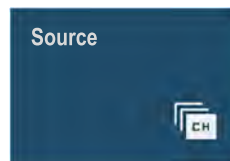

Slika (Picture)

Pritisnite tastere [◀] / [▶] za izbor opcije **Meni slike (Picture menu)**.

Za podešavanje parametara slike koristite tastere [▼] [▲]
; za izbor stavke i podešavanje vrednosti pritisnite tastere [◀] / [▶] .



Mod Slike (Picture mode):

Korisnik (User)- > Standard- > Živo (ViVid)- > Sport- > Film (Movie)- > Igre (Game)

Pozadinsko osvetljenje (Backlight):

Podesite intezitet pozadinskog osvetljenja u skladu sa uslovima prostorije i vašim željama.

Napomena:: Više pozadinsko osvetljenje povećava potrošnju vašeg TV-a!

Svetlina/Kontrast/Zasićenje/Nijansa Brightness/Contrast/Saturation/HUE

Podesite parametre slike prema uslovima prostorije i vašim željama.

Oštrina (Sharpness)

Podesite oštrinu slike

Temperatura boje (Color temperature)

Podesite temperaturu boje (ravnoteža boja). U ovom meniju možete zasebno podesiti RGB pojačanje svake osnovne boje.

Napredni video (Advanced Video)

U ovim menijima možete podesiti:

DNR/MPEG NR (Dynamic Noise Reduction-Dinamičko smanjenje šuma slike), Picture Vivid (Živost boja slike), Luma Control (Kontrolu osvetljenja), Local Contrast (Lokalni kontrast), Flash Tone (Boju kože), DI Film Mode, Blue Stratch (Rastezanje plave boje) itd...

Vraćanje na fabričko podešavanje (Rest to Default)

Vraćanje parametara slike na fabričko podešavanje.




Zvuk (Sound)

Pritisnite tastere [◀] / [▶] za izbor opcije **Meni zvuka (Sound menu)**.

Za podešavanje parametara koristite tastere [▼] / [▲] ; za izbor stavke i podešavanje vrednosti pritisnite tastere [◀] / [▶] .

Korisnik (User)- > Standard- > Živo (ViVid)- > Sports- > Film (Movie)- > Muzika (Music)-> Vesti (News)->Auto.

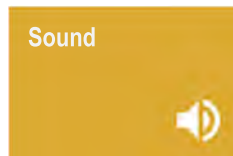

Sistem zvuka (System sounds):

Uključuje / Isključuje sistemske zvukove.

Stil zvuka (Sound Style):

Možete postaviti predefinisani zvuk: Korisnik (User)- > Standard- > Živo (ViVid)- > Sports- > Film (Movie)- > Muzika (Music)-> Vesti (News)->Auto

Balans/bas/Visoki/Surround

Balance/Bass/Treble/Surround:

Prilagodite zvuk u skladu s uslovima prostorije i vašim željama.

Ekvilajzer detalji (Equalizer Detail):

Equalizer podešavanja.

Kašnjenje zvučnika (Speaker Delay):

Podesite kašnjenje zvučnika ako vaš TV ima kašnjenje zvuka između slike i zvuka.

Digital Output/SPDIF kašnjenje (Delay):

Podešavanje Digital Audio izlaza i kašnjenja.

Auto jačina zvuka (Auto Volume Control):

Postavite Auto jačinu zvuka kako bi izjednačili jačinu zvuka na različitim TV kanalima.


Downmix Mod:

Reprodukcija 5.1 kanala zvuka kroz manji broj zvučnika zahteva proces koji se naziva downmixing. Downmixing kombinuje levi, desni, centralni, levi surround i desni surround kanal u stereo ili mono zvuk.

Možete odabrati: Stereo ili Surround.

Pojačivač dijaloga (Dialogue Enhancer):


Poboljšavanje kvaliteta zvuka dijaloga.

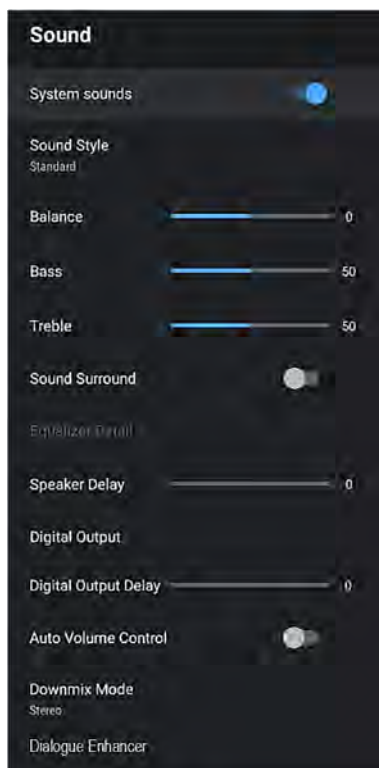

Podešavanje uštede energije (Power)

Pritisnite tastere [◀] / [▶] za izbor opcije **Uštede energije (Power)**.

Za podešavanje parametara koristite tastere [▼] / [▲] ; za izbor stavke i podešavanje vrednosti pritisnite tastere [◀] / [▶] .

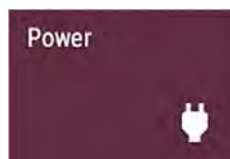

Možete podešavati:

1. **Samoisključenje (Sleep timer)**
2. **Isključenje slike (Picture Off)**
3. **Tajmer isključenja (Switch off timer)**
5. **Auto isključenje (Auto Sleep):** Automatsko isključivanje ako nijedna funkcija upravljanja nije bila aktivna u unapred postavljenom vremenu.


CI Kartica (CI Card)

Pritisnite [◀] / [▶] za izbor CI Card podešavanja.



Napredne opcije (Advanced Options)

Pritisnite tastere [◀] / [▶] za izbor **Naprednih opcija (Advanced Options)**, tada pritisnite **OK** za podešavanje:

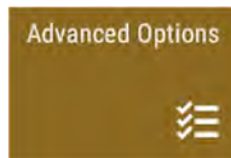

Audio jezik / Drugi Audio jezik (Audio Language / 2nd Audio Language)

Izaberite željeni audio jezik. Ako je dostupan, ovaj audio kanal će se reprodukovati u slučaju višejezičnog emitovanja.

Audio zapisi (Sound Tracks)

Odaberite opciju Podešavanje da biste prilagodili/podesili zvučne zapise

Plavi ekran (Blue Mute)

Ako nema signala, biće prikazan Plavi ekran.

Početni kanal (Default Channel)

Prebacite se na podrazumevani kanal.

MHEG PIN Zaštita (Protection) (opcija)

MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group)

MHEG je interaktivni sistem za kreiranje aplikacija koje se koriste u digitalnom zemaljskom TV sistemu Velike Britanije (npr. Freeview). Tekstualne usluge (crvena tastera u virtuelnoj tastaturii) koja se prikazuje na nekim kanalima služi za ulaz u interaktivne usluge teksta/slike.

Možete uključiti/isključiti funkciju

HBBTV Podešavanja (opcija)

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je globalni standard koji ima za cilj da besprekorno poveže TV sadržaje uživo sa internet sadržajem.

Titlovi (Subtitle)


Podešavanje titlova i izbor prevoda na željeni jezik.

Teletext

Podešavanje teleteksta i izbor željenog jezika teleteksta

Sistemske informacije (System Information)


Prikaz informacija o kanalu i sistemu

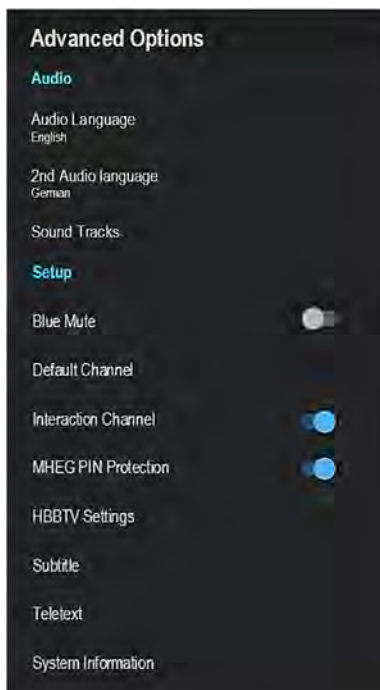

Podešavanja(Settings)

Pritisnite tastere [◀] / [▶] za izbor **Podešavanja** (Settings), tada pritisnite **OK** za podešavanje.

Pritisnite tastere ▼ / ▲ za izbor opcije koju želite podešavati u **Settings** meniju.

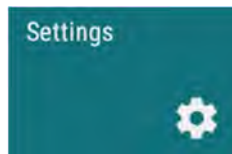

Podesite ime uređaja (Set your device name):

Podešavanje imena TV-a

Network & Internet:

Izberite opcije mreže i interneta tako što ćete ući u deo za mrežna podešavanja kao što su:


Wi-Fi :

Uključite/isključite Wi-Fi vezu. Kada je opcija aktivna, možete izabrati željenu Wi-Fi mrežu za povezivanje.

LAN:

Ako priključite LAN kabl na LAN priključak, takva veza ima prednost u odnosu na Wi-Fi vezu.

Takođe, u meniju možete ručno unapred podesiti sve parametre veze kao što su: Proxy podešavanje, IP podešavanje itd...

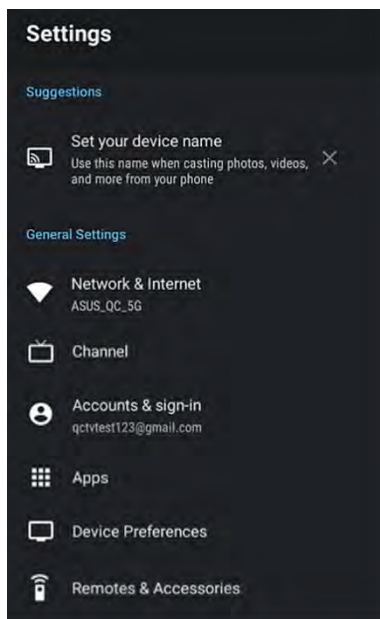

Kanal (Channel)

Odaberite opciju Kanal (Channel) za ulazak u podešavanja kanala.

Za više informacija, molim pogledajte poglavlje: **Kanali(Kanal (Channels/Chanel))**.

Nalozi / Prijava (Account & Sign-in)

Za podešavanje Google Account naloga uđite u meni za podešavanje naloga i prijavu.

Apps

Podešavanje dozvola za aplikacije, sigurnost i ograničenja, pristup aplikacijama itd., uđite u meni aplikacija.

Podešavanje uređaja (Device preferences)

U meniju podešavanja uređaja možete podesiti glavne TV parametre:

Informacija o uređaju (About):

Glavne informacije o TV sistemu, ažuriranju sistema, vraćanju na fabrička podešavanja itd.

Datum i Vreme (Date&Time):

Podešavanje vremena sistema i vremenske zone

Tajmer (Timer):

Podešavanje Vremena uključenja / Isključenja.

Jezik (Language):

Podešavanje OSD jezika

Tastatura (Keyboard):

Podešavanje tastature

Ulazi (Inputs):

Podešavanje imena ulaza, HDMI CEC kontrola

Uđšteda energije (Power):

Podešavanje Tajmera isključenja, isključenje slike (samo audio), merač vremena za isključenje, vreme isključivanja kada nema signala

Slika/Zvuk (Picture/Sound):

Podešavanje parametara Slike/Zvuka

Memorija (Storage):

Upravljanje memorijom TV-a

Početni ekran (Home Screen)

Unapred postavljeni kanali, pregledi videozapisa, promena redosleda aplikacija itd...

Mod prodavnice (Retail Mode)

Uključenje moda omogućuje prezentaciju funkcija rada uređaja kod izlaganja uređaja u prodavnicama .

Chromecast built-in


Chromecast built-in postavke i informacije.

Čuvar ekrana / Čuvar energije (Screen saver / Energy saver)

Postavite Čuvar ekrana u slučaju da TV koristite samo kao audio uređaj.

Lokacija (Location)

Podešavanje lokacije TV-a

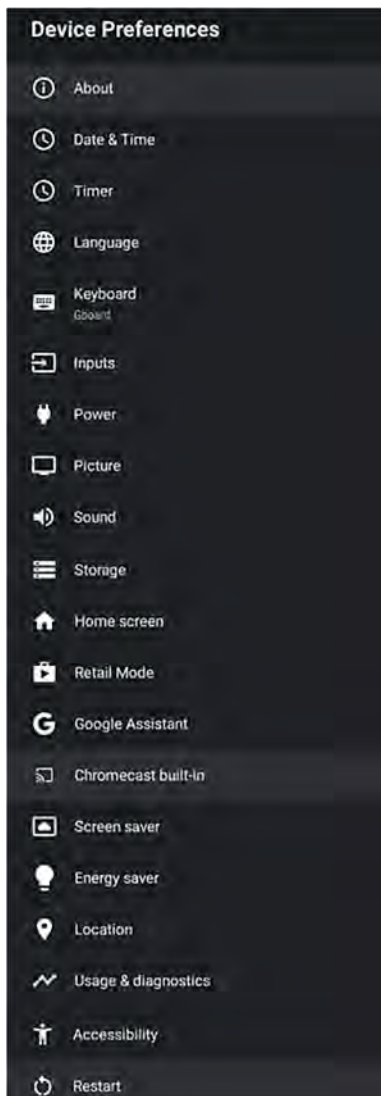

Usage & Diagnostics

Davanje dozvole za automatsko slanje dijagnostičkih informacija Google.

Dostupnost (Accessibility):

Upravljajte dodatnim uslugama emitovanja kao što su: audio opis, za osobe oštećenjem sluha, prevodi.

Ponovno pokretanje (Restart):

Restart uređaja (brisanje radne memorije).

Napomena:

Ponovno pokretanje neće izbrisati korisničke podatke i podešavanja.

Ako trebate resetovati TV prijemnik, trebate izvršiti vraćanje na fabrička podešavanja koja se nalaze u "Podešavanje uređaja->Informacije o uređaju". Ovom opcijom svi će podaci biti izbrisani i TV će biti vraćen na početno fabričko podešavanje!

Daljinski upravljač i Oprema (Remotes & Accessories)

Za dodavanje i povezivanje spoljnih uređaja putem Bluetooth-a, uđite u ovaj meni.

3. Snimanje (Record)

Lista snimanja (Record List):

Pregledajte listu datoteka za snimanje korisnika i upravljajte njima.



Informacije o uređaju (Device Info):

Pregled informacija o uređaju

Lista snimanja (Schedule List):

Popis rasporeda za gledanje, dodavanje i brisanje događaja snimanja.

Time Shift Mode:

Uključenje Time Shift funkcije (funkcija gledanja TV kanala u odloženom vremenu),

Potrebno je uključiti Time Shift da bi mogli koristili funkciju Time Shift snimanja i gledanja u odloženom vremenu.

Ostale informacije

Rešavanje problema

Ukoliko televizor ne radi kao obično ili se čini da ima grešaka pažljivo pročitajte tabelu ispod. Preporučuje se isključivanje uređaja iz utičnice na 60 sekundi a zatim ponovno pokretanje. Ovaj jednostavni proces pomaže da se uspostave stabilni uslovi strujnog kola i firmwarea uređaja.

Ukoliko problem ne uspete da rešite sami, obratite se ovlašćenom servisu!

SIMPTOMI	MOGUĆA RJEŠENJA
<i>Nema slike ili zvuka</i>	• Proverite je li kabl napajanja uključen u utičnicu. • Prekidač napajanja na donjoj desnoj ivici kućišta mora da bude uključen. Pritisnite taster napajanja na daljinskom upravljaču kako biste upalili uređaj. • Proverite je li LED svetlo crveno ili plavo. Ukoliko svetli, TV je OK.
<i>Povezan je spoljašnji izvor na TV ali nema slike i/ili zvuka.</i>	• Proverite da li su pravilno povezani kablovi izlaza na spoljašnjem izvoru i ulazu na TV. • Proverite da li ste pravilno odabrali izvor signala.
<i>Nakon uključenja TV uređaj ima nekoliko sekundi kašnjenja do prikaza slike. Da li je to normalno?</i>	• Da, to je normalno. TV pretražuje prethodna podešavanja i inicijalizuje se.
<i>Slika je normalna ali nema zvuka.</i>	• Proverite opcije jačine zvuka • Proverite da li je uključena funkcija Utišanja zvuka (Mute).
<i>Zvuk ali bez slike ili crno bela slika.</i>	• Ukoliko je slika crno-bela, isključite TV iz utičnice pa opet uključite posle 60 sekundi. • Proverite da li je boja postavljena na 50 ili više. • Proverite sliku na nekom drugom programu.
<i>Zvuk i slika su iskrivljeni ili izgledaju talasasto</i>	• Električni uređaj mogu da ometaju rad TV-a. Isključite susedne uređaje, ukoliko smetnje nestanu, udaljite uređaje od TV-a. • Umetnite utikač uređaja u drugu utičnicu.
<i>Zvuk i slika su mutni ili povremeno nestaju.</i>	• Ukoliko koristite spoljašnju antenu proverite njen smer, poziciju i spoj antene. • Podesite smer antene ili ponovno pretražite kanale.
<i>Horizontalna/vertikalna crta na slici ili se slika trese.</i>	• Proverite postoji li izvor smetnji u blizini, poput kućanskih uređaja ili električnih alata.
<i>Plastično kućište proizvodi zvuk krckanja</i>	• Zvuk krckanja može da se pojavi zbog promene temperature i zagrevanja kućišta. Ova promena uzrokuje širenje ili skupljanje kućišta. To je normalno i TV je ispravan.
<i>Daljinski upravljač ne radi.</i>	• Proverite da li je TV priključen na napajanje i da radi. • Promenite baterije u daljinskom upravljaču. • Proverite da li su baterije pravilno postavljene.

Lista formata

Video Codec	Rezolucija	Container	
MPEG 1/2	1920x1080	MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		OGM	.ogm
		ASF	.asf
MPEG4	1920x1080	MP4	.mp4 / .mov
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		ASF	.asf
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		OGM	.ogm
		WMV	.wmv
		FLV	.flv
		MKV	.mkv
H.264	4096×2340	FLV	.flv
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		H.264	.h264
		OGM	.ogm
		MKV	.mkv
HEVC / H.265	4096×2340	MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		H.265	.h265
VC1	1920x1080	MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		VC1	.vc1
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
VP8	1920x1080	MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		OGM	.ogm
		WebM	.webm
VP9	4096x2176	MKV	.mkv
		WebM	.webm

Audio Codec	Uzorkovanje	Container	
MPEG 1/2 Layer1	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WAV	.wav
		OGM	.ogm
		OGM	.ogm
MPEG 1/2 Layer2	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
MPEG2 Layer3	8-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AC3	32kHz, 44.1kHz 48kHz	AC3	.ac3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
EAC3 (DDP)	32kHz, 44.1kHz 48kHz	EAC3	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AAC, HEAAC	8-48kHz	AAC	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov

		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WMV	.wmv
		ASF	.asf
		OGM	.ogm

Slike	Foto	Rezolucija
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 8640
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
Webp		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Titlovi	Titl Parser
.srt	SubRip
.ssa / .ass	Substation Alpha Advanced SubStation Alpha
.smi	SAMI
.sub	MicroDVD Subldx (VobSub)
.txt	TMPlayer

Ako uređaj ne podržava medijski format ili codec, na ekranu će da se prikaže poruka i upozorenje.

NAPOMENA:

Može da se dogodi da usled različitih verzija "Codek-a" i verzija formata, uređaj možda neće da podržava gore navedene formate. Ako se to dogodi, prebacite vaš zapis u drugi kompatibilni format. Proizvođač ne odgovara za nekompatibilnost uređaja i vaših fajlova i za eventualni gubitak sadržaja vaših fajlova.

RF (Radiation Exposure) podaci:

Ova oprema je u skladu sa CE granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti sa minimalnim razmakom od 20 cm između uređaja i tela.

Frekvencija, način rada i najveća prenosiva snaga u EU navedeni su u nastavku:

- 2400-2483.5MHz: ≤20 dBm (EIRP) (2.4G)
- 5150-5250MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5250-5350MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5470-5725MHz: ≤30 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5725-5875MHz: ≤33 dBm (EIRP) (5.8G)

Uređaj je ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru samo kada radi u frekvijskom rasponu od 5150 do 5350MHz i 5725-5875MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Tehničke Specifikacije

Model	A Series 50UHD10K	A Series 58UHD10K	A Series 65UHD10K	A Series 75UHD10K
Dimenzija s postoljem (mm)	1110x697x310	1285x805x351	1445x886x350	1674x1026x428
Dimenzija bez postolja (mm)	1110x644x88	1285x750x86	1445x833x89	1674x960x75
Težina s postoljem (kg)	9,3	12,8	15,5	29,0
Težina bez postolja (kg)	9,2	12,6	15,3	28,2
Veličina ekrana	50" (126cm)	58" (146cm)	65" (164cm)	75" (189cm)
Rezolucija	3840 x 2160			
Audio snaga (RMS)	8 W + 8 W			
Nazivna snaga	130 W	155 W	216 W	300 W
Napajanje	100-240V ~ 50/60Hz			
AV Sistem boje	PAL NTSC			
TV Sistem	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265, DVB-S/S2			
Radni uslovi	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa			
IC Core / Software / Mem.	Quad Core 1,5GHz ARM Cortex A55 / Mali-G52 MC1 / Android 11 / 2GB/8GB			
HDMI režim	480i / 60Hz, 480P / 60Hz, 576i / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080i / 50Hz, 1080i / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 2160P/60Hz 3840 x 2160			

Napomene: !

Vivax ne može da garantuje da će se sve aplikacije moći instalirati i da će sve aplikacije raditi ispravno.

Rad aplikacija prvenstveno zavisi o izdavaču aplikacija i davatelju usluga na App Prodavnicama. Ovakav problem se ne smatra neispravnosću uređaja i nije pokriven garancijom.

Android TV

Android TV pruža vam pametniji i lakši način da dobijete više od svog TV-a

Google voice search

Pronađite nove favorite <brže> svojim glasom pomoću glasovnog pretraživanja.

Google Play

Google Play donosi vaše omiljene aplikacije i igre na vaš TV. Gledajte, igrajte se i radite – što god želite, kad god želite.

Chromecast built-in

Jednostavno delite svoje omiljene filmove, muziku i još mnogo toga na televizoru uz Chromecast built-in.

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.

Dolby i dvostruki D znak su zaštićene robne marke Dolby Laboratories.



Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znakovi registrovanih zaštitnih znakova HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Logotip "CI Plus" je zaštitni znak i zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.



Google, Android, Google Play, Android TV и други жигови су жигови компаније Google LLC.

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom pripadaju grupi električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Kad postane neupotrebljiv, ovaj proizvod bi trebalo predati u najbliži centar za prikupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. Na taj način sprečavamo negativne posledice na okolinu i zdravlje i čuvamo prirodne

resurse.

Za detaljne informacije o sakupljanju EE otpada obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili uređaj ili pogledajte na starnici www.ereciklaza.com.

Odlaganje potrošenih baterija



Proverite lokalne propise u vezi sa odlaganjem potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike da biste dobili uputstva o odlaganju starih i potrošenih baterija.

Baterije iz ovog proizvoda ne smeju da se bace zajedno s kućnim otpadom. Obavezno koristite posebna mesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim mestima gde možete da kupite baterije.

Izjava o usaglašenosti

Kim Tec d.o.o. ovim izjavljuje da je radio oprema tipa TV prijemnik, usaglašena sa direktivom 2014/53/EU (RED direktiva).

Za izjavu o usaglašenosti, kontaktirajte sa KimTec d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd

Telefon: 011 20 70 600, fax: 011 2070 854, 011 3313 596

E-mail: prodaja@kimtec.rs



Lista sa podacima proizvoda

Podaci i lista sa podacima proizvoda su uneseni u EPREL bazu podataka.

Za više informacija i list sa podacima proizvoda molimo vas da skenirate QR kod na energetske nalepnice ili posetite Vivax web stranicu:

www.vivax.com



50UHD10K



58UHD10K



65UHD10K



75UHD10K

A Series 50UHD10K
A Series 58UHD10K
A Series 65UHD10K
A Series 75UHD10K

SL

Navodila za uporabo

Garancijska izjava Servisna mesta



Izjava o omejitvi odgovornosti

- Slušalke zahteva seznanitev z ustreznim telefonom in internetno povezavo.
- Televizor zahteva internetno povezavo.
- Naprave za avtomatizacijo doma zahtevajo združljivo napravo.
- Funkcija Chromecast zahteva Chromecast built-in ali vgrajeno napravo Chromecast.
- Storitve in njihova razpoložljivost, katerih imena ali logotipi so prikazani v tem priročniku, so odvisni od vaše države in jezika.
- Nekateri deli in opisi v tem priročniku so skrajšani in simulirani.

Vsebina

Dobrodošli	3
Pomembna varnostna navodila	5
Postavitev naprave	9
Umestitev	10
Nastavitev nosilcev (nogie)	11
Postavljanje na zid	11
Sprednja stran TV sprejemnika	11
Priključitev antene in napajanja	12
Nadzorna plošča	13
Zadnji stran TV sprejemnika	14
Povezovanje TV-ja z anteno in zunanji napravami	17
Daljinski upravljalnik	21
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik	23
Uporaba daljinskega upravljalnika	25
Prva namestitvev	25
Začetna stran	29
Izbira vira	29
Meni nastavitvev (Menu settings)	30
Kanali (Channels)	30
Programski vodič	30
Kanali (Channel)	31
TV Opcije (TV Options)	32
Vir (Source)	32
Slika (Picture)	32
Zvok (Sound)	33
Nastavitve napajanja (Power)	34
CI kartica (CI Card)	35
Napredne opcije (Advanced Options)	35
Nastavitve (Settings)	36
Meni snemanja	38
Druge informacije	39
Odpravljanje težav	39
Formati podprtih zapisov	40
RF Podatki	42
Tehnični podatki	43
Odlaganje izrabljene naprave	44
Izjava EU o skladnosti	44
Informativni list (EPREL)	44
Garancijska izjava (na koncu navodil)	

DOBRODOŠLI

Ta naprava ustreza najvišjim standardom, inovativni tehnologiji in visokemu udobju uporabe.



S tem TV lahko v udobju svoje dnevne sobe, vsa dela izvajate hitro in enostavno.



Media player - Dostop do glasbenih zapisov, slik in video gradiva preko vaših USB medijev in jih zažene neposredno na svojem televizorju.




Preverite vse funkcije z enim daljinskim upravljalnikom. Televizor povežite neposredno na anteno ali kabelsko omrežje in uživajte v vsebinah v najvišji kakovosti.

Seznam dodatne opreme z napravo

Pri odpiranju škatle in namestitvi naprave, poskrbite, da ste skupaj s televizorjem dobili tudi vso potrebno dodatno opremo:

- Navodilo za uporabo z garancijsko izjavo
- Daljinski upravljalnik
- Baterije x2
- Stojalo

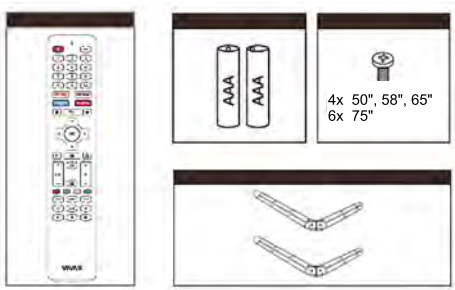

Slike so samo za referenco



Strela s simbolom puščice znotraj trikotnika opozori uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v izdelku, in da je ta lahko dovolj močna, da predstavlja nevarnost električnega udara ali poškodb.



Klicaj v trikotniku, opozori uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za obratovanje in vzdrževanje v dokumentu, priloženemu v paketu.



POZOR



NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJ NAPRAVE

Ne odpiraj zadnjega pokrova. V nobenem primeru uporabnik ne sme odpreti in prilagajati notranjosti televizorja. Le usposobljeni in pooblaščen serviser ima dovoljenje za opravljanje takega dela.



Glavni vtič se uporablja za izklop televizorja z napajanja. Ko je vtič priključen, bo naprava v načinu pripravljenosti (standby).



Nepravilna zamenjava baterije, vključno z nadomestitvijo drugih baterij podobne ali iste vrste, lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije. Ne izpostavljajte baterije toploti, kot so sončna svetloba, ogenj ali podobne vremenske razmere.



Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju vode ali drugih tekočin, in ne sme biti pod predmeti, ki vsebujejo vodo.

Prosimo, preberite naslednja varnostna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Vedno upoštevajte vsa opozorila in navodila, označena na napravi ali navodilih.

VARNOSTNA NAVODILA

1. **Preberite, shranite in sledite vsem navodilom.** Preberite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo televizorja. Shranite jih za nadaljnjo uporabo. Pravilno spremljajte vse ukrepe in navodila.
OPOZORILO: Ljudem (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, živčni ali duševnem razvoju ali ki nimajo dovolj izkušenj in / ali znanja o varni uporabi naprave ne dovolite uporabe električnih naprav brez nadzora!
2. **Upošteвайте opozorila**
Upošteвайте vsa opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.
3. **Čiščenje**
Izklopite televizor iz zidne vtičnice. Ne uporabljajte tekočih, čistil v razpršilu ali abrazivnih sredstev. Takšne snovi lahko trajno poškodujejo ohišje in TV zaslon. Uporabljajte mehko in rahlo vlažno krpo za čiščenje.
4. **Dodatki in oprema**
Ne uporabljajte dodatkov in / ali opreme brez dovoljenja proizvajalca. Ti dodatki lahko privedejo do nevarnosti požara, električnega udara ali drugih poškodb.
5. **Voda in vlaga**
Ne izpostavljajte naprave kapljanju ali brizganju tekočin. Na napravo ne postavljajte posod in predmetov, ki so napolnjeni z vodo, kot so vaze.
6. **Nastavitev**
Ne postavljajte TV na nestabilne vozičke, stojala ali mize. Postavitev TV na nestabilno podlago lahko povzroči, da TV pade in povzroči hude poškodbe in poškodbe opreme. Uporabljajte samo vozičke, stojala ali nosilce, ki jih priporoča proizvajalec ali prodajalec.
7. **Prezračevanje**
Reže in odprtine televizorja so namenjene prezračevanju, da se zagotovi zanesljivo delovanje ter ga ščitijo pred pregrevanjem. Ne pokrivajte odprtin na ohišju in nikoli televizorja ne postavljajte v zaprt prostor, kot je vgradno omaro, razen če je le-ta opremljena z ustreznim prezračevanjem. Pustite vsaj 10cm prostora okoli naprave.
8. **Vir napajanja**
Ta televizor je treba napajati le iz vira napajanja, navedenega na nalepki na hrbtni strani naprave. Če niste prepričani o vrednosti napetosti v vašem domu, se obrnite na svojega dobavitelja električne energije, servis ali prodajalca naprave.

9. Ozemljitev ali polarizacija

Naprava na hrbtni plošči na hrbtni strani je ta oznaka opremljena z dvopolnim električnim vtičem. Naprava ima dvojno izolacijo (zaščita razreda II) in ni potrebno dodatno ozemljitev. Preverite hrbtno stran naprave, da preverite potrebe tal. Če ta oznaka na napravi ne obstaja, se prepričajte, da je naprava povezana z ozemljeno vtičnico.



10. Nevihte

Kot dodatno zaščito televizorja med nevihto ali ko pustite napravo brez nadzora, ali če je ne boste uporabljali daljše časovno obdobje, izključite napravo iz električne vtičnice, nato pa odklopite antenski kabel ali kabelski sistem. Tako bo TV varen pred poškodbami, ki jih lahko povzroči udar strele ali električni udar.

11. Antenski kabel

Kabli antene ne smejo biti postavljeni v bližino električnih kablov ali drugih električnih tokokrogov ali tja, kjer obstaja nevarnost za njegov padec na napetostne kable. Pri nameščanju zunanje antene, posvetite posebno pozornost temu, da se ne dotikate kablov, saj je lahko stik z njimi smrten.

12. Preobremenitev

Ne obremenjujte stenskih vtičnic in podaljškov, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

13. Vnos predmetov in tekočin

Nikoli ne potiskajte nobenih predmetov v odprtine na televizorju, saj lahko pridejo v stik z nevarno napetostjo ali povzročijo kratek stik delov, kar lahko povzroči požar ali električni šok. Ne dovolite, da se po ali v notranjost naprave polije kakršna koli tekočina.

14. Ozemljitev zunanje vtičnice

Če je zunanja antena ali kabelski sistem priključen na TV, poskrbite, da sta antena ali kabelski sistem ozemljena, da se zagotovi zaščita pred udarom visoke napetosti in nakopičenega statičnega naboja. Oddelek 810 Nacionalne Električne Kode, ANSI/NFPA Št. 70-1984 zagotavlja informacije o pravilni ozemljitvi, ozemljitvi glavnega kabla in priključitvi ozemljitve.

15. Servis

Ne poskušajte samostojno popravljati TV, saj odpiranje in odstranjevanje pokrovov lahko privede do možnosti nevarnosti udara električnega toka in drugih nevarnosti. Servisiranje naj opravi kvalificirani pooblaščen serviser.

16. Poškodbe in napake, ki zahtevajo servis

TV-sprejemnik izklopite iz stenske vtičnice in se obrnite na usposobljeno servisno osebje pod naslednjimi pogoji:

- Če je priključni kabel ali vtičnik poškodovan
- Če ste napravo polili s tekočino ali so predmeti padli v odprtine v televizorju
- Če je bil televizor izpostavljen dežju ali vodi.
- Če TV deluje v nasprotju z navodili za uporabo. Prilagodite le tiste kontrole, ki so razložene in opisane v priročniku. Napačne nastavitve ostalih kontrol, ki niso zajete in niso namenjene za nastavljanje, lahko povzročijo škodo in bodo pogosto zahtevale več dela s strani serviserja.
- Če je televizor padel ali je ohišje poškodovano

17. Nadomestni deli

Kadar je treba namestiti nadomestne dele, preverite in se prepričajte, da je serviser zamenjal dele, ki jih je določil proizvajalec ali tiste, ki imajo enake lastnosti kot originalni deli. Nepooblaščen zamenjave lahko povzročijo požar, električni udar ali druge nevarnosti.

18. Varnostno preverjanje

Po zaključku servisa ali popravila televizorja prosite serviserja, da varnostno preveri napravo.

19. Ogrevanje in toplota

Napravo je treba namestiti stran od virov toplote, kot so radiatorji, štedilniki ali drugi proizvodi (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto. Televizorja ne postavljajte blizu odprtega ognja in virov vročine, kot so npr. električni grelniki.

**20. Uporaba slušalk - Opozorilo**

Pretirano visoke ravni zvoka iz slušalk lahko povzročijo izgubo sluha. Če opazite kakršne koli motnje v sluhu, prenehajte z uporabo slušalk.

**21. Vtič za napajalni kabel mora biti lahko dostopen.**

Ne postavljajte TV ali kosov pohištva na napajalni kabel. Poškodovan napajalni kabel / vtič lahko povzroči požar ali električni udar. Ravnavajte z napajalnim kablom tako, da ga držite za vtičnik, ne izklaplajte televizorja s potegom za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtiča z mokrimi rokami, saj lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Nikoli ne delajte vozlov na kablui in nikoli ga ne povezuje z drugimi kabli

22. Za namestitev in uporabo televizorjev, ki niso namenjeni za montažo na tla in se bo verjetno uporabljali v gospodinjstvu ter tehtajo več kot 7 kg, se držite naslednjih opozoril in navodil:

OPOZORILO: Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Televizor lahko pade in povzroči hude poškodbe ali smrt. Veliko poškodbam, še posebej, ko gre za otroke, se lahko izognemo s preprostimi ukrepi, kot so:

- Uporaba omar ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec
- Uporabljajte samo pohištvo, ki lahko varno in stabilno nosi televizor
- Zagotovite, da rob televizorja ne presega roba pohištva.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. na visoke omare ali police) brez pritrditve televizorja in pohištva na primerno podlago.
- Ne postavljajte televizorja na odeje ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med TV in pohištvom.
- Izobrazite otroke o možnih nevarnostih zaradi plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor in njegove kontrole.

Če premikate vaš obstoječi TV, prav tako sledite zgornjim navodilom.

23. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali s pomanjkanjem znanja in izkušenj za uporabo naprave, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so jim bila dana navodila o uporabi naprave.

Otroci ne morejo vedno pravilno prepoznati morebitne nevarnosti. Goltanje baterij je lahko usodno. Baterije hranite izven dosega majhnih otrok. Če pride do goltanja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Embalažo naprave in zaščitne vrečke umaknite stran od otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.


LED Zaslon

Materiali, uporabljeni pri proizvodnji zaslona tega izdelka, so sestavljeni iz krhkih elementov in stekla. Zaslon in naprava se lahko poškodujeta v primeru padca ali udarca.

LED zaslon je visokotehnološki izdelek, ki ponuja visoko kakovost slike. Včasih se lahko pojavijo nekatere neaktivne majhne pike na zaslonu, ki so lahko temne ali svetlo modre, zelene ali rdeče. To ne vpliva na delovanje same naprave.

Ne glede na okoliščine držite TV-zaslon navpično. Če je treba televizor (zaslon) nagniti, kot naklona med zaslonom in navpično ravnino ne sme presegati 15 ° (to velja za izdelke, ki imajo zaslon brez okvirja- frameless modeli).

POSTAVITEV NAPRAVE

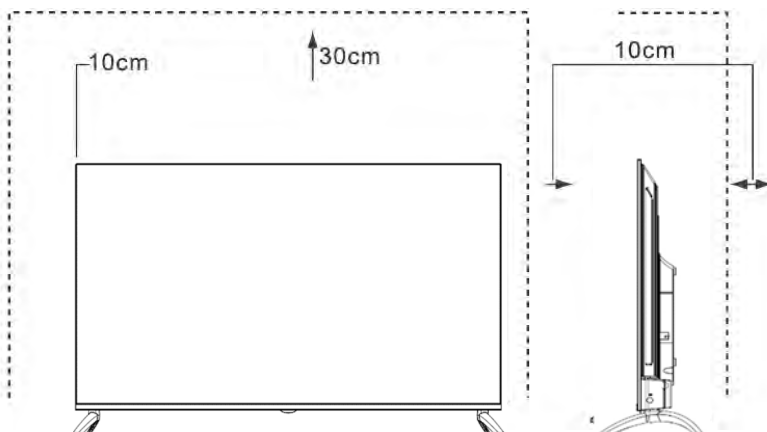

Postavite televizor na stabilno, ravno površino tako, da je prostora vsaj 10 cm okoli enote in 30 cm od vrha naprave do police ali stropa.

POSTAVITEV

Postavitev nosilcev (nogic)

POMEMBNO

- TV-zaslon je zelo občutljiv in mora biti zaščiten ves čas med odstranitvijo embalaže, nastavitvijo nogic ali nameščanjem naprave na steno. Prepričajte se, da nobeni trdi ali ostri predmeti ali drugi predmeti, ki lahko opraskajo ali poškodujejo zaslon, ne pridejo v stik z zaslonom. Ne potiskajte in grobo ne vlecite za zaslon ali rob ohišja, saj lahko to privede do poškodb in loma stekla zaslona.
- Med uporabo na ravni površini mora biti ohišje TV sprejemnika pritrjeno na priloženi nosilec (nogice), kot je prikazano na spodnji sliki.
- Slike izdelka se uporabljajo samo za informacijo, dejanski izdelek se lahko po videzu nekoliko razlikuje.


POZOR! Odklopite AC napajalni kabel iz vtičnice, preden namestite nosilec ali stenski nosilec.

POZOR!


Previdno postavite televizor z zaslonom obrnjenim navzdol na ravno, mehko površino, da preprečite škodo na zaslonu ali ohišju. Sledite spodnjim ilustracijam in navodilom za pričvrstitev nogic na napravo:

1. Previdno odstranite televizor iz škatle, odstranite vso embalažo in televizor postavite na mehko, ravno površino.
2. Stojalo vzemite iz dodatkov in jih zaskočite, kot je prikazano spodaj




50", 58", 65"

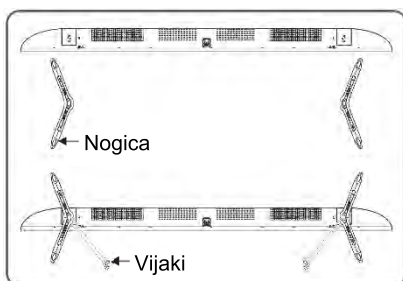

75"

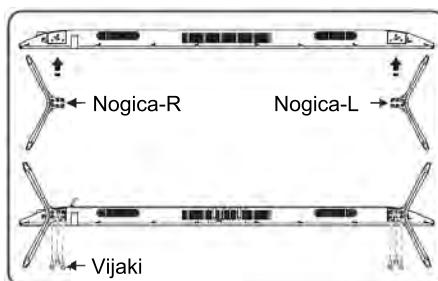


Namestitev na steno

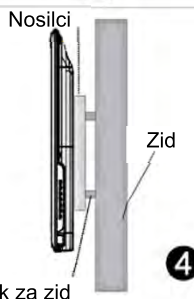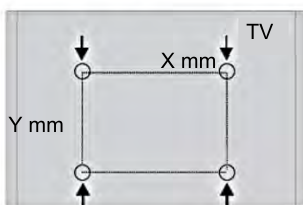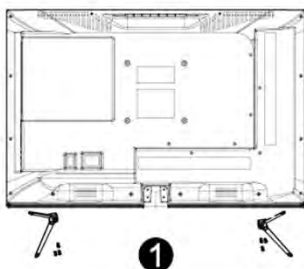

Velikost zaslona	X	Y
50"/58"/65"	300 mm	300 mm
75"	600 mm	300 mm
50"/58"/65" Vijaki za pritrditev televizorja na stenski nosilec	Gor: 2xM6 ($18.5+L1 \leq L \leq 30+L1$) Kovinski vijaki Dol: 2xST6 ($6+L1' \leq L' \leq 9.5+L1'$) Samorezni vijaki s ravno glavo	
75" Vijaki za pritrditev televizorja na stenski nosilec	Gor: 2x M8 ($18+L1 \leq L \leq 30+L1$), Kovinski vijaki Dol: 2x M8 ($18+L1' \leq L' \leq 30+L1'$) Kovinski vijaki	


GOR

Stenski nosilec

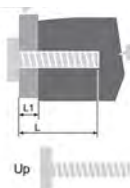

DOL


Stenski nosilec

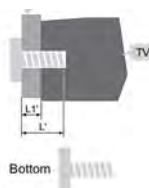

- Pred namestitvijo televizorja na steno odstranite noge ali stojalo.
- Če televizor postavite na strop ali poševno steno, lahko naprava pade in utрпи resne poškodbe. Uporabljajte samo visokokakovosten in primeren stenski nosilec, za namestitev pa se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega servisnega centra.
- Da bi preprečili poškodbe, mora biti televizor trdno pritrjen v skladu z navodili za namestitev nosilca.
- Uporabite vijake in mere v navodilih za namestitev nosilca.
- Stenski nosilec in montažni deli so dodatna oprema, ki je kupljena ločeno in ni del standardnega nabora dodatne opreme, ki je priložena televizorju.
- Slikovni sklop je samo ogledni. Za podrobnejša navodila si oglejte navodila, ki ste jih dobili z vašim stenskim nosilcem.

Sprednja stran tv-sprejemnika

		Opis
1	IR Senzor	Prejme signal iz daljinskega upravljalnika. Ne postavljajte ovir med senzorjem, saj to lahko vpliva na pravilno delovanje in nadzor nad napravo preko daljinskega upravljalnika .
2	Indikator stanja	Modra lučka sveti v stanju pripravljenosti .

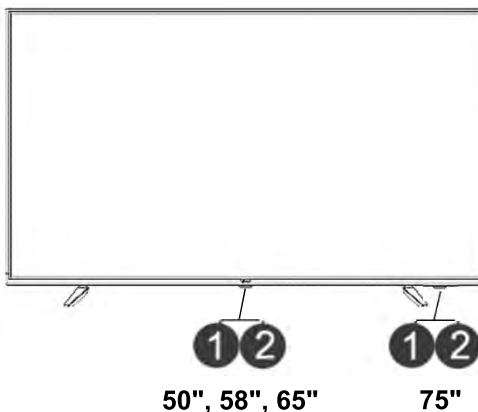


OPOMBE

Slika je samo za informativne namene.

Vklop televizorja traja nekaj sekund, da se zažene sistem naprave. Ne izklopite in vključite izmenično televizorja, saj to lahko privede do nepravilnega delovanja.

Priključitev antene in napajalnega kabla

1. Priključite antenski kabel na vhod za anteno na zadnji strani naprave in v stensko antensko vtičnico ali neposredno na anteno.
2. Priključite napajalni kabel na vtičnico na zidu.

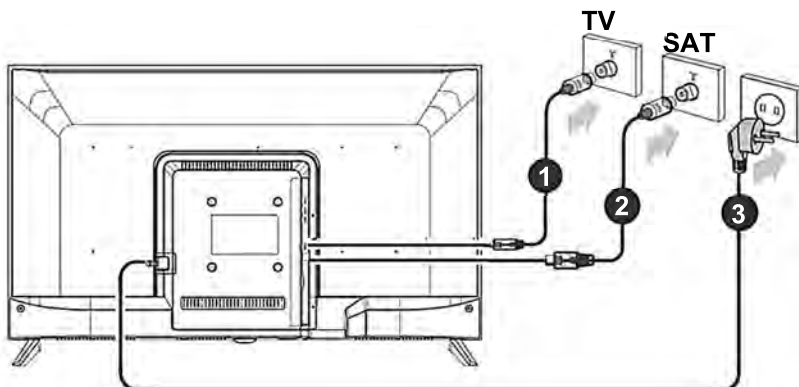


Nadzorna plošča

50", 58", 65":

Power ON/OFF: Ko priključite napajalni kabel v električno vtičnico, lahko pritisnete gumb, da vklopite televizor.

Opomba:

Za naprednejše nastavitve uporabite daljinski upravljalnik!!

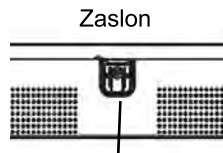

Spodnja / Bočna stran
na ohišju

Power On/Off tipka

75"

Power ON: Ko priključite napajalni kabel v električno vtičnico, lahko pritisnete gumb **OK**, da vklopite televizor.

Power OFF: V stanju vklopa dolgo pritisnete gumb **OK**, da preklopite v stanje pripravljenosti.

Menu: V meniju, ki ni OSD, pritisnete gumb **OK**, da prikažete meni.


V OSD meniju in pametnem načinu pritisnete gumb **OK**, da potrdite operacijo.

Channel +/-: V TV načinu premaknite gumb gor/dol, da izberete kanal

Navigation: V pametnem načinu premaknite stikalo gor/dol, da izberete element.

V OSD meniju premaknite stikalo gor/dol/levo/desno, da izvedete delovanje menija

Volume +/-: V meniju, ki ni OSD, premaknite stikalo levo/desno, da zmanjšate/povečate glasnost.

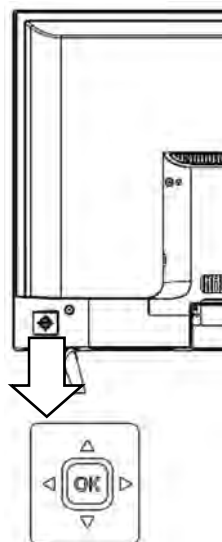

Ikone, ki ustrezajo gumbu daljinskega upravljalnika, kot je opisano spodaj:


Opomba:

Priporočamo uporabo ukazov nadzorne plošče samo za osnovne funkcije, npr. Vkllop / izkllop, CH navzgor / navzdol ali prilagoditev glasnosti.

Za naprednejše nastavitve uporabite daljinski upravljalnik!!


Zadnja stran tv sprejemnika

50", 58"

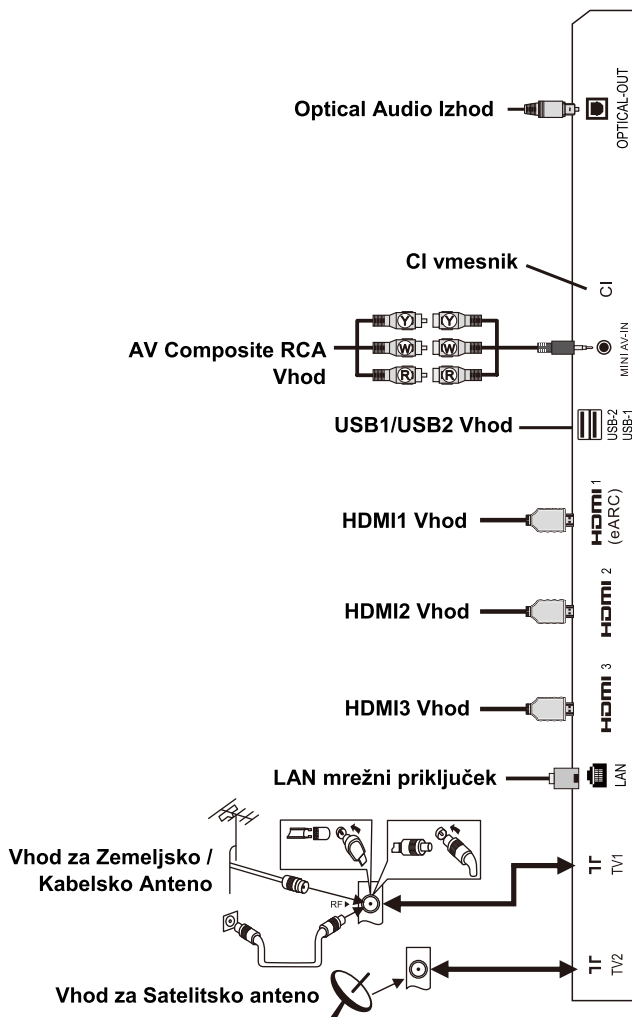

Slika je samo informativna. Vaša naprava se lahko nekoliko razlikuje od tiste na zgornji sliki.
 Pred priključitvijo preverite položaj in vrsto priključka. Ohlapni spoji in povezave lahko povzročijo težave s sliko ali zvokom. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno nameščeni.
 Vse zunanje A / V naprave nimajo sposobnosti za povezavo na TV sprejemnik. Preden priključite zunanjo napravo, si oglejte uporabniški priročnik vaše A / V naprave glede združljivosti in postopka povezave.
 Pred priključitvijo zunanje opreme, izključite napajalni kabel. Upoštevajte in postopajte v skladu z vsemi varnostnimi opozorili, da bi se izognili nevarnosti električnega udara.

65"

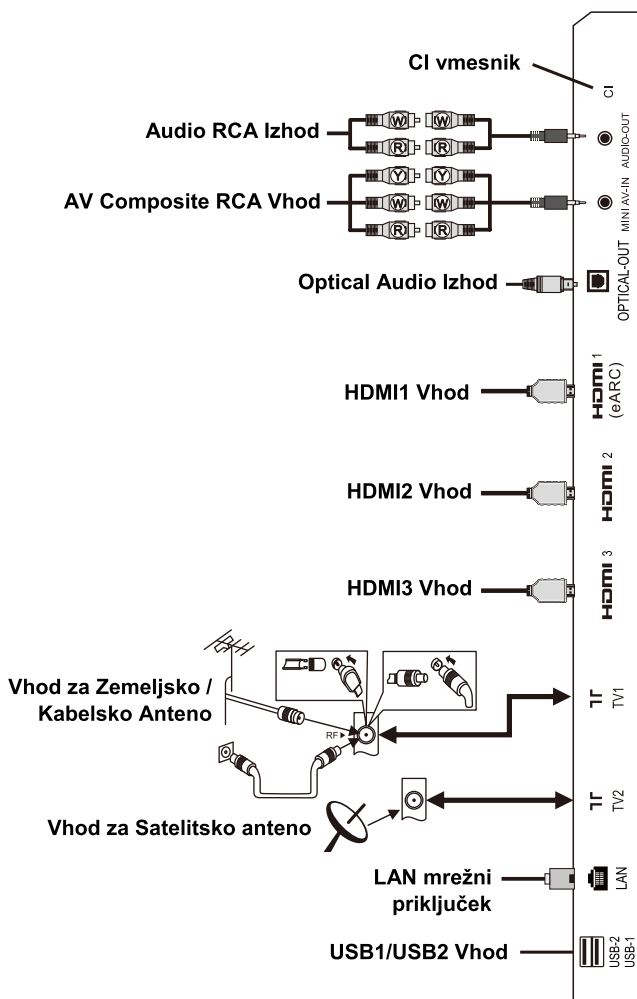


Slika je samo informativna. Vaša naprava se lahko nekoliko razlikuje od tiste na zgornji sliki.

Pred priključitvijo preverite položaj in vrsto priključka. Ohlapni spoji in povezave lahko povzročijo težave s sliko ali zvokom. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno nameščeni.

Vse zunanje A / V naprave nimajo sposobnosti za povezavo na TV sprejemnik. Preden priključite zunanjo napravo, si oglejte uporabniški priročnik vaše A / V naprave glede združljivosti in postopka povezave.

Pred priključitvijo zunanje opreme, izključite napajalni kabel. Upoštevajte in postopajte v skladu z vsemi varnostnimi opozorili, da bi se izognili nevarnosti električnega udara.

75"

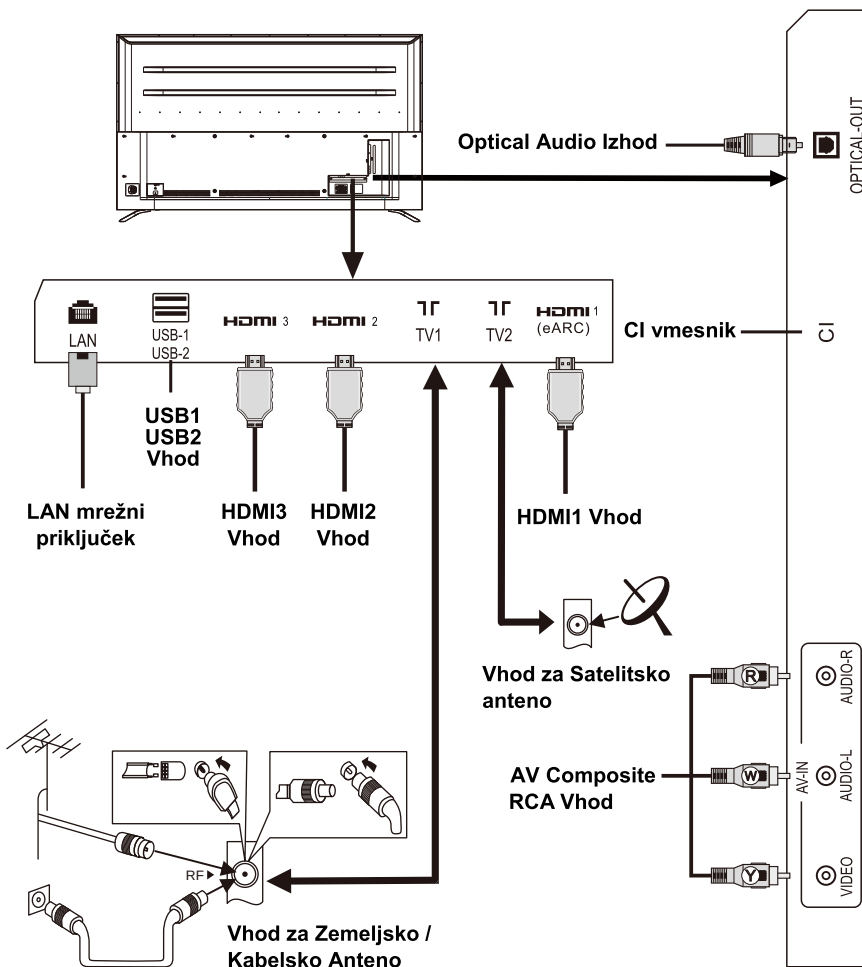


Provjerite poziciju i tip priključka prije spajanja. Labavi spojevi i veze mogu dovesti do problema sa slikom ili zvukom. Provjerite da su svi priključci čvrsti i sigurni.

Nemaju svi vanjski A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijamnik. Molimo vas da prije priključenja vašeg vanjskog uređaja provjerite u korisničkom priručniku Vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja.


Prije spajanja vanjske opreme odspojite kabel napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte sukladno svim sigurnosnim upozorenjima kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara.

► PRIKLOP

- **TV1 (T/C/T2) 75Ω: DVB-T2 priključek na zunanjo VHF / UHF anteno ali kablski priključek**

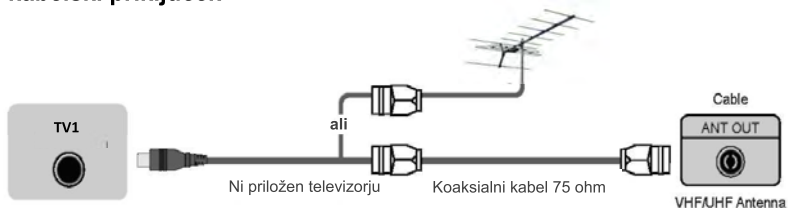

- **TV2 (S/S2) 75Ω (DVB S2) priključek na zunanjo satelitsko anteno ali kablsko povezavo**

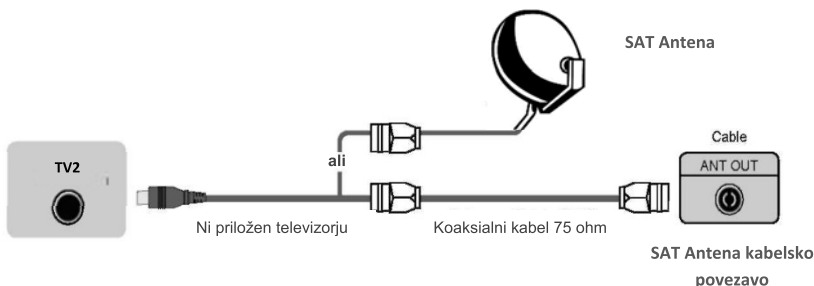

- **HDMI1, HDMI2, HDMI3 Digitalni priključek**




Priključite kabel HDMI med HDMI vhod TV sprejemnika in zunanjo A / V opremo. Nekateri naprave, kot so DVD predvajalniki zahtevajo, da se HDMI signal nastavi kot izhodni signal na nastavitvah naprave. Oglejte si navodila za uporabo naprave zaradi navodil o nastavitvi izhodov. Upoštevajte, da HDMI priključek podpira video in avdio predvajanje in ne potrebuje ločenega avdio kabla.

- Pritisnite tipko **SOURCE**  . Pritisnite tipke **[▲/▼]**, da izberete vir **[HDMI]**, na katerega je priključena zunanja A/V naprava in za izbiro pritisnite tipko **OK**.

Opomba: HDMI1 podpira funkcijo eARC (Audio Return Channel). S to funkcijo vam avdio kabla RCA ni treba posebej priključiti na vaš avdio sistem.

► USB



Priključite USB napravo, kot je pomnilnik USB ali USB trdi disk ali digitalna kamera, za pregled fotografij, poslušanje glasbe ali gledanje video posnetkov. Ta vhod se uporablja tudi za nadgradnjo programske opreme. Nadgradnja bo potekala samodejno, takoj ko bodo USB datoteke za nadgradnjo vstavljene v USB vmesnik.

OPOMBE

- Pri povezovanju trdega diska ali USB spomina vedno priklopite napajalnik priklojene naprave na vir napajanja. Preobremenitev USB priključka lahko povzroči škodo. Največja dovoljena poraba toka USB vhoda je 500mA.
- TV sprejemnik ne podpira neodvisnih, nestandardnih trdih diskov visokih zmogljivosti, ki so brez zunanjega napajanja, če je potreben tok močnejši ali enak 500mA. To lahko privede do poškodbe televizorja ali trdega diska.
- USB utor podpira napetost 5V.
- Največja podprta velikost shranjevanja je 1TB.
Če želite predvajati DTV video, prenosna stopnja pomnilniških naprav USB ne sme biti nižja od 5 MB / s.

► OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Za predvajanje TV zvočnih vsebin na zunanji napravi, priključite zunanjo digitalno avdio napravo na digitalni izhod na televizorju. Pred priključitvijo digitalnega avdio sistema na priključek je treba zmanjšati jakost zvoka na TV in avdio sistemu, da bi se izognili nepričakovanemu pojačanju zvoka.

TV DIGITAL AUDIO

Avdio ojačevalnik



► COMMON INTERFACE (CI VMESNIK)

Vstavite CI modul za odpiranje kodiranih kanalov, kot so PAYTV ali HD PAYTV programi.



OPOMBE


- Pred vstavljanjem / odstranitvijo CI modula zagotovite, da je televizor izklopljen. Nato vstavite CI kartico v CI modul v skladu z navodili proizvajalca.
- Nikar vedno znova ne vstavljajte ali odstranjujete CI modula, saj to lahko privede do poškodbe vmesnika ali privede do okvare.
- CI modul in kartico morate prejeti s strani ponudnika storitev za programe, ki jih želite gledati.
- Vstavite CI modul s Smart kartico v smeri, kot je prikazano na modulu in pametni kartici.
- CI ni na voljo v nekaterih državah in regijah; preverite pri pooblaščenem prodajalcu.

► AV INPUT

Uporabite avdio in video kable za povezovanje TV sprejemnika z zunanjo A/V napravo preko kompozitnega video/avdio priključka. (Video = rumeni priključek, Avdio levo = beli priključek in Avdio desno = rdeči priključek).

- Pritisnite tipko **SOURCE** . Pritisnite tipke [**▲**/**▼**], da izberete vir **[AV]**, na katerega je priključena zunanja A/V naprava in za izbiro pritisnite tipko **OK**.


VCR/DVD Reprodukter/Recorder/ Set-top box/Satelitski prijatelj

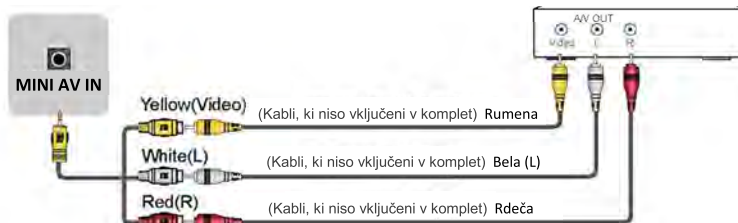

Priključni Kabli, ki niso vključeni v komplet

► AV-IN (AV Composite) (75")

VCR/DVD Player/Recorder/ Set-top box/Satelitski receiver/ Video cam

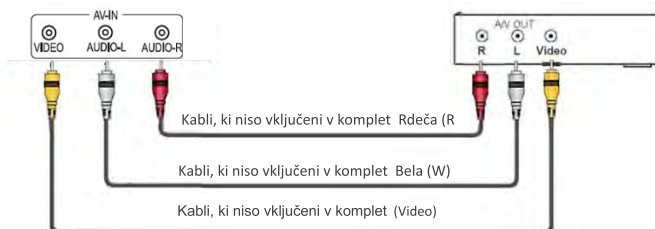

Priključni Kabli, ki niso vključeni v komplet

► RJ45 LAN VHOD

Vaš TV sprejemnik za delovanje vseh funkcij zahteva povezavo z internetnim omrežjem. Porabo podatkov, ki lahko pri tem nastane lahko zaračuna ponudnik interneta!



Za dostop do interneta morate imeti internetni priključek in naročnino za dostop visoke hitrosti (high speed broadband internet service).

TV sprejemnik se lahko poveže z internetnim omrežjem na dva načina:

- **Žično**, z uporabo RJ45 (LAN) priključka na zadnji strani naprave.
- **Brezžično**, z uporabo vgrajenega brezžičnega ali zunanega brezžičnega USB adapterja in vašega domačega brezžičnega priključka.


***Opomba:** Navodila in napotki spodaj opisujejo običajni način za vzpostavitev internetne povezave. Vaša priključitev in nastavitve se lahko razlikujeta, odvisno od vaše omrežne povezave in konfiguracije. Če imate težave pri povezavi z internetom, se obrnite na svojega ISP ponudnika internetnih storitev (Internet Service Provider)*

Povezovanje z žičnim omrežjem

1. Potrebovali boste:

- Ethernet priključni kabel zadostne dolžine, da bi dosegli priključek RJ45 na vašem televizorju.
- Router ali modem s prostim Ethernet vhodom.
- Visoko hitrost interneta

2. Priključite RJ45 Ethernet kabel v router in v Ethernet vhod na zadnji strani televizorja.

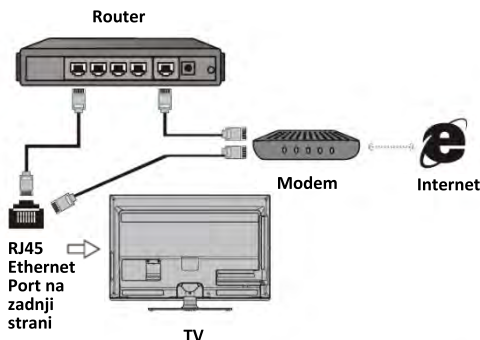


3. Vstopite v opcijo Network Settings (Omrežne nastavitve) na TV za konfiguracijo priključka.

Povezovanje z brezžičnim omrežjem

1. Potrebovali boste:

- Router s hitrim "high-speed" Wi-Fi brezžičnim signalom
- Visoko hitrost interneta

2. Vstopite v opcijo Network Settings (Omrežne nastavitve) na TV-ju za konfiguracijo priključka.

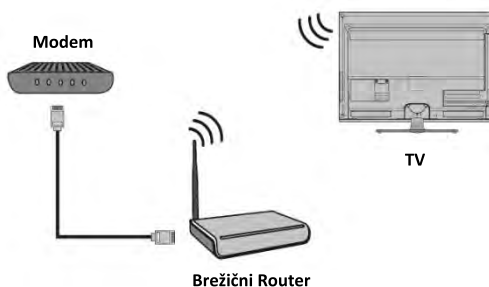

DALJINSKI UPRAVLJALNIK


Bluetooth upravljanje z glasovnim daljinskim upravljalnikom Bluetooth seznanjanje

Če Bluetooth daljinskega upravljalnika ni seznanjen, pritisnite gumb Google voice search


, nato dolgo pritisnite tipki **[VOL-] + [←]** za seznanjanje. Ko TV prikaže napravo, jo izberite in pritisnite tipko **[OK]**, da končate.

Opomba:

1. Nekateri modeli morda niso podprti.
2. Vaša lokacija mora ustrezati jeziku za natančne rezultate iskanja. Nekateri funkcije morda ne bodo na voljo, če se vaše lokacijske in jezikovne nastavitve razlikujejo.
3. Jezik lahko spremenite glede na nastavitve vnosa jezika. Jeziki, ki so na voljo za funkcije prepoznavanja glasu, se lahko spremenijo v skladu s politiko delovanja storitve.
4. Podrobnosti storitve se lahko razlikujejo glede na model.
5. Preden uporabite prepoznavanje glasu, se prepričajte, da je daljinski upravljalnik seznanjen.

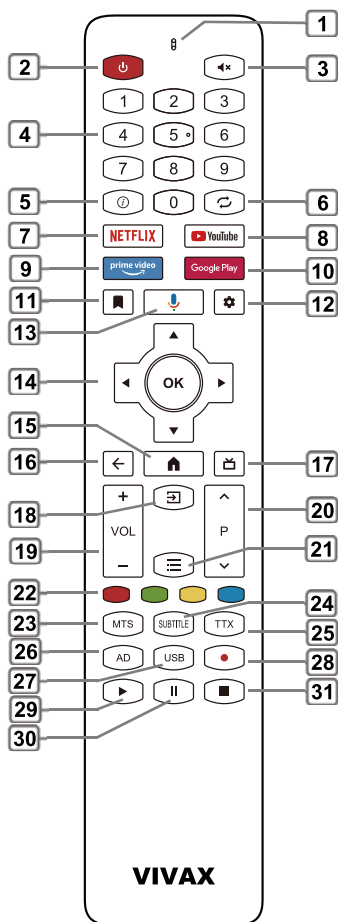

1. **MICROPHONE**: za funkcijo Google voice search
2. **POWER** : Pritisnite za vklop / izklop televizorja
3. **MUTE** : Izklop zvoka.
4. **TIPKE (0-9)**: S pritiskom te tipke se vpišejo numerični znaki. Lahko se neposredno izbirajo programi v ATV in DTV načinu in vnese se geslo za starševski nadzor
5. **INFO** : Pritisnite za prikaz informacij o viru in kanalu.
6. **LAST** : Vrnitev na prejšnji gledani kanal
7. **NETFLIX**: Neposreden dostop do aplikacije Netflix
8. **YouTube**: Neposreden dostop do aplikacije YouTube
9. **prime video**: Neposreden dostop do aplikacije Prime video
10. **Google Play**: Neposreden dostop do aplikacije Google Play
11. : Zaznamek zažene priporočene videoposnetke
12. **SETUP** : Odprite meni z nastavitvami
13. : Poiščite nove priljubljene <hitreje> z glasovnim iskanjem. Skočite neposredno na želeno oddajo ali film tako, da preprosto izgovorite želeno vsebino ali poskusite brskati z glasovnim iskanjem, na primer "find action movies" (poišči

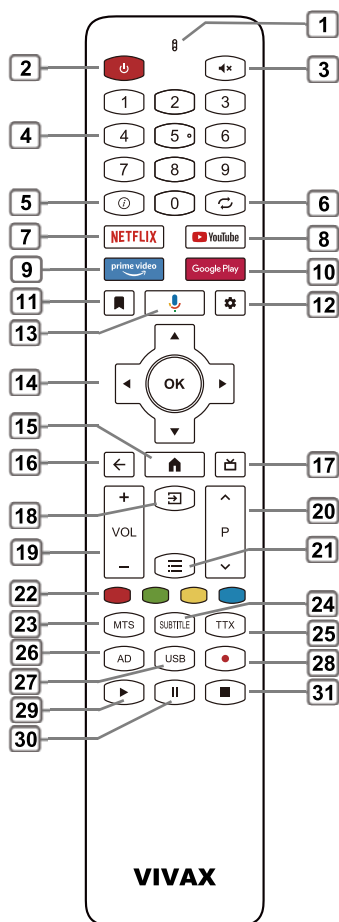

akcijske filme). Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da začnete iskanje.

14. ▲/▼/◀/▶: Uporabite gumb za izbiro ali prilagajanje možnosti/gumb za krmarjenje za krmarjenje po menijih

15. **HOME** 🏠 : Prikaži začetni zaslon

16. **BACK** ← : Vrnitev na prejšnji element menija

17. **EPG** 📺 **DTV Mode**: Predstavlja elektronski programski vodnik (EPG).

18. **SOURCE** 📺 : Izbira vhodnega signala.

19. **VOL +/-**: Povečanje/zmanjšanje glasnosti služijo za navigacijo skozi meni in izbiro opcij.

20. **▲ P ▼**: Pomikanje programov gor/dol.

21. **MENU** ≡ : Vstopite v glavni meni Non-Smart ali zapustite.

22. **RDEČA / ZELENA / RUMENA / MODRA tipka**: Posebne funkcijske tipke:

Bližnjica do možnosti strani teleteksta, ki ustreza barvi na zaslonu (način TXT) ali ukazi ali možnosti v EPG in drugih menijih glede na barvne ukaze, prikazane na zaslonu

23. **MTS**: Preklapljanje med večkanalnimi zvočnimi načini (NICAM v ATV ali izbira jezika zvoka v načinu DTV).

24. **SUBTITLE**: Izbira Jezik podnapisov

25. **TXT**: Odpri/zapri teletekst

26. **AD**: Odprite povezani meni Audio

27. **USB**: Odprite napravo za shranjevanje USB

28. **REC** 📹 **: DTV Mode**: Začnite snemati trenutni kanal DTV na zunanji pomnilnik USB

29. **PLAY** ▶ : Predvajanje v medijskem načinu

30. **TIMESHIFT (II)**: Tipka Time Shift/Pause

31. **STOP** ■ : Ustavite predvajanje v medijskem načinu

Opomba: Vse slike v tem priročniku so referenčni primeri, dejanski izdelek se lahko nekoliko razlikuje od prikazanih slik.

Gumbi, ki tukaj niso omenjeni, se ne uporabljajo

► Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Odprite pokrovček, da se odpre prostor za baterije na daljinskem upravljalniku.




Vstavite dve AAA bateriji. Poskrbite, da (+) in (-) na bateriji sovpada z (+) in (-) navedenima na prostoru za baterije.

Zaprite pokrov prostora.

(1) Počasi odprite

(2) Vstavite baterijo

(3) Počasi potisnite pokrov

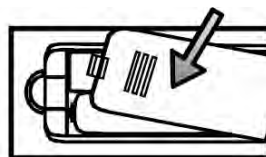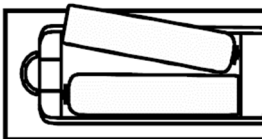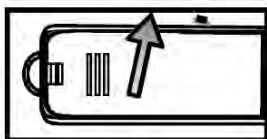


OPOMBE

- Slika izdelka je zgolj informativne narave, dejanski izdelek se lahko po videzu razlikuje.
- Zavržite stare baterije v določeno mesto za odstranjevanje. Baterij ne mečite v ogenj.
- Ne mešajte različnih vrst baterij in ne združujte rabljenih in novih baterij.
- Takoj zamenjajte prazne baterije, da se prepreči iztekanje kisline v predal za baterije daljinskega upravljalnika.
- Če ne nameravate uporabljati daljinskega upravljalnika dlje časa, odstranite baterije.
- Baterije ne smejo biti izpostavljene visokim temperaturam, kot so sončna svetloba, grelci ali ogenj.
- Kemikalije iz baterij lahko povzročijo izpuščaje in opekline kože. Če baterije puščajo, počistite predalček s krpo. Če kemikalije pridejo v stik s kožo, jo takoj izperite.

Doseg daljinskega upravljalnika

Usmerite daljinski upravljalnik proti TV na razdalji največ 5 metrov od senzorja na televiziji in znotraj 60 ° pred televizorjem.

Obratovalna razdalja se lahko spreminja glede na svetlobo prostora.

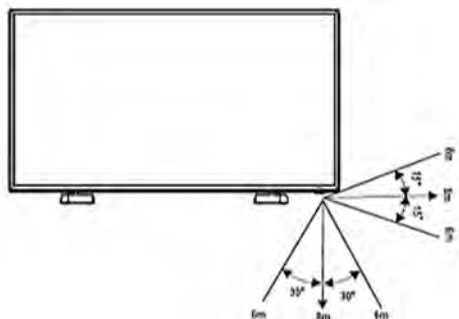

Uporaba daljinskega upravljalnika

• Vkllop in izklop

Za izklop v stanje pripravljenosti (standby): Pritisnite [ Power Standby] na zadnji strani naprave ali na daljinskem upravljalniku, da preklopite napravo iz načina delovanja v stanje pripravljenosti. Naprava se lahko ponovno vklopi s pritiskom na [ Power Standby].

Prikaz napajanja: Lučka označuje način "Standby". Ko je naprava izključena iz električnega omrežja, ne bo nobene lučke.

► OPOMBA

Izključite napajalni kabel, če naprave ne boste uporabljali dlje časa. Počakajte vsaj 5 sekund po ponovnem vklopu, da boste lahko ponovno zagnali napravo.

• SOURCE : Izbira vira (vhod)

Izberite vir glede na to, katera video naprava je priključena na TV.

Pritisnite tipko **SOURCE**  Pritisnite tipke [▲/▼], da izberete vir, na katerega je priključena zunanja A/V naprava in za izbiro pritisnite tipko **OK**.

• Nastavitev glasnosti

Pritisnite [VOL+ / VOL-] za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Pritisnite tipko **MUTE** za izklop zvoka. Ponovno pritisnite **MUTE** za ponovno vključitev zvoka.

• Spremenite kanal

Pritisnite tipki [ **P** ], da izberete naslednje ali prejšnje mesto kanala. ali...

Če želite na primer neposredno izbrati lokacijo programa, npr. izbrati kanal 12, pritisnite **1**, nato **2** ter počakajte 3 sekunde, da aktivirate izbiro.

• Izbira načina Avdio

Pritisnite tipko " **MTS** " za izbiro med več različnimi zvočnimi načini. Stereo, Dual I, Dual II, Mixed

• Prikaz seznama programov

Pritisnite tipko [**OK**] Za prikaz celotnega seznama razpoložljivih digitalnih in analognih kanalov.

• Elektronski programski vodič (EPG)

Na virtualni tipkovnici izberite ikono EPG in pritisnite tipko **OK**.



Omogoča dostop do vsebin televizijskih programov, ki bodo na voljo v nekaj naslednjih dneh. Storitve prikaza EPG

informacij daje distributer televizijskih programov in to samo za digitalne programe DVB-T.

PRVA NAMESTITEV

Priključite antenski RF kabel v televizor v "TV1" priključek in v TV antenski priključek ali kabel antene.

Pritisnite tipko **OK** za začetek samodejnega prilagajanja.


Nato sledite čarovniku za nastavitvev:

Seznanjanje vašega daljinskega upravljalnika z Bluetooth.

Za omogočanje funkcije Google voice search in in nekaterih drugih funkcij daljinskega upravljalnika, morate sznati svoj daljinski upravljalnik s televizorjem z BT povezavo.


Dolgo pritisnite tipki [**←**] + [**VOL-**] za začetek seznanjanja.

Ponovite isti postopek, da odklopite daljinski upravljalnik.

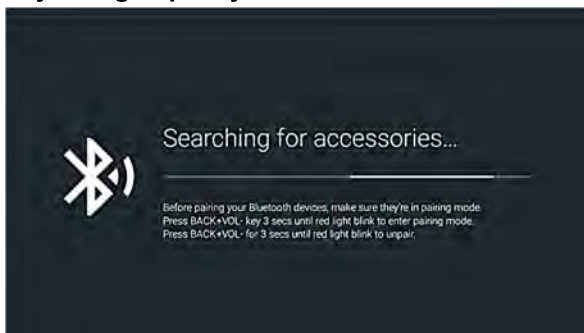

Izbira jezika prikaza (OSD Language)

Pritisnite gumb **▼** / **▲**, da izberete jezik, in gumb **OK**, da potrdite izbiro zelenega jezika menija in jezika na zaslonu..

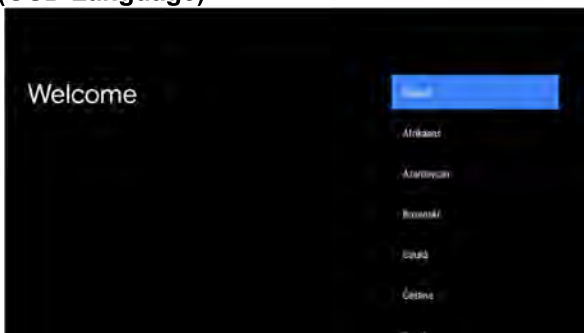

Izbira Wi-Fi omrežja (Select your Wi-Fi network)

Pritisnite tipki **▼** / **▲** in **OK** za izbiro nastavitvev Wi-Fi omrežja.

Vnesite Wi-Fi geslo in izberite **"OK (✓)"** za potrditev in povezovanje z Wi-Fi omrežjem

Opomba:

Ce želite televizor povezati z internetom prek kabla, preprosto priključite kabel (ni priložen) v vhodni priključek »LAN« na zadnji strani televizorja in se prepričajte, da je pravilno povezan z internetom.



Hitra nastavitve TV-a s svojim Android™ telefonom (Quickly set up your TV with your Android™ phone)

Z Wi-Fi, ki je preprost za uporabo, telefonom Android in Google Account lahko preprosto prenašate podatke in nastavitve iz Google Account na televizor.



Pritisnite ▼ / ▲ in gumb **OK**, za izbiro možnosti

1. **"Continue (Nadaljuj)"** Prenos podatkov iz telefona Google (**glejte 1. korak Prenos podatkov**)
2. **"Skip (Preskoči)"** Preskočite na drug korak nastavitve. (**glejte 2. korak: Preskoči**)

1. Prenos podatkov iz vašega Google (Quick Setup)

Sledite navodilom na zaslonu:

1. Odprite aplikacijo Google na svojem pametnem telefonu Android ali nadaljujte z 2. korakom.
2. Dotaknite se imena televizorja, **2K SMART TV** ali **4K SMART TV** odvisno od imena modela televizorja.
3. Izberite možnost **"Pair"**, na vaši napravi Android.
4. Sprejmite **"Energy Saving Tips"** in zavrnitev odgovornosti glede **"Network Privacy Policy"**.
5. Za prijavo izberite možnost »**Prijava**« (**Sign in**) in sledite navodilom na zaslonu.
6. Sprejmite **"Terms of Service"** in **"Google Services"**.
7. Izberite »**Dovoli**« (**Allow**), če želite Google omogočiti iskanje in skupno rabo z vašimi TV aplikacijami, kot je npr. **Netflix, Prime video** itd.
8. Izberite **"Turn On"** da omogočite Google voice search, da poda informacije, ki so specifične za vas v tej napravi.
9. Sprehodite se po funkcijah vašega televizorja s pritiskom na gumb ►.




2. Preskoči (Skip)

Za nadaljevanje nastavitve izberite opcijo **"Sign-In (Prijava)"** in pritisnite tipko **OK**.



Izbira Lokacije (region/Country)


Izberite jezik svojega menija in s seznama izberite svojo državo/regijo.

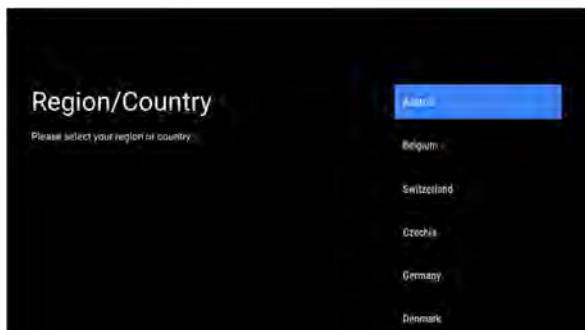

Nastavitev gesla (Password)


Nastaviti morate svoje geslo. Geslo je pomembno, ker v nekatere nastavitvene menije ne boste mogli vstopiti brez pravilnega gesla! Prosimo, zapomnite si svoje geslo!

Geslo »0000« ni veljavno!

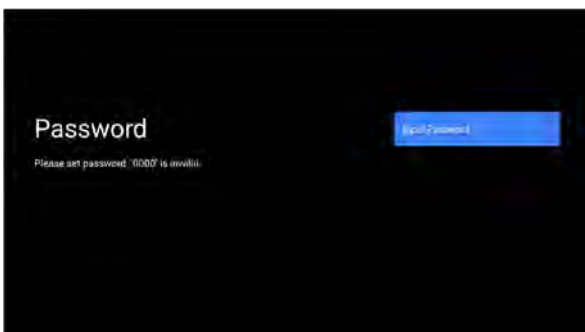


Nastavitev delovnega načina za dom ali maloprodajo (trgovina) (Select TV mode)

V primeru, da potrebujete predstavitev v trgovini, izberite način "**Retail (Maloprodaja)**". Če boste televizor uporabljali za običajno domačo uporabo, izberite "**Home (Domov)**", prikazal se bo naslednji zaslon. Pritisnite gumb **OK**, da potrdite izbiro.

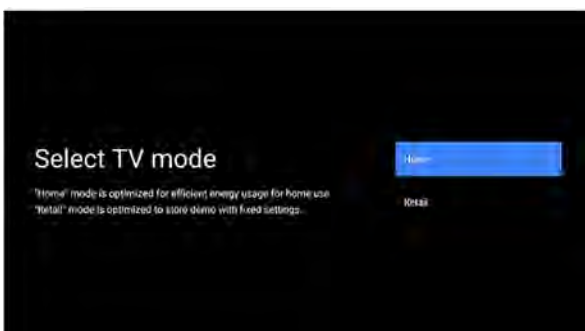


Nastavitev Chromecast built-in™ funkcije (Setting Chromecast built-in™)

V tem meniju lahko nastavite, da se vaš televizor zazna kot naprava Chromecast built-in, in dovolite Google Account in drugim storitvam, da prebudijo to napravo, da se odzovete na Cast, tudi ko je v stanju pripravljenosti in je zaslon izklopljen.

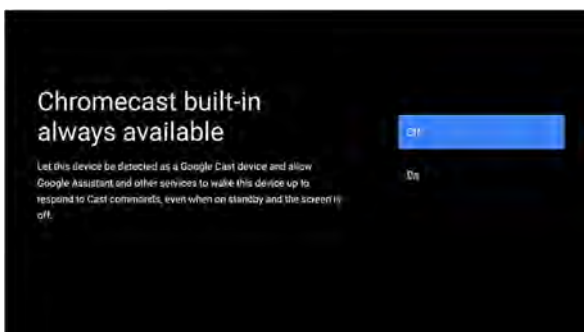

Način TV sprejemnika (Tuner Mode)

Izberite vrsto kanalov, za katere želite izvesti samodejno iskanje.

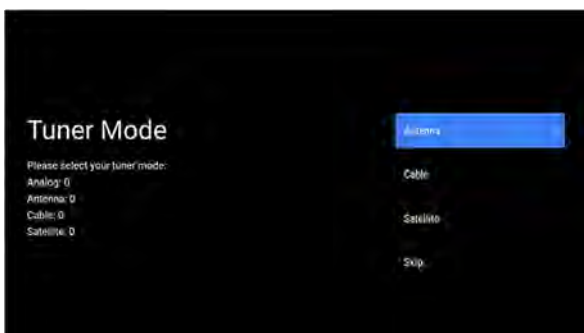

Lahko izbirate: **Antena (ATV, DVB skeniranje)**

Kabel


Satelit

Ali pa izberite **Skip (Preskoči)** na funkcijo samodejnega iskanja.

Sledite navodilom na zaslonu


Čestitam!

Zdaj je vaš televizor pripravljen za uporabo

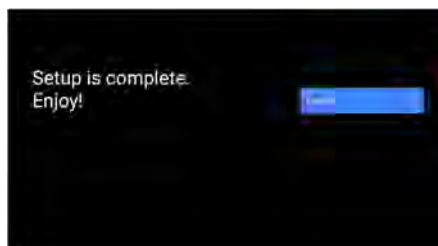

Domača stran (Home page)

Pritisnite gumb "HOME"  na daljinskem upravljalniku, da se prikaže začetni zaslon:

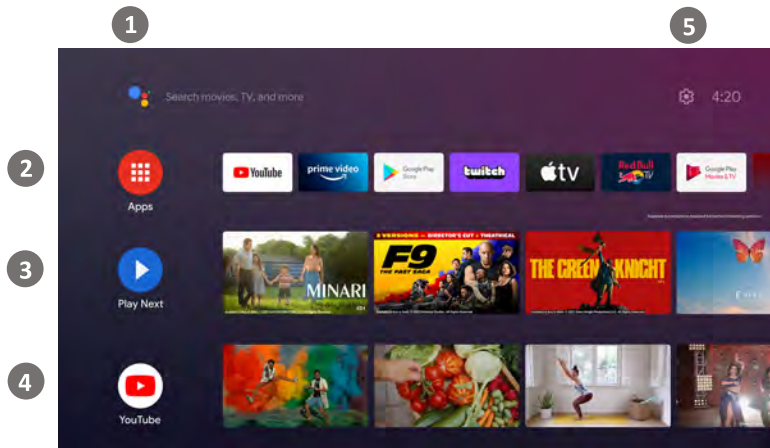

1. Google voice search
2. App Seznam
3. Play Next Seznam
4. YouTube Seznam
5. Nastavitve

Z navigacijskimi gumbi  /  /  /  se lahko preprosto pomikate po razpoložljivih možnostih ali aplikacijah, da izberete element in pritisnete **OK** za potrditev.

Izbor vira (Source select)

Pritisnite navigacijske tipke za izbiro ikone  in pritisnite tipko **OK**.

Izberete lahko:


Home Screen Android TV

Antenna	Splošna stran, kjer lahko preprosto izberete TV mode/Sources or Apps
Cable	Standardni način TV sprejemnika
Satellite	Način gledanja satelitske televizije
ATV	Način gledanja analogne televizije
Composite	Kompozitni avdio/video vhodni vir
HDMI 1,2	HDMI avdio/video vhodni vir

* Razpoložljivi viri so odvisni od modela vašega televizorja. Za več informacij glejte razdelek "Zadnja stran TV sprejemnika".

Pritisnite gumb **OK**, da potrdite izbrani vir.

Do iste funkcije lahko dostopate s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku.

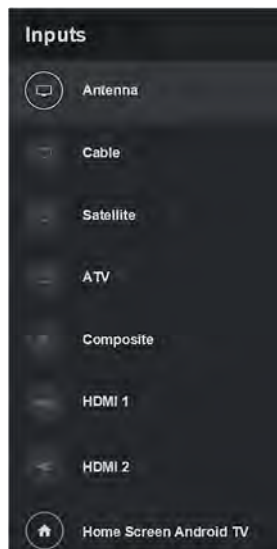

Glavni TV meni za nastavitve (Setting Menu)

V standardnem TV načinu, pritisnite tipko [MENU ] za prikaz glavnega TV menija. Glavni meni je razdeljen na tri glavne podmenije:

- **Channels (Kanali)**
- **TV Options (TV možnosti)**
- **Record (Snemanje)**

Pritisnite tipki [▼] [▲] za izbiro želene opcije.

1. Kanali (Channels)

Pritisnite tipki ◀ / ▶ za izbiro enega od možnih podmenijev.



Programski vodič (Program Guide)

Odpiranje elektronskega programskega vodnika (EPG) z informacijami o TV kanalih, sporedu itd.

Kanal (Channel):

V tem meniju lahko iščete razpoložljive TV kanale.

Kanali (Channels)


- Nastavite vrsto iskanja (antena, kabel, satelit)
- Nastavite samodejno ali ročno iskanje ali enokanalno iskanje.
- LCN (Logično številčenje kanalov)
- Vrsta iskanja kanalov (vsi, samo brezplačni kanali)
- Uredi seznam kanalov

Avtomatska posodobitev kanala (Auto Channel Update)

TV sistem bo občasno preverjal in posodabljal seznam kanalov..

Sporočilo za posodobitev kanala (Channel Update Message)

TV sistem bo občasno preverjal in prikazal sporočilo, da so na voljo nekateri novi kanali.

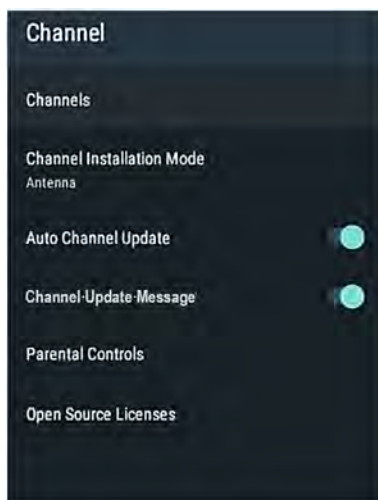

Starševski nadzor (Parental Controls)

Uredite in prilagodite morebitne omejitve starševskega nadzora, geslo itd...

Licence odprte kode (Open Source License)

Seznam licenc odprte kode in pogodbe.

Kanal podmeni (Channels Submenu)**Iskanje kanalov (Channel Scan):**

Iskanje TV kanalov.

Posodobitev iskanja (Update Scan):

Iskanje samo novih TV kanalov.

Iskanje enega kanala (Single RF Scan):


Iskanje izbranega RF kanala.

Ročna posodobitev servisa (Manual Service Update)

Ročna nastavitev posodobitev kanalov.

LCN

Vaš lokalni ponudnik televizijskih kanalov ponuja razvrščanje kanalov po lokaciji ali državi. Če vaš lokalni ponudnik storitev ponuja razvrščanje kanalov, mora biti funkcija LCN (logično številčenje kanalov) nastavljena na "Vključeno", preden iščete kanale.

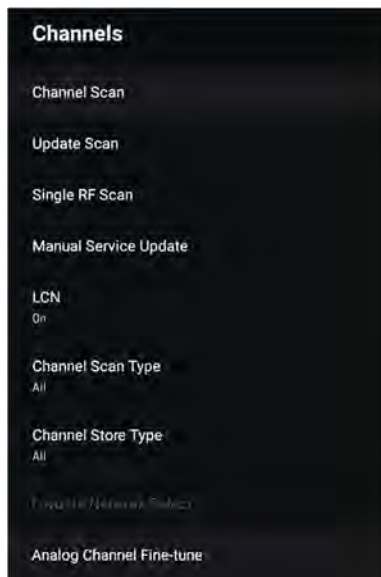**Vrsta pretrage / Vrsta spremanja kanala (Channel Scan Type / Channel Store Type)**

Možete odabrati vrstu kanala za pretragu/spremanje: Svi, Samo brezplačni TV kanali itd...

Odabir omiljene mreže (Favorite Network Select)


Odaberite svojo omiljeno mrežo za pretragu kanala

Analogno Fino ugađanje kanala (Analog Channel Fine tune)

Postavljanje i fino ugađanje analognih TV kanala

2. TV Opcije (TV Options)

V tej menijski vrstici lahko nastavite parametre televizorja:

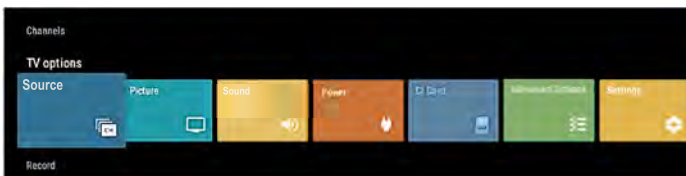


- **Vhodi (Source)**
Izberite razpoložljive vire, povezane z vašim televizorjem.
- **Slika (Picture)**
Nastavitve slike.
- **Zvok (Sound)**
Nastavitve zvoka.
- **Nastavitve ohranjanja energije (Power)**
Prilagodite nastavitve napajanja (npr. časovnik za izklop, samodejni izklop itd.)
- **CI kartica**
Nastavitve CI kartice
- **Napredne opcije (Advanced options)**
Zvočni posnetki Zvok, modri zaslon, možnosti HbbTV, podnapisi, nastavitve teleteksta in nastavitve sistemskih informacij
- **Nastavitve (Settings)**
Ista funkcija kot Nastavitve v meniju Smart mode.

Vhodi (Source)

Ista funkcija, kot je opisano v poglavju: Izбира vira

* Razpoložljivi viri so odvisni od modela vašega televizorja. Za več informacij glejte razdelek »Zadnja stran televizorja«.

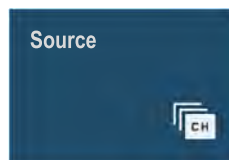

Slika (Picture)

Pritisnite tipki **【◀】 / 【▶】** za Izbiro opcije **Meni slike (Picture menu)**.

Za nastavitve parametrov slike uporabite tipki **【▼】 / 【▲】** ; za izbiro in nastavitve vrednosti pritisnite tipki **【◀】 / 【▶】** .



Način Slike (Picture mode):

Uporabnik (User)- > Standard- > Živo (ViVid)-
> Sport- > Film (Movie)- > Igre (Game)

Osvetlitev ozadja (Backlight):

Prilagodite svetlost osvetlitve ozadja glede na pogoje v prostoru in vaše želje.

Opomba :: Več osvetlitve ozadja poveča porabo vašega televizorja!

Svetlost/Kontrast/Zasičenje/Niansa Brightness/Contrast/Saturation/HUE

Parametre slike prilagodite razmeram v prostoru in vašim željam.

Ostrina (Sharpness)

Nastavite ostrino slike

Temperatura barve (Color temperature)

Prilagodite barvno temperaturo (barvno ravnovesje). V tem meniju lahko prilagodite RGB ojačanje vsake osnovne barve posebej.



Napredni video (Advanced Video)

V teh menijih lahko prilagodite: DNR/MPEG NR (Dynamic Noise Reduction- Dinamično zmanjšanje šuma slike), Picture Vivid (Živost barv slike), Luma Control (Kontrola osvetlitev), Local Contrast (Lokalni kontrast), Flash Tone (Barva kože), DI Film Mode, Blue Stretch (Rastegovanje modre) itd...


Povrnitev na tovarniške nastavitve (Reset to Default)

Obnovite parametre slike na tovarniške nastavitve.

Zvok (Sound)

Pritisnite tipki [◀] / [▶] za izbiro opcije **Meni zvoka (Sound menu)**.

Za nastavitve parametrov zvoka uporabite tipki [▼] / [▲]
; za izbiro in nastavitve vrednosti pritisnite tipki [◀] / [▶] .
Uporabnik (User)- > Standard- > Živo (ViVid)- > Sports- > Film
(Movie)- > Glasba (Music)-> Novice (News)->Auto.

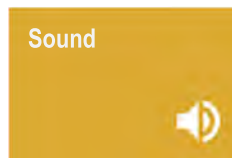

Sistem zvoka (System sounds):

Vklopi/izklopi sistemske zvoke.

Stil zvoka (Sound Style):

Nastavite lahko vnaprej določen zvok: Uporabnik (User)- > Standard- > Živo (ViVid)- > Sports- > Film (Movie)- > Glasba (Music)-> Novice (News)->Auto

Ravnovesje/bas/Visoki/Surround (Balance/Bass/Treble/Surround):

Zvok prilagodite razmeram v prostoru in vašim željam.

Equalizer detalji (Equalizer Detail):

Equalizer nastavitve.

Zakasnitev zvočnika (Speaker Delay):

Prilagodite zakasnitev zvočnika, če ima vaš televizor zakasnitev zvoka med sliko in zvokom.

Digital Output/SPDIF zakasnitev (Delay):

Nastavitev Digital Audio izhoda in zakasnitve.

Auto jakost zvoka (Auto Volume Control):


Nastavite samodejno glasnost, da izenačite glasnost na različnih TV kanalih.

Downmix način:

Predvajanje 5.1 avdio kanalov prek manjšega števila zvočnikov zahteva postopek, imenovan downmixing. Downmixing združuje levi, desni, sredinski, levi prostorski in desni prostorski kanal v stereo ali mono zvok. Izberete lahko: Stereo ali Surround.

Povrnitev na tovarniške nastavitve (Reset to Default)

Obnovite parametre zvoka na tovarniške nastavitve.

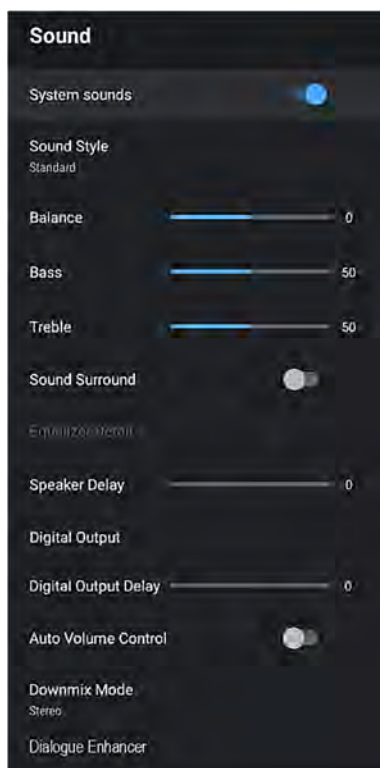


Nastavitve ohranjanja energije (Power)

Pritisnite tipki **【◀】** / **【▶】** za izbiro opcije **Ohranjanja energije (Power)**.

Za nastavitve parametrov uporabljajte tipki **【▼】** / **【▲】**; za izbiro in nastavitve vrednosti pritisnite tipki **【◀】** / **【▶】**.

Nastavljate lahko:

1. **Samoizklop (Sleep timer)**
2. **Izklop slike (Picture Off)**
3. **Časovnik izklopa (Switch off timer)**
5. **Auto izklop (Auto Sleep):** Samodejni izklop, če ob prednastavljenem času ni aktivna nobena kontrola.

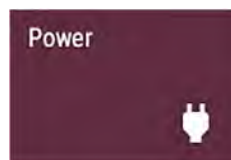

CI Kartica (CI Card)

Pritisnite [◀] / [▶] za izbiro CI Card nastavitvev.



Napredne opcije (Advanced Options)

Pritisnite tipke [◀] / [▶] za izbiro **Naprednih opcij (Advanced Options)**, potem pritisnite **OK** za nastavitvev:



Audio jezik / Drugi Audio jezik (Audio Language / 2nd Audio Language)

Izberite želeni jezik zvoka. Če je na voljo, se bo ta zvočni kanal predvajal v primeru večjezičnega oddajanja.

Audio zapisi (Sound Tracks)

Izberite možnost Nastavitvev, da prilagodite/nastavite zvočne posnetke.

Modri zaslon (Blue Mute)

Če signala ni, se prikaže modri zaslon.

Začetni kanal (Default Channel)

Vklop na zadani kanal.

MHEG PIN Zaščita (Protection) (opcija)

MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group)

MHEG je interaktivni sistem za ustvarjanje aplikacij, ki se uporabljajo v sistemu digitalne zemeljske televizije Združenega kraljestva (npr. Freeview). Besedilne storitve (rdeča tipka na virtualni tipkovnici), prikazane na nekaterih kanalih, se uporabljajo za vnos interaktivnih besedilnih / slikovnih storitev.

Funkcijo lahko vklopite/izklopite

HBBTV Nastavitve (opcija)

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je globalni standard, ki ima za cilj popolno spajanje TV prenosov z internetnimi vsebinami.

Podnapisi (Subtitle)


Nastavitve podnapisov in izbira želenega jezika podnapisov

Teletext

Nastavitve teleteksta in izbira želenega jezika teleteksta

Sistemske informacije (System Information)


Prikaz kanalnih in sistemskih informacij.

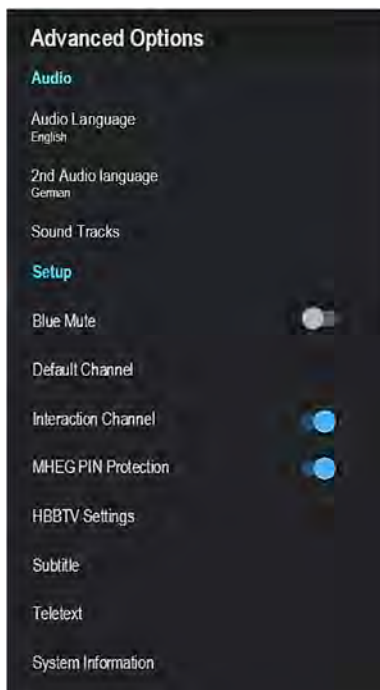

Nastavitve (Settings)

Pritisnite tipke [◀] / [▶] za izbiro nastavitev (Settings), potem pritisnite **OK** za nastavitvev.

Pritisnite tipke ▼ / ▲ za izbiro opcije, ki jo želite nastaviti v SETTINGS meniju.

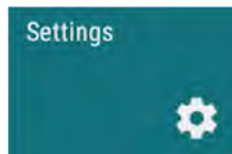

Nastavite ime naprave (Set your device name):

Nastavitev imena TV-a

Network & Internet:


Izberite omrežne in internetne možnosti tako, da odprete stran z omrežnimi nastavitvami, kot je npr:

Wi-Fi :

Vklopite / izklopite Wi-Fi. Ko je možnost aktivna, lahko izberete željeno omrežje Wi-Fi za povezavo.

Če na vrata LAN priključite kabel LAN, ima taka povezava prednost pred povezavo Wi-Fi.

Prav tako lahko v meniju ročno prednastavite vse parametre povezave, kot so: nastavitve proxyja, nastavitve IP itd....

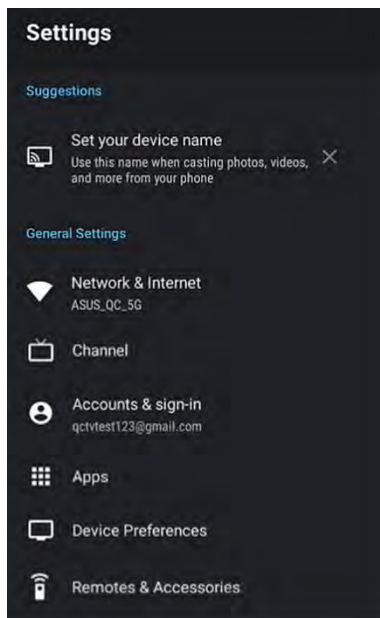

Kanal (Channel)

Izberite možnost Kanal (Channel) za vstop v nastavitve kanalov.

Za več informacij si oglejte razdelek: **Kanali(Kanal (Channels/Chanel))**.

Računi / Prijava (Account & Sign-in)

Če želite nastaviti Google Account, odprite meni z nastavitvami računa in prijavo.

Apps

Nastavite dovoljenja za aplikacije, varnost in omejitve, dostop do aplikacij itd., vstopite v meni aplikacije.

Nastavitve naprave (Device preferences)

V meniju nastavitve naprave lahko nastavite glavne TV parametre:

Informacija o napravi (About):

Glavne informacije o TV sistemu, posodobitvi sistema, ponastavitvi na tovarniške nastavitve itd.

Datum in čas (Date&Time):

Nastavitev sistema časa in časovnega pasu

Timer:

Nastavitev časa vklopa / izklopa.

Jezik (Language):

Nastavitev OSD jezika

Tipkovnica (Keyboard):

Nastavitev tipkovnice

Vhodi (Inputs):

Nastavitev imen vhodov, HDMI CEC kontrol

Ohranitev energije (Power):

Nastavitev časovnika za izklop, izklop slike (samo zvok), časovnik izklopa, čas izklopa brez signala

Slika/Zvok (Picture/Sound):

Prilagajanje parametrov Slike/Zvoka

Spomin (Storage):

Upravljanje s spominom TV-a

Začetni zaslon (Home Screen)

Prednastavljeni kanali, predogledi videoposnetkov, prerazporeditev aplikacij itd....

Način Trgovine (Retail Mode)

Vključite način Trgovine (predstavitve v trgovini).

Chromecast built-in


Chromecast built-in nastavitve in informacije.

Ohranjevalnik zaslona / Ohranjevalnik energije (Screen saver / Energy saver)

Nastavite Ohranjevalnik zaslona, če TV uporabljate samo kot audio napravo.

Lokacija (Location)

Nastavitev lokacije TV-a

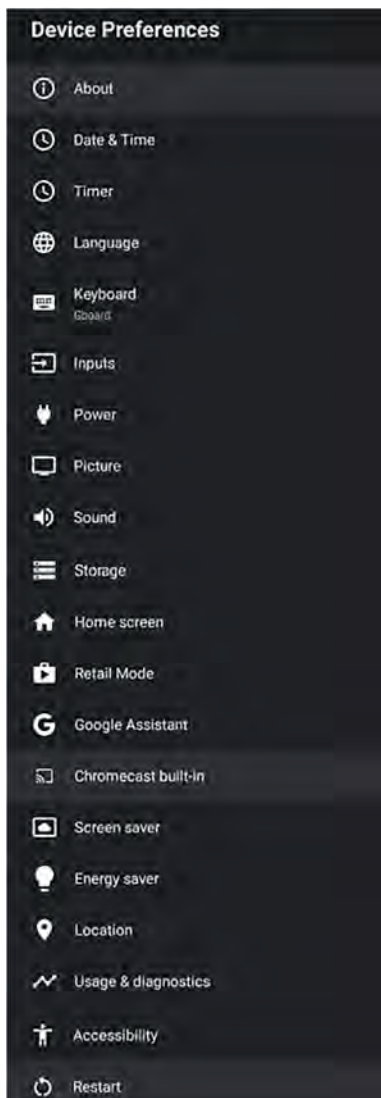

Usage & Diagnostics

Dovolite samodejno pošiljanje diagnostičnih podatkov Googlu..

Dostopnost (Accessibility):

Upravljajte dodatne storitve oddajanja, kot so: zvočni opis, osebe z okvaro sluha, podnapisi.

Ponovni zagon (Restart):

Ponovni zagon naprave (brisanje delovnega spomina).

Opomba:

Ponovni zagon ne izbriše uporabniških podatkov in nastavitvev.

Če morate televizor ponastaviti, morate izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitve v "Nastavitve naprave-> Informacije o napravi". S to možnostjo bodo vsi podatki izbrisani in televizor bo ponastavljen na tovarniške privzete nastavitve!


Daljinski upravljalac in Oprema (Remotes & Accessories)

Če želite dodati in povezati zunanje naprave prek Bluetooth, odprite ta meni.

3. Snemanje (Record)

Seznam snemanja (Record List):

Oglejte si in upravljajte svoj seznam datotek za snemanje uporabnikov

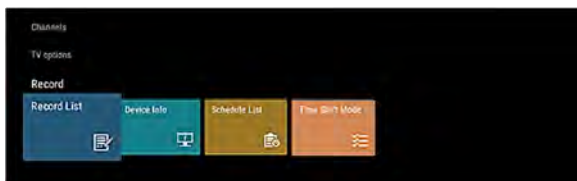

Informacije o napravi (Device Info):

Pregled informacij o napravi

Seznam snemanja (Schedule List):

Seznam urnikov za ogled, dodajanje in brisanje urnikov snemanja.

Time Shift Mode:

Aktivacija funkcije Time Shift (časovno zamaknjena funkcija gledanja TV kanalov),

Če želite uporabljati funkcijo Time Shift, morate vklopiti način Time Shift.

Druge informacije

Reševanje težav

Če TV ne deluje pravilno in preden se obrnete na pooblaščen servisni center, si preberite spodnje tabele.

Priporočljivo je, da izklopite aparat iz električnega omrežja za 60 sekund in ga nato znova vključite. Ta preprost postopek pogosto pomaga odstraniti nepravilno delovanje naprave. Obrnite se na servisno službo, če problem ni rešen ali imate druge težave.

SIMPTOMI	MOŽNE REŠITVE
<i>Ni slike ali zvoka</i>	• Preverite, da je napajalni kabel priključen v vtičnico. • Stikalo za vklop na spodnjem desnem robu ohišja, mora biti • vključeno (če je prisotno). Pritisnite gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, da vklopite napravo. • Poskrbite, da LED lučka sveti. Če sveti, je TV vklopljen.
<i>Priključen je zunanji vir na televiziji, vendar ni slike in / ali zvoka.</i>	• Preverite, da so pravilno priključeni kabli izhoda na zunanji vir in vhod na televizorju. • Prepričajte se, da ste izbrali pravi vir signala..
<i>Po vklopu televizorja naprava nekaj sekund ne prikaže slike. Je to normalno?</i>	• Ja, to je normalno. TV išče prejšnje nastavitve in inicializira TV.
<i>Slika je normalna, vendar ni zvoka.</i>	• Preverite nastavitve glasnosti zvoka. • Preverite ali je aktivirana funkcija Utišanja (Mute).
<i>Zvok, slike pa ni ali je črna bela slika.</i>	• Če je slika črno-bela, izklopite televizor iz vtičnice in ga ponovno vklopite po 60 sekundah. • Poskrbite, da je barva nastavljena na 50 ali več. • Preverite sliko na drugem programu.
<i>Zvok in slika sta popačena ali izgleda valovita.</i>	• Električna naprava lahko vpliva na delovanje televizorja. Izklopite sosednje naprave v bližini, če motnje izginijo, oddaljite druge naprave od televizorja. • Vstavite vtič na napravi v drugo vtičnico.
<i>Zvok in slika sta motna ali občasno izginjata.</i>	• Če uporabljate zunanjo anteno, preverite smer, položaj in spoj antene. • Nastavite smer antene ali ponovno preiščite kanale..
<i>Horizontalna / vertikalna črta na sliki ali se slika tresi.</i>	• Preverite ali je v bližini vir motenj, kot so gospodinjski aparati ali električna orodja.
<i>Plastično ohišje proizvaja prasketajoč zvok</i>	• Prasketajoč zvok se lahko pojavi zaradi sprememb v temperaturi in ogrevanja ohišja. Ta sprememba povzroči širitev ali krčenje ohišja. To je normalno in TV je pravilno delujoč.
<i>Daljinski upravljalnik ne deluje.</i>	• Poskrbite, da je televizor priključen na električno omrežje in deluje. • Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. • Poskrbite, da so baterije pravilno vstavljene..

Seznam formatov

Video Codec	Rezolucija	Container	
MPEG 1/2	1920x1080	MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		OGM	.ogm
		ASF	.asf
MPEG4	1920x1080	MP4	.mp4 / .mov
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		ASF	.asf
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		OGM	.ogm
		WMV	.wmv
		FLV	.flv
		MKV	.mkv
H.264	4096x2340	FLV	.flv
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		H.264	.h264
		OGM	.ogm
		MKV	.mkv
		MP4	.mp4 / .mov
HEVC / H.265	4096x2340	3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		H.265	.h265
		MKV	.mkv
VC1	1920x1080	MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		VC1	.vc1
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
VP8	1920x1080	MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		OGM	.ogm
		WebM	.webm
VP9	4096x2176	MKV	.mkv
		WebM	.webm

Audio Codec	Uzorkovanje	Container	
MPEG 1/2 Layer1	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WAV	.wav
		OGM	.ogm
		OGM	.ogm
MPEG 1/2 Layer2	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
MPEG2 Layer3	8-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AC3	32kHz, 44.1kHz 48kHz	AC3	.ac3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
EAC3 (DDP)	32kHz, 44.1kHz 48kHz	EAC3	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AAC, HEAAC	8-48kHz	AAC	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov

		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WMV	.wmv
		ASF	.asf
		OGM	.ogm

Slike	Foto	Rezolucija
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 8640
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
Webp		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Podnaslovi	Podnaslov Parser
.srt	SubRip
.ssa / .ass	Substation Alpha Advanced SubStation Alpha
.smi	SAMI
.sub	MicroDVD Subldx (VobSub)
.txt	TMPlayer

OPOMBA:

Lahko se zgodi, da zaradi podpira zgornjih formatov različnih verzij "Codec-ov" in različic formatov naprava morda ne bo delovala. Če se to zgodi, pretvorite zapis v drugo združljivo obliko.

Proizvajalec ni odgovoren za nezdržljivost naprave in vaših zapisov in morebitno izgubo vsebine vaših zapisov.

RF (Radiation Exposure) podatki:

Ta oprema je v skladu z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti CE, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanj 20 cm razdalje med napravo in telesom.

Spodaj so navedeni frekvenca, način delovanja in največja oddana moč v EU:

- 2400-2483.5MHz: ≤20 dBm (EIRP) (2.4G)
- 5150-5250MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5250-5350MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5470-5725MHz: ≤30 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5725-5875MHz: ≤33 dBm (EIRP) (5.8G)

Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 do 5350MHz in 5725-5875MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Tehnični podatki

Model	A Series 50UHD10K	A Series 58UHD10K	A Series 65UHD10K	A Series 75UHD10K
Velikost s stojalom (mm)	1110x697x310	1285x805x351	1445x886x350	1674x1026x428
Velikost brez stojala (mm)	1110x644x88	1285x750x86	1445x833x89	1674x960x75
Teža s stojalom (kg)	9,3	12,8	15,5	29,0
Težina brez stojala (kg)	9,2	12,6	15,3	28,2
Dijagonala zaslona	50" (126cm)	58" (146cm)	65" (164cm)	75" (189cm)
Ločljivost zaslona	3840 x 2160			
Zvočni ishod (RMS)	8 W + 8 W			
Nazivna moč	130 W	155 W	216 W	300 W
Vir napajanja	100-240V ~ 50/60Hz			
AV Barvni sistem	PAL NTSC			
Televizijski sistem	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265, DVB-S/S2			
Okoljski pogoji	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa			
IC Core / Software / Mem.	Quad Core 1,5GHz ARM Cortex A55 / Mali-G52 MC1 / Android 11 / 2GB/8GB			
HDMI način	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 2160P/60Hz 3840 x 2160			

Pomembno: !

Vivax ne more garantirati, da se bodo vse aplikacije lahko namestile in da bod ovse delovale pravilno. Delovanje aplikacij je prvotno odvisno od izdajatelja aplikacij in ponudniku storitev na App Trgovinah.

Ta težava se ne smatra kot nedelovanje naprave in je garancija ne krije

Android TV

Android TV vam omogoča pametnejši in enostavnejši način, da iz svojega televizorja dobite več -

Google voice search

Poiščite nove priljubljene <hitreje> z glasom z glasovnim iskanjem.

Google Play

Google Play prinaša vaše najljubše aplikacije in igre na vaš televizor. Glejte, igrajte in delajte – kar koli želite, kadar koli želite.

Chromecast built-in

Chromecast built-in preprosto delite svoje najljubše filme, glasbo in drugo na televizorju.

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.
Dolby in dvojna oznaka D sta blagovni znamki Dolby Laboratories



HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI sta blagovni znamki registriranih blagovnih znamk HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah.



Logotip "CI Plus" je blagovna znamka in blagovna znamka družbe CI Plus LLP..



Google, Android, Google Play, Android TV in druge znamke so blagovne znamke podjetja Google LLC.

Odstranjevanje med odpadke stare električne in elektronske opreme



Izdelki označeni s tem simbolom označujejo, da izdelek sodi v kategorijo električne in elektronske opreme (EE izdelkov) in se ne sme odlagati kot gospodinjinski in kosovni odpad. Zato je treba ta proizvod odstraniti v označenem zbirnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. S tem ko izdelek pravilno odlagate, boste preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje izrabljenega izdelka. Z recikliranjem materialov iz tega izdelka boste pripomogli k ohranitvi zdravega okolja in naravnih virov.

Za podrobnejše informacije o zbiranju EE izdelkov se obrnite na prodajalno, kjer ste izdelek kupili.

Odlaganje odpadnih baterij



Preverite lokalne predpise za odlaganje odpadnih baterij ali pokličite lokalno službo, da bi dobili navodila o odstranjevanju starih in izrabljenih baterij.

Baterij iz tega izdelka se ne sme zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. Bodite prepričani, da odstranite stare baterije v posebnih prostorih za odlaganje rabljenih baterij, ki se nahajajo na vseh maloprodajnih mestih, kjer lahko kupite baterije.

EU Izjava o skladnosti

M SAN Grupa d.d. izjavlja, da je radijska oprema tipa TV sprejemnik v skladu z Direktivo 2014/53/EU (Direktiva RED).

Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.msan.hr/dokumentacija/artikala



Informativni list izdelka

Podatki in informativni list se vnesejo v bazo podatkov EPREL.

Za več informacij in informacije o izdelku skenirajte QR kodo na energijski nalepki ali obiščite:
www.vivax.com



50UHD10K



58UHD10K



65UHD10K



75UHD10K

A Series 50UHD10K
A Series 58UHD10K
A Series 65UHD10K
A Series 75UHD10K

CZ

Návod k použití



Prohlášení o odpovědnosti

- Sluchátka vyžadují spárování s vhodným telefonem a internetovým připojením.
- TV vyžaduje internetové připojení.
- Zařízení domácí automatizace vyžadují kompatibilní zařízení.
- Služby, jejichž názvy nebo loga jsou uvedeny v této příručce, jakož i dostupnost služeb, se liší podle země a jazyka.
- Služby, jejichž názvy nebo loga jsou uvedeny v této příručce, mohou vyžadovat předplatné.
- Sekvence zkrácené a simulované.

Obsah

Vítejte	3
Důležité bezpečnostní pokyny	5
Nastavte zařízení	9
Instalace	10
Instalace držáku	10
Instalace nástěnného držáku	11
Přední část TV	12
Připojte anténu a napájecí kabel	12
Ovládací prvky na přijímači	13
Zadní část TV	14
Spojení	17
Dálkový ovladač	21
Vložení baterií do dálkového ovladače	23
Používání dálkového ovladače	24
První instalace	25
Domovská stránka	29
Výběr zdroje	30
Nabídka nastavení	30
Kanály	30
Průvodce programy	30
Kanál	30
Možnosti TV	32
Zdroj	32
Obraz	32
Zvuk	33
Výkon	34
CI karta	35
Rozšířené možnosti	35
Nastavení	36
Záznamová lišta	38
Další informace	39
Zjišťování a oprava poruch	39
Seznam přehrávatelných formátů	41
RF (vystavení záření) Údaje 45	42
Technická specifikace	43
Likvidace starého elektrického a elektronického vybavení	44
EU prohlášení o shodě	44
EPREL Informační list výrobku	44
Prohlášení o záruce (na konci Manuálu)	

ÚVOD

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, používá inovativní technologie a pro uživatele je vysoce pohodlné.



S touto TV bude rychlé a jednoduché pořízení, zatímco si budete užívat pohodlí Vašeho obýváku.



Přehrávač médií — mějte přístup k hudbě, obrázkům a videím z Vaší sítě nebo paměťového média USB a přehrajte si je přímo na Vaší TV.




Vše lze nyní ovládat jediným ovladačem. Připojte Vaši TV přímo k pozemnímu vysílání, satelitní anténě nebo kabelu a radujte se z obsahu ve vysoké kvalitě beze ztrát.

Příslušenství

Když budete otvírat krabici a instalovat zařízení, ujistěte se, že máte všechno potřebné příslušenství:

- Uživatelská příručka s prohlášením o záruce
- Dálkový ovladač
- Baterie x2
- Šrouby do držáku

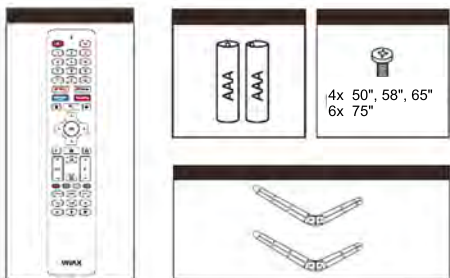

Obrázky jsou jen pro představu.



Blesk se symbolem hrotu šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbu v dokumentu, který je přiložen v balení.



POZOR



RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE!

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoli opravovat uvnitř televizoru. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.



Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.



Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teplu od slunce, ohně či něčeho podobného.



Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vaší TV a uschovejte pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na televizi.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **Přečtěte si, uschovejte a dodržujte všechny pokyny**

Přečtěte si všechno ohledně bezpečnosti a ovládání TV. Bezpečně uschovejte pro budoucí potřebu. Důsledně dodržuje všechny pokyny.

2. **Dbejte upozornění**

Věnujte pozornost všem upozorněním na zařízení a v pokynech k používání.

3. **Čištění**

Před čištěním vytáhněte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi. Nepoužívejte tekuté, abrazivní nebo aerosolové čisticí prostředky. Čisticí prostředky mohou nenávratně poničit skříňku a obrazovku. K čištění použijte měkký navlhčený hadřík.

4. **Přídavná zařízení a vybavení**

Nikdy nepřipojujte žádné přídavné zařízení nebo vybavení bez povolení výrobce, jelikož tato připojení mohou mít za následek nebezpečí požáru, elektrického šoku nebo jiná zranění osob.

5. **Voda a vlhkost**

Přístroj nesmí být vystaven pokapání a nesmí na něm být umístěny žádné předměty naplněné vodou jako například vázy.

6. **Umístění**

Nedávejte tuto TV na nestabilní vozík, držák nebo stolek. Umístění TV na nestabilním podstavci může způsobit pád TV a vyústit ve vážné zranění osob i poškození TV. Používejte pouze vozík, držák, konzoli nebo stolek doporučený výrobcem či prodejcem.

7. **Větrání**

Mezery a otvory jsou ve skřínce kvůli větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a TV byla chráněna před přehříváním. Nezakrývejte otvory pro větrání ve skřínce, a pokud není zajištěno dostatečné větrání, nikdy televizor neumísťujte do stísněného prostoru jako třeba do vestavné skřínky. Okolo celého zařízení ponechejte mezeru minimálně 10 cm.

8. **Zdroj napájení**

Tato TV by měla být napájena pouze z takového typu zdroje, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jistí, jaké napájení je dodáváno k Vám domů, poraďte se s prodejcem Vašeho zařízení nebo místní elektrárnou.

9. **Uzemnění a polarizace**

Tato TV je vybavena polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud. Je vybavena dvojitou izolací (třída ochrany II) a není třeba žádného dalšího uzemnění. Pokud nejste schopni strčit zástrčku do zásuvky, zkuste zástrčku obrátit. Pokud zástrčka stále nesesedí, kontaktujte



svého elektrikáře, aby Vám vyměnil zastaralou zásuvku. Nemaňte bezpečnostní účel polarizované zástrčky. Nepodceňujte bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud takové označení neexistuje, musí být televizor připojen k uzemněné zásuvce.

10. Blesky

Pro ochranu této TV během bouřky s výskytem blesků, nebo když je ponechána bez dozoru a nepoužívána po delší dobu, ji odpojte ze zásuvky a odpojte anténu či kabel. To TV ochrání od poškození způsobeného bleskem či rázovou vlnou z vedení.

11. Vedení a anténní kabely

Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního vedení nebo elektrického světla či silových obvodů či tam, kde by mohl na vedení nebo na obvod spadnout. Instalace venkovního anténního systému vyžaduje maximální opatrnost, aby nedošlo k dotknutí se takového vedení či obvodů, u kterých by dotyk mohl mít fatální důsledky.

12. Přetěžování

Nepřetěžujte zásuvky ve zdi a prodlužovací kabely, jelikož to může vyústit v nebezpečí vzniku požáru či elektrického šoku.

13. Vniknutí předmětů či tekutin

Nikdy do této TV nestrkejte jakékoliv předměty skrz otvory, jelikož by se mohli střetnout s nebezpečnými body napětí nebo vystřčenými částmi, což by mohlo mít za následek požár či elektrický šok. Nikdy na nebo do TV nelijte žádnou tekutinu.

14. Uzemnění venkovní antény

Pokud je TV připojena k venkovní anténě nebo kabelovému systému, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny, aby byla poskytnuta ochrana proti rázové vlně ze sítě a vytvořenému statickému náboji.

15. Opravy

Nepokoušejte se TV opravovat sami, jelikož otevírání a odstraňování krytů by Vás mohlo vystavit nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Nechte všechny opravy na kvalifikovaných zaměstnancích servisu.

16. Poškození vyžadující opravu

Odpojte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikované zaměstnance servisu kvůli opravě v následujících situacích:

- Když jsou šňůra napájení nebo zástrčka poškozené.
- Pokud byla do televize vylita voda nebo do ní spadl nějaký předmět.
- Pokud byla TV vystavena dešti či vodě.
- Pokud TV funguje nesprávně podle následujících pokynů k používání. Přenastavujte pouze ty možnosti ovládání, o kterých se

hovoří v pokynech k používání, jelikož nesprávné přenastavení dalších možností by mohlo skončit poškozením a nezhřídka by mohlo vyžadovat spoustu práce kvalifikovaného technika, aby uvedl TV do normálního stavu.

- Pokud TV upadla nebo byla poškozena skříňka.

17. Náhradní díly

Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly uvedené výrobcem nebo takové, které mají stejné parametry jako díl původní. Důsledkem nepovolených výměn může být oheň, elektrický šok či jiná rizika.

18. Bezpečnostní kontrola

Po dokončení jakékoli údržby či opravy TV požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu, která zajistí, že TV je ve stavu bezpečném pro používání.

19. Teplo



Zařízení by mělo být umístěno dál od zdrojů tepla jako jsou radiátory, registrátory teploty, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. TV by neměla být umístěna v blízkosti přímého plamenu a zdrojů intenzivního žáru.

20. Použití sluchátek - Výstraha



Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může přivodit ztrátu sluchu. Pokud v uších zaznamenáte jakékoliv rušení či bzucení, přestaňte sluchátka používat.

- 21. Napájecí kabel a zástrčka** by měly být snadno přístupné. Na napájecí kabel nepokládejte TV nebo nábytek. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka může zapříčinit oheň či elektrický šok. Napájecí kabel neohýbejte ani neskřípněte. Odpojte TV od napájení ze sítě, abyste mohli zástrčku vytáhnout ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Nikdy se napájecího kabele / zástrčky nedotýkejte mokřýma rukama, mohlo by to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy nedělejte na kabelu uzel či ho nespojujte s jinými kabely.

- 22.** Pokyny k instalaci a používání poskytované k TV, která nestojí přímo na zemi, bude s největší pravděpodobností užívána doma a váží více než 7 kg, by měly obsahovat následující informace či s nimi shodné:

UPOZORNĚNÍ

Nikdy televizor nenechávejte v nestabilní poloze. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění osob či smrt. Mnoha zraněním, zejména dětí, se lze vyvarovat tím, že budete dodržovat jednoduchá bezpečnostní opatření jako:

- Používání skříněk či držáků, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používání pouze takového nábytku, který je schopný bezpečně televizor udržet.
- Ujistění se, že televizor nepřesahuje hranu podpěrného kusu nábytku.
- Nepoužívání vysokého nábytku (například kredence či knihovny) k umístění televizoru bez upevnění televizoru i nábytku k vhodné opěře.
 - Nepokládání televizoru na látku či jiné materiály, které byste chtěli umístit na podpěrný kus nábytku pod televizorem.
- Seznámení dětí s nebezpečím šplhání po nábytku, když chtějí dosáhnout na televizi nebo na její ovládání.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete Vaši původní televizi, měli byste dbát stejných pokynů.

Toto zařízení není připraveno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či takovými osobami, které s používáním zařízení nemají zkušenosti, ledaže na ně dohlíží osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo jste nebyli instruováni, jak zařízení používat.

Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!

Děti ne vždy správně rozpoznají možné nebezpečné situace.

Polknutí baterií může mít fatální následky. Udržujte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud baterii polknou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte balící materiál a ochranné vaky mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.


LED displej

Materiály použité na výrobu obrazovky tohoto výrobku se skládají z křehkých částí a skla. Displej a zařízení mohou být poškozeny v případě pádu nebo rány. LED displej je vysoce výkonný produkt a nabízí vysokou kvalitu obrazu. Někdy mohou být na obrazovce některé neaktivní malé body, které mohou být tmavé nebo světlé v modrém, zeleném nebo červeném světle.

To nemá žádný vliv na funkci samotného zařízení.

Za všech okolností udržujte TV panel ve svislé poloze, v případě jakéhokoli sklonu nesmí úhel sklonu mezi panelem a vertikální rovinou přesáhnout 15° (pravidlo platí pro bezrámový sériový produkt)

Nastavte zařízení

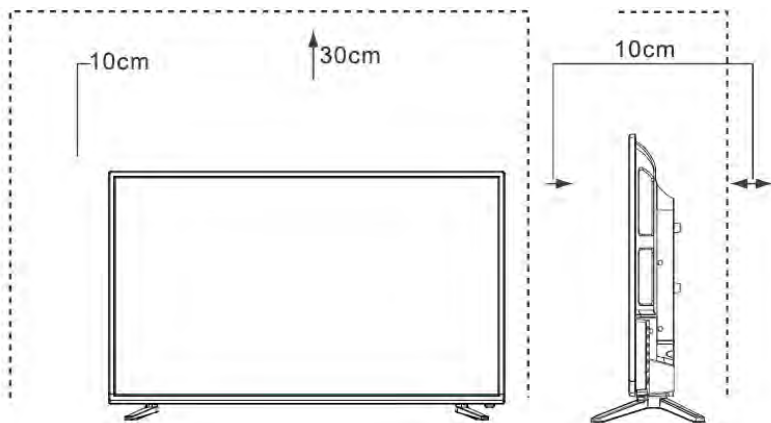

Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a ponechte prostor kolem přístroje nejméně 10 cm a 30 cm od horní části přístroje k regálem nebo stropu.

Poznámka:

Výše uvedený televizní výkres je pouze orientační, skutečný produkt se může mírně lišit.

INSTALACE

Instalace držáku

Poznámky

- Obrazovka TV je velmi křehká a je třeba na ni dávat pořád pozor, pokud odstraňujete podstavný držák. Ujistěte se, že žádný těžký nebo ostrý předmět či cokoliv, co by mohlo obrazovku poškrabat, s ní nepřijde do styku. Nikdy nevynakládejte tlak na přední část TV, protože by se obrazovka mohla rozbít.
- Pro používání na stole musí být TV připevněna k dodanému držáku tak, jak lze vidět na této straně.
- Obrázky výrobků jsou pouze pro představu, skutečný výrobek může vypadat jinak.


VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste před instalací držáku či nástěnné konzole odpojili napájecí kabel střídavého proudu.

POZOR! Opatrně položte Vaši televizi obrazovkou dolů na měkký, odpružený povrch, abyste se vyhnuli poškození TV nebo poškrábání obrazovky.

Řiďte se ilustracemi a textovými pokyny níže, abyste dokončili kroky instalace:

1. Připevněte držák k televizoru, jak lze vidět na obrázku.
2. Použijte šroubky, abyste držák pevně uchytili.


50", 58", 65"

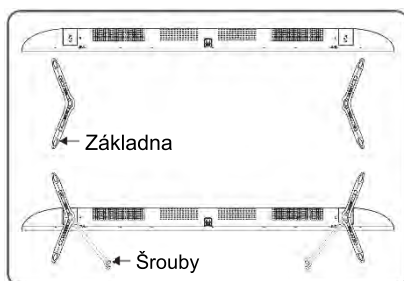

75"




Instalace nástěnného držáku

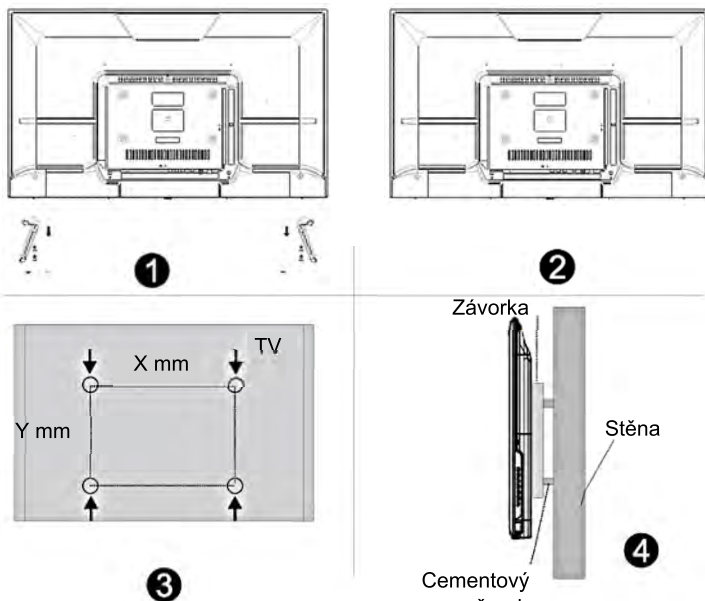

Display Size	X	Y
50"/58"/65"	300 mm	300 mm
75"	600 mm	300 mm
50"/58"/65" Šrouby držáku TV na stěnu	Nahoru : 2xM6 ($18.5+L1 \leq L \leq 30+L1$) šrouby Dolů : 2xST6 ($6+L1' \leq L' \leq 9.5+L1'$) Ploché samořezné šrouby	
75" TV Šrouby držáku TV na stěnu	Nahoru : 2x M8 ($18+L1 \leq L \leq 30+L1$) šrouby Dolů : 2x M8 ($18+L1' \leq L' \leq 30+L1'$) šrouby	


Nahoru

montáž na stěnu

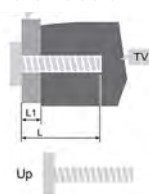

Dolů


montáž na stěnu

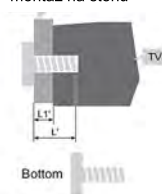

- Před umístěním TV přijímače na zeď odstraňte nožičky nebo podstavec.
- Pokud umístíte televizor na strop nebo šikmou stěnu, může dojít k pádu spotřebiče a vážným zraněním. Použijte pouze kvalitní a odpovídající nástěnný držák a ohledně zabudování kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
- Abyste zabránili zraněním, musí být TV pevně upevněn v souladu s pokyny k instalaci.

Přední část TV

		Description
1	Vzdálené infračervené čidlo	Přijímá vzdálené signály z dálkového ovladače. Nic v blízkosti čidla nepokládejte, jeho funkce by tím mohla být ovlivněna.
2	Vzdálený ukazatel	Červená svítí v pohotovostním režimu. Modrá svítí, když je zařízení zapnuté.

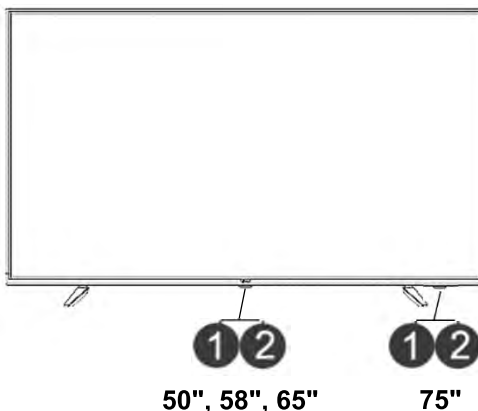

POZNÁMKY


Obrázek slouží pouze pro představu.

Napájení TV několik vteřin trvá, než načte program.

Ukvapeně TV nevypínejte, mohlo by to způsobit její nesprávnou činnost

Připojte anténu a napájecí kabel


1. Připojte anténní kabel k anténnímu vstupu na zadní straně zařízení a ke zdiřce antény nebo přímo k anténě.
2. Připojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

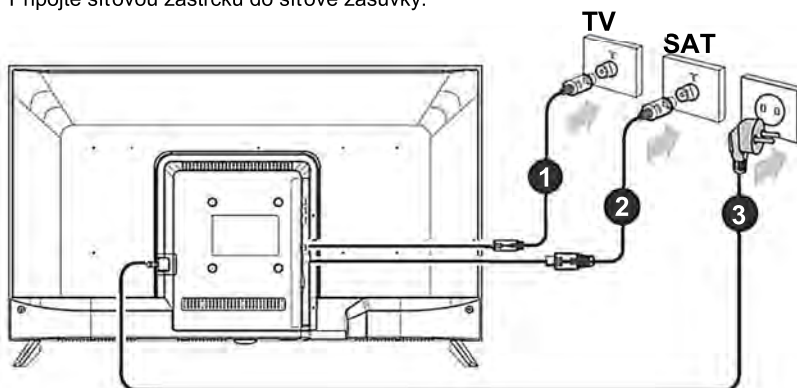

Ovládací prvky na přijímači

50", 58", 65":

Power ON/OFF: Krátkým stisknutím: Pro zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

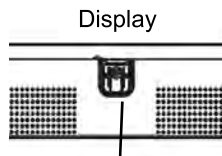

podní / boční strana skříně

Tlačítko Zapnutí / Vypnutí

Poznámka:

Umístění tlačítka zapnutí/vypnutí:

43" a 65" model: Spodní strana

50" a 55" model: Boční strana skříně

Pro pokročilejší nastavení použijte dálkové ovládání

75":

Zapnutí: o zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky můžete stisknutím tlačítka **OK** zapnout televizor..

Vypnutí: V zapnutém stavu dlouhým stisknutím kolébky **OK** přepnete do pohotovostního režimu.

Menu: V nabídce bez OSD stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení nabídky.

V nabídce OSD a chytrém režimu potvrďte operaci stisknutím tlačítka **OK**.

Channel +/-: V režimu TV vyberte kanál posunutím přepínače **nahoru/dolů**

Navigace: V chytrém režimu vyberte položku pohybem kolébky **nahoru/dolů**.

V nabídce OSD pohybujte kolébkovým ovladačem **nahoru / dolů / doleva / doprava** pro ovládání nabídky

Volume +/-: V nabídce bez OSD posuňte kolébkou doleva/doprava pro **snížení/zvýšení** hlasitosti.



Ikony Odpovídají tlačítku dálkového ovladače, jak je popsáno níže:


Poznámka:

Příklady ovládacího panelu doporučujeme používat pouze pro základní funkce, např. On / Off, CH nahoru / dolů nebo nastavení hlasitosti.

Pro pokročilejší nastavení použijte dálkové ovládání!

ZADNÍ ČÁST TV

50", 58"

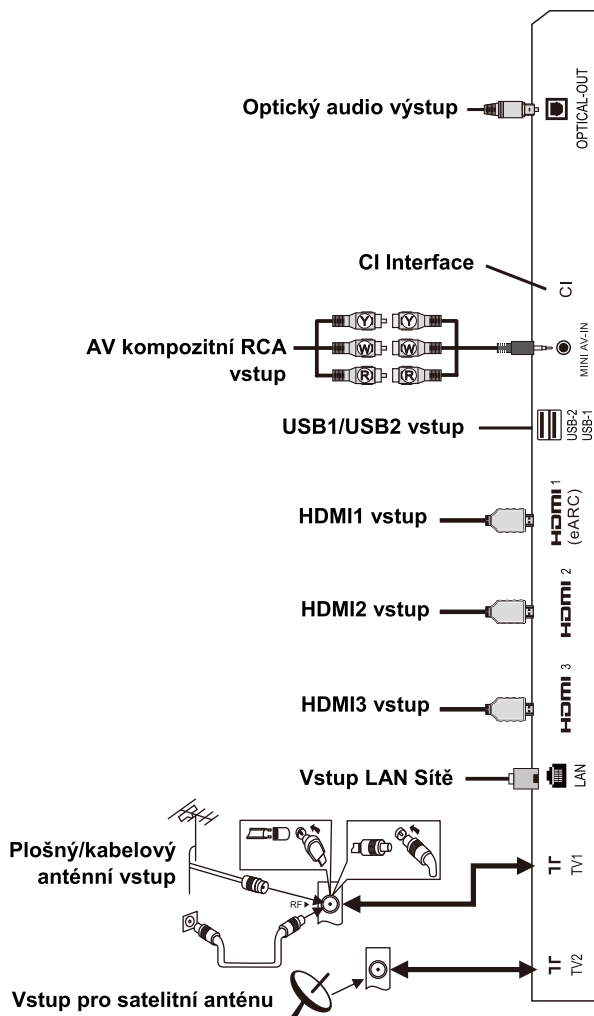


Obrázek slouží pouze pro představu.

Zkontrolujte polohu a druh konektoru předtím, než něco zapojíte. Nepevná spojení mohou vést k problémům s obrazem či barvami. Ujistěte se, že všechna spojení jsou upevněná a bezpečná.

Ne všechna AV zařízení lze připojit k TV, pro zjištění, zda je Vaše zařízení kompatibilní a návod jak jej připojit, prosím, nahlédněte do jeho uživatelské příručky.

Před připojováním externího vybavení odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Může způsobit elektrický šok.

65"

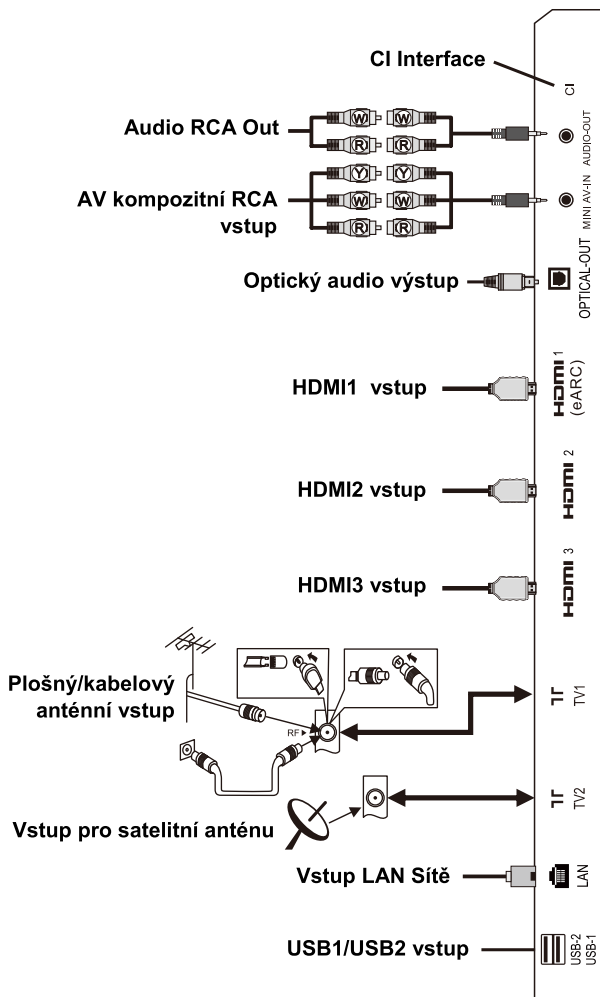


Obrázek slouží pouze pro představu.

Zkontrolujte polohu a druh konektoru předtím, než něco zapojíte. Nepevná spojení mohou vést k problémům s obrazem či barvami. Ujistěte se, že všechna spojení jsou upevněná a bezpečná.

Ne všechna AV zařízení lze připojit k TV, pro zjištění, zda je Vaše zařízení kompatibilní a návod jak jej připojit, prosím, nahlédněte do jeho uživatelské příručky.

Před připojováním externího vybavení odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Může způsobit elektrický šok.

75"

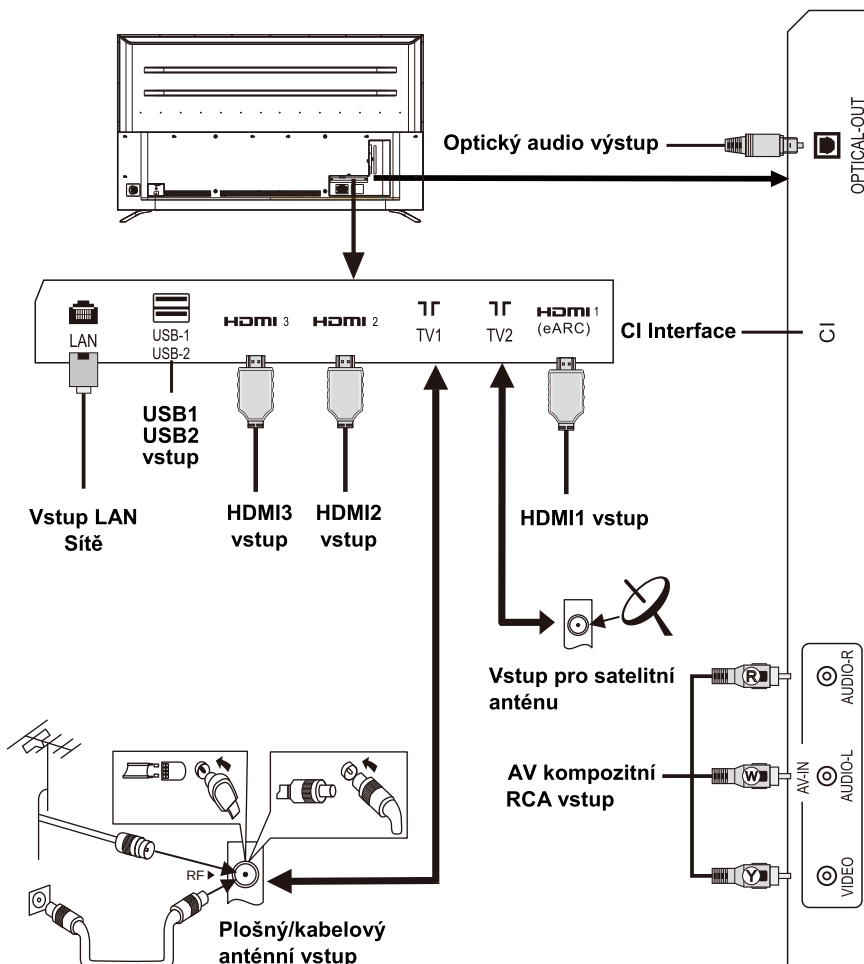

Obrázek slouží pouze pro představu.


Zkontrolujte polohu a druh konektoru předtím, než něco zapojíte. Nepevná spojení mohou vést k problémům s obrazem či barvami. Ujistěte se, že všechna spojení jsou upevněná a bezpečná.

Ne všechna AV zařízení lze připojit k TV, pro zjištění, zda je Vaše zařízení kompatibilní a návod jak jej připojit, prosím, nahlédněte do jeho uživatelské příručky.


Před připojováním externího vybavení odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Může způsobit elektrický šok..

► PŘIPOJENÍ ANTÉNY

► TV1 (T/CT2) - Připojte venkovní anténu či kabel VHF/UHF

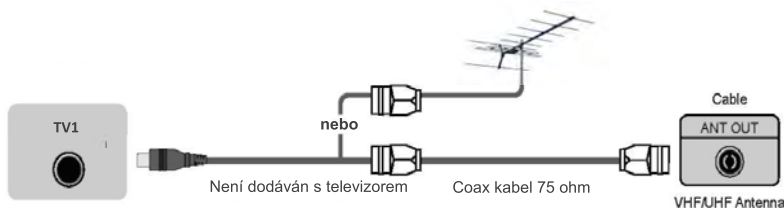

► TV2 (S/S2) 75Ω (S2) - Připojte satelitní parabolu

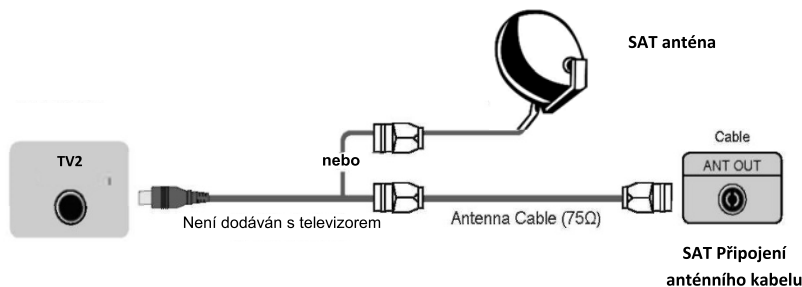

► Digitální připojení HDMI1, HDMI2, HDMI3



Připojte kabel HDMI z externího AV zařízení.


Některá zařízení jako DVD přehrávač vyžadují, aby byl v nastavení zařízení HDMI signál nastaven jako výstupní.

Prosím, pro pokyny se obraťte na uživatelskou příručku zařízení. Prosím, berte na vědomí, že konektor HDMI poskytuje jak audio signál, tak video signál, proto není nutné připojovat audio kabel.

- Stiskněte **ZDROJ (SOURCE)**  , kde se Vám zobrazí seznam vstupních zdrojů, stisknutím [**▲/▼**] vyberte zdroj [**HDMI**], poté stiskněte [**OK**] pro vytvoření spojení.

Poznámka: HDMI1 podporuje funkci eARC (Audio Return Channel). Pomocí této funkce nemusíte připojit audio kabely RCA k audio systému.

► USB



Připojte USB zařízení jako pevný disk, USB jednotku a digitální fotoaparát pro prohlížení fotografií, poslouchání hudby a sledování nahraných filmů. Také aktualizace je jednoduchá a provedete ji tak, že vložíte USB s aktualizací soubory do stejného rozhraní.

POZNÁMKY

- Pokud připojujete pevný disk nebo rozbočovač USB, vždy připojte síťový adaptér připojeného zařízení k napájení ze sítě. Překročením celkové spotřeby proudu by mohlo dojít k poškození. Maximální spotřeba proudu je 500mA.
- U konkrétních nestandardních vysokokapacitních mobilních pevných disků může způsobit impulsový proud vyšší nebo rovný 500mA restartování nebo samouzamčení TV. Tím pádem je tato TV nepodporuje.
- USB port umožňuje napětí 5V.
- Maximální úložnou kapacitou pevného disku je 1 TB.
- Pokud chcete přehrávat video digitálního programu, nesmí být přenosová rychlost paměťového zařízení USB menší než 5MB.

► OPTICAL: DIGITAL AUDIO OUT

Připojte k externímu digitálnímu audio zařízení.

Před připojením digitálního audio systému do konektoru byste měli ztlumit jak TV, tak systém, abyste se vyhnuli náhlému zesílení..

TV DIGITAL AUDIO

Audio zesilovač



► COMMON INTERFACE (SPOLEČNÉ ROZHRANÍ)

Vložte modul CI pro sledování zakódované služby jako jsou placené TV kanály nebo některé HD kanály.



POZNÁMKY

- Předtím než vložíte/vyjmete modul CI, ujistěte se, že je TV vypnutá. Potom vložte kartu CI do modulu CI podle pokynů poskytovatele služby.
- Nevkládejte či nevyjímejte modul společného přístupu, jelikož by to mohlo poničit rozhraní a způsobit selhání.
- Modul a kartu CI musíte obdržet od poskytovatele služby, který provozuje kanály, které chcete sledovat.
- Vložte modul CI s čipovou kartou směrem, který je na modulu a kartě vyznačen.
- CI není v některých zemích a regionech podporován; zjistěte to u svého autorizovaného prodejce


► MINI AV IN (AV Composite) (50", 58", 65")

Připojte kombinovaný kabel externího AV zařízení.


Použijte audio a video kabely k připojení kombinovaného video/audio konektoru externího AV zařízení do konektorů TV. (Video = žlutá, levé Audio = bílá, pravé Audio = červená)

- Stiskněte ikonu **ZDROJ (SOURCE)**  kde se Vám zobrazí seznam vstupních zdrojů, stisknutím [**▲/▼**] vyberte zdroj [**AV**], poté stiskněte [**OK**] pro vytvoření spojení.

VCR / DVD přehrávač / rekordér / set-top box / satelitní přijímač / videokamera

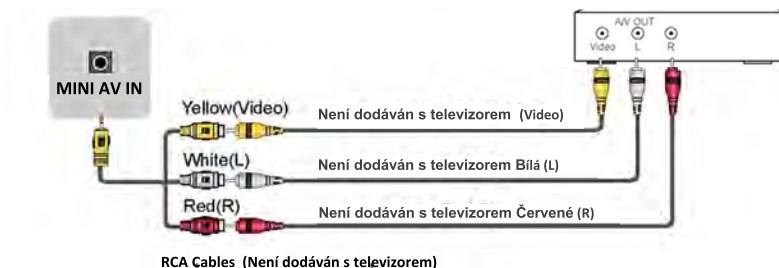**► AV: (AV Composite) (65" only)**

VCR / DVD přehrávač / rekordér / set-top box / satelitní přijímač / videokamera

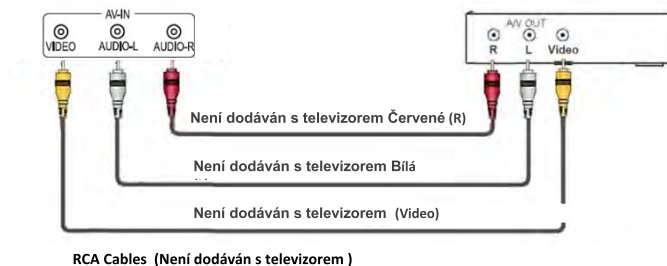

► RJ45 LAN PŘIPOJENÍ K SÍTI

Váš TV přijímač požaduje pro práci svých funkcí připojení k internetové síti. Spotřeba dat, která při tom vzniká, může být naúčtována poskytovatelem internetových služeb!



Pro přístup k internetu musíte mít zajištěné vysokorychlostní připojení k internetu a předplatné na vysokorychlostní připojení k internetu (high speed broadband internet service).


TV přijímač můžete připojit k internetu dvěma způsoby:

- Kabelem, s použitím RJ45 (LAN) konektoru na zadní straně přijímače.
- Bezdrátově, s použitím zabudovaného bezdrátového adaptéru nebo externího bezdrátového USB adaptéru a vašeho domácího bezdrátového připojení.

Poznámka: Pokyny uvedené níže a návod popisují obvyklý způsob nastavení internetového připojení. Vaše připojení a nastavení se může lišit v závislosti na vašem síťovém připojení a konfiguraci. Pokud máte problém s připojením k internetu, kontaktujte prosím svého poskytovatele ISP služeb (Internet Service Provider)

Připojení k drátové síti:

1. Pro drátové připojení:
 - Ethernet připojovací kabely dostatečné délky, aby dosáhly ke konektoru RJ45 na Vašem TV.
 - Router nebo modem s dostupným Ethernet vstupem.
 - Rychlé připojení k internetu
2. Zapojte RJ45 ethernet kabel do routeru a do Ethernet vstupu na zadní straně TV.
3. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.

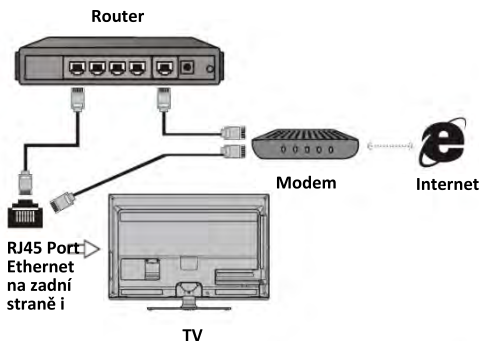

Bezdrátové připojení k síti

1. Budete potřebovat:
 - Router s rychlým "high-speed" Wi-Fi bezdrátovým signálem
 - Rychlé připojení k internetu
2. Vstupte do nabídky Network Settings (Nastavení sítě) na TV, abyste nakonfigurovali připojení.



Poznámka: Některé modely TV nemají bezdrátový adaptér. V tom případě použijte bezdrátový USB adaptér, který musíte připojit do USB slotu na TV. Může se stát, že některé USB adaptéry nebudou kompatibilní s vaším TV přijímačem.


DÁLKOVÝ OVLADAČ

Ovládání hlasovým dálkovým ovládáním Bluetooth - Bluetooth párování


Pokud Bluetooth dálkového ovladače není spárován, stiskněte  **Google voice search** (Tlačítko hlasového vyhledávání Google), pak dlouhým stiskem [VOL-] + [◀] spárujte. Když televizor zobrazí zařízení, vyberte jej a stiskněte [OK] pro ukončení.

Poznámka:

1. Některé modely nemusí být podporovány.
2. Pro přesné výsledky vyhledávání musí vaše poloha odpovídat jazyce. Některé funkce nemusí být dostupné, pokud se vaše nastavení polohy a nastavení jazyka liší.
3. Jazyk můžete změnit podle nastavení jazykového vstupu. Jazyky dostupné pro funkce rozpoznávání hlasu se mohou změnit v souladu s pravidly provozu služby.
4. Podrobnosti o službě se mohou lišit v závislosti na modelu.
5. Před použitím rozpoznávání hlasu byste se měli ujistit, že dálkové ovládání je spárováno.

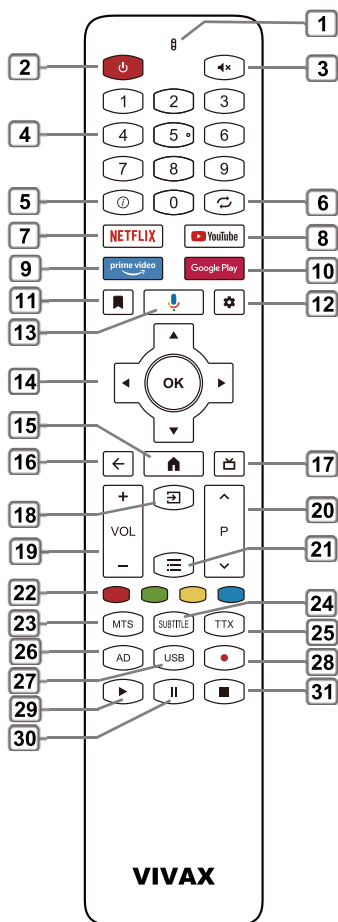

1. **MIKROPHONE** pro Tlačítko Google voice search
2. **POWER** : Stisknutím zapnete / vypnete TV
3. **STLMENÍ**: Ztlumení zvuku
4. **TLAČÍTKA (0-9)** : Stisknutím těchto tlačítek se zadávají číselné hodnoty. Slouží k přímé volbě programů v ATV a DTV a k zadávání hesla rodičovského zámku.
5. **INFO** : Zobrazení informací o zdroji nebo programu
6. **LAST** Střídavý výběr posledních dvou zvolených TV programů
7. **NETFLIX** : Přímý přístup k aplikaci Netflix
8. **YouTube** : Přímý přístup k aplikaci YouTube
9. **prime video** : Přímý přístup k aplikaci Prime video
10. **Google Play** : Přímý přístup k aplikaci Google Play
11.  : Doporučená videa při spuštění záložek
12. **SETUP** : Vstup do hlavního menu.
13.  : Najděte nových oblíbených <rychleji> s hlasovým vyhledáváním. Přeskočte přímo na pořad nebo film pouhým vyslovením nebo zkuste prohlížet pomocí hlasového vyhledávání, například „najít akční

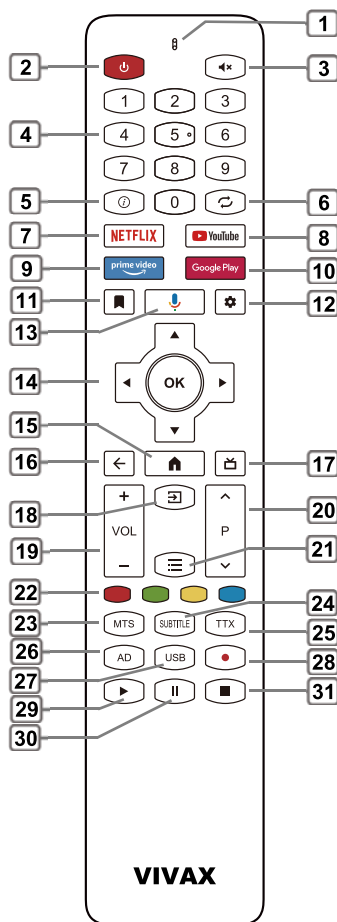

filmy". Začněte stisknutím tlačítka hlasu na dálkovém ovladači.

14. **▲/▼/◀/▶**: Pomocí tlačítek vyberte nebo upravte možnosti / navigační tlačítka pro navigaci v nabídkách

Tlačítko OK: Stiskněte tlačítko **OK**, tlačítko pro potvrzení volby nebo úpravy

15. **HOME** : Show Home Screen

16. **BACK** : Návrat na předchozí položku nabídky

17. **EPG** : **DTV Mode**: Používá se k zobrazení elektronického průvodce programy v režimu, kdy není spuštěn prohlížeč / nabídka (EPG).

18. **Source** : Vyberte Zdrojový vstup ze seznamu Vstupů

19. **VOL +/-**: Nastavení úrovně hlasitosti zvuku

20. **▲ P ▼**: Změna kanálu

21. **MENU** : Vstupte do Non-Smart Main Menu nebo Exit

22. **ČERVENÁ / ZELENÁ / ŽLUTÁ / MODRÁ klávesy**: Klávesy speciálních funkcí.

zkratka k možnostem stránky teletextu, odpovídající barvě na obrazovce (režim TXT) nebo příkazům či možnostem v EPG a dalších nabídkách podle barevných příkazů zobrazených na obrazovce

23. **MTS**: Přepínání mezi režimy vícekanalového zvuku

24. **SUBTITLE**: Vyberte Jazyk titulků

25. **TTX**: Otevřít/Zavřít teletext

26. **AD**: Otevřete nabídku Zvuk

27. **USB**: Otevřete paměťové zařízení USB

28. **REC** : **Režim DTV**: Spustí nahrávání aktuálního kanálu DTV na externí paměť USB

29. **PLAY** : Přehrávání

30. **TIMESHIFT (II)**: Tlačítko Time Shift/Pauza

31. **STOP** : Zastavit přehrávání v médiích režimu.


Poznámka: Všechny obrázky v tomto návodu jsou příklady, pouze pro informaci, skutečný produkt se může od obrázků lišit.

Tlačítka, která zde nejsou uvedena, se nepoužívají

► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Tahem otevřete zadní kryt přihrádky na baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě AAA baterie. Ujistěte se, že (+) a (-) na bateriích se shoduje se značkami (+) a (-) na přihrádce pro baterie.
3. Zavřete kryt přihrádky.

(1) Lehce zatlačte a vysuňte 2) Vložte baterie (3) Lehce zatlačte a zasuňte

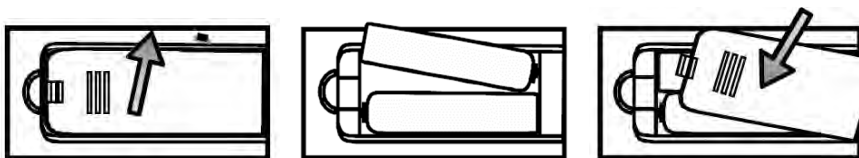


POZNÁMKY

- Obrázek výrobku je pouze informativní, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.
- Staré baterie odložte na místo k tomu určené. Nevhazujte baterie do ohně.
- Nekombinujte typy baterií a nekombinujte použité baterie s novými.
- Ihned vyměňte prázdné baterie, abyste zabránili vytečení kyseliny do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači.
- Pokud nebudete používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie.
- Baterie by neměly být vystavovány vysokým teplotám, jako je přímé slunce, topení nebo oheň.
- Chemikálie z baterií mohou vyvolat vyrážku nebo popálení kůže. Pokud baterie vytekly, vyčistěte přihrádku hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo.

Dosah signálu dálkového ovladače

Namířte dálkový ovladač na televizor ze vzdálenosti ne větší než 5 metrů od senzoru na televizoru a v úhlu do 60° před televizorem.

Dosah signálu se může lišit v závislosti na osvětlení místnosti.

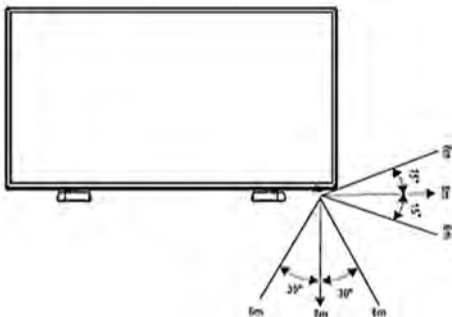

Používání dálkového ovladače

• Vypnutí a zapnutí Vaší TV

Vypnutí do pohotovostního režimu: Stiskněte [ Power Standby] zezadu RHS panelu nebo na dálkovém ovladači pro přepnutí do pohotovostního režimu. Znovu zařízení aktivovat můžete stisknutím [ Power Standby].
Indikátor napájení: Světlo značí pohotovostní režim. Když bude vypínač v poloze „off“, žádné světlo svítit nebude.

► POZNÁMKA

Odpojte ze zásuvky ve zdi, pokud máte v plánu zařízení na delší dobu nepoužívat, například pokud se chystáte na pár dní pryč. Počkejte alespoň 5 vteřin po vypnutí, pokud chcete TV restartovat.

• Výběr zdroje vstupu

Vyberte zdroj vstupu podle video zařízení, které jste připojili k Vaší TV.

Chcete-li vybrat zdroj vstupu: Stiskněte **SOURCE (ZDROJ)**  ikonu, když se zobrazí seznam vstupního zdroje, stiskněte [ / ] na výběr zdroje poté stiskněte [OK] pro inicializaci spojení.

• Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko [VOL+/VOL-] pro zesílení nebo zeslabení.

Stiskněte tlačítko [Mute] pro vypnutí zvuku. Stiskněte tlačítko [Mute] znovu, abyste zvuk opět zapnuli.

• Přepínání kanálů

Stiskněte tlačítko [ P ] pro přechod na následující vyšší nebo nižší kanál.
nebo...

Chcete-li například vybrat kanál 12, vyberte ikonu [1], poté vyberte ikonu [2] a chvíli počkejte.

• Zobrazení seznamu kanálů

Stiskněte tlačítko [OK] pro zobrazení celého seznamu digitálních a analogových kanálů, které jsou dostupné.

• Elektronický programový průvodce (EPG)



Poskytuje pohodlný přístup k televizním programům, které budou dostupné v dalších 7 dnech. Informace zobrazované

EPG jsou zpřístupněné komerčními televizními sítěmi pouze pro digitální kanály. EPG taktéž poskytuje jednoduchý způsob, jak si nahrát Vaše oblíbené programy. Není třeba nastavovat komplikované časové spínače.

PRVNÍ INSTALACE


Zapojte RF kabel z TV přijímače (konektor „TV1“) do TV antény

K navigaci a potvrzení vybrané položky použijte **tlačítka s šipkami** a tlačítko **OK** na dálkovém ovladači.

Párování dálkového ovladače přes Bluetooth.


K aktivaci funkce **Google voice search** a některých dalších funkcí dálkového ovladače jej musíte spárovat s televizí. Stiskněte tlačítko **ZPĚT** [**←**] + [**VOL-**] na 3 sekundy, dokud světlo nezačne blikat.

Stejný postup zopakujte při zrušení párování dálkového ovladače.

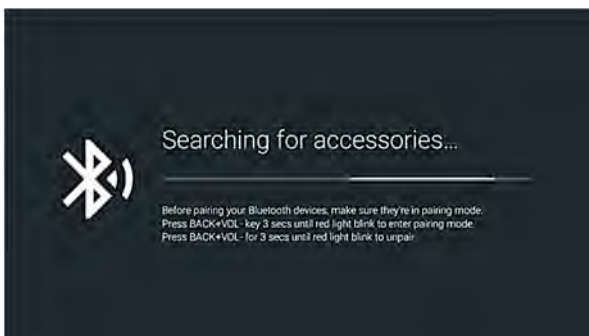

Jazyk (Language)

Vyberte jazyk nabídky.

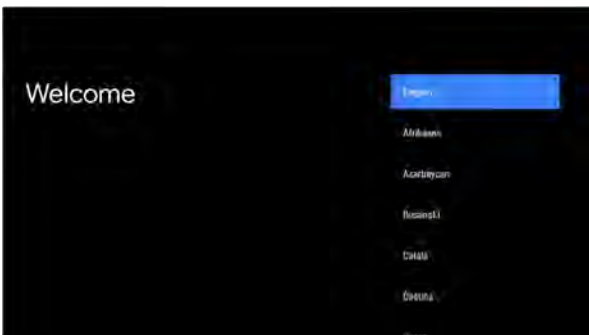

Vyberte svou síť Wi-Fi (Select your Wi-Fi network)

Stiskněte **▼** / **▲** a **OK** tlačítko a vyberte nastavení sítě Wi-Fi.

Zadejte heslo Wi-Fi sítě a zvolte "**OK** (✓)" potvrdíte a připojíte se k síti Wi-Fi.



Rychle nastavte svůj televizor pomocí systému Android™ telefon (Quickly set up your TV with your Android™ phone)

Pomocí Wi-Fi sítě a smartphonu se systémem Android můžete snadno přenést nastavení Google Account a údaje o účtu do televizoru.



Stiskněte ▼ / ▲ a OK tlačítko pro výběr jedné z možností:

1. **"Dále (Continue)"** Přenos dat ze smartphonu se systémem Android (**viz krok 1 Přenos dat**)
2. **"Přeskočit (Skip)"** Přeskočte na další krok nastavení. (**viz krok 2: Přeskočit**)

1. Přeneste data ze Android smartphonu (Quick Setup)

Postupujte podle pokynů na obrazovce:

1. Otevřete aplikaci Google na svém chytrém telefonu se systémem Android jazyce nebo pokračujte krokem 2.
2. Klepněte na název modelu "2K SMART TV" nebo "4K SMART TV".
3. Vyberte možnost "Spárovat (Pair)", abyste spárovali svůj Google Phone
4. **Potvrďte „Tipy pro úsporu energie“** a vyloučení odpovědnosti o "Zásady ochrany osobních údajů sítě"
5. Chcete-li se přihlásit, vyberte možnost „Přihlásit se“ (Sign In) a postupujte podle pokynů na obrazovce
6. Souhlase s "Podmínkami služby" a "službami Google"
7. Výběrem možnosti „Povolit“ (Allow) povolíte společnosti Google vyhledávání a sdílení s aplikacemi vašeho televizoru, jako je např. Netflix, Prvotřídní video atp.
8. vyberte "Zapnout (Turn-on)", čímž umožníte hlasovému Google voice search poskytovat informace specifické pro vás na tomto zařízení.
9. Procházejte funkcemi vašeho TV stisknutím tlačítka ►.




3. Přeskočit (Skip)

Chcete-li pokračovat v nastavování, vyberte možnost "Přihlásit se (Sign-in)" a stiskněte OK tlačítko.



Zemi/region (Region/Country)


Vyberte ze seznamu
vyberte svou
zemi/region.

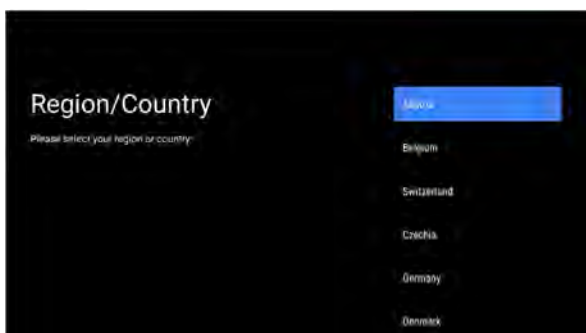

Nastavení hesla (Password)

Musíte si nastavit heslo.
Heslo je důležité, protože
bez zadání správného
hesla nebudete moci
vstoupit do některých
nastavení! Prosím,
zapamatujte si své heslo!


Heslo „0000“ je neplatné.

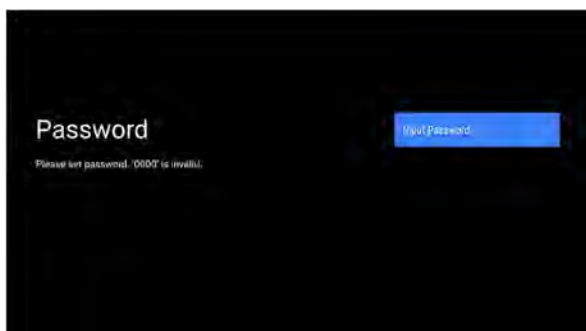

Nastavení pracovního režimu Domů nebo Obchod (Select TV mode)

V případě, že potřebujete
prezentaci v obchodě,
zvolte "**Režim Obchod
(Retail)**". Pokud budete
televizor používat pro
standardní domácí
použití, vyberte "**Domů
(Home)**", zobrazí se
následující obrazovka.


Stiskněte tlačítko **OK**
tlačítko pro potvrzení
výběru.

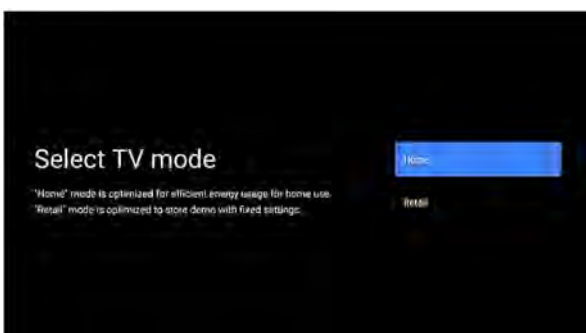

Nastavení vestavěného Chromecastu built-in™ (Setting Chromecast built-in™)


Nechte toto zařízení rozpoznat jako zařízení Chromecast built-in a povolte Google Account a dalším službám probudit toto zařízení, aby reagovalo na příkazy Cast, i když je v pohotovostním režimu a obrazovka je vypnuta

V této nabídce můžete povolit vestavěný Chromecast, abyste mohli snadno přenášet své oblíbené filmy, hudbu a další obsah do televizoru.

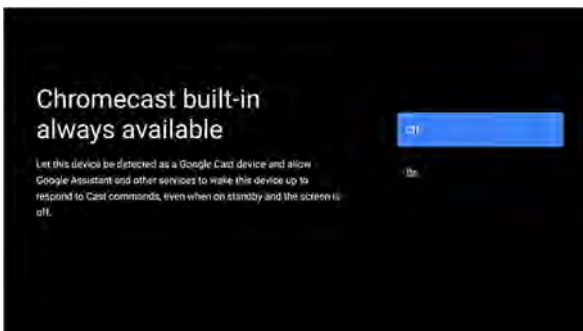

Režim tuneru (Tuner Mode)

Vyberte typ kanálů, u kterých chcete provést automatické vyhledávání.

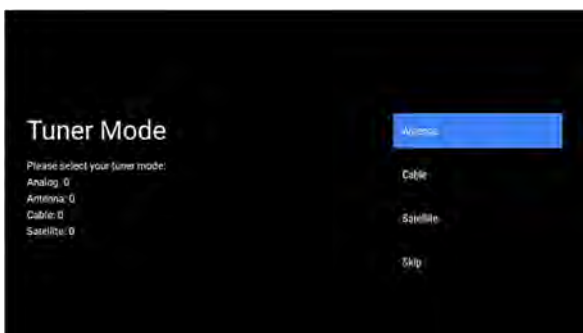

Můžeš si vybrat: **Antenna (ATV, DVB scan)**


Kabel (Cable)

Satelit (Satellite)

Nebo vyberte funkci Automatické vyhledávání přeskočit na přeskočení.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Gratulujeme!

Nyní je váš televizor připraven k použití.

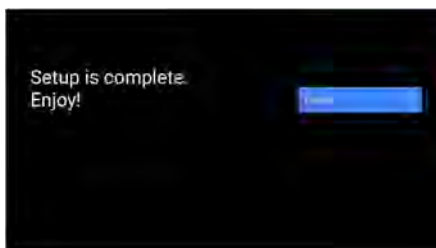

Domovská stránka (Home page)

Stlačte tlačítko "DOMŮ"  na dálkovém ovladači pro zobrazení domovské obrazovky:

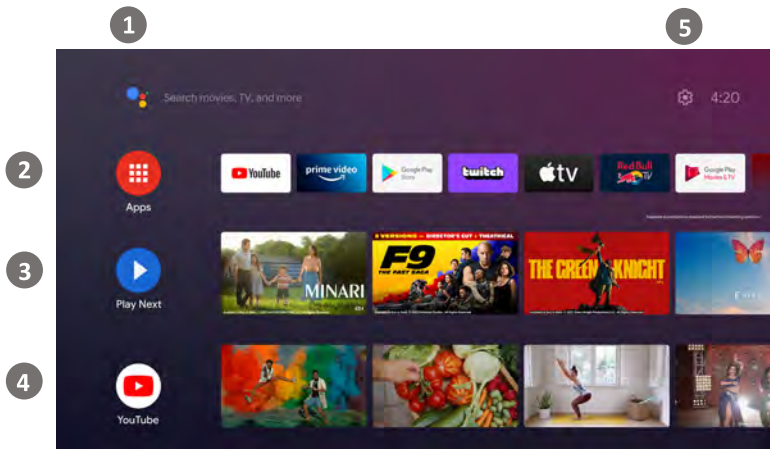

1. Google voice search
2. Seznam aplikací
3. Seznam Play Next
4. Seznam YouTube
5. Nastavení

Můžete jednoduše procházet dostupnými možnostmi nebo aplikacemi pomocí navigačních tlačítek     pro výběr položky a stisknutím **OK** k potvrzení.

Výběr zdroje

Stisknutím tlačítka **SOURCE**  na dálkovém ovladači a stisknete tlačítka  / .

Můžete vybrat:

Domovská stránka Android TV (Home Screen Android TV)

Stránka Obecné, kde si můžete jednoduše vybrat TV režim/Zdroje nebo Aplikace

Anténa (Antenna) Standardní režim sledování TV

Kabel (Cable) Režim sledování kabelové televize

Satelit (Satellite) Režim sledování satelitní TV

ATV Analogový režim sledování TV


Composite Vstupní kompozitní audio/video zdroj

HDMI 1,2 HDMI audio/video vstupní zdroj

*Dostupné zdroje závisí na modelu vašeho televizoru. Více informací naleznete v části "Zadní strana,,.

Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte vybranou položku **SOURCE**.

Ke stejné funkci se dostanete stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

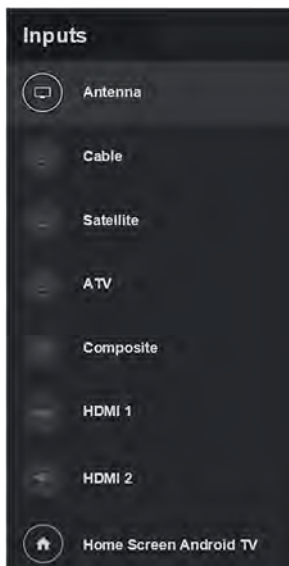

Nabídka nastavení (Setting Menu)

Ve standardním TV režimu stiskněte **[MENI **] pro zobrazení hlavní nabídky TV. Hlavní menu je rozděleno do tří hlavních podmenu:

- **Kanály (Channels)**
- **Možnosti TV (TV Options)**
- **Záznam (Record)**

Stiskněte tlačítko **【▼】** **【▲】** tlačítko na výběr.

1. Kanály (Channels)

Stiskněte tlačítko **◀ / ▶** na výběr jedné z dostupných podnabídek:



Průvodce programem (EPG)

Otevřete elektronického programového průvodce (EPG) s informacemi o TV kanálu, plánu atp.

Kanál (Channel):

V této nabídce můžete vyhledávat dostupné TV kanály.

Kanály (Channels)


- Upravte typ skenování (Anténa, Kabel, Satelit)
- Upravte automatické nebo manuální vyhledávání nebo vyhledávání jednoho kanálu
- **LCN** (Logické číslování Ch.)
- Typ vyhledávání kanálů (všechny, pouze bezplatné kanály)
- Upravit seznam kanálů

Automatická aktualizace kanálů (Auto Channel Update)

TV systém bude pravidelně kontrolovat a aktualizovat seznam kanálů

Zpráva o aktualizaci kanálu (Channel Update Message)

TV systém bude pravidelně kontrolovat a zobrazovat zprávu, že jsou dostupné nějaké nové kanály.

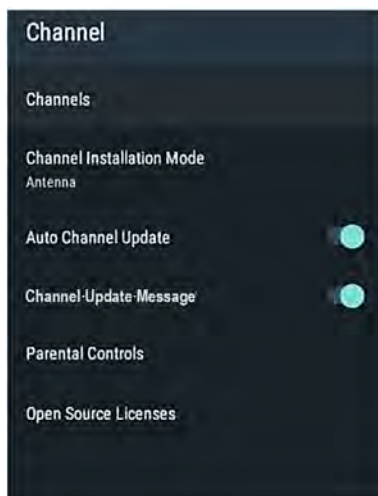

Rodičovská kontrola (Parental Controls)

Upravte a upravte všechna omezení rodičovské kontroly, hesla atd...

Licence s otevřeným zdrojem (Open Source License)

Seznam licencí s otevřeným zdrojem a smlouvy.

Podnabídka Kanály (Channels Submenu)**Skenování kanálů (Channel Scan):**

Skenování TV kanálů

Aktualizovat skenování (Update Scan):

Skenovat pouze nové TV kanály

Single RF Scan:


Skenovat jen vybraný RF kanál

Manuální aktualizace služby (Manual Service Update)

Manuální nastavení aktualizace kanálů

LCN

váš místní poskytovatel nabízí třídění kanálů podle místa nebo země. Pokud váš místní poskytovatel nabízí třídění kanálů, LCN (logické číslování kanálů) funkce musí být před vyhledáváním nastavena na „Zapnuto“.

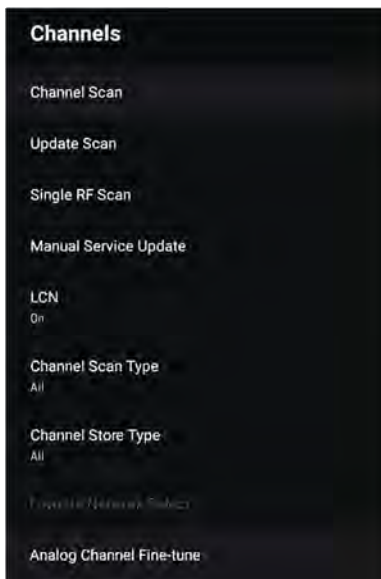**Typ vyhledávání kanálů / Typ uložení kanálů (Channel Scan Type / Channel Store Type)**

Můžete si vybrat typ kanálů Hledat/Ukládat: Vše, jen bezplatné TV kanály atd...

Vyberte oblíbenou síť (Favorite Network Select)


Vyberte si svoji oblíbenou síť pro vyhledávání kanálů.

Analogový kanál Jemné doladění 8 Analog Channel Fine tune)

Nastavení a jemné doladění analogových TV kanálů.

2. Nastavení TV (TV Options)

V této liště nabídky můžete upravit všechny parametry vašeho televizoru:

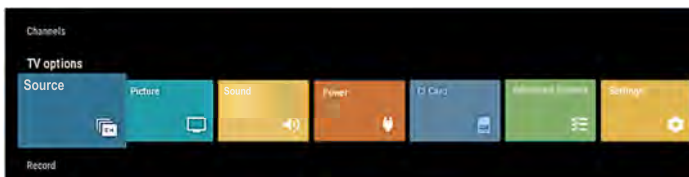


- **Vstupy (Source)**
Vyberte dostupný zdroj připojený k televizoru.
- **Obraz (Picture)**
Úprava nastavení obrazu
- **Zvuk (Sound)**
Upravte nastavení zvuku
- **Napájení (Power)**
Upravte nastavení napájení (např. Časovač vypnutí, Automatické vypnutí atd.)
- **CI karta (CI Card)**
Nastavení a zobrazení karty CI
- **Pokročilá nastavení (Advanced options)**
Zvukové stopy Zvuk, Modrá obrazovka, Možnosti HbbTV, Titulky, nastavení teletextu a Systémové informace)
- **Nastavení (Settings)**
Stejná funkce jako Nastavení v nabídce inteligentního režimu.

Vstupy (Source)

Stejná funkce, jak je popsána v kapitole: Výběr zdroje

*Dostupné zdroje závisí na modelu vašeho televizoru. Více informací naleznete v části "Zadní strana"

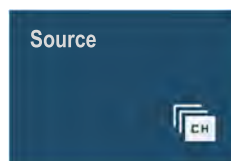

Obraz (Picture)

Stiskněte tlačítko 【◀】 / 【▶】 , vyberte z nabídky Obrazu.

K úpravě parametrů obrazu použijte 【▼】 / 【▲】 tlačítka vyberte položku a stisknutím upravte hodnotu 【◀】 / 【▶】 tlačítka.



Režim obrazu (Picture mode):

Uživatel (User) -> Standard -> ViVid -> Sports -> Film (Movie) -> Hra (Game)

Podsvícení (Backlight):

Upravte jas podsvícení podle podmínek v místnosti a vašich preferencí.

Poznámka: Vyšší podsvícení zvýší spotřebu energie vašeho televizoru

Jas/Kontrast/Sytost/Odstín (Brightness/Contrast/Saturation/HUE)

Upravte parametry obrazu podle podmínek v místnosti a vašich preferencí.

Ostrost (Sharpness)

Upravte ostrost obrazu

Color barev (Color Temperature)

Upravte teplotu barev (vyvážení barev). V této nabídce můžete samostatně upravit zesílení RGB.

Pokročilý video (Advanced Video)

V tomto menu můžete upravit: DNR/MPEG NR (Dynamic Noise Reduction), Luma Control, Local Contrast, DI Film Mode, Blue Stretch atd..

Reset do továrních nastavení (Reset to Default)

Obnovte všechny parametry obrazu na výchozí hodnotu.




Zvuk (Sound)

Stiskněte tlačítko **【◀】 / 【▶】** vybrat **Zvukové menu**.

Chcete-li upravit parametry zvuku, použijte **【▼】** **【▲】** tlačítka vyberte položku a stisknutím upravte hodnotu **【◀】 / 【▶】** tlačítka.

Uživatel (User) -> Standard-> ViVid-> Sports-> Film (Movie) -> Hudba (Music) -> Zprávy (News) -> Auto.

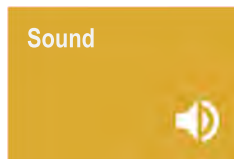

Systémové zvuky (System sounds):

Zapnutí/vypnutí systémových zvuků.

Styl zvuku (Sound Style):

Můžete upravit přednastavené zvuky: *Uživatel (User) -> Standard-> ViVid-> Sports-> Film (Movie) -> Hudba (Music) -> Zprávy (News) -> Auto*

Rovnováha/Basy/Výšky/Prostorový zvuk (Balance/Bass/Treble/Surround):

Upravte zvuk podle podmínek v místnosti a vašich preferencí.

Detail ekvalizéru (Equalizer Detail):

Nastavení ekvalizéru.

Zpoždění reproduktoru (Speaker Delay)

Upravte zpoždění reproduktorů, pokud má váš televizor zpoždění zvuku mezi obrazem a zvukem.

Digitální výstup / zpoždění SPDIF (Digital Output/SPDIF Delay):

Upravte výstup digitálního zvuku a nastavte zpoždění, pokud existuje.

Automatické ovládání hlasitosti (Auto Volume Control):

Nastavte ON/Off Auto volume control, abyste vyrovnali jinou hlasitost zvuku na některých kanálech vysílání.


Režim Downmix (Downmix Mode):

Reprodukce 5.1 kanálů zvuku přes menší počet reproduktorů vyžaduje proces zvaný downmixing. Downmixing kombinuje levý, pravý, středový, levý prostorový a pravý prostorový kanál ve stereo nebo mono zvuku.

Můžete si vybrat: **Stereo** nebo **Surround**.

Vylepšovač dialogů (Dialogue Enhancer):

Nastavení a vylepšení vokálů ve zvuku.

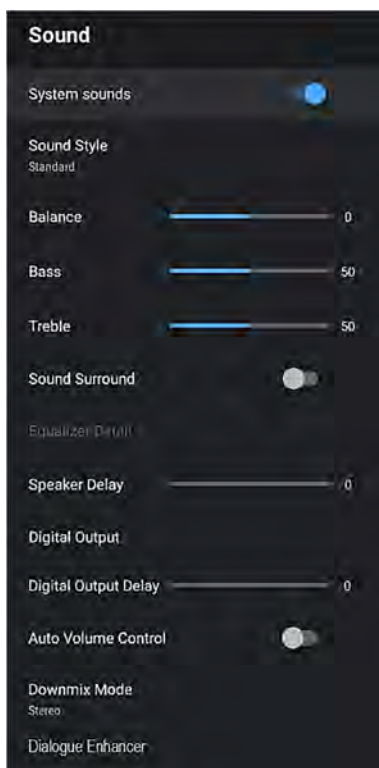

Úspora energie (Power)


Stiskněte tlačítko [◀] / [▶] vybrat **Napájení**, pak stiskněte [▼] [▲] & OK tlačítko pro výběr položky. Stiskněte tlačítko OK tlačítko pro úpravu nastavení napájení. Můžete nastavit:

1. Časovač spánku (Sleep timer)
2. Obraz je vypnutý (Picture Off)
3. Vypnout časovač (Switch off timer)
4. Automatické vypnutí, pokud není signál (No Signal Auto Power-Off)
5. Automatický spánek (Auto Sleep): Automatické vypnutí, pokud v přednastaveném čase není aktivní žádný ovládací prvek.



CI Card

Press 【◀】 / 【▶】 to select CI Card settings.

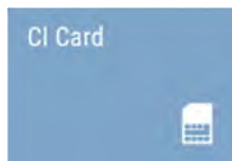


Pokročilá nastavení Advanced Options

Stiskněte tlačítko 【◀】 / 【▶】 vybrat **Pokročilá nastavení**, pak Stiskněte **OK** tlačítko pro úpravu:

Jazyk zvuku / 2. jazyk zvuku (Audio Language / 2nd Audio Language)

Vyberte preferovaný jazyk zvuku. Je-li k dispozici, tento zvukový kanál se přehraje v případě vícejazyčného vysílání.

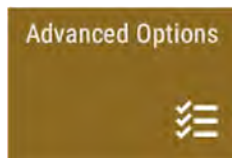

Zvukové stopy (Sound Tracks)

Chcete-li upravit/nastavit zvukové stopy, vyberte možnost Nastavení

Modrá obrazovka (Blue Mute)

Modrá obrazovka, když není signál.

Výchozí kanál (Default Channel)

Zapněte vybraný kanál

MHEG PIN (volitelné)

MHEG (Multimédie a Hypermedia Eexpertů Gskupina)

MHEG je interaktivní systém pro vytváření aplikací používaných v systému digitální pozemní televize Spojeného království (např. Freeview). Textové služby (červené tlačítko) nacházející se na některých kanálech pro vstup do textových/obrázkových interaktivních služeb.

Funkci můžete zapnout/vypnout

Nastavení HBBTV (volitelné)

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je globální standard, jehož cílem je bezproblémové spojení televizního vysílání s internetovým obsahem na připojených televizorech.

Podnadpis (Subtitle)


Nastavení titulků a výběr preferovaného jazyka titulků

Teletext

Nastavení teletextu a výběr preferovaného jazyka teletextu


Systémové informace (System Information)

Zobrazení informací o kanálu a systému.

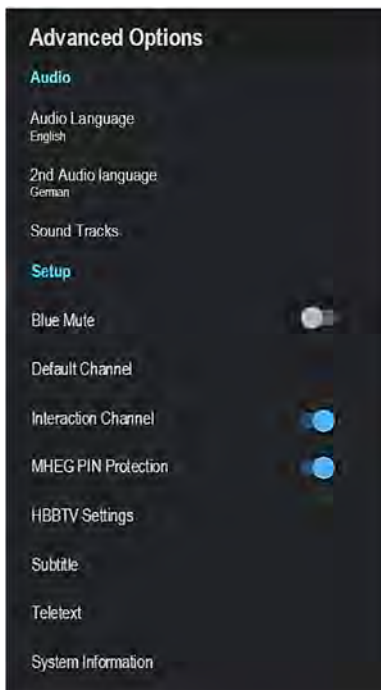

Nastavení

Stiskněte tlačítko [◀] / [▶] tlačítko na výběr **NASTAVENÍ** v hlavním menu. Stiskněte tlačítko **OK** tlačítko pro úpravu. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce NASTAVENÍ.

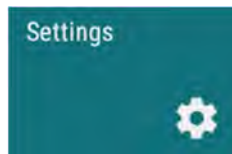

Nastavte název svého zařízení (Set your device name):

Nastavení Název zařízení

Síť a internet (Network & Internet):

Klepnutím na možnost síť a internet vstoupíte na stránku nastavení sítě jako:

Wi-Fi :

Zapněte/vypněte připojení Wi-Fi. Když je možnost aktivní, můžete si vybrat preferovanou síť Wi-Fi pro připojení.

Připojíte-li kabel LAN k připojení LAN, takové připojení má přednost před připojením Wi-Fi.

V nabídce můžete také manuálně přednastavit všechny parametry připojení, jako například: Nastavení proxy, nastavení IP atd..

Kanál (Channel)

Klepnutím na možnost Kanál vstoupíte do rozhraní kanálu.


Více informací naleznete v kapitole: **Kanály/Chanel**.

Účty a přihlášení (Account & Sign-in)

Chcete-li nastavit Google Account, přejděte do nabídky nastavení účtu a přihlášení.

Aplikace (Apps)

Chcete-li nastavit oprávnění aplikací, zabezpečení a omezení, přístup k aplikacím atd., vstupte do nabídky aplikací.

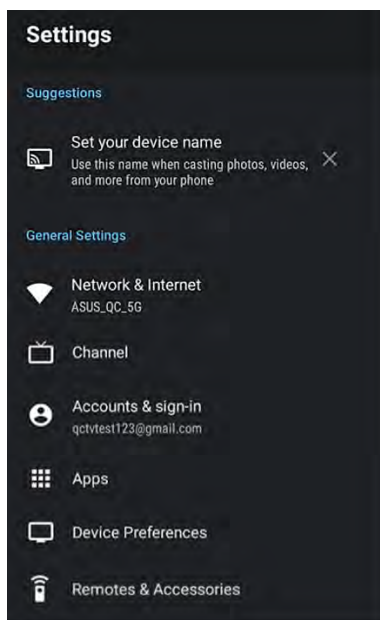

Předvolby zařízení (Device preferences)

V nabídce **Předvolby zařízení** můžete upravit hlavní parametry TV:

O (About):

Hlavní informace o TV systému, aktualizaci systému, obnovení továrních nastavení atp.

Datum Čas (Date&Time):

Nastavení systémového času a časového pásma

Časovač (Timer):

Upravte čas zapnutí/vypnutí

Jazyk (Language):

Upravte jazyk OSD

Klávesnice (Keyboard):

Setting keyboard preferences

Vstupy (Inputs):

Úprava názvů vstupů, ovládání HDMI CEC

Napájení (Power):

Upravte časovač vypnutí, vypnutý obraz (pouze zvuk), časovač vypnutí, čas vypnutí bez signálu

Obraz/Zvuk (Picture/Sound):

Upravte uživatelská nastavení obrazu a zvuku

Skladování (Storage):

Správa úložiště TV

Domovská obrazovka (Home Screen)

Přednastavené kanály, ukázky videí, změna pořadí aplikací atd...

Maloobchodní režim (Retail Mode)

Nastavte režim Maloobchod/Doma..

Chromecast built-in


Vestavěná nastavení a informace Chromecast built-in.

Spořič obrazovky / Spořič energie (Screen saver / Energy saver)

Nastavte server obrazovky v případě, že používáte televizor pouze jako zvukové zařízení.

Místo (Location)

Nastavení polohy

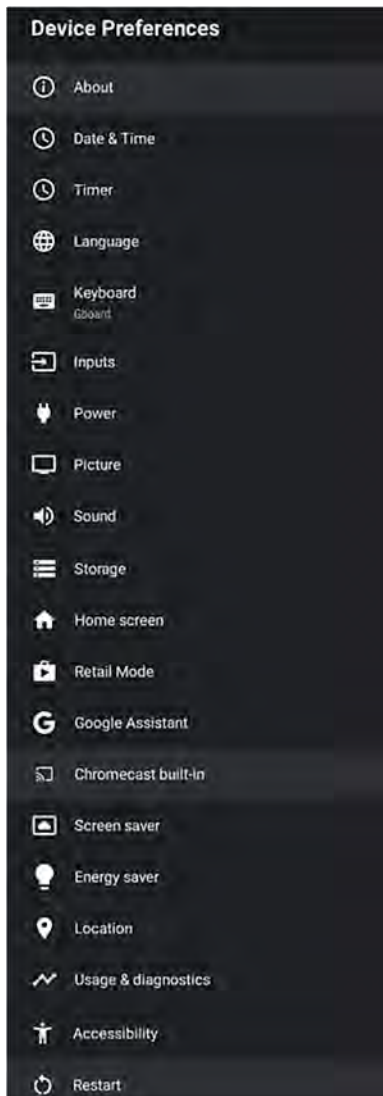

Použití a diagnostika (Usage & Diagnostics)

Udělte oprávnění k automatickému odesílání diagnostických informací Googlu.

Přístupnost (Accessibility):

Manage additional broadcast services as: Audio Description, Hearing Impaired, Captions

Spravujte další vysílací služby jako: Zvukový popis, sluchově postižení, titulky

Restart:

Restartujte jednotku (vymažte pracovní paměť).

Poznámka:

Restart nevymaže uživatelská data a nastavení.

Pokud potřebujete resetovat televizor, měli byste provést obnovení továrních nastavení umístěné v **Předvolby zařízení-> Informace**. Při této možnosti se z TV vymažou všechna data a TV se nastaví na počáteční stav z výroby!

Dálkové ovladače a příslušenství (Remotes & Accessories)

Chcete-li přidat a připojit vzdálená zařízení přes Bluetooth, vstupte do tohoto menu.

3. Záznam (Record)

Seznam záznamů (Record List):

Prohlížejte si a spravujte seznam nahrávacích souborů uživatelů.

Informace o zařízení (Device Info):


Podívejte se na podrobnosti o zařízení

Seznam rozvrhů (Schedule List):

Seznam rozvrhů pro prohlížení, přidávání a odstraňování událostí nahrávání.

Režim časového posunu (Time Shift Mode):

Přepínač časového posunu, uživatelé musí zapnout režim časového posunu, aby mohli používat funkci časového posunu.

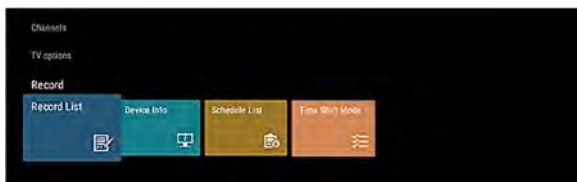

DALŠÍ INFORMACE

Vyhledávání závad

Pokud TV nefunguje jako normálně nebo se zdá porušená, přečtěte si, prosím, pečlivě tuto sekci. Hodně problémů s chodem mohou vyřešit sami uživatelé.

Rada také může být, abyste odpojili TV ze zásuvky střídavého proudu ve zdi na 60 vteřin a pak znovu zapojili. Tento jednoduchý postup pomáhá pro obnovení stabilních podmínek elektrického obvodu a firmwaru.

Prosím, kontaktujte linku zákaznické péče výrobce, pokud problém přetrvává nebo máte jiné potíže.

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ ŘEŠENÍ
Nefunguje zvuk nebo obraz.	• Zkontrolujte, jestli je šňůra napájení zapojena do funkční zásuvky střídavého proudu. • Vypínač zdroje na pravé straně spodního okraje zepředu musí být zapnutý. Stiskněte tlačítko [POWER] na dálkovém ovladači pro aktivování zařízení z pohotovostního režimu. • Zkontrolujte, zda je LED světlo červené nebo modré. Pokud svítí, TV je napájena.
Připojil/-a do své TV externí zdroj a nefunguje mi obraz nebo zvuk.	• Zkontrolujte připojení správného výstupu na externím zdroji a připojení správného vstupu na TV. • Ujistěte se, že jste vybrali správnou možnost funkce vstupu pro příchozí signál.
Když svoji televizi zapnu, je zde několik vteřin prodleva, než se objeví obraz. Je to normální?	• Ano, to je normální. To TV vyhledává informace o předchozím nastavení a spouští se.
Obraz je v pořádku, ale nefunguje zvuk.	• Zkontrolujte nastavení zvuku. • Zkontrolujte, jestli není spuštěna funkce Ztlumit.
Funguje zvuk, ale ne obraz nebo je obraz pouze černobílý.	• Pokud je obraz černobílý, jako první odpojte TV ze zásuvky střídavého proudu a znovu po 60 vteřinách zapojte. • Zkontrolujte, zda je barva nastavená na hodnotu 50 nebo vyšší. • Zkuste různé TV kanály.
Zvuk a obraz je pokřivený nebo se vlní.	• Některý elektrický spotřebič možná ovlivňuje televizor. Vypněte všechny spotřebiče, pokud rušení zmizí, spotřebič přesuňte dál od TV. • Strčte zástrčku TV do jiné zásuvky.
Zvuk nebo obraz je nejasný nebo místy vypadává.	• Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte její směr, polohu a připojení. • Přesměrujte svoji anténu nebo resetujte či doladte kanál.
Vodorovný či kolmý pruh přes obraz nebo se obraz třepe.	• Zkontroluje, zda není v blízkosti zdroj rušení jako třeba spotřebič či elektrické nářadí.
Plastová skříňka vydává zvuky podobné zaklapnutí.	• Tento zvuk může být způsoben změnou teploty TV. Tato změna způsobuje, že se skříňka televize roztahuje či stahuje, což vydává tento zvuk. Je to normální a TV je v pořádku.
Dálkový ovladač nefunguje.	• Zjistěte, zda je TV stále napájena a je funkční. • Vyměňte baterie v ovladači. • Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

Seznam přehratelných formátů

Video Codec	Rezoluce	Container	
MPEG 1/2	1920x1080	MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		OGM	.ogm
		ASF	.asf
MPEG4	1920x1080	MP4	.mp4 / .mov
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		ASF	.asf
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		OGM	.ogm
		WMV	.wmv
		FLV	.flv
		MKV	.mkv
H.264	4096x2340	FLV	.flv
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		H.264	.h264
		OGM	.ogm
HEVC / H.265	4096x2340	MKV	.mkv
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		H.265	.h265
VC1	1920x1080	MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		VC1	.vc1
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
VP8	1920x1080	MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		OGM	.ogm
VP9	4096x2176	WebM	.webm
		MKV	.mkv

Audio Codec	Vzorkovací frekvence	Container	
MPEG 1/2 Layer1	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WAV	.wav
		OGM	.ogm
MPEG 1/2 Layer2	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
MPEG2 Layer3	8-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AC3	32kHz, 44.1kHz 48kHz	AC3	.ac3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WMV	.wmv
		ASF	.asf
		OGM	.ogm
EAC3 (DDP)	32kHz, 44.1kHz 48kHz	EAC3	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WMV	.wmv
		ASF	.asf
		OGM	.ogm
AAC, HEAAC	8-48kHz	AAC	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp

		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WMV	.wmv
		ASF	.asf
		OGM	.ogm

Obrázek	Fotografie	Rezoluce
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 8640
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
Webp		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Titulky	Titulky Parser
.srt	SubRip
.ssa / .ass	Substation Alpha Advanced SubStation Alpha
.smi	SAMI
.sub	MicroDVD Subldx (VobSub)
.txt	TMPlayer

Pokud není kodek média přehrávačem podporován, zobrazí se varování.

KOMENTÁŘ:

Může se stát, že kvůli různým verzím kodeků a formátů souborů nebude zařízení některé z výše uvedených formátů podporovat. Pokud se tak stane, konvertuje svoji nahrávku do některého jiného kompatibilního formátu. Výrobce není odpovědný za nekompatibilitu zařízení a Vašich nahrávek a případnou ztrátu obsahu Vašich souborů.

RF Údaje (vystavení záření):

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření CE stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělesem produktu.

Četnost, režim a maximální přenášený výkon v EU jsou uvedeny níže:

- 2400-2483.5MHz: ≤20 dBm (EIRP) (2.4G)
- 5150-5250MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5250-5350MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5470-5725MHz: ≤30 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5725-5875MHz: ≤33 dBm (EIRP) (5.8G)

Zařízení je omezeno na použití ve vnitřních prostorech, když pracuje ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz a 5725-5875 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	A Series 50UHD10K	A Series 58UHD10K	A Series 65UHD10K	A Series 75UHD10K
Velikost s držákem (mm)	1110x697x310	1285x805x351	1445x886x350	1674x1026x428
Velikost bez držáku (mm)	1110x644x88	1285x750x86	1445x833x89	1674x960x75
Váha s držákem (kg)	9,3	12,8	15,5	29,0
Váha bez držáku (kg)	9,2	12,6	15,3	28,2
Velikost obrazovky	50" (126cm)	58" (146cm)	65" (164cm)	75" (189cm)
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160			
Výkon audio zařízení (kvadratický průměr)	8 W + 8 W			
Nominální výkon	130 W	155 W	216 W	300 W
Napájení ze sítě	100-240V ~ 50/60Hz			
Systém barev AV	PAL NTSC			
Televizní soustava	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265, DVB-S/S2			
Pracovní podmínky	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa			
IC Core / Software / Mem.	Quad Core 1,5GHz ARM Cortex A55 / Mali-G52 MC1 / Android 11 / 2GB/8GB			
HDMI rozlišení	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 2160P/60Hz 3840 x 2160			

Vivax nemůže zaručit, že všechny aplikace budou moci být nainstalovány a že všechny nainstalované aplikace budou fungovat správně. Závisí to především na vydavateli aplikací a poskytovateli služeb App Store.

Tento problém se nepovažuje za selhání zařízení a nevztahuje se na něj záruka

Android TV

Android TV vám nabízí inteligentnější a jednodušší způsob, jak ze svého televizoru vytěžit víc.

Google voice search

Najděte nových oblíbených <rychleji> pomocí hlasového vyhledávání.

Google Play

Google Play přináší vaše oblíbené aplikace a hry do vašeho televizoru. Divejte se, hrajte a dělejte cokoli chcete a kdykoli chcete.

Chromecast built-in

Pomocí Chromecast built-in jednoduše přenášejte své oblíbené filmy, hudbu a další obsah do televizoru.

Vyrobeno pod záštitou licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý symbol D jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories.

Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky registrovaných ochranných známek společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích..

Logo „CI Plus“ je ochranná známka a ochranná známka společnosti CI Plus LLP.



Google, Android, Google Play, Android TV a další jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobci nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, zužitkování a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabrání jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.d. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU (RED).

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Produktový list

Data informačního listu zadaná do databáze EPREL.

Chcete-li získat další informace a produktové listy, naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo na webu vliv Vivax:

www.vivax.com



50UHD10K



58UHD10K



65UHD10K



75UHD10K

A Series 50UHD10K
A Series 58UHD10K
A Series 65UHD10K
A Series 75UHD10K

SK
Návod na použitie



Vyhlásenie o zodpovednosti

- Slúchadlá si vyžadujú spárovanie s vhodným telefónom a internetovým pripojením.
- TV vyžaduje internetové pripojenie.
- Zariadenia domácej automatizácie si vyžadujú kompatibilné zariadenie.
- Funkcia Chromecast si vyžaduje Chromecast alebo vstavané zariadenie Chromecast.
- Služby, ktorých názvy alebo logá sú uvedené v tejto príručke, ako aj dostupnosť služieb, sa líši podľa krajiny a jazyka.
- Sekvencie skrátené a simulované.

Obsah

Vitajte	3
Dôležité bezpečnostné pokyny	5
Nastavenie zariadenia	9
Nastavenia	10
Montáž podpery (nohy)	10
Inštalácia na stenu	11
Predná strana televízneho prijímača	12
Pripojenie antény a napájania	12
Ovládací panel	13
Zadná strana televízneho prijímača	14
Pripojenie televízora k anténe a externým zariadeniam	17
Diaľkové ovládanie	21
Vloženie batérií do diaľkového ovládania	23
Použite diaľkové ovládanie	24
Prvá inštalácia (First Time Installation)	25
Domovská stránka	29
Výber zdroja	29
Ponuka nastavenia	29
Kanály	30
Sprievodca programami	30
Kanál	30
Možnosti TV	32
Zdroj	32
Obraz	32
Zvuk	33
Výkon	34
CI karta	35
Rozšírené možnosti	35
Nastavenia	36
Záznamová lišta	38
Ďalšie informácie	39
Riešenie problémov	39
Zoznam prehrávateľných formátov	40
RF (vystavenie žiarenia) Údaje	42
Technické špecifikácie	43
Likvidácia opotrebovaného zariadenia	44
Vyhlásenie o zhode EÚ	44
EPREL Informačný list	44
Vyhlásenie o záruke (na konci pokynu)	

VÍTAME VÁS

Tento spotrebič spĺňa najvyššie štandardy, ponúka inovačnú technológiu a vysoký komfort používania.



Pomocou tohto televízora budete môcť v pohodlí vašej obývačky vykonávať všetky činnosti rýchlo a jednoducho.



Media player — Prístup k vašim hudobným záznamom, fotografiám a video materiálom prostredníctvom vášho média USB a ich prehrávanie priamo v televízore.




Ovládajte všetky funkcie pomocou jedného diaľkového ovládača. Pripojte televízor priamo k anténe alebo káblovej sieti a vychutnajte si program v najvyššej kvalite.

Zoznam príslušenstva spotrebiča

Počas vybalovania spotrebiča a jeho inštalácie skontrolujte, či ste so svojim spotrebičom dostali všetko potrebné príslušenstvo:

- Príručka pre používateľa so záručným listom
- Diaľkové ovládanie
- Batéria x 2
- Skrutky do podstavca

Obrázky slúžia len ako pomôcka.

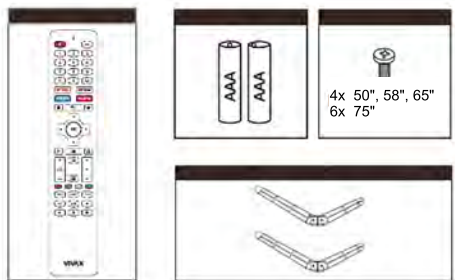



Blesk so symbolom šípu vo vnútri trojuholníka upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného neizolovaného napätia vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočne silné, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.



Výkričník vo vnútri trojuholníka upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom a jeho údržby, ktoré sú uvedené v dokumente priloženom v balení.



POZOR



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ

Neotvárajte zadný kryt. Používateľ nesmie v žiadnom prípade otvárať vnútornú časť televízneho prijímača a vykonávať jeho úpravy. Na takú prácu má oprávnenie iba kvalifikovaný autorizovaný opravár.



Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie TV prijímača od napájania. Keď je zástrčka pripojená do zásuvky, je prístroj v pohotovostnom režime (standby).



Nesprávna výmena batérie vrátane výmeny za inú batériu podobného alebo rovnakého typu môže viesť k nebezpečenstvu vypuknutia požiaru alebo výbuchu. Nevystavujte batériu teplu, ako slnečné žiarenie, oheň a pod.



Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu vody alebo iných tekutín, ani nesmie byť umiestnený pod predmetmi, ktoré obsahujú vodu.

Prečítajte si, prosím, nasledujúce bezpečnostné pokyny a uschovajte ich na prípadné použitie v budúcnosti. Vždy dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené na spotrebiči alebo v tomto návode.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. **Prečítajte si, dodržiavajte a uschovajte všetky tieto pokyny.**
Prečítajte si všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti a obsluhy TV prijímača. Uschovajte ich na použitie v budúcnosti. Riadne dodržiavajte všetky úkony a pokyny.
UPOZORNENIE: Osobám (vrátane detí) so zníženými fyzickými, nervovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo tým, ktoré nemajú dostatok skúseností a/alebo vedomostí na bezpečné používanie spotrebiča, nedovoľte používať elektrické spotrebiče bez dozoru!
2. **Dodržiavajte upozornenia**
Dodržiavajte všetky upozornenia uvedené na spotrebiči a v príručke pre používateľa.
3. **Čistenie**
Odpojte TV prijímač zo zásuvky. Nepoužívajte tekutiny, abrazívne prostriedky ani čističe-aerosóly. Tieto látky môžu trvale poškodiť rám a obrazovku televízora. Na čistenie použite mäkkú, jemne navlhčenú handričku.
4. **Doplňky a príslušenstvo**
Nikdy nepoužívajte doplnky a/alebo príslušenstvo, ktoré nie sú schválené výrobcom. Také doplnky môžu viesť k riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam.
5. **Voda a vlhkosť**
Spotrebič nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu tekutín. Nestavajte na spotrebič žiadne nádoby a predmety naplnené vodou, ako sú vázy.
6. **Umiestnenie**
Nestavajte televízor na nestabilné podvozky, stojany alebo stoly. Umiestnenie televízora na nestabilnú plochu môže viesť k pádu televízora a spôsobiť vážne zranenia a poškodenie prístroja. Používajte iba podvozky, podstavce alebo držiaky, ktoré odporúča výrobca alebo predajca.
7. **Ventilácia**
Štrbiny a otvory televízora sú určené na ventiláciu, aby bolo zabezpečené spoľahlivé fungovanie prístroja a aby sa zabránilo jeho prehrievaniu. Nezakrývajte otvory v ráme TV a nikdy neumiestňujte televízor do uzatvoreného priestoru, ako je napr. vstavaná skrinka, pokiaľ nie je zabezpečená vhodná ventilácia. Okolo spotrebiča ponechajte minimálne 10 cm priestoru.
8. **Zdroj napájania**
Tento televízor by sa mal napájať iba zo zdrojov napájania uvedených na nálepke na zadnej strane spotrebiča. Pokiaľ si nie ste istí hodnotami napájania vo vašej domácnosti, kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie, servis alebo predajcu spotrebiča.

9. Uzemnenie alebo polarizácia

Zariadenie ktoré na zadnej strane tohto štítiku má toto označenie je vybavené dvoj pólovou zástrčkou na striedavý prúd. Toto zariadenie má dvojitú izoláciu (ochrana triedy II) a nie je potrebné žiadne ďalšie uzemnenie. Skontrolujte zadnú stranu testera uzemnenia. Ak na prístroji nie je žiadne označenie, zariadenie musí byť pripojené k správnej uzemnenej zásuvke.



10. Búrka

Aby ste dodatočne ochránili televízor počas búrky, alebo keď nechávate spotrebič bez dohľadu, alebo pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte spotrebič zo zásuvky a odpojte kábel antény alebo káblového systému. To ochráni televízor pred poškodením spôsobeným úderom blesku alebo prepätím v sieti.

11. Kábel antény

Anténové káble by nemali byť umiestnené v blízkosti elektrických káblov alebo iných elektrických obvodov alebo tam, kde existuje nebezpečenstvo ich pádu na elektrické káble. Pri inštalácii vonkajšej antény venujte osobitnú pozornosť tomu, aby nedošlo k náhodnému kontaktu káblov, pretože to môže mať fatálne následky.

12. Preťaženie

Nepreťažujte zásuvky a predlžovacie káble, pretože to môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

13. Vniknutie predmetov a tekutín

Nikdy nekladajte žiadne predmety do otvorov TV vzhľadom na to, že by mohli prísť do kontaktu s miestami nebezpečného napätia alebo by mohli vyvolať skrat súčiastok, čo môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte tomu, aby sa na povrch spotrebiča alebo do spotrebiča vyliali akékoľvek tekutiny.

14. Uzemnené vonkajšie zásuvky

Ak je vonkajšia anténa alebo káblový systém spojený s televízorom, zabezpečte, aby bola anténa alebo káblový systém uzemnený, aby bola zabezpečená ochrana pred úrazom spôsobeným vysokým napätím a nahromadeným statickým nábojom. Oddiel 810 National Electrical Code, ANSI/NFPA č. 70-1984 poskytuje informácie o správnom uzemnení, uzemnení hlavného kábla a spojení uzemnení.

15. Servis

Neskúšajte samostatne opraviť televízor, pretože otvorením a odstránením krytu sa vystavujete nebezpečnému napätiu a inému nebezpečenstvu. Opravu spotrebiča zverte kvalifikovanému autorizovanému servisnému technikovi.

16. Poškodenia a poruchy, ktoré vyžadujú servis

Odpojte televízor zo zásuvky a prenechajte opravu kvalifikovanému servisnému technikovi v týchto prípadoch:

- Ak je poškodený kábel napájania alebo zástrčka.
- Ak došlo k vyliatiu tekutiny alebo vniknutiu predmetov cez otvory do televízora.
- Ak bol televízor vystavený dažďu alebo vode.
- Ak televízor nefunguje podľa návodu na použitie. Opravte iba tie problémy, ktoré sú uvedené a vysvetlené v návode na použitie. Chybné odstraňovanie iných problémov, ktoré tu nie sú uvedené a nie sú určené na opravu používateľom, môže viesť k poškodeniu spotrebiča a často vyžaduje viac práce zo strany servisného technika.
- Ak televízor spadol alebo je poškodený jeho rám.

17. Náhradné diely

Ak je potrebné vymeniť náhradné diely, skontrolujte a uistite sa, že opravár použil súčiastky, ktoré špecifikoval výrobca alebo ktoré majú rovnaké charakteristiky ako originálne diely. Neoprávnené výmeny môžu viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iným nebezpečenstvám.

18. Bezpečnostná kontrola

Po skončení servisu alebo opravy televízora požiadajte opravára, aby skontroloval bezpečnosť spotrebiča.

19. Kúrenie a teplo



Spotrebič je potrebné umiestniť ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle a iné zariadenia (vrátane zosilňovača), ktoré vyžarujú teplo. Televízor nesmie byť umiestnený v blízkosti otvoreného ohňa a zdroja sálavého tepla, ako je napr. elektrický ohrievač.

20. Použitie slúchadiel – Pozor



Príliš vysoká úroveň hlasitosti v slúchadlách môže viesť k strate sluchu. Ak spozorujete akékoľvek poruchy sluchu, prerušte používanie slúchadiel.

21. Zástrčka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná. Nestavajte televízor alebo časti nábytku na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Pri manipulácii držte napájací kábel za zástrčku, nevypínajte televízor ťahaním za napájací kábel. Nikdy nesiahajte na napájací kábel/zástrčku mokrými rukami pre nebezpečenstvo skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Na kábli nikdy nerobte uzly a nezväzujte ho s inými káblami.

22. Pri inštalácii a používaní televízorov, ktoré nie sú určené na umiestnenie na podlahu a pravdepodobne sa budú používať v domácnosti a vážia viac ako 7 kg, dodržiavajte tieto upozornenia a pokyny:

UPOZORNENIE: Nikdy neumiestňujte televízor na nestabilné miesto. Televízor môže spadnúť a spôsobiť ťažké zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä pokiaľ ide o deti, sa dá vyhnúť dodržiavaním jednoduchých bezpečnostných opatrení:

- Používajte skrinky alebo podstavce, ktoré odporúča výrobca.
- Používajte iba nábytok, ktorý môže bezpečne a stabilne niesť televízor.
- Zabezpečte, aby hrana televízora nepresahovala hranu nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napr. vysoké skrinky alebo police) bez upevnenia nábytku a televízora k vhodnej opore.
- Neumiestňujte televízor na pokrývky alebo iné materiály, ktoré by sa mohli nachádzať medzi televízorom a nábytkom.
- Poučte deti o možnom nebezpečenstve pri lezení po nábytku v snahe dosiahnuť na televízor a jeho ovládanie.
- Aj ak premiestňujete váš súčasný televízor, dodržiavajte pokyny uvedené vyššie.

23. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými telesnými, psychickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné vedomosti a skúsenosti na používanie spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom osoby, ktorá je poverená ich bezpečnosťou, alebo pokiaľ od nej nedostali školenie o používaní spotrebiča.


Nie vždy si deti správne uvedomujú možné nebezpečenstvo. Prehltnutie batérií môže byť smrteľné. Uchovávajte batérie mimo dosahu malých detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérií, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Obal spotrebiča a ochranné vrecúška uložte mimo dosahu detí. Existuje riziko udusenía.

LED Displej

Materiály používané pri výrobe displeju tohto výrobku pozostávajú z krehkých prvkov a skla. Displej a zariadenie môžu byť poškodené v prípade pádu alebo úderu. LED displej je produkt vysokej technológie, ktorý ponúka vysokú kvalitu obrazu. Niekedy sa môžu objaviť niektoré neaktívne malé body na obrazovke, ktoré môžu byť tmavé alebo svetlo modré, zelené alebo červené. Toto nemá vplyv na fungovanie samotného zariadenia.

Za všetkých okolností udržiavajte TV panel vo zvislej polohe, v prípade akéhokoľvek sklonu nesmie uhol sklonu medzi panelom a vertikálnou rovinou presiahnuť 15° (pravidlo platí pre bezrámový sériový produkt)

Nastavenie zariadenia

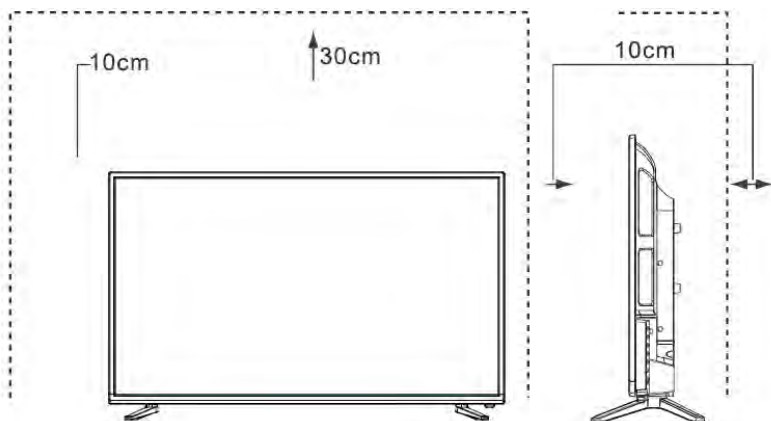

TV prijímač umiestnite na pevný a rovný povrch a nechajte priestor od minimálne 10 cm okolo zariadenia a 30 cm od hornej časti zariadenia do políciek alebo stropu.

Poznámka:

Vyššie uvedený televízny výkres je len orientačný, skutočný produkt sa môže mierne líšiť.

NASTAVENIE

Nastavenie nosníka (nožičiek)

DÔLEŽITÉ

- Obrazovka televízora je veľmi citlivá a musí byť vždy chránená pri odstraňovaní obalu, inštalácii nôh alebo inštalácii zariadenia k stene. Uistite sa, že žiadne tvrdé alebo ostré predmety alebo iné predmety, ktoré by mohli poškriabať alebo poškodiť obrazovku, sa nedostanú do kontaktu s obrazovkou. Netlačte ani zhruba ťahajte za obrazovku ani za okraj skrinky, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie skla.
- Pri použití na rovnom povrchu musí byť skrinka televízora pripojený k pripevnenému držiaku (nožičkám), ako je znázornené na obrázkoch nižšie.
- Obrázky produktov sú len informačné, skutočný výrobok sa môže mierne líšiť.

POZOR!


Pred montážou držiaka alebo nástenného držiaka odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky

POZOR!

Pozorne umiestnite televízor smerom nadol na plochý a mäkký povrch, aby nedošlo k poškodeniu obrazovky alebo krytu. Postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov a textových pokynov na pripojenie nožičiek k zariadeniu:

1. Umiestnite stojan alebo nohy ku krytu, ako je znázornené na obrázku.
2. Opatrne utiahnite skrutky, ktoré sú súčasťou zostavy pre upevnenie na pätku na krytu.


50", 58", 65"

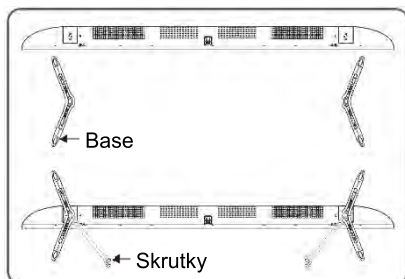


75"




Inštalácia nástennej konzoly

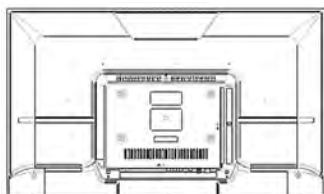


1

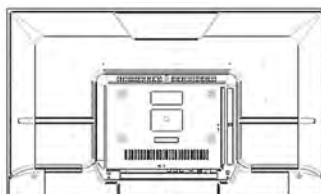

2

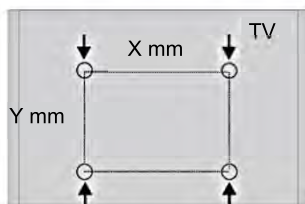


3

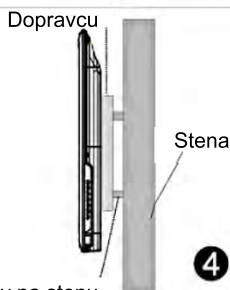


4

Tipy na stenu

Veľkosť displeja	X	Y
50"/58"/65"	300 mm	300 mm
75"	600 mm	300 mm
50"/58"/65" Konzolové skrutky na TV	Hore : 2xM6 ($18.5+L1 \leq L \leq 30+L1$) Skrutka Spodná časť : 2xST6 ($6+L1' \leq L' \leq 9.5+L1'$) Samorezná skrutka s plochou hlavou	
75" TV Konzolové skrutky na TV	Hore : 2x M8 ($18+L1 \leq L \leq 30+L1$), Skrutka Spodná časť : 2x M8 ($18+L1' \leq L' \leq 30+L1'$) Skrutka	

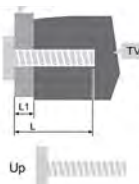Hore
DopravcuSpodná časť
Dopravcu

Up

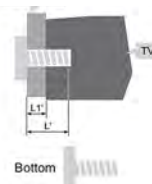


Bottom

- Pred inštaláciou televízora na stenu nezabudnite odstrániť nohy alebo stojan.
- Ak nastavíte televízor na strop alebo na tenkú stenu, môže dôjsť k pádu zariadenia a vážnemu poraneniu. Používajte len kvalitný a vhodný držiak na stenu a obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko na inštaláciu.
- Aby ste zabránili poraneniu, musí byť TV pripevnený v súlade s pokynmi na inštaláciu.

Predná strana televízneho prijímača

		Popis
1	IR senzor diaľkového ovládania	Prvý signál z diaľkového ovládača. Medzi snímač neumiestňujte žiadne prekážky, pretože to môže mať vplyv na správnu funkciu a ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača.
2	Indikátor stavu	V pohotovostnom režime svieti červené svetlo.

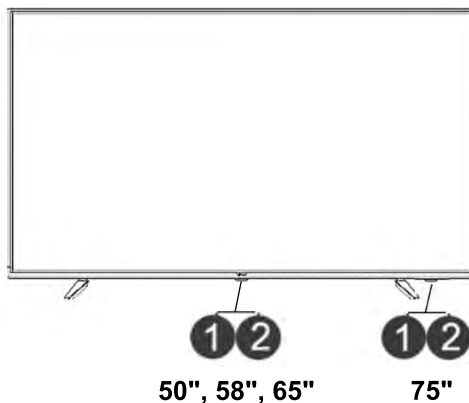


POZNÁMKY

Obrázok je len informatívny.

Zapnutie televízora trvá niekoľko sekúnd. Nevypínajte a zapínajte televízor, pretože to môže spôsobiť nesprávne fungovanie.

Pripojenie antény a napájacieho kábla

1. Pripojte kábel antény k anténemu vstupu ANT1 (T2) a / alebo ANT2 SATELLITE (S2) na zadnej strane prístroja a do zásuvky zo steny k elektrickej sieti alebo priamo k anténe.
2. Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

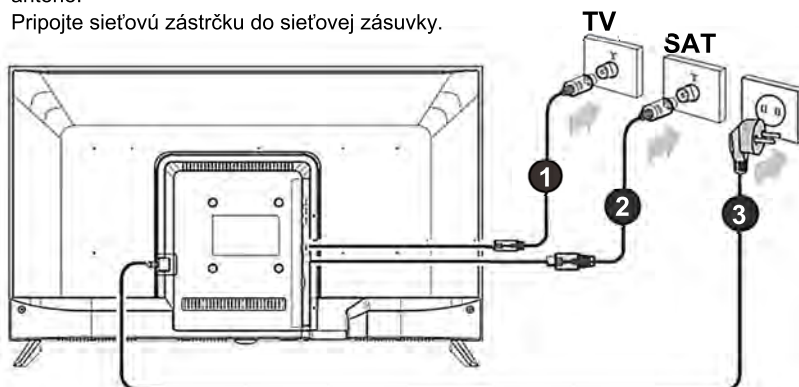


Ovládací panel

50", 58", 65":

Zapnutie/vypnutie: Po zasunutí napájacieho kábla do elektrickej zásuvky môžete stlačiť tlačidlo **Zapnutie/vypnutie** na zapnutie alebo návrat do pohotovostného režimu.

Obrazovka

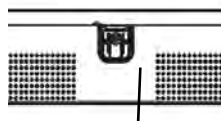

Spodná / bočná strana krytu

Tlačidlo zapnutia / vypnutia

Pre pokročilejšie nastavenia použite diaľkové ovládanie!

75"

Zapnuté: Po pripojení napájacieho kábla môžete stlačením tlačidla **OK** zapnúť televízor.

Vypnuté: V zapnutom stave dlhým stlačením tlačidla **OK** prejdete do pohotovostného režimu.


OSD PONUKA: V ponuke inej ako OSD zobrazíte ponuku stlačením tlačidla **OK**.

Kanal +/-: V režime TV vyberte kanál posúvaním nahor/nadol.

Navigácia: V inteligentnom režime rolovaním nahor/nadol vyberte položku..

Navigácia: U pametnom načinu rada pomaknite tipku gore/dolje za odabir stavke.
U OSD izborniku, pomaknite tipku gore/dolje/lijevo/desno za rad s izbornikom.
V ponuke OSD posuňte tlačidlo nahor/nadol/dolava/doprava na ovládanie ponuky

Hlasitosť +/-: V ponuke, ktorá nie je OSD, rolovaním dolava/doprava znížite alebo zvýšite hlasitosť.

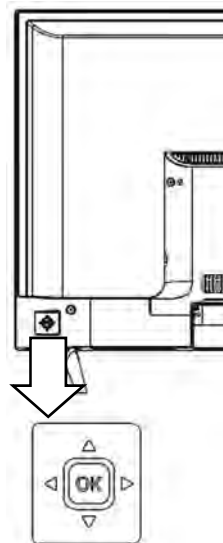

Ikony zodpovedajú tlačidlám na diaľkovom ovládači, ako je popísané nižšie:


Poznámka:

Odporúča sa používať ovládací panel len pre základné funkcie, napr. / Off, CH hore / dole alebo upravte hlasitosť.

Pre pokročilejšie nastavenia použite diaľkový ovládač !!


ZADNÁ STRANA

50", 58"

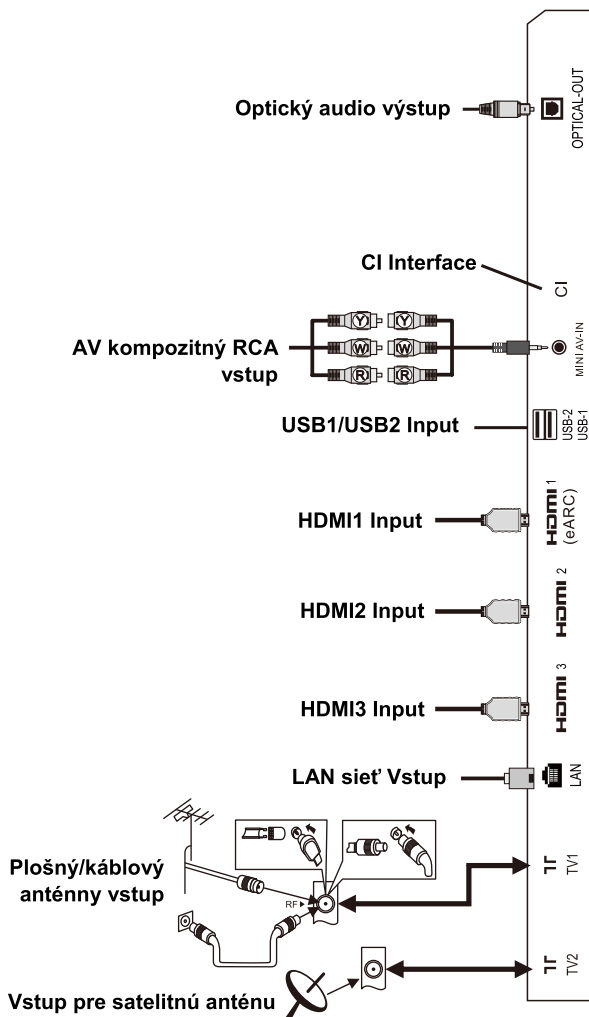**POZNÁMKY**

Obrázok je len informačný. Vaše zariadenie môže byť nepatrné rozlíšiť od vyššie uvedeného obrázka. Pred pripojením skontrolujte polohu a typ konektora. Labuľárne pripojenia a pripojenia môžu viesť k problémom s obrazom alebo zvukom. Uistite sa, že všetky konektory sú pevné a bezpečné. Nie všetky externé zariadenia A / V majú možnosť pripojiť sa k televízoru. Pred pripojením externého zariadenia skontrolujte postup kompatibility a spojenia v príručke používateľa A/V. Pred pripojením externého zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a postupujte podľa nich, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.


65"

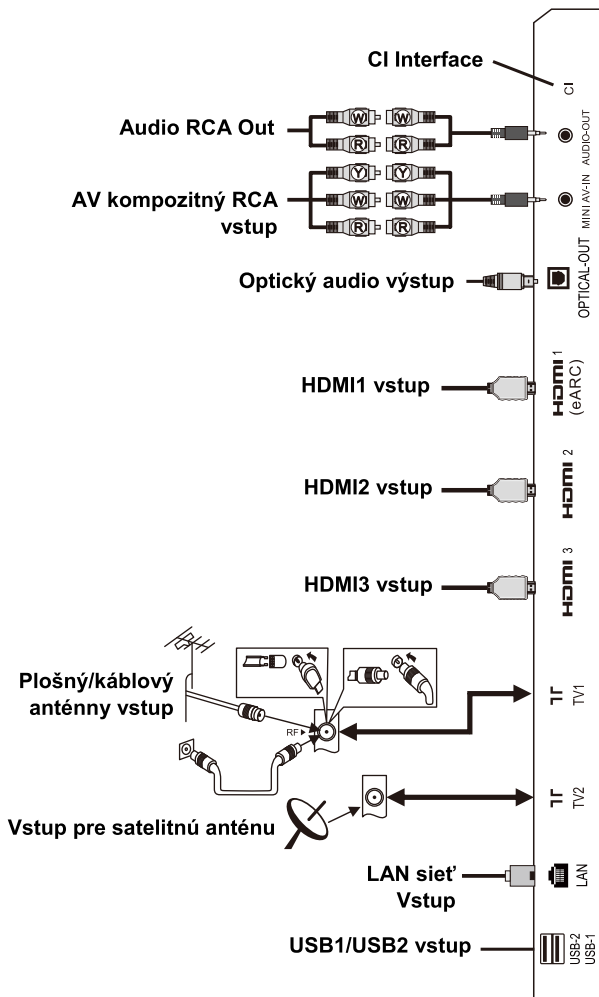

POZNÁMKY

Obraz je len informačný. Vaše zariadenie môže byť nepatrné rozlíšiť od vyššie uvedenej obrázky. Pred pripojením skontrolujte polohu a typ konektora. Labulárne pripojenia a pripojenia môžu viesť k problémom s obrazom alebo zvukom. Uistite sa, že všetky konektory sú pevné a bezpečné. Nie všetky externé zariadenia A / V majú možnosť pripojiť sa k televízoru. Pred pripojením externého zariadenia skontrolujte postup kompatibility a spojenia v príručke používateľa A/V. Pred pripojením externého zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a postupujte podľa nich, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

75"

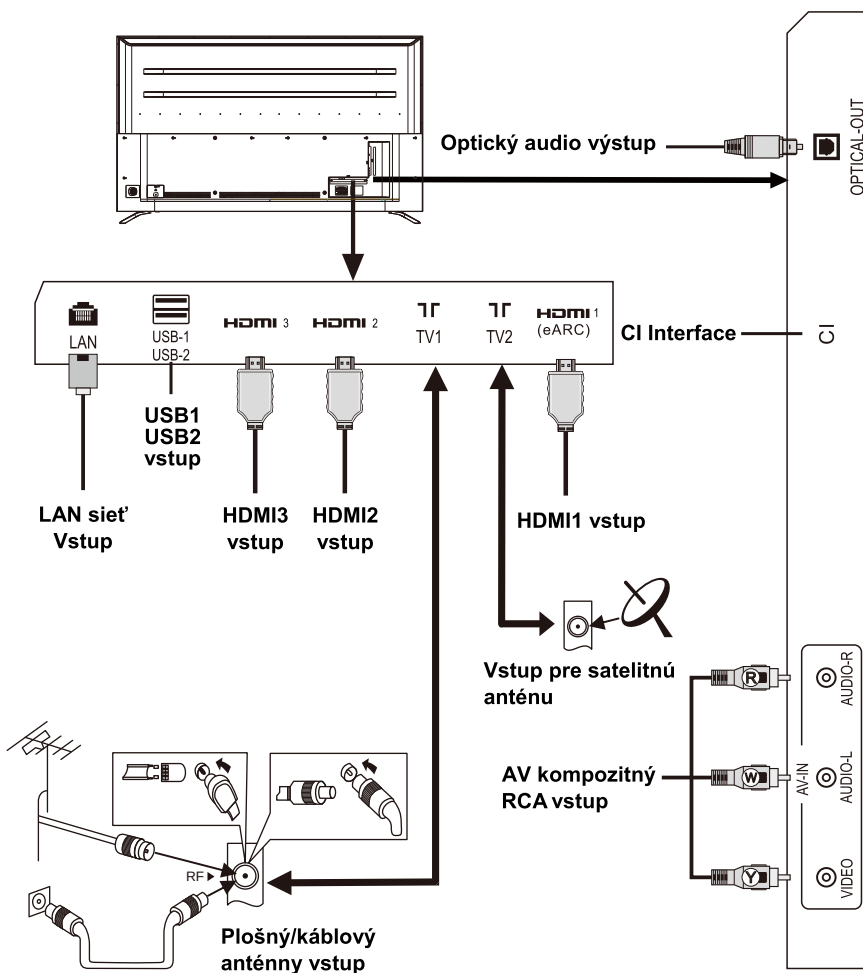


POZNÁMKY


Obraz je len informačný. Vaše zariadenie môže byť nepatrné rozlíšiť od vyššie uvedeného obrázka. Pred pripojením skontrolujte polohu a typ konektora. Labulárne pripojenia a pripojenia môžu viesť k problémom s obrazom alebo zvukom. Uistite sa, že všetky konektory sú pevné a bezpečné. Nie všetky externé zariadenia A / V majú možnosť pripojiť sa k televízoru. Pred pripojením externého zariadenia skontrolujte postup kompatibility a spojenia v príručke používateľa A/V. Pred pripojením externého zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a postupujte podľa nich, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

PRIPOJENIE

- **TV1 75Ω : pripojenie (DVB-T2) na externej anténe VHF / UHF alebo pripojenie kábla**

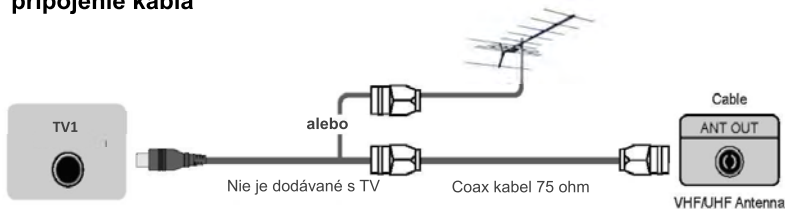

- **TV2 (S/S2) 75Ω - pripojte satelitnú anténu (DVB-S2) alebo satelitné káblové pripojenie**

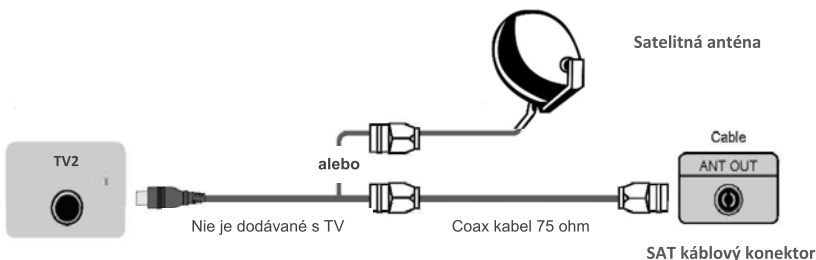

- **HDMI1, HDMI2, HDMI3 Digitálny konektor**




Pripojte kábel HDMI medzi konektory HDMI televízora a externým A / V zariadením

Niektoré zariadenia, ako napríklad DVD prehrávač, vyžadujú, aby bol signál HDMI nastavený ako výstupný signál v nastaveniach zariadenia. Informácie o nastavení výstupu nájdete v používateľskej príručke jednotky. Upozorňujeme, že port HDMI podporuje prehrávanie videa a zvuku a nie je potrebné samostatne pripojiť zvukový kábel..

- Stlačte **ZDROJ** , kde sa Vám zobrazí zoznam vstupných zdrojov, stlačením [**▲/▼**] vyberte zdroj [**HDMI**], potom stlačte [**OK**] pre vytvorenie spojenia.

Poznámka: HDMI1 podporuje funkciu eARC (Audio Return Channel). Pomocou tejto funkcie nemusíte pripojiť audio káble RCA k audio systému

► USB



Pripojte zariadenie USB, napríklad pamäť USB alebo pevný disk USB alebo digitálny fotoaparát, aby ste si pozreli fotografie, počúvali hudbu alebo pozerali videá.

Tento vstup sa používa aj na inováciu softvéru. Inovácia sa vykoná automaticky hneď, ako sa do USB rozhrania vloží USB so súbormi upgradeu.

POZNÁMKY


- Pri pripájaní pevného disku alebo pamäte USB vždy pripojte napájací adaptér pripojeného zariadenia k zdroju napájania. Preťaženie portu USB môže spôsobiť poškodenie. Maximálny prípustný prúd USB vstupu je 500mA.
- Televízor nepodporuje samostatné, neštandardné vysokovýkonné pevné disky, ktoré nemajú externé napájanie, ak je požadovaný prúd väčší alebo rovný 500 mA. Môže to spôsobiť poškodenie televízora alebo pevného disku.
- Slot USB podporuje napätie 5 V.
- Maximálna podporovaná veľkosť ukladacieho priestoru je 1T.
Ak chcete prehrávať video DTV, rýchlosť prenosu pamäťového zariadenia USB nesmie byť menšia ako 5 MB /s.

► OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Prehrávanie obsahu zvuku TV na externom zariadení pripojte externé digitálne audio zariadenie k digitálnemu výstupu televízora. Pred pripojením digitálneho audiosystému ku konektoru by ste mali znížiť hlasitosť televízora a audiosystému, aby sa zabránilo náhlemu zväčšeniu zvuku.

TV DIGITAL AUDIO

Zosilňovač zvuku



► CI COMMON INTERFACE (CI+ ROZHRANIE)

Vložte modul CI na otvorenie zašifrovaných programov, ako sú programy PAYTV alebo HD PAYTV





POZNÁMKY

- Pred vložení / vybratím modulu CI skontrolujte, či je TV vypnutý. Potom vložte kartu CI do modulu CI podľa pokynov výrobcu.
- Modul CI nikdy nekladajte ani neodstraňujte opakovane, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu rozhrania alebo k poruche.
- CI modul a karta musí dodať poskytovateľa služieb pre programy, ktoré chcete sledovať.
- Vložte modul CI so Smart Card tak, ako je znázornené na module a Smart Card.
- CI nie je v niektorých krajinách a regiónoch podporovaná; obráťte sa na autorizovaného distribútora.

► AV: MINI AV IN (AV Composite)

Použite zvukové a obrazové káble na pripojenie televízora k externému zariadeniu A / V cez kompozitný video / audio konektor. (Video = žltý konektor, Zvuk vľavo = biely konektor a Audio vpravo = červený konektor).

- Stlačte **ZDROJ** , keď sa zobrazí zoznam vstupného zdroja, stlačením [**▲/▼**] vyberte zdroj [**AV**] a potom stlačte [**OK**] pre vytvorenie spojenia.

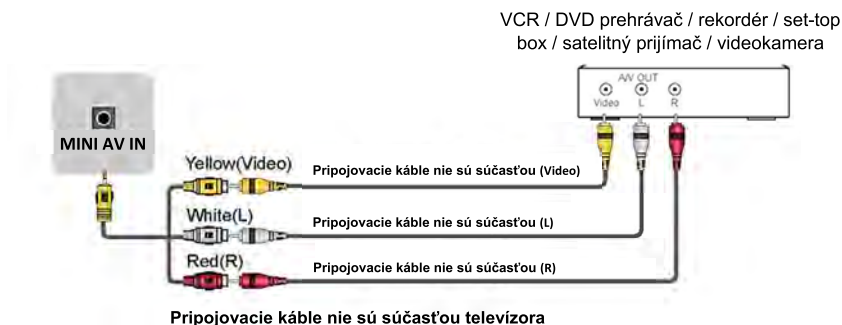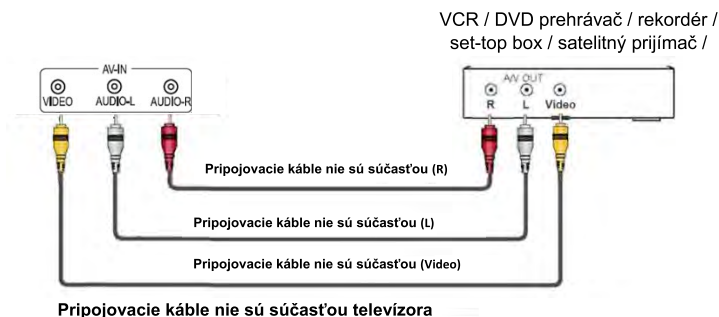**► AV-IN (AV Composite) (75")**

► RJ45 LAN VSTUP

Pripojte kábel RJ45 LAN (Local Area network) na pripojenie televízora k externému modemu alebo sieťovému konektoru

Váš televízor na obsluhu všetkých funkcií vyžaduje pripojenie k internetu. Množstvo využitých dát môže byť účtované poskytovateľom internetových služieb!



Pre prístup k internetovému spájaniu, musíte mať zabezpečené pripojenie k internetu a predplatníe pre prístup k vysokej rýchlosti ((high speed broadband internet service).

Televízor môžete pripojiť k internetovej sieti dvoma spôsobmi.

- **Káblové**, pomocou portu RJ45 (LAN) na zadnej strane zariadenia.
- **Bezdrôtové**, pomocou zabudovaného bezdrôtového adaptéra alebo bezdrôtových adaptérov USB Wi-Fi a domáceho bezdrôtového pripojenia

Poznámka: Nasledujúce pokyny a tipy popisujú bežný spôsob nastavenia pripojenia k internetu. Vaše pripojenie a ladenie sa môžu líšiť v závislosti od sieťového pripojenia a konfigurácie. Ak máte problém s pripojením na internet, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb ISP (Internet Service Provider)


Pripojenie ku káblovej sieti:

1. Budete potrebovať:

- Pripojovacie káble Ethernet s dostatočnou dĺžkou na dosiahnutie konektora RJ45 na televízore.
- Router alebo modem s dostupným ethernetovým portom.
- Rýchle internetové pripojenie

2. Pripojte ethernetový kábel RJ45 k smerovaču a do portu Ethernet na zadnej strane televízora.

3. Pre konfiguráciu pripojenia zadajte možnosť Nastavenia siete na televízore.

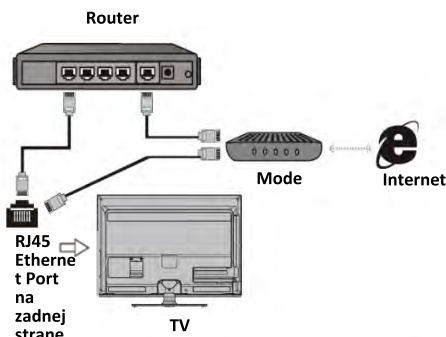


Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Budete potrebovať:

- Router s "high-speed" bezdrôtovým signálom Wi-Fi
- Rýchle internetové pripojenie

2. Zadajte nastavenia možnosť Network Settings (Sieťové nastavenia) na televízore na konfiguráciu pripojenia.

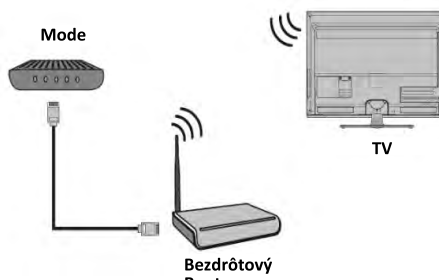

Poznámka: Niektoré modely televízorov nemajú bezdrôtový adaptér.

V tomto prípade použite bezdrôtový USB adaptér, ktorý musíte pripojiť k USB vstupu televízora. Niektoré adaptéry USB nemusia byť kompatibilné s televízorom

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE


Ovládanie hlasovým diaľkovým ovládaním Bluetooth - Bluetooth párovanie

Ak Bluetooth diaľkového ovládača nie je spárovaný, stlačte **Google voice search** 


(**Tlačidlo hlasového vyhľadávania Google**), potom dlhým stlačením [VOL-] + [↩] spárujte. Keď televízor zobrazí zariadenie, vyberte ho a stlačte [OK] pre ukončenie.

Poznámka:

1. Niektoré modely nemusia byť podporované.
2. Pre presné výsledky vyhľadávania musí vaša poloha zodpovedať jazyku. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné, ak sa vaše nastavenia polohy a nastavenia jazyka líšia.
3. Jazyk môžete zmeniť podľa nastavení jazykového vstupu. Jazyky dostupné pre funkcie rozpoznávania hlasu sa môžu zmeniť v súlade s pravidlami prevádzky služby.
4. Podrobnosti o službe sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
5. Pred použitím rozpoznávania hlasu by ste sa mali uistiť, že diaľkové ovládanie je spárované.
5. Prije korištenja prepoznavanja glasa, provjerite da li je daljinski upravljač uparen.

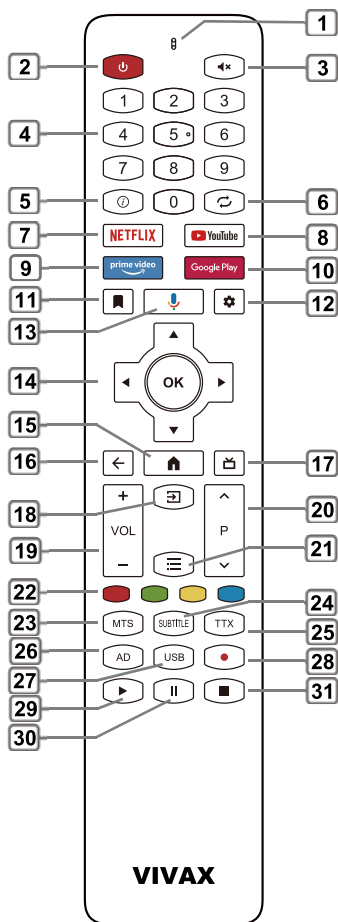

1. **MIKROFON**: pre Google voice search
2. **POWER**  : Stlačením zapnete / vypnete TV
3. **STLMENIE**  : Stlmenie
4. Tlačidlo **ČÍSLO (0-9)** : stlačením týchto tlačidiel zadáte číslce. Kanály na ATV a DTV sú volené priamo. Zadávanie hesiel pre rodičovský zámok.
5. **INFO**  : Stlačením zobrazíte informácie o zdroji a kanáli
6. **LAST**  : Návrat na predchádzajúci kanál
7. **NETFLIX**: Priamy prístup k aplikácii Netflix
8. **YouTube** : Priamy prístup k aplikácii YouTube
9. **prime video** : Priamy prístup k aplikácii Prime video.
10. **Google Play** : Priamy prístup k aplikácii Google Play
11.  : Zvýraznite odporúčané videá na prehrávanie.
12. **SETUP**  : Otvorte ponuku nastavení.
13.  : Nájdite nových obľúbených <rýchlejšie> s hlasovým vyhľadávaním. Preskočte priamo na reláciu alebo film jednoduchým vyslovením alebo skúste prehliadať pomocou hlasového vyhľadávania, napríklad „nájsť akčné filmy“. Začnite stlačením tlačidla hlasu na diaľkovom ovládači.

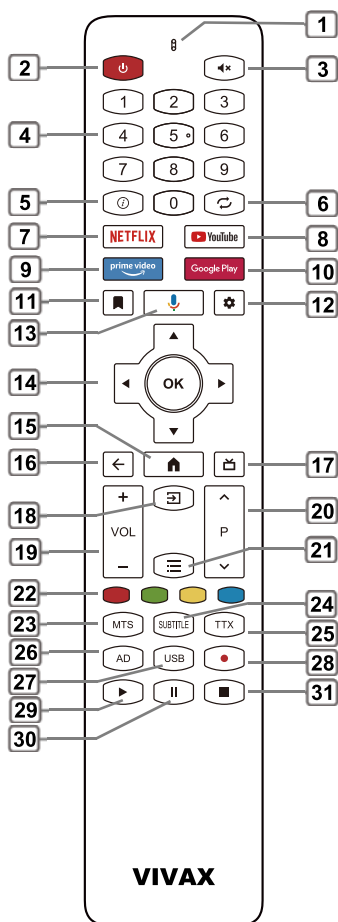

14. ▲/▼/◀/▶: Pomocou tlačidiel môžete vyberať alebo upravovať možnosti/navigačné tlačidlá na navigáciu v ponuke menu.

Tlačidlo OK: Stlačením VSTÚPTE na potvrdenie možnosti alebo úpravy

15. **HOME** 🏠: Otvorte domovskú obrazovku Android TV

16. **NASPÄŤ** ← : Návrat na predchádzajúcu položku ponuky

17. **EPG** 📺 : **Režim DTV:** Spustí elektronického sprievodcu programom (EPG)

18. **ZDROJ** 📡 : Vyberte zdroj signálu.

19. **VOL +/-**: Nastavenie hlasitosti

20. **▲ P ▼**: Zmena kanálu

21. **MENU** ≡ : Vstúpte do hlavnej ponuky Non-Smart alebo opustíte ponuku

22. **ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLTÉ / MODRÉ tlačidlo:** Tlačidlá pre špeciálne funkcie. Skratka v možnostiach stránky teletextu, ktorá zodpovedá farbe na obrazovke (režim Teletext) alebo príkazom alebo možnostiam v EPG a ďalších ponukách podľa farebných príkazov zobrazených na obrazovke

23. **MTS:** Prepínanie medzi režimami viackanálového zvuku

24. **SUBTITLE:** Vyberte režimu titulkov

25. **TXT** : Otvoriť / zatvoriť teletext

26. **AD:** Otvorte ponuku Zvuk

27. **USB:** Otvorenie zariadenia USB

28. **REC** 📹 : **DTV režim:** pustíte nahrávanie aktuálne sledovaného kanála DTV na externú pamäť USB

29. **PLAY** ▶ : Prehrávanie v režime médií

30. **TIMESHIFT (II):** Aktivácia funkcie Time Shift / Pause

31. **STOP** ■ : Zastavte prehrávanie v režime médií

Poznámka: Všetky ilustrácie v tejto príručke sú príklady, slúžia len ako referencia. Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázku.

Kľúče, ktoré tu nie sú uvedené, sa nepoužívajú.

► Vloženie batérií do diaľkového ovládania

Otvorte zadný kryt a otvorte priestor pre batérie na diaľkovom ovládači.



Vložte dve batérie typu AAA. Uistite sa, že (+) a (-) na batérii zodpovedajú (+) a (-) označené v priestore pre batérie.

Zatvorte veko priehradky.

(1) Pomaly otvárajte

(2) Vložte batérie

(3) Mierne posuňte kryt

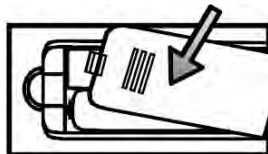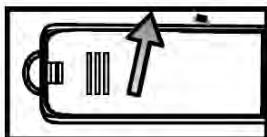

POZNÁMKY


- *Obraz výrobku je len informačný, skutočný produkt sa môže líšiť vzhľadom.*
- *Staré batérie zlikvidujte na určenom mieste uloženia. Batérie nevhadzujte do ohňa.*
- *Ne miješajte tipove baterija te ne kombinirajte korištene sa novim baterijama.*
- *Okamžite vymeňte prázdne batérie, aby nedošlo k úniku kyseliny do priestoru pre batérie diaľkového ovládača.*
- *Ak nemáte v pláne používať diaľkové ovládanie dlhšiu dobu, vyberte batérie.*
- *Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, blesk alebo požiar.*

Chemické látky z batérie môže spôsobiť vyrážky a popálenie pokožky. Ak sú batérie vytečené, čistenie priestoru diaľkového handričku. Ak chemikálie prídu do kontaktu s pokožkou, ihneď umyte pokožku

Rozsah prevádzky diaľkového ovládania

Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k televízoru na vzdialenosť, ktorá nie je väčšia ako 5 metrov od snímača na televízore a do 60 stupňov pred televízorom.

Pracovnú vzdialenosť je možné meniť v závislosti od osvetlenia miestnosti

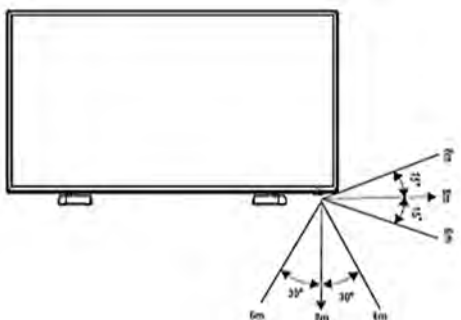

Použite diaľkové ovládanie

- **Zapnutie a vypnutie**

Ak chcete vypnúť v pohotovostnom režime (standby): Stlačte [ Power Standby] na spodnej strane prístroja alebo na diaľkovom ovládači pre prepnutie z prevádzkového režimu do pohotovostného režimu. Zariadenie môžete opätovne zapnúť stlačením tlačidla [ Power Standby].

Displej napájania: Svetelná značka indikuje režim "Standby". Ak je prístroj odpojený od napájania, nebude existovať žiadne svetelné značenie.

► **POZNÁMKA**

Odpojte kábel zo zásuvky, ak nebudete prístroj dlhší čas používať. Počkajte najmenej 5 sekúnd po opätovnom pripojení a reštartujte zariadenie.

- **Zdroj: Vyberte zdroj (vstup)**

Vyberte zdroj podľa toho, ktoré video zariadenie je pripojené k televízoru

Ak chcete vybrať zdroj vstupu: Stlačte **ZDROJ** , keď sa zobrazí zoznam vstupného zdroja, stlačte [ / ] na výber zdroja, potom stlačte [OK] pre inicializáciu spojenia.

- **Nastavením hlasitosti**

Stlačením tlačidla [VOL + / VOL -] zvýšte alebo znížte hlasitosť zvuku.

Stlačte tlačítkom **MUTE** na úplne umlčení zvuku. Stlačte tlačidlo **MUTE** za nastavenie zvuku.

- **Zmeniť kanál**

Stlačte tlačidlo [ P ] pre prechod na nasledujúci vyšší alebo nižší kanál. alebo...

Ak chcete napríklad vybrať kanál 12, vyberte [1], potom vyberte [2].

- **Zobrazenie zoznam programova**

Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte úplný zoznam dostupných digitálnych a analógových programov.

- **Elektronická programová príručka (EPG)**



Umožňuje prístup k obsahu televíznych programov, ktoré budú k dispozícii v najbližších niekoľkých dňoch. Služba

zobrazovania EPG poskytuje distribútorom TV programov iba pre digitálne programy DVB-T

PRVÁ INŠTALÁCIA

Pripojte RF kábel z TV (konektor „TV1“) k TV anténe.

Na navigáciu a potvrdenie vybratej položky použite **tlačidlá so šípkami** a tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači. **Podľa sprievodcu nastavte:**

Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí uvítacia obrazovka. Použite **^** a **▼** a tlačidlo **OK** na navigáciu v nasledujúcich možnostiach:


Párovanie diaľkového ovládača cez Bluetooth.

Na aktiváciu funkcie

Google voice search a niektorých ďalších funkcií diaľkového ovládača ho musíte spárovať s televízorom.


Stlačte tlačidlo **SPÄŤ** **←** a **VOL-** na 3 sekundy, kým svetlo nezačne blikať.

Rovnaký postup zopakujte pri zrušení párovania diaľkového ovládača.

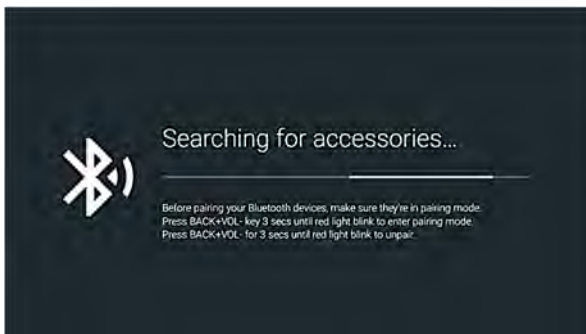

Jazyk (Language)

Vyberte jazyk ponuky a zo zoznamu vyberte svoju krajinu/región.

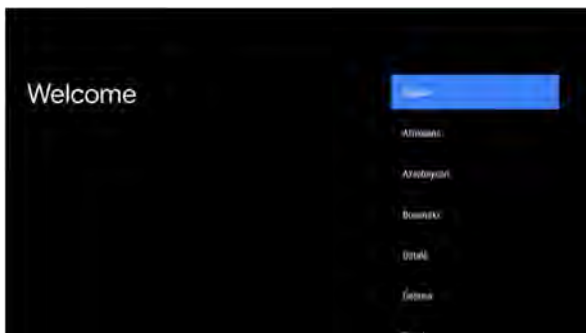

Vyberte svoju sieť Wi-Fi (Select your Wi-Fi network)

Stlačte **▼ / ▲** a **OK** tlačidlo a vyberte nastavenia siete Wi-Fi. Zadajte heslo Wi-Fi siete a zvolte **"OK (✓)"** a potvrďte a pripojte sa k sieti Wi-Fi.


Poznámka:

Ak uprednostňujete pripojenie cez ethernetový kábel na pripojenie k internetu, jednoducho vložte kábel (nie je súčasťou dodávky) do vstupného portu „LAN“ na zadnej strane televízora a uistite sa, že je správne pripojený k internetu.



Rýchlo nastavte svoj televízor pomocou systému Android™ telefón (Quickly set up your TV with your Android™ phone)

Pomocou Wi-Fi siete a smartfónu so systémom Android môžete jednoducho preniesť nastavenia Google Account a údaje o účte do televízora.

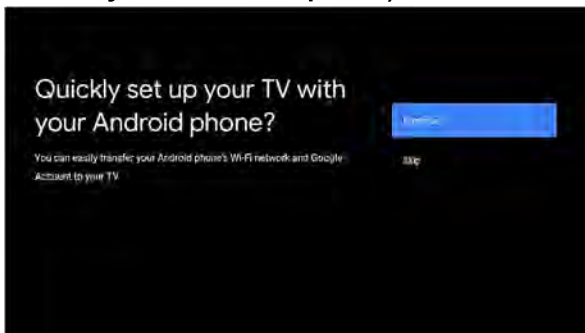

Stlačte ▼ / ▲ a OK tlačidlo na výber jednej z možností:

1. **"Ďalej (Continue)"** Prenos údajov zo smartfónu so systémom Android (**pozri krok 1 Prenos dát**)
2. **"Preskočiť (Skip)"** Preskočte na ďalší krok nastavenia. (**pozri krok 2: Preskočiť**)

1. Preneste údaje zo smartfónu so systémom Android (Quick Setup)

Postupujte podľa pokynov na obrazovke:

1. Otvorte aplikáciu Google na svojom smartfóne so systémom Android alebo pokračujte krokom 2.
2. Klepnite na názov modelu televízora **"2K SMART TV"** alebo **"4K SMART TV"**.
3. Vyberte možnosť **"Spárovať" (Pair)**, aby ste spárovali svoj Google Phone
4. **Potvrdte „Tipy na úsporu energie“** a vylúčenie zodpovednosti o **"Zásady ochrany osobných údajov siete"**
5. Ak sa chcete prihlásiť, vyberte možnosť **"Prihlásiť sa" (Sign-In)** a postupujte podľa pokynov na obrazovke
6. Súhlaste s **"Podmienkami služby"** a **"službami Google"**
7. Výberom možnosti **"Povoliť"** povolíte spoločnosti Google vyhľadávanie a zdieľanie s aplikáciami vášho televízora, ako je napr **Netflix, Prvotriedne video** atď.
8. vyberte **"Zapnúť"**, čím umožníte hlasovému Google voice search poskytovať informácie špecifické pre vás na tomto zariadení.
9. Prechádzajte funkciami vášho TV stlačením tlačidla ►.



2. Preskočiť (Skip)


Ak chcete pokračovať v nastavovaní, vyberte možnosť **"Prihlásiť sa"** a stlačte **OK** tlačidlo.

Pri ďalšom kroku postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Miesto (Region/Country)


Vyberte jazyk ponuky a zo zoznamu vyberte svoju krajinu/región.

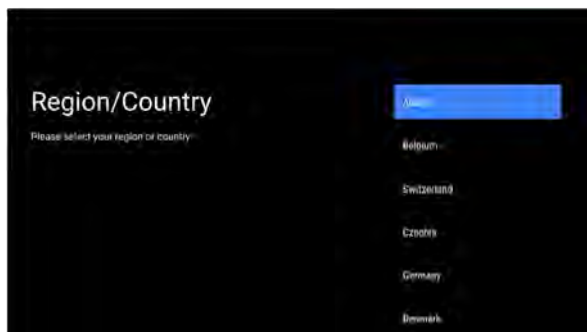

Nastavenie hesla (Password)


Musíte si nastaviť heslo. Heslo je dôležité, pretože bez zadania správneho hesla nebudete môcť vstúpiť do niektorých nastavení! Prosím, zapamätajte si svoje heslo!

Heslo „0000“ je neplatné.

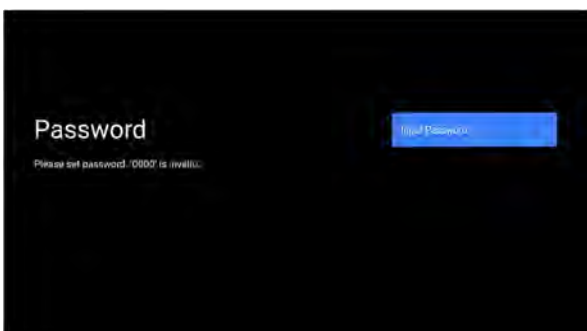

Nastavenie pracovného režimu Domov alebo Obchod (Setting Home or Retail (Store) working mode)


V prípade, že potrebujete prezentáciu v obchode, zvolte "Režim Obchod". Ak budete televízor používať na štandardné domáce použitie, vyberte „Domov“, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo **OK** tlačidlo na potvrdenie výberu.

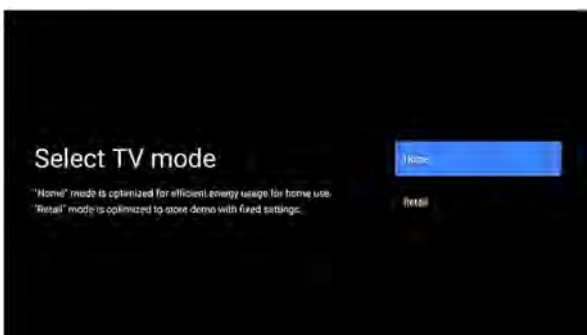

Nastavenie vstavaného Chromecast built-in™(Setting Chromecast built-in™)


Nechajte toto zariadenie rozpoznať ako zariadenie Chromecast built-in a povoľte Google Account a ďalším službám prebudiť toto zariadenie, aby reagovalo na príkazy Cast, aj keď je v pohotovostnom režime a obrazovka je vypnutá

V tejto ponuke môžete povoliť vstavaný Chromecast, aby ste mohli jednoducho prenášať svoje obľúbené filmy, hudbu a ďalší obsah do televízora.

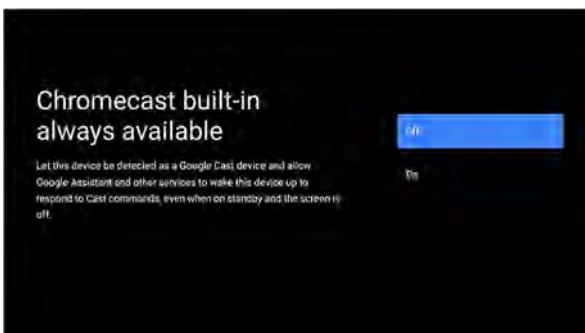

Režim tuneru (Tuner Mode)

Vyberte typ kanálov, pri ktorých chcete vykonať automatické vyhľadávanie.

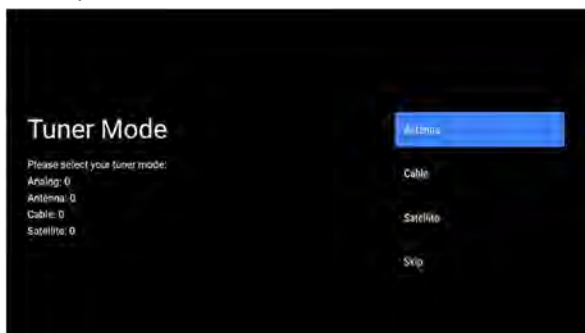


Môžeš si vybrať: **Anténa / Antenna (ATV, DVB scan)**
Kábel (Cable)
Satelit (Sattelite)

Alebo vyberte funkciu Automatické vyhľadávanie preskočiť na preskočenie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Gratulujeme!

Teraz je váš televízor pripravený na použitie.

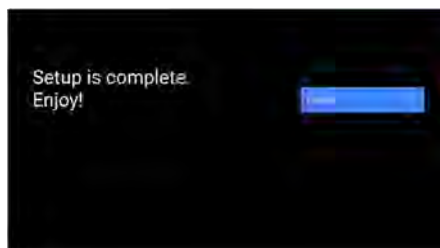

Domovská stránka

Stlačte tlačidlo "**DOMOV**" 🏠 na diaľkovom ovládači na zobrazenie domovskej obrazovky:

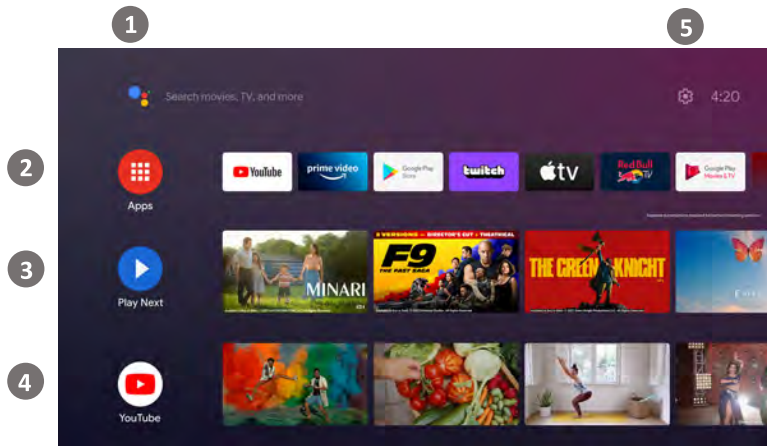

1. Google voice search
2. Zoznam aplikácií
3. Zoznam Play Next
4. Zoznam YouTube
5. Nastavenie

Môžete jednoducho prechádzať dostupnými možnosťami alebo aplikáciami pomocou navigačných tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ na výber položky a stlačením **OK** na potvrdenie.

Výber zdroja

Stlačením navigačného tlačidla vyberte „📺“ ikonu a stlačte **OK** tlačidlo.

Môžete vybrať:

Domovská stránka Android TV (Home Screen Android TV)

Stránka Všeobecné, kde si môžete jednoducho vybrať TV režim/Zdroje alebo Aplikácie

Anténa

Štandardný režim sledovania TV

Kábel

Režim sledovania káblovej televízie

satelit

Režim sledovania satelitnej TV

ATV

Analógový režim sledovania TV

Composite

Vstupný kompozitný audio/video zdroj


HDMI 1,2

HDMI audio/video vstupný zdroj

*Dostupné zdroje závisia od modelu vášho televízora. Viac informácií nájdete v časti "Zadná strana".

Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte vybraný zdroj.

K rovnakej funkcii sa dostanete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači

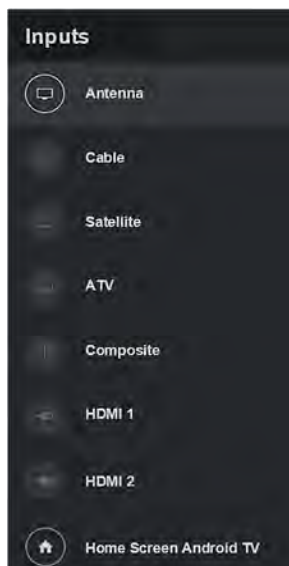

Ponuka nastavenia

V štandardnom TV režime stlačte **[MENU]** pre zobrazenie hlavnej ponuky TV. Hlavné menu je rozdelené do troch hlavných podmenu:

- **Kanály (Channels)**
- **Možnosti TV (TV Options)**
- **Záznam (Record)**
 - Stlačte tlačidlo **【▼】** **【▲】** tlačidlo na výber.

1. Kanály (Channels)

Stlačte tlačidlo **◀ / ▶** na výber jednej z dostupných ponúk:



Spríevodca programom (Program Guide)

Otvorte elektronického programového sprievodcu (EPG) s informáciami o TV kanáli, plánoch atď.

Kanál (Channel):

V tejto ponuke môžete vyhľadávať dostupné TV kanály.

Kanály (Channels)


- Upravte automatické alebo manuálne vyhľadávanie alebo vyhľadávanie jedného kanála
- LCN (Logické číslovanie Ch.)
- Typ vyhľadávania kanálov (všetky, iba bezplatné kanály)
- Upraviť zoznam kanálov

Automatická aktualizácia kanálov (Auto Channel Update)

TV systém bude pravidelne kontrolovať a aktualizovať zoznam kanálov

Správa o aktualizácii kanála (Channel Update Message)

TV systém bude pravidelne kontrolovať a zobrazovať správu, že sú dostupné nejaké nové kanály.

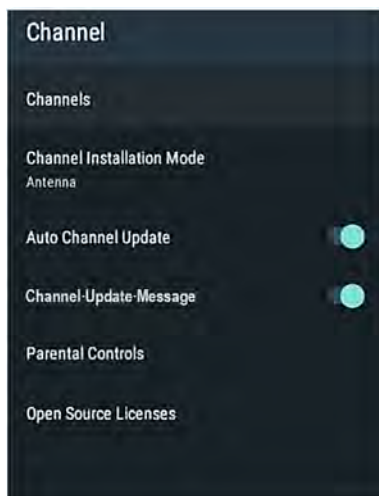

Rodičovská kontrola (Parental Controls)

Upravte a upravte všetky obmedzenia rodičovskej kontroly, heslá atď...

Licencia s otvoreným zdrojom (Open Source License)

Zoznam licencií s otvoreným zdrojom a zmluvy.

Podponuka Kanály (Channels Submenu)**Skenovanie kanálov (Channel Scan):**

Skenovanie TV kanálov

Aktualizovať skenovanie (Update Scan):

Skenovať iba nové TV kanály

Single RF Scan:


Skenovať len vybraný RF kanál

Manuálna aktualizácia služby (Manual Service Update)

Manuálne nastavenie aktualizácie kanálov

LCN

Váš miestny poskytovateľ ponúka triedenie kanálov podľa miesta alebo krajiny. Ak váš miestny poskytovateľ ponúka triedenie kanálov, LCN (**logické číslovanie kanálov**) funkcia musí byť pred vyhľadávaním nastavená na „Zapnuté“.

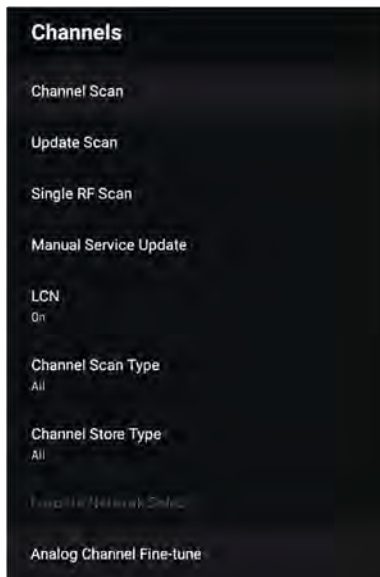**Typ vyhľadávania kanálov / Typ uloženia kanálov (Channel Scan Type / Channel Store Type)**

Môžete si vybrať typ kanálov Hľadať/Ukladať: Všetko, iba bezplatné TV kanály atď...

Vyberte obľúbenú sieť (Favorite Network Select)


Vyberte si svoju obľúbenú sieť pre vyhľadávanie kanálov.

Analogový kanál Jemné doladenie (Analog Channel Fine tune)

Nastavenie a jemné doladenie analógových TV kanálov.

2. Nastavenia TV (TV Options)

V tejto lište ponuky môžete upraviť všetky parametre vášho televízora:

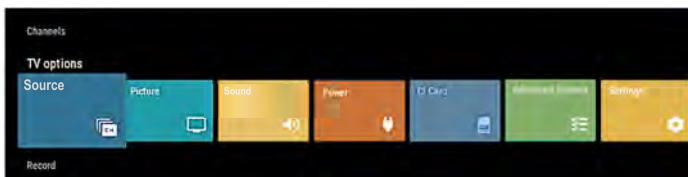


- **Vstupy (Source)**
Vyberte dostupný zdroj pripojený k televízoru.
- **Obráz (Picture)**
Úprava nastavení obrazu
- **Zvuk (Sound)**
Upravte nastavenia zvuku
- **Napájanie (Power)**
Upravte nastavenia napájania (napr. Časovač vypnutia, Automatické vypnutie atď.)
- **CI karta (CI Card)**
Setting and viewing CI Card
- **Pokročilé nastavenia (Advanced options)**
Zvukové stopy Zvuk, Modrá obrazovka, Možnosti HbbTV, Titulky, nastavenia teletextu a Systémové informácie)
- **Nastavenie (Settings)**
Rovnaká funkcia ako Nastavenie v ponuke inteligentného režimu.

Vstupy (Source)

Rovnaká funkcia, ako je popísaná v kapitole: Výber zdroja

*Dostupné zdroje závisia od modelu vášho televízora. Viac informácií nájdete v časti "Zadná strana".

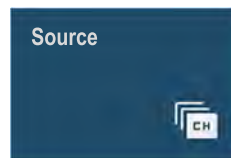

Obráz (Picture)

Stlačte tlačidlo **【◀】 / 【▶】**, vyberte z ponuky Obráz.

Na úpravu parametrov obrazu použite **【▼】 / 【▲】** tlačidlami vyberte položku a stlačením upravte hodnotu **【◀】 / 【▶】** tlačidlá.



Režim obrazu (Picture mode):

Používateľ (User) -> Standard -> ViVid -> Šport (Sports) -> Film (Movie) -> Hra (Game)

Podsvietenie (Backlight):

Upravte jas podsvietenia podľa podmienok v miestnosti a vašich preferencií.

Poznámka: Vyššie podsvietenie zvýši spotrebu energie vášho televizora

Jas/Kontrast/Sýtosť/Odtieň (Brightness/Contrast/Saturation/HUE)

Upravte parametre obrazu podľa podmienok v miestnosti a vašich preferencií.

Ostrosť (Sharpness)

Upravte ostrosť obrazu

Teplota farieb (Color temperature)

Upravte teplotu farieb (vyváženie farieb). V tejto ponuke môžete samostatne upraviť zosilnenie RGB.

Advanced Video

V tomto menu môžete upraviť: DNR/MPEG NR (Dynamic Noise Reduction), Luma Control, Local Contrast, DI Film Mode, Blue Stretch atď...

Reset do továrenských nastavení (Reset to Default)

Obnovte všetky parametre obrazu na predvolenú hodnotu.




Zvuk (Sound)

Stlačte tlačidlo **【◀】 / 【▶】** vybrať **Zvukové menu**.

Ak chcete upraviť parametre zvuku, použite **【▼】 / 【▲】** tlačidlami vyberte položku a stlačením upravte hodnotu **【◀】 / 【▶】** tlačidlá.

Používateľ-(User) -> Standard-> ViVid-> Šport (Sports) -> Film (Movie)-> Hudba (Music) -> Správy (News)->Auto.

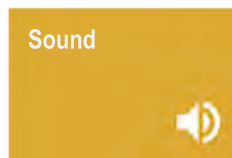

Systémové zvuky (System sounds):

Zapnutie/vypnutie systémových zvukov.

Štýl zvuku (Sound Style):

Môžete upraviť prednastavené zvuky: *Používateľ-(User) -> Standard-> ViVid-> Šport (Sports)-> Film (Movie)-> Hudba (Music) -> Správy (News)->Auto*

Rovnováha/Basy/Výšky/Priestorový zvuk (Balance/Bass/Treble/Surround):

Upravte zvuk podľa podmienok v miestnosti a vašich preferencií.

Detail ekvalizéra (Equalizer Detail):

Nastavenia ekvalizéra.

Oneskorenie reproduktora (Speaker Delay):

Upravte oneskorenie reproduktorov, ak má váš televízor oneskorenie zvuku medzi obrazom a zvukom.

Digitálny výstup / oneskorenie SPDIF (Digital Output/SPDIF Delay):

Upravte výstup digitálneho zvuku a nastavte oneskorenie, ak existuje.

Automatické ovládanie hlasitosti (Auto Volume Control):

Nastavte ON/Off Auto volume control, aby ste vyrovnali inú hlasitosť zvuku na niektorých kanáloch vysielania.


Režim Downmix (Downmix Mode):

Reprodukcia 5.1 kanálov zvuku cez menší počet reproduktorov vyžaduje proces nazývaný downmixing. Downmixing kombinuje ľavý, pravý, stredový, ľavý priestorový a pravý priestorový kanál v stereo alebo mono zvuku.

Môže si vybrať: **Stereo** alebo **Surround**.

Posilňovač dialógu (Dialogue Enhancer):

Zlepšenie kvality zvuku dialógov

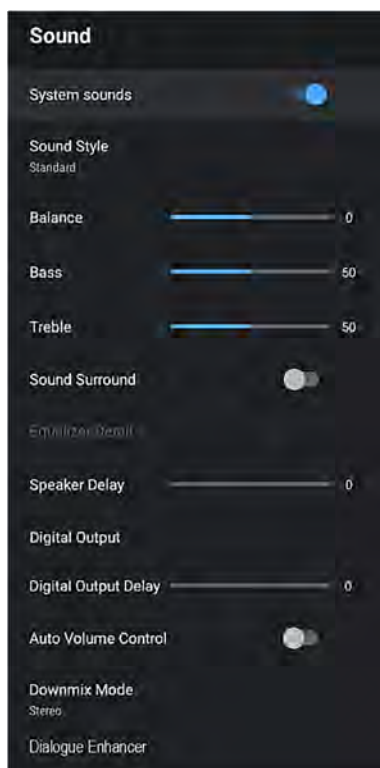

Úspora energie (Power)

Stlačte tlačidlo [◀] / [▶] vybrať **Napájanie**, potom stlačte [▼] [▲] & OK tlačidlo na výber položky. Stlačte tlačidlo OK tlačidlo na úpravu nastavení napájania. Môžete nastaviť:

1. Časovač spánku (Sleep timer)
2. Obraz je vypnutý (Picture Off)
3. Vypnúť časovač (Switch off timer)
4. Automatické vypnutie, ak nie je signál (No Signal Auto Power-Off)
5. **Automatický spánok (Auto Sleep):** Automatické vypnutie, ak v prednastavenom čase nie je aktívny žiadny ovládací prvok.



CI Card

Stlačte tlačidlo [◀] / [▶] vyberte nastavenia karty CI.




Pokročilé nastavenia (Advanced Options)

Stlačte tlačidlo [◀] / [▶] vybrať **Pokročilé nastavenia**, potom Stlačte **OK** tlačidlo na úpravu:

Jazyk zvuku / 2. jazyk zvuku (Audio Language / 2nd Audio Language)

Vyberte preferovaný jazyk zvuku. Ak je k dispozícii, tento zvukový kanál sa prehrá v prípade viacjazyčného vysielania.

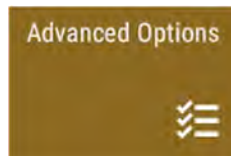

Zvukové stopy (Sound Tracks)

Ak chcete upraviť/nastaviť zvukové stopy, vyberte možnosť Nastavenie

Modrá obrazovka (Blue Mute)

Modrá obrazovka, keď nie je signál.

Predvolený kanál (Default Channel)

Zapnite vybraný kanál

Ochrana PIN MHEG (voliteľné)

MHEG (Multimédia a Hypermedia Expertov Gskupina)

MHEG je interaktívny systém na vytváranie aplikácií používaných v systéme digitálnej pozemnej televízie Spojeného kráľovstva (napr. Freeview). Textové služby (červené tlačidlo) nachádzajúce sa na niektorých kanáloch na vstup do textových/obrázkových interaktívnych služieb.

Funkciu môžete zapnúť/vypnúť

Nastavenia HBBTV (voliteľné)

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je globálny štandard, ktorého cieľom je bezproblémové spojenie televízneho vysielania s internetovým obsahom na pripojených televízoroch.

Podnadpis (Subtitle)


Nastavenia titulkov a výber preferovaného jazyka titulkov

Teletext

Nastavenia teletextu a výber preferovaného jazyka teletextu


Systémové informácie. (System Information)

Zobrazenie informácií o kanáli a systéme.

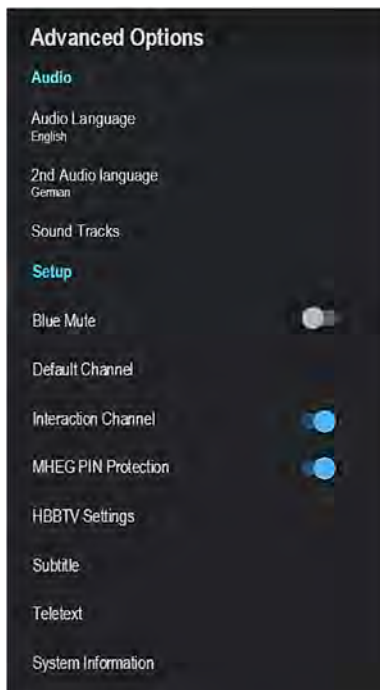

Nastavenie (Settings)

Stlačte tlačidlo [◀] / [▶] tlačidlo na výber **NASTAVENÍ** v hlavnom menu. Stlačte tlačidlo **OK** tlačidlo na úpravu. Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke NASTAVENIE.

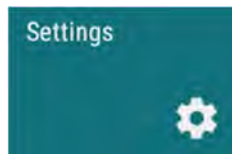

Nastavte názov svojho zariadenia (Set your device name):

Nastavenie Názov zariadenia

Sieť a internet (Network & Internet):


Kliknutím na možnosť sieť a internet vstúpite na stránku nastavení siete ako:

Wi-Fi :

Zapnite/vypnite pripojenie Wi-Fi. Keď je možnosť aktívna, môžete si vybrať preferovanú sieť Wi-Fi na pripojenie.

Ak pripojíte kábel LAN k pripojeniu LAN, takéto pripojenie má prednosť pred pripojením Wi-Fi.

V ponuke môžete tiež manuálne prednastaviť všetky parametre pripojenia, ako napríklad: Nastavenia proxy, nastavenia IP atď...

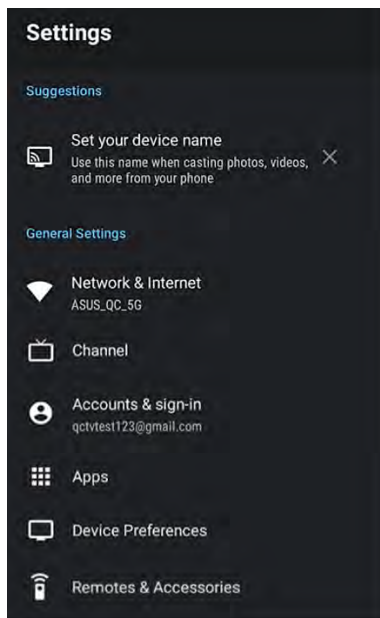

Kanál (Channel)

Kliknutím na možnosť Kanál vstúpite do rozhrania kanála.

Viac informácií nájdete v kapitole: **Kanály/Chanel**.

Účty a prihlásenie (Account & Sign-in)

Ak chcete nastaviť Google Account, prejdite do ponuky nastavení účtu a prihlásenia.

Aplikácie (Apps)

Ak chcete nastaviť povolenia aplikácií, zabezpečenie a obmedzenie, prístup k aplikáciám atď., vstúpte do ponuky aplikácií.

Predvoľby zariadenia (Device preferences)

V ponuke **Predvoľby zariadenia** môžete upraviť hlavné parametre TV:

O (About):

Hlavné informácie o TV systéme, aktualizácii systému, obnovení továrenských nastavení atď.

Dátum Čas (Date&Time):

Nastavenie systémového času a časového pásma

Časovač (Timer):

Upravte čas zapnutia/vypnutia

Jazyk (Language):

Upravte jazyk OSD

Klávesnica (Keyboard):

Nastavenie predvoľieb klávesnice

Vstupy (Inputs):

Úprava názvov vstupov, ovládanie HDMI CEC

Napájanie (Power):

Upravte časovač vypnutia, vypnutý obraz (iba zvuk), časovač vypnutia, čas vypnutia bez signálu

Obraz/Zvuk (Picture/Sound):

Upravte používateľské nastavenia obrazu a zvuku

Skladovanie (Storage):

Správa úložiska TV

Domovská obrazovka (Home Screen)

Prednastavené kanály, ukážky videí, zmena poradia aplikácií atď...

Maloobchodný režim (Retail Mode)

Nastavte režim Maloobchod/Doma.

Chromecast built-in


Vstavané nastavenia a informácie Chromecast built-in.

Šetrič obrazovky / Šetrič energie (Screen saver / Energy saver)

Nastavte server obrazovky v prípade, že používate televízor iba ako zvukové zariadenie.

Miesto (Location)

Nastavenie polohy

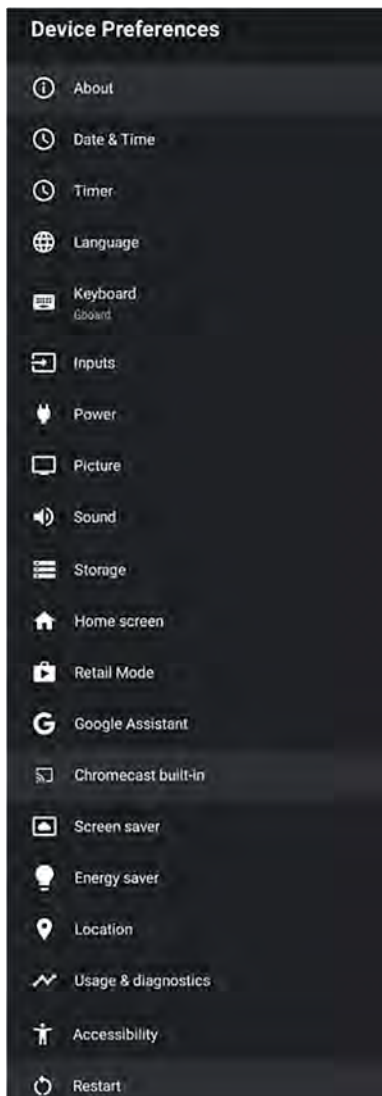

Použitie a diagnostika (Usage & Diagnostics)

Udeľte povolenia na automatické odosielanie diagnostických informácií Google.

Prístupnosť (Accessibility):

Spravujte ďalšie vysielacie služby ako: Zvukový popis, sluchovo postihnutí, titulky

Reštart (Restart):

Reštartujte jednotku (vymažte pracovnú pamäť).

Poznámka:

Reštart nevymaže používateľské údaje a nastavenia.

Ak potrebujete resetovať televízor, mali by ste vykonať obnovenie továrenských nastavení umiestnené v **Predvoľby zariadenia-> Informácie**. Pri tejto možnosti sa z TV vymažú všetky dáta a TV sa nastaví na počiatočný stav z výroby!

Diaľkové ovládače a príslušenstvo (Remotes & Accessories)

Ak chcete pridať a pripojiť vzdialené zariadenia cez Bluetooth, vstúpte do tohto menu.

3. Záznam (Record)

Zoznam záznamov (Record List):

Prezerajte si a spravujte zoznam nahrávacích súborov používateľov.



Informácie o

zariadení (Device Info):

Pozrite si podrobnosti o zariadení

Zoznam rozvrhov (Schedule List):

Zoznam rozvrhov na prezeranie, pridávanie a odstraňovanie udalostí nahrávania.

Režim časového posunu (Time Shift Mode):

Prepínač časového posunu, používatelia musia zapnúť režim časového posunu, aby mohli používať funkciu časového posunu.

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Pokiaľ TV nefunguje správne, skôr než sa obrátiť na autorizované servisné stredisko, prečítajte si prosím nižšie uvedenú tabuľku.

Odporúča sa, aby ste zariadenie odpojili zo zásuvky na 60 sekúnd a potom znovu zapli. Tento jednoduchý proces často pomáha odstrániť poruchu zariadenia.

Obráťte sa na zákaznický servis v prípade, že problém nie je vyriešený, alebo máte iné problémy

SYMPTÓMY	MOŽNÉ RIEŠENIA
<i>Nie je obraz alebo zvuk</i>	• Uistite sa, že je napájací kábel pripojený do zásuvky. • Pre Je nutné aby prepínač napätia na spodnom okraji puzdra bol zapnutý (ak existuje). Stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači pre zapnutie prístroja • Uistite sa, že LED dióda svieti. Pokiaľ svieti TV je zapnutý.
<i>Je napojený na externý zdroj pre TV ale nezobrazuje sa obraz a / alebo zvuk.</i>	• Uistite sa, či sú správne pripojené káble východu na externý zdroj a vstup do TV. • Uistite sa, či ste vybrali správny zdroj signálu.
<i>Po zapnutí televízora po dobu niekoľkých sekúnd nezobrazuje obraz. Je to normálne?</i>	• Áno, to je normálne. TV vyhľadá predchádzajúce nastavenia a inicializuje TV.
<i>Obraz je normálny, ale nie je zvuk.</i>	• Skontrolujte hlasitosť. • Uistite sa, či je aktivovaná funkcia utlmeia (Mute).
<i>Zvuk je ale bez obraz alebo čiernobiely obraz.</i>	• Ak je obraz čierno-biele, vypnite televízor zo zásuvky a zapnite ho po 60 sekundách. • Uistite sa, či je farba nastavená na 50 alebo viac. • Skontrolujte obraz na nejakom inom programe.
<i>Zvuky a obrázky sú skreslené alebo majú zvlhnený vzhľad.</i>	• Elektrické zariadenie môže rušiť prevádzku TV-a. Vypnite zariadenia v okolí, v prípade, že rušenie zmizne, držať zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od TV-a • Zasuňte zástrčku zariadenie do inej zásuvky
<i>Zvuk a obraz je rozmazaný alebo sa prechodne stráca.</i>	• Ak používate externú anténu, skontrolujte jej smer, umiestnenie a pripojenie antény. • Nastavte smer antény alebo znovu vyhľadajte kanály
<i>Vodorovné / zvislé čiary v obraze alebo sa obraz trasie.</i>	• Skontrolujte zdroj rušenia v okolí, ako sú napríklad domáce spotrebiče či elektrické náradia.
<i>Plastové puzdro vyrába praskavý zvuk</i>	• K zvuku praskania môže dôjsť v dôsledku zmien teploty a zahrievania puzdra telesa. Táto zmena spôsobuje šírenie alebo zmenšovanie puzdra. To je normálne a televízor je správna..
<i>Diaľkové ovládanie nefunguje.</i>	• Uistite sa, že televízor je pripojený a že funguje. • Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. • Uistite sa, že sú správne vložené batérie.

Zoznam formátov

Video kodek	Rozlíšenie	Kontajner	
MPEG 1/2	1920x1080	MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		OGM	.ogm
		ASF	.asf
MPEG4	1920x1080	MP4	.mp4 / .mov
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		ASF	.asf
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		AVI	.avi
		OGM	.ogm
		WMV	.wmv
		FLV	.flv
		MKV	.mkv
		FLV	.flv
H.264	4096x2340	MP4	.mp4 / .mov
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		H.264	.h264
		OGM	.ogm
		MKV	.mkv
		MP4	.mp4 / .mov
HEVC / H.265	4096x2340	3GPP	.3gpp / .3gp
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		H.265	.h265
VC1	1920x1080	MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		VC1	.vc1
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
VP8	1920x1080	MKV	.mkv
		FLV	.flv
		AVI	.avi
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		OGM	.ogm
		WebM	.webm
VP9	4096x2176	MKV	.mkv
		WebM	.webm

Audio kodek	Frekvencia	Kontajner	
MPEG 1/2 Layer1	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WAV	.wav
		OGM	.ogm
		OGM	.ogm
MPEG 1/2 Layer2	16-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
MPEG2 Layer3	8-48kHz	MP3	.mp3
		AVI	.avi
		ASF	.asf
		WMV	.wmv
		DivX	.divx
		MKV	.mkv
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		FLV	.flv
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AC3	32kHz, 44.1kHz 48kHz	AC3	.ac3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
EAC3 (DDP)	32kHz, 44.1kHz 48kHz	EAC3	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
AAC, HEAAC	8-48kHz	AAC	.ec3
		AVI	.avi
		MKV	.mkv
		DivX	.divx
		3GPP	.3gpp / .3gp
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov
		MP4	.mp4 / .mov

		MPEG transport stream	.ts / .trp / .tp
		MPEG program stream	.dat / .vob / .mpg / .mpeg
		WMV	.wmv
		ASF	.asf
		OGM	.ogm

Obrázok	Fotografia	Rozlíšenie
JPEG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 8640
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
Webp		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Titulky	Parser titulkov
.srt	SubRip
.ssa / .ass	Substation Alpha
	Advanced SubStation Alpha
.smi	SAMI
.sub	MicroDVD
	Subldx (VobSub)
.txt	TMPlayer

Ak zariadenie nepodporuje formát médií alebo kodek, na obrazovke sa zobrazí správa a upozornenie.

POZNÁMKA:

Môže sa stať, že v dôsledku rôznych verzií "Codec" a verzie formátu nemusí zariadenie podporovať vyššie uvedené formáty.

Ak k tomu dôjde, prepnite záznam do iného kompatibilného formátu. Výrobca nezodpovedá za nekompatibilitu zariadenia a vašich záznamov a pre prípadnú stratu obsahu vašich záznamov.

RF (Radiation Exposure) Údaje (vystavenie žiareniu):

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu CE stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a telesom produktu.

Frekvencia, režim a maximálny prenášaný výkon v EÚ sú uvedené nižšie:

- 2400-2483.5MHz: ≤20 dBm (EIRP) (2.4G)
- 5150-5250MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5250-5350MHz: ≤23 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5470-5725MHz: ≤30 dBm (EIRP) (5.8G)
- 5725-5875MHz: ≤33 dBm (EIRP) (5.8G)

Zariadenie je obmedzené na použitie vo vnútorných priestoroch, keď pracuje vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz a 5725-5875 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	A Series 50UHD10K	A Series 58UHD10K	A Series 65UHD10K	A Series 75UHD10K
Veľkosť so stojanom (mm)	1110x697x310	1285x805x351	1445x886x350	1674x1026x428
Veľkosť bez stojana (mm)	1110x644x88	1285x750x86	1445x833x89	1674x960x75
Hmotnosť so stojanom (kg)	9,3	12,8	15,5	29,0
Hmotnosť bez stojana (kg)	9,2	12,6	15,3	28,2
Diagonálna obrazovka	50" (126cm)	58" (146cm)	65" (164cm)	75" (189cm)
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160			
Zvukový výstup (RMS)	8 W + 8 W			
Menovitý výkon	130 W	155 W	216 W	300 W
Napájací zdroj	100-240V ~ 50/60Hz			
AV Systém farieb	PAL NTSC			
Televízny systém	PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265, DVB-S/S2			
Pracovné podmienky	Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa			
IC Core / Software / Mem.	Quad Core 1,5GHz ARM Cortex A55 / Mali-G52 MC1 / Android 11 / 2GB/8GB			
HDMI mode	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 2160P/60Hz 3840 x 2160			

Poznámky: !

Spoločnosť Vivax nemôže zaručiť, že všetky aplikácie sa budú dať nainštalovať a že všetky nainštalované aplikácie budú správne fungovať. Závisí to hlavne od vydavateľa aplikácií a poskytovateľa služieb App Store.

Tento problém sa nepovažuje za zlyhanie zariadenia a nevzťahuje sa naň záruka.

Android TV

Android TV vám ponúka inteligentnejší a jednoduchší spôsob, ako zo svojho televízora vyťažiť viac.

Google voice search

Nájdite nových obľúbených <rýchlejšie> pomocou hlasového vyhľadávania.

Google Play

Google Play prináša vaše obľúbené aplikácie a hry do vášho televízora. Pozerajte, hrajte a robte čokoľvek chcete a kedykoľvek chcete.

Chromecast built-in

Pomocou Chromecast built-in jednoducho prenášajte svoje obľúbené filmy, hudbu a ďalší obsah do televízora.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v licencií od Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012–2021. Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky registrovaných ochranných známok spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách..



Logo „CI Plus“ je ochranná známka a ochranná známka spoločnosti CI Plus LLP.



Google, Android, Google Play, Android TV a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Vyhadzovanie starých elektrických a elektronických zariadení do odpadu



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnu likvidáciu tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje.

Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

Likvidácia starých batérií



Preštudujte si miestne predpisy týkajúce sa likvidácie starých batérií, alebo kontaktujte miestnu službu pre používateľov, aby ste získali pokyny na likvidáciu starých a vybitých batérií.

Batérie z tohto výrobku sa nesmú vyhadzovať spoločne s domácim odpadom.

Staré batérie povinne odložte na špeciálnych miestach, ktoré sa nachádzajú vo všetkých predajných miestach, kde môžete kúpiť batérie.

Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť M SAN grupa d.d. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV prijímač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



EPREL Informačný list produktu

Údaje a informačný list sa vkladajú do databázy EPREL.

Ďalšie informácie a informačný list produktu nájdete naskenovaním QR kódu na energetickom štítku alebo na webovej stránke Vivax: **www.vivax.com**.



50UHD10K



58UHD10K



65UHD10K



75UHD10K

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST

VIVAX

HR

MODEL UREĐAJA**SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA PRODAVATELJA****POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**

- Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- UVJETI JAMSTVA:** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje **12 mjeseci**, osim za Vivax Imago televizore za koje jamstvo traje **24 mjeseca**.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVAĆA**
- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
- Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**
 - Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 - Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
- Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici <http://doc.msan.hr/dokumentacija/artikala/>

Naziv tvrtke davatelja jamstva:**M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, tel: 01/3654-961****CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica****Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail za opće upite: info@mrsevis.hr,****E-mail za prodajne upite: prodaja@mrsevis.hr, Web: www.mrsevis.hr****DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Bjelovar	Koda d.o.o.	Vladimira Nazora 14	043 225 245
Čakovec-Donja	RTV servis i prodaja Slavko Pongrac	Zagrebačka 6	040 688 188
Čakovec	RTV servis Igor Sontor	Ladislava kralja 18	040 363 821
Daruvar	Tehnoservis Družin	Gundulićeva 11	043 331 003
Donji Miholjac	Elektronik centar Menges	Kolodvorska 47	031 632 640
Dubrovnik	RADAN elektronik centar d.o.o.	Obala Pape Ivana Pavla II 17	020 321 500
Đakovo	Chip-electro	Stjepana Radića 16	031 811 385
Imotski	K-M d.o.o	N.S. Zrinskog 1	021 841 316
Karlovac	Elektroničarski RTV servis	Dr. Vladka Mačeka 5	047 614 844
Karlovac	Servis kućanskih aparata	Šulekova 12	047 413 399
Koprivnica	Servis Dolenec	Ivana Generalića 3	048 621 966
Korčula	SAT electronic	Korčulanskih domobrana 12	098 243 295
Krapina	Audio-tv-video servis Jurinjak	Trg S. Radića 6	049 371 396
Makarska	Dioda d.o.o.	Ante Starčevića 85	021 611 913
Metković	Finel d.o.o.	Mostarska 10A	020/690 730
Našice	Elkon - servis	Vinogradska 9	031 615 090
Nova Gradiška	RTV servis Brajković	Strossmayerova 21	035 361 423
Novska	AVS RTV – SERVIS	Osječka 80	044 601 324
Ogulin	Elektronički obrt TV servis	Žegar 8/4	091 510 6777
Osijek	RTV servis elektronika Madecki	Marina Divalta 68	031 580 723
Popovača	Elektro-lvatek d.o.o.	Ulica Ruža 8	044 679 394
Požega - Pleternica	RTV-Servis Kalaica	A.M. Relkovića 6	034 252 000
Pula	HI-TECH	43.Istarske divizije14	098 729 299
Rijeka	Elektronika Slaviček	Krasica 281/a	051 371 185
Samobor	Muneris d.o.o.	J.Jelačića 128	01 3366 931
Sisak	Sorić elektronika	A.Starčevića 35	044 549 117
Slavonski Brod	CONSTRUO-MAT d.o.o.	Vinogradska 2B3	098 703 753
Split	TV Elektronik service KIKI	Vinka Draganje br. 3	021 567 964
Trilj	Elkod	Sv.Mihovila 28	021 832 466
Varaždin	Bi-el	Primorska 20	042 350 765
Varaždin	MARKOVIĆ obrt za el. usluge	Krešimira Filića 9	042 210 588
Vela Luka	Piccolo	41. ulica 15	020 813 218
Virovitica	Digital video studio	Bajer 26	033 728 084
Vukovar	Elektronik	Europske unije 16	032 413 151
Zadar	Alta d.o.o.	Vukovarska 3c	023 327 666
Zagreb	MR servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111
Zagreb	MR servis d.o.o. (Prikup uređaja)	Slavonska avenija 26/4 (ulaz s bočne strane označen s "MR Servis")	Radno vrijeme: Pon-Pet 8:00-16:00
Zaprešić	Elektronika Škrobot	Nova ulica 29	01 3319 009
Zlatar	Elektronika Varga	Zagrebačka 24	049 466 114

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILožENIH UPUTSTAVA

GARANTNI LIST 24+12=36meseci*

VIVAX

SR

***2 godine zakonske saobraznosti + 12 meseci dodatne garancije**

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača roba je saobrazna ako:

- odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
- ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnikima, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Član 51. Zakona o zaštiti potrošača

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Ova garancija ne isključuje niti utiče na prava koja Vi kao potrošač imate na osnovu Zakona o zaštiti potrošača i koja ostvarujete u vezi sa saobraznošću robe u roku od **24 meseca** od kupovine ovog uređaja.

Ova izjava garantuje da će proizvod i po isteku roka saobraznosti od **2 godine** shodno Zakonu o zaštiti potrošača, u dodatnom periodu od **12 meseci** ispravno funkcionisati pod uslovima predviđenim ovim garantnim listom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije

SADRŽINA GARANCIJE, USLOVI I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA IZ GARANCIJE

IZJAVA DAVAOKA GARANCIJE

Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.

Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva i poštuju granice izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.

Garancija i garantni rok počinju teći, istekom roka od **2 godine (24 meseca)** zakonske saobraznosti i traje **12 meseci**. Prava iz garancije ostvarujete prilaganjem overenog i popunjenog garantnog lista.

Davalac garancije se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim, odnosno ugovorenim servisnim odeljenjima, kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali prilikom normalne i pravilne (u skladu sa uputstvom) upotrebe, u vremenu za koje se garancija daje.

Ukoliko kvar ili nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema proizvoda od korisnika, davalac garancije se obavezuje da će neispravan proizvod zameniti istim takvim ispravnim ili proizvodom sličnih karakteristika ili omogućiti kupcu povrat novca preko prodavca kod koga je proizvod kupljen.

Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti servis uređaja u ukupnom roku od **12 meseci**, a koji počinje teći od dana kupovine (**24 meseca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača+ 12 meseci u skladu sa ovom garancijom**).

Garancija ne važi u sledećim uslovima:

- Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i uputstva o upotrebi proizvoda
- Ako je kupac nestručno i nebrizljivo postupao s proizvodom.
- Ako je proizvod servisirala ili otvarala neovlašćena osoba,
- Profesionalne upotrebe proizvoda

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala (prema propisanom) mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.

U garanciju ne spadaju delovi koji se troše i to: daljinski upravljač i baterije i sl.

OBAVEZE KORISNIKA

1. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj veri garantnog lista bez čega garantni list ne važi.
2. Da se pridržava uslova garancije i da se pre prve upotrebe uređaja upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom dokumentacijom.
3. Da se eksploatacija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
4. Da obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smešten uređaj:
 - Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
 - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
 - Zaštita od prašine i kondenzujuće vlage
 - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
5. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
6. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala.
7. Da po mogućnosti sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju.

USLOVI GARANCIJE

1. Garantni rok počinje istekom roka saobraznosti od 2 godine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i traje **12 meseci**. Prava iz garancije ostvarujete prilaganjem overenog i popunjenog garantnog lista.
2. Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.

VAŽNE NAPOMENE

1. Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad aparata.
2. U slučaju opravke, garantni rok će se produžiti onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe proizvoda.
3. Sve popravke aparata obavljaju se isključivo u ovlašćenim servisima. Spisak se nalazi u uputstvu za upotrebu.
4. Zamenjeni delovi ili proizvod postaju vlasništvo davaoca garancija.
5. U slučaju zamene proizvoda ne važi nova garancija, već se ostatak garantnog roka prenosi na novi proizvod.

Davalac garancije i Centralni servis: KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491
Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3
Beograd
Tel: 011/207-0684 , E-mail: servis@kimtec.rs

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKA		

POPIS SERVISNIH MESTA

VIVAX

SR

Centralni servis: KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/33 13 568 E-mail: servis@kimtec.rs

Mesto	Servis	Adresa	Telefon
Arandjelovac	Szr Td Electronic	Kralja Petra I bb	034-715-445 063-639-428
Bačka Palanka	Eltim Tv Servis	Svetozara Miletica 131	060-1324-919
Bečej	Televideo	Svetozara Miletica 31	063-8345399
Čačak	Nik Elektronik Ca	Čačanski partizanski odred - lokal broj 7	060-5009-949
Čačak	Spektar Kolor 72	Stoje Tošić bb	032-320-025
Čačak	Uspom	Gradsko šetalište 57	032-340-410 064-8601-500
Feketić	Tzr Rtv Purucki	Lenjinova 8a	012-4738-688 060-0730-683
Gornji Milanovac	Dioda	Kursulina 47	064-122-0179
Indija	Sztr Sima	Kralja Petra 1 44	022-560-211 064-1238-606
Jagodina	Rtv Servis Aleksandar	Stevana Prvovenčanog BB	035-245-570
Kikinda	Karanović	Zmaj Jovina 2	0230-501717 063-7720-016
Knjaževac	Radio-Tv I Video Servis Univerzum	Karađorđeva 40	069-730-535
Kraljevo	Etc Servis	Dimitrija Tucovića 10 lok.13	036-334-517
Kruševac	Electron	Stojana Miloševića 6	037-421-792
Leskovac	Tnt	Južnomoravskih brigada 156 B3 L8	016-223-789
Loznica	Servis Marjanović	Vojvode Putnika 11	015-877865
Niš	Ekran	Đerdapska 63	018-530-525
Novi Pazar	Elmaz Ett	Generala Živkovića 66	020-390-100 062-218-100

Novi Pazar	Ma Elektronik	1 maj 146	063-714-7476
Novi Pazar	Win Soft	8.mart.66	063-377-317
Novi Sad	Tv Spektar	Branimira Ćosića 23	021-477-80-44 064-1118-807
Obrenovac	Tv Servis Obrenovac	Kralja Milutina 23 B	061-1446-442
Obrenovac	Tv Servis Pionir	Cara Lazara 1 lokal 54	011-8721-386 063-8690-256
Padina	Decibel	4 Dolna Dolina	013-667-303
Pančevo	Bundalo	Đerdapska 16	013-371-530 060-3715-300
Paraćin	Z.R. "Eismd"	Kralja Milutina 16	035-573-639 062-639-573
Požarevac	Avs	Kosančičeva 23	012-556-188 069-1556-188
Požega	Jovan Čekićević Pr	Kralja Petra br.82	060-6017-677
Prijepolje	Szr"Elektronika 2017"	STADION 9	033-712-959 062-488-330
Prokuplje	Solon	Kruševčka 10	027-325-466 062-560-270
Šabac	Central Service Doo	Prote Smiljanica 52	015-319-530 063-346-222
Šabac	Digipro Doo	Jele Spiridonović Savić 22	015-300-450
Šid	Spin	Cara Dušana 65	022-715-282 063-542-191
Smederevo	Szr Nedeljko Elektronik	Miloša Velikog 9	026-4622-001 064-6497-073
Sombor	Elektronik Servis Megatronik	Gruje Dedića 24	025-440-440 063-7729-471
Sombor	Rtv Video Servis Križan	Vladike Nikolaja 16	064-1729-782
Sremska Mitrovica	Tv Elektronika Miroslav Šević Pr	Kralja Petra Prvog 46	022-611-411 061-6737-152
Stara Pazova	Sistem Plus	Zmaj Jovina 15	060-6606-891
Subotica	City Rtv	Zrinjskog i Frankopana 36	024-533-070 063-533-078
Subotica	Electromax-Shop D.O.O.	Stevana Filipovića 51	024-557-947 069-1133-658
Subotica	Wm Servis	Ruzmarina 2	024-523-765 063-519-505
Ub	Omega Elektronik	Milana Munjasa 48	014-411-936
Užice	Radio Elektro	Nikole Pašića 39	031-512-796
Valjevo	Tv Servis Spasojević	Hajduk Veljkova 4	014-220-343
Vranje	Servis Tehnika	Cara Dušana 13	017-420-033
Vršac	Spektar	Nikite Tolstoja 49	013-838-961
Zaječar	Electron	Ljube Nešića 88	019-424-946
Zrenjanin	Inn Elektronik	Slobodana Bursaća br 2	023-510-644
Zrenjanin	Servis Pakoci	Milana Stanivukovića 92	023-563-920

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vhrax uređaja i nadamo se da će biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban!

GARANTNI LIST**VIVAX****BiH**

MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJ
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCIJE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore za koje garancija traje 24 mjeseca

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezuje se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produljuje za vrijeme trajanja popravka.

3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVAĆA:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o. Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,

Tel: 030/718-800, Fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba

EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA

Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Banja Luka	Kod Ivica szr rtv servis	Voždovačka 7	051/301 449
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8	037/222-626
Bijeljina	Szr RTV servis TM-elektronika	Galac 140	055/207-294
Doboj	EM Elektronik.	Kralja Aleksandra 211	066/804-663
Gradiška	Perić szr s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb	051/816-238
Konjic	ZR Elektron	Varda 30	061/153-988
Sarajevo	RTV Servis EURO	Butmirska 7	033/610-000
Sarajevo	Kim Tec-Servis d.o.o.	Aleja Bosne Srebrne 34	033/773-168
Tuzla	Spektar	Stupine B6	061/149-284
Vitez	Kim Tec-Servis d.o.o.	Poslovni centar 96-2	033/718-844

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. **MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJA SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!**

IJJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

CG

MODEL UREĐAJA**SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA PRODAVCA****POTPIS I PEČAT PRODAVCA**

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s vazećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.

2. **USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezuje se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.

4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravan popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.

5. Davalac izjave o saobraznosti osigurava servis i rezervne djelove 7 godina od datuma kupovine.

6. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promjene predložena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

7. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korišćenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti:** Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za upite: servis@kimtec-cg.com

**DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS****DATUM POPRAVKE****DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS****DATUM POPRAVKE****DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS****DATUM POPRAVKE**

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејавишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. **ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ УПАТСТВОТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!**

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

MK

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

1. Со оваа гаранција производителот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.ел како утаник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна шправка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и заизработка. Ситевакви дефекти ќеби дат бесплатно поправенво овластениот сервисво гарантниотрок.

ГАРАНТИ УСЛОВИ:

2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци** освен за **телевизорите** за кои гаранцијата трае **24 месеци**
3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.
4. Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополниет од продавачот односно мора да ш содржи датумот на продажба, печат и нотпис на продавачот.
5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување,
- ГАРАНЦШТА НЕ ОПФАКА:**
6. Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или нромени за подобрување на производот за намени кои не се онишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.ел

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај прошводот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не гн менува законските законските права кои што важат во Републка Македонија во однос на правата што ги пропишува роизвод. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие рава не се загрозени со гаранцијата.

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.ел, ул Јадранска магистрала бр.12, 1000 Скопје

Тел.02 3202 800, Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX

МК

Централен сервис: **ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул Јадранска магистрала бр.12**
1000 Скопје
Тел.02/3202 800, Факс: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	Виком Електроник	бул.АСНОМ 54	02 2434 083
Штип	Виртуел	Ванчо Прке бб.	032 380 006
Струмица	Нец Електрон	Методи Митевски-Брицо 17	034 344 740
Кавадарци	Ни-Ком Трејд	7 Септември бб	043 416 385
Гевгелија	Епром	С.М. Данко 68	034 211 011
Прилеп	Сервис Зоки	Андон Слабејко бб	048 410 027
Кочани	Топтроникс	Иво Лола Рибар 20	033 273 038
Куманово	Електро Пионир	лок. Табакана бр.12	031 432 339
Кичево	Дигитал Електроникс	Блок Ламели 188	045 226 399
Битола	Тринитрон	нас. Кпаница лам. А4	047 227 236
Тетово	Шикла	ул.132 бр.9	044 333 283
Гоставар	Нафи-Беко	Гоце Делчев 96	042 216 413
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мако Сервис	Јово Стефаноски Риле 9а	070 488 370

TË NDERUAR BLERËS!
Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj se ju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse perioda e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

FLETGARANCONI	VIVAX	KS
EMRI PRODUKTU		
LLOJI DHE MODELI		
PRODHUESI		
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT		
NUMRI SERIAL		
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT		

GARANCI DEKLARATA:
Kjo fletgarancion ju garanton që prodhuesi, nëpërmjet AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë në Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njëjtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgarancion

KUSHTET E GARANCIONIT:

1. Kjo fletgarancion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin në do të korrigjohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.

- PERIUDDHA EGARANCIONIT.**Garancioni fillon nga dita e blerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.
2. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rregulluar njëjtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.
3. Nëse procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtyhet për kohëzgjatjen e riparimit.
4. Garancioni është e njohur vetëm me një faturë të shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
5. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARANCIONI NUK MBULON

6. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrrimi I pjesve hargjuese.
7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet teknike për përdorim, përveç modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARANCIONI NUK PRANOHET NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garancionit dhe faturë blerje.
- Në qoftë se blerësi nuk përbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcsë madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitë e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatex)

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001, E-mail: info@asktec-ks.com

SERVISI

Tel: +381 38 771 003

Fax: +381 38 771 000

SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. **PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!**

GARANCIJSKI LIST

VIVAX

SLO

MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM IZROČITVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA
RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

GARANCIJSKA IZJAVA

1. S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimdsagai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za **Vivax LED TV, Home velike gospodinjne aparate** (pralne stroje, pomivalne stroje, štedilnike in vgradno tehniko) **traja 24 mesecev, za Vivax Home manjše gospodinjne aparate** (vključno z mikrovalnovnimi pečicami, grelci in radiatorji), **Audio i DVB-T prijemniki, Smart telefoni, Tablice pa 12 mesecev.**
3. V primeru okvare izdelka, ki je predmet te garancije, se zavezujemo, da bomo izdelek popravili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 45 dneh. Če izdelka ni mogoče popraviti ali pa se ne popravi v 45 dneh, bo zamenjan z novim izdelkom. Garancija za izdelek se podaljša za tisti čas, ko je izdelek v popravilu.
4. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
5. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
6. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločiti o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
9. V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
10. **GARANCIA NE VKLJUČUJE:** Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali spreminjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIA NE VELJA V PRIMERIH:

11. Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.
12. Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.
13. Ob vsakem posegu nepooblaščenih oseb ali kakršne koli druge predelave izdelka.
14. V primeru okvar zaradi višje sile: udar strele, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.
15. V primeru okvare zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.
16. V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.
17. Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM SPREJEMA
NAPRAVE V SERVIS

DATUM POPRAVILA

DATUM SPREJEMA
NAPRAVE V SERVIS

DATUM POPRAVILA

DATUM SPREJEMA
NAPRAVE V SERVIS

DATUM POPRAVILA

- **LED TV**
- **MANJŠI GOSPODINJSKI APARATI**

(vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji)

NTT d.o.o.

Efenkova cesta 61, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 54, E-mail. servis@ntt.si

Ured: Tel.03 897 39 50, Fax.03 897 39 51, E-mail. info@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

SerVic d.o.o.

Brnčičeva ulica 5, 1231 LJUBLJANA – Črnuče

Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834

E-mail. info@servic.si

Web: <http://www.servic.si>

- **SMART TELEFONI, TABLICE**

NTT d.o.o.

Efenkova cesta 61, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 54, E-mail. servis@ntt.si

Ured: Tel.03 897 39 50, Fax.03 897 39 51, E-mail. info@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si>

- **VELIKI GOSPODINJSKI APARATI**

(pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki in vgradna tehnika)

SerVic d.o.o.

Brnčičeva ulica 5, 1231 LJUBLJANA – Črnuče

Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834

E-mail. info@servic.si

Web: <http://www.servic.si>

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAŽÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, ražítka a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHŔNUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	Český servis a.s.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 561 110 693 bystrice@ceskyservis.cz

Obracejte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.

VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámienou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia****Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982****e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 +421 902 782 427 djservis@djservis.net www.djservis.net

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com