


TCL



Google TV

TCL Projector ^{C1} C10L3F

QUICK START GUIDE

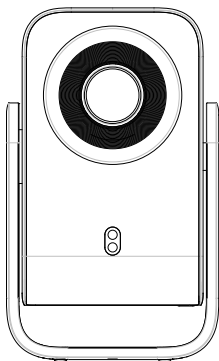

Dolby Audio

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEC Advance™


Obsah balení



1 projektor




1 dálkový ovladač




EU (2 kolíky) nebo VB
(3 kolíky)

1 napájecí kabel




1 stručná příručka



2 baterie AAA

Poznámka: Obsah balení se může v závislosti na zemi nebo oblasti lišit. Řiďte se podle dodaného produktu. Vzhledem k místním předpisům nemusí být baterie součástí balení a může být nutné je zakoupit samostatně.

Začínáme

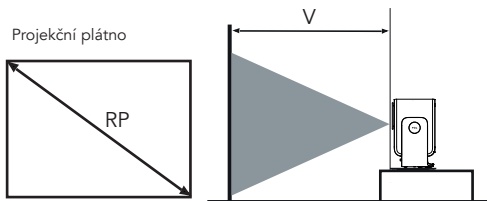

Určete vhodnou vzdálenost mezi projektorem a plátnem na základě požadované velikosti obrazu.


Rozměry plátna (RP)	Projekční vzdálenost (V)
40"	1,15 m
45"	1,26 m
50"	1,38 m
60"	1,65 m
70"	1,92 m
80"	2,19 m
90"	2,47 m
100"	2,74 m
110"	3,03 m
120"	3,30 m

Rozměry plátna (RP): Diagonální rozměr promítaného obrazu v palcích.

Projekční vzdálenost (V): Vzdálenost (v metrech) mezi objektivem projektoru a plátnem nebo stěnou, na kterou se obraz promítá.

Poznámka: Rozměry a vzdálenosti uvedené v tabulce výše jsou jen orientační, jsou přibližné a mohou se od skutečných hodnot mírně lišit.

Přehled produktu

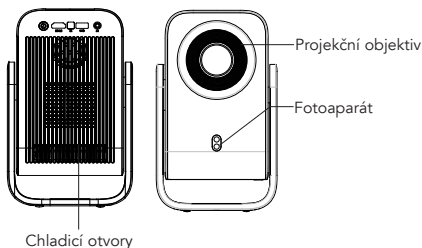


Poznámka:

- Nepokládejte žádné předměty ve vzdálenosti do 20 cm od chladicích otvorů.
- Neumísťujte žádné předměty do blízkosti větracích otvorů, protože by mohlo dojít k nahromadění tepla uvnitř projektoru.
- Nedívejte se přímo do objektivu, jinak by mohlo dojít k poškození zraku, protože projektor během používání vyzařuje silné světlo.

Zapnutí

Projektor připojte k napájecímu zdroji pomocí přiloženého napájecího kabelu.


1. Podle návodu na obrázku 1 otočte projektor o 90°.
2. Zapojte napájecí kabel do napájecího portu znázorněného na obrázku 2 a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje.
3. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapněte projektor.

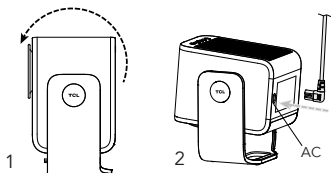

Chcete-li projektor vypnout, krátce na něm nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko napájení a přepněte jej tak do pohotovostního režimu. Podržením tlačítka projektor zcela vypnete.

Dálkový ovladač

K napájení dálkového ovladače projektoru použijte přiložené baterie.



Poznámka:

- Při vkládání baterií do dálkového ovladače dbejte na správnou polaritu (kladný a záporný pól).
- Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, veškerou uniklou kapalinu okamžitě setřete suchým hadříkem a baterie vyměňte za nové.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy určenými pro likvidaci odpadu v dané oblasti.

Spárování dálkového ovladače

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka Domů  a Zpět  po dobu 3 sekund.
2. Kontrolka na dálkovém ovladači bude 3 sekundy blikat červeně, poté tlačítka uvolněte a počkejte na dokončení spárování.

Poznámka: Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 30 cm od projektoru.




	Napájení: Zapnutí/vypnutí.
	Vstup: Slouží k volbě vstupního zdroje.
	Zaostřit: Zaostří obraz.
	Asistent Google: Po stisknutí tlačítka lze komunikovat s Asistentem Google.
	Ovládací panel: Otevře ovládací panel.
	Navigační tlačítka: Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava a potvrzení stisknutím prostředního tlačítka.
	Zpět: Zobrazí předchozí obrazovku.
	Domů: Návrat na úvodní obrazovku.
	Nabídka: Otevře nabídku nastavení projektoru.
	Hlasitost +/-: Úprava hlasitosti.
	YouTube: Spustí aplikaci YouTube.
	Netflix: Spustí aplikaci Netflix.
	Prime Video: Spustí aplikaci Prime Video.

Poznámka: Při použití infračerveného ovládání nasměrujte dálkový



ovladač na infračervený přijímač **IR**. Spárování dálkového ovladače doporučujeme provést přes rozhraní Bluetooth.

Možnosti připojení

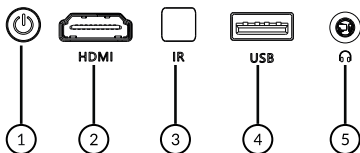


- 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí: Zapnutí nebo vypnutí projektoru.
- 2 Vstup HDMI: Slouží k připojení různých zařízení, jako je zařízení kabelové televize, přehrávač Blu-ray nebo herní konzole, k projektoru pomocí kabelu HDMI.
- 3 Snímač infračerveného signálu: Přijímá signály z dálkového ovladače.
- 4 USB 2.0 (Type A): Můžete připojit různá zařízení USB a prohlížet si fotografie, přehrávat hudbu nebo sledovat videa uložené na daném zařízení.
- 5 Zvukový výstup: Výstup zvuku do sluchátek nebo externích reproduktorů. Projektor obsahuje také vestavěný reproduktor pro základní přehrávání zvuku.

Usnadnění

Přejděte do nabídky **Nastavení > Usnadnění** a vyberte odpovídající funkce pro usnadnění přístupu, jako je Talkback, styl titulků, barva plátna, úprava velikosti písma, popis mediálního obsahu atd.

Zapnutí zařízení

1. Po zapojení projektoru se rozsvítí kontrolka napájení.
2. Projektor zapnete stisknutím tlačítka napájení na projektoru nebo na dálkovém ovladači.
3. Objeví se následující obrazovka.

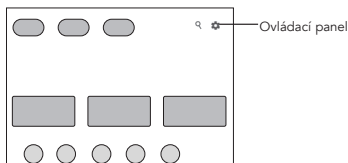

4. Připojte se k bezdrátové síti zvolením položek **Ovládací panel** > **Nastavení** > **Wi-Fi**.

Nyní můžete s projektorem využívat předinstalované aplikace.

Připojení HDMI

1. Zařízení zapněte.
2. Připojte jeden konec kabelu HDMI (není součástí dodávky) k portu HDMI projektoru a druhý konec k portu HDMI na videozařízení nebo počítači.
3. Najděte část **Vstupy** na úrovni obrazovce, ovládacím panelu nebo v nabídce **Nastavení** a vyberte možnost **HDMI**.

Režim reproduktoru Bluetooth

Projektor můžete používat také jako reproduktor Bluetooth.

1. Stiskněte tlačítko Nastavení  na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost **Režim reproduktoru Bluetooth** a zapněte ji.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení spárujte s požadovaným zařízením Bluetooth.

Poznámka: Pokud se připojení přes Bluetooth ve stanoveném čase nenaváže, obrazový výstup projektoru se vypne. Chcete-li obrazový výstup probudit a zkusit to znovu, stiskněte a podržte tlačítko Zpět  déle než 2 sekundy.

Korekce lichoběžníkového zkreslení a ostření

Funkce automatického ostření projektoru zaostří obraz automaticky bez nutnosti ručního nastavení. Automatické ostření můžete zapnout jedním z následujících způsobů:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Projektor > Ostření > Automatické ostření** a funkci zapnete.
2. Automatické ostření aktivujete jemným posunutím projektoru.
3. Automatické ostření lze aktivovat ručně stisknutím a podržením tlačítka Zaostřit na dálkovém ovladači.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Projektor při zapnutí nebo přesunu provádí automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení. Jak provést korekci lichoběžníkového zkreslení ručně: Přejděte na **Nastavení > Projektor > Korekce obrazu > Ruční korekce lichoběžníkového zkreslení**.

Poznámka: Při zapnutí projektoru nebo při jeho přemístění na jiné místo se provede automatická korekce lichoběžníkového zkreslení. Funkci **Korekce lichoběžníkového zkreslení** zapnete v nabídce Nastavení projektoru.

Pokyny k instalaci na strop

Poznámka: Projektor je v případě stropní montáže kompatibilní se standardními šrouby se závitem 1/4". Na projektor ani na jeho držák nezavěšujte žádné další předměty, jinak by mohlo dojít k poškození nebo ohrožení bezpečnosti.



Technické údaje

Základní informace	Název	TCL Projector C1
	Model	C10L3F
	Rozměry (D x Š x V)	138,4 x 145,2 x 230,7 mm 5,4 x 5,7 x 9,1 palce
	Hmotnost	1,77 kg / 3,9 lb
Elektrotechnické údaje	Příkon	65W
	Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz, max. 1,5 A
	Výstup USB	5 V, 2 A
Optické parametry	Rozlišení	1 920 x 1 080
	Projekční poměr	1,27 : 1
	Ostření	Automatické ostření
	Korekce lichoběžníkového zkreslení	Všesměrová automatická korekce lichoběžníkového zkreslení
	Podporovaná velikost promítaného obrazu	40-120"

Systém	Operační systém	Android™ 11 pro TV
	Možnosti připojení	WiFi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, HDMI 2.1, 3,5mm výstup
Zvuk	Dekodér signálu Dolby	Dolby Audio
	Reprodukční výstup	8W
Ostatní	Hlučnost ventilátoru	≤ 30 dB
	Provozní teplota	0 °C až 40 °C

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádný obraz	• Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel. • Počkejte několik sekund a poté projektor znovu připojte a zapněte.
Obraz je rozmazaný	• Očistěte objektiv projektoru měkkým suchým hadříkem. • Použijte funkci automatického ostření nebo zaostřete ručně.
Žádný zvuk nebo příliš nízká hlasitost	• Stiskněte tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači. • Zkontrolujte a upravte úroveň hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení.
Projektor nereaguje na dálkový ovladač	• Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači vloženy správně. V případě potřeby je vyměňte. • Dálkový ovladač používejte v účinné vzdálenosti a úhlu snímáče infračerveného signálu:. • Poznámka: Projektor nemusí na příkazy dálkového ovladače reagovat během zahřívání nebo vypínání.
Projektor se přehřál a vypnul se	Nechte projektor vypnutý a počkejte alespoň 5 minut, než vychladne. • Zajistěte, aby ventilační otvory a vzduchový filtr nebyly ucpané prachem nebo objekty v blízkosti projektoru. • Pokud problém přetrvává, odpojte projektor od napájení a před opětovným spuštěním počkejte 5 minut.
Problém s připojením HDMI	• Ujistěte se, že je pro vstupní zdroj projektoru vybráno rozhraní HDMI. • Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojený k projektoru i danému zařízení. • Zkuste napájecí adaptér projektoru odpojit a znovu připojit.

Bezpečnost a používání



Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny. Neprovádějte žádné změny ani neprovádějte nastavení, která nejsou v této příručce popsána. Pokud dojde k fyzickému poranění, ztrátě dat nebo škodám v důsledku nedodržení pokynů, záruka neplatí.

Nastavení

- Aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku, produkt nepoužívejte jiným než zde popsaným způsobem.
- Aby se snížilo riziko požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt vlivům deště či vlhkosti. Na produkt nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Produkt neumísťujte na měkké povrchy, jako jsou ubrusy nebo koberce, jinak by mohlo dojít k požáru.
- Produkt nepoužívejte na místech, kde by mohl být vystaven nadměrnému množství prachu a nečistot, ani jej nedávejte do blízkosti zařízení, která generují silné magnetické pole.
- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte ani neucpávejte ventilační otvory.
- Produkt nikdy neumísťujte do uzavřeného prostoru. Okolo produktu musí být vždy dostatek místa pro větrání.
- Produkt nepoužívejte v prostředí, kde je příliš vysoká nebo příliš nízká teplota. Produkt nikdy nevystavujte vlivu silného slunečního záření nebo vlhkého prostředí.
- Při dlouhodobém provozu tohoto produktu může dojít k zahřátí povrchu. Pokud k tomu dojde, okamžitě ho vypněte a odpojte od elektrické sítě. V použití produktu pokračujte až po jeho ochlazení.
- S produktem vždy zacházejte opatrně. Nedotýkejte se objektivu.
- Nedovolte, aby s produktem mohly manipulovat děti bez dozoru.
- Na produkt nepokládejte těžké ani ostré předměty.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, produkt nerozebírejte.
- Produkt nevystavujte extrémním vibracím, protože vnitřní součásti by se mohly poškodit.
- Používejte pouze adaptér dodaný výrobcem. Používání neautorizovaného adaptéru může být nebezpečné a může porušovat podmínky použití a záruku na produkt.
- Uživatel musí dodržovat zákony a předpisy příslušných zemí

a oblastí, kde se zařízení nachází (používá), dodržovat profesní etiku a dbát na bezpečnostní povinnosti. Používání našich produktů nebo zařízení k jakýmkoli nezákonným účelům je přísně zakázané. Naše společnost za žádných okolností neodpovídá za právní odpovědnost porušovatelů.

Zdroj napájení

- Doporučujeme produkt napájet v prostředí s teplotou v rozmezí 5–25 °C.
- Zařízení při napájení umístěte do prostředí s běžnou pokojovou teplotou a dostatečným větráním.

Upozornění

- Výměna baterie za nesprávný typ může znamenat porušení bezpečnostních opatření a vést k nebezpečným situacím.
- Likvidace baterie/zařízení v ohni, troubě nebo v jiném zdroji vysoké teploty, mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie/zařízení mohou vést k výbuchu.
- Ponechání baterie/zařízení v extrémně teplém prostředí může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Vystavení baterie/zařízení extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

Čištění

- Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky kapalné, plynné nebo takové, které se mohou snadno vznítit.
- K čištění objektivu nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu objektivu.
- Povrch otírejte opatrně. Dávejte pozor, abyste povrch nepoškrábali.
- K čištění objektivu používejte papír na čištění objektivů.

Opravy

- Tento produkt neopravujte svépomocí.
- Nesprávná údržba může vést k poranění nebo poškození produktu.
- Veškerý servis svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu.

RG1

RG1 IEC 62471-5:2015

Licence



Licence a certifikace produktu TCL C10L3F od organizace Bluetooth SIG, Inc. – prohlášení o technologii Bluetooth ID Q304640



Certifikace Wi-Fi Alliance

Likvidace a recyklace

Tento výrobek nese symbol selektivního třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s minimálním dopadem na životní prostředí.

Uživatel má možnost odevzdat výrobek příslušné recyklační organizaci, případně prodejci při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení.

Tento symbol na zařízení a příslušenství znamená, že produkty je nutno zlikvidovat na těchto místech:



- městská centra pro svoz a likvidaci odpadu vybavená specifickými kontejnery;

- sběrné kontejnery v místě prodeje.

Jejich následná recyklace zabrání úniku látek do prostředí.

V zemích Evropské unie: Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii: Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

Baterie

Vyřazenou baterii nebo zařízení nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C – mohlo by to způsobit

výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu. Když se baterie dostane do prostředí s extrémně nízkým vzdušným tlakem, může rovněž vybuchnout, případně z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Regulační informace

CE Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TCL C10L3F je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text prohlášení o souladu s předpisy EU je dostupný na této webové adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Frekvenční pásma a maximální výkon radiofrekvenčního zdroje

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

Bluetooth 2 402–2 480 MHz: 9,03 dBm

Bluetooth LE 2 402–2 480 MHz: 2,31 dBm

2,4G připojení Wi-Fi 2 412–2 472 MHz: 17,90 dBm

5G připojení Wi-Fi: 5 150–5 350 MHz: 16,31 dBm

5 470–5 725 MHz: 15,83 dBm

5725–5850MHz: 12,83 dBm

Toto zařízení splňuje příslušné limity pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření, pokud je umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm od těla.

Omezení:

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích. Pásmo 5 150–5 250 MHz síť Wi-Fi 5GHz lze používat v interiérech i venku pouze v případě, že zařízení nejsou připevněna k nehybným objektům, ke karosérii silničních vozidel, k fixní infrastruktuře nebo k pevné venkovní anténě. Pásmo 5 250–5 350 MHz síť Wi-Fi 5 GHz lze používat pouze v interiérech. Pásmo 5 470–5 725 MHz síť Wi-Fi 5 GHz nesmí být v následujících zemích používáno v silničních vozidlech, vlacích, letadlech a dronech:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)

	Ostatní země										
	UK										

Toto vysokofrekvenční zařízení také podléhá určitým omezením, pokud je nabízeno na trhu ve Velké Británii:

Frekvenční rozsah 5 150–5 350 MHz je v souladu s příslušnými požadavky ve Velké Británii omezený na vnitřní použití.

Obecné informace

- **Webová adresa:** tcl.com
- **Servisní horká linka a servisní středisko:** Navštivte naši webovou stránku <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile> nebo otevřete v zařízení aplikaci Support Center a vyhledejte číslo místní horké linky a autorizované servisní středisko pro danou zemi.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong

OMEZENÁ ZÁRUKA

Jako spotřebitel můžete mít zákonná (statutární) práva („spotřebitelská práva“), jež platí současně s právy stanovenými v této omezené záruce, která vám výrobce nabízí dobrovolně (například se může jednat o zákony na ochranu spotřebitelů platné v zemi, ve které máte trvalé bydliště). Tato omezená záruka definuje určité situace, ve kterých výrobce poskytuje či neposkytuje v souvislosti se zařízením TCL nějakou nápravu. Tato omezená záruka neomezuje žádné zákony na ochranu spotřebitelů, které se vztahují k zařízení TCL, ani neruší jejich platnost.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>. V případě vady, která brání v běžném používání zařízení, informujte okamžitě prodejce a zařízení předejte společně s dokladem o koupi.

Vyloučení odpovědnosti

Všechny zde uvedené značky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tento dokument je určený jen pro informační účely. Skutečný produkt (což se mimo jiné týká barvy, velikosti, rozložení obsahu obrazovek atd.) se může od popisu lišit, a to v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru. Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění. Postupujte v závislosti na dodaném produktu. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádnou formu záruky, ať již výslovné, či předpokládané.

Google TV je název softwaru tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, YouTube a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Netflix je ochranná známka společnosti Netflix, Inc. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Označení HDMI, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), obchodní vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dodatek pro Velkou Británii

Společnost TCL tímto prohlašuje, že rádiové zařízení s číslem modelu C10L3F je v souladu s předpisy o bezpečnosti výrobků a telekomunikační infrastruktury (bezpečnostní požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023.

Úplné znění prohlášení o shodě PSTI je k dispozici na adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC.

Dobu trvání podpory zařízení najdete na stránce <https://www.tcl.com/uk/en/support-mobile/software-security>.

Informace o tom, jak nahlášovat bezpečnostní problémy se zařízením, naleznete na stránce <https://src.tcl.com/en/index>.


Obsah balenia



Projektor 1×





Dial'kové ovládanie 1×



EÚ (2-kolíkový) alebo
Spojené kráľovstvo
(3-kolíkový)


Napájací kábel 1×



Rýchly sprievodca 1× Batérie AAA 2×

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Podrobnosti nájdete v opise konkrétneho produktu. Z dôvodu miestnych predpisov nemusia byť batérie súčasťou balenia a môže byť potrebné ich zakúpiť samostatne.

Začíname

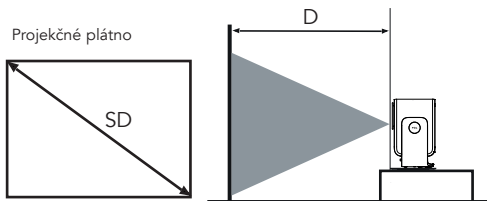

Určite vhodnú vzdialenosť medzi projektorom a plátnom na základe požadovanej veľkosti obrazu.


Rozmery plátna (SD)	Projekčná vzdialenosť (D)
40"	1,15 m
45"	1,26 m
50"	1,38 m
60"	1,65 m
70"	1,92 m
80"	2,19 m
90"	2,47 m
100"	2,74 m
110"	3,03 m
120"	3,30 m

Rozmery plátna (SD): Diagonálny rozmer premietaného obrazu v palcoch.

Projekčná vzdialenosť (D): Vzdialenosť (v metroch) medzi šošovkou projektoru a plátnom alebo stenou, na ktorú sa premieta obraz.

Poznámka: Rozmery a vzdialenosti uvedené v tabuľke vyššie slúžia len ako orientačné, sú približné a môžu sa mierne líšiť od skutočných hodnôt.

Prehľad výrobku

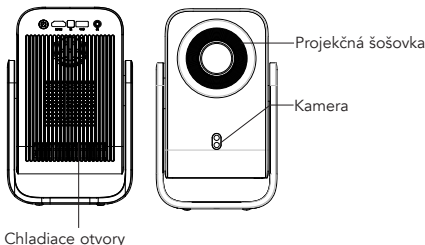


Poznámka:

- Neumiestňujte predmety do vzdialenosti 20 cm od chladiacich otvorov.
- Neumiestňujte žiadne predmety v blízkosti vetracích otvorov, pretože by to mohlo spôsobiť nahromadenie tepla vo vnútri projektoru.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo do šošovky, pretože tento projektor počas používania vyžaruje intenzívne svetlo.

Zapnutie

Pripojte projektor k zdroju napájania pomocou priloženého napájacieho kábla.


1. Otočte projektor o 90°, ako je znázornené na obrázku 1.
2. Zapojte napájací kábel do napájacieho portu znázorneného na obrázku 2 a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja.
3. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste projektor zapli.

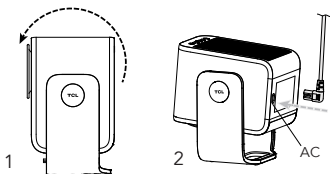

Ak chcete projektor vypnúť, stlačte krátko tlačidlo napájania na projektore alebo diaľkovom ovládači, čím sa projektor prepne do pohotovostného režimu. Stlačte a podržte, aby sa zariadenie úplne vyplo.

Diaľkové ovládanie

Vložte do diaľkového ovládača projektoru priložené batérie, aby sa zaplo jeho napájanie.



Poznámka:

- Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládača dbajte na správnu polaritu (kladný a záporný pól).
- Ak batéria vyteká, okamžite utrite rozliatu tekutinu suchou handričkou a batérie vymeňte za nové.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu vo vašej oblasti.

Spárovanie diaľkového ovládania

1. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá Domov  a Späť  3 sekundy.
2. Kontrolka na diaľkovom ovládači bude 3 sekundy blikať červenou farbou, potom uvoľnite tlačidlá a počkajte na spárovanie.

Poznámka: Diaľkové ovládanie držte vo vzdialenosti do 30 cm od

projektora.




	Napájanie: Zapnutie/vypnutie napájania.
	Vstup: Vyberte zdroj vstupu.
	Zaostrenie: Zaostríte obraz a nastavíte jeho ostrosť.
	Google Assistant: Stlačte tlačidlo, aby ste mohli hovoriť s asistentom Google Assistant.
	Ovládací panel: Prístup k ovládaciemu panelu.
	Navigačná plocha: Pohybujte sa nahor, nadol, doľava alebo doprava a potom stlačte stredné tlačidlo na potvrdenie.
	Späť: návrat na predchádzajúcu obrazovku
	Domov: návrat na domovskú obrazovku.
	Ponuka: Zobrazí ponuku nastavení projektora.
	Hlasitosť: Upraví hlasitosť.
	YouTube: Spustí službu YouTube
	Netflix: Spustí službu Netflix
	Prime Video: Spustí službu Prime Video

Poznámka: Pri používaní infračerveného prenosu nasmerujte



diaľkové ovládanie na IR prijímač **IR** . Odporúča sa spárovanie diaľkového ovládača cez Bluetooth.

Konektivita

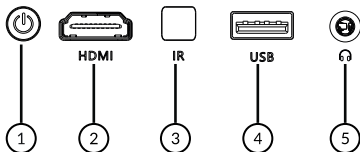


- 1 Tlačidlo napájania: Zapína alebo vypína projektor.
- 2 Vstup HDMI: Pripája zariadenia, ako napríklad káblovú televíziu, prehrávač Blu-ray alebo hernú konzolu, k projektoru pomocou kábla HDMI.
- 3 Infračervený snímač: Prijíma signály z diaľkového ovládača.
- 4 USB 2.0 (typ A): Pripojte zariadenie USB, aby ste mohli prezerat fotografie, prehrávať hudbu alebo sledovať videá uložené v tomto zariadení.
- 5 Zvukový výstup: Výstup zvuku do slúchadiel alebo externých reproduktorov. Projektor má tiež vstavaný reproduktor pre základné prehrávanie zvuku.

Prístupnosť

Prejdite do ponuky **Settings > Accessibility** (Nastavenia > Prístupnosť) a vyberte príslušné funkcie prístupnosti, ako napríklad odpovede, štýl titulkov, farbu zobrazenia obrazu, nastavenie veľkosti písma, popis mediálneho obsahu atď.

Zapnutie zariadenia

1. Pripojte projektor, kontrolka napájania sa rozsvieti.
2. Zapnite projektor stlačením tlačidla napájania na projektore alebo diaľkovom ovládači.
3. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

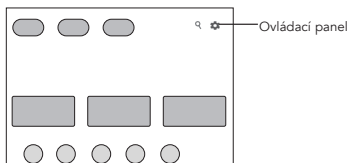

4. Pripojte sa k bezdrôtovej sieti výberom položky **Dashboard > Settings > WiFi** (Ovládací panel > Nastavenia > Wi-Fi).

Teraz si môžete vychutnať predinštalované aplikácie na svojom projektore.

Pripojenie HDMI

1. Zapnite zariadenie.
2. Pripojte jeden koniec kábla HDMI (nie je súčasťou balenia) k portu HDMI projektora a druhý koniec k portu HDMI na svojom video zariadení alebo počítači.
3. Na domovskej obrazovke, paneli alebo v položke **Settings** (Nastavenia) vyhľadajte položku **Inputs** (Vstupy) a vyberte položku **HDMI**.

Režim Bluetooth reproduktora

Projektor môžete použiť aj ako Bluetooth reproduktor.

1. Stlačte tlačidlo Settings (Nastavenia)  na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku **Bluetooth Speaker Mode** (Režim Bluetooth reproduktora) a zapnite ho.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spárujte svoje preferované zariadenie Bluetooth.

Poznámka: Ak sa Bluetooth pripojenie neuskutoční v stanovenom čase, obrazovka projektora sa vypne. Ak chcete prebudiť obrazovku a skúsiť to znovu, stlačte a podržte tlačidlo Back (Späť)  dlhšie ako 2 sekundy.

Lichobežníkové skreslenia a zaostrovanie

Funkcia automatického zaostrovania projektoru automaticky zaostří obraz bez manuálneho nastavenia. Automatické zaostrovanie môžete aktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Prejdite do položky **Settings > Projector > Focus > Auto Focus** (Nastavenia > Projektor > Zaostrenie > Automatické zaostrenie) a nastavte možnosť On (Zapnúť).
2. Jemne pohybujte projektorom, aby sa automaticky spustilo automatické zaostrovanie.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Focus (Zaošťovanie) na diaľkovom ovládači, aby ste manuálne spustili automatické zaostrovanie.

Lichobežníková korekcia

Projektor automaticky koriguje skreslenie obrazu pri zapnutí alebo presunutí. Ručné nastavenie lichobežníkovej korekcie: Prejdite do položky **Settings > Projector > Image Correction > Manual Keystone Correction** (Nastavenia > Projektor > Korekcia obrazu > Ručná lichobežníková korekcia).

Poznámka: Keď zapnete projektor alebo ho premiestnite na iné miesto, projektor automaticky vykoná lichobežníkovú korekciu. Voľbu **Auto Keystone Correction** (Automatická lichobežníková korekcia) môžete zapnúť v položke Settings (Nastavenia) projektoru.

Pokyny na inštaláciu na strop

Poznámka: Projektor je kompatibilný so štandardnými skrutkami so závitom 1/4" pre montáž na strop. Na projektor ani na jeho držiak nevesajte žiadne ďalšie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo ohroziť bezpečnosť.



Špecifikácie

Základné informácie	Názov	TCL Projector C1
	Model	C10L3F
	Rozmery (D × Š × V)	138,4 × 145,2 × 230,7 mm 5,4 × 5,7 × 9,1 palca
	Hmotnosť	1,77 kg/3,9 lb
Elektrické špecifikácie	Spotreba energie	65 W
	Vstup	100 – 240 V ~ 50/60 Hz, max. 1,5 A
	Výstup USB	5 V, 2 A
Optické parametre	Rozlíšenie	1 920 × 1 080
	Premietací pomer	1,27 : 1
	Zaostrenie	Automatické zaostrenie
	Lichobežníková korekcia	Všesmerová automatická lichobežníková korekcia
	Podporovaná veľkosť projekcie	40" – 120"

Systém	Operačný systém	Android™ 11 pre TV
	Konektivita	WiFi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, HDMI 2.1, 3,5 mm výstup
Zvuk	Dolby Decoder	Dolby Audio
	Výstup reproduktoru	8 W
Iné	Hluk ventilátora	≤ 30 dB
	Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C

Riešenie problémov

Porucha	Riešenie
Žiaden obraz	• Vypnite projektor a odpojte napájací kábel. • Počkajte niekoľko sekúnd, potom ho znovu zapojte a zapnite projektor.
Obraz je rozmazaný alebo neostrý	• Objektív projektoru čistite mäkkou suchou handričkou. • Použite funkciu automatického zaostrenia alebo zaostrite manuálne.
Žiadny zvuk alebo príliš nízka hlasitosť	• Stlačte tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači. • Skontrolujte a nastavte úroveň hlasitosti na pripojenom zdrojovom zariadení.
Projektor nereaguje na diaľkové ovládanie	• Uistite sa, že batérie diaľkového ovládača sú správne vložené. V prípade potreby ich vymeňte. • Ovládač používajte v dosahu a uhlé infračerveného snímača. • Poznámka: Projektor nemusí reagovať na príkazy diaľkového ovládača počas zahrievania alebo vypínania.
Projektor sa prehrial a vypol	Nechajte projektor vypnutý a nechajte ho chladnúť aspoň 5 minút. • Uistite sa, že ventilačné otvory a vzduchový filter nie sú upchané prachom alebo blokované blízkymi predmetmi. • Ak problém pretrváva, odpojte projektor od napájania a pred jeho opätovným spustením počkajte 5 minút.
Problém s pripojením HDMI	• Uistite sa, že je na projektore ako vstupný zdroj zvolené rozhranie HDMI. • Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený k projektoru aj k zariadeniu. • Skúste odpojiť a znovu pripojiť napájací adaptér projektoru.

Bezpečnosť a používanie



Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny. Nevykonávajte žiadne zmeny ani nevytvárajte nastavenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke. Ak dôjde k fyzickému zraneniu, strate údajov alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania pokynov, záruka sa nevzťahuje.

Nastavenie

- Aby ste predišli zraneniam alebo poškodeniu majetku, nepoužívajte výrobok iným spôsobom, ako je uvedené v tomto návode.
- Aby ste znížili riziko požiaru a/alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti. Na tento výrobok by sa nemali klást predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
- Tento výrobok neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú obrusy alebo koberce, inak by mohol predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Tento výrobok neumiestňujte do priestorov, kde je vystavený nadmernému zaprášeniu a znečisteniu, ani do blízkosti zariadení, ktoré generujú silné magnetické pole.
- Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ani neupchávajte ventilačné otvory.
- Nikdy neumiestňujte tento výrobok do uzavretého priestoru. Vždy ponechajte okolo tohto výrobku dostatočný priestor na vetranie.
- Nepoužívajte výrobok v prostredí, kde je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka. Nikdy nevystavujte výrobok silnému slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu.
- Keď je tento produkt v prevádzke dlhší čas, povrch sa môže zahrievať. Ak k tomu dôjde, okamžite ho vypnite a odpojte nabíjačku. Po vychladnutí výrobku pokračujte v prevádzke.
- S týmto výrobkom vždy zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa šošovky.
- Nedovoľte deťom manipulovať s výrobkom bez dozoru.
- Na tento výrobok nekladte ťažké ani ostré predmety.
- Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, výrobok nerozoberajte.
- Vyhňte sa extrémnym vibráciám, pretože môžu poškodiť vnútorné komponenty.
- Používajte výhradne adaptér dodávaný výrobcom. Používanie neautorizovaného adaptéra môže byť nebezpečné a porušovať

podmienky používania a záruku na výrobok.

- Používateľ musí dodržiavať právne predpisy a nariadenia príslušných krajín a regiónov, kde sa zariadenie nachádza (používa), dodržiavať profesijnú etiku, venovať pozornosť bezpečnostným povinnostiam a prísne zakázať používanie našich výrobkov alebo zariadení na akékoľvek nezákonné účely. Naša spoločnosť nebude za žiadnych okolností zodpovedná za právnu zodpovednosť porušovateľov.

Napájanie

- Odporúča sa napájať výrobok v prostredí s teplotou v rozmedzí 5 °C až 25 °C/41 °F až 77 °F.
- Pri napájaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrým vetraním.

Varovanie

- Nahradenie batérie nesprávnym typom môže spôsobiť porušenie bezpečnostných opatrení a vytvoriť nebezpečenstvo.
- Likvidácia batérie/zariadenia v ohni alebo horúcej rúre alebo inom zdroji významného tepla alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie/zariadenia môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie/zariadenia v extrémne horúcom prostredí môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batéria/zariadenie vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.

Čistenie

- Použite mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie nikdy nepoužívajte tekuté, plynné alebo ľahko horľavé čistiace prostriedky.
- Na čistenie šošovky nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy šošovky.
- Povrchy utierajte jemne. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch.
- Na čistenie šošovky použite papier na čistenie šošoviek.

Opravy

- Tento výrobok sa nesnažte opravovať sami.
- Nesprávna údržba môže viesť k zraneniam alebo poškodeniu výrobku.
- Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému

personálu.

RG1

RG1 IEC 62471-5:2015

Licencie



Bluetooth SIG, Inc. licencované a certifikované TCL C10L3F
Bluetooth Declaration ID Q304640



Certifikácia Wi-Fi Alliance

Likvidácia odpadu a recyklácia

Tento výrobok je označený symbolom selektívneho triedenia odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). To znamená, že s týmto výrobkom sa musí zaobchádzať v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ, aby sa recykloval alebo rozobral s cieľom minimalizovať jeho vplyv na životné prostredie.

Používateľ má možnosť odovzdať svoj výrobok príslušnej recyklačnej organizácii alebo predajcovi pri kúpe nového elektrického alebo elektronického zariadenia.

Tento symbol na vašom zariadení a príslušenstve znamená, že tieto výrobky je potrebné odniesť do:



- komunálnych zberných dvorov s osobitnými kontajnermi,
- zberných nádob v predajniach.



Potom budú recyklované, čím sa zabráni uvoľňovaniu látok do životného prostredia.

V krajinách Európskej únie: Tieto zberné miesta sú prístupné bezplatne. Všetky výrobky s týmto označením musia byť odovzdané v týchto zberných miestach.

V jurisdikciách mimo Európskej únie: Zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných kontajnerov, ak vaša jurisdikcia alebo región disponuje vhodnými zariadeniami na recykláciu a zber – namiesto toho sa musia odniesť do zberných miest, kde sa recyklujú.

Batéria

Nepoužívané batérie ani zariadenia nespálujte, nevyhadzujte do domového odpadu ani ich neskladujte pri teplotách nad 60 °C (140 °F), pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu. Podobne, vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Regulačné informácie

CE Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL C10L3F je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Frekvenčné pásma a maximálny rádiový výkon

Toto rádiové zariadenie pracuje v nasledujúcich frekvenčných pásmach a s maximálnym rádiovým výkonom:

Bluetooth 2 402 – 2 480 MHz: 9,03 dBm

Bluetooth LE 2 402 – 2 480 MHz: 2,31 dBm

2,4 G Wi-Fi 2 412 – 2 472 MHz: 17,90 dBm

5G Wi-Fi: 5 150 – 5 350 MHz: 16,31 dBm

5 470 – 5 725 MHz: 15,83 dBm

5 725 – 5 850 MHz: 12,83 dBm

Toto zariadenie spĺňa príslušné limity vystavenia RF žiareniu, ak je umiestnené najmenej 20 cm od vášho tela.

Obmedzenia:

Toto zariadenie môže byť prevádzkované vo všetkých európskych krajinách. Wi-Fi 5 GHz s frekvenciou 5 150 – 5 250 MHz je možné používať vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, len ak zariadenie nie je pripojené k pevnej inštalácii alebo k vonkajšiemu telu cestných vozidiel, pevnej infraštruktúry alebo pevnej vonkajšej antény. Wi-Fi 5 GHz s frekvenciou 5 250 – 5 350 MHz možno používať iba vo vnútri

budov. Pásmo 5 470 – 5 725 MHz Wi-Fi 5 GHz nie je možné používať v cestných vozidlách, vlakoch, lietadlách ani bezpilotných lietadlách (UAS) v nasledujúcich krajinách:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)

	Tretie krajiny										
	UK										

Toto rádiové zariadenie podlieha určitým obmedzeniam, ak je uvedené na trh v Spojenom kráľovstve (UK):

V súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami vo Veľkej Británii je frekvenčný rozsah 5 150 až 5 350 MHz obmedzený na použitie vo vnútorných priestoroch vo Veľkej Británii.

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** tcl.com
- **Servisná linka a opravárenské centrum:** Navštívte našu webovú stránku <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile> alebo otvorte aplikáciu Support Center vo svojom zariadení, kde nájdete číslo miestnej infolinky a autorizované servisné stredisko vo svojej krajine.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Ako spotrebiteľ môžete mať zákonné (štatutárne) práva, ktoré dopĺňajú práva uvedené v tejto obmedzenej záruke, ktorú výrobca ponúka dobrovoľne, napríklad spotrebiteľské zákony krajiny, v ktorej žijete (ďalej len „práva spotrebiteľa“). Táto obmedzená záruka stanovuje určité situácie, kedy výrobca poskytne alebo neposkytne opravu zariadenia TCL. Táto obmedzená záruka neobmedzuje ani nevylučuje žiadne z vašich spotrebiteľských práv týkajúcich sa zariadenia TCL.

Ďalšie informácie o obmedzenej záruke nájdete na stránke <https://www.tcl.com/global/en/warranty>. V prípade akýchkoľvek

poruchy vášho zariadenia, ktorá vám bráni v jeho bežnom používaní, musíte okamžite informovať svojho predajcu a predložiť mu svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky značky uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Tento dokument slúži iba na informačné účely. Skutočný produkt (okrem iného vrátane farby, veľkosti, rozloženia obrazovky atď.) sa môže líšiť od popisu v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru. Tento dokument podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Presné podrobnosti nájdete v opise konkrétneho produktu. Všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tomto dokumente nepredstavujú žiadnu formu záruky, či už výslovnej alebo predpokladanej.

Google TV je názov softvéru tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google, YouTube a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Netflix je ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, obchodný vzhľad HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dodatok pre Spojené kráľovstvo

Spoločnosť TCL týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie s modelovým číslom C10L3F je v súlade s nariadením o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúry (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné výrobky) z roku 2023.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode PSTI je k dispozícii na adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Obdobie podpory zariadenia nájdete na stránke <https://www.tcl.com/uk/en/support-mobile/software-security>

Informácie o tom, ako nahlásiť bezpečnostné problémy zariadenia, nájdete na stránke <https://src.tcl.com/en/index>