



HMG28PNC3

MIKROVLNNÉ TROUBY

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Mikrovlnná trouba
NÁVOD K POUŽITÍ
MODEL: HMG28PNC3

Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.

Pokud budete postupovat podle pokynů, bude vám trouba poskytovat mnoho let dobrou službu.

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ MOŽNÉHO NADMĚRNÉHO VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII

(a) Nepoužívejte tuto troubu s otevřenými dvířky, protože to může mít za následek škodlivé vystavení mikrovlnné energii. Je důležité, abyste neporušili bezpečnostní západky ani s nimi nemanipulovali.

(b) Mezi čelní plochu trouby a dvířka neumísťujte žádné předměty a nedovolte, aby se na těsnicích plochách nahromadila špína nebo zbytky čisticích prostředků.

(c) **UPOZORNĚNÍ:** Pokud dojde k poškození dvířek nebo jejich těsnění, nesmí být trouba provozována, dokud ji neopraví odborně způsobilá osoba.

DODATEK

Pokud není přístroj udržován v dobrém stavu a čistotě, může dojít ke znehodnocení jeho povrchu, což může ovlivnit životnost přístroje a vést k nebezpečným situacím.

Specifikace

Model:	HMG28PNC3
Jmenovité napětí:	230V~50Hz
Jmenovitý vstupní výkon (mikrovlnná trouba):	1450 W
Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlnná trouba):	900 W
Jmenovitý vstupní výkon (gril):	1100 W
Kapacita trouby:	28 L
Průměr otočného talíře:	Ø315 mm
Vnější rozměry:	595x401x388mm
Celková čistá hmotnost:	Přibližně 19 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné trouby při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Upozornění: Kapaliny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože hrozí jejich výbuch.
2. Upozornění: Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než odborně způsobilá osoba prováděl servis nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, který chrání před působením mikrovlnné energie.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
4. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
6. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat případné usazeniny potravin.
7. Přečtěte si a dodržujte následující: „BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ MOŽNÉHO NADMĚRNÉHO VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII“.
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu kvůli možnosti vznícení.
9. Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič od sítě a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné

plameny.

10. Jídlo nepřevařujte.

11. Nepoužívejte dutinu trouby pro skladování. Uvnitř trouby neskladujte žádné předměty, jako chléb, sušenky apod.

12. Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastových nádob / sáčků drátěné kroužky a kovové úchyty.

13. Tuto troubu instalujte nebo umístěte pouze v souladu s dodanými pokyny k instalaci.

14. Vejce ve skořápce a celá vejce uvařená natvrdo neohřívejte v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu.

15. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako např:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;

- zákazníky v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech;

- v domácnostech;

- v prostředí typu „bed and breakfast“.

16. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

17. Tento spotřebič neskladujte ani nepoužívejte ve venkovním prostředí.

18. Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.

19. Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká. Povrchy se mohou během používání zahřívat. Udržujte kabel mimo dosah zahřátého povrchu a nezakrývejte žádné větrací otvory na troubě.

20. Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu.

21. Neudržování trouby v čistém stavu může vést ke

zhoršení stavu povrchu, které může nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečným situacím.

22. Obsah lahví na krmení a sklenic s dětskou výživou je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.

23. Mikrovlnný ohřev nápojů může vést ke zpožděnému eruptivnímu varu, proto je třeba při manipulaci s nádobou dbát zvýšené opatrnosti.

24. Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

25. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

26. Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

27. Přístupné části se mohou během používání zahřívat.

Malé děti by se měly držet stranou.

28. Parní čistič se nesmí používat.

29. Během používání se spotřebič zahřívá. Je třeba dbát na to, abyste se nedotýkali topných těles uvnitř trouby.

30. Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu (u trub vybavených možností použití teplotní sondy).

31. **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dbejte na to, abyste se nedotýkali topných těles. Děti mladší 8 let se musí držet stranou, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

32. Mikrovlnná trouba musí být provozována s otevřenými ozdobnými dvířky (u trouby s ozdobnými dvířky).

33. Povrch úložné skříňky se může zahřát.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POUŽITÍ

Snížení rizika poranění osob

Instalace uzemnění

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dotyk některých vnitřních součástí může způsobit vážné zranění osob nebo smrt. Tento spotřebič nerozebírejte.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nesprávné použití uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

Spotřebič nezapojte do zásuvky, dokud není správně nainstalován a uzemněn. Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven šňůrou s uzemňovacím vodičem s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do řádně instalované a uzemněné zásuvky.

Pokud pokynům k uzemnění zcela nerozumíte nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda je spotřebič správně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního pracovníka. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, používejte pouze třívodičový kabel.

1. Krátká napájecí šňůra je určena ke snížení rizik vyplývajících ze zamotání se do delší šňůry nebo zakopnutí o ni. 2. Pokud je použita dlouhá sada šňůr nebo prodlužovací kabel:

- 1) Označená elektrická jmenovitá hodnota sady šňůr nebo prodlužovací šňůry by měla být alespoň tak vysoká, jako je elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče.
- 2) Prodlužovací šňůra musí být třívodičová s uzemněním.
- 3) Dlouhá šňůra by měla být uspořádána tak, aby nezavazovala za desku pultu nebo stolu, kde by za ni mohly tahat děti nebo o ni nechtěně zakopnout.

ČIŠTĚNÍ

Nezapomeňte spotřebič odpojit od elektrické sítě.

1. Po použití vyčistěte dutinu trouby mírně navlhčeným hadříkem.

2. Příslušenství čistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.

3. Rám dvířek a těsnění a sousední díly je třeba při znečištění pečlivě očistit vlhkým hadříkem.

4. K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch, což může mít za následek rozbití skla.

5. Tip pro čištění--Pro snadnější čištění stěn dutiny, kterých se vařené jídlo může dotýkat: Vložte polovinu citronu do mísy, přidejte 300 ml vody a ohřívejte 10 minut při 100% výkonu mikrovlnné trouby. Poté troubu otřete měkkým suchým hadříkem.

NÁDOBÍ

POZOR

Nebezpečí poranění osob

Provádění servisních nebo opravných úkonů, které zahrnují odstranění krytu poskytujícího ochranu před působením mikrovlnné energie, je pro jinou než odborně způsobilou osobu nebezpečné.

Viz pokyny „Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě nebo kterým je třeba se vyhnout v mikrovlnné troubě“. Může se stát, že některé nekovové nádobí není bezpečné používat v mikrovlnné troubě. V případě pochybností můžete dané nádobí otestovat podle níže uvedeného postupu.

Test nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s dotyčným nádobím.
2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Nádobí opatrně prohmatejte. Pokud je prázdné nádobí teplé, nepoužívejte je k vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minutu.

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Miska na opékání	Postupujte podle pokynů výrobce. Dno zapékací misky musí být alespoň 5 mm nad otočným stolem. Nesprávné použití může způsobit zlomení otočného talíře.
Jídelní nádobí	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Sklenice	Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřívání potravin, dokud nejsou teplé. Většina sklenic není tepelně odolná a může se rozbít.
Skleněné nádobí	Pouze žáruvzdorné skleněné nádobí do trouby. Ujistěte se, že nemá kovové ozdoby. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí.
Sáčky na vaření v troubě	Postupujte podle pokynů výrobce. Neuzavírejte kovovým uzávěrem. Udělejte otvory umožňující únik páry.
Papírové talíře a šálky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření / ohřívání. Nenechávejte troubu během vaření bez dozoru.
Papírové utěrky	Používejte k přikrytí pokrmů pro ohřívání a absorpci tuku. Používejte pouze pod dohledem pro krátkodobé vaření.
Pergamenový papír	Používejte k zakrytí, abyste zabránili rozstříkávání, nebo jako obal pro vaření v páře.
Plastové předměty	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Měly by být označeny nápisem „Vhodné do mikrovlnné trouby“. Některé plastové nádoby měknou, jak se jídlo uvnitř zahřívá. Varné sáčky a pevně uzavřené plastové sáčky by měly být rozfízny, propíchnuty nebo odvzdušněny podle pokynů na obalu.
Plastové obaly	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí potravin během vaření, aby se udržela vlhkost. Nedovoďte, aby se plastová fólie dotýkala potravin.
Teploměry	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby (teploměry na maso a cukrovinky).
Voskovaný papír	Používejte k zakrytí, abyste zabránili rozstříkávání a udrželi vlhkost.

Materiály, kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout

Nádobí	Poznámky
Hliníkový podnos	Může způsobit vznik elektrického oblouku. Vložte jídlo do nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
Krabička na potraviny s kovovou rukojetí	Může způsobit vznik elektrického oblouku. Vložte jídlo do nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
Kovové nádobí nebo nádobí s kovovým povrchem	Kov stíní potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové ozdoby mohou způsobit vznik elektrického oblouku.
Kovové kroucené pásky	Mohou způsobit vznik elektrického oblouku a požár v troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v troubě.
Polymerní pěna	Polymerní pěna (polystyren aj.) se může při vystavení vysoké teplotě roztavit nebo kontaminovat kapalinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo se při použití v mikrovlnné troubě vysuší a může se rozštípnout nebo prasknout.

NASTAVENÍ TROUBY

Názvy součástí a příslušenství trouby

Vyjměte troubu a veškerý materiál z krabice a vyprázdněte dutinu trouby.

Vaše trouba se dodává s následujícím příslušenstvím:

Skleněný talíř


1

Sestava otočného kruhu

1

Návod k použití

1

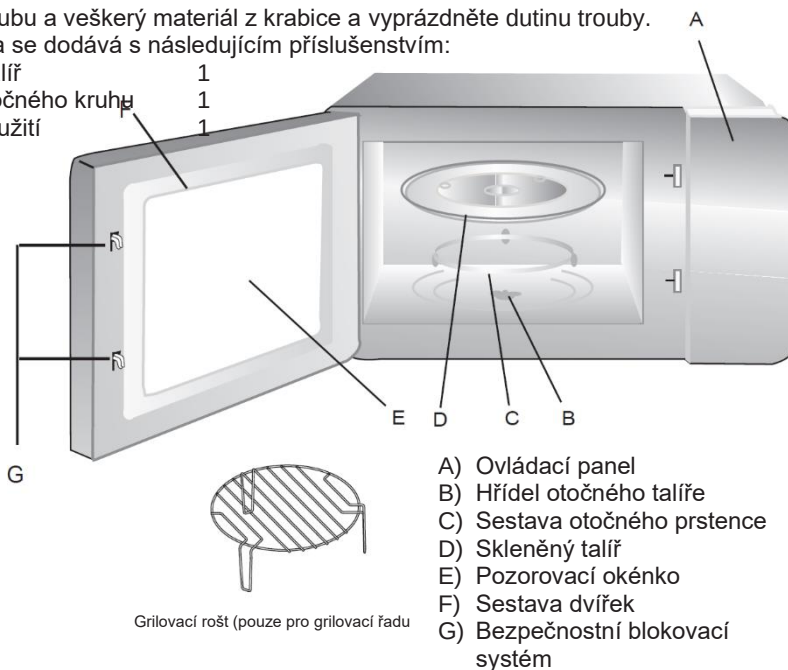

Instalace otočného stolu

Náboj (spodní strana)

Skleněný talíř

Hřídel otočného talíře

Sestava otočného kroužku

- Nikdy neumísťujte skleněný talíř dnem vzhůru. Otáčení skleněného talíře nikdy nemá být omezeno.
- Při vaření se musí vždy používat jak skleněný talíř, tak sestava otočného kroužku.
- Všechny potraviny a nádoby s potravinami se při vaření vždy pokládají na skleněný talíř.
- Pokud skleněný talíř nebo sestava otočného kroužku praskne nebo se rozbije, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Instalace a připojení

1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
2. Tato trouba je určena pouze pro vestavbu. Není určena pro použití na kuchyňské lince ani pro použití uvnitř skříně.
3. Dodržujte zvláštní pokyny pro instalaci.
4. Spotřebič lze instalovat do skříně na stěnu o šířce 60 cm (v hloubce nejméně 55 cm a ve výšce 85 cm od podlahy).
5. Spotřebič je vybaven zástrčkou a musí být připojen pouze do řádně instalované uzemněné zásuvky.
6. Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.
7. Instalaci zásuvky a výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud zástrčka po instalaci již není přístupná, musí být na straně instalace k dispozici odpojovací zařízení se všemi póly a s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm.
8. Nesmí se používat adaptéry, vícecestné pásky a prodlužovací kabely. Přetížení může mít za následek nebezpečí požáru.

Přístupný povrch může být během provozu horký.



Návod k obsluze

1. Nastavení hodin

Po zapnutí mikrovlnné trouby se na LCD displeji zobrazí „0:00“, bzučák jednou zazvoní.

1) Stiskněte dvakrát tlačítko , údaje o hodinách budou blikat.

2) Stiskněte  nebo  pro nastavení hodinových údajů, zadaný čas by měl být v rozmezí 0--23.

3) Stiskněte , minutové údaje budou blikat.

4) Stiskněte  nebo  pro nastavení minutových čísel, vstupní čas by měl být v rozmezí 0--59.

5) Stiskněte  pro dokončení nastavení hodin. „:“ bude blikat a čas se rozsvítí.

Poznámka: 1) Pokud nejsou hodiny nastaveny, během napájení nefungují.



2) Pokud během procesu nastavování hodin stisknete „STOP“, trouba se automaticky vrátí do předchozího stavu.

2. Vaření v mikrovlnné troubě

Stiskněte , na displeji LCD se zobrazí „P100“. Stiskněte čtyřikrát 

nebo stiskněte  nebo  pro volbu požadovaného výkonu, a „P100“, „P80“, „P50“, „P30“ nebo



„P10“ se zobrazí po každé další stisknutí. Potom stiskněte „START“ pro potvrzení a stiskněte  nebo



 pro nastavení doby vaření od 0:05 do 95:00. Znovu stiskněte „START“ pro zahájení vaření.

Příklad: Pokud chcete použít 80 % mikrovlnného výkonu pro vaření po dobu 20 minut, můžete troubu ovládat následujícím způsobem.

1) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí „P100“

2) Stiskněte  ještě jednou nebo stiskněte  nebo  pro volbu 80% mikrovlnného výkonu.



3) Stiskněte „START“ pro potvrzení a na obrazovce se zobrazí „P 80“.

4) Stiskněte  nebo  pro nastavení doby vaření, dokud se na displeji trouby nezobrazí „20:00“.



5) Stiskněte „START“ pro zahájení vaření.

Poznámka: krokové veličiny pro nastavení času kódovacího spínače jsou následující:

0 - 1 min:	5 sekund
1 - 5 min:	10 sekund
5 - 10 min:	30 sekund
10 - 30 min:	1 minuta
30 - 95 min:	5 minut

 Objednávka	Pokyny k podložce Zobrazit	Mikrovlnný výkon	
1	P100	100 %	
2	P80	80 %	
3	P50	50 %	
4	P30	30 %	
5	P10	10 %	
6	G	0 %	100 %
7	C-1	55 %	45 %
8	C-2	36 %	64 %

3. Gril nebo kombinovaný gril. Vaření

Jednou stiskněte , na displeji se zobrazí „P100“, a poté stiskněte  čtyřikrát, nebo stiskněte  nebo  pro výběr požadovaného výkonu, a pro každé další stisknutí se zobrazí



„G“, „C-1“ nebo „C-2“. Potom stiskněte „START“ pro potvrzení a stiskněte  nebo  pro



nastavení doby vaření od 0:05 do 95:00. Znovu stiskněte „START“ pro zahájení vaření.

Příklad: Pokud chcete použít 55% mikrovlnného výkonu a 45% výkonu grilu (C-1) pro vaření po dobu 10 minut, můžete troubu ovládat následujícím způsobem.

1) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí „P100“

2) Stiskněte čtyřikrát , nebo stiskněte  nebo  pro volbu kombinované trouby. 1 režim.



3) Stiskněte „START“ pro potvrzení a na obrazovce se zobrazí „C-1“.

4) Stiskněte  nebo  pro nastavení doby pečení, dokud se na displeji trouby nezobrazí „10:00“.



5) Stiskněte „START“ pro zahájení vaření.

Poznámka: Pokud uplyne polovina doby grilování, ozve se v troubě dvakrát zvukový signál, což je normální.

Abyste dosáhli lepšího efektu grilování pokrmu, otočte pokrm, zavřete dvířka a poté



stiskněte „START“ pro pokračování ve vaření.

Pokud nedojde k žádné operaci, trouba bude pokračovat ve vaření.

4. Rychlé spuštění



- 1) V čekacím stavu stiskněte „START“ pro zahájení vaření se 100% výkonem, každé další stisknutí prodlouží dobu vaření o 30 sekund až na 95 minut.



- 2) V režimu mikrovlnné trouby, grilu, kombinovaného vaření může každé stisknutí „START“ prodloužit dobu vaření o 30 sekund.

5. Rozmrazování podle hmotnosti



- 1) Stiskněte jednou  a na displeji trouby se zobrazí „dEF1“.

- 2) Stiskněte  nebo  a zvolte hmotnost jídla od 100 do 2000 g.



- 3) Stiskněte „START“ pro zahájení rozmrazování.

6. Rozmrazování podle času



- 1) Stiskněte dvakrát  a na displeji trouby se zobrazí „dEF2“.

- 2) Stiskněte  nebo  pro výběr doby rozmrazování.



- 3) Stiskněte „START“ pro zahájení rozmrazování.

7. Automatická nabídka



- 1) Stiskněte  pro výběr menu a na displeji se zobrazí „A-1“ až „A-8“, což znamená pizza, maso, zelenina, těstoviny, brambory, ryby, nápoje a popcorn.



- 2) Stiskněte „START“ pro potvrzení.

- 3) Stiskněte  nebo  pro výběr výchozí hmotnosti jako tabulky menu.



- 4) Stiskněte „START“ pro zahájení vaření.

Příklad: Pokud chcete použít „automatickou nabídku“ pro vaření ryby na 350 g.

- 1) Stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí „A-6“.



- 2) Stiskněte „START“ pro potvrzení.

- 3) Stiskněte  nebo  pro výběr hmotnosti ryby, dokud se nezobrazí „350“.



- 4) Stiskněte „START“ pro zahájení vaření.

Tabulka nabídky:

Nabídka	Hmotnost	Zobrazení
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Těstoviny	50 g (s 450 g studené vody)	50
	100 g (s 800 g studené vody)	100
A-5 Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Nápoje	1 šálek (120ml)	120
	2 šálky (240ml)	240
	3 šálky (360ml)	360
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

8. Kuchyňské časovače

- (1) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí 00:00.
- (2) Otočte  nebo  pro zadání správného času (maximální doba vaření je 95 minut).

- (3) Stiskněte „START“ pro potvrzení nastavení.
- (4) Po dosažení doby vaření v kuchyni se pětkrát rozezní zvukový signál.
Pokud byly nastaveny hodiny (24hodinový systém), LED dioda zobrazí aktuální čas.

Poznámka: Kuchyňský čas se liší od 24hodinového systému Kuchyňský časovač je časovač.

9. Vaření ve více sekcích

Pro vaření lze nastavit maximálně 2 sekce. Při vaření ve více sekcích, pokud je jedna sekce rozmrazovací, musí být rozmrazování umístěno v první sekci.

Příklad: Pokud chcete jídlo rozmrazovat 5 minut a poté vařit s 80% mikrovlnným výkonem 7 minut, postupujte následovně:

- 1) Stiskněte dvakrát  a na displeji trouby se zobrazí „dEF2“.

- 2) Otočte  nebo  pro výběr doby odmrazování, dokud se nezobrazí „5:00“.

- 3) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí „P100“

- 4) Stiskněte  ještě jednou nebo otočte  nebo  pro volbu 80% výkonu mikrovlnné trouby.


- 5) Stiskněte „START“ pro potvrzení a na obrazovce se zobrazí „P 80“.

- 6) Otočte  nebo  pro nastavení doby vaření, dokud se na displeji trouby nezobrazí „7:00“.

- 7) Stiskněte „START“ pro zahájení vaření a bzučák zazní jednou pro první část, čas rozmrazování se odpočítává; bzučák zazní ještě jednou při vstupu do druhého vaření. Po ukončení vaření se bzučák ozve pětkrát.

10. Režim dotazů

- (1) Ve stavech mikrovlnné trouby, grilu a kombinovaného vaření stiskněte , aktuální výkon se zobrazí na 3 sekundy. Po 3 sekundách se trouba vrátí do předchozího stavu;
- (2) Ve stavu vaření stiskněte  pro dotaz na čas a čas se zobrazí na 3 sekundy.

11. Funkce uzamčení pro děti



Zámek: V uzamčeném stavu stiskněte „STOP“ na 3 sekundy, ozve se pípnutí označující vstup do stavu dětského zámku a zobrazí se aktuální čas, pokud byl čas nastaven, jinak se na LCD displeji zobrazí „0:00“. Rozsvítí se indikátor zámku.



Ukončení uzamčení: V uzamčeném stavu stiskněte „STOP“ na 3 sekundy, ozve se pípnutí označující uvolnění zámku. Indikátor zámku zhasne.

12. Specifikace



(1) Pokud se během vaření otevřou dvířka, je třeba stisknout „START“ pro pokračování ve vaření.



- (2) Jakmile je nastaven program vaření, „START“ se nestiskne během 1 minuty. Zobrazí se aktuální čas. Nastavení se zruší.
- (3) Účinným stisknutím se jednou ozve zvukový signál, neúčinné stisknutí nebude reagovat.
- (4) Bzučák zazní pětkrát, aby vám připomněl ukončení vaření.

13. Otevřete dvířka trouby



Stiskněte , dvířka trouby se otevřou.
Toto nebude fungovat v rámci funkce zablokování.

Odstraňování potíží

Pokud narazíte na potíže: než vyhledáte odbornou pomoc, proveďte nejprve následující kontroly.

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší příjem televizního signálu	Při provozu mikrovlnné trouby může docházet k rušení rozhlasového a televizního příjmu. Je to podobné jako rušení malých elektrických spotřebičů, jako je mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální.
Tlumené světlo trouby	Při vaření v mikrovlnné troubě s nízkým výkonem může být světlo trouby tlumené. Je to normální.
Hromadění páry na dvířkách, horký vzduch vycházející z větracích otvorů	Při vaření může z jídla vycházet pára. Většina se dostane ven větracími otvory. Část se však může hromadit na chladném místě, jako jsou dvířka trouby. Je to normální.
Trouba se náhodně spustila bez vloženého jídla.	Je zakázáno spouštět přístroj, pokud v něm není žádné jídlo. Je to velmi nebezpečné.

Problémy	Možná příčina	Náprava
Troubu nelze spustit.	(1) Napájecí kabel není pevně zapojen.	Odpojte zástrčku ze zásuvky. Po 10 sekundách jej opět zapojte.
	(2) Spálená pojistka nebo nefunguje jistič.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič (opraví odborný personál naší společnosti).
	(3) Problém se zásuvkou.	Vyzkoušejte zásuvku s jinými elektrickými spotřebiči.
Trouba se nezahřívá.	(4) Dvířka nejsou dobře zavřená.	Dobře zavřete dvířka.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Symbol na výrobku označuje, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace o zpracování, využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, u služby likvidace domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.