



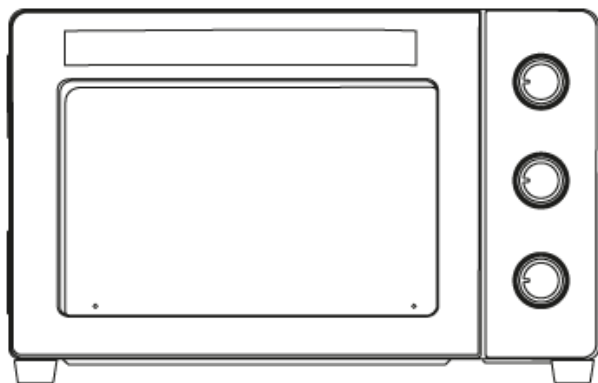

BXOV3000E

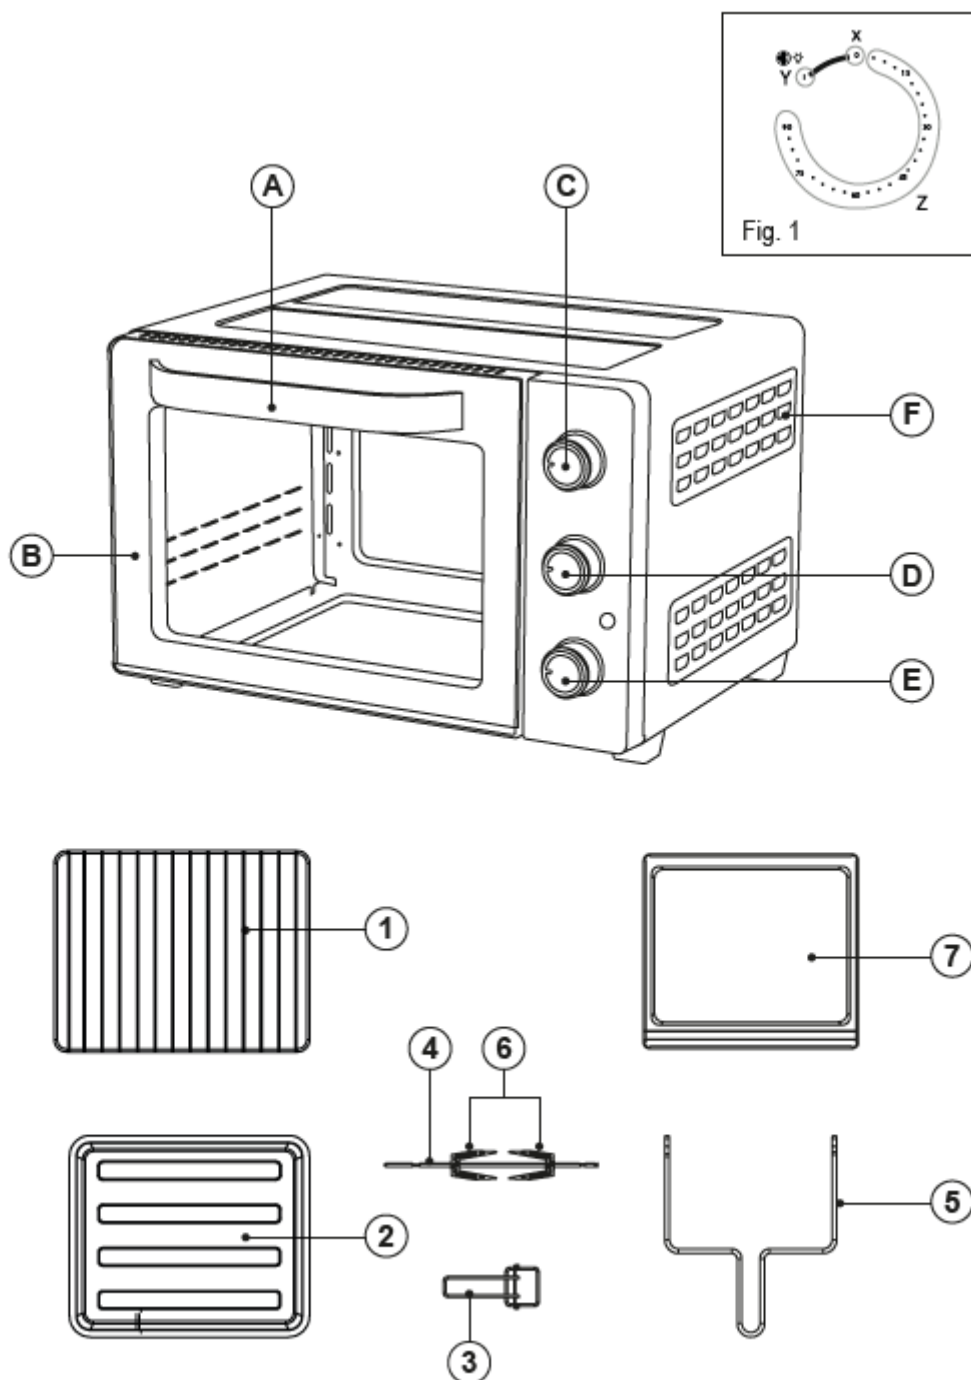

ELEKTRICKÁ TROUBA

BXOV3000E

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení výrobku značky **Black+Decker**.

Díky použité technologii, designu a provozu a také díky tomu, že splňuje nejprísnější normy kvality, je zaručeno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození.
- Před použitím vyčistěte všechny části výrobku, které přijdou do styku s potravinami, podle pokynů v kapitole Čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a užitelskou údržbu mohou provádět pouze děti starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely.
- Dvířka nebo vnější povrch spotřebiče mohou být během provozu horké.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch.

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s proudovým zatížením minimálně 10 A.
- Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do zásuvky. Zástrčku neupravujte a nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče ze zásuvky.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Je-li poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenechte napájecí kabel volně viset ani přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.

- Pokud se kryt spotřebiče poškodí, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Pouze pro vnitřní použití.
 - Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
 - Nenechávejte spotřebič vystavený dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Teplota přístupných povrchů může být během používání vysoká.
 - Nedotýkejte se zahřátých částí – hrozí nebezpečí vážných popálenin.
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje vypínač.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je převrácený nebo otočený vzhůru nohama.
- Neotáčejte spotřebič během provozu ani pokud je připojen k elektrické síti.
- Před čištěním a pokud spotřebič nepoužíváte, jej vždy odpojte ze sítě.
- Neskladujte ani nepřenášejte spotřebič, pokud je stále horký.
- Udržujte vnitřek trouby čistý, aby nedocházelo ke karbonizaci zbytků jídla, která může spotřebič poškodit.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení domácích zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií.
- Nepokládejte těžké nádoby ani plechy na otevřená dvířka.
- Zajistěte dostatečné větrání kolem trouby.
- Před použitím se ujistěte, že je trouba zcela suchá.
- Troubu neumísťujte na neošetřený dřevěný povrch. Používejte tepelně odolnou podložku.
- Nožičky trouby mohou zanechat stopy na povrchu stolu – v případě potřeby je odstraňte vlhkým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou dvířka nebo madlo dvířek poškozené, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena kvalifikovaným technikem.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič, pokud je sklo prasklé nebo rozbité.

- Otočení regulátoru teploty na minimální hodnotu spotřebič nevypne. Pro úplné vypnutí nastavte všechny ovladače do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě.
-

POPIS

- A Madlo
 - B Dvířka trouby
 - C Volič teploty
 - D Voliče funkcí
 - E Časovač a vypínač
 - F Chladicí ventilační otvory
-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 Rošt
- 2 Pečicí plech
- 3 Rukojeť pro plech a rošt
- 4 Rotační rožeň
- 5 Rukojeť rožně
- 6 Vidlice rožně
- 7 Odkapávací miska

Pokud váš model není vybaven výše uvedeným příslušenstvím, lze jej zakoupit samostatně prostřednictvím autorizovaného servisu.

INSTALACE

- Odstraňte veškerý obalový materiál z vnitřku spotřebiče.
 - Neodstraňujte podpěrné nožičky spotřebiče.
 - Pro správnou funkci je nutné zajistit dostatečné větrání: ponechte minimálně 20 cm prostoru nad troubou a 5 cm za ní a po stranách.
-

POKYNY K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do styku s potravinami, podle kapitoly Čištění.

POUŽITÍ

- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Pomocí voliče teploty nastavte požadovanou teplotu.
- Pomocí voliče funkcí zvolte požadovaný režim.

VOLIČ FUNKCÍ

- Vypnuto
- Pečení s konvekcí – horní a dolní topné těleso s ventilátorem
- Grilování s konvekcí
- Tradiční pečení – horní a dolní ohřev
- Gril / gril s rožněm
- Pečení na rožni s konvekcí

ČASOVAČ A VYPÍNAČ

- Trouba se aktivuje pouze po nastavení času nebo polohy „trvalý provoz“. Po zapnutí zůstane vnitřní osvětlení zapnuté.

PROVOZ TROUBY

- Po nastavení teploty a funkce zvolte pomocí časovače dobu provozu. Trouba se spustí až po nastavení času.

POZNÁMKA: Při prvním použití se může objevit kouř – jedná se o normální jev, který po 5–10 minutách zmizí.

UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se přidat 10–15 minut navíc kvůli přehřevu.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.
- Žádná část spotřebiče není vhodná pro mytí v myčce nádobí.

SERVIS

- Nesprávné použití nebo nedodržení pokynů ruší záruku i odpovědnost výrobce.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě poruchy odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska.

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály jsou recyklovatelné.
- Spotřebič neobsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.
- Po skončení životnosti odevzdejte spotřebič do sběrného místa elektroodpadu (OEEZ).
- Spotřeba energie v režimu vypnuto: **0,00 W**
- Obsahuje olovo (CAS: 7439-92-1) dle nařízení REACH.
- Spotřebič splňuje příslušné směrnice EU.