Řada Poly Sync 40 Hlasitý telefon Bluetooth Uživatelská příručka

SOUHRN

Tato příručka poskytuje koncovému uživateli informace o používání daného produktu založené na konkrétních úkolech.

Právní informace

Autorská práva a licence

© 2025, HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, která jsou k těmto produktům a službám přiložena. Žádná část nesmí být vykládána jako dodatečná záruka. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí obsažené v tomto dokumentu.

Vlastnictví ochranných známek

Všechny ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů. Bluetooth je ochranná známka vlastněná svým majitelem a používaná společností HP Inc. na základě licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost HP dodržuje platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Produkty a služby společnosti HP zpracovávají údaje zákazníků způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti HP. Přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP.

Software s otevřeným zdrojovým kódem používaný v tomto produktu

Tento produkt obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Software s otevřeným zdrojovým kódem můžete obdržet od společnosti HP až tři (3) roky od data distribuce příslušného produktu nebo softwaru, a to za poplatek, který není vyšší než cena za dodání nebo distribuci softwaru společností HP. Chcete-li získat informace o softwaru a také kód softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který se používá v tomto produktu, obraťte se na společnost HP e-mailem na adresu ipgoopensourceinfo@hp.com.

Obsah

První nastavení 1

Ovládání 2

- Kontrolky LED 2
- Buďte opatrní 3
- Kontrolky LED adaptéru USB Bluetooth 3

Nastavení 5

- Nastavení s kabelem 5
  - Zabezpečené připojení (mobilní) 5
- Nastavení mobilního zařízení 6
- Nastavení adaptéru USB (pouze modely adaptérů) 6
  - Opětovné spárování adaptéru BT700 USB 7

Nabíjení 8

- Kontrola stavu baterie 8
- Nabíjení 8
- Nabijte svůj mobilní telefon 9

Software pro načítání 10

- Aktualizace zařízení Poly 10

Každodenní používání 11

- Zapínání 11
- Přijetí nebo ukončení hovoru 11
- Vypnutí a zapnutí mikrofonu 11
- Hlasitost 11
  - Nastavení hlasitosti mikrofonu hlasitého telefonu 11
- Hlasový asistent (funkce chytrého telefonu) 11
- Spuštění aplikace Microsoft Teams (pouze model Teams) 11
- Přizpůsobení hlasitého telefonu 12

Propojení hlasitých telefonů (uzavřený cyklus zvuku) 13

- Nastavení zvuku propojeného hlasitého telefonu 14

Problém 15

Obsah balení 16

Bezpečnostní varování 17

- Bezpečnostní pokyny 17

Podpora 19


První nastavení

Důležité: Hlasitý telefon je z továrny dodáván v režimu DeepSleep, aby se šetřila baterie. Před prvním použitím aktivujte hlasitý telefon připojením kabelu USB ke zdroji napájení.

1. Připojte kabel USB hlasitého telefonu k nástěnné nabíječce nebo počítači.

   POZNÁMKA: Některé modely jsou vybaveny adaptérem USB-A na USB-C pro snadné připojení k libovolnému typu portu.


   Když je hlasitý telefon aktivován, rozsvítí se LED lišta.

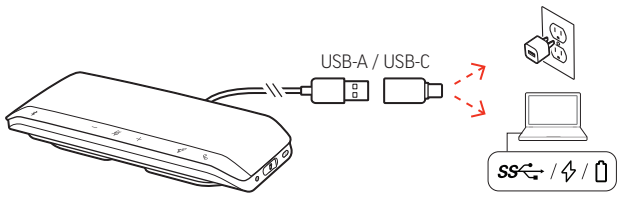

2. Připojte nebo spárujte hlasitý telefon, abyste mohli přijímat hovory nebo streamovat média.

Ovládání

Přenosný hlasitý telefon s mobilním a kabelovým připojením.

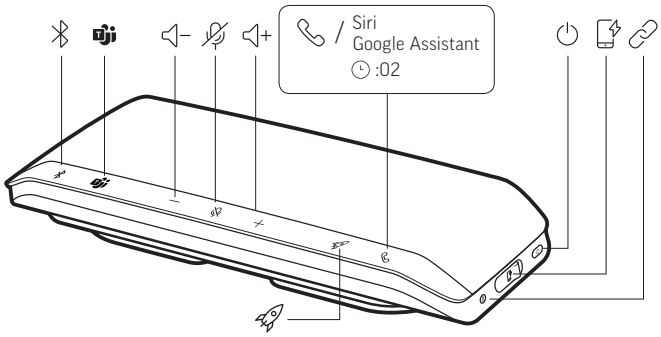

Ikona	Popis
	Párování Bluetooth
	Stisknutím můžete pracovat s aplikací Microsoft Teams (pouze model Teams, je vyžadována aplikace pro stolní počítače)
	Snížení hlasitosti
	Vypnutí a zapnutí mikrofonu
	Zesílení hlasitosti
	Hovor
Siri, Google Assistant	Výchozí hlasový asistent (mobilní funkce)
	Napájení zapnuto / vypnuto
	Nabíjecí port telefonu USB
	Propojení 2 hlasitých telefonů (mobilní funkce)
	Přehrávání/pozastavení média (výchozí). Přizpůsobit funkci v Poly Lens pro stolní počítače **POZNÁMKA:** Funkce přehrávání/pozastavení nemusí u webových aplikací fungovat

Kontrolky LED

Lišta LED	Co kontrolky znamenají
Křížový modrý vzor	Režim párování
Svítí modře	Párování bylo úspěšné (připojeno)

Lišta LED	Co kontrolky znamenají
Bliká zeleně	Příchozí hovor
Svítí zeleně	Probíhá hovor
Červená kontrolka svítí	Mikrofon vypnutý
Křížový bílý vzor	Režim propojení (uzavřený cyklus zvuku)
2 bílá bliknutí	Propojení proběhlo úspěšně


POZNÁMKA: Kontrolky LED se v pohotovostním režimu nerozsvítí.

Buďte opatrní

Než začnete používat nové zařízení, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“ obsahující důležité informace o bezpečnosti a poučení o zákonných opatřeních.

Kontrolky LED adaptéru USB Bluetooth

Se zařízením Poly je dodáván předem spárovaný adaptér Hi-Fi USB Bluetooth. Zapojte jej do počítače a připojte se k vysoce kvalitnímu počítačovému zvuku.

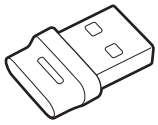

POZNÁMKA: Typ a fungování připojení adaptéru USB se mohou lišit, ale funkce je stejná.

Tabulka 2-1 Standardní kontrolky LED

Chování kontrolek LED	Popis
Bliká červeně a modře	Párování
Svítí modře	Zařízení připojeno
Bliká modře	Probíhající hovor
Červená kontrolka svítí	Mikrofon vypnutý
Bliká fialově	Přehrávání média z počítače

Tabulka 2-2 Kontrolky LED s Microsoft Teams*

Chování kontrolek LED	Popis
Bliká červeně a modře	Párování
Svítí fialově	Aplikace Microsoft Teams připojena

Tabulka 2-2 Kontrolky LED s Microsoft Teams* (pokračování)


Chování kontrolek LED	Popis
Bliká modře	Probíhající hovor
Červená kontrolka svítí	Mikrofon vypnutý
Pulsují fialově	Oznámení Microsoft Teams

*Vyžaduje aplikaci Microsoft Teams pro stolní počítače.

Nastavení

Nastavení s kabelem

- Kabelem USB propojte hlasitý telefon s portem USB na počítači.

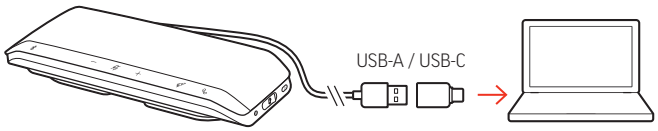

POZNÁMKA: V režimu s kabelem se hlasitý telefon zapne bez použití tlačítka napájení.


Zabezpečené připojení (mobilní)

Funkce Zabezpečené připojení poskytuje další zabezpečení pro hovory Bluetooth v konferenční místnosti.


Je-li tato možnost aktivována, spárované zařízení se po každém mobilním hovoru odpojí a zajistí, aby se zvuk zařízení neúmyslně nepřehrával přes hlasitý telefon. Správu lze provádět v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače.

POZNÁMKA: Povolením zabezpečeného připojení odpojíte dříve spárovaná zařízení.

1. Když je zapnutý hlasitý telefon a v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače je aktivováno zabezpečené připojení, stiskněte na 2 sekundy tlačítko Bluetooth. Uslyšíte oznámení „párování“ a kontrolka LED bliká střídáním modrého vzoru.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a nechte ji vyhledat nová zařízení. Vyberte možnost „Poly Sync 40“.

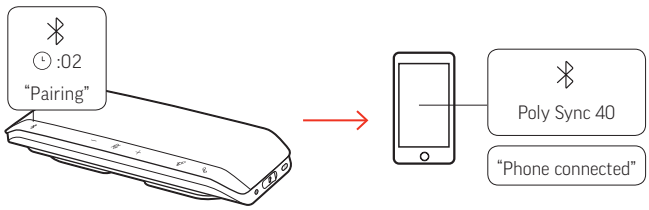

3. Párování je úspěšné, pokud uslyšíte oznámení „párování bylo úspěšné“ a kontrolka LED bliká modře.

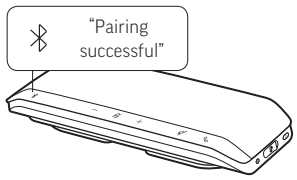


4. Uskutečněte nebo přijměte mobilní hovor nebo přehrávejte hudbu přes Bluetooth.

5. Po ukončení hovoru můžete stisknutím libovolného tlačítka do 30 sekund pokračovat v mobilním připojení. Pokud neprovedete žádnou akci, mobilní připojení se ukončí a tlačítko Bluetooth přestane svítit.

Nastavení mobilního zařízení

1. Když je hlasitý telefon zapnutý, stiskněte tlačítko Bluetooth na 2 sekundy. Uslyšíte oznámení „párování“ a kontrolka LED bliká střídáním modrého vzoru.

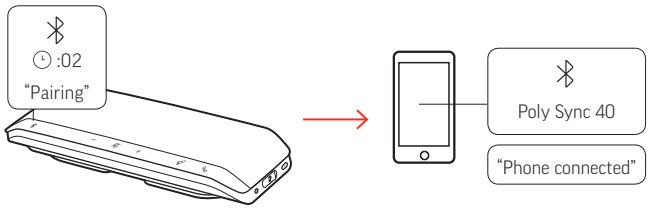


2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilním zařízení a nechte ji vyhledat nová zařízení. Vyberte možnost „Poly Sync 40.“

3. Párování je úspěšné, pokud uslyšíte oznámení „párování bylo úspěšné“ a kontrolka LED bliká modře.

Nastavení adaptéru USB (pouze modely adaptérů)

S hlasitým telefonem je dodáván předem spárovaný adaptér USB Bluetooth.

1. Zapněte hlasitý telefon a zasuňte adaptér USB Bluetooth do počítače.

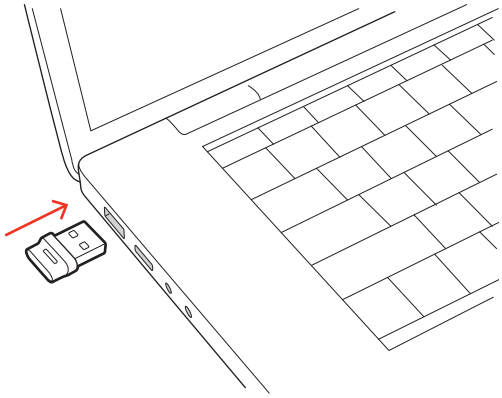

2. Kontrolka LED adaptéru USB označuje připojení hlasitého telefonu k adaptéru USB blikáním a následným svícením. Uslyšíte „počítač připojen“, což znamená, že připojení bylo navázáno. Pokud probíhá hovor, kontrolka LED adaptéru USB modře bliká. Pokud hovor neprobíhá, kontrolka LED modře svítí.


POZNÁMKA: Provedení adaptéru se může lišit.

3. Načtěte aplikaci Poly Lens pro stolní počítače na stránce hp.com/lens-app. Poté můžete upravit hodnoty náhlavní soupravy prostřednictvím pokročilého nastavení a možností.

Opětovné spárování adaptéru BT700 USB

Adaptér USB Bluetooth je předem spárován se zvukovým zařízením Poly. Pokud zakoupíte adaptér samostatně nebo je odpojený, musíte jej spárovat se zařízením Poly.

Adaptér USB vyžaduje ke spárování se zvukovým zařízením Poly aplikaci Poly Lens pro stolní počítače. Stažení: hp.com/lens-app.

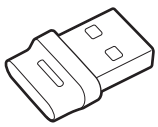

POZNÁMKA: Provedení adaptéru se liší podle připojení USB.

1. Připojte adaptér Hi-Fi USB Bluetooth k notebooku nebo počítači a počkejte, než jej počítač rozpozná.
2. Přepněte zvukové zařízení Poly do režimu párování.
3. Spusťte aplikaci Poly Lens pro stolní počítače a přejděte k zařízení Poly BT700.
4. Přepněte adaptér USB Bluetooth do režimu párování výběrem možnosti „Párovat nové zařízení“ na hlavní stránce adaptéru nebo v rozevírací nabídce. Adaptér bliká červeně a modře.

   Párování je úspěšné, pokud uslyšíte oznámení „párování bylo úspěšné“ a „počítač připojen“ a adaptér USB Bluetooth souvisle svítí.

Nabíjení

Kontrola stavu baterie

Zkontrolujte stav baterie hlasitého telefonu.

- Když je hlasitý telefon neaktivní, uslyšíte po klepnutí na tlačítko napájení stav baterie.
- Pokud je hlasitý telefon neaktivní, zobrazíte klepnutím na libovolné tlačítko lištu LED.

Tabulka 4-1 Kontrolky LED stavu baterie

Lišta LED	Stav baterie
Trvale svítící dlouhá bílá lišta	Baterie je nabitá
Trvale svítící středně dlouhá bílá lišta	Plně nabitá baterie
Trvale svítící krátká bílá lišta	Středně nabitá baterie
Červená kontrolka svítí	Vybitá baterie
Červená kontrolka bliká	Zcela vybitá baterie


POZNÁMKA: Kontrolky LED se v pohotovostním režimu nerozsvítí.

Nabíjení

- Nabíjejte hlasitý telefon přes USB pomocí počítače nebo nabíječky do zdi (není součástí dodávky). Lišta LED bliká při nabíjení a při plném nabití svítí bíle. Úplné nabití trvá 5 hodin.


POZNÁMKA: Chcete-li nabíjení urychlit, připojte zařízení k síťové nabíječce nebo k portu USB pro rychlé nabíjení počítače, je-li k dispozici.

POZNÁMKA: Hlasitý telefon je vybaven kombinovaným kabelem USB-A na USB-C pro snadné připojení k libovolnému typu portu.

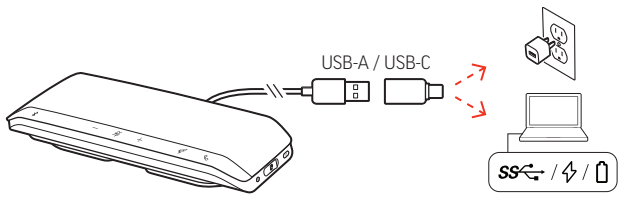

Nabijte svůj mobilní telefon

Když je hlasitý telefon zapnutý, nabijte telefon připojením nabíjecího kabelu telefonu k portu USB-A hlasitého telefonu (kabel není součástí balení).

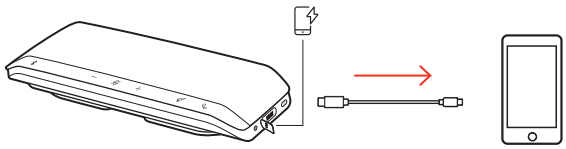

POZNÁMKA: Úroveň nabití baterie hlasitého telefonu musí být střední nebo vyšší.

POZNÁMKA: Připojení zajišťuje pouze napájení.

Software pro načítání

Stáhněte si aplikaci Poly Lens a získejte ze svého zařízení maximum. Některé softwarové telefony umožňují ovládání zařízení (přijímání nebo ukončování hovorů a vypnutí mikrofonu) pouze tehdy, je-li nainstalován software Poly.

POZNÁMKA: Ke stažení aplikace pro stolní počítače mohou být vyžadována oprávnění správce. Pokud nemáte v systému oprávnění správce, obraťte se na správce systému.

- Stáhněte si aplikaci Poly Lens pro stolní počítače na stránce hp.com/lens-app.
- Stáhněte si aplikaci Mobilní aplikace Poly Lens na stránce hp.com/lens-app, v obchodu App Store nebo Google Play.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Tabulka 5-1 Podporované funkce zařízení Poly Lens

Funkce	Mobilní aplikace Poly Lens	Poly Lens pro stolní počítače
Konfigurace ovládání hovorů pro softwarové telefony	K dispozici u některých softwarových telefonů	√
Změna jazyka náhlavní soupravy	√	√
Aktivace funkcí	√	√
Výběr upřednostňovaného nastavení ekvalizéru	√	√
Ukazatel stavu baterie	√	√
Aktualizace firmwaru zařízení	√	√
Správa oznámení a výstrah	√	√
Naplánování připomenutí týkajících se zdraví a pohody	√	√
Zobrazit uživatelskou příručku	√	√
FindMyHeadset	√	

Aktualizace zařízení Poly

Vždy používejte aktuální verzi firmwaru a softwaru, abyste měli přístup k lepšímu výkonu a dalším funkcím zařízení Poly.

Aktualizujte zařízení pomocí aplikace Poly Lens. Stáhněte si aplikaci hp.com/lens-app.

Každodenní používání

Zapínání

Stisknutím tlačítka Napájení po dobu 2 sekund zařízení zapnete nebo vypnete. Po zapnutí se rozsvítí LED lišta.

Přijetí nebo ukončení hovoru

- Stisknutím tlačítka Hovor přijmete nebo ukončíte hovor.

Vypnutí a zapnutí mikrofonu

- Během aktivního hovoru můžete stisknutím tlačítka Vypnout mikrofon vypnout či zapnout mikrofony. Správa nastavení vypnutí mikrofonů v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače.

Hlasitost

- Stisknutím tlačítek pro zvýšení (+) nebo snížení hlasitosti (–) zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Nastavení hlasitosti mikrofonu hlasitého telefonu

- Proveďte zkušební hovor softwarovým telefonem a náležitě upravte hlasitost softwarového telefonu a zvuku počítače.

Hlasový asistent (funkce chytrého telefonu)

- **Siri, Google Assistant, Cortana** Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko Hovor, čímž aktivujete výchozího hlasového asistenta telefonu. Vyčkejte na výzvu telefonu k aktivaci hlasového vytáčení, vyhledávání a dalších možností hlasového ovládání chytrého telefonu.

Spuštění aplikace Microsoft Teams (pouze model Teams)

Zařízení má tlačítko Teams, které umožňuje rychle zobrazit a používat aplikaci Microsoft Teams pro stolní počítače. Tlačítko Teams při schůzce nebo oznámení pulzuje.

- Pokud právě nemáte hovor, můžete klepnutím na tlačítko Teams zobrazit aplikaci Microsoft Teams v počítači.

- Když kontrolka LED tlačítka Teams bliká fialově, klepnutím zobrazíte oznámení nebo schůzku v aplikaci Teams.

POZNÁMKA: Je vyžadován model Teams a otevřená aplikace Teams pro stolní počítače. Mobilní aplikace Teams není podporována.

POZNÁMKA: Pokud tlačítko Teams nereaguje, ujistěte se, že je zařízení Poly výchozím zvukovým zařízením v nastaveních aplikace Microsoft Teams.

Přizpůsobení hlasitého telefonu

Přizpůsobte funkci tlačítka Rocket v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače. Přehrávání/pozastavení přehrávání médií je výchozí funkcí, když klepnete na tlačítko Rocket.

Vyberte z následujících možností:

- Přehrávání/pozastavení zvuku (výchozí)
- Kontrola stavu zařízení
- Vymazání seznamu důvěryhodných zařízení
- **Pouze mobilní hovory:** Výchozí hlasový asistent (Siri, Google Assistant)
- Opětovné vytočení
- Přidržení/obnovení hovoru (liší se podle softwarového telefonu)

Propojení hlasitých telefonů (uzavřený cyklus zvuku)

S počítačem nebo mobilním zařízením můžete používat dva hlasité telefony Poly Sync.


POZNÁMKA: Můžete propojit hlasité telefony Sync 40 a Sync 60. Ujistěte se, že jsou oba hlasité telefony aktualizovány na nejnovější verzi softwaru zařízení v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače.

POZNÁMKA: Primární nastavení zařízení se používá, když jsou hlasité telefony v uzavřeném cyklu. Hlasitý telefon spárovaný s počítačem nebo připojený k počítači nebo mobilnímu telefonu je vaším primárním zařízením.

1. Spárujte nebo připojte jeden hlasitý telefon k počítači nebo mobilnímu zařízení. Viz Nastavení s kabelem na str. 5, Nastavení mobilního zařízení na str. 6 nebo Nastavení adaptéru USB na str. 6.
2. Bezdrátově propojte hlasité telefony stisknutím obou tlačítek Propojit po dobu 2 sekund. Uslyšíte oznámení „připojování“ a kontrolky LED budou bíle pulzovat.

   Propojení bude úspěšné, až uslyšíte „připojení úspěšné“ a kontrolka LED bude blikat bíle na obou hlasitých telefonech.

   POZNÁMKA: Režim propojení aktivujte pouze tehdy, když jsou oba hlasité telefony neaktivní (nikoli při hovoru nebo streamování média).

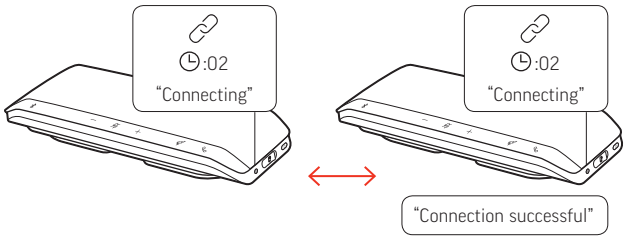

3. Při přehrávání zvuku nebo uskutečňování hovorů ovládejte systém z jednoho z hlasitých telefonů.
4. Režim propojování ukončíte stisknutím obou tlačítek Propojit po dobu 2 sekund.

   Uslyšíte „zařízení odpojeno“.

   POZNÁMKA: Primární nastavení zařízení se používá, když jsou hlasité telefony v uzavřeném cyklu. Hlasitý telefon spárovaný s počítačem nebo připojený k počítači nebo mobilnímu telefonu je vaším primárním zařízením.

Nastavení zvuku propojeného hlasitého telefonu

Nastavení uzavřeného cyklu zvuku můžete spravovat v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače. Vyberte zvukový výstup: Strana (výchozí) nebo Stereo.

POZNÁMKA: V režimu Stereo má primární zařízení zvuk pravého kanálu a sekundární zařízení má zvuk levého kanálu.

Problém


Najděte řešení pro zlepšení zážitku z používání hlasitého telefonu.

Problém	Řešení
Když se poprvé pokusím použít hlasitý telefon, nezapne se.	Hlasitý telefon je z továrny dodáván v režimu DeepSleep, aby se šetřila baterie. Před prvním použitím aktivujte hlasitý telefon připojením kabelu USB ke zdroji napájení.
Hlasitý telefon se nenabíjí tak rychle, jak se očekávalo.	Chcete-li nabíjení urychlit, připojte kabel USB k síťové nabíječce nebo k portu USB pro rychlé nabíjení počítače, je-li k dispozici.
(Pouze model Teams) Jak mohu komunikovat s aplikací Microsoft Teams?	• Klepnutím na tlačítko Teams můžete rychle otevřít a začít používat aplikaci Microsoft Teams. • Model Teams je kompatibilní s aplikací Microsoft Teams pro stolní počítače. Mobilní aplikace Teams není podporována.
Je stereo zvuk k dispozici, když jsou bezdrátově propojeny dva hlasité telefony?	Ano, v aplikaci Poly Lens přejděte do části **Nastavení** > **Obecná** > **Uzavřený cyklus zvuku** a vyberte možnost Stereo. Další informace naleznete v části Nastavení zvuku propojeného hlasitého telefonu na str. 14 Stáhněte si aplikaci: hp.com/lens-app.
Jak se používá funkce Zabezpečené připojení s mobilním telefonem?	Funkce Zabezpečené připojení poskytuje další zabezpečení pro hovory Bluetooth v konferenční místnosti. • Aktivujte funkci v aplikaci Poly Lens pro stolní počítače. • Automaticky odpojí hlasitý telefon od spárovaného mobilního zařízení po hovoru. • Pokračujte v mobilním připojení stisknutím libovolného tlačítka do 30 sekund po ukončení hovoru.
Jak si mohu přizpůsobit funkci tlačítka Rocket ?	• Přizpůsobte funkci tlačítka Rocket v aplikaci Poly Lens. Stáhněte si aplikaci: hp.com/lens-app. • Viz Přizpůsobení hlasitého telefonu na str. 12.


Obsah balení

Obsah se může lišit v závislosti na produktu.


Obrázek 9-1 Hlasitý telefon s kombinovaným kabelem USB-A a USB-C



Obrázek 9-2 Adaptér USB Bluetooth (pouze Poly Sync 40+; vzhled se může lišit)

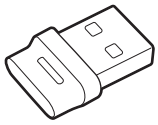

Obrázek 9-3 Stručná úvodní příručka

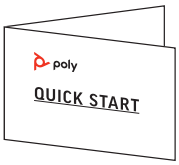

Bezpečnostní varování

Bezpečnostní pokyny

Před používáním výrobku od společnosti HP si přečtěte všechny provozní a bezpečnostní pokyny, abyste snížili možnost nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a způsobení škod na majetku. Provozní, skladovací a nabíjecí teplota je 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F).

- Používejte pouze výrobky a příslušenství společnosti HP zkonstruované pro tento výrobek.
- Pokud dojde po použití tohoto výrobku k podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a kontaktujte společnost HP.
- DĚTI. Nedovolte dětem, aby manipulovaly s výrobkem – malé části by mohly způsobit udušení.
- Produkt nerozebírejte, neboť byste tak byli vystaveni nebezpečnému napětí a dalším rizikům. Nesprávné smontování může vést při následném použití k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Odpojte výrobek ze zásuvky, přestaňte jej používat a v případě, že se výrobek přehřívá nebo má poškozený kryt, šňůru nebo zástrčku, kontaktujte společnost HP.
- Vystavení vysokým úrovním hlasitosti zvuku nebo příliš vysokému akustickému tlaku může způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu. Ačkoliv neexistuje jediné nastavení hlasitosti, které by bylo vhodné pro všechny, měli byste vždy používat náhlavní soupravu/sluchátka s nastavenou rozumnou úrovní hlasitosti a vyhnout se tak dlouhodobému působení příliš hlasitého zvuku. Čím vyšší je hlasitost, tím méně času stačí na poškození vašeho sluchu. Při použití náhlavní soupravy/sluchátek s různými zařízeními může dojít ke změnám úrovně hlasitosti zvuku. Zařízení, které používáte, a jeho nastavení ovlivňují úroveň zvuku, který slyšíte. Pokud vám poslech bude nepříjemný, měli byste přestat poslouchat zvuk ze zařízení pomocí náhlavní soupravy/sluchátek a nechat si zkontrolovat sluch lékařem. Někteří odborníci navrhují pro ochranu sluchu následující:

1. Nastavte hlasitost na nižší hodnotu ještě před nasazením náhlavní soupravy nebo sluchátek a používejte co nejnižší hlasitost.
2. Vyvarujte se zvyšování hlasitosti pro přehlušení hlučného okolí. Kdykoli je to možné, používejte náhlavní soupravu nebo sluchátka v klidném prostředí s nízkým hlukem na pozadí.
3. Omezte dobu, po kterou používáte náhlavní soupravu nebo sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti.
4. Snižte hlasitost, pokud vám zvuk z náhlavní soupravy/sluchátek brání slyšet hlas osob hovořících blízko vás.

- Používáte-li náhlavní soupravu / sluchátka během řízení, ověřte si místní zákony ohledně používání mobilního telefonu a náhlavní soupravy a zajistěte, aby byla vaše pozornost a soustředění dostatečné a jízda bezpečná. Použitím náhlavní soupravy / sluchátek na obě uši se snižuje schopnost vnímat okolní zvuky, ve většině regionů je takové použití během řízení motorového vozidla nebo jízdy na kole nezákonné a představuje vážné nebezpečí pro vás i ostatní.
- Pokud tento výrobek zahrnuje sluchátka / ušní koncovky, instalujte je a používejte je v souladu s dodanými pokyny. Nevtlačujte sluchátka / ušní koncovky dovnitř zvukovodu. Pokud by sluchátko uvízlo ve zvukovodu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Připojte síťový adaptér nebo nabíječku do zásuvky, která se nachází v blízkosti přístroje a bude snadno dostupná.

Varování týkající se baterií v bezdrátových výrobcích

- Je-li váš produkt vybaven vestavěnou baterií bez možnosti výměny, nesnažte se produkt otevřít nebo vyměnit baterii, protože si můžete přivodit zranění nebo poškodit produkt. Pokud výrobek obsahuje vyměnitelné baterie, používejte pouze baterie dodané společností HP. Vybitou baterie okamžitě odstraňte.
- Nabíjecí baterie vyměňte po třech letech nebo po 300 nabíjecích cyklech, podle toho, co nastane dříve.
- Výrobek ani baterii nevystavujte ohni ani teplotě přesahující 40 °C (104 °F).
- Nevystavujte baterie extrémně vysokým teplotám. Může dojít k explozi nebo uniknutí hořlavé tekutiny či plynu.
- Baterii neotvírejte, nedeformujte ani nepoškozujte. V baterii mohou být korozní části, jež by mohly způsobit poranění očí a kůže a při spolknutí otravu.
- Baterie nikdy nedávejte do úst. V případě spolknutí vyhledejte lékaře nebo se obraťte na toxikologické centrum.
- Spolknutí může vést k popálení, perforaci měkkých tkání a smrti. K vážnému popálení může dojít během 2 hodin od spolknutí.
- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaktu baterie nebo jejího držáku s kovovými předměty, například s klíči nebo mincemi.
- RECYKLACE: Baterie výrobku musí být odpovídajícím způsobem recyklována nebo zlikvidována. Ohledně odstranění baterie a její správné likvidace kontaktujte místní recyklační středisko.
- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíječku dodanou společností HP a postupujte dle dodaných pokynů pro nabíjení. Případně, pokud náhlavní souprava podporuje nabíjení prostřednictvím nabíječky mobilního telefonu, používejte pouze takové nabíječky mobilních telefonů, které jsou schválené a dodávané výrobcem vašeho mobilního telefonu. Nabíječku nepoužívejte k žádným jiným účelům. Ujistěte se, že napájecí napětí produktu odpovídá zdroji, který chcete použít.

Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

電話 : 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): SY40/SY40-M (může následovat /BT600 nebo / BT700). Systém: Zařízení Poly Sync 40 je vybaveno hlasitým telefonem SY40/ SY40-M. Zařízení Poly Sync 40+ je vybaveno hlasitým telefonem SY40/SY40-M a adaptérem BT600 nebo BT700.