



Návod k použití

Bezpečnostní pokyny pro výrobce ledu s kompresorem

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



UPOZORNĚNÍ:

- Udržujte ventilační otvory, ať už v pouzdru čipu nebo v vestavěné konstrukci, čisté od překážek.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou pohonnou látkou, v tomto zařízení.
- Při přípravě zmrzliny s vodou používáte pouze pitnou vodu.



UPOZORNĚNÍ:

Kapaliny se při zmrazení rozpínají. Nepřelévejte nádobu. Použijte maximální množství plnění podle návodu .

- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních;
 - v domech na farmách a klienty v hotelech, motelech a dalších rezidentálních zařízeních;
 - V typu prostředí bed and breakfast.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není zachycený nebo poškozený.

Není určen k použití v gastronomii a podobných nemaloobchodních aplikacích.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Neumísťujte na zadní straně spotřebiče více přenosných zásuvek nebo přenosných zdrojů napájení.
- Spotřebič a jeho připojovací kabel musí být chráněny mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti ve věku od 3 do 8 let měly povoleno nakládat a vykládat spotřebiče s chladicími zařízeními.



UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".



VAROVÁNÍ **hořlavých látek**

- Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče tak činíte pouze v autorizovaném odpadním centru.
- Nevystavujte se plamenům.

Obecné bezpečnostní pokyny


- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete přístupové systémy, při čištění nebo v případě poruchy.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyměňte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič vždy převázejte a skladujte vodorovně.
- Spotřebič a hlavní vedení je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (degradace). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Přehled komponentů

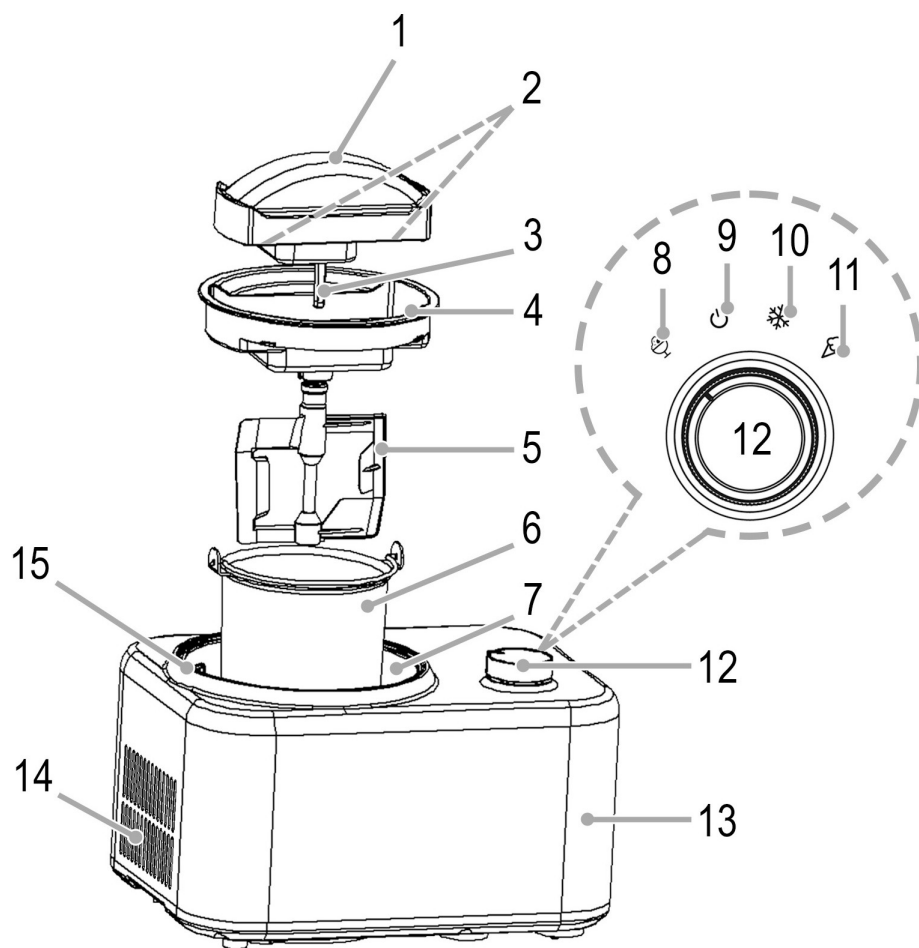

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Přehled složek / rozsah dodání

- 1 Motorové pouzdro pro míchací nástroj
- 2 Odemčení pro motorový kryt
- 3 Hnací hřídel
- 4 Průhledný obal
- 5 Míchací nástroj
- 6 Kontejner
- 7 Kontakty pro motorový kryt
- 8 Funkce "Příprava sorbetu / mraženého jogurtu"
- 9 Funkce "Vypnout"
- 10 Funkce "Chlazení aktivní"
- 11 Funkce "Příprava ledu"
- 12 Multifunkční rotační spínač
- 13 Základní jednotka s kompresorem
- 14 Větrací otvory
- 15 Žlab základní jednotky

Bez ilustrace

Ledová špachtle

Odměrná hrnek

Varování pro používání spotřebiče



UPOZORNĚNÍ:

Zařízení obsahuje chladivo isobutan (R600a) v chladicím okruhu, zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče se ujistěte, že spotřebič nespadne. Chladicí okruh by neměl být poškozen.

UPOZORNĚNÍ:

- Při prvním použití spotřebiče nebo po přepravě nezapomeňte dodržovat čekací dobu 2 hodiny, aby se chladivo mohlo usadit. Jinak by byl kompresor pro chlazení poškozen.
- Při vyndávání zmrzliny nebo jogurtu nepoužívejte kovovou lžici, abyste nepoškrábali obal v nádobě.
- Při vyndávání nádoby po výrobě zmrzliny používejte rukavice na ochranu rukou. Hrozí riziko popálenin z chladu!

Pokud je chladicí okruh poškozen

- Za každou cenu se vyhněte otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
- Větrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Poznámky k použití

Poloha

- Umístěte spotřebič na stabilní, vodorovný a plochý povrch. Udržujte odstup alespoň 15 cm od zdí nebo předmětů.
- Neumísťujte spotřebič na nebo v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky, radiátory apod.

Elektrické spojení

Než zapojíte síťovou zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, zda napětí ze sítě, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typové destičce.

Funkce rotačního spínače

	Příprava sorbetu / mraženého jogurtu
	Vypnout
	Aktivní chlazení
	Příprava ledu

Čas přípravy

- Doba přípravy se liší. Záleží na následujících faktorech:
 - Recept,
 - teplota směsi,
 - okolní teplota,
 - požadovaná konzistence.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
- Vždy kontrolujte konzistenci směsi během přípravy.

- Směs by neměla být příliš pevná ani příliš tekutá.
- Pokud konzistence není tak žádoucí, měňte podle množství ingrediencí nebo nastavení funkce.

Ochranné funkce během přípravy

- Pokud se míchací nástroj během provozu zastaví, protože hmota je příliš pevná, motor se zablokuje.
 1. Okamžitě spotřebič vypni. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 2. Odstraňte směs.
- Další operaci můžete začít hned po přípravě zmrzliny. Pro ochranu se kompresor zapne až po asi 3 minutách.
- Při přípravě několika porcí za sebou může být aktivována ochrana proti přehřátí. Kompresor se nezapne. Nechte spotřebič vychladnout asi 30 minut, než ho znovu použijete.

Příprava

1. Před vložením se ujistěte, že je nádoba úplně suchá. Vložte nádobu do jamky základní jednotky.
2. Do nádoby naplňte požadované ingredience.
 - Neplňte do nádoby více než 600 ml!
 - Používejte ingredience s teplotou v lednici 6-8 °C.
 - Ingredience by neměly být zmrazené. To by mohlo způsobit zablokování motoru.
 - Pro dosažení ovocné chuti používejte pouze měkké, bezsemínkové ovoce, které jste předem rozmáčkali (rozmixovali). Můžete také přidat ovocné šťávy.
 - Pokud chcete směs zdokonalit pevnými kousky ovoce, ořechů, křehkého nebo alkoholu, přidejte tyto ingredience až na konci mrazení.
 - Alkohol brání procesu zmrazování.
3. Připevněte průhledné víko na kryt motoru. Ujistěte se, že obě západky motorového krytu se zapojí s "cvaknutím" na víku.
4. Položte míchací nástroj na hnací hřídel motoru. Míchací nástroj musí zapnout s "cvaknutím".
5. Umístěte kryt motoru s víkem a míchací nástrojem tak, aby šipka na krytu ukazovala ve směru symbolu .
6. Zavřete nádobu otočením ve směru symbolu .

Provoz

1. Připojte spotřebič k správně nainstalované uzemněné zásuvce.
2. Přepněte multifunkční spínač na požadovanou funkci.

Program	Funkce	Maximální čas
	Sorbet / mražený jogurt Příprava	60 minut
	Pouze chlazení	30 minut
	Příprava ledu	60 minut

- Po uplynutí času uslyšíte 10 pípnutí.
- Zařízení je vybaveno funkcí po ochlazení. Ten se aktivuje 1 hodinu po skončení programu  and . Po uplynutí 60 minut zazní 10 pípnutí a spotřebič se automaticky vypne.

Doporučujeme obsah okamžitě vyjmout, aby se nepřiblížil k obalu.

Odstaňování ledu

- Otočte multifunkční spínač do  správné polohy.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Otočte kryt motoru směrem k symbolu . Sundej kryt motoru spolu s víkem a míchacím nástrojem.
- Vyjmete nádobu.

 **UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí popálenin zimou!**
Chraňte si ruce rukavicemi při dotýkání nádoby.

- Vyjmete směs z nádoby s přiloženou naběračkou na zmrzlinu nebo silikonovou či dřevěnou lžičku.
 - Nepoužívejte kovovou lžičku, abyste nepoškrábali obal v nádobě.
- Směs nalijte do předem vychladlé nádoby s víkem.
 - Zmrzlina chutná nejlépe čerstvá.
 - Pokud zmrzlina není určena k přímé konzumaci, doporučujeme hotovou zmrzlinu dále ochladit v mrazáku.
 - Nepřemrazujte znovu rozmraženou nebo rozmraženou zmrzlinu!

Tipy na recepty

- Prosím, řiďte se poznámkami v kapitole "Příprava".
- Můžete použít odměrku zahrnutou v rozsahu doručení pro pomoc.
- Množství uvedené v receptech jsou pouze vodítka. Vyzkoušejte svou vlastní směs.
- Pokud chcete zvýšit množství na maximálně 600 ml, upravte složky ve správném poměru. Doba přípravy se podle toho prodlouží.
- Další recepty najdete v kuchařkách nebo na internetu.

Vanilková zmrzlina

(Dělá přibližně 4 porce)

Vanilkový extrakt	1-2 čajové lžičky
Plnotučné mléko	265 ml
Smetana	285 ml
Cukr	100 g

- Všechny ingredience v misce promíchejte ručním mixérem, dokud se cukr nerozpustí. Nalijte vychlazenou směs zmrzliny do nádoby.
- Doba přípravy v zmrzlináři: přibližně 50-60 minut.

Čokoládová zmrzlina

(Dělá přibližně 3 porce)

Vanilkový extrakt	1 čajová lžička
Plnotučné mléko	200 ml
Smetana	200 ml
Cukr	100 g
Čokoládová tyčinka, hořká nebo polosladká	50 g, v malých kouscích

- Přiveďte plnotučné mléko a smetanu k varu s čokoládou a cukrem. Mixujte mixérem, který lze použít na horká jídla. Nechte zmrzlinovou směs vychladnout a vychladnout v lednici 24 hodin. Před nalitím vychlazené zmrzlinové směsi do nádoby ji znovu promíchejte.
- Doba přípravy v zmrzlináři: přibližně 50-60 minut.

Jahodová zmrzlina

(Dělá přibližně 3 porce)

Jahody, čerstvé, zralé, nakrájené	125 g
Citronová šťáva, čerstvě vymačkaná	1 lžice
Vanilkový extrakt	1/2 čajové lžičky
Plnotučné mléko	125 ml
Smetana	125 ml
Cukr	60 g

- Smíchejte jahody s citronovou šťávou a přibližně. 40 g cukru. Nechte směs odpočinout 2 hodiny, aby se vytvořila šťáva.
- Zbytek cukru vmíchejte do mléka ručním mixérem na nejnižší rychlost, dokud se cukr nerozpustí.
- Vmíchat smetanu, šťávu z jahod a vanilkový extrakt do mléka.
- Nalijte vychlazenou směs zmrzliny do nádoby.
- Doba přípravy v zmrzlináři: přibližně 50-60 minut.
- Jahody přidejte v posledních 10 minutách procesu zmrazení.

Základní recept na sorbet

Ovocná šťáva / ovoce,	400-500 ml
rozmixovaná	
Cukr	35-50 g
(v závislosti na druhu ovoce)	
Bílek	1-2 lžice

- Všechny ingredience v misce promíchejte ručním mixérem, dokud se cukr nerozpustí. Nalijte vychlazenou směs zmrzliny do nádoby.
- Doba přípravy v zmrzlináři: přibližně 50-60 minut.
- K rafinaci lze na konci zmrazování přidat 1 lžici likéru, koňaku, malinového brandy nebo podobného produktu.
- Sorbet by měl být konzumován poměrně rychle, aby se znovu nerozil .

Základní recept na mražený jogurt

Řecký jogurt	500 g (přibližně 10 % tuku)
Smetana	100 ml
Moukový cukr	70 g
Vanilkový cukr	1 paket

- Šlehejte smetanu do tuhosti. Vložte do misky s řeckým jogurtem a promíchejte ručním mixérem, dokud nebude krémový. Přidejte moučkový cukr a vanilkový cukr a míchejte, dokud směs nebude homogenní .
- Nalijte vychlazenou jogurtovou směs do nádoby.
- Doba přípravy v zmrzlináři: přibližně 50-60 minut.
- Jakmile je jogurt dobře zmražený, můžete ho ozdobit polevou dle vlastního výběru a nabírat ledově studený.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič by měl být po každém použití vyčištěn.
- Vždy spotřebič vypněte a odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním.
- Neponořujte spotřebič do vody! Může to způsobit elektrický šok nebo požár.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čističe.
- Nepoužívejte chemikálie, kyseliny, benzín ani olej.
- Nádoba, míchací nástroj a víčko nejsou vhodné na mytí v myčce. Vystavení teple a agresivním čistícím prostředkům může způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Nádobu, míchací nástroj a víčko můžete vyčistit teplou oplachovací vodou s trochou prostředku na nádobí na ruce . Doplnky pak dobře vysušte.
- Umyjte základní jednotku a misku vlhkým hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním balení, pokud ho neplánujete používat dlouhodobě .
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem .
		Správně zasuňte zástrčku ze sítě.
	Spotřebič je vadný.	Zkontrolujte pojistku v domě.
Víko se nezavírá.	Nádoba není správně vložena do zásobníku.	Kontaktujte naši službu nebo specialistu.
Zařízení je v pohotovostním režimu , i když příprava ledu nebyla dokončena.	Došlo k přerušení napájení.	Restartujte program na zbytek času.
Kompresor vydává abnormálně vysoké zvuky.	Napětí je příliš nízké.	Vypněte spotřebič a zkontrolujte napětí v síti.
Nástroj na míchání během programu přestane fungovat .	Zmrzlina je moc tvrdá. Ucpání motoru (ochranná funkce).	Vypněte spotřebič a odpojte hlavní zástrčku ze zásuvky. Odstraňte zmrzlinu.
Kompresor se nezapne.	Ochrana proti přehřátí je aktivována.	Nechte spotřebič přibližně vychladnout. 30 minut před dalším začátkem.

Technická data

Model: CM 3846

Napájení: 220-240 V~, 50

Hz Spotřeba energie

Chlazení VÝKON: 100

W

Spotřeba energie v režimu vypnutí: ≤0,5 W

Chladivo (Chillant): R600a / 13

g

Izolační plyn foukající plyn:

..... C5H1

0

Maximum Kapacita: přibližně 1 litr

Maximální kapacita plnění

Příprava zmrzliny: 600 ml

Příprava sorbetu / mraženého jogurtu: 600 ml

Ochranná třída: I

Síť Váha: přibližně 6

kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajištěná jejich likvidací.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

