


levoit

CZ Uživatelská příručka

Levoit Superior 6000S Smart odpařovací zvlhčovač 22L (LEH-S601S-WEUR)
(strana 2–22)


SK Používateľská príručka

Levoit Superior 6000S Smart odpařovací zvlhčovač 22L (LEH-S601S-WEUR)
(strana 2-5 a 23-36)

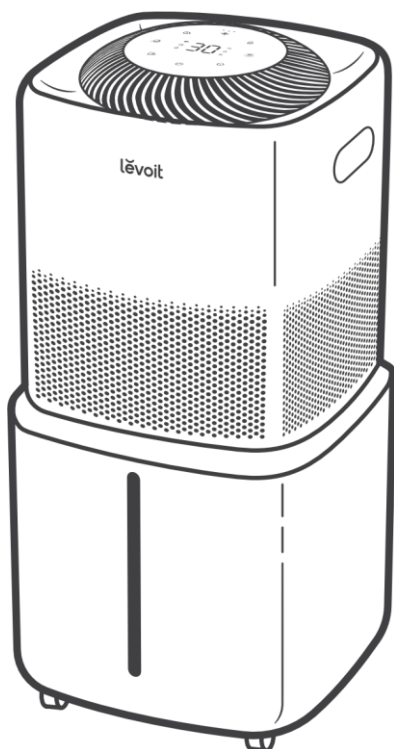



Tygotec s.r.o.


1

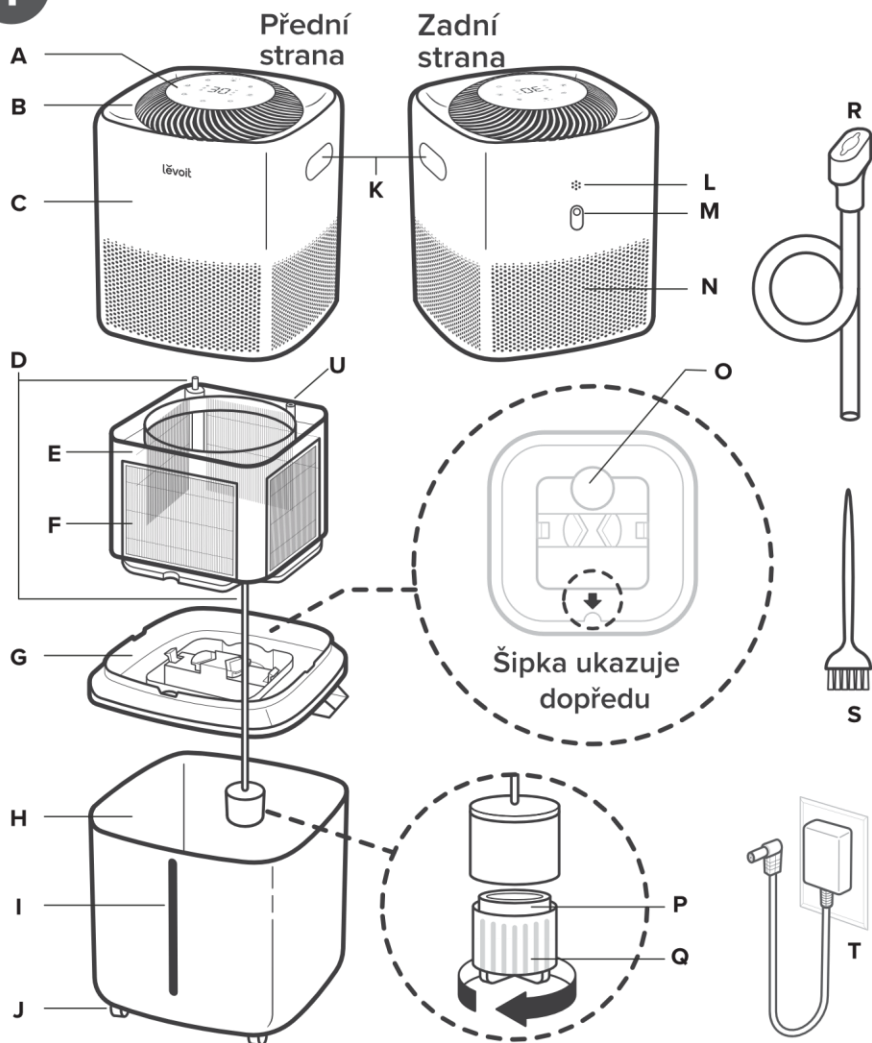

















1

(pokračování)

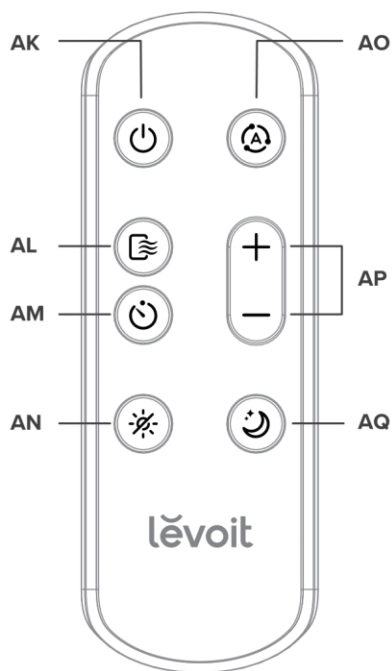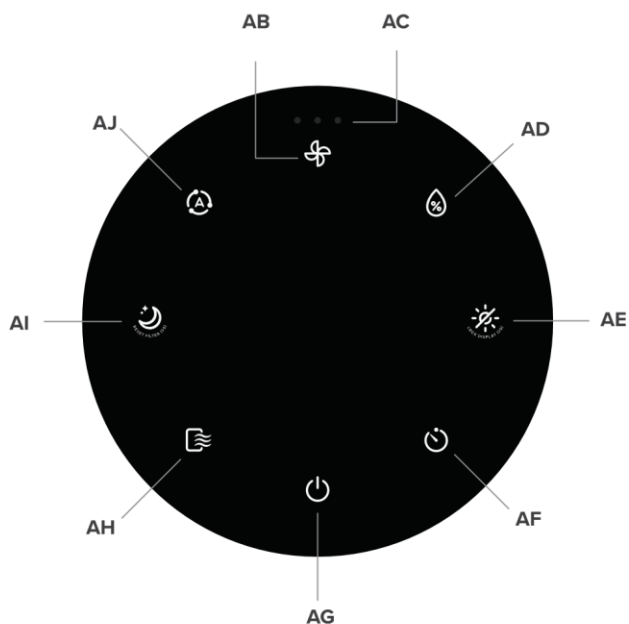

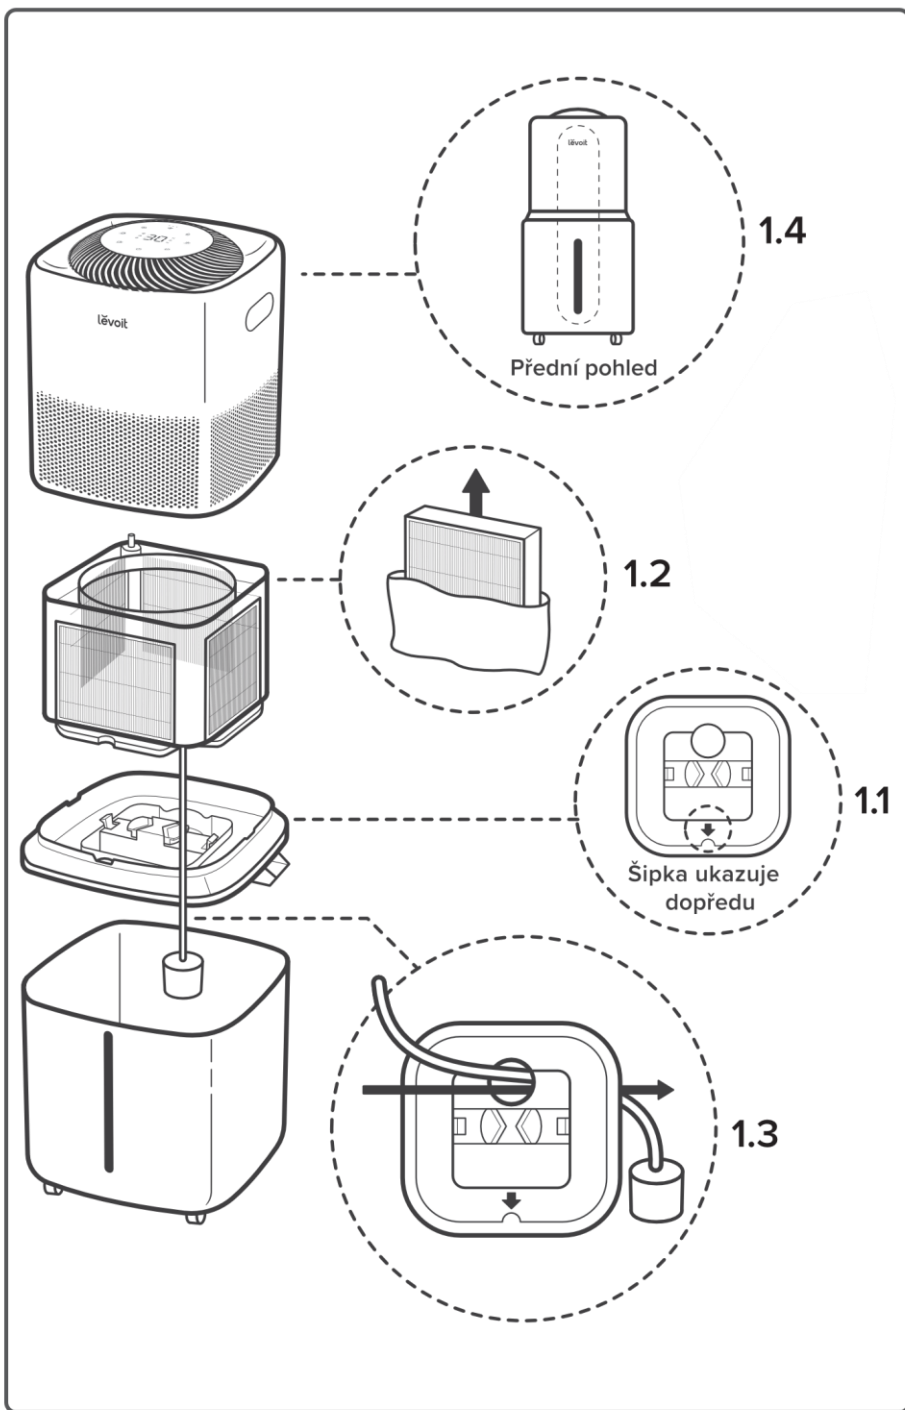

Obrázky

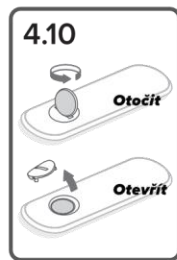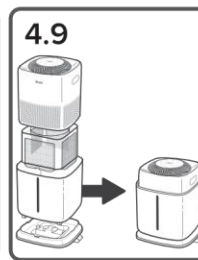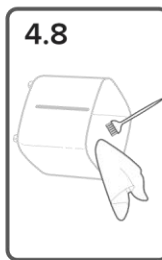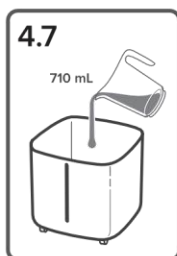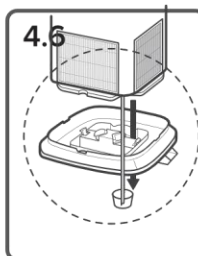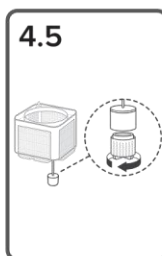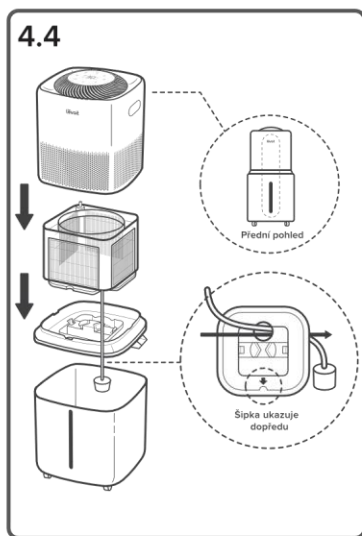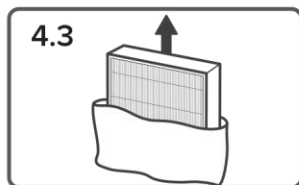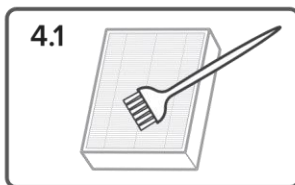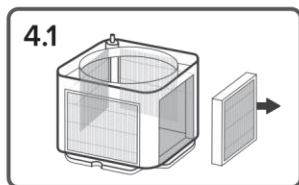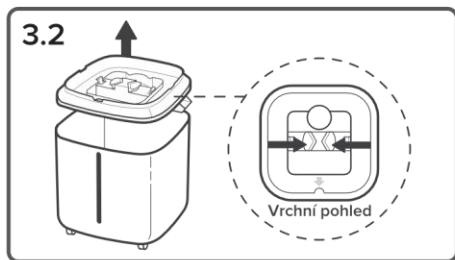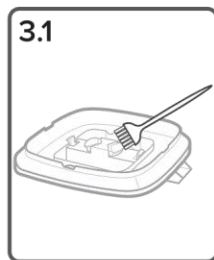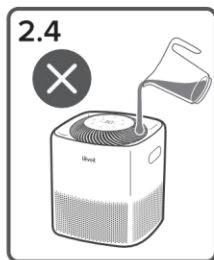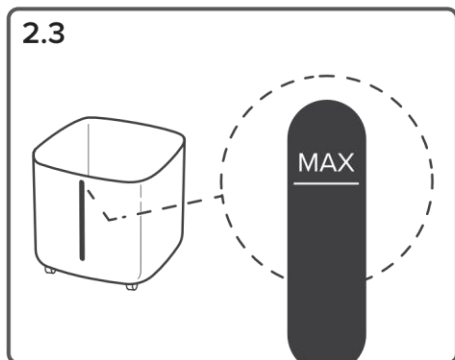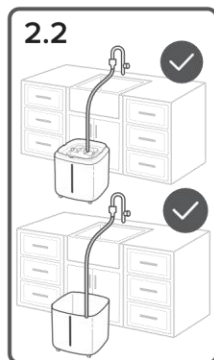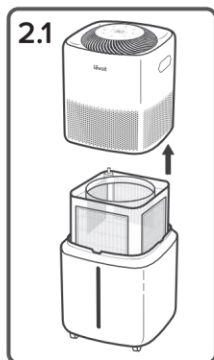

Obsah

Obsah balení	6
Specifikace	6
Bezpečnostní informace	7
Seznámení s chytrým zvlhčovačem vzduchu	9
Ovládací prvky a displej	10
Začínáme	12
Plnění a doplňování	12
Používání chytrého zvlhčovače vzduchu	13
Péče a údržba	16
Řešení problémů	19
Zákaznická podpora	22

Obsah balení

- 1 x chytrý odpařovací zvlhčovač vzduchu
- 4 x knotový filtr (předinstalovaný)
- 1 x napájecí adaptér
- 1 x čistící kartáč
- 1 x plnicí hadice na vodu
- 1 x náhradní filtr do nádrže (viz. Obr. 1 – položka P)
- 1 x úložná taška
- 1 x dálkový ovladač
- 1 x uživatelská příručka
- 1 x stručný návod k použití

Specifikace

Model	LEH-S601S-WEUR
Napájení	24 V / 1,25 A
Jmenovitý výkon	30 W
Kapacita nádrže	22 l
Maximální výstup	1 500 ml vody / h
Maximální doba nepřetržitého provozu	72 hodin při nastavení nízkých otáček ventilátoru Poznámka: <i>Zvlhčovač může běžet delší nebo kratší dobu v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí.</i>
Hladina hluku	28-51 dB
Efektivní rozsah	279 m²
Rozměry	32,3 x 32,3 x 68,1 cm
Hmotnost	6 kg
Napájecí adaptér	Vstup: 100-240 V - 50/60Hz 1,0 A max. Výstup: 24 V / 1,25 A
Frekvence Wi-Fi	2412-2472 MHz
Maximální vysílací výkon	16 dBm (E.I.R.P)
Frekvence Bluetooth	2402-2480 MHz
Maximální vysílací výkon	10 dBm (E.I.R.P)

Poznámka:

- Chcete-li získat přístup k dalším inteligentním funkcím, stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync (viz strana 13).
- Zvuk čerpání při nedostatku vody může dosahovat až 51 dB.

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO POKYNY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění, dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní zásady.

Obecná bezpečnost

- Zvlhčovač vzduchu používejte pouze způsobem popsáným v této příručce.
- Nepoužívejte je bez odstranění plastového obalu z knotových filtrů. Zvlhčovač nebude filtrovat vodu a může se přehřát a způsobit nebezpečí požáru.
- Zvlhčovač vzduchu nepoužívejte venku.
- Zvlhčovač vzduchu uchovávejte mimo dosah vody a mokrých nebo vlhkých prostor. Nikdy jej neumísťujte do vody nebo kapaliny.
- Nepoužívejte v nadměrně vlhkých oblastech.
- Zvlhčovač vzduchu uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- Nepoužívejte tam, kde jsou přítomny hořlavé plyny, páry, kovový prach, aerosolové (sprejové) produkty nebo výpary z průmyslových olejů.
- Udržujte vzdálenost 1,5 m od místa, kde se podává kyslík.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Nedovoďte dětem, aby si hrály s plastovým obalem. Po rozbalení knotových filtrů plast ihned zlikvidujte.
- Do žádného otvoru zvlhčovače nic nevkládějte.
- Děti by měly být pod dohledem, aby do větracích otvorů nevkládaly prsty nebo předměty.
- Na zvlhčovač vzduchu nesedějte a nepokládějte na něj těžké předměty.
- Do nádrže na vodu nepřidávejte esenciální oleje, doplňkové kapaliny na úpravu vody ani vodní filtry. Tím byste zvlhčovač poškodili a způsobili jeho netěsnost.
- Před údržbou (např. výměnou filtru) zvlhčovač vzduchu vždy odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte zvlhčovač, pokud je poškozený nebo nefunguje správně, nebo pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. Nepokoušejte se jej opravit sami.
- **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento zvlhčovač s žádnými polovodičovými regulátory otáček (např. stmívačem).
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem.
- Není určeno pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti.

Napájecí adaptér a kabel

- Zvlhčovač vzduchu udržujte v blízkosti zásuvky, do které je zapojen.
- Adaptér zvlhčovače má polarizovanou zástrčku (jeden kolík je širší než druhý), která se do polarizované zásuvky vejde pouze jedním směrem. Jedná se o bezpečnostní prvek, který snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud stále nepasuje, zástrčku v dané zásuvce nepoužívejte. Tento bezpečnostní prvek neobcházejte.
- Adaptér nikdy neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.
- Nemanipulujte s napájecím adaptérem nebo zástrčkou mokřima rukama. Zástrčku a napájecí adaptér uchovávejte mimo dosah kapalin.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ)

- Šňůru nezakrývejte kobercem, předložkou ani jinou pokrývkou. Neumísťujte kabel pod nábytek nebo spotřebiče.
- Udržujte kabel mimo místa, kde se často pohybují lidé. Umístěte kabel na místo, kde o něj nikdo nezakopne.
- Tento zvlhčovač vzduchu lze používat pouze s napájecím adaptérem dodaným se zvlhčovačem.
- Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí být vyměněn společností Arovast Corporation nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu (viz strana 22).
- Napájecí adaptér tohoto zvlhčovače používá standardní evropské zásuvky 230 V, 50 Hz. Pokud jej používáte mimo Evropu, ověřte si kompatibilitu.
- Odpojením napájecího adaptéru se zvlhčovač dočasně odpojí od aplikace VeSync a dalších aplikací třetích stran.

Bezpečnost údržby



ČISTĚTE NÁDRŽKU NA VODU A STŘEDNÍ DÍL ZVLHČOVAČE KAŽDÉ 3 DNY NEBO MÉNĚ.

- Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- **Nedovolte, aby** byl prostor kolem zvlhčovače vlhký nebo mokrý. Pokud se vlhkost objeví, snižte výkon zvlhčovače. Pokud nelze snížit výstupní výkon zvlhčovače, používejte zvlhčovač s přestávkami. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, navlhly.
- Během plnění a čištění zvlhčovač vzduchu odpojte ze sítě.
- **Nikdy nenechávejte** vodu v nádržce, pokud zvlhčovač nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- **Varování:** Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se zvlhčovač používá nebo skladuje, se mohou množit v nádržce na vodu a být vyfukovány do vzduchu, což může způsobit velmi vážná zdravotní rizika, pokud se voda neobnovuje a pokud se nádržka každé 3 dny řádně nevyčistí.
- Každý třetí den nádržku vyprázdněte a doplňte. Před opětovným naplněním ji vyčistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky (viz **Čištění**, strana 16). Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, který se vytvořil na stěnách nádrže nebo na vnitřních plochách, a otřete všechny plochy do sucha. Podrobné pokyny naleznete v části **Čištění** (strana 16).

SEZNÁMENÍ S CHYTRÝM ZVLHČOVAČEM VZDUCHU

Poznámka: Viz Obrázek 1

Schéma odpařovacího zvlhčovače

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| A. Displej | H. Nádrž na vodu | O. Vstupní otvor středního dílu |
| B. Výstup vzduchu | I. Okénko hladiny vody | P. Vodní filtr |
| C. Zvlhčovač (vrchní díl) | J. Kolečka | Q. Pouzdro vodního filtru |
| D. Trubka vodního čerpadla | K. Rukojeti | R. Plnicí hadice na vodu |
| E. Rám knotového filtru | L. Senzor vlhkosti | S. Čisticí kartáč |
| F. Knotové filtry | M. Vstup napájecího adaptéru | T. Napájecí adaptér |
| G. Střední díl | N. Přívod vzduchu | U. Snímač správného dosadnutí |

DISPLEJ

Indikátory otáček ventilátoru

- | | |
|-------|---------|
| ● ● ● | Nízké |
| ● ● ● | Střední |
| ● ● ● | Vysoké |

- V. Indikátor Wi-Fi
- W. Indikátor kontroly filtru
- X. Indikátor nedostatku vody
- Y. Indikace časovače
- Z. Indikátor uzamčení displeje
- AA. Procento vlhkosti

OVLÁDACÍ PANEL

- AB. Tlačítko rychlosti ventilátoru
- AC. Indikátory otáček ventilátoru
- AD. Tlačítko nastavení cílové vlhkosti
- AE. Tlačítko vypnutí / uzamčení displeje
- AF. Tlačítko časovače
- AG. Tlačítko zapnutí / vypnutí
- AH. Tlačítko režimu sušení
- AI. Tlačítko režimu spánku / Resetu filtru
- AJ. Tlačítko automatického režimu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- AK. Tlačítko zapnutí / vypnutí
- AL. Tlačítko režimu ventilátoru
- AM. Tlačítko časovače
- AN. Tlačítko vypnutí zvuku a displeje
- AO. Tlačítko automatického režimu
- AP. Zvýšení / snížení otáček ventilátoru
- AQ. Tlačítko pokročilého režimu spánku

OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJ

Poznámka: K ovládání těchto funkcí, jakož i dalších funkcí určených pouze pro aplikaci, můžete použít také aplikaci VeSync (viz *Funkce aplikace VeSync*, strana 13).



Tlačítko zapnutí/vypnutí

- Klepnutím na tlačítko zvlhčovač zapnete/vypnete.
- Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund se spárujete s aplikací VeSync. Další informace naleznete v pokynech v aplikaci.
- Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund zvlhčovač resetujete. Tím se obnoví výchozí nastavení zvlhčovače a odpojí se od Wi-Fi a aplikace VeSync (viz strana 13).



Tlačítko zámku displeje

- Stiskněte a podržte tlačítko ☀ po dobu 3 sekund pro zapnutí zámku displeje ☹ se zobrazí na displeji.
- Při klepnutí na jakékoli jiné tlačítko ☹ třikrát zabliká, čímž signalizuje, že je zapnutý zámek displeje.
- Stiskněte a podržte tlačítko ☀ po dobu 3 sekund pro vypnutí zámku displeje.
- Zámek displeje můžete zapnout nebo vypnout také v aplikaci VeSync.



Tlačítko časovače

- Klepnutím nastavíte časovač na 1-12 hodin.
- Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund zahájíte cyklické procházení možností časovače po 1 hodině.
- Po nastavení časovače displej třikrát zabliká a poté se zobrazí odpočítávání až do ukončení časovače.
- Chcete-li časovač vypnout před jeho ukončením, klepněte na ☹, dokud se na displeji neobjeví "- -" nebo klepnutím na ☹ zvlhčovač vypnete.



Tlačítko režimu řízení vlhkosti

- Klepnutím nastavíte cílovou úroveň vlhkosti v rozmezí 30-80 %, která se používá s funkcí Vlhkost.
- Pokračujte v klepání a procházejte možnosti cílové vlhkosti v krocích po 5 %.
- Cílovou úroveň vlhkosti můžete změnit také v aplikaci VeSync (viz strana 13).



Tlačítko rychlosti ventilátoru

- Opakovaným klepnutím na tlačítko procházejte nastaveními rychlosti ventilátoru: nízká, střední a vysoká.



Tlačítko vypnutí displeje

- Klepnutím na vypnete displej.
- Klepnutím na libovolné tlačítko (kromě ☀) zapnete displej. Pokud po 6 sekundách nestisknete žádné jiné tlačítko, displej se automaticky vypne.



Tlačítko automatického režimu

- Klepnutím na zapnete automatický režim (viz strana 15).
- Klepnutím na ☀, ☹ nebo ☸ ukončíte automatický režim a obnovíte ruční ovládání nebo klepnutím na ☹ přejdete do režimu spánku.



Tlačítko režimu spánku / resetování filtru

- Klepnutím na zapnete režim spánku (viz strana 10).
- Klepnutím na  nebo  vypnete režim spánku.
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vynulujete indikátor kontrolního filtru.
- V aplikaci VeSync můžete také resetovat indikátor kontrolního filtru nebo zapnout/vypnout režim spánku.



Tlačítko suchého režimu

- Opakovaným klepnutím procházíte nastaveními režimu sušení: nízké, vysoké a vypnuto (viz strana 11).
- Suchý režim můžete zapnout nebo vypnout také v aplikaci VeSync.



Indikátor Wi-Fi

- Zapne se, vypne se nebo bliká, čímž indikuje stav párování. Další informace naleznete v pokynech k aplikaci VeSync.



Indikátor kontroly filtru

- Zapne se, když je třeba zkontrolovat knotové filtry (viz Výměna knotových filtrů, strana 13).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Indikátor nedostatku vody

- Bliká, když v nádrži není voda. Poté, co tento indikátor bliká po dobu 10 sekund, zvlhčovač se vypne. Odstraňte horní část zvlhčovače a doplňte nádržku na vodu (viz část Plnění a doplňování, strana 8).
- Rozsvítí se po sejmutí horní části zvlhčovače. Zůstane svítit, dokud se nevymění horní část zvlhčovače.



Ukazatel hodin

- Zapne se, když je nastaven časovač.



Indikátor uzamčení displeje

- Zapne se, když je displej uzamčen.
- Při klepnutí na jakékoli jiné tlačítko třikrát blikne, čímž signalizuje, že je zapnutý zámek displeje.



Procento vlhkosti

- Po výběru cílové vlhkosti se na displeji zobrazí cílová vlhkost. Po 3 sekundách bez provozu, cílová vlhkost třikrát zabliká a poté se zobrazí aktuální vlhkost.

Dálkovým ovladačem lze ovládat všechny funkce odpařovacího zvlhčovače na dálku. Aby dálkové ovládání fungovalo, musí být odpařovací zvlhčovač vzdálen do 5 m.



Tlačítko vypnutí zvuku a displeje (pouze dálkové ovládání)

- Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete zvuky
- výběru a displej.

SPUŠTĚNÍ

1. Vyjměte všechny díly z obalu.
 - A. Nádrž na vodu
 - B. Střední díl
 - C. Rám knotového filtru
 - D. Zvlhčovač vzduchu Top
2. Před prvním použitím nádržku na vodu vypláchněte.
3. Umístěte střední díl na horní část nádrže na vodu.

Poznámka: Šipka na středním dílu musí směřovat k okénku hladiny vody na přední straně zvlhčovače. [Obrázek 1.1]

4. Umístěte rám knotového filtru na horní část středního dílu.

Poznámka:

- Před použitím odstraňte plastový obal knotových filtrů. [Obrázek 1.2]
- Při instalaci filtru jej umístěte vzorovanou stranou nahoru.
- Ujistěte se, že je trubka vodního čerpadla na rámu knotového filtru zasunuta do vstupního otvoru středního dílu. [Obrázek 1.3]

1. Umístěte horní část zvlhčovače na nádržku na vodu a zarovnejte logo Levoit s okénkem hladiny vody. [Obrázek 1.4]

Poznámka: Snímač správného usazení na rámu knotového filtru rozpozná, zda je horní část zvlhčovače správně umístěna.

2. Pro zvlhčovač vzduchu vyberte pevné, rovné místo, které bude vzdáleno alespoň 30 cm od stěn. Povrch musí být odolný proti vodě.

Poznámka: Umístěním zvlhčovače od stěn zajistíte správnou funkci čidla vlhkosti a přívodu vzduchu.

Poznámka: Neplňte horkou vodou.

PLNĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ

Poznámka:

- Před plněním se ujistěte, že je nádržka na vodu čistá.
- Před každým doplňováním vody vylijte z nádržky veškerou vodu, která v ní zůstala (pokud není pravidelně vyprazdňována, ve vodě se mohou hromadit nečistoty, které snižují životnost přístroje).

1. Se zvlhčovačem vzduchu přejedte nebo ho opatrně přeneste ke dřezu nebo umyvadlu. Buďte opatrní, pokud jedete po koberci.
2. Sejměte horní část zvlhčovače. [Obrázek 2.1]
3. Umístěte jeden konec hadice pro plnění vodou do vstupního otvoru středního dílu a umístěte nálevku hadice. [Obrázek 2.2]
4. Volitelně můžete odstranit střední díl a doplnit vodu přímo do nádrže na vodu. [Obrázek 2.2]
5. Pomocí okénka hladiny vody zjistíte, kolik vody je v nádrži. Nenaplnujte nádržku za hranici maxima, jinak může dojít k přetečení vody. [Obrázek 2.3]
6. Vraťte zpět střední díl (pokud byl odstraněn) a horní část zvlhčovače.

UPOZORNĚNÍ:

- **Nepřidávejte** vodu přes horní část zvlhčovače. [Obrázek 2.4]
- Do zvlhčovače vzduchu **nepřidávejte** esenciální oleje.
- V tomto zvlhčovači **nepoužívejte** kapaliny na úpravu vody ani vodní filtry jiných výrobců.

Nastavení aplikace VeSync

Poznámka: Vzhledem k průběžným aktualizacím a vylepšením se aplikace VeSync může mírně lišit od té, která je uvedena v příručce. V případě jakýchkoli rozdílů postupujte podle pokynů v aplikaci.

1. Chcete-li si stáhnout aplikaci VeSync, naskenujte QR kód nebo vyhledejte "VeSync" v obchodě Apple App Store® nebo Google Play Store.



Poznámka: Pokud chcete používat službu VeSync, zvolte pro uživatele systému Android™ možnost "Povolit".

2. Otevřete aplikaci VeSync. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.

Poznámka: Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, musíte si vytvořit vlastní účet VeSync. Ty nebudou fungovat s účtem hosta. S účtem VeSync můžete také umožnit rodině a přátelům ovládat váš chytrý zvlhčovač vzduchu.

3. Při nastavení chytrého zvlhčovače postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:

- Pomocí aplikace VeSync můžete svůj chytrý zvlhčovač vzduchu propojit s aplikací Amazon Alexa nebo Google Assistant™. Podle pokynů v aplikaci připojte VeSync k hlasovému asistentovi.
- Telefon musí mít zapnutou polohu, když se telefon připojuje k chytrému zvlhčovači. To je nutné pro navázání připojení Bluetooth®. Po ukončení připojení chytrého zvlhčovače k telefonu můžete funkci Location vypnout. aplikace VeSync.

Připojení Wi-Fi

- Chcete-li odpojit Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 15 sekund, dokud indikátor Wi-Fi nezhasne. Tím obnovíte výchozí nastavení chytrého zvlhčovače a odpojíte jej od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů v aplikaci VeSync pro přidání zařízení.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO ZVLHČOVAČE VZDUCHU

Poznámka: Pomocí aplikace VeSync můžete svůj chytrý zvlhčovač vzduchu ovládat na dálku a získat přístup k dalším funkcím a vlastnostem (viz strana 15).

1. Zapojte zvlhčovač vzduchu. Indikátory na displeji se na 1 sekundu rozsvítí a poté zhasnou.
2. Klepnutím na  zvlhčovač zapnete. Zvlhčovač začne odpařovat vodu.

Poznámka:

- Tento zvlhčovač využívá odpařovací technologii, takže vodní pára je neviditelná.
- Pokud v nádržce není žádná voda, bude blikat 10 sekund a zvlhčovač se vypne. Naplňte nádržku na vodu (viz část **Plnění a doplňování**, strana 12).
- Při prvním použití může zvlhčovač trvat 10-25 sekund, než začne odpařovat vodu.

3. Opakovaným klepnutím na  můžete přepínat mezi nastaveními rychlosti ventilátoru: nízká, střední a vysoká.
4. Jakmile v místnosti dosáhnete požadované úrovně vlhkosti, nastavte zvlhčovač na nižší stupeň nebo jej vypněte. Pohodlná úroveň vlhkosti se pohybuje mezi 40 a 60 %.

Poznámka: Zvlhčovač můžete také nastavit tak, aby automaticky přestal odpařovat vodu, když místnost dosáhne určité úrovně vlhkosti (viz část **Automatický režim**, strana 16).

5. Klepnutím na  zvlhčovač vypnete.

Automatický režim

Automatický režim využívá čidlo zvlhčovače k automatickému nastavení rychlosti ventilátoru tak, aby byla udržována cílová úroveň vlhkosti. Výchozí cílová vlhkost pro automatický režim je 50 %, pokud není připojen k aplikaci VeSync.

Poznámka:

- Pomocí aplikace VeSync můžete zapnout/vypnout automatický režim a vybrat režim Auto Home Mode nebo Auto Away Mode (viz strana <OV>).
- Pokud je zvlhčovač vzduchu zapnutý a připojený k aplikaci VeSync, klepnutím na  na displeji přejdete do výchozího nastavení automatického domácího režimu (viz část **Automatický domácí režim (Home)**, strana 15).

1. Klepnutím na  zapnete automatický režim. Na displeji se zobrazí aktuální relativní vlhkost.

Poznámka: Zvlhčovač vzduchu bude automaticky odpařovat vodu po dobu 15 sekund po zapnutí, i když místnost dosáhla cílové úrovně vlhkosti.

2. Ve výchozím nastavení se zvlhčovač zastaví při dosažení nejvyšší cílové úrovně vlhkosti (50 %).
3. Zvlhčovač bude nadále zjišťovat úroveň vlhkosti v místnosti. Začne a znovu zastavit podle následující tabulky:

Cílová vlhkost*	Rychlost ventilátoru
> 10 % aktuální vlhkosti	Vysoká
≤ 10 % aktuální vlhkosti	Střední
< aktuální vlhkost	Nízká

*Změnou výchozí cílové vlhkosti z 50 % se změní procenta vlhkosti.

Režim řízení vlhkosti

Cílovou úroveň vlhkosti můžete nastavit v rozmezí 30-80 % v krocích po 5 %. Cílovou vlhkost lze změnit několika způsoby:

1. Změňte cílovou vlhkost v aplikaci VeSync.
2. Klepněte na  na displeji. Pokračujte v klepání a procházejte možnostmi cílové vlhkosti.

Pokud není zvlhčovač připojen k aplikaci VeSync, automaticky nastaví rychlost ventilátoru a vlhkost podle předchozího nastavení. Bude se spouštět a zastavovat stejně jako v automatickém režimu.

Poznámka:

- Pomocí aplikace VeSync můžete zapínat a vypínat režim vlhkosti a také volit inteligentní režim nebo režim ventilátoru (viz strana 12).
- Pokud je zvlhčovač zapnutý a připojený k aplikaci VeSync, klepnutím na displej se přepne do výchozího nastavení režimu Smart Mode (inteligentní režim) (viz část Režim Smart Mode, strana 16).

Režim spánku

Režim spánku změni nastavení rychlosti ventilátoru zvlhčovače na nízkou a vypne displej.

1. Klepnutím na  zapnete režim spánku.

Poznámka:

- Režim spánku automaticky vypne displej s výjimkou .
 - Režim spánku můžete zapnout nebo vypnout také v aplikaci VeSync.
2. Když je režim spánku zapnutý, můžete displej probudit klepnutím na libovolné tlačítko. Pokud po probuzení displeje nestisknete žádné jiné tlačítko, displej se po 6 sekundách opět vypne.
 3. Po probuzení displeje klepněte na ,  nebo  pro ukončení režimu spánku.

Funkce paměti

Zvlhčovač si zapamatuje vaše nastavení rychlosti ventilátoru, úrovně vlhkosti, vypnutí displeje, režimu spánku, automatického režimu a připojení Wi-Fi, když je vypnutý nebo odpojený od sítě, a po opětovném zapnutí tato nastavení obnoví.

Režim sušení (Dry mode)

Režim sušení používá nízké a vysoké otáčky ventilátoru k vysušení knotových filtrů. To pomáhá prodloužit životnost filtrů tím, že zabraňuje hromadění vlhkosti a vzniku plísní.

- Opakovaným klepnutím na  procházejte nastaveními: nízké, vysoké a vypnuté.
- Na displeji se zobrazí zvolená rychlost ventilátoru v režimu Dry Mode.
- Při nízkém stupni běží ventilátor 2 hodiny.
- Při vysoké teplotě bude ventilátor v provozu 30 minut.

Poznámka: Suchý režim můžete zapnout/vypnout také v aplikaci VeSync.

V aplikaci VeSync můžete nastavit automatické zapínání suchého režimu. V té době se při každém vypnutí zvlhčovače zapne . Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá.

Automatické vypnutí

Zvlhčovač se automaticky vypne, jakmile se odpaří veškerá voda z nádržky.

- Na displeji se zobrazí  a bude blikat po dobu 10 sekund, než se zvlhčovač vypne.
- Naplňte nádržku na vodu (viz Plnění a doplňování, strana 12).

Pokud byla horní část zvlhčovače sejmuta z nádržky na vodu, zvlhčovač se automaticky zastaví.  se zobrazí na displeji a vypne se, až když je horní část zvlhčovače správně umístěna zpět na nádržku na vodu.

Funkce aplikace VeSync

Aplikace VeSync umožňuje přístup k dalším chytrým funkcím, včetně níže uvedených.

Dálkové ovládání z telefonu

- Zapněte/vypněte zvlhčovač vzduchu.
- Cykluje mezi úrovněmi rychlosti ventilátoru.
- Zapněte/vypněte automatický režim a nastavte cílovou úroveň vlhkosti.
- Přístup Auto Home a Auto Away.
- Zapnutí/vypnutí režimu spánku.
- Zapnutí/vypnutí displeje.
- Zapnutí/vypnutí zámku displeje.
- Řízení životnosti filtru.

Automatický režim přítomnosti (Auto Home)

Režim Auto Home automaticky upravuje úroveň vlhkosti na základě aktuální teploty v místnosti za vaší přítomnosti, takže můžete vždy žít v pohodlí a pohodě.

Poznámka:

- Pokud je zvlhčovač vzduchu zapnutý a připojený k aplikaci VeSync, klepněte na  na obrazovce. se na displeji zobrazí výchozí nastavení režimu Auto Home.
- Nastavení režimu Auto Home nelze změnit.

Nastavení režimu Auto Home

Vnitřní teplota	Výchozí cílová vlhkost
≤ 18° C	60 %
18-23° C	50 %
> 23° C	40 %

Automatický režim nepřítomnosti (Auto Away)

Režim Auto Away automaticky upravuje úroveň vlhkosti na základě aktuální teploty v místnosti za vaší nepřítomnosti, abyste se mohli vrátit do oázy.

Poznámka:

- Režim Auto Away je přístupný **pouze** prostřednictvím aplikace VeSync.
- Nastavení režimu Auto Away nelze změnit.

Nastavení režimu Auto Away

Vnitřní teplota	Výchozí cílová vlhkost
< 23° C	55 %
≥ 23° C	45 %

Inteligentní režim

Inteligentní režim automaticky upravuje rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo vámi nastavené cílové vlhkosti.

Režim ventilátoru

V režimu ventilátoru můžete ručně nastavit požadovanou rychlost ventilátoru a udržovat ji tak, abyste dosáhli nastavené cílové vlhkosti.

Sledování úrovně vlhkosti

Zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti v prostředí zvlhčovače.

Nastavení časovačů

Nastavte časovač na 1-24 hodin.

Hlasové ovládání třetí strany

Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové příkazy.

Důležité tipy

Aby zvlhčovač vzduchu správně fungoval, musí být v nádrže na vodu správná hladina vody. Pokud je v nádrže příliš mnoho vody, zvlhčovač nemůže vodu odpařovat.

- Zvlhčovač vzduchu **nestavte** na šikmý povrch.
- **Nikdy** nenalévejte vodu přímo do horní části zvlhčovače. **[Obrázek 2.4]** Vodu přidávejte **pouze** přímo do nádržky na vodu nebo přes vstupní otvor středního dílu.
- Se zvlhčovačem vzduchu nehýbejte ani jím netřeste.
- Před přemístěním zvlhčovač vypněte, odpojte ze zásuvky, vyjměte nádržku na vodu a vylijte přebytečnou vodu.

PÉČE A ÚDRŽBA

Poznámka:

- Veškerou údržbu provádějte na povrchu odolném proti vodě, například na podlaze v kuchyni nebo koupelně.
- Každé 3 dny vyměňte vodu, abyste zabránili růstu bakterií.
- Pokud zvlhčovač vzduchu nepoužíváte 1 týden nebo déle, **nenechávejte** v něm vodu. Místo toho zvlhčovač vyčistěte a vysušte.

Čištění

Nádržku na vodu zvlhčovače vzduchu byste měli čistit každé 3 dny, a když jej chcete skladovat.

Poznámka:

- **Nikdy neponořujte** nádržku nebo horní část zvlhčovače do vody nebo kapaliny. Žádnou část zvlhčovače **nepoužívejte** do myčky nádobí.
- K čištění zvlhčovače **nepoužívejte** čisticí prostředky.

1. Odpojte zvlhčovač vzduchu.
2. Sejměte horní část zvlhčovače a rám knotového filtru.
3. Střední díl vyjměte zatlačením na obě strany svorky v jeho středu a zvedněte jej. **[Obrázek 3.2]**
4. Vylijte vodu z nádrže.
5. Všechny části otřete měkkým vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte čisticí kartáček k uvolnění usazenin. **[Obrázek 3.1]**
6. Osušte všechny díly čistým hadříkem. Před opětovným složením nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.

Výměna knotových filtrů

Knotové filtry jsou omyvatelné a mohou vydržet až 3-6 měsíců v závislosti na povětrnostních podmínkách a kvalitě vody.  se rozsvítí jako připomínka kontroly filtru. Možná ještě nemusíte filtr měnit, ale měli byste ho zkontrolovat, když se rozsvítí .

Používání režimu sušení pomáhá prodloužit životnost knotových filtrů tím, že zabraňuje hromadění vlhkosti a vzniku plísní.

Čištění filtrů:

1. Vypněte zvlhčovač a sejměte jeho horní část.
2. Vyjměte rám knotového filtru a vyjměte z něj 4 knotové filtry. **[Obrázek 4.1]**
3. Knotové filtry opláchněte vodou a pomocí čisticího kartáčku odstraňte případné usazeniny. **[Obrázek 4.2]**
4. Vložte knotové filtry zpět do rámu.

Nasadte rám knotového filtru zpět na střední díl a ujistěte se, že je trubka vodního čerpadla uvnitř vstupu středního dílu. **[Obrázek 4.4]**

5. Nasadte horní část zvlhčovače na nádržku na vodu a zarovnejte logo Levoit s okénkem hladiny vody na nádrži. Zapněte zvlhčovač vzduchu. **[Obrázek 4.4]**
6. Klepnutím na  na displeji zvolte nízké nebo vysoké nastavení (viz **Režim sušení**, strana 15).
7. Po dokončení režimu sušení stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko , čímž resetujete .

Výměna filtrů:

1. Vypněte zvlhčovač a sejměte horní kryt.
2. Vyjměte rám knotového filtru a vyjměte z něj 4 knotové filtry. **[Obrázek 4.1]**
3. Z nových knotových filtrů odstraňte plastový obal a vložte je do rámu knotového filtru. **[Obrázek 4.3]**
4. Nasadte rám knotového filtru zpět na střední díl a ujistěte se, že je trubka vodního čerpadla uvnitř vstupu středního dílu **[Obrázek 4.4]**
5. Nasadte horní část zvlhčovače na nádržku na vodu a zarovnejte logo Levoit s okénkem hladiny vody na nádrži. Zapněte zvlhčovač vzduchu. **[Obrázek 4.4]**
6. Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund resetujete .

Výměna filtru v nádrži

Vodní filtr je třeba vyměnit jednou za měsíc. Chcete-li zakoupit další, obraťte se na **zákaznickou podporu** (viz strana 22).

1. Sejměte horní část zvlhčovače a rám knotového filtru.
2. Otočte krytem vodního filtru a vyjměte starý vodní filtr. **[Obrázek 4.5]**
3. Vložte nový filtr a otočte krytem vodního filtru, aby se uzavřel.
4. Nasaďte rám knotového filtru zpět na střední díl a ujistěte se, že je trubka vodního čerpadla uvnitř vstupu středního dílu. **[Obrázek 4.6]**
5. Nasaďte horní část zvlhčovače na nádržku na vodu.

Odstraňování vodního kamene ze zvlhčovače

Odstraňování vodního kamene ze zvlhčovače (odstraňování minerálních usazenin):

1. Sejměte horní část zvlhčovače, rám knotového filtru a střední díl z nádrže na vodu.
2. Naplňte nádržku na vodu 700 ml destilovaného bílého octa a promíchejte ho v nádrže. **[Obrázek 4.7]**
3. Nádrž nechte 15-20 minut namočenou, aby ocet mohl uvolnit vodní kámen (usazeniny minerálů).
4. Vylijte ocet.
5. K odstranění nánosů vodního kamene použijte měkký hadřík a přiložený čistící kartáček. **[Obrázek 4.8]**
6. Vypláchněte nádržku na vodu, dokud zápach octa zcela nezmizí.

Skladování

Postupujte podle pokynů k čištění a před uskladněním nechte všechny díly zcela vyschnout. Skladujte na chladném a suchém místě.

1. Pomocí režimu sušení vysušte knotové filtry a poté všechny části oddělte. Vylijte zbytky vody z nádrže a důkladně ji vysušte.
2. Postavte nádrž na vodu na střední díl **[Obrázek 4.9]**
3. Vložte rám knotového filtru do nádrže na vodu a poté horní část zvlhčovače. **[Obrázek 4.9]**
4. Vložte zvlhčovač do úložného vaku.

Výměna baterie dálkového ovládání

1. Vložte minci / knoflíkovou baterii do slotu a otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte přihrádku na baterii **[obrázek 4.10]**.
2. Vyjměte starou baterii.
3. Vyměňte ji za novou 3V baterii CR2025. Ujistěte se, že polarita odpovídá.
4. Zavřete přihrádku na baterie.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Zvlhčovač se nezapne nebo se neočekávaně vypne.	Zapojte zvlhčovač do funkční zásuvky a zapněte jej.
	Do nádrže na vodu nalijte vodu z vodovodu.
Vzduch se nezdá být vlhký.	Nastavte vyšší rychlost ventilátoru.
	Naplňte nádrž na vodu.
	V nádrži může být příliš mnoho vody. Vylijte část vody z nádrže.
	Vyčistěte zvlhčovač vzduchu (viz Péče a údržba, strana 16).
	Ujistěte se, že zvlhčovač stojí na rovném povrchu.
	Vyčistěte knotové filtry (viz strana 13) nebo vyměňte houbu vodního filtru za novou. S tímto zvlhčovačem je dodávána jedna náhradní houbička vodního filtru. Informace o dalších náhradních houbách získáte od zákaznické podpory (viz strana 22).
Zvlhčovač vzduchu spotřebovává vodu příliš rychle.	Zvlhčovač spotřebovává vodu v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Pokud je prostředí chladné a/nebo suché, zvlhčovač vyčerpá vodu rychleji.
Zvlhčovač vzduchu vydává neobvyklý zápach.	Pokud je zvlhčovač vzduchu nový, odpojte jej od sítě, opláchněte všechny části a poté jej na 12 hodin umístěte na chladné a suché místo.
	Vyčistěte zvlhčovač vzduchu (viz Péče a údržba, strana 16).
Zvlhčovač vydává hlasitý nebo neobvyklý zvuk.	Ujistěte se, že je trubka vodního čerpadla správně zasunuta do nádrže na vodu (viz Začínáme, strana 12).
	Nastavte nižší rychlost ventilátoru.
	Vyprázdněte nádržku na vodu a poté ji znovu naplňte (viz Plnění a doplňování, strana 12).
	Zvlhčovač může být nefunkční. Přestaňte zvlhčovač používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 22).
Ze zvlhčovače viditelně uniká voda.	Nepoužívejte zvlhčovač vzduchu v místnosti s relativní vlhkostí vyšší než 60 %.
	Otřete přebytečnou vodu z horní a spodní části nádrže.
	Zvlhčovačem vzduchu netřeste.
	Dbejte na to, aby byl zvlhčovač umístěn na rovném a rovném povrchu.
	Zkontrolujte, zda nádrž na vodu netěsní. V případě úniku kontaktujte Zákaznickou podporu (viz strana 22).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (POKRAČOVÁNÍ)

Problém	Možné řešení
Okolí zvlhčovače je vlhké nebo mokré od kondenzace.	Vlhkost může být příliš vysoká. Snižte rychlost ventilátoru, vypněte zvlhčovač nebo otevřete dveře či okno do místnosti.
	Otevřete okno, abyste zajistili správné proudění vzduchu ve zvlhčovači, nebo zvlhčovač přemístěte do lépe větrané místnosti.
	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně umístěna (viz Začínáme, strana 12).
	Při výměně nádržky na vodu z ní setřete přebytečnou vodu.
Uvnitř zvlhčovače vzduchu rostou plísň.	Nádržku na vodu pravidelně čistěte (viz část Péče a údržba, strana 16).
 svítí červeně.	Naplňte nádržku na vodu.
	Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně nainstalovány (viz Začínáme, strana 12).
Displej zobrazuje nesprávné procento vlhkosti.	V čidle vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Vypněte zvlhčovač a nechte čidlo vyschnout.
	Pokud je zvlhčovač umístěn ve vzdálenosti menší než 30 cm od stěny nebo v rohu, nemůže čidlo vlhkosti poskytovat správné údaje o relativní vlhkosti v místnosti.
	Pokud je čidlo vlhkosti vystaveno prachu, poskytuje nesprávné údaje. Nepoužívejte zvlhčovač v prašných místnostech.
Hladina vlhkosti se v mém pokoji nemění.	Použijte vyšší rychlost ventilátoru.
	V závislosti na prostředí může zvlhčovač zvlhčovat vzduch déle.
Na displeji se zobrazí chybový kód "E1", "E2".	Zvlhčovač vzduchu nefunguje správně. Kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 22).

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 22).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ VESYNC

Proč se můj zvlhčovač nepřipojuje k aplikaci VeSync?

- Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce Bluetooth a zda není právě připojen k jinému zařízení Bluetooth.
- Během procesu nastavení musíte být připojeni k zabezpečené síti Wi-Fi 2,4 GHz. Zkontrolujte, zda síť funguje správně.
- Zkontrolujte, zda je zadané heslo Wi-Fi správné.
- Ujistěte se, že jsou zvlhčovač a telefon od sebe vzdáleny do 10 m.
- Zvlhčovač resetujte stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 15 sekund. Poté se zkuste znovu připojit.

Můj zvlhčovač je vypnutý.

- Zkontrolujte, zda je zvlhčovač vzduchu zapojen do sítě. Zvlhčovač se může jevit jako vypnutý, pokud je odpojen od sítě nebo pokud není v zásuvce napájení.
- Obnovte nabídku VeSync přejetím prstem po obrazovce směrem dolů.
- Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k internetu a zda funguje síťové připojení telefonu.
- Zvlhčovač vzduchu resetujte pomocí jedné z těchto možností:
 - a. Odstraňte zvlhčovač z aplikace VeSync. Přejeďte prstem doleva (iOS) nebo stiskněte a podržte tlačítko (Android) a potom klepněte na možnost **Odstranit**. Poté zvlhčovač znovu nakonfigurujte pomocí aplikace VeSync.
 - b. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 15 sekund. Poté znovu nastavte zvlhčovač pomocí aplikace VeSync.

Poznámka: Výpadky proudu, internetu nebo změna směrovačů Wi-Fi mohou způsobit, že zvlhčovač bude vypnutý.

Aplikace VeSync při zapnutém zvlhčovači zobrazuje nesprávné procento vlhkosti.

- V čidle vlhkosti se mohla nahromadit vlhkost. Vypněte zvlhčovač a nechte čidlo vyschnout.
- Pokud je zvlhčovač umístěn ve vzdálenosti menší než 30 cm od stěny nebo v rohu, nemůže čidlo vlhkosti poskytovat správné údaje o relativní vlhkosti v místnosti.
- Pokud je čidlo vlhkosti vystaveno prachu, poskytuje nesprávné údaje. Nepoužívejte zvlhčovač v prашných místnostech.

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na [zákaznickou podporu](#) (viz strana 22).

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nového produktu, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory.

info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Arovast Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.cosori.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

Tygotec s.r.o.
Studeněves 138
Studeněves 273 79

Obsah

Obsah balenia	23
Špecifikácie	23
Bezpečnostné informácie	24
Zoznámenie sa so smart zvlhčovačom vzduchu	26
Ovládacie prvky a displej	27
Začnite	29
Plnenie a dopĺňanie	29
Používanie inteligentného zvlhčovača vzduchu	30
Starostlivosť a údržba	33
Riešenie problémov	36
Zákaznícka podpora	39

Obsah balenia

- 1 x inteligentný odparovací zvlhčovač vzduchu
- 4 x knôťový filter (predinštalovaný)
- 1 x napájací adaptér
- 1 x čistiaca kefka
- 1 x hadica na plnenie vodou
- 1 x náhradný filter pre nádrž (viz. obr. 1 - položka P)
- 1 x úložná taška
- 1 x diaľkové ovládanie
- 1 x používateľská príručka
- 1 x stručná príručka

Špecifikácie

Model	LEH-S601S-WEUR
Napájanie	24 V / 1,25 A
Menovitý výkon	30 W
Kapacita nádrže	22 l
Maximálny výkon	1 500 ml vody / h
Maximálny čas nepretržitej prevádzky	72 hodín pri nastavení nízkych otáčok ventilátora Poznámka: Zvlhčovač môže pracovať dlhšie alebo kratšie v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia.
Hladina hluku	28-51 dB
Účinný rozsah	279 m²
Rozmery	32,3 x 32,3 x 68,1 cm
Hmotnosť	6 kg
Napájací adaptér	Vstup: 100-240 V - 50/60 Hz 1,0 A max. Výstup: 24 V / 1,25 A
Frekvencia Wi-Fi	2412-2472 MHz
Maximálny vysielací výkon	16 dBm (E.I.R.P)
Frekvencia Bluetooth	2402-2480 MHz
Maximálny vysielací výkon	10 dBm (E.I.R.P)

Poznámka:

- Ak chcete získať prístup k ďalším inteligentným funkciám, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (pozri stranu 30).
- Zvuk čerpania bez prítomnosti vody môže dosahovať až 51 dB.

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE SI TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.

Všeobecná bezpečnosť

- Zvlhčovač vzduchu používajte len tak, ako je popísané v tejto príručke.
- Nepoužívajte ich bez odstránenia plastového obalu z knôtových filtrov. Zvlhčovač nebude filtrovať vodu a môže sa prehrievať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte vonku.
- Zvlhčovač vzduchu uchovávejte mimo dosahu vody a mokrých alebo vlhkých priestorov. Nikdy ho neumiestňujte do vody alebo tekutiny.
- Nepoužívajte v nadmerne vlhkých oblastiach.
- Zvlhčovač vzduchu uchovávejte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nepoužívajte tam, kde sú prítomné horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové výrobky alebo výpary z priemyselných olejov.
- Dodržujte vzdialenosť 1,5 m od miesta, kde sa podáva kyslík.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými obalmi. Plastový obal zlikvidujte ihneď po rozbalení knôtových filtrov.
- Do žiadneho otvoru zvlhčovača vzduchu nič nekladajte.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby do otvorov nekladali prsty alebo predmety.
- Na zvlhčovač vzduchu nesadajte a nekladte naň ťažké predmety.
- Do nádrže na vodu nepridávajte esenciálne oleje, ďalšie kvapaliny na úpravu vody ani vodné filtre. Poškodilo by to zvlhčovač a spôsobilo jeho netesnosť.
- Pred údržbou (napr. výmenou filtra) zvlhčovač vzduchu vždy odpojte zo zásuvky.
- Zvlhčovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne, alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ho opravovať sami.
- VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento zvlhčovač s akýmkoľvek polovodičovým ovládaním rýchlosti (napr. stmievačom).
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom.
- Nie na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.

Napájací adaptér a kábel

- Zvlhčovač vzduchu držte v blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojený.
- Adaptér zvlhčovača má polarizovanú zástrčku (jeden kolík je širší ako druhý), ktorá zapadá do polarizovanej zásuvky len jedným smerom. Ide o bezpečnostný prvok, ktorý znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak napriek tomu nezapadne, zástrčku v tejto zásuvke nepoužívajte. Tento bezpečnostný prvok neobchádzajte.
- Adaptér nikdy neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Nemanipulujte s napájacím adaptérom alebo zástrčkou mokrými rukami. Zástrčku a napájací adaptér uchovávejte mimo dosahu tekutín.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE (POKRAČOVANIE)

- Šnúru nezakrývajte kobercom, rohožou ani iným krytom. Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo spotrebiče.
- Udržujte kábel mimo miest, kde sa často pohybujú ľudia. Umiestnite kábel na miesto, kde oň nikto nezakopne.
- Tento zvlhčovač vzduchu sa môže používať len s napájacím adaptérom dodaným so zvlhčovačom vzduchu.
- Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovasť Corporation alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 39).
- Napájací adaptér tohto zvlhčovača používa štandardnú európsku zásuvku 230 V, 50 Hz. Ak ho používate mimo Európy, overte si kompatibilitu.
- Odpojením napájacieho adaptéra sa zvlhčovač dočasne odpojí od aplikácie VeSync a iných aplikácií tretích strán.

Bezpečnosť údržby



ČISTITE NÁDRŽKU NA VODU A STREDNÚ ČASŤ ZVLHČOVAČA KAŽDÉ 3 DNI ALEBO MENEJ.

- Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- **Nedovoľte, aby** bol priestor okolo zvlhčovača vlhký alebo mokrý. Ak sa objaví vlhkosť, znížte výkon zvlhčovača. Ak nie je možné znížiť výkon zvlhčovača, používajte zvlhčovač s prestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, boli vlhké.
- Počas plnenia a čistenia zvlhčovač vzduchu odpojte zo zásuvky.
- **Nikdy nenechávajte** vodu v nádržke, keď zvlhčovač nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- **VAROVANIE:** Mikroorganizmy, ktoré sa môžu nachádzať vo vode alebo v prostredí, kde sa zvlhčovač používa alebo skladuje, sa môžu množiť v nádržke na vodu a byť vyfukované do vzduchu, čo môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, ak sa voda neobnovuje a ak sa nádržka každé 3 dni riadne nevyčistí.
- Každý tretí deň nádrž vyprázdnite a doplňte. Pred opätovným naplnením ju vyčistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacim prostriedkom (pozri časť **Čistenie**, strana 33). Odstráňte všetok vodný kameň, usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stenách nádrže alebo vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite do sucha. Podrobné pokyny nájdete v časti **Čistenie** (strana 33).

ÚVOD DO INTELIGENTNÉHO ZVLHČOVAČA VZDUCHU

Poznámka: Pozri obrázok 1

Schéma odparovacieho zvlhčovača

V. Zobrazenie	CC. Nádrž na vodu	JJ. Vstupný otvor strednej časti
W. Výstup vzduchu	DD. Okienko hladiny vody	KK. Vodný filter
X. Zvlhčovač vzduchu (horná časť)	EE. Kolesá	LL. Puzdro vodného filtra
Y. Rúrka vodného čerpadla	FF. Rukoväť	MM. Hadica na plnenie vodou
Z. Rám knôtového filtra	GG. Snímač vlhkosti	NN. Čistiaca kefa
AA. Knôtové filtre	HH. Vstup napájacieho adaptéra	OO. Napájací adaptér
BB. Stredná časť	II. Prívod vzduchu	PP. Snímač správneho dosadenia

DISPLAY

Indikátory rýchlosti ventilátora

● ● ●	Nízka
● ● ●	Stredná
● ● ●	Vysoká

- V. Indikátor Wi-Fi
- W. Indikátor kontroly filtra
- X. Indikátor nedostatku vody
- Y. Indikácia časovača
- Z. Indikátor uzamknutia displeja
- AA. Percento vlhkosti

OVLÁDACÍ PANEL

- AB. Tlačidlo rýchlosti ventilátora
- AC. Indikátory rýchlosti ventilátora
- AD. Tlačidlo nastavenia cieľovej vlhkosti
- AE. Tlačidlo vypnutia/zamknutia displeja
- AF. Tlačidlo časovača
- AG. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- AH. Tlačidlo režimu sušenia
- AI. Režim spánku / Tlačidlo na resetovanie filtra
- AJ. Tlačidlo automatického režimu

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- AK. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- AL. Tlačidlo režimu ventilátora
- AM. Tlačidlo časovača
- AN. Tlačidlo stlmenia zvuku a displeja
- AO. Tlačidlo automatického režimu
- AP. Zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora
- AQ. Tlačidlo pokročilého režimu spánku

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ

Poznámka: Na ovládanie týchto funkcií, ako aj ďalších funkcií určených len pre aplikácie, môžete použiť aj aplikáciu VeSync (pozrite si časť **Funkcie VeSync**, strana 30).



Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Ťuknutím na tlačidlo zvlhčovač zapnete/vypnete.
- Stlačením a podržaním na 5 sekúnd sa spárujete s aplikáciou VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii.
- Stlačením a podržaním na 15 sekúnd resetujete zvlhčovač. Tým sa obnovia predvolené nastavenia zvlhčovača a odpojí sa od siete Wi-Fi a aplikácie VeSync (pozri stranu 30).



Tlačidlo uzamknutia displeja

- Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy aktivujete zámok displeja. Na displeji sa zobrazí .
- Keď ťuknete na akékoľvek iné tlačidlo, trikrát zabliká, čím signalizuje, že je zapnutý zámok displeja.
- Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy na vypnutie zámku displeja.
- Zámok displeja môžete zapnúť alebo vypnúť aj v aplikácii VeSync.



Tlačidlo časovača

- Ťuknutím na položku nastavíte časovač na 1-12 hodín.
- Stlačením a podržaním na 2 sekundy spustíte cyklus možnosti časovača po 1 hodine.
- Keď je časovač nastavený, displej trikrát zabliká a potom sa zobrazí odpočítavanie až do konca časovača.
- Ak chcete vypnúť časovač pred jeho ukončením, ťuknite na , kým sa na displeji nezobrazí "- -" alebo kliknutím na alebo zvlhčovač vypnete.



Tlačidlo režimu riadenej vlhkosti

- Ťuknutím na položku nastavíte cieľovú úroveň vlhkosti v rozmedzí 30-80 %, ktorá sa používa s funkciou Vlhkosť.
- Pokračujte v ťukaní a prechádzaní cez možnosti cieľovej vlhkosti v krokoch po 5 %.
- Cieľovú úroveň vlhkosti môžete zmeniť aj v systéme VeSync (pozri stranu 32).



Tlačidlo rýchlosti ventilátora

- Opakovaným ťuknutím na tlačidlo prechádzajte nastaveniami rýchlosti ventilátora: nízka, stredná a vysoká.



Tlačidlo vypnutia displeja

- Ťuknutím na vypnete displej.
- Ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo (okrem) zapnete displej. Ak po 6 sekundách nestlačíte žiadne iné tlačidlo, displej sa automaticky vypne.



Tlačidlo automatického režimu

- Ťuknutím na položku zapnete automatický režim (pozri stranu 31).
- Ťuknutím na , alebo ukončíte automatický režim a obnovíte manuálne ovládanie alebo ťuknutím na prejdete do režimu spánku.



Režim spánku / tlačidlo na resetovanie filtra

- Ťuknutím na položku prepnete do režimu spánku (pozri stranu 31).
- Kliknutím na  alebo  vypnete režim spánku.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy vynulujete indikátor kontroly filtra.
- V aplikácii VeSync môžete tiež resetovať indikátor kontrolného filtra alebo zapnúť/vypnúť režim spánku.



Tlačidlo režimu sušenia

- Opakovaným ťuknutím na položku prechádzajte nastaveniami režimu sušenia: nízky, vysoký a vypnutý (pozri stranu 32).
- V aplikácii VeSync môžete tiež zapnúť alebo vypnúť režim sušenia.



Indikátor Wi-Fi

- Zapína sa, vypína sa alebo bliká, čím indikuje stav párovania. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie aplikácie VeSync.



Indikátor kontroly filtra

- Zapne sa, keď je potrebné skontrolovať knôtové filtre (pozri **Výmena knôtových filtrov**, strana 34).

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



Indikátor nedostatku vody

- Bliká, keď v nádrži nie je voda. Po blikaní tohto indikátora po dobu Po 10 sekundách sa zvlhčovač vypne. Odstráňte vrchnú časť zvlhčovača a doplňte nádržku na vodu (pozri časť Plnenie a doplňovanie, strana 29).
- Rozsvieti sa, keď sa odstráni vrchná časť zvlhčovača. Bude svietiť, kým sa nevymení vrchná časť zvlhčovača.



Indikátor hodín

- Zapne sa, keď je nastavený časovač.



Indikátor uzamknutia displeja

- Zapne sa, keď je displej zamknutý.
- Keď ťuknete na ktorékoľvek iné tlačidlo, trikrát zabliká, čím signalizuje, že je zapnutý zámok displeja.



Percento vlhkosti

- Po výbere cieľovej vlhkosti sa na displeji zobrazí cieľová vlhkosť. Po 3 sekundách bez prevádzky trikrát blikne cieľová vlhkosť a potom sa zobrazí aktuálna vlhkosť.

Všetky funkcie odparovacieho zvlhčovača možno ovládať na diaľku pomocou diaľkového ovládania. Aby diaľkové ovládanie fungovalo, musí byť odparovací zvlhčovač vzduchu v dosahu 5 m.



Tlačidlo stlmenia zvuku a displeja (len diaľkové ovládanie)

- Stlačením tlačidla zapnete/vypnete zvuky
- výber a zobrazenie.

SPOTREBA

5. Vyberte všetky časti z obalu.

- A. Nádrž na vodu
- B. Stredná časť
- C. Rám knôtového filtra
- D. Zvlhčovač vzduchu Top

6. Pred prvým použitím nádržku na vodu vypláchnite.

7. Umiestnite stredný diel na hornú časť nádrže na vodu.

Poznámka: Šípka na strednom dieli musí smerovať na okienko hladiny vody na prednej strane zvlhčovača. [Obrázok 1.1]

8. Na stredný diel umiestnite rám knôtového filtra.

Poznámka:

- Pred použitím odstráňte plastový obal knôtového filtra. [Obrázok 1.2]
- Pri inštalácii filtra ho umiestnite vzorovanou stranou nahor.
- Uistite sa, že rúrka vodného čerpadla na ráme knôtového filtra je zasunutá do vstupného otvoru stredného dielu. [Obrázok 1.3]

3. Umiestnite hornú časť zvlhčovača na nádrž na vodu a zarovnajajte logo Levoit s okienkom hladiny vody. [Obrázok 1.4]

Poznámka: Snímač správneho usadenia na ráme knôtového filtra zisťuje, či je horná časť zvlhčovača správne umiestnená.

4. Pre zvlhčovač vzduchu vyberte pevné, rovné miesto, ktoré je vzdialené aspoň 30 cm od stien. Povrch musí byť vodotesný.

Poznámka: Umiestnenie zvlhčovača od stien zabezpečí správnu činnosť snímača vlhkosti a prívodov vzduchu.

PLNENIE A DOPŔŇANIE

Poznámka:

- Pred naplnením sa uistite, že je nádrž na vodu čistá.
 - Pred každým doplnením vody vyprázdňte nádržku na vodu, aby v nej nezostala žiadna voda (ak sa nádržka pravidelne nevypúšťuje, môžu sa vo vode nahromadiť nečistoty a znížiť životnosť zariadenia).
7. Zvlhčovač vzduchu presuňte alebo opatrne premiestnite do umývadla alebo drezu. Buďte opatrní, ak jazdíte po koberci.
8. Odstráňte hornú časť zvlhčovača. [Obrázok 2.1]
9. Jeden koniec hadice na plnenie vodou vložte do vstupného otvoru strednej časti a umiestnite lievik na hadicu. [Obrázok 2.2]
10. Prípadne môžete odstrániť strednú časť a vodu naplniť priamo do nádržky na vodu. [Obrázok 2.2]

Poznámka: Neplňte horúcou vodou.

11. Pomocou okienka hladiny vody zistíte, koľko vody je v nádrži. Nádržku nenapĺňajte nad maximum, inak môže dôjsť k pretečeniu vody. [Obrázok 2.3]
12. Vráťte späť strednú časť (ak bola odstránená) a hornú časť zvlhčovača.

VAROVANIE:

- Vodu **nepridávajte** cez hornú časť zvlhčovača. [Obrázok 2.4]
- Do zvlhčovača vzduchu **nepridávajte** esenciálne oleje.
- V tomto zvlhčovači **nepoužívajte** kvapaliny na úpravu vody **ani** filtre iných výrobcov.

Nastavenia služby VeSync

Poznámka: Kvôli priebežným aktualizáciám a vylepšeniam sa aplikácia VeSync môže mierne líšiť od tej, ktorá je uvedená v príručke. Ak sa vyskytnú nejaké rozdiely, postupujte podľa pokynov v aplikácii.

4. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte kód QR alebo vyhľadajte "VeSync" v obchode Apple App Store® alebo Google Play Store.



Poznámka: Ak chcete používať funkciu VeSync, vyberte možnosť "Enable" (Povoliť) pre používateľov systému Android™.

- Otvorte aplikáciu VeSync. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Poznámka: Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte si vytvoriť vlastné konto VeSync. Tieto služby nebudú fungovať s účtom hosťa. Pomocou konta VeSync môžete umožniť ovládanie inteligentného zvlhčovača aj rodine a priateľom.

- Pri nastavovaní inteligentného zvlhčovača postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka:

- Pomocou funkcie VeSync môžete svoj inteligentný zvlhčovač vzduchu prepojiť so službou Amazon Alexa alebo Google Assistant™. Pri pripájaní VeSync k hlasovému asistentovi postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Keď je telefón pripojený k inteligentnému zvlhčovaču, musí byť v zapnutej polohe. Je to potrebné na vytvorenie spojenia Bluetooth®. Po pripojení inteligentného zvlhčovača k telefónu môžete funkciu polohy vypnúť. VeSync.

Pripojenie Wi-Fi

- Ak chcete odpojiť Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo  na 15 sekúnd, kým indikátor Wi-Fi nezhasne. Tým sa obnovia predvolené nastavenia inteligentného zvlhčovača a odpoji sa od aplikácie VeSync.
- Ak sa chcete znovu pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync a pridajte zariadenie.

POUŽÍVANIE INTELIGENTNÉHO ZVLHČOVAČA VZDUCHU

Poznámka: Pomocou aplikácie VeSync môžete inteligentný zvlhčovač ovládať na diaľku a získať prístup k ďalším funkciám a vlastnostiam (pozri stranu 32).

- Zapojte zvlhčovač vzduchu. Indikátory na displeji sa rozsvietia na 1 sekundu a potom zhasnú.
- Kliknutím na  zapnete zvlhčovač vzduchu. Zvlhčovač začne odparovať vodu.

Poznámka:

- Tento zvlhčovač využíva odparovaciu technológiu, takže vodná para je neviditeľná.
- Ak v nádržke nie je voda,  bliká 10 sekúnd a zvlhčovač sa vypne. Naplňte nádržku na vodu (pozri časť **Plnenie a dopĺňanie**, strana 29).
- Pri prvom použití môže zvlhčovač začať odparovať vodu až po 10-25 sekundách.

- Opakovaným kliknutím na  môžete prepínať medzi nastaveniami rýchlosti ventilátora: nízka, stredná a vysoká.
- Po dosiahnutí požadovanej úrovne vlhkosti v miestnosti nastavte zvlhčovač na nižšiu úroveň alebo ho vypnite. Pohodlná úroveň vlhkosti je medzi 40 a 60 %.

Poznámka: Zvlhčovač môžete nastaviť aj tak, aby automaticky prestal odparovať vodu, keď miestnosť dosiahne určitú úroveň vlhkosti (pozri časť **Automatický režim**, strana 31).

- Kliknutím na  vypnete zvlhčovač vzduchu.

Automatický režim

Automatický režim využíva snímač zvlhčovača na automatické nastavenie rýchlosti ventilátora na udržanie cieľovej úrovne vlhkosti. Predvolená cieľová vlhkosť pre automatický režim je 50 %, pokiaľ nie je pripojený k aplikácii VeSync.

Poznámka:

- Pomocou funkcie VeSync zapnite/vypnite automatický režim a vyberte režim Auto Home Mode alebo Auto Away Mode (**pozri stranu 32**).
-  Keď je zvlhčovač vzduchu zapnutý a pripojený k aplikácii VeSync, ťuknutím na displej prejdete na predvolené nastavenia automatického domáceho režimu (pozri časť **Automatický domáci režim (Home)**, strana 32).

- Ťuknutím na položku zapnete automatický režim. Na displeji sa zobrazí aktuálna relatívna vlhkosť.

Poznámka: Zvlhčovač vzduchu bude automaticky odparovať vodu 15 sekúnd po zapnutí, aj keď miestnosť dosiahla cieľovú úroveň vlhkosti.

- V predvolenom nastavení sa zvlhčovač zastaví po dosiahnutí najvyššej cieľovej úrovne vlhkosti (50 %).
- Zvlhčovač bude naďalej zisťovať úroveň vlhkosti v miestnosti. Spustí sa a opäť zastaví podľa nasledujúcej tabuľky:

Cieľová vlhkosť*	Rýchlosť ventilátora
> 10 % aktuálnej vlhkosti	Vysoká
≤10 % aktuálnej vlhkosti	Stredná
< aktuálna vlhkosť	Nízka

*Zmenou predvolenej cieľovej vlhkosti z 50 % sa zmenia percentá vlhkosti.

Režim riadenej vlhkosti

Cieľovú úroveň vlhkosti môžete nastaviť v rozmedzí 30-80 % v krokoch po 5 %. Cieľovú vlhkosť môžete meniť niekoľkými spôsobmi:

- Zmena cieľovej vlhkosti v aplikácii VeSync.
- Ťuknite na displej. Pokračujte v ťukaní a prechádzajte možnosťami cieľovej vlhkosti.

Ak zvlhčovač nie je pripojený k aplikácii VeSync, automaticky nastaví rýchlosť ventilátora a vlhkosť na predchádzajúce nastavenie. Spustí a zastaví sa rovnako ako v automatickom režime.

Poznámka:

- Pomocou aplikácie VeSync môžete zapínať a vypínať režim vlhkosti a tiež vybrať inteligentný režim alebo režim ventilátora (pozri stranu 33).
- Keď je zvlhčovač vzduchu zapnutý a pripojený k aplikácii VeSync, ťuknutím na displej sa prepne na predvolené nastavenie inteligentného režimu (pozri časť Inteligentný režim, strana 33).

Režim spánku

Režim spánku zmení nastavenie rýchlosti ventilátora zvlhčovača na nízke a vypne displej.

- Ťuknutím na  zapnete režim spánku.

Poznámka:

- Režim spánku automaticky vypne displej s výnimkou .
 - Režim spánku môžete zapnúť alebo vypnúť aj v aplikácii VeSync.
- Keď je zapnutý režim spánku, displej môžete prebudiť ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo. Ak po prebudení displeja nestlačíte žiadne iné tlačidlo, displej sa po 6 sekundách opäť vypne.
 - Keď sa displej prebudí, ťuknite na  alebo na , ak chcete ukončiť režim spánku.

Pamäťové funkcie

Zvlhčovač si pamätá vaše nastavenia rýchlosti ventilátora, úrovne vlhkosti, vypnutia displeja, režimu spánku, automatického režimu a pripojenia Wi-Fi, keď je vypnutý alebo odpojený od siete, a obnoví tieto nastavenia, keď ho znova zapnete.

Režim sušenia

Režim sušenia používa na sušenie kŕňových filtrov nízke a vysoké otáčky ventilátora. To pomáha predĺžiť životnosť filtrov tým, že zabraňuje hromadeniu vlhkosti a rastu plesní.

- Opakovaným ťuknutím na  položku prechádzajte nastaveniami: nízke, vysoké a vypnuté.
- Na displeji sa zobrazí zvolená rýchlosť ventilátora v suchom režime.
- Pri nízkom nastavení beží ventilátor 2 hodiny.
- Pri vysokej teplote bude ventilátor pracovať 30 minút.

Poznámka: Suchý režim môžete zapnúť/vypnúť aj v aplikácii VeSync.

V aplikácii VeSync môžete nastaviť automatické zapnutie suchého režimu. Vtedy sa pri každom vypnutí zvlhčovača zapne . V predvolenom nastavení je táto funkcia vypnutá.

Automatické vypnutie

Zvlhčovač sa automaticky vypne, keď sa všetka voda v nádržke odparí.

- Na displeji sa zobrazí  a bliká 10 sekúnd, kým sa zvlhčovač vypne.
- Naplňte nádržku na vodu (pozri časť Plnenie a dopĺňanie, strana 29).

Ak sa vrchná časť zvlhčovača odstráni z nádržky na vodu, zvlhčovač sa automaticky zastaví. Na displeji sa zobrazí  a vypne sa až po správnom nasadení vrchnej časti zvlhčovača späť na nádržku na vodu.

Funkcie aplikácie VeSync

Aplikácia VeSync vám poskytuje prístup k ďalším inteligentným funkciám vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.

Diaľkové ovládanie z telefónu

- Zapnite/vypnite zvlhčovač vzduchu.
- Cyklické prepínanie medzi úrovňami rýchlosti ventilátora.
- Zapnite/vypnite automatický režim a nastavte cieľovú úroveň vlhkosti.
- Prístup Auto Home a Auto Away.
- Zapnutie/vypnutie režimu spánku.
- Zapnutie/vypnutie displeja.
- Zapnutie/vypnutie zámku displeja.
- Správa životnosti filtra.

Automatický režim prítomnosti (Auto Home)

Režim Auto Home automaticky nastavuje úroveň vlhkosti na základe aktuálnej teploty v miestnosti, keď ste prítomní, takže môžete vždy žiť v pohodlí.

Poznámka:

- Ak je zvlhčovač vzduchu zapnutý a pripojený k aplikácii VeSync, ťuknite na  na obrazovke, na displeji sa zobrazia predvolené nastavenia Auto Home.
- Nastavenia režimu Auto Home nie je možné zmeniť.

Nastavenie režimu Auto Home

Vnútrotná teplota	Predvolená cieľová vlhkosť
≤ 18° C	60 %
18-23° C	50 %
> 23° C	40 %

Režim automatickej neprítomnosti (Auto Away)

Režim Auto Away automaticky upravuje úroveň vlhkosti na základe aktuálnej teploty v miestnosti počas vašej neprítomnosti, aby ste sa mohli vrátiť do svojej oázy.

Poznámka:

- Režim Auto Away je prístupný **len** cez VeSync.
- Nastavenie Auto Away nie je možné zmeniť.

Nastavenie režimu Auto Away

Vnútna teplota	Predvolená cieľová vlhkosť
< 23° C	55 %
≥ 23° C	45 %

Inteligentný režim

Inteligentný režim automaticky nastavuje rýchlosť ventilátora tak, aby sa dosiahla cieľová vlhkosť.

Režim ventilátora

V režime ventilátora môžete manuálne nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora a udržiavať ju tak, aby ste dosiahli nastavenú cieľovú vlhkosť.

Monitorovanie úrovne vlhkosti

Zobrazuje aktuálnu úroveň vlhkosti v prostredí zvlhčovača.

Nastavenie časovačov

Nastavte časovač na 1-24 hodín.

Hlasové ovládanie tretej strany

Kompatibilný s Amazon Alexa a Google Assistant na hlasové príkazy.

Dôležité tipy

Aby zvlhčovač vzduchu správne fungoval, musí byť hladina vody v nádržke na vodu správna. Ak je v nádržke príliš veľa vody, zvlhčovač nemôže vodu odparovať.

- Zvlhčovač **neumiestňujte** na šikmý povrch.
- Nikdy nenalievajte vodu priamo do hornej časti zvlhčovača. **[Obrázok 2.4]** Vodu pridávajte iba priamo do nádržky na vodu alebo cez vstupnú časť strednej časti.
- Zvlhčovačom vzduchu nehýbte ani ním netraste.
- Pred premiestnením zvlhčovač vypnite, odpojte ho od elektrickej zásuvky, vyberte nádržku na vodu a vylejte prebytočnú vodu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Poznámka:

- Všetku údržbu vykonávajte na povrchu odolnom voči vode, napríklad na podlahe v kuchyni alebo kúpeľni.
- Vodu vymieňajte každé 3 dni, aby ste zabránili rastu baktérií.
- Ak zvlhčovač vzduchu nepoužívate 1 týždeň alebo dlhšie, **nenechávajte** v ňom vodu. Namiesto toho zvlhčovač vyčistite a vysušte.

Čistenie

Nádržku na vodu zvlhčovača vzduchu by ste mali čistiť každé 3 dni a vtedy, keď ho chcete uskladniť.

Poznámka:

- **Nikdy neponárajte** nádržku alebo hornú časť zvlhčovača do vody alebo tekutiny. **Žiadnu** časť zvlhčovača **nekladajte do** umývačky riadu.
- Na čistenie zvlhčovača **nepoužívajte** čistiace prostriedky.

1. Odpojte zvlhčovač vzduchu.
2. Odstráňte hornú časť zvlhčovača a rám knôtového filtra.
3. Stredný diel odstráňte zatlačením na obe strany svorky v jej strede a zdvihnite ho. **[Obrázok 3.2]**
4. Vylejte vodu z nádrže.
5. Všetky časti utrite mäkkou vlhkou handričkou. V prípade potreby použite na uvoľnenie usadenín čistiacu kefku. **[Obrázok 3.1]**
6. Všetky časti osušte čistou handričkou. Pred opätovnou montážou alebo uskladnením sa uistite, že sú všetky diely úplne suché.

Výmena knôtových filtrov

Knôtové filtre sú umývateľné a môžu vydržať až 3-6 mesiacov v závislosti od poveternostných podmienok a kvality vody.  sa rozsvieti ako upozornenie na kontrolu filtra. Filter možno ešte nemusíte meniť, ale keď sa rozsvieti , mali by ste ho skontrolovať.

Používanie režimu sušenia pomáha predĺžiť životnosť knôtových filtrov tým, že zabráňuje hromadeniu vlhkosti a rastu plesní.

Čistenie filtrov:

8. Vypnite zvlhčovač a odstráňte vrchnú časť zvlhčovača.
9. Odstráňte rám knôtového filtra a vyberte 4 knôtové filtre. **[Obrázok 4.1]**
10. Knôtové filtre opláchnite vodou a pomocou čistiacej kefy odstráňte prípadné usadeniny. **[Obrázok 4.2]**
11. Vložte knôtové filtre späť do rámu.

Nasadte rám knôtového filtra späť na stredový diel a uistite sa, že je rúrka vodného čerpadla vo vstupe stredového dielu. **[Obrázok 4.4]**

12. Položte hornú časť zvlhčovača na nádržku na vodu a zarovnajte logo Levoit s okienkom hladiny vody na nádržke. Zapnite zvlhčovač vzduchu. **[Obrázok 4.4]**
13. Ťuknutím na displej vyberte nízke alebo vysoké nastavenie (pozri **Režim sušenia**, strana 32).
14. Po dokončení režimu sušenia stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, aby sa resetovalo .

Výmena filtrov:

7. Vypnite zvlhčovač a odstráňte horný kryt.
8. Odstráňte rám knôtového filtra a vyberte 4 knôtové filtre. **[Obrázok 4.1]**
9. Z nových knôtových filtrov odstráňte plastový obal a vložte ich do rámu knôtového filtra. **[Obrázok 4.3]**
10. Umiestnite rám knôtového filtra späť na stredný diel a uistite sa, že rúrka vodného čerpadla je vo vstupe stredného dielu **[obrázok 4.4]**.
11. Položte hornú časť zvlhčovača na nádržku na vodu a zarovnajte logo Levoit s okienkom hladiny vody na nádržke. Zapnite zvlhčovač vzduchu. **[Obrázok 4.4]**
12. Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy resetujete .

Výmena filtra v nádrži

Vodný filter by sa mal meniť raz za mesiac. Ak si želáte zakúpiť ďalší, obráťte sa na **zákaznícku podporu** (pozri stranu 39).

6. Odstráňte hornú časť zvlhčovača a rám knôtového filtra.
7. Otočte kryt vodného filtra a vyberte starý vodný filter. **[Obrázok 4.5]**
8. Vložte nový filter a otočením krytu vodného filtra ho zatvorte.
9. Nasadte rám knôtového filtra späť na stredový diel a uistite sa, že je rúrka vodného čerpadla vo vstupe stredového dielu. **[Obrázok 4.6]**
10. Položte hornú časť zvlhčovača na nádržku na vodu.

Odstránenie vodného kameňa zo zvlhčovača

Odvápnenie zvlhčovača (odstránenie minerálnych usadenín):

7. Odstráňte hornú časť zvlhčovača, rám knôtového filtra a strednú časť z nádržky na vodu.
8. Naplňte zásobník na vodu 700 ml destilovaného bieleho octu a premiešajte ho v zásobníku. **[Obrázok 4.7]**
9. Nechajte nádrž namočenú 15-20 minút, aby ocot uvoľnil vodný kameň (minerálne usadeniny).
10. Vylejte ocot.
11. Na odstránenie usadenín vodného kameňa použite mäkkú handričku a priložený čistiacu kefkú. **[Obrázok 4.8]**
12. Nádržku na vodu oplachujte, až kým zápach octu úplne nezmizne.

Skladovanie

Dodržiavajte pokyny na čistenie a pred uskladnením nechajte všetky časti úplne vyschnúť. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

5. Pomocou režimu sušenia vysušte knôtové filtre a potom oddeľte všetky časti. Vylejte z nádrže všetku zostávajúcu vodu a dôkladne ju vysušte.
6. Umiestnite nádrž na vodu na stredný diel **[obrázok 4.9]**
7. Vložte rám knôtového filtra do nádržky na vodu a potom do hornej časti zvlhčovača. **[Obrázok 4.9]**
8. Vložte zvlhčovač vzduchu do úložného vrečka.

Výmena batérie diaľkového ovládania

5. Vložte mincovú/knoflíkovú batériu do zásuvky a otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte priehradku na batérie **[obrázok 4.10]**.
6. Odstráňte starú batériu.
7. Vymeňte ju za novú 3V batériu CR2025. Uistite sa, že polarita zodpovedá.
8. Zatvorte priehradku na batérie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenia
Zvlhčovač sa nezapína alebo sa neočakávane vypína.	Zapojte zvlhčovač do zásuvky a zapnite ho.
	Do nádrčky na vodu nalejte vodu z vodovodu.
Vzduch sa nezdá byť vlhký.	Nastavte vyššiu rýchlosť ventilátora.
	Naplňte nádrž na vodu.
	V nádrži môže byť príliš veľa vody. Vylejte časť vody z nádrže.
	Zvlhčovač vzduchu vyčistite (pozri časť Starostlivosť a údržba, strana 33).
	Uistite sa, že zvlhčovač stojí na rovnom povrchu.
	Vyčistite knôtové filtre (pozri stranu 33) alebo vymeňte hubku vodného filtra za novú. S týmto zvlhčovačom sa dodáva jedna náhradná hubka na vodný filter. Informácie o ďalších náhradných hubkách získate od zákaznickej podpory (pozri stranu 39).
Zvlhčovač vzduchu spotrebuje vodu príliš rýchlo.	Zvlhčovač vzduchu spotrebúva vodu v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia. Ak je prostredie chladné a/alebo suché, zvlhčovač spotrebuje vodu rýchlejšie.
Zvlhčovač vzduchu vydáva nezvyčajný zápach.	Ak je zvlhčovač vzduchu nový, odpojte ho zo zásuvky, opláchnite všetky časti a potom ho na 12 hodín umiestnite na chladné a suché miesto.
	Zvlhčovač vzduchu vyčistite (pozri časť Starostlivosť a údržba, strana 33).
Zvlhčovač vydáva hlasný alebo nezvyčajný zvuk.	Uistite sa, že je rúrka vodného čerpadla správne zasunutá do vodnej nádrže (pozri časť Začínáme, strana 29).
	Nastavte nižšiu rýchlosť ventilátora.
	Vyprázdnite nádržku na vodu a potom ju znovu naplňte (pozri časť Plnenie a dopĺňanie, strana 39).
	Zvlhčovač nemusí fungovať. Prestaňte zvlhčovač používať a kontaktujte zákaznickú podporu (pozri stranu 39).
Zo zvlhčovača viditeľne uniká voda.	Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte v miestnosti s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 60 %.
	Z vrchnej a spodnej časti nádrže utrite prebytočnú vodu.
	Zvlhčovačom vzduchu netraste.
	Uistite sa, že je zvlhčovač vzduchu umiestnený na rovnom a rovnom povrchu.
	Skontrolujte, či nádrž na vodu netesní. V prípade úniku kontaktujte zákaznickú podporu (pozri stranu 39).

RIEŠENIE PROBLÉMOV (POKRAČOVANIE)

Problém	Možné riešenia
Okolie zvlhčovača je vlhké alebo mokré od kondenzácie.	Vlhkosť môže byť príliš vysoká. Znížte rýchlosť ventilátora, vypnite zvlhčovač alebo otvorte dvere či okno do miestnosti.
	Otvorte okno, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu vo zvlhčovači, alebo premiestnite zvlhčovač do lepšie vetranej miestnosti.
	Skontrolujte, či je nádrž na vodu správne umiestnená (pozri časť Začínáme, strana 29).
	Pri výmene nádrčky na vodu zotrite prebytočnú vodu.
Vo zvlhčovači vzduchu rastú plesne.	Nádržku na vodu pravidelne čistite (pozri časť Starostlivosť a údržba, strana 33).
 je červená.	Naplňte nádrž na vodu.
	Skontrolujte, či sú všetky diely správne nainštalované (pozri časť Začínáme, strana 29).
Na displeji sa zobrazuje nesprávne percento vlhkosti.	V snímači vlhkosti sa mohla nahromadiť vlhkosť. Vypnite zvlhčovač a nechajte snímač vyschnúť.
	Ak je zvlhčovač vzduchu umiestnený vo vzdialenosti menšej ako 30 cm od steny alebo v rohu, snímač vlhkosti nemôže poskytnúť správne údaje o relatívnej vlhkosti v miestnosti.
	Ak je snímač vlhkosti vystavený prachu, poskytuje nesprávne údaje. Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte v prašných miestnostiach.
Úroveň vlhkosti v mojej izbe sa nemení.	Použite vyššiu rýchlosť ventilátora.
	V závislosti od prostredia môže zvlhčovač zvlhčovať vzduch dlhšie.
Na displeji sa zobrazí kód chyby "E1", "E2".	Zvlhčovač nefunguje správne. Kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 39).

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 39).

RIEŠENIE PROBLÉMOV S VESYNC

Prečo sa môj zvlhčovač vzduchu nepripojí k systému VeSync?

- Uistite sa, že telefón má aktivovanú funkciu Bluetooth a nie je práve pripojený k inému zariadeniu Bluetooth.
- Počas procesu nastavovania musíte byť pripojení k zabezpečenej sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Uistite sa, že sieť funguje správne.
- Skontrolujte, či je zadané heslo Wi-Fi správne.
- Uistite sa, že zvlhčovač a telefón sú od seba vzdialené do 10 m.
- Zvlhčovač vzduchu resetujte stlačením a podržaním tlačidla  na 15 sekúnd. Potom sa pokúste o opätovné pripojenie.

Môj zvlhčovač vzduchu je vypnutý.

- Skontrolujte, či je zvlhčovač vzduchu zapojený do elektrickej siete. Zvlhčovač sa môže javiť ako vypnutý, ak je odpojený od elektrickej siete alebo ak nie je napájaný.
- Ponuku VeSync obnovíte potiahnutím prstom po obrazovke nadol.
- Skontrolujte, či je smerovač pripojený k internetu a či sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Zvlhčovač vzduchu resetujte pomocou jednej z nasledujúcich možností:
 - a. Odstráňte zvlhčovač z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom doľava (iOS) alebo stlačte a podržte (Android) a potom ťuknite na položku **Odstrániť**. Potom zvlhčovač znova nakonfigurujte pomocou aplikácie VeSync.
 - b.  Stlačte a podržte tlačidlo 15 sekúnd. Potom zvlhčovač znova nastavte pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: Výpadky napájania, internetu alebo zmena smerovača Wi-Fi môžu spôsobiť vypnutie zvlhčovača.

Keď je zvlhčovač vzduchu zapnutý, aplikácia VeSync zobrazuje nesprávne percento vlhkosti.

- V snímači vlhkosti sa mohla nahromadiť vlhkosť. Vypnite zvlhčovač a nechajte snímač vyschnúť.
- Ak je zvlhčovač vzduchu umiestnený vo vzdialenosti menšej ako 30 cm od steny alebo v rohu, snímač vlhkosti nemôže poskytnúť správne údaje o relatívnej vlhkosti v miestnosti.
- Ak je snímač vlhkosti vystavený prachu, poskytuje nesprávne údaje. Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte v prašných miestnostiach.

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 39).

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nového produktu, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov


Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Arovast Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.cosori.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

Tygotec s.r.o.
Studeněves 138
Studeněves 273 79

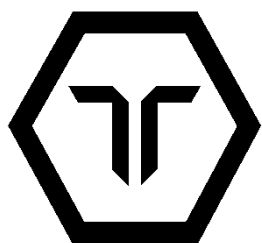

TYGOTEC