


Roomba® 770-779 Max Combo

Robot stanica + AutoWash™

Návod na použitie

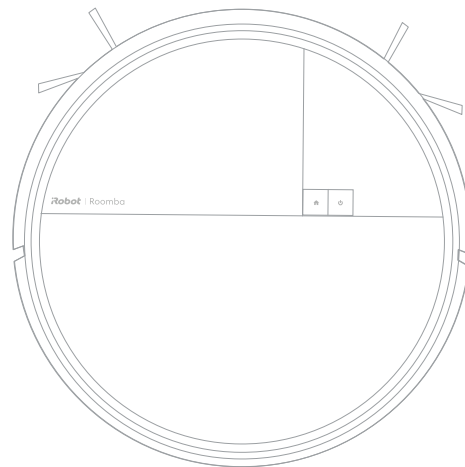

Začíname

1

Stiahnutie aplikácie iRobot® Home



Naskenujte QR kód pomocou fotoaparátu v mobilnom zariadení alebo vyhľadajte aplikáciu Roomba® Home v obchode s aplikáciami.

Na dokončenie nastavenia je **potrebná** aplikácia Roomba® Home a pripojenie k sieti Wi-Fi®. Aplikácia Roomba® Home

vás prevedie jednotlivými krokmi nastavenia robota. Po nastavení robota môžete aplikáciu používať na:

Keď je robot nastavený, môžete aplikáciu použiť na nasledovné:

- ovládať, kedy, kde a ako sa bude vysávať,
- vytvárať plány automatického vysávania,
- prispôbovať možnosti vysávania,
- odomknúť digitálne funkcie,
- získať prístup k tipom, trikom a odpovediam na časté otázky.

POZNÁMKA:


Musí sa použiť 2,4 GHz Wi-Fi.

DÔLEŽITÉ:


Pred použitím robota si najprv prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi a upozoreniami.

2

Odstránenie ochranných obalov

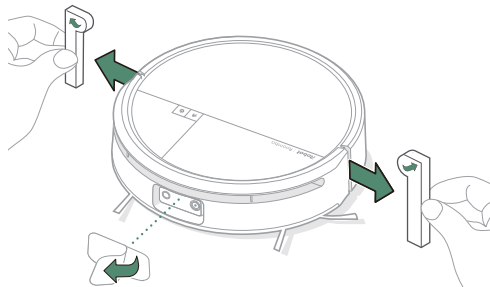


Odstráňte ochrannú fóliu z kamery a penové vložky za nárazníkom.

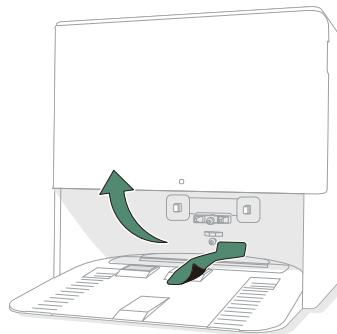

Odstráňte baliacu pásku zo stanice.

3

Inštalácia oboch bočných kefiék na zemetanie okolo stien

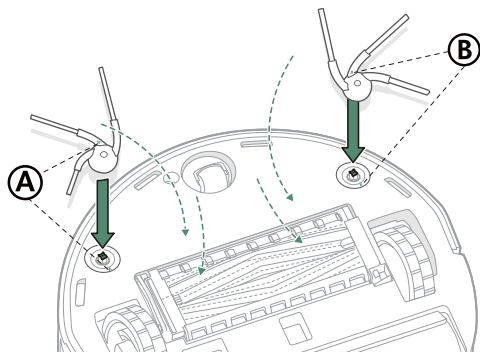


Zarovnajete bočnú kefku na zemetanie okolo stien označenú písmenom A s hardvérom označeným písmenom A. Zatlačíte nadol, kým nebudete počuť kliknutie.

Zarovnajete bočnú kefku na zemetanie okolo stien označenú písmenom B s hardvérom označeným písmenom B. Zatlačíte nadol, kým nebudete počuť kliknutie.

4

Naplnenie nádržky na čistú vodu

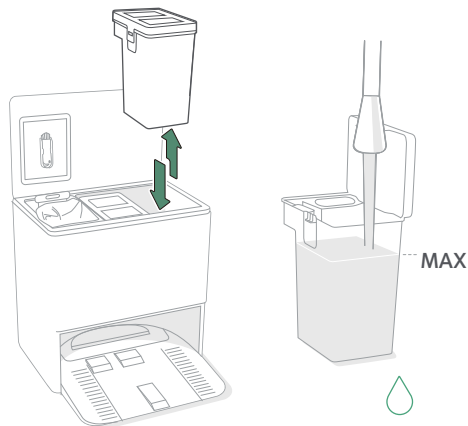

Nádržku na čistú vodu vyberte zo stanice. Nádržku na čistú vodu naplňte vodou.


* DÔLEŽITÉ:

Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že je západka správne zatvorená a že sú nádržky správne vložené, aby sa predišlo úniku.

5

Nádržku na koncentrát naplňte koncentrá- tom na mopovanie **StayClean™** pre roboty **Roomba® Combo**.

Ak nemáte k dispozícii koncentrát na mopovanie **StayClean™**, môžete do nádržky na vodu naliať zmes vody a schváleného kompatibilného čistiaceho roztoku tak, ako je zobrazené:

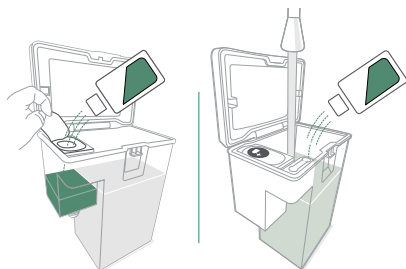

Nádržka na roztok pre koncentrát na mo- Nádržka na čistú vodu pre všetky ostatné
povanie StayClean™ IBA pre roboty Roomba kompatibilné roztoky
Combo.

* DÔLEŽITÉ:


Neprerušujte prácu robota, keď je aktívne umývanie podložky. Počas tohto procesu je normálne počuť zvuky, pretože sa podložky otáčajú a umývacia nádoba na podložky sa plní a vypúšťa.

* DÔLEŽITÉ:

Zásobník sa odporúča vyprázdniť aspoň raz týždenne. V opačnom prípade sa výkon vysávacieho mopu môže znížiť.

6

Umiestnenie stanice

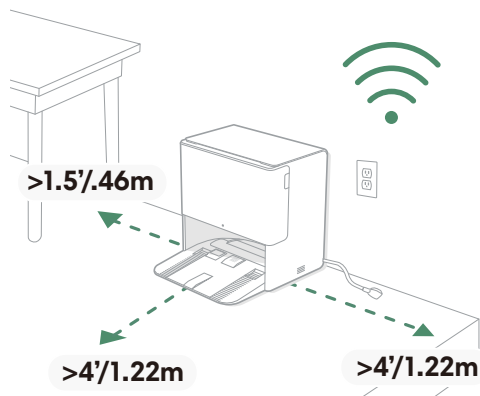

Stanicu položte na tvrdú rovnú podlahu.

POZNÁMKA:


Neumiestňujte ju na priame slnečné svetlo. Na zlepšenie výkonu pri pripojení k stanici zaistite, aby v oblasti okolo stanice nebol neporiadok.

VAROVANIE:

Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, uistite sa, že je stanica umiestnená najmenej 1,22 metra od schodov.

7


Zapojenie stanice

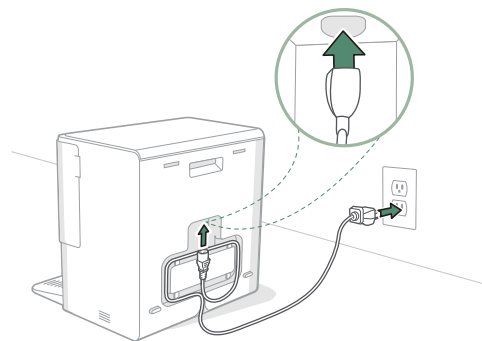

Zapojte napájací kábel zozadu do stanice a potom do elektrickej zásuvky. Kábel omotajte na zadnej strane, aby neprekážal robotu v pohybe.

8

Prebudenie robota

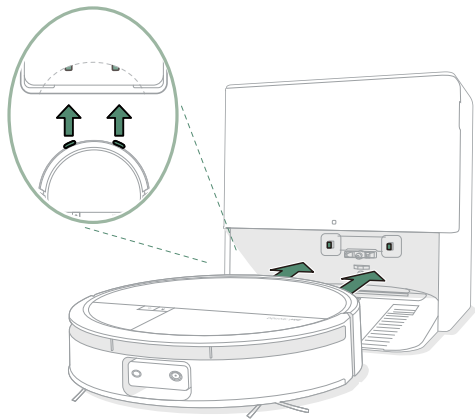


Robot umiestnite pred stanicu a posuňte ho dopredu, až kým kovové nabíjacie kontakty nebudú zarovnané. Svetlá budú indikovať, že sa prebúdzá. Zvuk vám oznámi, že je úplne prebudený.

POZNÁMKA:


Robot sa dodáva čiastočne nabitý, ale odporúčame ho nechať nabíjať 6 hodín pred vytvorením mapy vášho domu.

O vašom robote Roomba® Max 770-779 Combo

Pohl'ad zhora

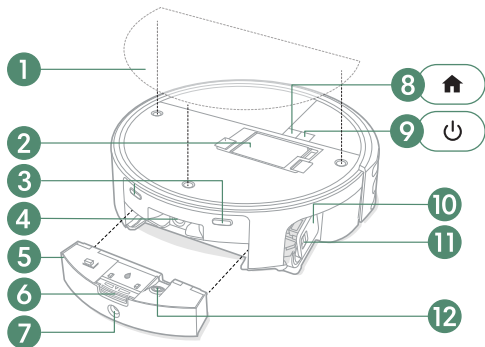


- | | |
|--|---|
| 1. Horná platňa robota | 7. Extrakčná dýza na znečistenú vodu |
| 2. Zásobník | 8. Tlačidlo Domov |
| 3. Nabíjací kontakt (kontakty) | 9. Vypínač |
| 4. Port na dopĺňanie čistej vody | 10. Zostava valčekového mopu PowerSpin™ |
| 5. Zásobník znečistenej vody | 11. Valčekový mop PowerSpin™ |
| 6. Zásobník znečistenej vody
Tlačidlo uvoľnenia | 12. Extrakčné čerpadlo na znečistenú vodu |

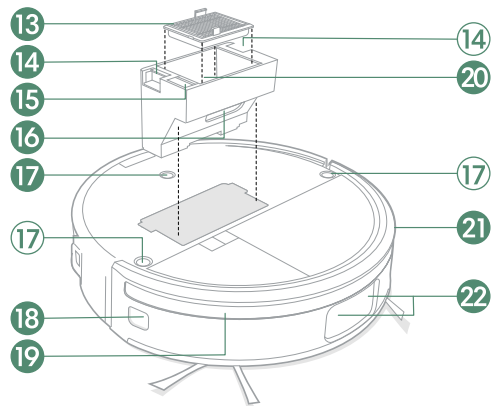


- | | |
|--|----------------------------------|
| 13. Filtračná kazeta | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Tlačidlá na uvoľnenie zásobníka na prach | 20. Kryt zásobníka |
| 15. Tlačidlo na uvoľnenie krytu filtra | 21. Nárazník |
| 16. Port zásobníka | 22. Kamera PrecisionVision™ s AI |
| 17. Magnetické držiaky horného krytu | Technológia a osvetlo- |
| 18. Senzor pohybu pozdĺž steny | vacía LED |

Pohľad zdola

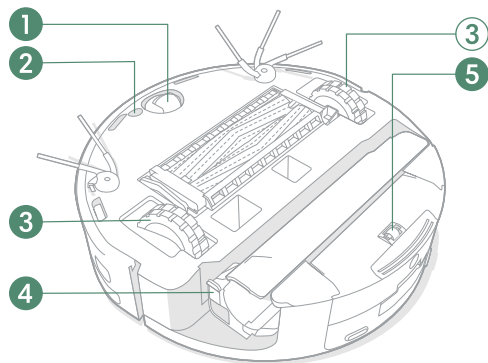


1. Predné koliesko
2. Senzor rozpoznávania kobercov
3. Kolieska
4. Tlačidlo na uvoľnenie stierača valčekového mopu
5. Kryt valčekového mopu
6. Zadné koliesko

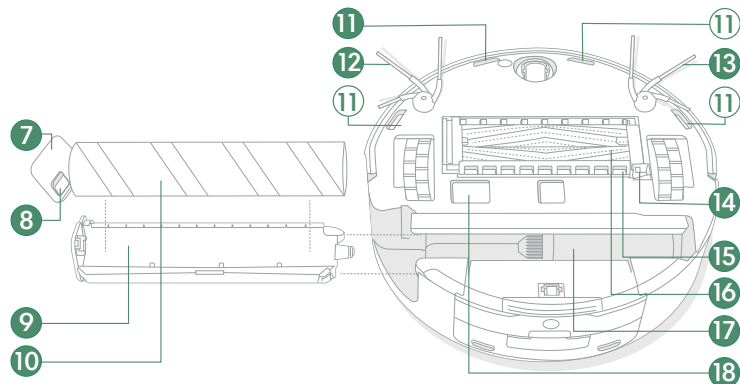

7. Okrajová svorka valčekového mopu
8. Tlačidlo na uvoľnenie valčekového mopu
9. Stierač valčekového mopu
10. Valčekový mop PowerSpin™ s funkciou PerfectEdge®
11. Snímače schodov
12. Zametanie okolo stien
Bočná kefka "A"
13. Strana na zametanie okolo stien
Kefka "B"
14. Kryt čistiacej hlavy
Tlačidlo uvoľnenia
15. Kryt čistiacej hlavy
16. Dve gumené kefy na rôzne povrchy
17. Pohon valčekového mopu
18. Výstupný port na automatické vyprázdnenie


Informácie o stanici AutoWash™

Pohľad spredu

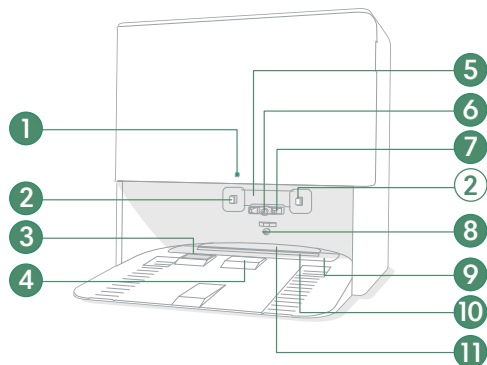


1. Indikátor LED
2. Nabíjacie kontakty
3. Výstupný vzduchový otvor
4. Vstupný vzduchový otvor
5. Okienko infračerveného snímača
6. Port na dopĺňanie čistej vody
7. Zarovnávacie vodiace prvky stanice
8. Extrakčná dýza na znečistenú vodu
9. Vanička na umývanie

Pohľad zhora

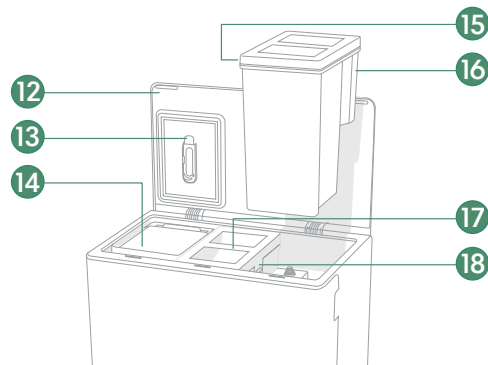


10. Vedenie horúceho vzduchu
11. Kryt vedenia horúceho vzduchu
12. Veko stanice
13. Čistiaca kefa a príslušenstvo na rozmotávanie vlasov
14. Vrečko na prach
15. Západka nádržky na čistú vodu
16. Nádržka na čistú vodu
17. Nádržka na znečistenú vodu
18. Plavák znečistenej vody

Pohľad zhora

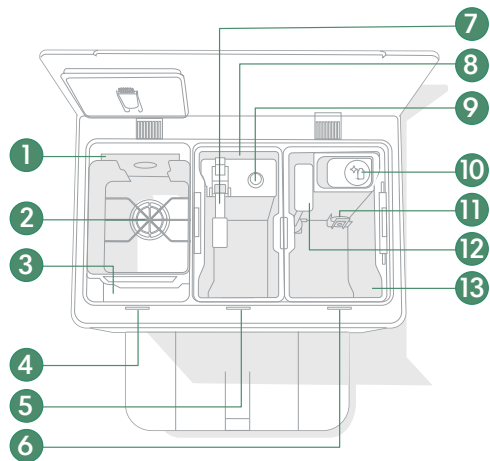

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Vodiace lišty na vrečko na prach | 8. Nádržka na znečistenú vodu |
| 2. Predfilter stanice | 9. Miesto vstupu vody |
| 3. Úložisko na vrečká na prach | 10. Uzáver nádržky na roz- tok |
| 4. Indikátor LED plného vrečka | 11. Plavák čistej vody |
| 5. Nádržka na znečistenú vodu | 12. Trubica čistej vody |
| Indikátor LED | 13. Nádržka na čistú vodu |
| 6. Nádržka na čistú vodu | |
| Indikátor LED | |
| 7. Plavák znečistenej vody | |


Pohľad zozadu

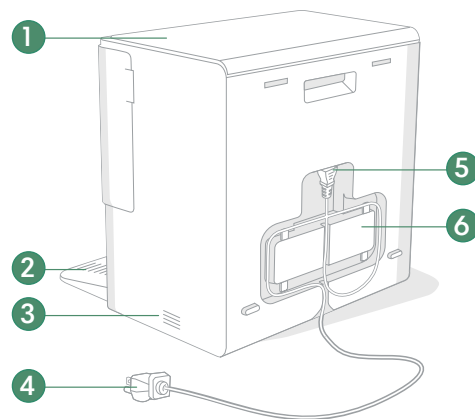

- | |
|---|
| 1. Veko stanice |
| 2. Veko nádržky na vodu |
| 3. Západka nádržky na vodu |
| 4. Odpojitelný napájací kábel |
| 5. Upevnenie kábla |
| 6. Miesto na zvinutie napájacieho kábla |

Nabíjanie

Indikátory ikon

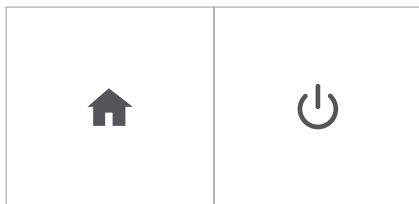

VYPÍNAČ a tlačidlo DOMOV

Biela – plne nabitý a pripojený

Blikajúca biela – vracia sa nabiť sa do stanice

Pulzujúca biela – nabíjanie / slabá batéria. Zobrazí sa, keď úroveň batérie robota klesne pod 20 % a robot sa nabíja alebo sa ide nabíjať.

Blikajúca červená – chyba / slabá batéria. Zobrazí sa, keď má robot chybu alebo keď je mimo stanice a úroveň batérie klesne pod 20 %.

Nabíjanie robota

Robot sa počas čistiaceho cyklu vráti do stanice vždy, keď potrebuje dobiť batériu. Keď je dostatočne nabitý, pokračuje v čistení tam, kde prestal.

Pohotovostný režim

Keď je váš robot v stanici, spotrebúva malé množstvo energie. Ak sa nepoužíva, môžete ho dať do stavu s ďalším znížením výkonu stlačením tlačidla  na 10 sekúnd. Ak chcete ukončiť režim nízkeho výkonu, krátko stlačte tlačidlo .


POZNÁMKA:

Čistenie nie je možné spustiť z mobilnej aplikácie v režime nízkej spotreby energie.

Uloženie robota

Ak chcete robot dlhodobo skladovať, vypnite ho tak, že ho vyberiete zo stanice a 10 sekúnd súčasne podržíte stlačené tlačidlo  a nárazník. Robot skladujte na chladnom a suchom mieste.

Indikátor LED na stanici

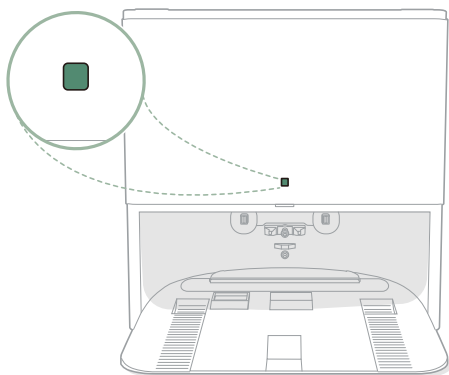

Svieti na bielo: Nabíjanie


Svieti na červeno: Vrecko je plné alebo nie je nainštalované

POZNÁMKA:

Aktualizácie softvéru môžu upraviť skutočné správanie LED na robote a/alebo stanici. Najnovšie informácie nájdete na stránke global.irobot.com.

Upratovanie

Tlačidlá ovládania

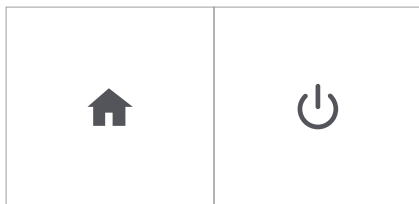

VYPÍNAČ

- Ťuknite na začatie, pozastavenie alebo opätovné spustenie
- Robot zapnete podržaním tlačidla na 3 sekundy
- Robot vypnete podržaním tlačidla na 10 sekúnd

DOMOV

- Ťuknutím na tlačidlo pošlete robota do stanice
- Stlačením pozastavíte čistenie
- Stlačením tlačidla pri pozastavení vrátite robot do stanice
- Stlačením zastavíte pripojenie k stanici

Trasa upratovania

Robot automaticky preskúma a povysáva vašu domácnosť. Začne čistením obvodu miestnosti a potom sa v úhľadných radoch vyčistí zvyšná podlahová plocha. Po ukončení nastaveného upratovania a v prípade potreby dobiť batériu sa robot vráti do stanice.

Tipy:



- Pred čistením odstráňte z podlahy nepotrebné predmety.
- Robot používajte pravidelne, aby bola vaša podlaha vždy čistá.

Po 90 minútach nečinnosti mimo stanice váš robot automaticky ukončí upratovanie. Ak si nie ste istý, či robot upratovanie dokončil alebo pozastavil, navštívte aplikáciu Roomba® Home a skontrolujte jeho stav.

POZNÁMKA:

Na ovládanie čistenia sa odporúča používať aplikáciu Roomba® Home. Mobilnú aplikáciu možno používať na čistenie konkrétnych miestností, nastavenie upratovacích cyklov a vytváranie automatických programov a plánov.

Spot Clean (Bodové čistenie)

Umiestnite robot blízko určenej oblasti, ktoré potrebuje bodové čistenie. Ťuknite na  dvakrát. Bodové čistenie dvakrát vyčistí štvorcový priestor s rozmermi 1 m x 1 m okolo robota v kolmých smeroch. Po dokončení bodového čistenia váš robot ukončí čistiaci cyklus. Stlačením tlačidla  ho odošlete späť do stanice.

Umiestnite robot blízko určenej oblasti, ktoré potrebuje bodové čistenie. Ťuknite na  dvakrát. Bodové čistenie dvakrát vyčistí štvorcový priestor s rozmermi 1 m x 1 m okolo robota v kolmých smeroch. Po dokončení bodového čistenia váš robot ukončí čistiaci úlohu. Stlačením tlačidla  ho odošlete späť do stanice.

Automatické vyprázdnenie

Robot automaticky vyprázdni zásobník na prach na konci každého čistenia

POZNÁMKA:

Na ovládanie čistenia sa odporúča používať aplikáciu Roomba® Home. Mobilnú aplikáciu možno používať na čistenie konkrétnych miestností, nastavenie upratovacích cyklov a vytváranie automatických programov a plánov.

Automatické čistenie


Váš robot sa automaticky vráti do stanice AutoWash™, vyprázdni znečistenú vodu a pravidelne čistí valčekový mop a na konci každého upratovania.

POZNÁMKA:

Roboty Roomba® sú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby sa mohli používať na vysávanie väčšiny typov podláh. Neodporúčame používať mopovacie funkcie na neutesnených podlahách z tvrdého dreva a určitých laminátových/vinylových doskách z dôvodu možného poškodenia podlahy a/alebo podkladu podlahy vodou. Viac informácií nájdete na stránke global.irobot.com.

Indikátory LED čistenia stanice AutoWash

Na stanici sú 3 horizontálne červené indikátory LED, ktoré sa rozsvietia v prípade chyby.

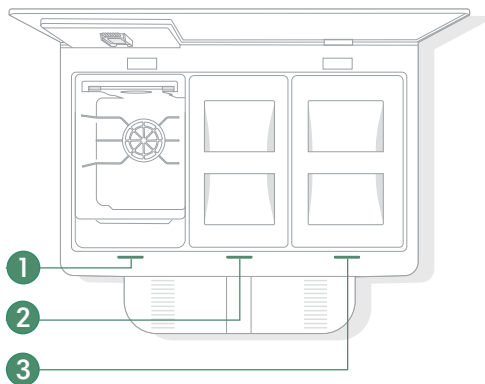

1. **Indikátor LED plného vrečka**
Začne svietiť načerveno, keď je vrečko na prach plné, chýba alebo je nesprávne nainštalované
2. **Indikátor LED nádržky na znečistenú vodu**
Začne svietiť načerveno, keď je nádržka na znečistenú vodu plná, chýba alebo je nesprávne nainštalovaná
3. **Indikátor LED nádržky na čistú vodu**
Začne svietiť na červeno, keď je nádržka na čistú vodu prázdna, chýba alebo je nesprávne nainštalovaná

Čistenie a sušenie valčekového mopu

Robot sa vráti do stanice AutoWash™ na čistenie valčekového mopu podľa potreby počas upratovania a potom znova po jeho dokončení.

Sušenie valčeka sa uskutoční až na konci upratovania.

Po dokončení stanica AutoWash™ vysuší valčekový mop fúkaním horúceho vzduchu. Stanica AutoWash™ bude súčasne fúkať horúci vzduch na valčekový mop, zatiaľ čo robot občas otáča valčekovým mopom, aby sa zabezpečilo, že horúci vzduch vysuší všetky strany valčekového mopu.

Navštívte aplikáciu Roomba® Home a manuálne spustíte čistenie valčekového mopu, spustíte alebo zastavte sušenie valčekového mopu alebo zmeňte nastavenia čistenia valčekového mopu.

POZNÁMKA:

Proces vysušania môže trvať niekoľko hodín. V aplikácii si môžete vybrať z rôznych časov sušenia. Počas činnosti sušičky môžete zo stanice počuť slabé bzučanie.

DÔLEŽITÉ:


Neprerušujte prácu robota, keď je aktívne umývanie podlahy. Počas tohto procesu je normálne počuť zvuky, pretože sa podlahy otáčajú a umývacia nádoba na podlahy sa plní a vypúšťa.

DÔLEŽITÉ:

Valčekový mop PowerSpin™ s funkciou PerfectEdge® nie je vhodný do práčky ani umývačky riadu.

Vysávanie a mopovanie

Ak chcete spustiť upratovanie, robot umiestnite späť do stanice a použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo .

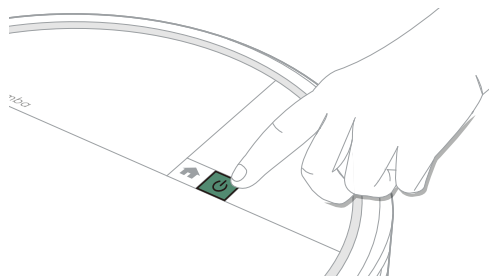

 a spustíte úlohu vysávania a mopovania alebo použite aplikáciu Roomba® a vyberte miestnosti/priestory, vyberte vysávanie a mopovanie, vysávanie a potom mopovanie alebo iba mopovanie a spustíte danú úlohu.

POZNÁMKA:

Robot štandardne používa kombinovaný režim vysávania a mopovania. Ak chcete iba vysávať, iba mopovať, vybrať miestnosti, ktoré chcete upratať, a prispôsobiť si čistiacu úlohu, použite aplikáciu Roomba® Home.

Spustenie režimu vysávania

Ak chcete vysávať, uistite sa, že robot je v stanici. Použite aplikáciu Roomba® Home a vyberte miestnosti/priestory, vyberte režim vysávania a spustíte čistiacu úlohu.


Spustenie režimu mopovania alebo vysávania a mopovania

Ak chcete mopovať alebo vysávať a mopovať, uistite sa, že je nádržka na čistú vodu plná, nádržka na znečistenú vodu je prázdna a že robot je v stanici alebo na zemi s nainštalovanými platňami podložiek a mopovacími podložkami. Stlačte tlačidlo

Spustenie čistenia zo stanice


Ak sú nádržka na čistú vodu a nádržka na znečistenú vodu pripravené, prejdite na krok 5. Ak svietia indikátory LED nádržky na čistú vodu alebo nádržky na znečistenú vodu:

1

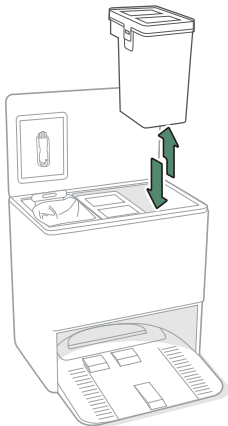


Zdvihnutím vyberte nádržku, na ktorej je potrebné vykonať údržbu.

2

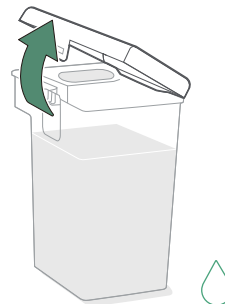


Zdvihnutím západky na nádržke ju otvorte.

3

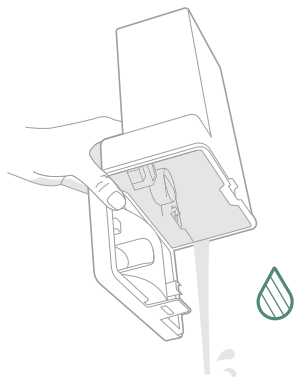


Vyprázdníte nádržku na znečistenú vodu.

4

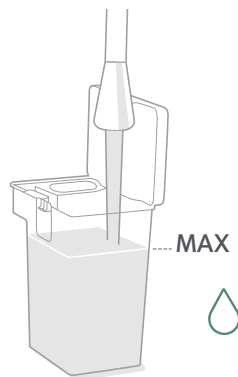


Nádržku na čistú vodu naplňte vodou.

5

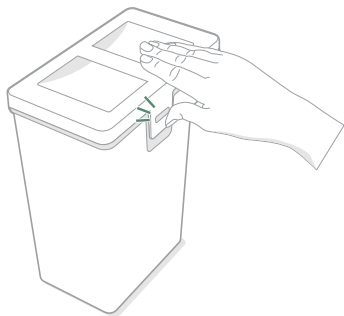

Zatvorte a zaistite veká nádržky na vodu.

6

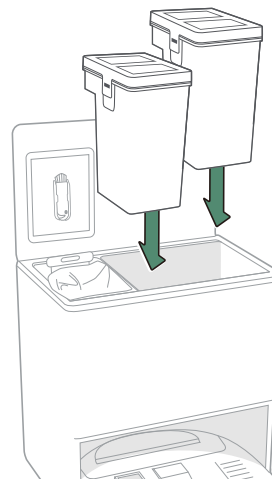


Nádržky vložte späť do stanice.

*** DÔLEŽITÉ:**

Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že je západka správne zatvorená a že sú nádržky správne vložené, aby sa predišlo únikom.

7

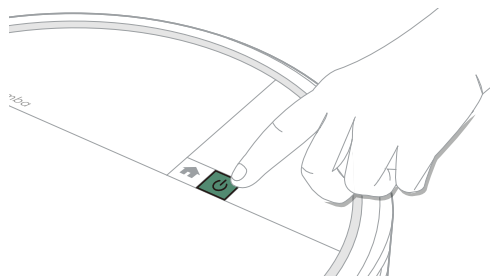

Ak chcete spustiť čistenie, umiestnite robot späť do stanice AutoWash™ a použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo .

 DÔLEŽITÉ:

Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na snímače ani na nabíjacie kontakty.

Starostlivosť a údržba robota

Udržujte optimálny výkon a zachytávanie nečistôt pravidelným čistením častí uvedených v tabuľke nižšie. Ak si všimnete, že robot zanecháva za sebou nečistoty, vyprázdnite nádobu a vyčistite filter a kefy.


Pozrite si ďalšie inštruktážne videá v aplikácii Roomba® Home.

Diel	Interval údržby	Výmena dielov ^a
Nádžka na vodu	Vyprázdnite po každom použití	
Zásobník	Vyprázdnite a umyte podľa potreby	
Kefa na rôzne povrchy	Vyčistite 1-krát týždenne	Každých 6 – 12 mesiacov
Nabíjacie kontakty	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	
Bočná kefa na zametanie okolo stien	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	Každých 3 – 6 mesiacov
Filter	Vyčistite 1-krát týždenne (2-krát týždenne pri domácich zvieratách)	Každých 3 – 6 mesiacov
Predné koliesko	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	
Zadné koliesko	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	
Snímače	Vyčistite 1-krát mesačne alebo podľa potreby	

Diel	Interval údržby	Výmena dielov ^a
Kryt kefy	Skontrolujte každých 6 mesiacov	Vymeňte, ak je opotrebovaný alebo poškodený
Systém mokrého čistenia valčekového mopu PowerSpin™	Čistite podľa potreby	Každých 6 – 12 mesiacov

^aFrekvencia výmeny dielov môže byť rôzna. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, podrobnejšie informácie vám poskytnú v oddelení starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot®.

Čistenie bočnej kefy na zametanie okolo stien

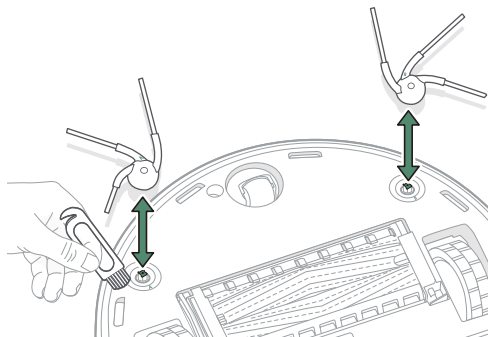


Potiahnite a vyberte bočnú kefku na zametanie okolo stien. Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty a znova nainštalujte bočnú kefku na zametanie okolo stien.

DÔLEŽITÉ:

Ak chcete zaistiť, aby robot čistil čo najlepšie, bočnú kefku na zametanie okolo stien sa odporúča vymeniť každých 3 – 6 mesiacov.


Čistenie kefy na rôzne povrchy

1

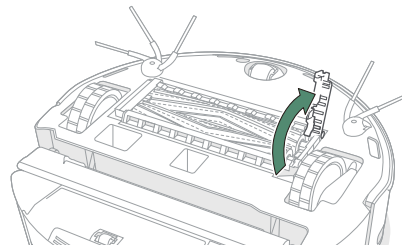


Stlačte zarážku na uvoľnenie krytu hlavných kief, zdvihnite zarážku a odstráňte všetky nečistoty.

2

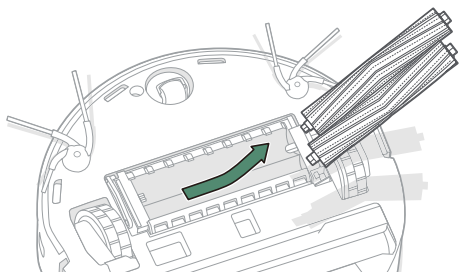


Odstráňte kefy na rôzne povrchy.

3

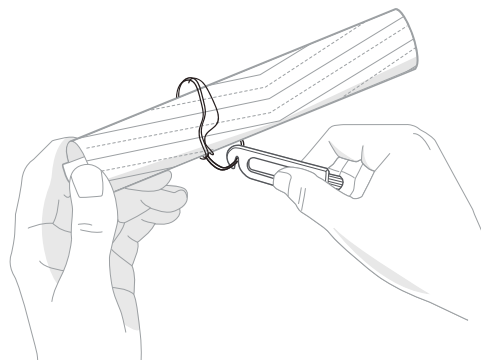


Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty.

4

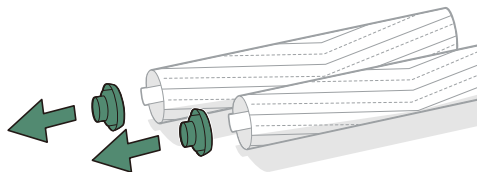


Odstráňte ložisko z konca kefy.

5

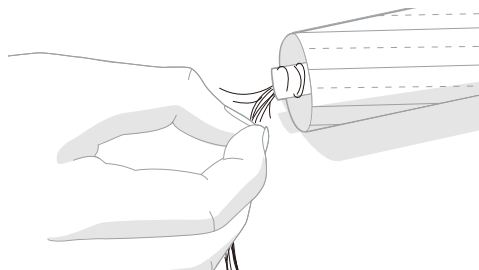

Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty, ktoré sa nahromadili pod ložiskom. Nasad'te ložisko naspäť.

6

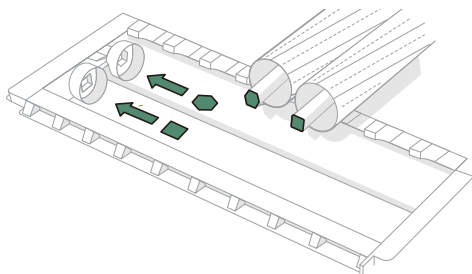


Znova nasadíte kefu na rôzne povrchy a kryt hlavných kief do robota.

*** DÔLEŽITÉ:**

Ak chcete zaistiť optimálny čistiaci výkon, odporúča sa vymeniť kefu na rôzne povrchy každých 6 – 12 mesiacov.

Čistenie predného kolieska


1

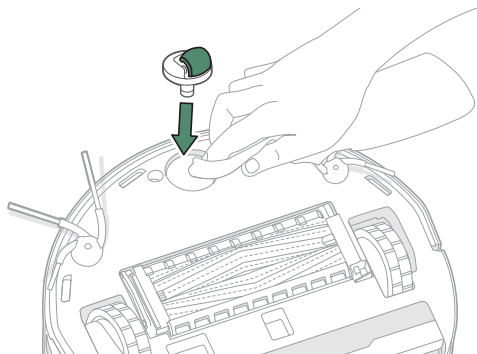

Nadvihnite a odstráňte predné koliesko z vášho robota.


Pomocou handričky odstraňte vlasy a nečistoty spod predného kolieska.

2

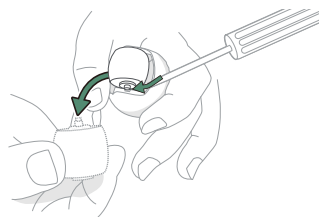

Pomocou plochého skrutkovača vypáčte a vyberte koliesko.

3

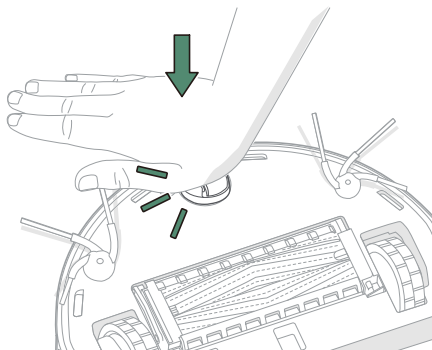


Ak chcete otočné koliesko opäť nasadiť, silno ho zatlačte, kým nebudete počuť cvaknutie.

DÔLEŽITÉ:

Zablokovanie predného kolieska vlasmi alebo nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy. Ak sa koliesko ani po vyčistení neotáča voľne, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Čistenie zadného kolieska

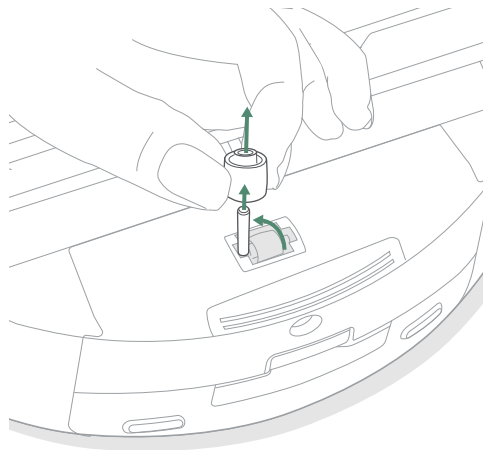


Jemne potiahnite čierne predné koliesko sprava doľava, aby sa odklopilo od kovovej tyče. Odsuňte koliesko a pomocou čistiackej kefky odstráňte zo zadnej časti kolieska vlasy a nečistoty.


Čistenie nabíjacích kontaktov a senzorov

Vyberte robota zo stanice a utrite nabíjacie kontakty a snímače čistou suchou handričkou alebo jemne navlhčenou melamínovou penou.

NABÍJACIE KONTAKTY

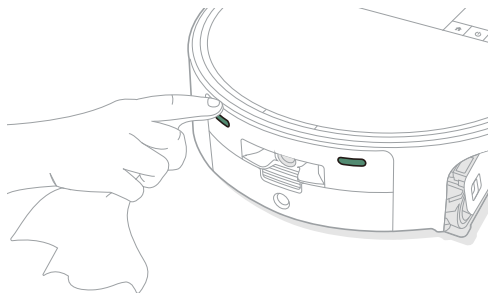

SNÍMAČE

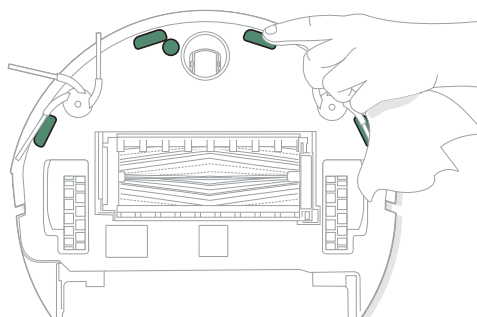


DŮLEŽITÉ:

Neumístřujte ju na přímé slunečné světlo.


Čistenie zásobníka na znečistenú vodu

1

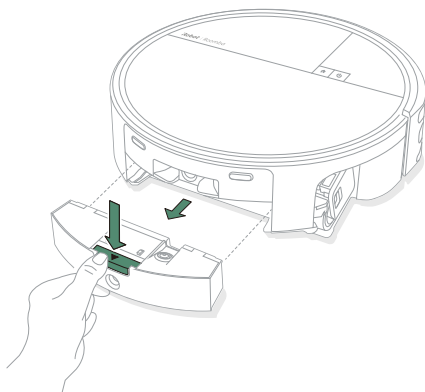


Zásobník na znečistenú vodu odstránite stlačením tlačidla na uvoľnenie smerom **NADOL**.

2

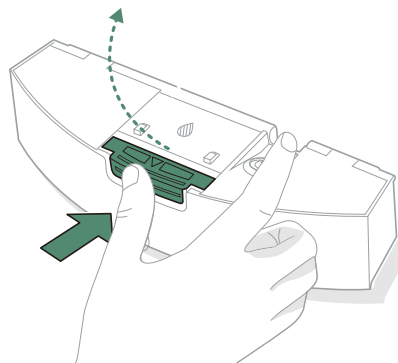


Zatlačením rovnakého tlačidla na uvoľnenie **DOVNÚTRA** otvorte a zdvihnite veko zásobníka na znečistenú vodu.

3

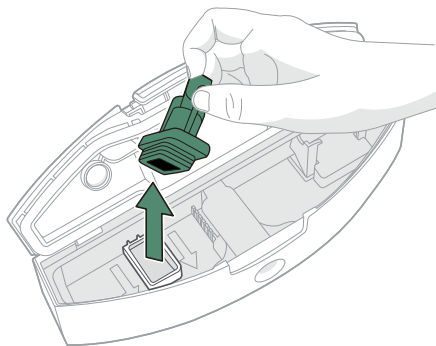


Odstráňte čiernu gumovú zarážku z vnútornej strany zásobníka na znečistenú vodu, aby ste vyčistili vnútornú hadičku vedúcu k podnosu na odkvapkávanie.

4

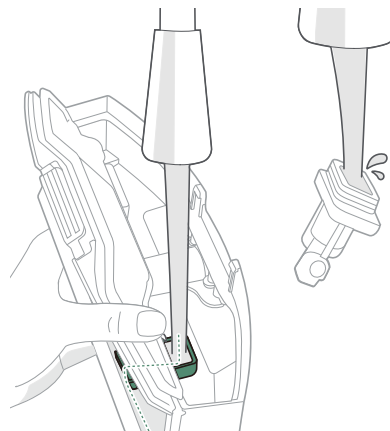


5

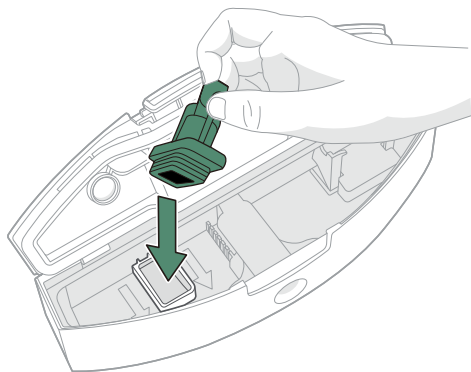


Vráťte čiernu gumovú zarážku späť.

6

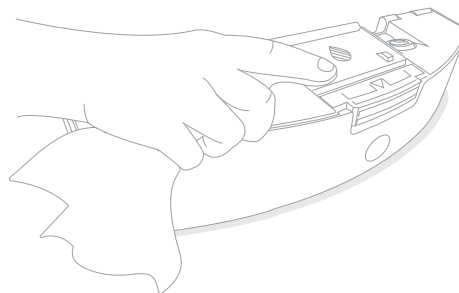


Opláchnite a utrite zvyšky z horného povrchu zásobníka na znečistenú vodu.

7

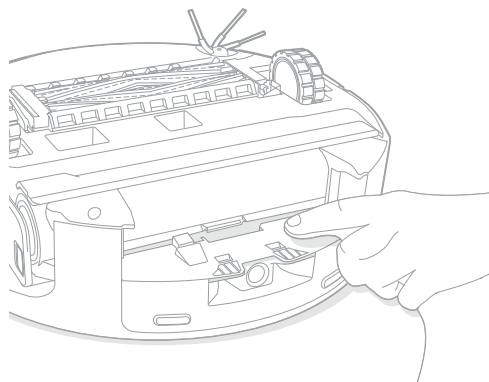

Utrite zvyšky z podvozka robota. Táto oblasť musí byť bez zvyškov, aby sa zaistilo, že sa zásobník na znečistenú vodu správne zasunie späť do robota.

8

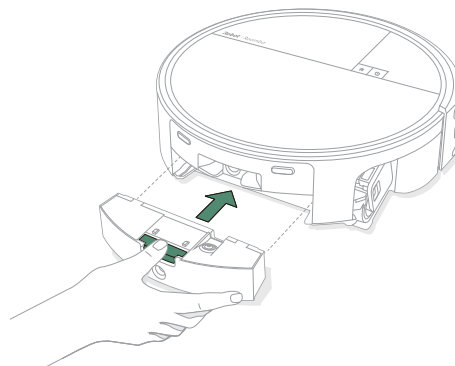


Zásobník na znečistenú vodu opätovne vložte do robota.

DÔLEŽITÉ

⚠ DÔLEŽITÉ: Zásobník na znečistenú vodu neumývajte v umývačke riadu. Je dôležité dôkladne vyčistiť zásobník na znečistenú vodu, aby robot upratoval čo najlepšie.


Čistenie valčkového mopu PowerSpin™ s funkciou PerfectEdge™

1

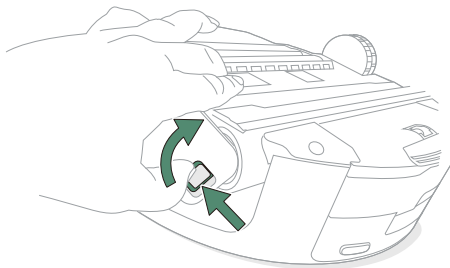


Posuňte zelené tlačidlo na uvoľnenie na okrajovej svorke valčkového mopu PowerSpin™. Tým sa uvoľní okrajová svorka zo stierača valčkového mopu PowerSpin™.

2

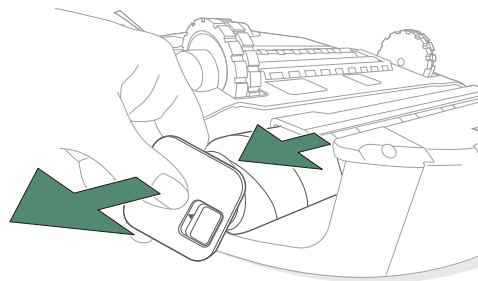


Pridržte okrajovú svorku a vytiahnite valčkový mop PowerSpin™.

3

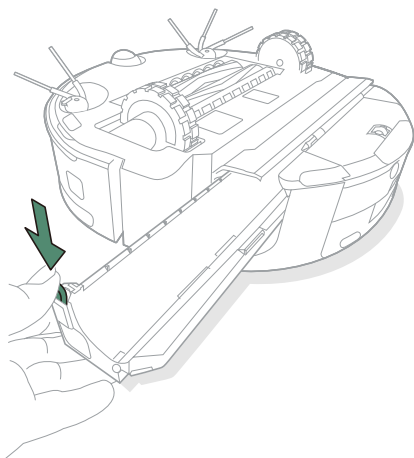


Stlačte tlačidlo na uvoľnenie na zostave stierača valčekového mopu PowerSpin™ a vysuňte stierač von.

4

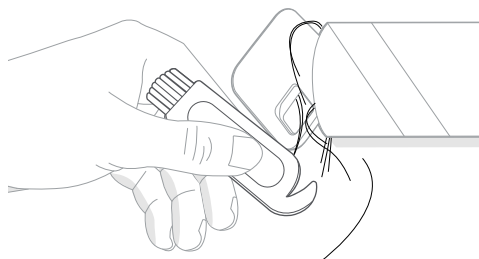


Odstráňte všetky vlasy a nečistoty, ktoré sa nachádzajú za okrajovou svorkou a stieračom valčekového mopu a medzi nimi.

5

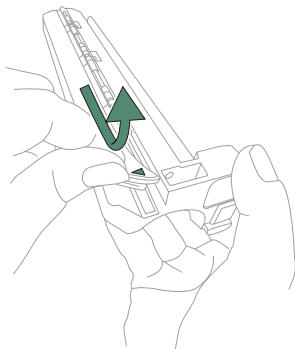


Opatrne odlepte gumovú pásku tak, že ju nadvihnete z rohu označeného šípkou, pričom opačný koniec zostane pripevnený.

6

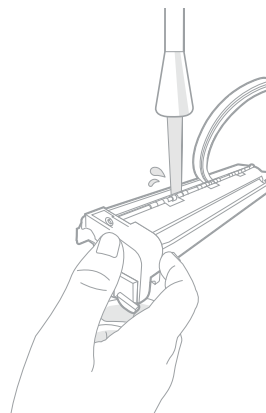


Opláchnite a utrite všetky zvyšky na gumovej páske a pod ňou.

7

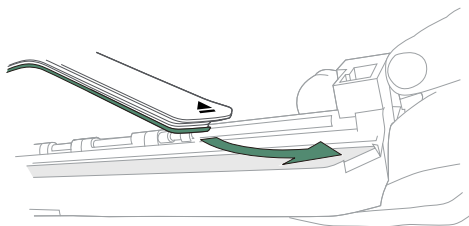


Znova vložte gumovú pásku, pričom začnite z tej istej strany označenej šípkou, z ktorej ste odlepili pásku.

8

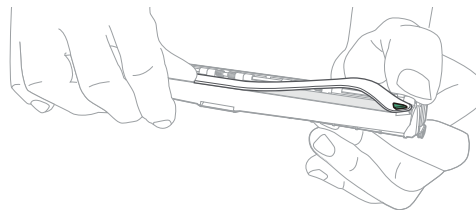

Zatlačte gumovú pásku, pričom začnite od opačnej strany, než je vložená strana, až kým nebude úplne rovná po celej dĺžke.

9

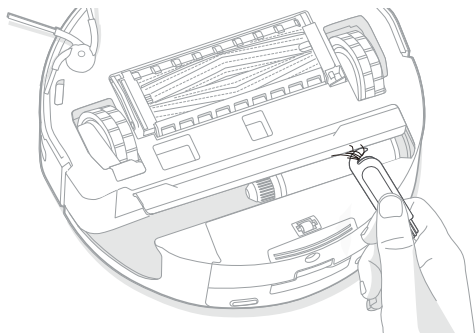


Keď je kryt valčekového mopu v zasunutej polohe, vyčistite pohon, aby na ňom neboli nečistoty a nánosy.

DÔLEŽITÉ


⚠ DÔLEŽITÉ: Ak je kryt valčekového mopu zatvorený, nepokúšajte sa ho otvárať násilu. Ak potrebujete pomoc, navštívte stránku global.irobot.com.

10

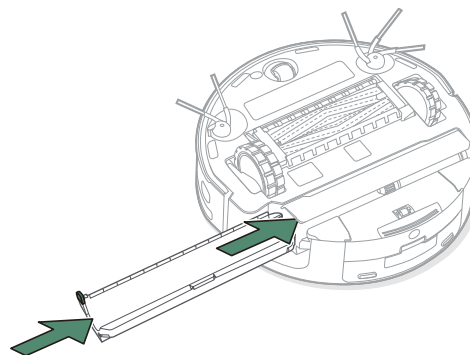


Znova nasadíte stierač valčekového mopu PowerSpin™.

11

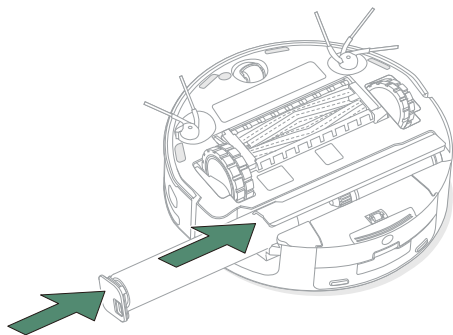

Znova nasadíte valčekový mop PowerSpin™.


12

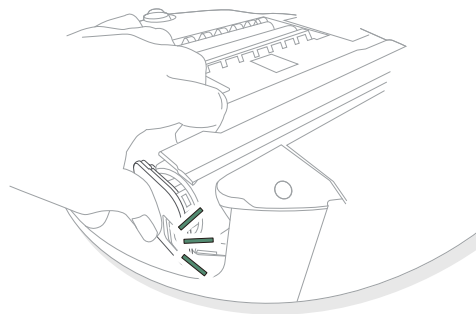

Stierač valčekového mopu PowerSpin™ je správne nasadený na mieste, keď budete počuť „kliknutie“.


Čistenie filtra a zásobníka

1

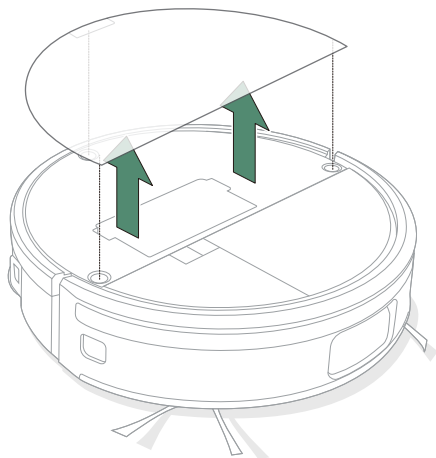


Odstráňte horný kryt robota zdvihnutím nahor.

2

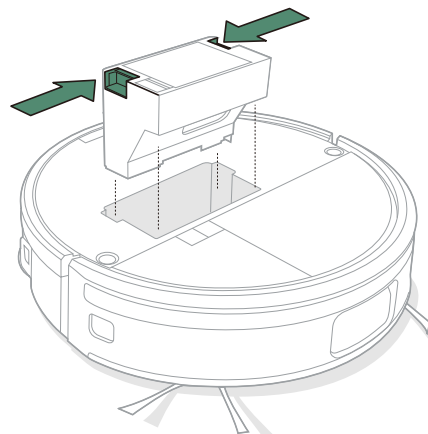


Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a potiahnutím nahor ho vyberte.

3

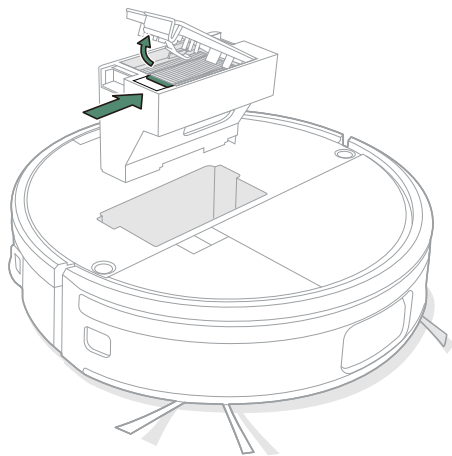


Stlačením záložky na uvoľnenie nadvihnite dvierka zásobníka.

4

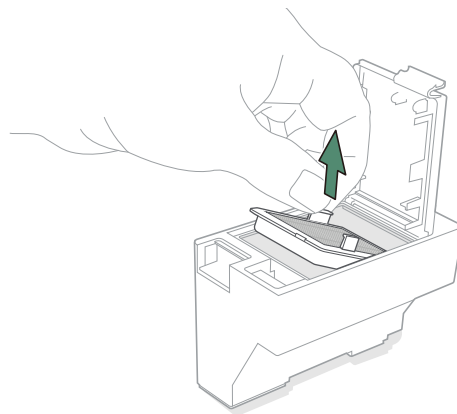


Odstráňte filtračnú kazetu.

5

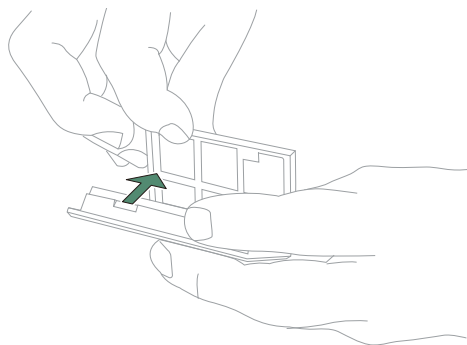

Odstráňte kryt filtračnej kazety.

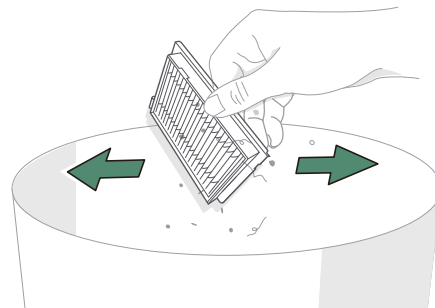

Odstráňte nečistoty poklepaním filtračnej kazety o odpadkový kôš a/alebo ju očistite čistou handričkou.

 POZNÁMKA:

Neumiestňujte ju na priame slnečné svetlo. Na zlepšenie výkonu pri pripojení k stanici zaistite, aby v oblasti okolo stanice nebol neporiadok.

 POZNÁMKA:

Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon svojho robota a stanice, podľa potreby čistite a/alebo vymieňajte filter v robote.

6




Vysypte zásobník na prach do odpadkového koša a vyčistite ho handričkou alebo ho opláchnite teplou vodou.

DÔLEŽITÉ:


Filter neumývajte. Pred umývaním zásobníka filter vyberte. Zásobník neumývajte v umývačke riadu.

7

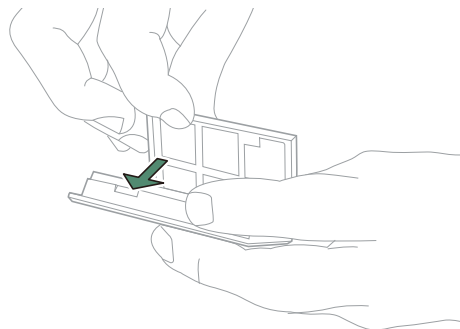


Znovu nasadíte kryt filtračnej kazety.

8

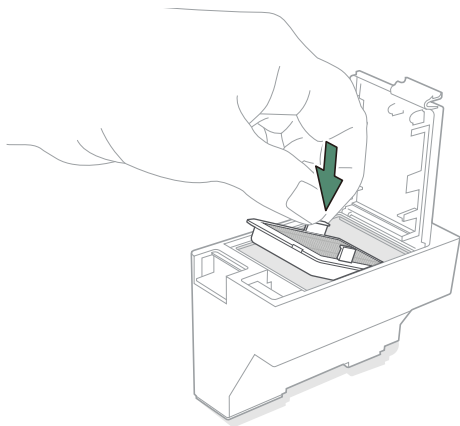

Vložte kryt filtračnej kazety do zásobníka na prach.

9

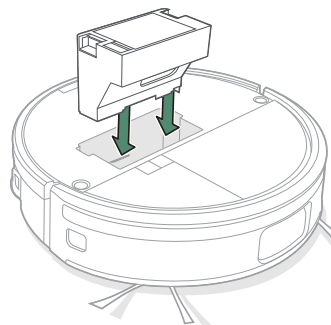


Vložte zásobník na prach späť do robota.

10

Nasadte horný kryt robota.

Umývanie zásobníka

Uvoľnite zásobník, vyberte filter a otvorte dverka zásobníka.

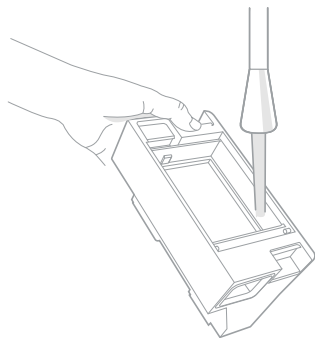

Zásobník opláchnite teplou vodou.

Uistite sa, že zásobník je úplne suchý. Vložte doň filter a zásobník vložte späť do robota.

DÔLEŽITÉ:

Filter neumývajte. Pred umývaním zásobníka filter vyberte. Zásobník neumývajte v umývačke riadu.

Starostlivosť a údržba stanice AutoWash™

Aby stanica AutoEmpty™ fungovala optimálne, vykonajte nasledujúce kroky v rámci starostlivosti a údržby.

Diel	Interval údržby	Frekvencia výmeny dielov ^a
Nabíjacie kontakty	Raz za mesiac	
Nádržka na čistú vodu	V prípade potreby opláchnite a doplňte vodu	
Vrečko na nečistoty		Vrečko je nutné vymeniť, keď sú plné, upozorní vás na to indikátor LED na stanici AutoEmpty™ a/alebo aplikácia Roomba® Home
Nádržka na znečistenú vodu	Podľa potreby opláchnite a vyprázdňte	
Filter stanice	Každý mesiac odstráňte nečistoty pokrývajúce filter stanice	
Okienko infračerveného snímača	Čistite raz za mesiac	
Snímače	Čistite raz za mesiac	
Vanička na umývanie a vedenie vzduchu	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	

^aFrekvencia výmeny môže byť rôzna. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, podrobnejšie informácie vám poskytnú v oddelení starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot®.

Čistenie nabíjacích kontaktov a okienka infračerveného snímača




Odpojte stanicu zo siete. Skontrolujte komponenty a uistite sa, že sa na nich nenachádzajú nečistoty. Utrite čistou a suchou handričkou.

*** DÔLEŽITÉ:**

Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na snímače ani na nabíjacie kontakty.


Umývanie nádrží na vodu

1

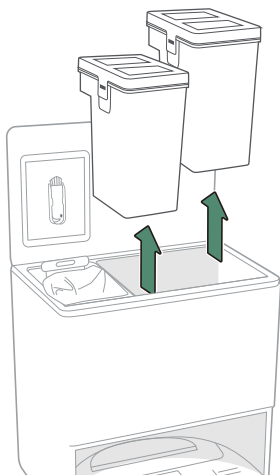


Vyberte obe nádržky na vodu.

2

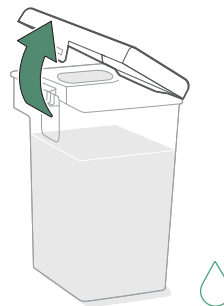


Zdvihnutím západky na nádržke na vodu ju otvorte.

3

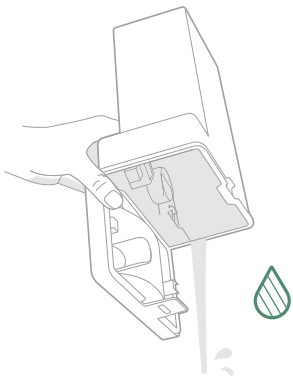

Vyprázdnite nádržku na znečistenú vodu.

4

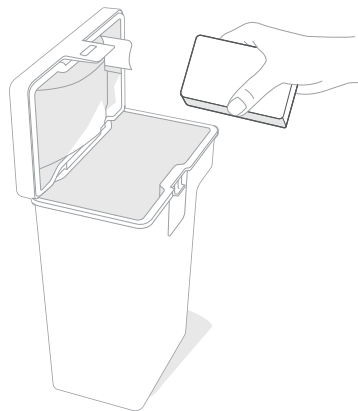


Vypláchnite obe nádržky na vodu teplou vodou. Na odolné nečistoty možno použiť jemné mydlo a špongiu.

*** DÔLEŽITÉ:**


Nádržky na vodu neumývajte v umývačke riadu.

5

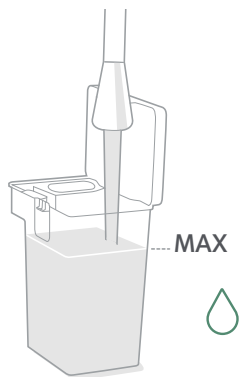

Naplňte nádržku na čistú vodu vodou. Nádržku na znečistenú vodu ponechajte prázdnu.

6

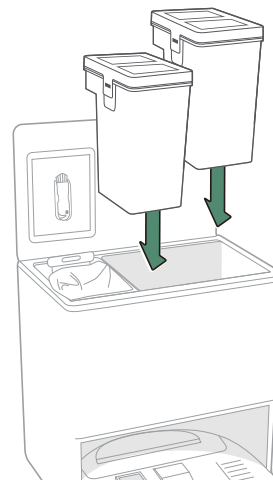


Znovu vložte obe nádržky na vodu.

*** DÔLEŽITÉ:**

Pred opätovnou montážou sa uistite, že je západka správne zatvorená.


Výmena vrecúška na nečistoty

1

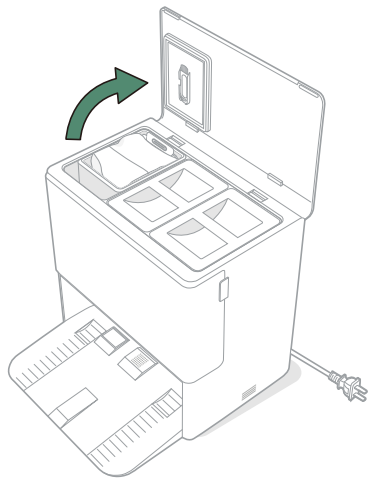


Odstráňte dvierka priehradky.

2

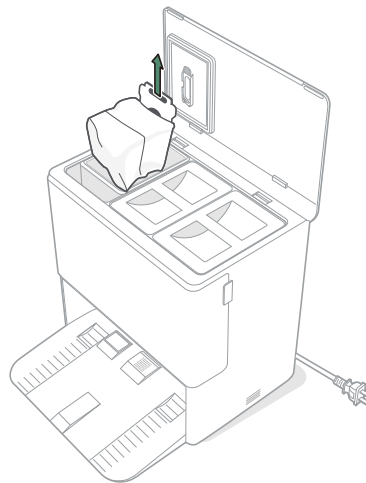


Odstráňte vrecko na nečistoty vytiahnutím úchytky zo stanice. Tým sa vrecko uzatvorí, aby z neho neunikal prach a nečistoty.

3

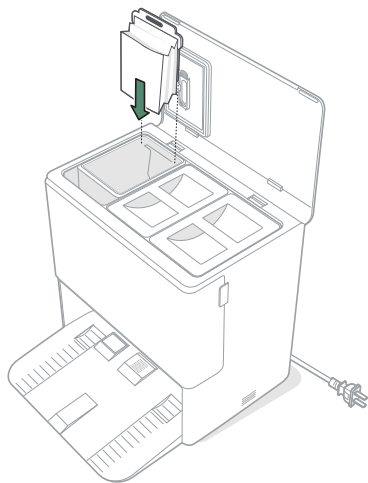


Nové vrečko nasadíte zasunutím úchytky do vodiacich líšt.

4

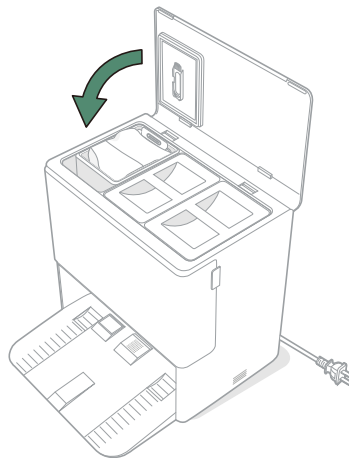

Vráťte dvierka priehradky späť na ich miesto.


Odstránenie nečistôt z filtra stanice

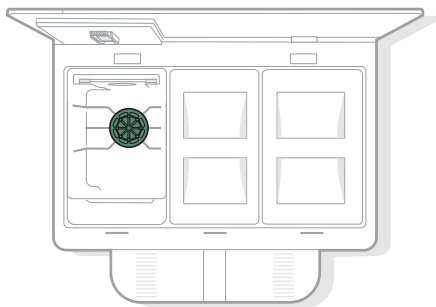

Skontrolujte, či sa na kryte odsávača nenahromadili vlákna alebo nečistoty. Ak áno, odstráňte ich čistou a suchou handričkou.

Čistenie systému čistenia valčekového mopu PowerSpin™ a otvoru vedenia vzduchu

1

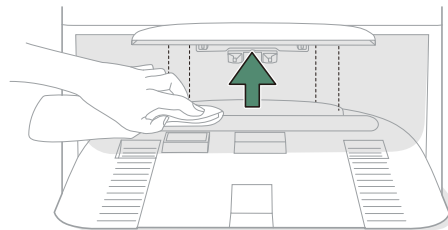


Kryt vetracieho potrubia je pripevnený pomocou magnetu. Zdvihnite kryt vetracieho potrubia a opatrne utrite nečistoty pod a okolo vetracieho otvoru potrubia a umývadla čistou suchou handričkou. Uistite sa, že v odtokovom otvore nie sú žiadne prekážky. Na odolné nečistoty možno použiť jemné mydlo a špongiu.

DÔLEŽITÉ:

Zásobník neumývajte v umývačke riadu.

2

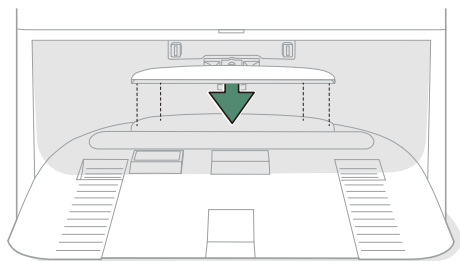

Znova namontujte kryt vetracieho potrubia.

Riešenie problémov

Riešenie problémov s vaším robotom

Váš robot vás upozorní v prípade, že niečo nie je v poriadku, pomocou hlasového oznámenia alebo zvukového upozornenia. Aplikácia Roomba® Home bude takisto poskytovať oznámenia s krokmi na riešenie akýchkoľvek problémov.

Ak si nie ste istý, či robot upratovanie dokončil alebo pozastavil, skontrolujte jeho stav v aplikácii Roomba® Home.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte tlačidlo 🏠 na 5 sekúnd a potom (do 5 sekúnd) stlačte tlačidlo 🏠 + 🔌 na 5 sekúnd.

Bezpečnosť a preprava batérie

- Batériu MUSÍTE pred prepravou vypnúť.
- Ak chcete vypnúť batériu, vyberte robota zo stanice. Stlačte jeho nárazník a podržte ho v tejto polohe, až kým nestlačíte a nepodržíte tlačidlo 🏠 po dobu 10 sekúnd alebo kým kontrolky nezhasnú.
- Pred prepravou robot dôkladne zabaľte.



VAROVANIE:

Lítiové-iónové batérie a výrobky, ktoré obsahujú takéto batérie, podliehajú prísny prepravným predpisom. Ak potrebujete tento výrobok odoslať na servis, na cestovanie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, MUSÍTE dodržať nižšie uvedené pokyny na prepravu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte aplikáciu Roomba® Home, obráťte sa na náš tím starostlivosti o zákazníkov alebo navštívte stránku **global.irobot.com**

Riešenie problémov so stanicou AutoWash™

Ak niečo nie je v poriadku, stanica AutoWash™ vás upozorní pomocou červeného indikátora LED na hornej strane stanice Autowash™. Kroky na riešenie problémov nájdete v aplikácii Roomba® Home. Ak stanica AutoWash™ nefunguje podľa očakávania, skontrolujte chyby v aplikácii Roomba® Home.

Indikátor LED	Stav	Postup opravy
Vľavo – indikátor LED plného vrečka	Vrečko je plné alebo chýba	Ak je vrečko plné, vymeňte ho. Ak chýba, doplňte ho. Uistite sa, že vrečko je správne vložené. Ak problém pretrváva, odstráňte nečistoty z otvoru v spodnej časti robota a zo stanice AutoWash™.
Stred – indikátor LED nádržky na znečistenú vodu	Nádržka na znečistenú vodu je plná alebo chýba	Vyprázdňte nádržku na znečistenú vodu.

Indikátor LED	Stav	Postup opravy
Vpravo – indikátor LED nádržky na čistú vodu	Nádržka na čistú vodu je prázdna alebo chýba	Naplňte nádržku na čistú vodu čistou vodou.

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Pozrite si bezpečnostnú príručku, ktorá bola dodaná s vaším robotom, alebo navštívte stránku global.irobot.com

Tento výrobok je vybavený tepelnou ochranou, ktorá slúži na ochranu pred poškodením v dôsledku prehriatia. Ak ochrana funguje, motor prestane bežať. Ak k tomu dôjde, odpojte jednotku od napájania, nechajte ju 30 minút vychladnúť, odstráňte prekážky z otvoru na odsávanie a trubice na odsávanie a potom jednotku znova zapojte.

Potrebuje ďalšiu pomoc? Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

Stiahnite si aplikáciu Roomba® Home alebo navštívte stránku global.irobot.com, kde získate podporu pre výrobky alebo kontaktujte svoje miestne centrum podpory. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov na čísle **0900 111 151**

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov iRobot® v USA

pondelok až piatok 9:00 – 21:00

sobota a nedeľa 9:00 – 18:00



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba a PerfectEdge sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision sú ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc., registrované v Spojených štátoch amerických a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.



WC# 4867791 vA