CS

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ
PRO OHŘÍVACÍ ZÁSUVKU

SK

PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE
PRE OHRIEVACIU ZÁSUVKU

gorenje

1.

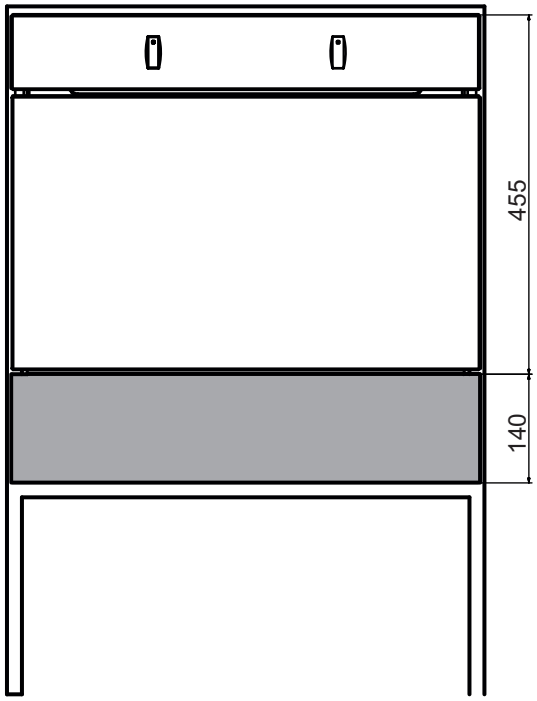

2.

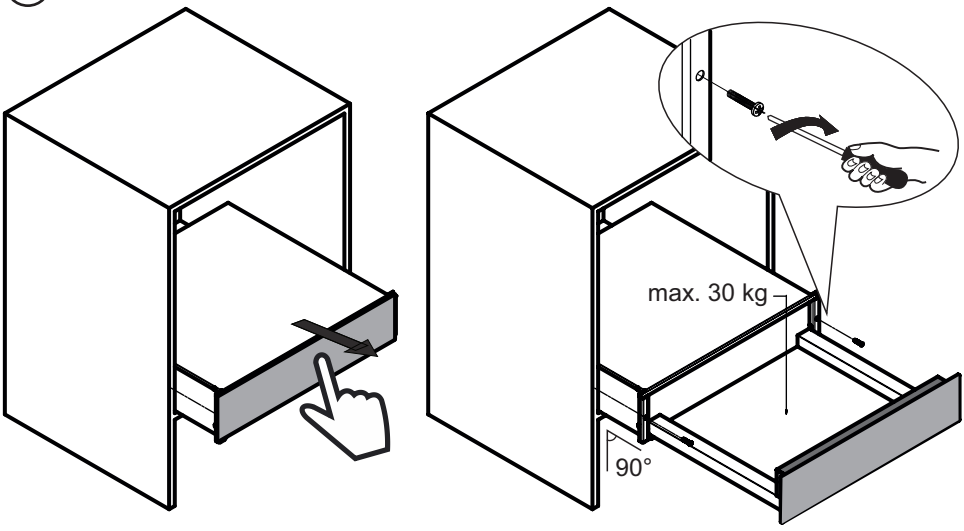

3.

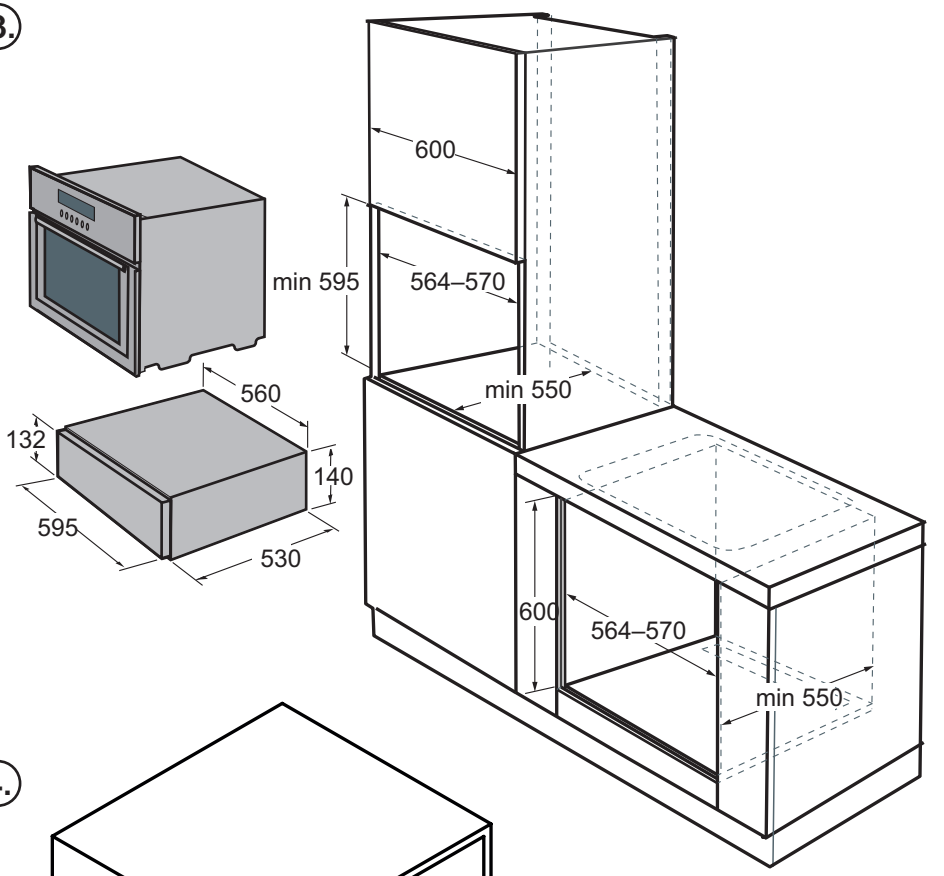
600
min 595
564–570
min 550
560
132
140
595
530
600
564–570
min 550

4.

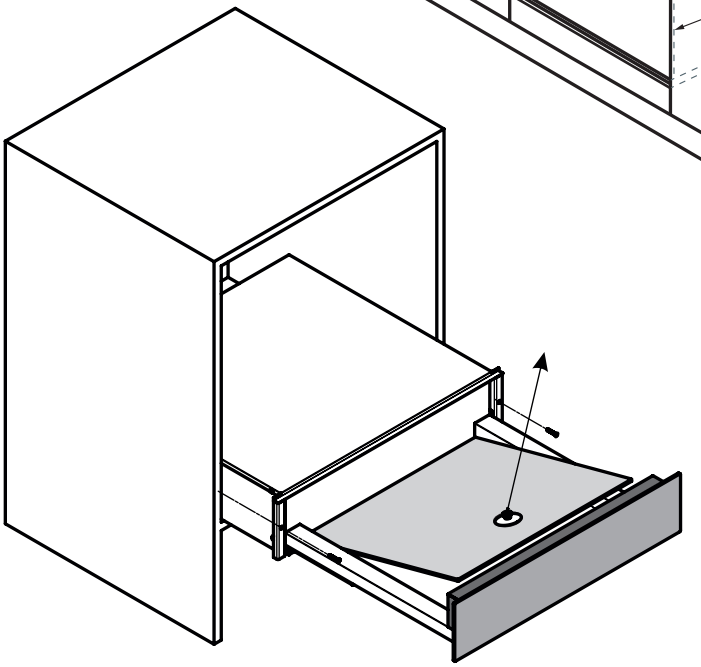

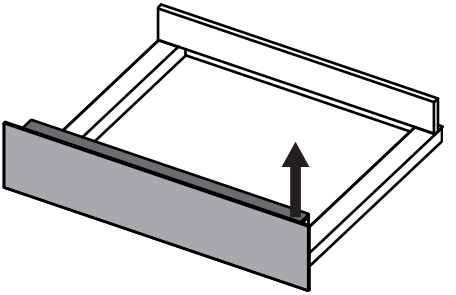

1.

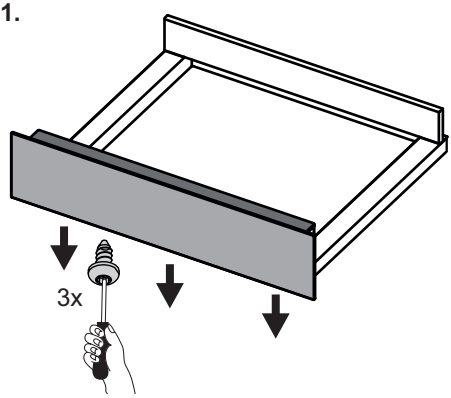

2.

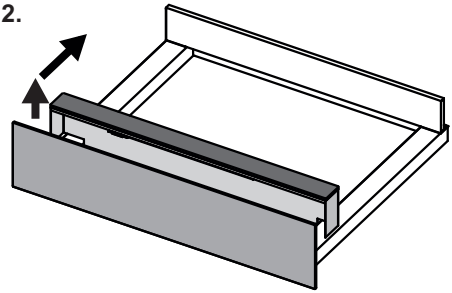

3.

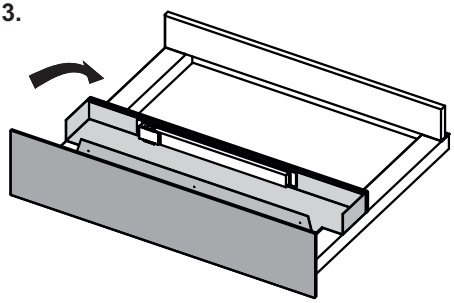

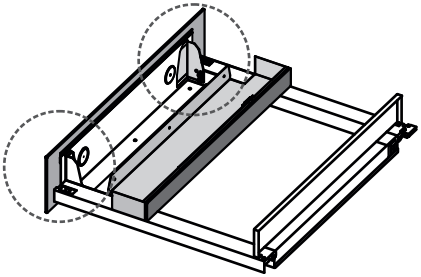

4.

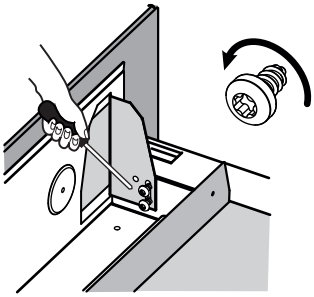

5.

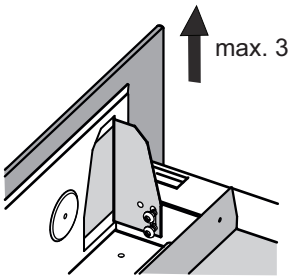

6.

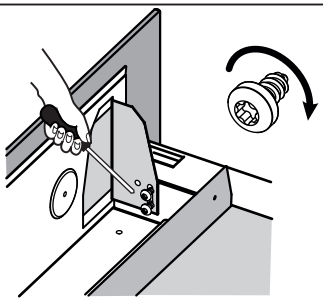

Vážený zákazníku,

zakoupil jste si výrobek z naší nové řady spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil.
Před instalací a použitím spotřebiče si přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace, jak bezpečně a ekonomicky obsluhovat spotřebič. Návod uchovávejte spolu se spotřebičem pro případné další použití.

Návod k obsluze najdete také na webových stránkách:

www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com/>

Důležité informace

Tipy, poznámky

OBSAH

6 9	DŮLEŽÍTÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ POPIS A OBSLUHA SPOTŘEBIČE	ÚVOD A POPIS
12	POUŽITÍ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKY	OBSLUHA
15 16 17	LIKVIDACE SPOTŘEBIČE PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA REKLAMACE	ÚDRŽBA A REKLAMACE
18 19 20	PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K ELEKTRICKÉ SÍTI PŘEDPIS PRO INSTALACI CO DĚLAT, KDYŽ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA NEFUNGUJE	INSTALACE
21	TECHNICKÉ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Před připojením zkontrolujte, zda údaje o jmenovitém napájecím napětí, uvedené na typovém štítku, souhlasí s napětím Vaší rozvodné sítě. Spotřebič může připojit k elektrické síti pouze servisní technik nebo osoba odborně způsobilá.

Instalaci může provádět osoba odborně způsobilá a musí být provedena v souladu s národními normami a předpisy. Výrobce nenese odpovědnost za poškození spotřebiče nebo zdraví v důsledku chyb montáže nebo zapojení.

Datum provedené instalace si nechte potvrdit v Záručním listu.

Výrobce nenese odpovědnost za poškození spotřebiče nebo škody vzniklé nesprávným použitím nebo závadou ochranného systému elektrické sítě (např. přepětí).

Spotřebič používejte, až po zabudování do skříňky.

Varování! Nikdy nedemontujte kryt spotřebiče. Případný kontakt se součástmi pod proudem, znamená ohrožení bezpečnosti uživatelů.

Varování! Při jakékoliv demontáži a montáži spotřebiče, mimo jeho běžné používání, je nutno odpojit spotřebič od rozvodné

elektrické sítě a zajistit jeho vypnutý stav. Při odpojení spotřebiče musí být splněna jedna z následujících podmínek:
- odpojte pojistky, popř. jističe v rozvodné skříni.
- zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za elektrický kabel, ale vždy vytáhněte přímo zástrčku.

Manipulace se spotřebičem nebo neprofesionální servisní zásah může vést k riziku závažného poranění, případně k poškození zdraví nebo výrobku. Instalaci, veškeré opravy, úpravy a zásahy do spotřebiče musí provádět vždy jen servisní technik nebo osoba odborně způsobilá. Výrobce nenese odpovědnost za zranění osob nebo škody vzniklé nevhodnou manipulací nebo neodborným zásahem do spotřebiče.

Poškozený napájecí přívod musí být nahrazen servisním technikem nebo osobou odborně způsobilou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, neopravujte ji sami. Odstavte spotřebič mimo provoz a o opravu požádejte oprávněnou osobu k této činnosti způsobilou. V případě nedodržení pokynů a doporučení uvedených v tomto návodu neodpovídá výrobce za způsobenou škodu.

Spotřebič je určený výhradně pro používání v domácnostech!

Nesprávné použití spotřebiče může ohrozit uživatele.

Spotřebič používejte výhradně k ohřívání nádobí, udržování jídla v teplém stavu, přípravě jogurtů apod. Každé jiné použití je nepřípustné a může být nebezpečné. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za výpadky nebo závady, ke kterým dojde v důsledku nevhodného nebo nesprávného použití spotřebiče.

V závislosti na zvolené teplotě a době provozu může teplota uvnitř spotřebiče dosáhnout až 80°C. Při vyjímání nádobí z ohřívací zásuvky používejte kuchyňské rukavice nebo utěrku.

Do zásuvky vkládejte uvařená jídla a nápoje s teplotou max. 80°C.

VÝSTRAHA: Spotřebič a jeho přístupné části se při používání stávají horkými.

Musí se zabránit v přístupu dětem mladším 8 let, nejsou-li trvale pod dozorem.

Na otevřenou zásuvku si nesedejte, neopírejte se o ni, protože byste poškodili výsuvný mechanismus.

Maximální nosnost zásuvky je 30 kg.

VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru: Neukládejte syntetické nádoby nebo hořlavé předměty do vnitřku ohřívací zásuvky. Po zapnutí spotřebiče se mohou takové nádoby a předměty roztavit nebo vznítit.

Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, například pro vytápění místnosti. Vysoké teploty mohou způsobit vznícení hořlavých předmětů v blízkosti spotřebiče.

Na čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní a tlakové čističe.
Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Pára může poškodit elektrické součásti a způsobit zkrat. Tlak páry může trvale poškodit povrch spotřebiče a jeho součásti.

Pokud spotřebič přestanete používat např. na konci jeho provozní životnosti, odpojte ho od elektrické sítě a odstraňte přívodní kabel, aby spotřebič nebyl nebezpečný.

ÚČEL SPOTŘEBIČE

Spotřebič je určen pro běžnou přípravu pokrmů v domácnostech a neměl by se používat k jiným účelům. Jednotlivé možnosti jeho použití jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v tomto manuálu.

POPIS A OBSLUHA SPOTŘEBIČE

Spotřebič je určený k zabudování do kuchyňského nábytku a je určen k ohřívání nádobí, rozmrazování, udržování jídla v teplém stavu a přípravě jogurtů.

K ohřevu se využívá horkovzdušný systém, který pomocí ventilátoru vhání teplý vzduch do prostoru zásuvky. Díky cirkulaci vzduchu se nádobí prohřeje rovnoměrně a rychle. Přesto nádobí umístěné v zadní části prostoru zásuvky může být více horké než v přední části zásuvky.

Ovládací panel obsahuje ovládací senzory s předdefinovanými programy i manuální mód, který umožňuje zvolit si požadovanou teplotu v rozsahu 40-80°C (v krocích po 10°C) a automatické vypnutí po dosažení nastavené doby vyhřívání (1-4 h).

Spotřebič ohřívá jen tehdy, je-li zásuvka správně zavřená.

OVLÁDACÍ PRVKY

Senzorové ovládání je aktivováno přiložením prstu na příslušný symbol na ovládacím panelu. Ovládací panel proto udržujte v čistotě a suchu.

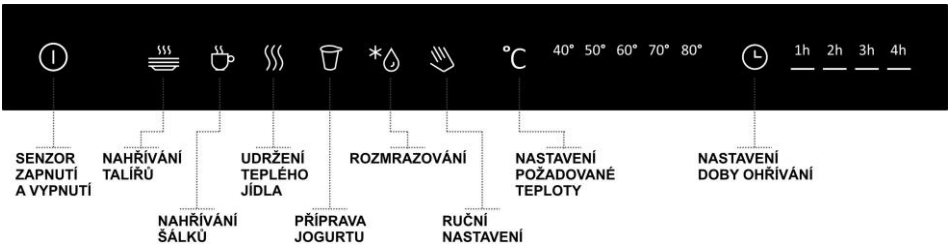

Senzor zapnutí a vypnutí

Nahřívání talířů
Nahřívání šálků
Udržování teplého jídla
Příprava jogurtu
Rozmrazování
→ Automatické režimy

Ruční nastavení
Nastavení požadované teploty
Nastavení doby ohřívání
→ Manuální režimy

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím vyčistěte spotřebič podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
Poté nechte ohřívací zásuvku nejméně 2 hodiny vyhřívat na maximální hodnotu teploty. Během této procedury dbejte na to, aby byla kuchyň dobře větraná. Součásti spotřebiče jsou chráněné speciálním přípravkem, z tohoto důvodu se ze spotřebiče během prvního vyhřívání uvolňuje zápach. Tento zápach i kouř, který se případně objeví, po krátké době zmizí. V žádném případě neznamená, že by spotřebič nebo jeho zapojení bylo v nepořádku.

Kapacita

Kapacita se může lišit v případě použití odlišné velikosti nádobí.

Orientační příklad kapacity

Servírovací sada pro 6 osob

6 talířů mělkých	ø 25,5 cm
6 talířů hlubokých	ø 22 cm
6 talířů dezertní	ø 23,5 cm
1 talíř oválný	šířka 32 cm
1 talíř servírovací	ø 19,5 cm
1 talíř servírovací	ø 18,5 cm

Maximální zatížení zásuvky je 30 kg.

POUŽITÍ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKY

1 – Otevřete zásuvku...
2 – Zapněte zásuvku stisknutím dotykového senzoru ON/OFF.
3 – Umístěte nádobí do zásuvky.
4 – Zvolte vhodný program nebo vyberte manuální režim a nastavte teplotu a čas.
5 – Zavřete zásuvku...

Po uplynutí nastavené doby se ohřívací systém zastaví a ozve se zvukový signál. Zvukový signál zní jednu minutu, poté zazní krátký zvukový signál, vždy po jedné minutě. Po pěti minutách od ukončení nastaveného programu se zásuvka vypne.

Chcete-li přerušit běh nastaveného programu, otevřete zásuvku a stiskněte senzor vypnutí. Po otevření zásuvky lze zvolit jiný program nebo prodloužit dobu vyhřívání.

Poznámka
Zásahem do nastavení automatického režimu se program přepne na manuální režim. Tento zásah nelze provést u programu příprava jogurtu.

Doba vyhřívání

Na dobu vyhřívání mají vliv různé faktory:

Materiál a tloušťka nádobí
Množství ohřívaného nádobí
Způsob uspořádání v zásuvce
Nastavení teploty

Dokonalé prohřátí nádobí proto může trvat různě dlouhou dobu. Přednastavené programy jsou v tomto ohledu pouze orientační. Po určité době sami zjistíte ideální dobu ohřevu pro vaše nádobí.

Nádobí umístěné v zadní části prostoru zásuvky může být více horké než v přední části zásuvky. Při vyjímání nádobí ze zásuvky používejte kuchyňské rukavice nebo utěrku.

POUŽITÍ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKY

Zapnutí zásuvky
Zapněte zásuvku stisknutím senzoru pro zapnutí.

AUTOMATICKÉ REŽIMY

Nahřívání talířů
Zvolte režim Nahřívání talířů.

Tento automatický režim má přednastavenou **teplotu 80°C** a čas nahřívání **1 hodinu.** Je určený k předehřívání nádobí určeného k servírování jídla. Předehřáté nádobí udržuje teplotu servírovaného jídla.

Nahřívání šálků
Zvolte režim Nahřívání šálků.

Tento automatický režim má přednastavenou **teplotu 60°C** a čas nahřívání **1 hodinu.** Je určený k předehřívání šálků určených k přípravě teplého nápoje, např. espresso. Předehřáté šálky zaručí stálejší pěnu připraveného espressa.

Udržování teplého jídla
Zvolte režim Udržování teplého jídla.

Tento automatický režim má přednastavenou **teplotu 60°C** a čas nahřívání **2 hodiny.** Je určen k udržování teplého stavu uvařených jídel umístěných v nádobě nebo na servírovacích talířích.

Jogurt
Zvolte režim Jogurt.

Tento automatický režim má přednastavenou **teplotu 40°C** a čas nahřívání **4 hodiny.** Je určený k přípravě jogurtu. Tato procedura vyžaduje přesné nastavení teploty a pevně stanovenou dobu, proto při tomto režimu nelze tyto hodnoty měnit.

Tip: Příprava jogurtu
1 l čerstvého plnotučného mléka zahřejte na teplotu přibližně 80°C a poté nechejte zchladnout na 40°C. Do mléka vmíchejte 2 lžíce bílého jogurtu s živou kulturou. Mléko nalejte do skleniček. Skleničky musí být zcela čisté, nejlépe sterilizované. Skleničky vložte do středu zásuvky. Nevkládejte skleničky blíže než 10 cm od zadní stěny zásuvky. Mezi skleničkami ponechte mezery, aby vzduch mohl cirkulovat. Zvolte režim jogurt. Po 4 hodinách je program ukončen, ponechte další 2 hodiny jogurt v zásuvce bez vyhřívání. Jogurt je hotov po 10 hodinách v ledničce, kde musí dozrát.

Rozmrazování
Zvolte režim Rozmrazování.

Tento automatický režim má přednastavenou **teplotu 40°C** a čas nahřívání **2 hodiny.** Je určený k rozmrazení zamražených potravin. Zmražené potraviny umístěte do hlubší nádoby nebo talíře, aby bylo zajištěno zachytávání rozmražené vody.

MANUÁLNÍ REŽIMY

Zvolte Ruční nastavení.

Zvolte požadovanou teplotu opakovaným stisknutím senzoru teploty.

Teplotu lze nastavit v rozmezí 40-80°C s krokem 10 °C.
Nastavená teplota se zobrazuje na teplotním displeji.

Zvolte požadovaný čas vyhřívání.

Čas lze zvolit v rozmezí 1-4 hodiny s krokem 1 hodina.
Nastavený čas se zobrazuje na časovém displeji.

Dětská pojistka
Dětská pojistka slouží k zamezení ovládání zásuvky dětmi. Zamezení ovládání aktivujte stisknutím senzoru Ruční nastavení po dobu 5 sekund.

Poté zůstanou senzory neaktivní. Svítí pouze symbol Ruční nastavení. Deaktivaci provedete opět stiskem senzoru Ruční nastavení pro dobu 5 sekund.

Vypnutí zásuvky
Zásuvku vypnete stisknutím senzoru pro vypnutí.

Zásuvka se automaticky vypne při uplynutí nastavené doby vyhřívání.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem. Žádné části obalového materiálu proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Důležité upozornění!
Na čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní a tlakové čističe.
K vyjmutí vnitřního skla použijte přísavku z příslušenství.
Povrch čistěte vlhkým hadříkem. Je-li velmi zašpiněný, přidejte do vody několik kapek mycího prostředku na nádobí. Nakonec otřete suchým hadříkem.
Skleněnou čelní stranu vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo.

Nepoužívejte ani: čisticí prostředky s obsahem sody, kyselin nebo chloridů, abrazivní prostředky (prášek nebo pastu), abrazivní houbičky (např. drátěnky), nebo houbičky obsahující zbytky abrazivních prostředků, čisticí prostředky rozpouštějící vápenec, mycí prostředky do myček, spreje na čištění trouby.

REKLAMACE

Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, neopravujte ji sami. Reklamaci uplatňujte v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili, u značkového servisu nebo u servisních gescí, uvedených v Záručních podmínkách. Při podávání reklamace se řiďte textem Záručního listu a Záručních podmínek. Bez předložení řádně vyplněného Záručního listu je reklamace neplatná.

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K ELEKTRICKÉ SÍTI

Připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět jen odborně oprávněná firma v souladu s národními normami a předpisy.
Pro odpojení od sítě musí být do rozvodu před spotřebičem zabudováno zařízení k odpojení všech pólů spotřebiče.
Tato povinnost odpadá, pokud je připojovací šňůra opatřena vidlicí a tuto vidlici lze snadno a bez překážek vysunout ze zásuvky.

Spotřebič je opatřen 3žílovým kabelem o průřezu 1,5mm typu H05VV-F3G1,5. Konce vodičů jsou zpevněny proti roztřepení nalisovanými koncovkami.

Spotřebič musí být připojen k elektrické síti s předepsaným napětím, které je uvedeno na typovém štítku, přívodem, který odpovídá příkonu ohřívací zásuvky.

PŘIPOJENÍ

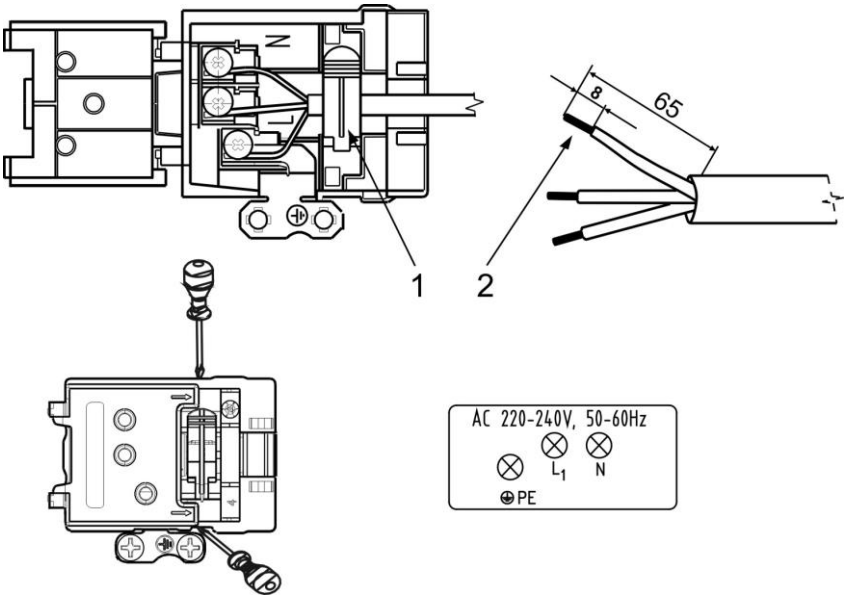

1. Spona proti vytržení šňůry
2. Konce vodičů zpevněné nalisovanou koncovkou

PŘEDPIS PRO INSTALACI

Při instalaci spotřebiče je nutné z hlediska funkce spotřebiče, provést především tyto úkony:
Kontrolu správnosti připojení k elektrickému přívodu.
Kontrolu funkce topného tělesa, ventilátoru a ovládacích prvků.
Předvedení zákazníkovi všech funkcí spotřebiče a seznámení s jeho obsluhou a údržbou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Při jakékoliv manipulaci se spotřebičem mimo běžné používání je nutno zajistit jeho odpojení od elektrické rozvodné sítě vysunutím vidlice ze zásuvky nebo vypnutím jističe před spotřebičem.

Spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.

CO DĚLAT, KDYŽ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA NEFUNGUJE?

VAROVÁNÍ! Všechny případné opravy smí provádět pouze servisní technik nebo osoba odborně způsobilá. Provádění oprav osobami neautorizovanými výrobcem je nebezpečné.

V případě menší poruchy spotřebiče si nejdříve ověřte, jestli můžete poruchu pomocí našeho návodu sami odstranit.

Nádobí se dostatečně neohřívá.
Zkontrolujte, jestli:
- je spotřebič zapnutý;
- je nastavená vhodná teplota;
- není zadní stěna zásuvky plně zakrytá nádobím;
- se nádobí ohřívalo dostatečnou dobu.

Doba vyhřívání závisí na různých faktorech, mezi které patří:
- materiál a tloušťka nádobí;
- množství nádobí;
- způsob uspořádání nádobí,

Nádobí se vůbec neohřívá.
Zkontrolujte, jestli:
- nedošlo k přetavení pojistky, popř. vypnutí jističe v rozvodné skříni.
- slyšíte zvuk ventilátoru.
Pokud ventilátor funguje, je závada v topném článku.

Závada teplotního čidla je signalizována blikáním displeje teploty a přerušovaným tónem. Poté se zásuvka automaticky vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE		
Ohřívací zásuvka	**WD1410X WD1410B**	**WD1410WG WD1410BG**
Rozměry	**560 x 595 x 140 mm**	
Elektrické napětí	220-230 V ~; 50/60 Hz	
Celkový el. příkon	410 W	

SAP 542588

⚠ Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn výrobku, které nemají vliv na funkci výrobku.

Vážený zákazník,

zakúpili ste si výrobok z nášho nového radu spotrebičov. Je naším prianím, aby Vám náš výrobok dobre slúžil.
Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité informácie, ako bezpečne a ekonomicky obsluhovať spotrebič. Návod uchovávajte spolu so spotrebičom pre prípadné ďalšie použitie.

Návod na obsluhu nájdete tiež na webových stránkach:

www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com/>

Dôležité informácie

Tipy, poznámky

OBSAH

24 27	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA POPIS A OBSLUHA SPOTREBIČA	ÚVOD A POPIS
30	POUŽITIE OHRIEVACEJ ZÁSUVKY	OBSLUHA
33 34 35	LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ČISTENIE A ÚDRŽBA REKLAMÁCIA	ÚDRŽBA A REKLAMÁCIE
36 37 38	PRIPOJENIE SPOTREBIČA K ELEKTRICKEJ SIETI PREDPIS PRO INŠTALÁCIU ČO ROBIŤ, KEĎ OHRIEVACIA ZÁSUVKA NEFUNGUJE	INŠTALÁCIA
39	TECHNICKÉ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred pripojením, skontrolujte, či údaje o menovitom napájacom napätí, uvedené na typovom štítku, súhlasia s napätím vo Vašej rozvodnej sieti. Spotrebič môže pripojiť k elektrickej sieti iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá.

Inštaláciu môže prevádzať osoba odborne spôsobilá a musí byť prevedená v súlade s národnými normami a predpismi. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie spotrebiča alebo zdravia v dôsledku chýb montáže alebo zapojenia.

Dátum vykonania inštalácie si nechajte potvrdiť v Záručnom liste.

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie spotrebiča ani za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo chybou ochranného systému elektrickej siete (napr. prepätie).

Spotrebič používajte až po zabudovaní do skrinky.

Varovanie! Nikdy nedemontujte kryt spotrebiča. Prípadný kontakt so súčiastkami pod prúdom znamená ohrozenie bezpečnosti užívateľov.

Varovanie! Pri každej demontáži a montáži spotrebiča, mimo jeho bežného používania, je treba odpojiť spotrebič od rozvodnej elektrickej siete a zaistiť jeho vypnutý stav. Pri odpojení spotrebiča musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
- odpojte poistky, prípadne ističe v rozvodnej skrini.

- zástrčku vytiahnite zo zásuvky. Pri odpojovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za elektrický kábel, ale vždy vytiahnite priamo zástrčku.

Manipulácia so spotrebičom alebo neprofesionálny servisný zásah môže viezť k riziku závažného poranenia, prípadne k poškodeniu zdravia alebo výrobku. Inštaláciu, všetky opravy, úpravy a zásahy do spotrebiča musí previezť vždy iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenie osôb alebo za škody vzniknuté nevhodnou manipuláciou alebo neodborným zásahom do spotrebiča.

Poškodený napájací prívod musí nahradiť servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Ak sa vyskytne v záručnej dobe na spotrebiči chyba, neopravujte ju sami. Odstavte spotrebič mimo prevádzku a o opravu požiadajte oprávnenú osobu, ktorá je k tejto činnosti spôsobilá. V prípade nedodržania pokynov a doporučení uvedených v tomto návode výrobca nezodpovedá za spôsobenú škodu.

Spotrebič je určený výhradne pre používanie v domácnostiach!

Nesprávne použitie spotrebiča môže ohroziť používateľa.

Spotrebič používajte výhradne na ohrievanie riadu, k udržovaniu jedla v teplom stave, k príprave jogurtov a pod. Každé iné používanie je neprípustné a môže byť nebezpečné. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky alebo chyby, ku ktorým dôjde v dôsledku nevhodného nebo nesprávneho použitia spotrebiča.

V závislosti na zvolenej teplote a dobe prevádzky môže teplota vnútri spotrebiča dosiahnuť až 80°C. Pri vyberaní riadu z ohrievacej zásuvky používajte kuchynské rukavice alebo utierku.

VÝSTRAHA! Spotrebič a jeho prístupné časti sa pri používaní stávajú horúcimi.

Musí sa zabrániť v prístupe deťom mladším 8 rokov, pokiaľ nie sú trvale pod dozorom.

Na otvorenú zásuvku si nesadajte, neopierajte sa o ňu, pretože by ste poškodili výsuvný mechanizmus.

Zásuvka má nosnosť maximálne 30 kg.

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru: Neodkladajte syntetické nádoby alebo horľavé predmety do vnútra ohrievacej zásuvky. Po zapnutí spotrebiča sa môžu také nádoby a predmety roztaviť alebo vznietiť.

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru: Neodkladajte syntetické nádoby alebo horľavé predmety do vnútra ohrievacej zásuvky. Po zapnutí spotrebiča sa môžu také nádoby a predmety roztaviť alebo vznietiť.

Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parné čističe a tlakové čističe. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Para môže poškodiť elektrické súčasti a spôsobiť skrat. Tlak pary môže trvale poškodiť povrch spotrebiča a jeho súčasti.

Pokiaľ spotrebič prestanete používať napr. na konci jeho prevádzkovej životnosti, odpojte ho od elektrickej siete a odstráňte prívodný kábel, aby spotrebič nebol nebezpečný.

ÚČEL SPOTREBIČA

Spotrebič je určený pre bežnú prípravu pokrmov v domácnostiach a nemal by sa používať k iným účelom. Jednotlivé možnosti jeho použitia sú vyčerpávajúcim spôsobom popísané v tomto manuálu.

POPIS A OBSLUHA SPOTŘEBIČE

Spotrebič je určený na zabudovanie do kuchynského nábytku a je určený na ohrievanie riadu, rozmrazovanie, udržovanie jedla v teplom stave a príprave jogurtov.

K ohrevu sa využíva horúco vzdušný systém, ktorý pomocou ventilátora vháňa teplý vzduch do priestoru zásuvky. Vďaka cirkulácii vzduchu sa riad prehreje rovnomerne a rýchle. Predsa ale riad umiestený v zadnej časti zásuvky môže byť viac horúci než v prednej časti zásuvky.

Ovládací panel obsahuje ovládacie senzory s preddefinovanými programami a manuálny mód, ktorý umožňuje zvoliť si požadovanú teplotu v rozsahu 40-80°C (po krokoch po 10°C) a automatické vypnutie po dosiahnutí nastavenej doby vyhrievania (1-4 h).

Spotrebič ohrieva iba vtedy, keď je zásuvka správne zavretá.

OVLÁDACIE PRVKY

Senzorové ovládanie je aktivované priložením prsta na príslušný symbol na ovládacom paneli. Ovládací panel preto udržujte v čistote a suchu.

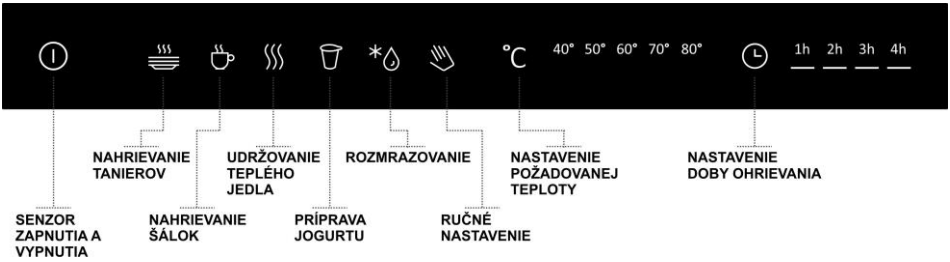

Senzor zapnutia a vypnutia

Nahrievanie tanierov
Nahrievanie šálok
Udržovanie teplého jedla
Príprava jogurtu
Rozmrazovanie

Automatické režimy

Ručné nastavenie
Nastavenie požadovanej teploty
Nastavenie doby ohrievania

Manuálne režimy

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím vyčistite spotrebič podľa pokynov uvedených v kapitole „Čistenie a údržba“.
Potom nechajte ohrievaciu zásuvku najmenej 2 hodiny vyhrievať na maximálnu hodnotu teploty. V priebehu tejto procedúry dbajte na to, aby bola kuchyňa dobre vetraná. Súčasti spotrebiča sú chránené špeciálnym prípravkom, z tohto dôvodu sa zo spotrebiča v priebehu prvého vyhrievania uvoľňuje zápach. Tento zápach a dym, ktorý sa prípadne objaví, po krátkej doba zmizne. V žiadnom prípade to neznamená, že by bol spotrebič alebo jeho zapojenie v neporiadku.

Kapacita

Kapacita sa môže líšiť v prípade použitia odlišnej veľkosti riadu.

Orientačný príklad kapacity

Servírovacia sada pre 6 osôb

6 tanierov plytkých	ø 25,5 cm
6 tanierov hlbokých	ø 22 cm
6 tanierov dezertných	ø 23,5 cm
1 tanier oválny	šírka 32 cm
1 tanier servírovací	ø 19,5 cm
1 tanier servírovací	ø 18,5 cm

Zásuvka má nosnosť maximálne 30 kg.

POUŽITIE OHRIEVACEJ ZÁSUVKY

1 – Otvorte zásuvku.
2 – Zapnite zásuvku stlačením on/off na dotykovom senzore.
3 – Umiestnite riad do zásuvky.
4 – Zvoľte vhodný program alebo vyberte manuálny režim a nastavte teplotu a čas.
5 – Zatvorte zásuvku.

Vložte riad a zvoľte príslušný program alebo zvoľte ručné nastavenie a nastavte teplotu a čas ohrievania. Zavrite zásuvku zatlačením na čelnú stenu zásuvky. Po zavretí sa spustí vyhrievanie.

Vložte riad a zvoľte príslušný program alebo zvoľte ručné nastavenie a nastavte teplotu a čas ohrievania. Zavrite zásuvku zatlačením na čelnú stenu zásuvky. Po zavretí sa spustí vyhrievanie.

Poznámka
Zásahom do nastavenia automatického režimu sa program prepne na manuálny režim. Tento zásah sa nedá previezť u programu príprava jogurtu.

Doba vyhrievania

Na dobu vyhrievania majú vplyv rôzne faktory:

- Materiál a hrúbka riadu
- Množstvo ohrievaného riadu
- Spôsob usporiadania v zásuvke
- Nastavenie teploty

Dokonalé prehriatie riadu preto môže trvať rôzne dlhú dobu. Prednastavené programy sú v tomto ohľadu iba orientačné. Po určitej dobe sami zistíte ideálnu dobu ohrievania pre váš riad.

Dokonalé prehriatie riadu preto môže trvať rôzne dlhú dobu. Prednastavené programy sú v tomto ohľadu iba orientačné. Po určitej dobe sami zistíte ideálnu dobu ohrievania pre váš riad.

POUŽITIE OHRIEVACEJ ZÁSUVKY

Zapnutie zásuvky
Zapnite zásuvku stlačením senzora pre zapnutie.

AUTOMATICKÉ REŽIMY

Nahrievanie tanierov
Zvoľte režim Nahrievanie tanierov.

Tento automatický režim má prednastavenú **teplotu 80°C** a čas nahrievania **1 hodinu.** Je určený na predhriatie riadu určeného k podávaniu jedla. Predhriaty riad udržuje teplotu servírovaného jedla.

Nahrievanie šálok
Zvoľte režim Nahrievanie šálok.

Tento automatický režim má prednastavenú **teplotu 60°C** a čas nahrievania **1 hodinu.** Je určený na predhriatie šálok určených k príprave teplého nápoja, napr. espresso. Predhriate šálky zaručia stálejšiu penu pripraveného espressa.

Udržovanie teplého jedla
Zvoľte režim Udržovanie teplého jedla.

Tento automatický režim má prednastavenú **teplotu 60°C** a čas nahrievania **2 hodiny.** Je určený na udržovanie teplého stavu uvarených jedál umiestnených v nádobe alebo na servírovacích tanieroch.

Jogurt
Zvoľte režim Jogurt.

Tento automatický režim má prednastavenú **teplotu 40°C** a čas nahrievania **4 hodiny.** Je určený na prípravu jogurtu. Táto procedúra vyžaduje presné nastavenie teploty a pevne určenú dobu, preto pri tomto režime sa tieto hodnoty nesmú meniť.

Tip: Príprava jogurtu
1 l čerstvého plnotučného mlieka ohrejte na teplotu približne 80°C a potom nechajte schladnúť na 40°C. Do mlieka vmiešajte 2 lyžice bieleho jogurtu so živou kultúrou. Mlieko nalejte do pohárov. Poháriky musí byť úplne čisté, najlepšie sterilizované. Poháriky vložte do stredu zásuvky. Nedávajte poháriky bližšie ako 10 cm od zadnej steny zásuvky. Medzi pohárikmi ponechajte medzery, aby vzduch mohol cirkulovať. Zvoľte režim Jogurt. Po 4 hodinách je program ukončený, ponechajte ďalšie 2 hodiny jogurt dozrieť v zásuvke bez vyhrievania. Jogurt je hotový po 10 hodinách v chladničke, kde musí dozrieť.

Rozmrazovanie
Zvoľte režim Rozmrazovanie.

Tento automatický režim má prednastavenú **teplotu 40°C** a čas nahrievania **2 hodiny.** Je určený k rozmrazeniu zamrazených potravín. Zmrazené potraviny umiestnite do hlbšej nádoby alebo taniera, aby bolo zaistené zachytávanie rozmrazenej vody.

MANUÁLNE REŽIMY

Zapnite zásuvku stlačením senzora pre zapnutie.
Zvoľte Ručné nastavenie.

Zvoľte požadovanú teplotu opakovaným stlačením senzora teploty.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí 40-80°C s krokom 10°C.
Nastavená teplota sa zobrazuje na displeji teploty.

Zvoľte požadovaný čas vyhrievania.

Čas sa dá nastaviť v rozmedzí 1-4 hodiny s krokom 1 hodina.
Nastavený čas sa zobrazuje na displeji času.

Detská poistka
Detská poistka slúži k zamedzeniu ovládania zásuvky deťmi. Zamedzenie ovládania aktivujte stlačením senzora Ručné nastavenie po dobu 5 sekúnd.

Po tomto budú senzory neaktívne. Svieti iba symbol Ručné nastavenie. Deaktiváciu prevediete opäť stlačením senzora Ručné nastavenie po dobu 5 sekúnd.

Vypnutie zásuvky
Zásuvku vypnete stlačením senzora pre vypnutie.

Zásuvka sa automaticky vypne po uplynutí nastavenej doby vyhrievania.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Symbol na výrobku alebo jeho obale určuje, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odviezť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby na likvidáciu domáceho dopadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Obal je zo 100% recyklovateľného materiálu a je označený recyklačným symbolom. Žiadne časti obalového materiálu preto nevyhadzujte s domácim odpadom, ale zlikvidujte ho podľa platných miestnych predpisov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Dôležité upozornenia!
Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parné čističe a tlakové čističe.
K vyzdvihnutiu vnútorného skla použite prísavku, viď obrázok 4.
Povrch očistite vlhkou handrou. Pokiaľ je veľmi zašpinený, pridajte do vody niekoľko kvapiek mycieho prostriedku na hrnce. Nakoniec otrite suchou handrou.
Sklenenú čelnú stranu vyčistíte čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou handrou. Nepoužívajte škrabku na sklo.

Nepoužívajte ani: čistiace prostriedky s obsahom sódy, kyselín alebo chloridov, brúsne prostriedky (prášok ani pastu), brúsne hubky (napr. drôtenky), alebo hubky obsahujúce zvyšky brúsnych prostriedkov, čistiace prostriedky rozpúšťajúce vápenec, mycie prostriedky do umývačiek, spreje na čistenie rúry.

REKLAMÁCIA

Ak sa vyskytne v záručnej dobe na spotrebiči chyba, neopravujte ju sami. Reklamáciu si uplatnite v predajni, v ktorej ste daný spotrebič zakúpili, u značkového servisu alebo u servisných gesciách, uvedených v Záručných podmienkach. Pri uplatňovaní reklamácie sa riaďte textom Záručného listu a Záručných podmienok. Bez predloženia riadne vyplneného Záručného listu je reklamácia neplatná.

PRIPOJENIE SPOTREBIČA K ELEKTRICKEJ SIETI

Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti smie prevádzať iba odborne oprávnená firma v súlade s národnými normami a predpismi.
Pre odpojenie od siete musí byť v rozvode pred spotrebičom zabudované zariadenie k odpojeniu všetkých pólov spotrebiča.
Táto povinnosť odpadá, ak je pripojovací šnúra opatrená vidlicou a túto vidlicu je možné ľahko a bez prekážok vybrať zo zásuvky.

Spotrebič je dodávaný s 3-žilovým káblom o priereze 1,5 mm typu H05VV-F3G1,5.
Konce vodičov sú spevnené proti obstrapkávaniu nalisovanými koncovkami.

Spotrebič musí byť pripojený k elektrickej sieti s predpísaným napätím, ktoré je uvedené na typovom štítku, prívodom, ktorý vyhovuje príkonu ohrievacej zásuvky.

PRIPOJENIE

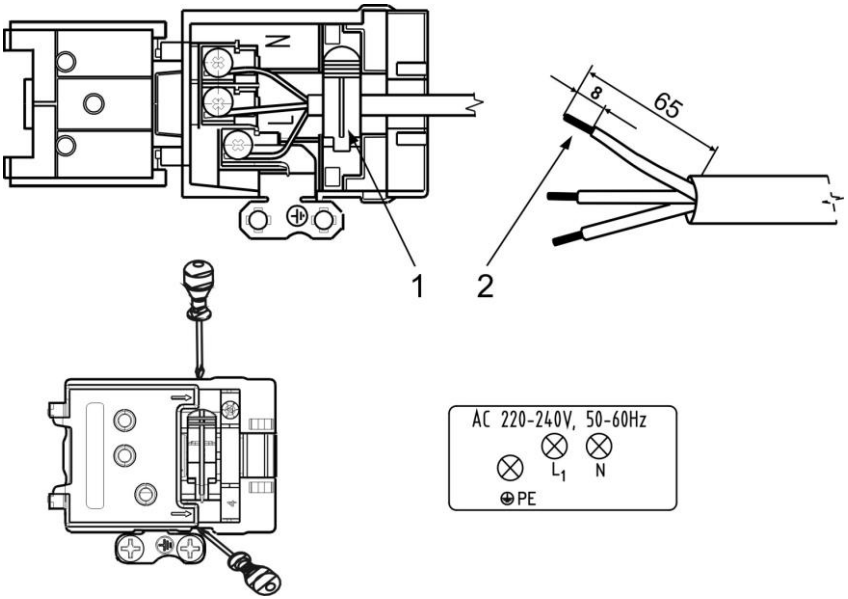

1. Spona proti vytrhnutiu šňúry
2. Konce vodičov spevnené nalisovanou koncovkou

PREDPIS PRE INŠTALÁCIU

Z hľadiska funkcie spotrebiče je pri inštalácii nutné vykonať tieto úkony:
Kontrolu správnosti pripojenia k prívodu elektrickej energie.
Kontrolu funkcie vyhrievacieho telesa, ventilátora a ovládacích prvkov.
Predvedenie všetkých funkcií spotrebiča zákazníkovi a oboznámenie ho s jeho obsluhou a údržbou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!
Pri akejkoľvek manipulácii so spotrebičom mimo normálne používanie je nutné zaistiť jeho odpojenie od elektrickej rozvodnej siete vysunutím vidlice zo zásuvky alebo vypnutím ističa pred spotrebičom.

Spotrebič nie je určený pre činnosť pomocou vonkajšieho časového spínača alebo oddeleného systému diaľkového ovládania.

ČO ROBIŤ, KEĎ OHRIEVACIA ZÁSUVKA NEFUNGUJE?

VAROVANIE! Všetky prípadné opravy smie prevádzať iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá. Prevádzanie opráv osobami neautorizovanými výrobcom je nebezpečné.

V prípade menšej poruchy spotrebiča si najskôr overte, či môžete poruchu pomocou nášho návodu odstrániť sami.

Riad sa dostatočne neohrieva.
Skontrolujte, či:
- je spotrebič zapnutý;
- je nastavená vhodná teplota;
- nie je zadná stena zásuvky úplne zakrytá riadom;
- sa riad ohrieval dostatočnú dobu.

Doba ohrievania závisí na rôznych faktoroch, medzi ktoré patrí:
- materiál a hrúbka riadu;
- množstvo riadu;
- spôsob usporiadania riadu.

Riad sa vôbec neohrieva.
Skontrolujte, či:
- nedošlo k pretavenie poistky, prípadne k vypnutiu ističa v rozvodnej skrini.
- počujete zvuk ventilátora.

Pokiaľ ventilátor funguje, je závada vo vykurovacom článku.

Závada teplotného čidla je signalizovaná blikaním displeja teploty a prerušovaným tónom. Potom sa zásuvka automaticky vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE		
Ohrievacia zásuvka	**WD1410X** **WD1410B**	**WD1410WG** **WD1410BG**
Rozmery	**560 x 595 x 140 mm**	
Elektrické napätie	220-230 V ~; 50/60 Hz	
Celkový el. príkon	410 W	

SAP 542588

⚠ Výrobca si vyhradzuje právo drobných zmien v návode, vyplývajúcich z inovačných alebo technologických zmien výrobku, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

CE

2025 10 01 / CS, SK / 542588