

dreame

Dreame V11 Essential

Bezdrôtový tyčový vysávač
Bezdrátový tyčový vysávač

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.
Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne


Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>


A




1

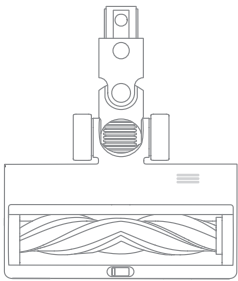

2



3

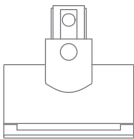


4



5




6


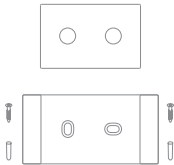


7


B-1

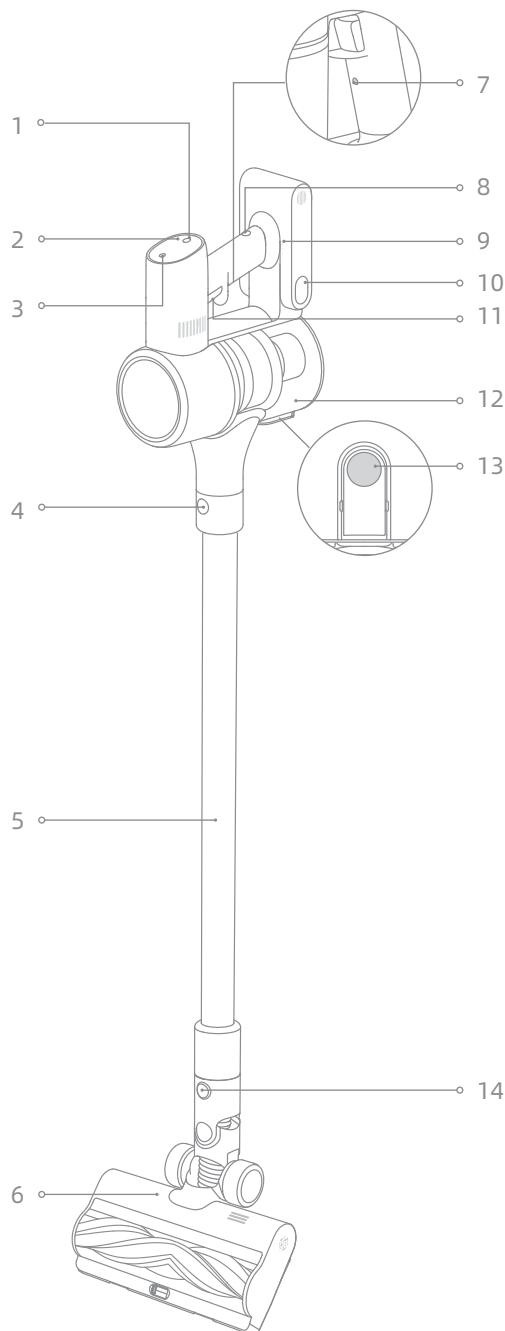


B-2

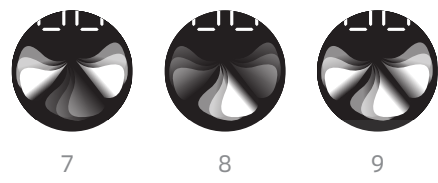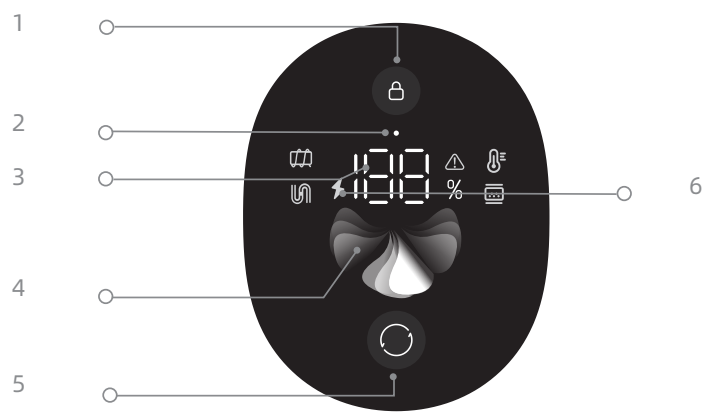


C-1

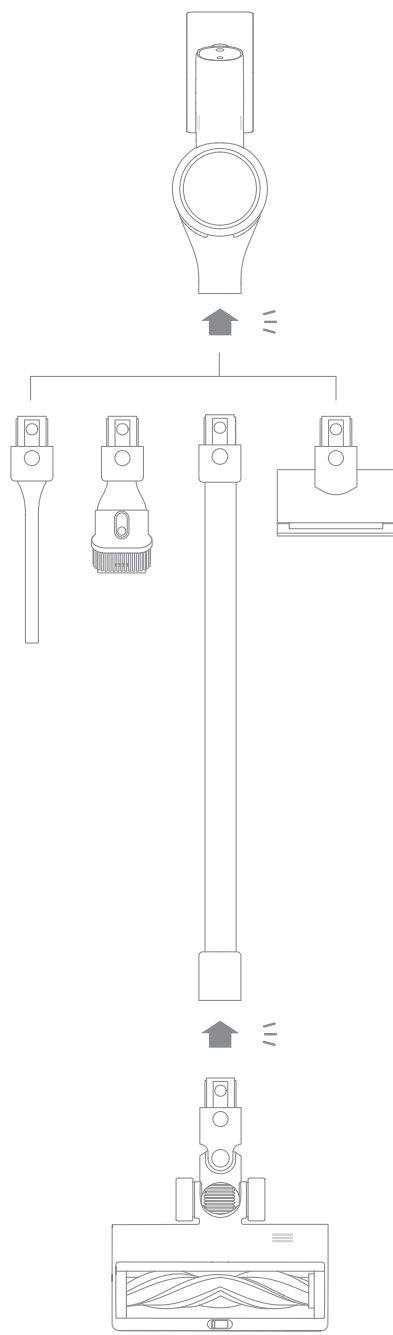


C-2

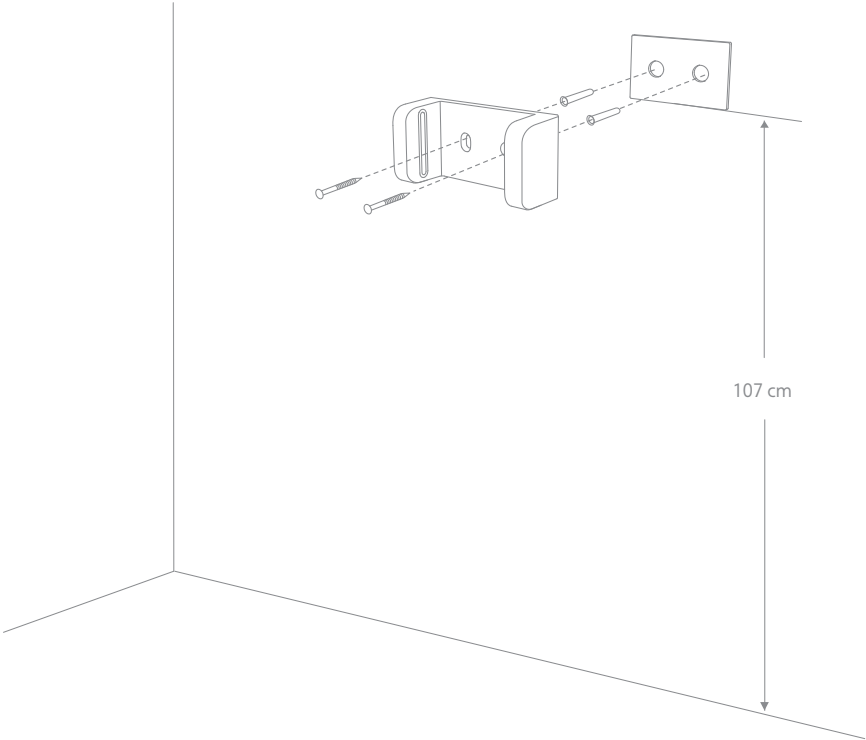

D-1

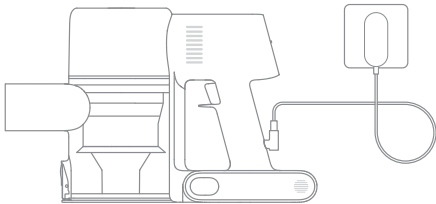


D-2

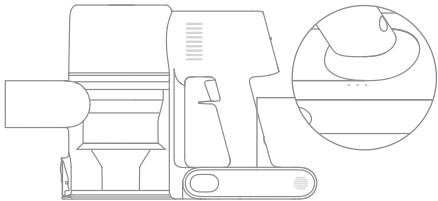


D-3




E-1

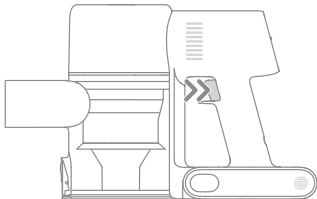


E-2

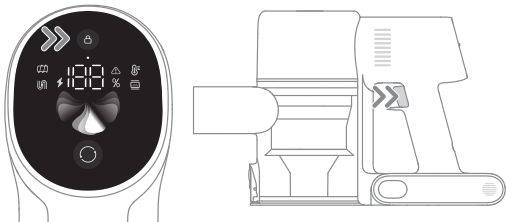


E-3

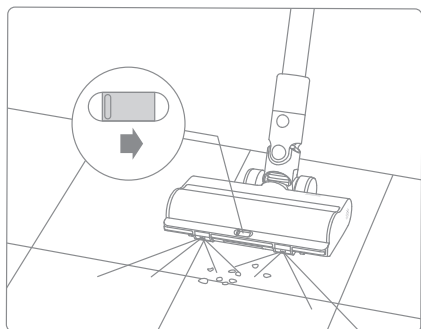


E-4

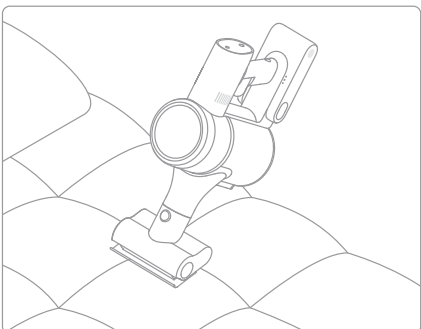


E-5

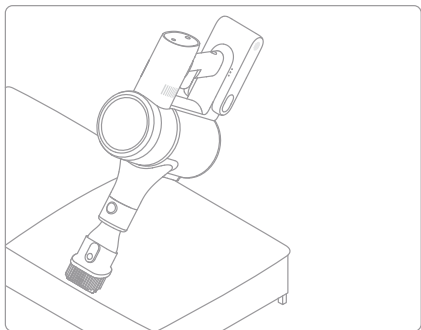

E-6

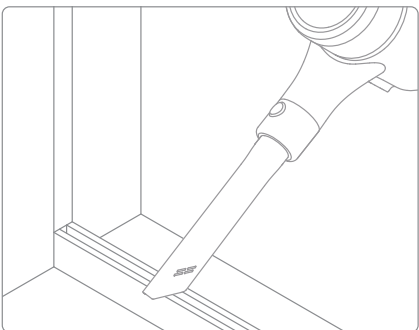

E-7

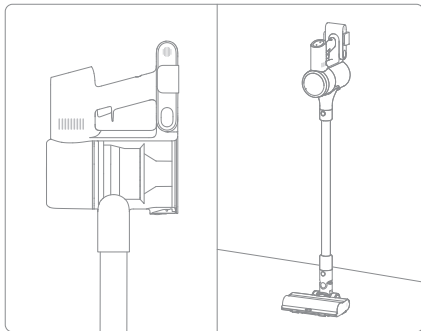

Bezpečnostní pokyny

Abyste předešli nehodám, včetně úrazu elektrickým proudem nebo požáru, způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Varování

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s omezenými zkušenostmi či znalostmi pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se riziku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Vysavač není hračka. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát ani jej obsluhovat. Při používání vysavače v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem provádět čištění nebo údržbu vysavače bez dozoru rodičů nebo opatrovníků.
- Vysavač nepoužívejte venku nebo na mokřích površích. Vysavač používejte pouze na suché povrchy v interiéru. Nedotýkejte se zástrčky nebo jakékoli části vysavače mokřýma rukama.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění, zkontrolujte před použitím, zda jsou lithiová baterie a nabíjecí adaptér nepoškozené. Pokud je lithiová baterie nebo nabíječka poškozená, vysavač nepoužívejte.
- Kartáč na různé povrchy, osvětlený měkký válečkový kartáč, motorizovaný minikartáč, baterie, kovový kolík konektoru a vysavač jsou elektricky vodivé a neměly by být ponořeny do vody nebo jiné kapaliny. Po vyčištění nezapomeňte vysušit všechny filtry.
- Abyste předešli zranění způsobenému pohyblivými částmi, před čištěním kartáče na různé povrchy, osvětleného měkkého válečkového kartáče a motorizovaného minikartáče vysavač vypněte. Před použitím vysavače musí být správně nainstalován kartáč na různé povrchy, osvětlený měkký válečkový kartáč, motorizovaný minikartáč, prachový zásobník a filtr.
- Používejte pouze originální nabíjecí adaptér. Nikdy nepoužívejte neoriginální adaptér, protože by mohlo dojít ke vznícení lithiové baterie.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo zápalných kapalin, jako je benzín nebo bělidlo, čpavek, čističe odpadů nebo jiné kapaliny.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly přístroj poškodit. Vysavač nepoužívejte k vysávání částic sádkartonu, popela, jako je popel z krbu nebo kouřících či hořících materiálů, či uhlí, cigaretových nedopalků nebo zápalek.
- Před použitím vysavače zkontrolujte oblast, kterou chcete vyčistit. Abyste zabránili ucpání otvorů, odstraňte z nich větší a zmuchlané kusy papíru, plastové látky nebo ostré předměty (např. sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.) a všechny předměty, které jsou větší než otvory.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo otvory a pohyblivé části vysavače. Nemiřte prodlužovací tyčí, ani nástroji na oči nebo uši a nekládejte je do út.

- Do otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač se zablokovaným otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- Neopírejte vysavač o židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, protože to může způsobit poškození přístroje nebo zranění osob. Pokud se vysavač poškodí kvůli převrnutí nebo jinak špatně funguje, obraťte se na naše autorizované servisní oddělení. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami rozebrat.
- Při dobíjení baterie je třeba důsledně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu. Při nesprávném nabíjení baterie mimo uvedené teplotní rozmezí by mohlo dojít k poškození baterie.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Ujistěte se, že je vysavač odpojen od sítě, pokud není delší dobu používán, a také před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Tento výrobek neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte venku, v koupelnách nebo v okolí bazénu.
- Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Je známo, že tyto typy výrobků obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit požár vysavače.
- Používejte pouze originální nabíječku (model TPQ-88E340090VW01/KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Nedodržení tohoto opatření může způsobit, že se lithium-iontová baterie vznítí.
- VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze schválený typ baterie (model V2213V-8S1P-BWA/V2213V-8S1P-LNA). Nedodržení tohoto opatření může způsobit, že se lithium-iontová baterie vznítí.
- Pokud dojde k uvolnění chemických látek z baterie, vyveďte personál z prostoru, dokud baterie nevychladne a výpary se nerozptýlí.
- Zajistěte maximální větrání, aby se nebezpečné plyny odstranily z prostředí a zabraňte kontaktu s pokožkou a očima nebo vdechnutí výparů.
- Rozlitou kapalinu odstraňte pomocí absorbentu a odpad spalte.
- Nepoužívejte a neskladujte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0 °C / 32 °F nebo nad 40 °C / 104 °F). Bezdrátový vysavač nabíjejte při teplotě nad 0 °C / 32 °F a pod 40 °C / 104 °F.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.



Přečtěte si návod k obsluze



Odnímatelná napájecí jednotka



Pouze pro vnitřní použití

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese:
<https://global.dreameotech.com>

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis výrobku

Příslušenství

1. Prodlužovací tyč
2. Osvětlený kartáč na různé povrchy
3. Široký kombinovaný nástavec
4. Motorizovaný minikartáček
5. Nabíječka
6. Štěrbínová hubice
7. Nástěnný držák (včetně šroubů – 2 ks, hmoždinek – 2 ks a samolepicí montážní šablony)

Poznámka: Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný vzhled výrobku se může lišit.

Obr. A

Názvy součástí

1. Spínač úrovně sání
 2. Obrazovka
 3. Tlačítko zámku spínače
 4. Tlačítko pro uvolnění prodlužovací tyče
 5. Prodlužovací tyč
 6. Osvětlený kartáč na různé povrchy
 7. Antistatický kontakt
 8. Nabíjecí port
 9. LED indikátor stavu baterie
 10. Tlačítko pro uvolnění baterie
 11. Tlačítko pohotovostního režimu
- Stiskněte pro spuštění
 - Uvolněte pro zastavení
12. Prachový zásobník
 13. Tlačítko pro uvolnění spodního krytu prachového zásobníku
 14. Tlačítko pro uvolnění kartáče

Obr. B-1

Popis obrazovky displeje

1. Tlačítko zámku spínače

Krátce stiskněte pro vstup/výstup ze zámkového režimu.

2. Stav uzamčení

3. Procento nabití baterie

Pokud se na displeji zobrazí „LO“, znamená to, že úroveň nabití baterie je nižší než 10 %.

4. Úroveň sání

Barva ikony ve tvaru vějíře se mění podle zvoleného režimu.

5. Spínač úrovně sání

Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy eco, med a turbo.

Poznámka: Při každém zapnutí vysavače se standardně používá režim Med.

6. ⚡ Indikátor nabíjení/úrovně baterie

Bliká červeně: Úroveň nabití baterie $\leq 10\%$

Pulzující červeně: Úroveň baterie je $\leq 10\%$ (nabíjení)

Pulzující zeleně: Úroveň baterie je $> 10\%$ (nabíjení)

7. Střední

8. Eco

9. Turbo

Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, zobrazí se na displeji chybová zpráva. Podívejte se na řešení do tabulky řešení problémů prosím.

Obr. B-2

Instalace

Instalace příslušenství

≡ Cvaknutí

Obr. C-1

Schéma instalace nástěnného držáku

1. Spodní okraj samolepicí montážní šablony by měl být rovnoběžný se zemí a měl by od ní být vzdálen asi 107 cm.
2. Pomocí elektrické vrtačky s vrtákem o průměru 8 mm vyvrtejte otvory na vyznačených místech montážní šablony a do každého otvoru vložte hmoždinku.
3. Vyrovnajte otvory na držáku s otvory na zdi. Připevněte držák ke zdi pomocí přiložených šroubů.

Obr. C-2

Poznámka:

- Nástěnný držák je volitelné příslušenství. Můžete jej nainstalovat podle svých potřeb.
- Nástěnný držák se doporučuje instalovat na studeném, suchém povrchu v blízkosti elektrické zásuvky. Před instalací zkontrolujte, že se v prostoru hned za instalační polohou nenachází žádné elektrické vodiče nebo potrubí.

Nabíjení

Před prvním použitím vysavač plně nabijte.

Poznámka:

- Úplné nabití trvá asi 4 hodiny.
- Dlouhodobé používání režimu Turbo způsobí zahřátí baterie, což prodlouží dobu nabíjení. Před nabíjením nechte vysavač 30 minut vychladnout.

Způsob nabíjení

Nabíjení vysavače pomocí nabíječky

Obr. D-1

LED indikátor stavu baterie

- ● ☀ Vybitá baterie
- ☀ ○ Poloviční stav nabití baterie
- ☀ ○ ○ Téměř úplné nabití
- ○ ○ Plně nabitó

● Vyp ☀ Bliká ○ Zap

Poznámka: Po úplném nabití vysavače indikátor stavu baterie po 5 minutách zhasne a vysavač přejde do úsporného režimu.

Obr. D-2

Zobrazení stavu baterie

Obrazovka

Číslo na displeji představuje aktuální úroveň nabití baterie v procentech během nabíjení. Když hodnota dosáhne 100, je baterie plně nabitá.

Obr. D-3

Jak vysavač používat

Pracovní metody

Na výběr máte ze dvou způsobů použití vysavače podle potřeby.

Způsob 1: Režim přerušovaného úklidu

Podržte tlačítko pohotovostního režimu pro spuštění spotřebiče a uvolněním tlačítka jej okamžitě zastavíte.

Obr. E-1

Způsob 2: Režim nepřetržitého čištění (blokování spínače spouště)

Stisknutím zámků spínače spouště přepnete do režimu nepřetržitého čištění a poté krátce stisknete tlačítko režimu, abyste vysavač udrželi v režimu nepřetržitého čištění.

Zámek spínače vám umožní uvolnit prsty a předejit jejich únavě v důsledku držení tlačítka režimu.

Obr. E-2

Poznámka:

- V tomto režimu bude kontrolka zámků svítit trvale.
- Režim nepřetržitého čištění ukončíte opětovným stisknutím zámků spínače spouště.

Používání různého příslušenství

Osvětlený kartáč na různé povrchy

- Při použití na dětských hracích podložkách, kobercích nebo pro vysávání kávových zrn, popcornu a jiných částic zapnete spínač na kartáči.

- Při vysávání na dlaždicích, dřevěných podlahách nebo jiných tvrdých površích spínač vypnete.

Obr. E-3

Poznámka: Po spuštění spotřebiče se automaticky rozsvítí světla před kartáčovým válcem, což je pohodlné pro používání.

Motorizovaný minikartáček

K vysávání nečistot, zvířecích chlupů a dalších odolných nečistot z pohovek, lůžkovin a jiných textilních povrchů.

Obr. E-4

Poznámka: Nedoporučuje se vysávat choulostivé povrchy, jako je hedvábí.

Široký kombinovaný nástavec

Pro čištění záclon, klávesnic, stropů, pohovek, interiérů vozidel, konferenčních stolků atd.

Obr. E-5

Štěrbínová hubice

Hodí se k vysávání škvír, rohů dveří a oken, schodů a dalších těžko přístupných míst.

Obr. E-6

Nástěnný držák

Když se vysavač nepoužívá, lze jej umístit do nástěnného držáku.

Poznámka: Umístěte vysavač na nástěnný držák s připojenou prodlužovací tyčí a univerzálním kartáčem.

Obr. E-7

Poznámka:

- Pokud se některá rotující část zasekne, může se vysavač automaticky vypnout. Odstraňte všechny zachycené cizí předměty a pokračujte v používání.
- Při přehřátí motoru se vysavač automaticky vypne. Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak pokračujte v používání.

Péče a údržba

Tipy:

1. Vždy používejte originální díly, abyste zabránili ztrátě záruky.
2. Pokud dojde k ucpání filtru nebo hubice, vysavač přestane pracovat krátce po zapnutí. Vyčistěte trubici a obnovte její funkčnost.
3. Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, odpojte nabíječku a uložte jej na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. Abyste zabránili nadměrnému vybití baterie, dobíjejte vysavač alespoň jednou za tři měsíců.

Čištění vysavače

Vysavač otřete měkkým suchým hadříkem.

Čištění prachové nádoby, předfiltru a cyklonové sestavy

Schopnost čištění vysavače bude omezená, pokud bude prachový zásobník naplněn po značku „MAX“. Aby bylo možné znovu dosáhnout plného výkonu, vyprázdněte prachový zásobník včas. Před vyprázdněním zásobníku se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení, a nestiskněte jeho tlačítko pohotovostního režimu.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění spodního krytu zásobníku na prach a vyprázdněte jeho obsah.

Obr. F-1

2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachového zásobníku ve směru označeném šipkou a poté prachový zásobník jemně vyjměte z vysavače.

Obr. F-2

3. Nejprve vyjměte předfiltr, poté zvedněte rukojeť cyklonové sestavy a otáčejte s ní proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, poté tahem cyklonovou sestavu vyjměte.

Obr. F-3

4. Prachový zásobník otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Před použitím hadřík nezapomeňte vyždímat.

Obr. F-4

⚠ Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neoplachujte prachový zásobník vodou.

5. Oplachujte cyklonovou sestavu a předfiltr, dokud nebudou čisté. Po umytí sušte na vzduchu nejméně 24 hodin.

Obr. F-5

Poznámka:

- Prachový zásobník se doporučuje čistit jednou měsíčně.
- Předfiltr se doporučuje čistit alespoň jednou za 3 měsíců a cyklonový systém alespoň jednou za 6 měsíců.

Instalace prachového zásobníku, předfiltru a cyklonové sestavy

1. Vložte cyklonovou sestavu vertikálně do prachového zásobníku a ujistěte se, že je rukojeť cyklonové sestavy vyrovnána s otvorem na levé straně prachového zásobníku. Otáčejte rukojeť po směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěna, a poté rukojeť sklopte dolů.
2. Vložte předfiltr přední stranou nahoru do sestavy cyklonu.

Obr. F-6

3. Prachový zásobník mírně nakloňte tak, aby byl otvor vyrovnán s klipem na vysavači. Poté jemně zatlačte na prachový zásobník, dokud nezapadne na své místo.

Obr. F-7

Čištění filtru

Filtr se doporučuje čistit jednou za 4 až 6 měsíců.

1. Vyjměte prachový zásobník, jak je znázorněno na obrázku.

Obr. F-8

2. Vyjměte filtr z vysavače jeho stažením směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku.

Obr. F-9

3. Vyčistěte filtr čistou vodou. Ujistěte se, že jste filtr otočili o 360°, abyste důkladně vyčistili a odstranili veškerý prach zachycený ve filtru. Několikrát na filtr lehce poklepejte, abyste odstranili přebytečné nečistoty.

Obr. F-10

4. Nechte filtr vyschnout na vzduchu po dobu 24 hodin.

Obr. F-11

Poznámka:

- K mytí filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se filtr čistit kartáčem nebo prstem.
- Filtr se doporučuje čistit jednou za 4 až 6 měsíců.

Instalace filtru

1. Nainstalujte filtr do vysavače a jemně jej zatlačte dolů podle obrázku.

Obr. F-12

2. Znovu namontujte prachový zásobník.

Obr. F-13

Čištění osvětleného kartáče na různé povrchy

1. Otočte zámek proti směru hodinových ručiček až na doraz a poté vyjměte váleček z kartáče.

Obr. F-14

2. Pomocí nůžek odstříhnete vlasy a vlákna, která uvízla na válečku kartáče. Otrete prach ze zářezu a průhledného krytu suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Před použitím důkladně vysušte.

Obr. F-15

3. Když je špinavý, opláchněte váleček kartáče čistou vodou, dokud nebude čistý.

Obr. F-16

4. Postavte váleček kartáče do svislé polohy na nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. F-17

Čištění motorizovaného minikartáče

1. Pomocí mince podle obrázku otáčejte zámek proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Obr. F-18

2. Po odblokování motorizovaného minikartáčku vyjměte kartáčový válec a poté jej opláchněte a vyčistěte.

Obr. F-19

3. Postavte rotační kartáč do svislé polohy na dobře větraném místě na dobu nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. F-20

4. Po uschnutí rotačního kartáče jej znovu namontujte opačným postupem než při demontáži.

Obr. F-21

Bateriový modul

Vysavač obsahuje vyjímatelný dobíjecí lithium-iontový bateriový modul, který má omezený počet dobíjecích cyklů. Po delším používání se může stát, že se bateriový modul přestane nabíjet. Pokud k tomu dojde, znamená to, že životnost bateriového modulu skončila a je třeba jej vyměnit.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a posunutím akumulátoru doprava, jak je znázorněno na obrázku, jej vyjměte.

2. Nainstalujte nový bateriový modul.

Obr. F-22

Specifikace

Vysavač			
Model	VZV23A		
Jmenovité napětí	28,8 V ===	Jmenovitý výkon	425 W
Doba nabíjení	Asi 4 hodiny		
Motorizovaný minikartáček			
Model	VMM4		
Jmenovitý výkon	20 W	Jmenovité napětí	25,2 V ===
Osvětlený kartáč na různé povrchy			
Model	VMBZ		
Jmenovitý výkon	40 W	Jmenovité napětí	25,2 V ===
Nabíječka			
Model	TPQ-88E340090VW01: Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A Max	Výstup	34 V === 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Výstup	34 V === 0,9 A 30,6 W
Dobíjecí lithium-iontový akumulátor			
Model	V2213V-8S1P-BWA/V2213V-8S1P-LNA		
Jmenovité napětí	28,8 V ===	Jmenovitá kapacita	2500 mAh
Jmenovitá kapacita	2300 mAh	Energie	66,24 Wh
	Režim vypnutí (vysavač)	Pohotovostní režim (nabíječka)	Pohotovostní režim (vysavač + nabíječka)
Spotřeba energie	≤ 0,5 W		
Doba do přechodu do režimu	≤ 20 min		

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud vysavač nefunguje správně, podívejte se do níže uvedené tabulky.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Vysavač nefunguje.	Spotřebiči se vybila baterie nebo je úroveň nabití baterie nízká.	Vysavač plně nabijte a pokračujte v používání.
	Režim ochrany proti přehřátí spuštěný z důvodu ucpání.	Vyčistěte sací otvory nebo vzduchový kanál. Počkejte, až vysavač vychladne, a poté jej znovu aktivujte.
	Sací otvor nebo vzduchový kanál je ucpáný.	Odstraňte případné ucpání sacího otvoru nebo vzduchového kanálu.
Slabá sací síla.	Prachový zásobník je plný a/nebo je ucpaná sestava filtru.	Vyprázdněte prachový zásobník a vyčistěte sestavu filtru.
	Nástavec je ucpáný.	Odstraňte případné ucpání nástavce.
Motor vydává zvláštní zvuky.	Hlavní sací otvor nebo prodlužovací tyč je zablokovaná.	Odstraňte případné ucpání hlavního sacího otvoru nebo prodlužovací tyče.
Při nabíjení vysavače je první kontrolka červená.	Akumulátor je poškozený.	Pokud se chcete domluvit na údržbě, kontaktujte poprodejní servis.
Při nabíjení vysavače bliká první kontrolka červeně.	Nabíječka není kompatibilní.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální nabíječku.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Při nabíjení se nerozsvítí indikátor baterie.	Nabíječku nelze dobře zapojit do vysavače.	Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena do vysavače.
	Baterie je nabitá a automaticky se přepne do režimu spánku.	Vysavač pracuje normálně.
	Problém přetrvává i po vyloučení dvou výše uvedených možností,	obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.
Vysavač se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Vyčkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a poté ji nabijte.
Kontrolka LED kartáče na různé povrchy nefunguje.	Kontrolky LED jsou poškozené.	Obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.

Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací vysavače nejprve vyjměte akumulátor a poté vysavač zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo oblasti, kde je vysavač používán.

Před vyjmutím baterie musí být spotřebič odpojen od napájení. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě kontaktujte lékaře nebo toxikologické středisko.

Při nesprávném zacházení se nikdy nedotýkejte baterie, ze které může unikat kapalina. Pokud k náhodnému kontaktu dojde, omyjte postižené místo vodou. Pokud kapalina přijde do kontaktu s očima, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uvolněná z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

Řešení problémů

Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, zobrazí se na displeji chybová zpráva. Podívejte se na řešení do tabulky řešení problémů prosím.

Ikona chyby	Stav	Chybová zpráva	Řešení
	Bliká oranžově	Ucpaný vzduchový kanál	Zkontrolujte, zda není zablokován zásobník na prach, prodlužovací tyč nebo kartáč.
	Bliká oranžově	Zaseknutý rotační kartáč	Viz část [Čištění kartáče], kde je popsáno čištění nečistot a vlasů zamotaných na rotačního kartáče.
	Nepřetržitě svítící oranžově	Platnost filtru končí	Včas vyměňte filtr.
	Bliká červeně	Upozornění na vysokou teplotu	Počkejte, dokud teplota motoru nedosáhne normální úrovně.
Pokud se na displeji zobrazí některý z chybových kódů E0 až E4, obraťte se na servisní tým.			

Informace o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)



Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), které se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. Chraňte proto lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte svá vysloužilá zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, určeném státními nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím montéra nebo místní úřady ohledně dalších informací o místech, stejně jako podmínkách takových sběrných bodů.

Bezpečnostné pokyny

Ak chcete zabrániť nehodám vrátane zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na použitie v budúcnosti.

Výstraha

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím, prípadne obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami, pod dozorom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zaistila bezpečná prevádzka a zabránilo sa prípadnému riziku nebezpečenstva. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie ani údržbu.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pre ne zabezpečené dohľad alebo poučenie týkajúce sa používania zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nad deťmi by sa mal zabezpečiť dohľad, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Vysávač nie je hračka. S týmto produktom sa nesmú hrať a nesmú ho používať deti. Pri používaní vysávača v blízkosti detí dbajte na obozretnosť. Nedovoľte deťom vysávač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru rodiča alebo opatrovníka.
- Nepoužívajte vysávač v exteriéri ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte len na suchých povrchoch v interiéri. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokrými rukami.
- Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítiová batéria a napájací adaptér nie sú poškodené. Ak je lítiová batéria alebo nabíjačka poškodená, vysávač nepoužívajte.
- Kefka na čistenie viacerých povrchov, mäkká valčeková kefka s osvetlením, motorizovaná miniatúrna kefka, batéria, kovový kolík konektora a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by sa ponárať do vody ani inej kvapaliny. Po čistení vysušte všetky filtre.
- Aby nedošlo k zraneniu spôsobenému pohyblivými časťami, pred čistením kefy na čistenie viacerých povrchov, mäkkej valčkovej kefy s osvetlením a motorizovanej miniatúrnej kefy vypnite vysávač. Kefka na čistenie viacerých povrchov, mäkká valčeková kefka s osvetlením, motorizovaná miniatúrna kefka, priehradka na prach a filter musia byť pred použitím vysávača správne vložené.
- Používajte len originálny nabíjací adaptér. Nikdy nepoužívajte neoriginálny adaptér, pretože lítiová batéria by sa mohla vznietiť.
- Vysávač nepoužívajte na zber horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je napríklad benzín, ale tiež bieliadiel, čpavku, čističov odtoku alebo iných kvapalín.
- Vysávač nepoužívajte na zber ostrých alebo tvrdých predmetov, ako sú sklo, kince, skrutky alebo mince, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Vysávač nepoužívajte na zber čiastočiek sadrokartónu, popola (napríklad z krbu), ale tiež dymiacich alebo horiacich predmetov, ako je napríklad uhlie, ohorky cigariet alebo zápalky.
- Pred použitím skontrolujte plochu určenú na čistenie. Ak chcete zabrániť zablokovaniu otvorov, odstráňte väčšie kusy papiera, papierové guľôčky, plastové utierky alebo ostré predmety (napríklad sklo, kince, skrutky, mince atď.) a všetky predmety väčšie ako otvory.
- Nepribližujte vlasy, voľné oblečenie, prsty ani iné časti tela k otvorom a pohyblivým súčastiam vysávača. Nesmerujte predlžovaciu tyč, trubicu ani nástroje na oči ani uši a nekladajte si ich do úst.

- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov vysávača. Nepoužívajte vysávač, ak je zablokovaný ktorýkoľvek otvor. Odstráňte prach, vlákna, vlasy alebo iné predmety, ktoré môžu obmedziť prúdenie vzduchu.
- Neopierajte vysávač o stoličku, stôl ani iný nestabilný predmet, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb. Ak sa vysávač poškodí v dôsledku prevrátenia alebo má inú poruchu, kontaktujte naše autorizované servisné oddelenie. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie sami rozoberať.
- Všetky pokyny na nabíjanie batérie v príručke sa musia prísne dodržiavať. Nesprávne nabíjanie batérie mimo určeného rozsahu teploty by mohlo poškodiť batériu.
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Pri čistení schodov pomocou vysávača buďte mimoriadne opatrní.
- Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva a pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opráv sa uistite, že je odpojený.
- Tento produkt neinštalujte, nenabíjajte a nepoužívajte v exteriéri, v kúpeľni ani v blízkosti bazéna.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Neaplikujte žiadny typ voňavky na filter vysávača. Tieto typy produktov sú známe tým, že obsahujú horľavé chemické látky, ktoré môžu spôsobiť, že vysávač sa vznieti.
- Používajte len originálnu nabíjačku (model TPQ-88E340090VW01/KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- **VÝSTRAHA:** Na účely nabíjania batérie používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte len schválený typ batérie (model V2213V-8S1P-BWA/V2213V-8S1P-LNA). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- V prípade uvoľnenia materiálu batérie musia všetky osoby miesto opustiť, kým batérie nevychladnú a nerozptýlia sa výpary.
- Zaberte čo najlepšie vetranie, aby sa odstránili nebezpečné plyny, a zabráňte ich kontaktu s pokožkou a očami a vdýchnutiu výparov.
- Odstráňte rozliatu tekutinu pomocou absorbentu a odpad spálte.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (teploty nižšie ako 0°C / 32 °F alebo vyššie ako 40°C / 104 °F). Akumulátorový vysávač nabíjajte pri teplote vyššej ako 0°C / 32 °F a nižšej ako 40°C / 104°F.
- Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- Napájacie kontakty sa nesmú skratovať.



Prečítajte si návod na obsluhu



Odpojiteľná napájacía jednotka



Iba na použitie vo vnútorných priestoroch

Spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.dreameotech.com>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prehľad výrobku

Príslušenstvo

1. Predlžovacia tyč
 2. Kefka na čistenie viacerých povrchov
 3. Široký kombinovaný nástroj
 4. Motorizovaná miniatúrna kefka
 5. Nabíjačka
 6. Štrbinová dýza
 7. Nástenný držiak (vrátane 2 skrutiek, 2 príchytiek a montážnej šablóny – nálepky)
- Poznámka: Obrázky v tomto návode slúžia len na ilustračné účely. Skutočný výrobok sa môže líšiť.

Obr. A

Názvy komponentov

1. Prepínač úrovne sania
2. Obrazovka displeja
3. Zámok spúšťacieho vypínača
4. Tlačidlo na uvoľnenie predlžovacej tyče
5. Predlžovacia tyč
6. Kefka na čistenie viacerých povrchov
7. Antistatický kontakt
8. Nabíjací port
9. LED indikátor stavu batérie
10. Tlačidlo uvoľnenia batérie
11. Tlačidlo pohotovostného režimu
- Stlačte pre spustenie
- Uvoľnite pre zastavenie
12. Nádobka na prach
13. Tlačidlo uvoľnenia dolného krytu nádoby na prach
14. Tlačidlo uvoľnenia kefky

Obr. B-1

Úvodné informácie o obrazovke displeja

1. Zámok spúšťacieho vypínača
Krátkym stlačením vstúpte alebo vystúpte zo zamknutého stavu.
2. Stav zámku

3. Percento úrovne nabitia batérie

Keď sa na displeji zobrazí „LO“, znamená to, že úroveň nabitia batérie je nižšia ako 10 %.

4. Úroveň sania

Farba ikony v tvare ventilátora sa mení podľa jednotlivých režimov.

5. Prepínač úrovne sania

Krátkym stlačením prepnete medzi režimom eco – úsporný režim, med – stredný režim a turbo – režim turbo.

Poznámka: Režim Med sa používa ako predvolený pri každom zapnutí vysávača.

6. ⚡ Indikátor nabíjania/úrovne nabitia batérie

Bliká červenou farbou: Úroveň nabitia batérie $\leq 10\%$

Pulzuje červenou farbou: Úroveň nabitia batérie $\leq 10\%$ (nabíja sa)

Pulzuje zelenou farbou: Úroveň nabitia batérie $> 10\%$ (nabíja sa)

7. Stredná

8. Eco – úsporný režim

9. Turbo

Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie. Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Obr. B-2

Inštalácia

Inštalácia príslušenstva

≡ Cvaknutie

Obr. C-1

Schéma inštalácie nástenného držiaka

1. Spodný okraj montážnej šablóny by mal byť rovnobežný so zemou a vo výške približne 107 cm od podlahy.

2. Pomocou elektrickej vrtačky s 8 mm vrtákom vyvrtajte otvor do každej značky na montážnej lepiacej šablóne, potom do každého otvoru vložte príchytiku.

3. Zarovnajzte otvory na držiaku s otvormi v stene. Upevnite ho k stene pomocou dodaných skrutiek.

Obr. C-2

Poznámka:

- Nástenný držiak je voliteľné príslušenstvo. Môžete ho nainštalovať podľa svojich potrieb.
- Nástenný držiak by mal byť nainštalovaný na chladnom a suchom povrchu s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Pred inštaláciou sa uistite, že sa priamo za miestom inštalácie nenachádzajú žiadne elektrické káble ani potrubia.

Nabíjanie

Pred prvým použitím vysávača ho úplne nabite.

Poznámka:

- Úplné nabitie trvá približne 4 hodiny.
- Dlhšie používanie režimu Turbo spôsobí, že batéria sa zahreje, v dôsledku čoho sa čas nabíjania predĺži. Pred nabíjaním počkajte 30 minút, kým vysávač nevychladne.

Spôsoby nabíjania

Nabíjanie vysávača pomocou nabíjačky

Obr. D-1

LED indikátor stavu batérie

- ● ☀ Takmer vybitá batéria
- ☀ ○ Do polovice nabitá batéria
- ☀ ○ ○ Takmer nabitá batéria
- ○ ○ Úplne nabitá batéria

● Nesvieti

☀ Bliká

○ Svieti

Poznámka: Po úplnom nabití vysávača sa indikátor po 5 minútach vypne a vysávač prejde do režimu úspory energie.

Obr. D-2

Zobrazenie stavu batérie

Obrazovka displeja

Číslo na obrazovke displeja vyjadruje aktuálnu percentuálnu úroveň nabitia batérie počas nabíjania. Keď číslo dosiahne hodnotu 100, batéria bude úplne nabitá.

Obr. D-3

Ako používať

Spôsoby činnosti

Podľa potreby si môžete zvoliť jeden z dvoch spôsobov prevádzky vysávača.

Spôsob 1: Režim prerušovaného čistenia

Stlačením a podržaním pohotovostného tlačidla spustíte spotrebič, jeho uvoľnením sa okamžite zastaví.

Obr. E-1

Spôsob 2: Režim nepretržitého čistenia (záмок spúšťacieho prepínača)

Stlačením zámkového spúšťacieho prepínača prepnete na režim nepretržovaného čistenia a potom krátkym stlačením vypínača vysávač ponecháte v režime nepretržovaného čistenia.

Použitie zámkového spúšťacieho vypínača uvoľní vaše prsty a zabráni únave z neustáleho držania gombíka.

Obr. E-2

Poznámka:

- V tomto režime bude indikátor zámkového nepretržitého svietiť.
- Opätovným stlačením zámkového spúšťacieho prepínača režim nepretržitého čistenia ukončíte.

Používanie rôzneho príslušenstva

Kefka na čistenie viacerých povrchov

– Pri vysávaní na detských hracích podložkách, kobercoch alebo pri vysávaní kávočných zŕn, popcornu alebo granúl zapnite spínač na kefke.

– Pri vysávaní dlaždíc, drevených podláh alebo iných tvrdých povrchov vypnite spínač.

Obr. E-3

Poznámka: Po spustení spotrebiča sa automaticky rozsvietia svetlá v prednej časti valčeka s kefkami, čo je praktické pri používaní.

Motorizovaná miniatúrna kefka

Je určená na vysávanie špiny, chlpu domácich zvierat a ďalších odolných nečistôt z pohoviek, lôžkovín a iných látkových povrchov.

Obr. E-4

Poznámka: Neodporúča sa na vysávanie na jemných povrchoch, ako je napríklad hodváb.

Široký kombinovaný nástroj

Na vysávanie záclon, klávesníc, stropov, pohoviek, interiéru vozidiel, konferenčných stolíkov atď.

Obr. E-5

Štrbinová dýza

Vhodný na vysávanie štrbín, rohov dverí a okien, schodov a iných a ťažko dostupných miest.

Obr. E-6

Nástenný držiak

Vysávač môže byť umiestnený na nástennom držiaku, keď sa nepoužíva.

Poznámka: Umiestnite vysávač na nástenný držiak s pripojenou predĺžovacou tyčou a univerzálnou kefou.

Obr. E-7

Poznámka:

- Ak sa lubovoľná otočná súčasť zasekne, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte akékoľvek zachytené predmety a potom pokračujte v používaní.
- Keď sa motor prehreje, vysávač sa automaticky vypne. Počkajte, kým sa neobnoví normálna teplota batérie a potom pokračujte v používaní.

Starostlivosť a údržba

Tipy:

1. Vždy používajte originálne súčasti, aby záruka neustratila platnosť.
2. Ak dôjde k upchatiu filtra alebo nastavca, vysávač krátko po zapnutí prestane pracovať. Odstráňte upchatie rúry, aby sa obnovila funkčnosť.
3. Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva, úplne ho nabite, odpojte jeho nabíjačku od elektrickej zásuvky a uložte ho na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie, vysávač nabíjajte minimálne každé tri mesiace.

Čistenie vysávača

Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach, predradeného filtra a cyklónovej zostavy

Ak je nádoba na prach naplnená po značku MAX, čistiaca schopnosť vysávača sa zníži. Ak chcete obnoviť výkon, nádobu na prach včas vyprázdňte. Pred vyprázdnením nádoby sa uistite, že vysávač je odpojený od zdroja napájania, a nestláčajte jeho tlačidlo pohotovostného režimu.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia dolného krytu nádoby na prach a potom vyprázdňte obsah.

Obr. F-1

2. Zatlačte prepínač uvoľnenia nádoby na prach v smere šípky a potom jemne vyberte nádobu na prach z vysávača.

Obr. F-2

3. Najskôr vyberte predradený filter, potom nadvihnite rukoväť cyklónovej zostavy a otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. Potom vytiahnite cyklónovú zostavu.

Obr. F-3

4. Utrite nádobu na prach mäkkou vlhkou handričkou. Pred použitím handričku dobre vyžmýkajte.

Obr. F-4

⚠ Aby sa znížilo riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, nádobu na prach neoplachujte vodou.

5. Opláchnite dočista cyklónovú zostavu a predradený filter. Po umytí ich nechajte vyschnúť na vzduchu minimálne 24 hodín.

Obr. F-5

Poznámka:

- Odporúča sa čistiť nádobu na prach raz mesačne.
- Predradený filter sa odporúča čistiť minimálne každé 3 mesiace a cyklónový systém minimálne každých 6 mesiacov.

Inštalácia nádoby na prach, predradeného filtra a cyklónovej zostavy

1. Vložte cyklónovú zostavu zvisle do nádoby na prach a uistite sa, že rukoväť cyklónovej zostavy je zarovnaná s otvorom na ľavej strane nádoby na prach. Otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek až do zaskočenia, potom ju sklopte nadol.

2. Umiestnite predradený filter tak, aby bol prednou stranou otočený nahor do cyklónovej zostavy.

Obr. F-6

3. Mierne nakloňte nádobu na prach tak, aby sa drážka zarovnala so svorkou na vysávači. Potom jemne zatlačte na nádobu na prach tak, aby zacvakla na miesto.

Obr. F-7

Čistenie filtra

Filter sa odporúča čistiť každých 4 až 6 mesiacov.

1. Vyberte nádobu na prach podľa znázornenia na obrázku.

Obr. F-8

2. Z vysávača vyberte filter potiahnutím nadol v smere znázornenom na obrázku.

Obr. F-9

3. Filter vyčistite čistou vodou. Filter otáčajte o 360°, aby sa dôkladne odstránil všetok prach zachytený vo filtri. Po filtri niekoľkokrát jemne poklepte, aby sa odstránila prebytočná nečistota.

Obr. F-10

4. Filter nechajte schnúť na vzduchu 24 hodín.

Obr. F-11

Poznámka:

- Filter umývajte len čistou vodou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok.
- Filter sa nepokúšajte čistiť kefkou ani prstom.
- Filter sa odporúča čistiť každých 4 až 6 mesiacov.

Inštalácia filtra

1. Vložte filter do vysávača a jemne ho zatlačte nadol podľa znázornenia.

Obr. F-12

2. Znova vložte nádobu na prach.

Obr. F-13

Čistenie kefký s osvetlením na čistenie viacerých povrchov

1. Zámok otáčajte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a potom vyberte valček z valčekovej kefký.

Obr. F-14

2. Nožnicami odstrihnete vlasy a vlákna, ktoré uviazli na valčeku s kefkami. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach zo zárezu a priehľadného krytu. Pred použitím dôkladne vysušte.

Obr. F-15

3. Keď je valček s kefkami znečistený, opláchnite ho dočista čistou vodou.

Obr. F-16

4. Postavte valček s kefkami do vzpriamenej polohy minimálne na 24 hodín, aby úplne vyschol.

Obr. F-17

Čistenie motorizovanej miniatúrnej kefký

1. Podľa obrázka pomocou mince otáčajte zámok proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie.

Obr. F-18

2. Po odomknutí motorizovanej miniatúrnej kefký odstráňte valček s kefkami a potom ho opláchnite a vyčistite.

Obr. F-19

3. Postavte valček s kefkami do vzpriamenej polohy na dobre vetranom mieste minimálne na 24 hodín, aby úplne vyschol.

Obr. F-20

4. Po vyschnutí valčeka s kefkami ho vložte späť vykonaním krokov demontáže v opačnom poradí.

Obr. F-21

Batéria

Vysávač obsahuje vymeniteľnú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorá má obmedzený počet nabíjaciech cyklov. Po dlhšom používaní sa batéria už nemusí dať nabiť. Ak sa to stane, znamená to, že batéria dosiahla koniec životnosti a je nutné ju vymeniť.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a posunutím batérie doprava podľa obrázka ju vyberte..

2. Vložte novú batériu.

Obr. F-22

Technické údaje

SK

Vysávač			
Model	VZV23A		
Menovité napätie	28,8 V ---	Menovitý výkon	425 W
Čas nabíjania	Približne 4 hodiny		
Motorizovaná miniatúrna kefka			
Model	VMM4		
Menovitý výkon	20 W	Menovité napätie	25,2 V ---
Kefka na čistenie viacerých povrchov			
Model	VMBZ		
Menovitý výkon	40 W	Menovité napätie	25,2 V ---
Nabíjačka			
Model	TPQ-88E340090VW01: Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A Max	Výstup	34 V --- 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Výstup	34 V --- 0,9 A 30,6 W
Nabíjateľná lítium-iónová batéria			
Model	V2213V-8S1P-BWA/V2213V-8S1P-LNA		
Nominálne napätie	28,8 V ---	Nominálna kapacita	2500 mAh
Menovitá kapacita	2300 mAh	Energia	66,24 Wh
	Režim vypnutia (vysávač)	Pohotovostný režim (nabíjačka)	Pohotovostný režim (vysávač+nabíjačka)
Spotreba energie	≤ 0,5 W		
Doba do prechodu do daného stavu	≤ 20 min		

Časté otázky

Ak vysávač nepracuje správne, informácie nájdete v tabuľke nižšie.

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá alebo nie je dostatočne nabitá.	Vysávač úplne nabite a potom pokračujte v používaní.
	Spustil sa režim ochrany pred prehriatím v dôsledku zablokovania.	Vyčistite sacie otvory alebo vzduchový kanál. Počkajte, kým vysávač nevychladne, a potom ho aktivujte znova.
	Je zablokovaný sací otvor alebo vzduchový kanál.	Odstráňte všetky prekážky zo sacieho otvoru alebo vzduchového kanála.
Nízky nasávací výkon.	Nádoba na prach je plná a/alebo je upchatá zostava filtra.	Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite zostavu filtra.
	Je zablokovaný nadstavec.	Odstráňte všetky prekážky v nadstavci.
Z motora sa ozýva nezvyčajný hluk.	Je zablokovaný hlavný nasávací otvor alebo predlžovacia tyč.	Odstráňte všetky prekážky v hlavnom nasávacom otvore alebo predlžovacej tyči.
Počas nabíjania vysávača svieti prvý indikátor červenou farbou.	Je poškodená batéria.	Kontaktujte popredajný servis s cieľom dohodnúť údržbu.
Počas nabíjania vysávača bliká prvý indikátor červenou farbou.	Nabíjačka nie je kompatibilná.	Na nabíjanie vysávača používajte len originálnu nabíjačku.

Časté otázky

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Pri nabíjaní nesvieti indikátor batérie.	Nabíjačku nie je možné správne zapojiť do vysávača.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zapojená do vysávača.
	Batéria je nabitá a automaticky sa prepne do režimu spánku.	Vysávač funguje normálne.
	Problém pretrváva aj po vylúčení vyššie uvedených dvoch možností.	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.
Vysávač sa nabíja pomaly.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálneho stavu a potom vykonajte nabitie.
LED svetlá kefky na čistenie viacerých povrchov nefungujú.	LED svetlá sú poškodené.	Požiadajte oddelenie popredajného servisu o vykonanie údržby.

Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.

Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od napájania. Držte batérie mimo dosahu detí. Nikdy nevkladajte batérie do úst. V prípade prehltnutia, kontaktujte svojho lekára alebo miestne toxikologické centrum.

Pri nevhodných podmienkach nikdy neprichádzajte do kontaktu s batériou, z ktorej môže uniknúť kvapalina. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Riešenie problémov

Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie. Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.


Ikona chyby	Stav	Chybové hlásenie	Riešenia
	Bliká oranžovou farbou	Zablokovanie vzduchového kanála	Skontrolujte, či nie je upchatá nádoba na prach, predlžovacia tyč alebo kefka.
	Bliká oranžovou farbou	Valček s kefkami je zaseknutý	Podľa pokynov v časti [Čistenie kefy] odstráňte nečistoty a vlasy namotané na valčeku s kefkami.
	Svieti oranžovou farbou	Blíži sa koniec životnosti filtra	Filter včas vymeňte.
	Bliká červenou farbou	Upozornenie na vysokú teplotu	Pred ďalším použitím počkajte, kým sa teplota motora nevráti do normálu.
Ak sa na displeji zobrazí niektorý z chybových kódov od E0 do E4, kontaktujte tím popredajného servisu.			

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky s týmto symbolom sa považujú za odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý sa nesmie miešať s netriedeným domovým odpadom. Preto chráňte ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia určenému zbernému miestu na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú na túto činnosť oprávnené štátom alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o mieste a o podmienkach týchto zberných miest, obráťte sa na pracovníka montáže alebo na miestne orgány.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

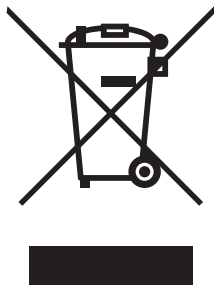

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie


Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

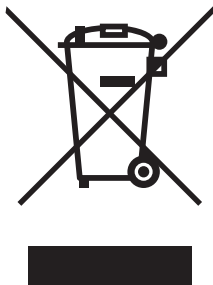

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.