


06530128 Řezačka na polystyren TIPA ZD-20K 8 W

Před používáním produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití!

Vlastnosti


- Perfektní sada nástrojů pro konturování pěny pro prototypy, dekorativní tvarování, hobby projekty, pěnová balení atd.
- Teplota hrotů je přizpůsobena speciálně pro řezání polystyrenovou pěnou.
- Kombinovaná ruční pila řeže pěnu rychlým a čistým řezem.
- Dokáže rychle a čistě krájet pěnu jakýmkoli směrem.
- 3 vyměnitelné hroty pro různé použití: řezací drát, řezací hrot, rytinový hrot.
- Stojan pro bezpečný provoz a napájecí adaptér pro transformaci napájení.
- Napájecí adaptér:
Vstupní napětí: 230V AC / 50Hz
Výstupní napětí: 5V / 1500mA

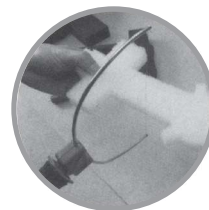

Řezací drát (D2 – 9)

Použití

- 1) Nakreslete tvar nebo model na pěnu. Můžete také použít šablonu.
- 2) Vyberte hrot, který potřebujete a nainstalujte jej na rukojeť.
- 3) Připojte napájecí adaptér do zásuvky a přepněte vypínač do polohy „ON“ (zapnuto).
- 4) Nejprve prosím vyzkoušejte řez na jiném pěnovém bloku.
- 5) Pokud přístroj nepoužíváte, umístěte jej do stojanu.
- 6) Při výměně špičky se ujistěte, že je napájecí adaptér odpojen od zásuvky.
- 7) Po použití přepněte vypínač do polohy „VYPNUTO“, odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se přístroj ochladí.

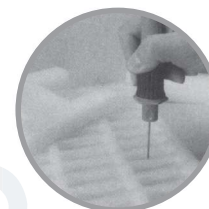

Řezací hrot (D2 – 10)

Varování

- Tento přístroj není hračka a musí být uchováván mimo dosah dětí.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté.
- Nedotýkejte se žádných horkých povrchů. Hroty se během provozu zahřívají na vysokou teplotu.
- Během přestávek nebo když se přístroj nepoužívá, musí být umístěn do stojanu.
- Opatrně používejte vyhřívané hroty, horké železo může způsobit bolestivé popáleniny těla.



Rytinový hrot (D2 – 11)

Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu




06530128 Rezačka na polystyrén TIPA ZD-20K 8 W

Pred používaním produktu si pozorne prečítajte tento návod na použitie!

Vlastnosti


- Perfektná sada nástrojov pre kontúrovanie peny pre proto typy, dekoratívne tvarovanie, hobby projekty, penová balenie atď.
- Teplota hrotov je prispôsobená špeciálne pre rezanie polystyrénovou penou.
- Kombinovaná ručná píla reže penu rýchlym a čistým rezom.
- Dokáže rýchlo a čisto krájať penu akýmkoľvek smerom.
- 3 vymeniteľné hroty pre rôzne použitie: rezací drôt, rezací hrot, rytinový hrot.
- Stojan pre bezpečnú prevádzku a napájací adaptér pre transformáciu napájania.
- Napájací adaptér
Vstupné napätie: 230V AC / 50Hz
Výstupné napätie: 5V / 1500mA

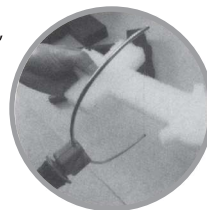

Rezací drôt (D2 – 9)

Použitie

- 1) Nakreslite tvar alebo model na penu. Môžete tiež použiť šablónu.
- 2) Vyberte hrot, ktorý potrebujete a nainštalujte ho na rukoväť.
- 3) Pripojte napájací adaptér do zásuvky a prepnite vypínač do polohy „ON“ (zapnuté).
- 4) Najprv prosím vyskúšajte rez na inom penovom bloku.
- 5) Pokiaľ prístroj nepoužívate, umiestnite ho do stojana.
- 6) Pri výmene špičky sa uistite, že je napájací adaptér odpojený od zásuvky.
- 7) Po použití prepnite vypínač do polohy „VYPNUTÉ“, odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte, až sa prístroj ochladí.

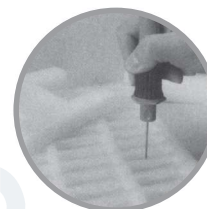

Rezací hrot (D2 – 10)

Varovanie

- Tento prístroj nie je hračka a musí byť uchovávaný mimo dosahu detí.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté.
- Nedotýkajte sa žiadnych horúcich povrchov. Hroty sa počas prevádzky zahrievajú na vysokú teplotu.
- Počas prestávok alebo keď sa prístroj nepoužíva, musí byť umiestnený do stojana.
- Opatrne používajte vyhrievané hroty, horúce železo môže spôsobiť bolestivé popáleniny tela.



Rytinový hrot (D2 – 11)

Likvidácia produktu



Tento symbol znamená, že by sa prístroj nemal vyhadzovať do zmesového odpadu. Aby ste zabránili potenciálnej škode na životnom prostredí alebo zdraví, zodpovedne zariadenie zrecyklujte, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Pre vrátenie vášho použitého prístroja použite zberné zariadenie alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie kúpili. Tí môžu prístroj zaslať na recykliáciu bezpečnú pre životné prostredie.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu

