

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 60.3536.10 - Nástěnné hodiny s rádiově řízeným časem CONTOUR - černé



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Nástěnné hodiny s rádiově řízeným časem CONTOUR TFA 60.3536

## Před použitím

- Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu.
- Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení.
- Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí.
- Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti.
- Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití.

## Obsah balení

- Hodiny
- Manuál s instrukcemi

## Pro vaši bezpečnost

- Výrobek může být použitý pouze tak jak je uvedeno v návodu.
- Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány.


## Upozornění! Riziko zranění:

- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozřezávány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle jak jen to je možné, předejte tím poškození pokud by baterie vytekly.
- Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice.

## Důležité informace o bezpečnosti výrobku

- Nepokládat hodiny na ručičky, mohla by se poškodit mechanika hodin.
- Nevystavujte extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
- Chraňte před vlhkostí.

## Popis

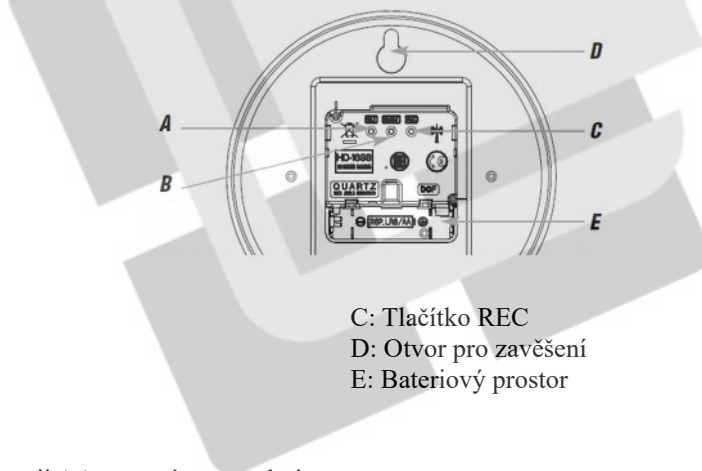

## Části

A: Tlačítko SET

B: Tlačítko RESET

C: Tlačítko REC

D: Otvor pro zavěšení

E: Bateriový prostor

## Zprovoznění

- Vložte 1x 1,5V alkalickou baterii AA s e správnou polaritou.
- Hodiny zobrazují čas 12 hodin a snaží se přijmout rádiový signál po dobu 4 – 16 minut. Jakmile je signál přijat, na hodinách se zobrazí správný aktuální čas.
- Vyhledávání můžete spustit i manuálně.
- Stiskněte tlačítko REC po dobu 3 sekund. Rařičky se nastaví na 12 hodinu a hodiny se snaží naladit rádiový signál.
- Důležité upozornění: Pokud nejsou rařičky umístěny na 12 hodině během vyhledávání signálu, pak muselo dojít během dopravy k jejich posunutí. V tomto případě opatrně posuňte rařičky do správné polohy, jinak by zobrazovaný čas přijatý DCF signálem neukazoval správně.

## DCF signál

Rádíem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylna tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiově řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data.

Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

### Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

### Manuální nastavení hodin

- V případě, že hodiny nejsou schopny přijmout DCF signál (např. kvůli zdrojům rušení, přenosové vzdálenosti, apod.), čas může být nastaven manuálně. Hodiny poté fungují jako běžné hodiny.
- Pro manuální nastavení času stiskněte tlačítko SET po dobu 3 s.
- Držte stisknuté tlačítko SET dokud nebude nastaven aktuální čas.
- Při krátkém stisknutí tlačítka SET se rařička pohybuje po minutách.
- Manuální nastavení času bude upraveno automaticky v případě, že se podaří přijmout DCF signál.

### Tlačítko RESET

- V případě, že hodiny nefungují správně, zkuste stisknout tlačítko RESET pomocí ostrého předmětu a zkuste vyhledat DCF signál ještě jednou.

### Péče a údržba

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Vyjměte baterii, pokud nebudete hodiny používat po delší dobu.
- Uchovávejte na suchém místě.

### Řešení problémů

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ručičky se nehýbou            | <ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se, že je baterie vložena se správnou polaritou</li><li>• vyměňte baterii</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| Hodiny nepřijímají DCF signál | <ul style="list-style-type: none"><li>• stiskněte tlačítko REC po dobu 3 sekund</li><li>• počkejte, než se hodiny pokusí přijmout signál přes noc</li><li>• vyberte jiné umístění hodin</li><li>• zkontrolujte, zda se v okolí nenachází možné zdroje rušení</li><li>• nastavte hodiny manuálně</li></ul> |
| Hodiny ukazují špatně         | <ul style="list-style-type: none"><li>• stiskněte tlačítko RESET</li><li>• vyměňte baterii</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |

### Specifikace

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Rozměry:  | Ø 350 x 35 mm                             |
| Hmotnost: | 498 g                                     |
| Napájení: | 1x 1,5V AA baterie (není součástí balení) |