


Stručný návod k použití

QSG1_A


Technická podpora

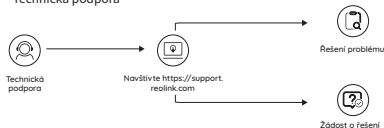


Vrácení zboží



Součásti výrobku

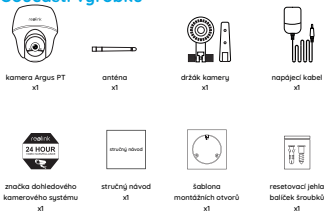

Představení kamery

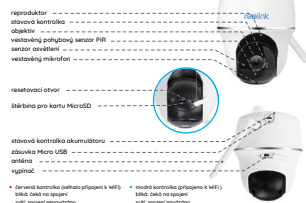

Montáž antény



Anténu přišroubujte ke kaměři. Otočte ji základnou antény ve směru hodinových ručiček. Anténu ponechtejte ve svislé poloze – tak zajistíte co možná nejlepší příjem signálu.

Zapnutí kamery

Vypínač kamery Reolink Argus PT je ve výchozím stavu v poloze „vypnuto“. Přepněte jej do polohy „zapnuto“.



Poznámka:
Nebudete-li kameru delší dobu používat, vypněte ji vypínačem.

Nastavení kamery v aplikaci Reolink pro chytrý telefon

Stáhněte a nainstalujte si do chytrého telefonu aplikaci „Reolink App“ z obchodu App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).




Kameru nainstalujete následovně:

1. Přidejte kameru klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu.
2. Sejměte QR kód na zadní stěně kamery.
3. Klepnutím na „Connect to WiFi“ (připojit ke WiFi) nastavte WiFi připojení.

Poznámka:

- Kamera Reolink Argus PT podporuje pouze připojení v pásmu 2,4 GHz. Pásmo 5 GHz není v současnosti podporováno.
- Další členové rodiny mohou po dokončení úvodního nastavení klepnout na „Access Camera“ (přístup ke kaměře) a získají živý záběr z objektivu kamery.

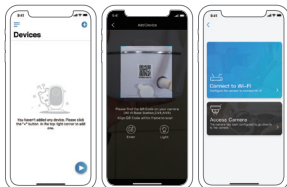

4. QR kód vytvoříte telefonem. Umístěte QR kód před objektiv kamery Argus PT ve vzdálenosti zhruba 30 cm, aby jej kamera mohla sejmout. Předtím sloupněte ochrannou fólii objektivu kamery.

Poznámka: Sejmouti QR kódu usnadníte, bude-li na telefonu vidět celobrazovkové.

5. Postupujte podle kroků uvedených v aplikaci a dokončete nastavení WiFi.
6. Po nastavení přístupového hesla ke kaměře proveďte synchronizaci času, a pak můžete sledovat živý obraz nebo pokračovat nastavením zařízení („Device Settings“).



nabídka



přidat nové zařízení



zapnout/vypnout pohybový senzor PIR (ve výchozím nastavení je zapnutý)




nastavení zařízení



živý pohled objektivem



stav akumulátoru

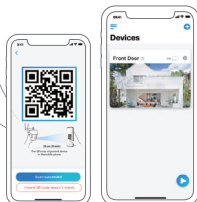

Nastavení kamery v softwaru Reolink Client (na PC)


Software klienta si stáhněte z našich webových stránek <https://reolink.com/software-and-manual> a nainstalujte jej.

Poznámka: Než budete moci kameru připojit softwaru Reolink Client, je nezbytné ji nejprve nastavit prostřednictvím aplikace Reolink App z chytrého telefonu.

Spustíte aplikaci Reolink Client a ručně kameru přidejte. Postupujte následovně:


• v LAN

1. Klepněte na „Add Device“ (přidat zařízení) na pravé straně nabídky.
2. Klepněte na „Scan Device in LAN“ (vyhledat zařízení v LAN).
3. Klepněte dvakrát na kameru, kterou chcete přidat. Informace se doplní automaticky.
4. Zadejte heslo vytvořené v aplikaci Reolink App na chytrém telefonu.
5. Přihlaste se ke kaměře klepnutím na „OK“.

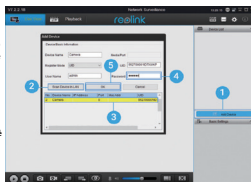

• ve WAN

1. Klepněte na „Add Device“ (přidat zařízení) na pravé straně nabídky.
2. Jako režim registrace (Register Mode) zvolte UID.
3. Zadejte identifikátor UID své kamery.
4. Vytvořte název kamery zobrazený v softwaru Reolink Client.
5. Zadejte heslo vytvořené v aplikaci Reolink App na chytrém telefonu.
6. Přihlaste se ke kaměře klepnutím na „OK“.

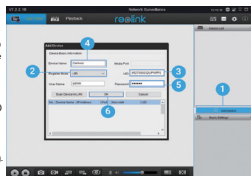

Poznámka: Kamera šetří energii, proto se po jedné minutě nečinnosti sama odpojí. Znovu se můžete ke kaměře připojit klepnutím na tlačítko .



Důležité poznámky k instalaci kamery

• vzdálenost zjišťování senzoru PIR

Senzor PIR má 3 nastavitelné úrovně citlivosti: Low/Mid/High (nízká/střední/vysoká).

Vyšší citlivost znamená delší vzdálenost zjišťování. Standardní citlivost senzoru PIR je úroveň „Mid“.

Citlivost	Hodnota	Vzdálenost zjišťování (pohyblivé/živé objekty)	Vzdálenost zjišťování (pohyblivá vozidla)
Low (nízká)	0-50	až 5 metrů	až 10 metrů
Mid (střední)	51-80	až 8 metrů	až 12 metrů
High (vysoká)	81-100	až 10 metrů	až 16 metrů

Poznámky:

1. Kde nastavit vzdálenost v mobilní aplikaci: Device settings > PIR settings
2. Kde nastavit vzdálenost v softwaru na PC: Device settings > RF Alarm
3. Vyšší citlivost umožňuje zjišťovat objekty ve větší vzdálenosti, ale je přičinou většího množství falešných poplachů. Při instalaci venkovní kamery doporučujeme nastavit citlivost na „Low“ nebo „Mid“.



Důležité: Jak snížit četnost falešných poplachů

Chcete-li snížit četnost falešných poplachů, máte následující možnosti:

- Kameru nastavte tak, aby nemířila na jasné svítící objekty, například slunce, lampy osvětlení apod.
- Nedávejte kameru příliš blízko míst s vysokou frekvencí projíždějících vozidel. Na základě četných zkoušek je doporučená vzdálenost kamery a vozidla 16 metrů.
- Nedávejte kameru poblíž větracích otvorů klimatizace, zvlhčovačů vzduchu, ústí ventilace projektorů apod.
- Nedávejte kameru na místa se silným větrem.
- Nenastavujte kameru proti zrcadlům.
- Kamera by měla být nejméně 1 metr od jiných bezdrátových zařízení, jako jsou přístupové body WiFi a telefony, abyste předešli rušení bezdrátového signálu.


Poznámka: Ve stavu otáčení kamera nahrává pohyb zaznamenaný senzorem PIR, ale neposlá mobilní ani e-mailová oznámení.

• úhel nastavení senzoru PIR

Při instalaci kamery ji nastavte se sklonem (úhel mezi senzorem a zjišťovaným objektem musí být větší než 10°), aby efektivně zjišťovala pohyb objektů. Pokud se objekt blíží k senzoru PIR svisle, nemusí jej senzor rozpoznat.


Pro informaci:

- Vzdálenost zjišťování pohybu senzoru PIR je standardně 8 m.
- Úhel zjišťování senzoru PIR je 90° (vodorovně).

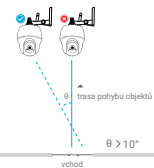

• ideální vzdálenost záběru kamery

Ideální vzdálenost záběru kamery je 2-10 metrů, při které dokážete zjišťovat přítomnost člověka.

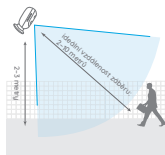

Nabíjení akumulátoru



1. Nabíjení akumulátoru, když je vložen v kamere.



2. Nabíjení akumulátoru solárním panelem Reolink.

Ukazatel nabíjení:

- oranžová kontrolka: nabíjí se
- zelená kontrolka: je plně nabitá

Poznámka:

- Akumulátor je v kamere vestavěn, prosím neprovádějte jeho demontáž z kamery.
- Solární panel není součástí balení. Můžete jej zakoupit samostatně například v oficiálním obchodě <https://www.neoxshop.cz/>



Důležité bezpečnostní pokyny pro zacházení s nabíjecími akumulátory


Kamery Reolink Argus 2 a Argus Pro nejsou určeny pro nepřetržitě používání v režimu 24/7, ani k celodennímu živému přenosu obrazu. Jsou navrženy tak, aby zaznamenaly události vyvolanou pohybem nebo aby přiléhavě sledovaly požadované místo.

Užitečné informace, jak prodloužit dobu provozu na akumulátor najdete v příspěvku na webu:


<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Dobíjecí akumulátor nabíjejte standardním a kvalitním akumulátorovým nabíječem dodávajícím stejnosměrný proud o napětí 5 V nebo 9 V.
2. Chcete-li nabíjet akumulátor solárním panelem, upozorňujeme, že dodávaný akumulátor je slučitelný POUZE se solárním panelem firmy Reolink. Akumulátor nesmí být nabíjen solárními panely jiných značek.
3. Akumulátor nabíjejte při teplotách 0 °C až 45 °C.
4. Akumulátor používejte při teplotách od -20 °C do 60 °C.
5. Udržujte prostor pro akumulátor čistý.
6. Nabíjecí zásuvka USB musí být čistá a bez jakýchkoliv předmětů. Kontakty akumulátoru a kabelu musí být zarovnané.
7. Nabíjecí zásuvka musí být v každém případě čistá. Nabíjecí zásuvku po úplném nabití akumulátoru gumovým krytem.
8. Akumulátor nikdy nenabíjejte, nepoužívejte a neskládajte poblíž zdrojů hoření, jako jsou ohniště a zdroje vytápění
9. Akumulátor vždy skladujte na chladném, suchém a větraném místě.
10. Akumulátor nikdy neskládajte společně s nebezpečnými a hořlavými předměty.
11. Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
12. Nezkřatujte akumulátor propojením kabelů či jinými kovovými předměty mezi kladným (+) a záporným (-) vývodem. NEpřeprovíjte a neukládejte akumulátor společně s řetízky, vládankami a jinými kovovými předměty.
13. NErozebírejte, nerozřezávejte, nepropíchněte a nezkratujte akumulátor, ani jej nevystavujte vodě, ohni, mikrovlnnému záření z trouby a působení tlakových nádob.
14. NEpoužívejte akumulátor, pokud vydává zápach, zahřívá se, změnil barvu, zdeformoval se nebo vykazuje nějakou jinou anomálii. Pokud se v takovém okamžiku akumulátor nabíjí nebo používá, neprodleně jej vyjměte z přístroje a přestaňte používat a nabíjet.
15. Při likvidaci akumulátorů vždy dodržujte místní předpisy a zákonná nařízení.


Montáž držáku kamery




1. Uvolněte čepičku šroubu a rozložte držák kamery.



2. Přišroubujte držák kamery na stěnu.




3. Přišroubujte ke kaměři anténu.



4. Přišroubujte kameru k držáku.



5. Uvolněte čepičku šroubu a upravte úhel záběru.



6. Dotáhněte šroub.

Poznámka:

Lepsi kvalitu signálu WiFi získáte, nastavíte-li anténu kamery směrem vzhůru.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz