

acer



Acer Chromebook 315

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2025. Všechna práva vyhrazena.

Acer Chromebook 315

Zahrnuje: CB315-6H / CB315-6HT / CB315-6H-TCO / CB315-6HT-TCO / CB315-7H / CB315-7HT

Tato revize: 09/2025



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na www.acer.com/register-product a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce „Mé produkty“.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Začínáme	4	Funkční klávesy	7
Zapněte Chromebook	4	Běžné klávesové zkratky	8
Vyberte jazyk nastavení	4	Touchpad	9
Připojení k síti	4	Pohled zleva	10
Přijměte provozní podmínky	4	Informace o USB typu A	10
První přihlášení	4	Informace o USB typu C	10
Vytvoření nového účtu Google	4	Pohled zprava	11
Procházení jako host	4	Informace o USB typu A	11
Seznámení se zařízením Acer		Informace o USB typu C	12
Chromebook	5	Pohled zespod	12
Pohled zepředu	5	Časté otázky	13
Zobrazení klávesnice	6	Získejte pomoc nebo více informací	14

ZAČÍNÁME

Zapněte Chromebook

Na Chromebooku stiskněte tlačítko napájení. Když se Chromebook poprvé spustí, otevře se „Uvítací“ obrazovka.

Vyberte jazyk nastavení

Pomocí rozevíracího seznamu „Jazyk“ zvolte výchozí jazykové nastavení. Pokud je více možností pro to, jak ve vašem jazyku psát, budete možná také vyzváni k výběru metody zadávání pomocí klávesnice.

Připojení k síti

V seznamu „Připojit k síti“ vyberte síť pro připojení k internetu. Pokud je chráněn přístup k síti, budete pro připojení potřebovat přístupové heslo.

Přijměte provozní podmínky

Po připojení k síti přijměte provozní podmínky. Váš Chromebook potom stáhne případné aktualizace systému, abyste mohli automaticky dostat nejnovější funkce systému ChromeOS.

První přihlášení

Vytvoření nového účtu Google


Pokud ještě nemáte účet Google, můžete si vytvořit nový účet. Vyberte možnost **Vytvořit účet Google** pro vytvoření nového účtu. Účet Google vám umožňuje přístup k užitečným webovým službám, které vytvořila společnost Google, jako je Gmail, Disk Google a Kalendář Google.

Procházení jako host

Chromebook můžete používat bez účtu Google výběrem možnosti **Procházet jako host**.

SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM ACER CHROMEBOOK

Pohled zepředu

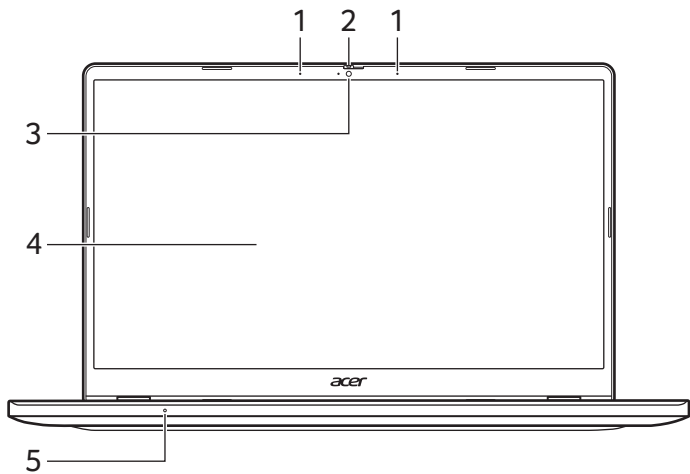


#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
2		Závěrka webové kamery	Zasuňte závěrku doleva pro zakrytí webové kamery. Zasunutím doprava kameru otevřete.
3		Webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci. <i>Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní.</i>
4		Obrazovka	Zobrazí výstup Chromebooku, podporuje dotykovou nebo nedotykovou možnost.


#	Ikona	Položka	Popis
5		3. Mikrofon	Interní digitální mikrofon pro cílený záznam hlasu s redukcí šumu pomocí AI.

Zobrazení klávesnice

Klávesnice (s podsvícením)

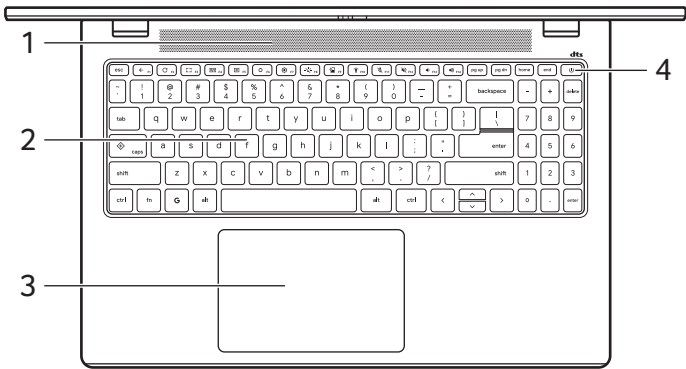

Klávesnice (bez podsvícení)

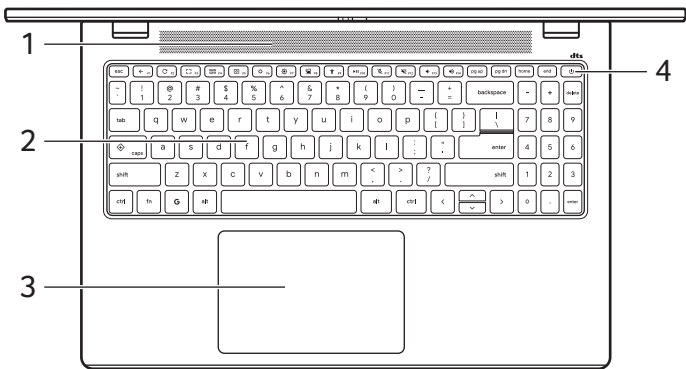

#	Ikona	Položka	Popis
1		Reproduktory	Zajišťují stereofonní zvukový výstup.

#	Ikona	Položka	Popis
2		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do Chromebooku.
3		Touchpad tlačítko pro klikání	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako myš Chromebooku. <i>Stisknutí na libovolném místě na podložce funguje jako stisknutí levého tlačítka myši.</i> <i>Stisknutí na libovolném místě dvěma prsty funguje jako stisknutí pravého tlačítka myši.</i>
4		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí Chromebooku.

Funkční klávesy

Chromebook používá funkční klávesy nebo kombinace kláves k přístupu k některým hardwarovým a softwarovým ovládacím prvkům, jako je jas obrazovky a hlasitost. Vyhrazené funkční klávesy mají specifické funkce.

Ikona	Funkce	Popis
	Předchozí	Přejděte na předchozí stránku.
	Znovu načíst	Znovu načíst aktuální stránku.
	Celá obrazovka	Otevřete stránku v režimu na celou obrazovku.
	Přehled	Shrnutí otevřených aplikací.
	Snímek obrazovky	Pořídí snímek obrazovky.
	Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
	Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.

Ikona	Funkce	Popis
	Ovládání podsvícení klávesnice (volitelný)	Nastavení jasu podsvícení klávesnice.
	Diktování	Hlasový vstup.
	Přístupnost	Nastavení přístupnosti.
	Přehrávat/Pozastavit (volitelný)	Ovládání médií
	Ztlumit mikrofon	Ovládání mikrofonu.
	Ztlumit reproduktor	Vypne zvukový výstup.
	Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti.
	Zvýšit hlasitost	Slouží ke zvýšení hlasitosti.
	Rychlé vložení	Vložení obsahu a přístup k funkcím Google AI.
	Spouštěč	Spuštění panelu aplikací / Asistent Google.

Běžné klávesové zkratky

Pomocí zkratk můžete některé úkoly provádět rychleji.

Klávesové zkratky	Popis
Ctrl +	Pořídí snímek obrazovky.
Fn +	Přepíná Caps Lock.
+ Tlačítko d	Diktování.

Poznámka: Pokud chcete úplný seznam klávesových zkratk, stiskněte **Fn + F14** nebo **Ctrl + G + s**

Touchpad

Zabudovaná dotyková podložka touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstů po zařízení touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce.

Akce	Gesto
Klikněte na	Stiskněte libovolnou část touchpadu.
Klepnutí dvěma prsty (nebo kliknutí s klávesou alt)	Klepnutí na touchpad dvěma prsty nebo stisknutí (a podržení) Alt na klávesnici a klepnutí na touchpad jedním prstem odpovídají „kliknutí pravým tlačítkem“ myši Chromebooku.
Potažení dvěma prsty	Položte dva prsty na touchpad a přesuňte je nahoru a dolů pro procházení svisle nebo vlevo a vpravo pro procházení vodorovné.
Metoda přetáhnout a pust'	Jedním prstem vyberte položku, kterou chcete přetáhnout. Druhým prstem položku přetáhněte. Pro puštění položky oba prsty uvolněte. (Toto gesto funguje pro soubory, ale ne pro okna ani ikony.)

Pohled zleva



#	Ikona	Položka	Popis
1		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení. <i>Podporuje dva externí displeje.</i>
2		Port USB	Připojení k zařízením USB.
3		Port USB typu C se vstupním napájecím konektorem	Slouží k připojení k síťovému adaptéru USB typu C a zařízením USB s konektorem USB typu C. Podporuje DisplayPort™ přes USB-C™. <i>Podporuje dva externí displeje.</i>


Informace o USB typu A

- Porty kompatibilní s USB 3.2 Gen 1 jsou modré.
- Kompatibilní se zařízeními USB 3.2 Gen 1 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.2 Gen 1.
- Definováno specifikací USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informace o USB typu C

- USB 3.2 Gen 2 s přenosovými rychlostmi až 10 Gbps.
- Podporuje zvukový/video výstup DisplayPort™.
- Zajišťuje až 3 A při 5 V DC pro nabíjení USB.
- Vstupní napájecí konektor: vyžaduje síťový adaptér nebo zdroj napájení poskytující 65 W při 5 ~ 20 V.
Pro optimální výkon prosím používejte certifikovaný síťový adaptér Acer nebo napájecí zařízení USB.

Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie Chromebooku. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.
2		Konektor pro připojení sluchátek/reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátek s mikrofonem.
3		Port USB	Připojení k zařízením USB.
4		Port USB typu C se vstupním napájecím konektorem	Slouží k připojení k síťovému adaptéru USB typu C a zařízením USB s konektorem USB typu C. Podporuje DisplayPort™ přes USB-C™.
5		Patice pro zámek Kensington (Typ Nano)	Umožňuje připojení bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.


Informace o USB typu A

- Porty kompatibilní s USB 3.2 Gen 1 jsou modré.
- Kompatibilní se zařízeními USB 3.2 Gen 1 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.2 Gen 1.
- Definováno specifikací USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informace o USB typu C

- USB 3.2 Gen 2 s přenosovými rychlostmi až 10 Gbps.
- Podporuje zvukový/video výstup DisplayPort™.
- Zajišťuje až 3 A při 5 V DC pro nabíjení USB.
- Vstupní napájecí konektor: vyžaduje síťový adaptér nebo zdroj napájení poskytující 65 W při 5 ~ 20 V.
Pro optimální výkon prosím použijte certifikovaný síťový adaptér Acer nebo napájecí zařízení USB.

Pohled zespod

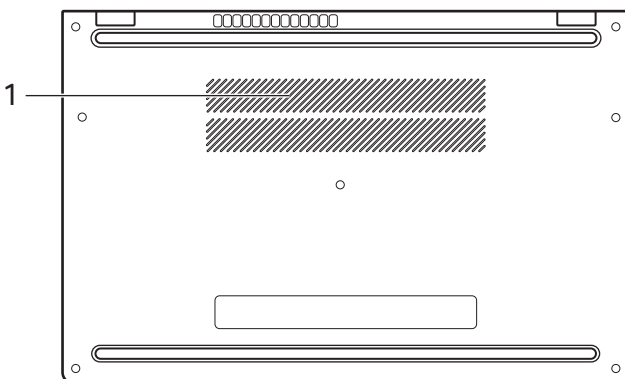

#	Ikona	Položka	Popis
1		Ventilace a ventilátor	Umožňují chlazení Chromebooku. <i>Nezakrývejte ani neblokuje otvory.</i>

ČASTÉ OTÁZKY

Otázka	Odpověď
Jaký software funguje na Chromebooku?	Chromebooky používají aplikace z obchodu Google Play a z webu. Existují aplikace, které uživatelům umožňují být produktivní, kreativní, užívat si filmy a pořady, hrát hry atd.
Jak získám další aplikace?	Další aplikace můžete získat v obchodě Google Play  nebo na webu.
Mohu používat software Microsoft Office?	Chromebooky spolupracují s programem Microsoft® Office. Ať už se jedná o Word, Excel® nebo PowerPoint®, můžete snadno najít aplikace na webu.
Kde najdu své soubory?	Všechny vaše soubory jsou uloženy v aplikaci Soubory  . Aplikaci najdete kliknutím na ikonu Spouštěč  a vyhledáním „Files“.
Jak přenesu místní soubory?	Přeneste místní soubory pomocí kompatibilního úložného zařízení. Váš Chromebook funguje s většinou externích úložných zařízení (např. : USB flash disky, vyměnitelné pevné disky). Můžete také nahrávat své soubory, fotografie a videa na Disk Google. Po nastavení Chromebooku s účtem Google budete mít přístup k souborům na Disku.
Proč můj Chromebook potřebuje informace o mém účtu Google?	Svůj účet Google použijete k přihlášení do Chromebooku. Je to stejný účet, jaký používáte pro služby Google, jako je Gmail a Disk. Chromebook používá informace o vašem účtu k automatickému přihlášení k aplikacím a službám.

Otázka	Odpověď
Jak to nastavím pro své dítě?	Chcete-li svému dítěti nastavit rodičovskou kontrolu, je důležité přihlásit se pomocí osobního účtu Google vašeho dítěte. Pokud účet ještě nemají, můžete si jej vytvořit během procesu přihlášení na Chromebooku. Po dokončení registrace zařízení budete moci přidat školní účet svého dítěte.

Získejte pomoc nebo více informací

Informace:	Zdroj:
Nápověda Chromebook	Otevřete na svém Chromebooku aplikaci Prozkoumat  .
ChromeOS	google.com/support/chromebook/