

PROFI CARE®

Návod



Naparovacia žehlička PC-DB 3126



Bezpečnostné pokyny pre elektrické žehličky

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



VAROVANIE: Horúci povrch!

Nebezpečenstvo popálenia!

Povrchy sa môžu počas používania zahriať.

Len pre akumulátorové žehličky:

Žehličku môžete používať iba s dodaným stojanom.

Len pre cestovné žehličky:

Žehlička nie je určená na pravidelné používanie.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Žehlička musí byť použitá a umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu.
- Pri umiestňovaní žehličky na stojan sa uistite, že povrch, na ktorom je stojan umiestnený, je stabilný.
- Žehlička nesmie byť ponechaná bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti.
- Pred naplnením nádržky na vodu vodou je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Žehličku nepoužívajte, ak spadla, ak sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Žehličku a jej kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo vychladne.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli

pod dohľadom alebo pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopením súvisiacich nebezpečenstiev.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

OPATRNOŠŤ:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytneme v návode na použitie v kapitole "Čistenie".


Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené účely.
predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Žehliaca plocha sa rýchlo zahrieva a dlho sa ochladzuje. Nedotýkajte sa!
- Keď žehličku nepoužívate, položte ju zvisle na stojan.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrými rukami. Ak je spotrebič damp alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Keď spotrebič nepoužívate, pripojte príslušenstvo, vyčistite alebo v prípade poruchy vždy vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Spotrebič neprevádzkujte bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

Prehľad komponentov

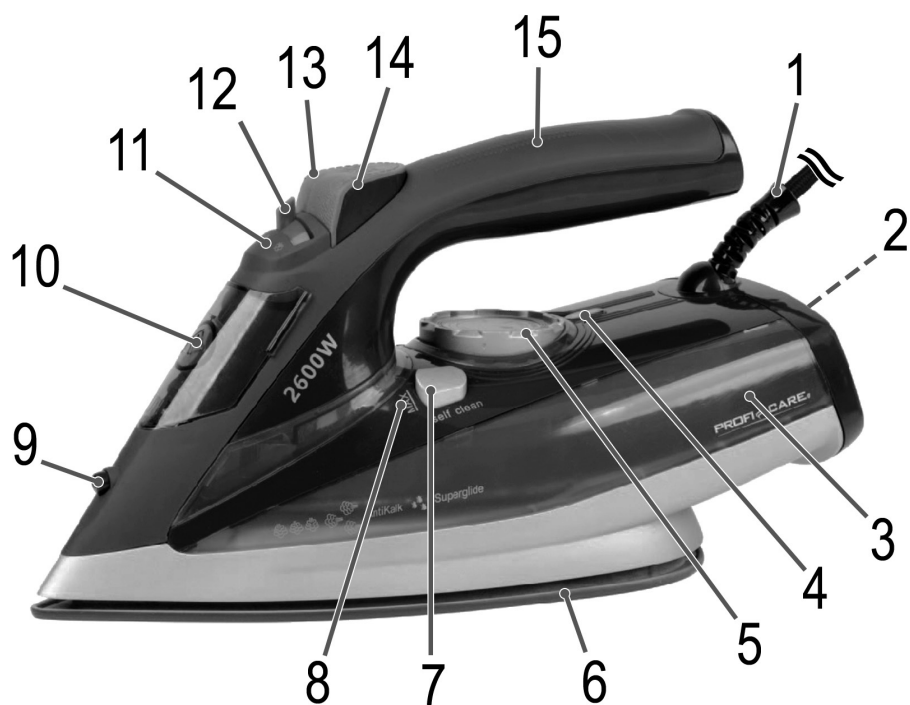

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené samostatne. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak odovzdávate spotrebič tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a upozorní vás na možné riziká zranenia.



OPATRNOŠŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Zamýšľané použitie

Tento spotrebič je určený na žehlenie odevov a textílií. Je určený na domáce použitie.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže mať za následok škody na majetku alebo dokonca zranenie osôb.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, sťahovacie pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Ihneď ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- 1 Flexibilný vstup sieťového kábla
- 2 Stát
- 3 Priehľadná nádrž na vodu
- 4 Kontrolka
- 5 Plynulá regulácia teploty
- 6 Keramická žehliaca plocha
- 7 Tlačidlo SELF CLEAN
- 8 Označenie (maximálna hladina vody)
- 9 Rozprašovacia tryska
- 10 Plniaci otvor nádrže na vodu
- 11 Značka nastavenia regulátora objemu pary
- 12 Regulátor prietoku pary
- 13 Tlačidlo parného rázu
- 14 Tlačidlo spreja
- 15 Držadlo

Žiadna ilustrácia

Merať

Upozornenia pri používaní spotrebiča



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

- Žehliaca plocha sa rýchlo zahrieva a trvá dlho vychladnúť. Nedotýkajte sa!
- Povrchy sa môžu počas používania zahriať.
- Pri žehlení parou žehlička vydáva veľa horúceho para! Nikdy nemieťte prúd pary na ľudí.
- Žehlička musí byť použitá a umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu.
- Keď žehličku nepoužívate, položte ju zvisle na stojan.
- Žehlička nesmie byť ponechaná bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti.
- **Používajte iba destilovanú vodu!**
- Nádržku na vodu naplňte iba po značku maxima. Nie drevák!

Pripojené zaťaženie

Spotrebič má celkovú spotrebu energie 2600 W. Pri tejto pripojenej záťaži sa odporúča samostatné elektrické vedenie s domácim ističom 16 A.



OPATRNOŠŤ:

- Ak používate predlžovacie káble, mali by mať prierez kábla najmenej 1,5 mm².
- Nepoužívajte zásuvku s viacerými zásuvkami, pretože tento spotrebič je príliš výkonný.

Poznámky k používaniu

Rozbalení

- Odstráňte všetku ochrannú fóliu a nálepky zo žehliacej plochy.
- Úplne odviňte napájací kábel.

Plynulá regulácia teploty

Symbols na ovládacom prvku zodpovedajú nasledujúcim nastaveniam :

Min	preč
 (syntetické vlákna, umelý hodváb, hodváb)	Nízka teplota (žehlenie bez pary)
 (vlňa)	Mierna teplota
 (bavlna, práčovňa)	Vysoká teplota

Max

najvyššia teplota

- Aby ste predišli lesklým škvrnám pri žehlení čistých vlnených látok parou, otočte odev a vyžehlite ho "zvnútra". Na vrch látky položte aj tenkú bavlnenú handričku.
- Tkaniny s dodatočnou povrchovou úpravou sa najlepšie žehlia naruby a iba pri nízkej teplote.
 - Žehlička sa zahrieva rýchlejšie, ako sa ochladzuje. Preto začnite žehliť bielizeň pri najnižšej teplote.

Voda

Používajte iba destilovanú vodu!

Voda z vodovodu, sušiaci voda a voda s prísadami (ako je škrob, parfum, aviváž alebo iné chemikálie) by sa nemali nalievať do nádržky na vodu.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča, pretože v parnej komore sa môžu vytvárať zvyšky. Tieto zvyšky môžu kontaminovať vyžehlenú bielizeň, keď vypadne cez otvory na výstup pary.

Funkcia proti odkvapkávaniu

Žehlička je vybavená funkciou proti odkvapkávaniu:

Žehlička automaticky zastaví proces naparovania, ak je

Systém proti vodnému kameňu

Špeciálny filter v nádržke na vodu zmäkčuje vodu a zabráňuje usadzovaniu vodného kameňa na žehliacej ploche. Filter je trvalý a nie je potrebné ho vymieňať.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že objímate spotrebiča (pozri typový štítok) a sieťový objemtage sa zhodujú.
- Sieťovú zástrčku zapájajte iba do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Pred prvým použitím

- Žehliacu plochu vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
- Aby ste pred prvým použitím odstránili všetky zvyšky, niekoľkokrát žehlíte cez starú čistú handričku.

Operácia

Spotrebič je možné používať s parou alebo bez nej.

Žehlenie bez pary

1. Bielizeň roztriedte podľa teploty žehlenia.
2. Pred zapojením spotrebiča do zásuvky alebo odpojením od elektrickej siete vždy nastavte ovládač teploty na min.

teplota príliš nízka. Tým sa zabráni kvapkaniu vody zo žehliacej plochy. Vďaka funkcii proti odkvapkávaniu dokonale vyžehlíte aj tie najjemnejšie látky.

3. Nastavte ovládač hlasitosti pary (12) do  polohy. Dodržiavajte značku nastavenia na reguláciu množstva pary (11).
4. Umiestnite spotrebič na stojan alebo na vyhradenú plochu žehliacej dosky.
5. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.
6. Nastavte teplotu pomocou regulátora teploty (5). Ak žehlíte jemnú bielizeň, začnite pri najnižšej teplote .
 - Kontrolka ukazuje proces ohrevu. Akonáhle zhasne, dosiahne sa prevádzková teplota . Teraz môžete začať žehliť.

Žehlenie parou



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

Žehlička vydáva veľké množstvo horúcej pary.

- Žehlenie v pare vyžaduje vysokú teplotu. Nastavte ovládač teploty (5) aspoň na  symbol.
- Ak je teplota príliš nízka, voda často uniká zo žehliacej plochy.
- Naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou. Objem nádrže je cca. 250 ml. Naplňte nádržku na vodu iba po rysku.
 1. Žehličku umiestnite vodorovne so žehliacou plochou na žiaruvzdorný povrch.
 2. Zdvihnite kryt nádržky na vodu smerom nahor.
 3. Naplňte nádržku na vodu pri plniacom otvore (10). Použite dodanú odmerku.
 4. Znova zatvorte kryt nádržky na vodu.

- Objem pary sa volí pomocou ovládača množstva pary (12). Otočte ho do polohy ☁ or ☁. Regulátor objemu pary je počuteľne zapnutý do príslušnej polohy.
- Para sa uvoľní, akonáhle žehličku presuniete do vodorovnej polohy.
- Dodatočný paru je možné generovať pomocou parného rázu
- funkcia. Prerušovane stlačte tlačidlo parného rázu (13).

- Funkcia striekania (☁)

Ak chcete žehliacu plochu navlhčiť, prerušovane stlačte tlačidlo spreja (14).

- Funkcia vertikálneho naparovania

Táto funkcia umožňuje vertikálny prúd pary.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

Nikdy nemierte prúdom pary na ľudí.

1. Bielizeň zaveste na vešiak.
 2. Nastavte regulátor teploty (5) na **maximum** a priblížte žehličku cca. 3-5 cm blízko bielizne.
 3. Prerušovane stlačte tlačidlo parného rázu (13).
- Ak je množstvo uvoľnenej pary príliš nízke, počkajte, kým sa spotrebič znovu nezohreje.

- Ako môžem doplniť vodu počas prevádzky?

1. Nastavte ovládač množstva pary do ☁ polohy.
2. Žehličku umiestnite vodorovne so žehliacou plochou na žiaruvzdorný povrch.
3. Vypnite spotrebič nastavením ovládača teploty na **min**.
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
5. Otvorte veko plniaceho otvoru a opatrne ho naplňte vodou.
6. Naplňte nádržku na vodu iba po výšku.
7. Zatvorte veko nádržky na vodu.

Ukončíte operáciu

1. Po použití vždy nastavte regulátor teploty na **min** a odpojte spotrebič zo siete.
2. Vyprázdnite nádržku na vodu, aby ste zabránili úniku obsahu nádržky na vodu.
3. Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.

Čistenie

VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .
- Počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne!
- Pri čistení spotrebič nikdy neponárajte do vody. To by mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

OPATRNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Kryt očistite suchou handričkou.
- Žehliacu plochu vyčistite mierne navlhčenou handričkou.

Samočistenie (tlačidlo SELF CLEAN)

1. Naplňte nádržku na vodu do polovice vodou.
2. Spotrebič zohrejte na maximálnu teplotu. Keď kontrolka zhasne, odpojte spotrebič od napájania.
3.  **VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!**
Žehliacu plochu opláchneme veľkým množstvom horúcej

Teraz držte spotrebič vodorovne nad umývadlom. Stlačte a podržte tlačidlo **SELF CLEAN** (7). Teraz kývajte spotrebičom tam a späť, kým sa nádržka na vodu nevyprázdni.

4. Umiestnite spotrebič späť na stojan a znova ho zohrejte . Teraz vyžehlite čistú bavlnenú handričku, aby ste vyčistili žehliacu plochu .

Skladovanie

- Spotrebič čistite podľa popisu.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale .
- Spotrebič vždy uchovávať mimo dosahu detí
Dobre vetrané a suché miesto.

Technické dáta

Model:PC-DB 3126
Sila zásobovať:220-240 V~, 50-60
Hz
Sila spotreba:2600 W
Trieda ochrany :I
Sieť hmotnosť:cca 1 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný v súlade so všetkými platnými platnými smernicami CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické spotrebiče do domového odpadu.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, odovzdajte na zberné miesta

za predpokladu, že sa zlikvidujú.

To pomáha predchádzať potenciálnym dopadom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, získate od miestneho úradu. Váš predajca a dodávateľ sú tiež povinní bezplatne prevziať starý spotrebič.

