

The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the page, within a white rectangular area that has a thin orange horizontal line above it and a thin white horizontal line below it. The background of the entire page is a photograph of a modern interior with a large window overlooking a city at sunset. To the right of the window is a built-in wardrobe with white shelves and hanging clothes. In the foreground, on a light-colored tiled floor, there is a small dog sitting on a stack of books, and an open book lies nearby.

SIEMENS

Pračka WM14U840EU

www.siemens-home.bsh-group.com/cz

cz Návod k použití a instalaci

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku Siemens.

Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu a seznamte se s výhodami vašeho spotřebiče.

Pro zajištění vysoké kvality Siemens byla u každé pračky, která opouští náš výrobní závod, pečlivě přezkoušena její funkčnost a nezávadnost.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům

a službám najdete na našich internetových stránkách

www.siemens-home.bsh-group.com/cz.

Pokud tento návod k použití neodpovídá vašemu typu spotřebiče, bude na rozdíl upozorněno v textu následujícím označením.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafické zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci. Nedodržení těchto pokynů může vést k poranění nebo úmrtí.

Pozor!

Signální slovo poukazuje na možnou nebezpečnou situaci. Pokud na toto upozornění nebude brán zřetel, může dojít k poškození majetku či životního prostředí.

Upozornění/Tip

Pokyny k optimálnímu použití spotřebiče a další užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty bodů jsou označeny malým čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4	Konec programu	31	
	Bezpečnostní pokyn	5		Nastavení spotřebiče	32
	Děti/další osoby/domácí zvířata	5		Dětská pojistka 	32
	Při instalaci	6		Nastavení signalizace 	32
	Obsluha	8		Nastavení spotřebiče 	33
	Čistění/údržba	9		Home Connect	36
	Ochrana životního prostředí	11		Spuštění nabídky Home Connect	36
	Obal/starý spotřebič	11		Spojení s domácí sítí nebo aplikací	
	Tipy na úsporu	11		Home Connect.	37
	Instalace a připojení	12		Připojit k zařiz. správy energie	38
	Rozsah dodávky	12		Stav	39
	Bezpečnostní pokyny	12		Aktivace nebo deaktivace WiFi	39
	Umístění spotřebiče	13		Resetování síťových nastavení	39
	Instalace na podstavec nebo na			Ochrana údajů	39
	podlahu nad dřevěným trámovým			Prohlášení o shodě	40
	stropem	13		Inteligentní systém dávkování	40
	Instalace na podstavec se zásuvkou	13		Inteligentní systém dávkování	
	Vestavba spotřebiče do kuchyňské			v zásobníku na prací prostředky	40
	linky	13		Uvedení do provozu/naplnění	
	Odstranění přepravních pojistek	13		dávkovacích zásobníků	40
	Délka hadic a kabelů	15		Každodenní používání	41
	Přívod vody	15		Manuální dávkování	42
	Odtok vody	16		Prádlo	43
	Vyrovnání spotřebiče	17		Ochrana prádla a pračky-sušičky	43
	Elektrické připojení	18		Třídění prádla	43
	Před prvním praním	18		Škrobení	44
	Přeprava	19		Barvení/odbarvování	44
	Seznámení se se spotřebičem	21		Prací prostředek	44
	Pračka	21		Správná volba pracího prostředku	44
	Ovládací panel	22		Úspora energie a pracího prostředku	45
	Dotykový displej	22		Přehled programů	46
	Obsluha spotřebiče	24		Volitelný program	46
	Zapnutí spotřebiče/ výběr programu.	24		Senzorika	51
	Vložení prádla do bubnu	24		Kontrolní systém nevyváženosti	51
	Nastavení programu	25		AquaSenzor	51
	Nastavení související s programem	27			
	Volby nastavení programu	29			
	Spuštění programu	31			
	Přidání/odebrání prádla	31			
	Přerušení programu	31			

	Čištění a údržba	51
	Plášť pračky/ovládací panel	51
	Prací buben	51
	Odstranění vodního kamene	52
	Zásobník na prací prostředky i-Dos a jeho dávkovač	52
	Odtokové čerpadlo je ucpané	54
	Ucpaná odtoková hadice na sifonu	55
	Ucpaný filtr na přívodu vody	55
	Co dělat v případě poruchy?	56
	Nouzové odblokování	56
	Co dělat v případě poruchy?	58
	Zákaznický servis	60
	Údaje o spotřebě	61
	Technické údaje	62
	Záruka AquaStop	63

Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Nemontujte pračku do míst, kde hrozí mráz, či do venkovních prostor. Vzniklo by nebezpečí poškození spotřebiče z důvodu vody zamrzlé ve vnitřním prostoru. Pokud dojde k zamrznutí hadic, může to způsobit jejich popraskání.
- Tento spotřebič lze používat pouze za účelem praní prádla v domácnosti, tedy pratelných materiálů a vlněných tkanin určených k ručnímu praní (viz štítek Použití spotřebiče za jiným nežna daném oděvu). navrženým účelem je zakázáno.
- Tento spotřebič je vhodný pro provoz se studenou vodou a běžně dostupnými pracími prostředky a avivážemi (vhodnými pro daný spotřebič),
- Tento spotřebič je určen k použití v nejvyšší povolené nadmořské výšce 4 000 m.

Dříve než uvedete spotřebič do provozu:

Zkontrolujte, zda spotřebič není poškozen. Nikdy nepoužívejte spotřebič, který je poškozen. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte svého prodejce či zákaznický servis.

Pozorně si přečtěte návod k použití, montážní návod a další informace přiložené ke spotřebiči.

Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní pokyny a varování slouží k ochraně uživatele před zraněním a k zabránění materiálním škodám.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čištění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

Děti/další osoby/ domácí zvířata

Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopny rozpoznat nebezpečí plynoucí z použití spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou ocitnout v ohrožení života. Proto dbejte na následující:

- Děti starší 8 let a dospělé osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo absolvovaly školení o bezpečném používání pračky a pochopily rizika, která z použití mohou vyplývat.
- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.

- Nenechte děti provádět čištění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu se spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nemohou rozpoznat nebezpečí.

Varování Nebezpečí ohrožení života!

Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče a může dojít k ohrožení jejich života.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíte síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

Varování Nebezpečí udušení!

Děti se mohou zamotat do obalů/ fólií spotřebiče nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se. Obaly/fólie a součásti balení udržujte mimo dosah dětí.

Varování

Nebezpečí otravy!

Prací prostředky a aviváže mohou způsobit při požití otravu. V případě požití prostředku vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

Varování

Nebezpečí popálení!

Pokud perete prádlo na vysokou teplotu, sklo dvířek spotřebiče se zahřeje. Zabraňte dětem v kontaktu s dvířky spotřebiče, jsou-li horká.

Varování

Podráždění očí/kůže!

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

Při instalaci

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/materiálních škod/poškození spotřebiče!

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Sítové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Spotřebič smí být zapojen na střídavý proud pouze při předpisově nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Zásuvka musí být vždy volně přístupná.
- Sítová zástrčka a uzemněná zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Sítová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jen toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

 Varování**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/věcných škod/poškození spotřebiče!**

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí. Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

 Varování**Nebezpečí požáru/věcných škod/poškození spotřebiče!**

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu. Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná. Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

 Varování**Nebezpečí poranění/věcných škod/poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se může pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte spotřebič na čistou rovnou a pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček.

- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

 Varování**Nebezpečí zranění!**

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.
- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění. Hadice a kabely ved'te tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

Pozor!

Věcné škody/poškození spotřebiče

- Je-li tlak vody příliš vysoký či příliš nízký, spotřebič nemusí správně fungovat a může rovněž dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.
Zajistěte, aby tlak vody ve vodovodu měl hodnotu nejméně 100 kPa (1 bar) a nepřekračoval hodnotu 1 000 kPa (10 bar).
- Jsou-li přírodní hadice upraveny či poškozeny, může vznikat nebezpečí materiálních škod nebo poškození spotřebiče.
Přírodní hadice nesmí být zamotané, stlačené, upravované nebo přerušené.
- Použití hadic jiných značek pro připojení k vodovodu může vést k materiálním škodám nebo poškození spotřebiče.
Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem nebo originální náhradní hadice.

- Spotřebič je při přepravě zajištěn přepravními pojistkami. Nejsou-li přepravní pojistky odstraněny před zprovozněním spotřebiče, může dojít k jeho poškození. Před prvním použitím spotřebiče je důležité zcela odstranit všechny přepravní pojistky. Tyto přepravní blokovací prvky uchovávejte odděleně. Při přepravě spotřebiče je třeba přepravní pojistky namontovat, aby se zabránilo poškození spotřebiče při přepravě.

Obsluha

Varování **Nebezpečí exploze/požáru!**

Prádlo předem ošetřené čisticími prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/čisticí rozpouštědla, může způsobit explozi v bubnu. Před praním v pračce prádlo důkladně vypláchněte vodou.

Varování **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování **Nebezpečí zranění!**

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnout a způsobit vám poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.
- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nestoupejte na spotřebič.
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Vyčkejte, až se buben přestane otáčet.

Varování **Nebezpečí opaření!**

Při praní za vysokých teplot může dojít k opaření horkou vodou (například při odtékání horkého pracího roztoku do umyvadla). Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

Varování **Podráždění očí/kůže!**

Při otevření zásobníku na prací prostředky za chodu spotřebiče může dojít k vystříknutí těchto prostředků. V případě zasažení očí či kůže těmito prostředky postižené místo řádně opláchněte.

V případě polknutí prostředku vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozor! **Věcné škody/poškození spotřebiče**

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k materiálním škodám či poškození spotřebiče. Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění suchého prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy.
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k materiálním škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte prací prostředky/aviváž/čisticí prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.

Čištění/údržba

 **Varování**
Nebezpečí ohrožení života!
Spotřebič je poháněn elektrickým proudem. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte síťovou zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřma rukama.

- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku. Nikdy nedržte síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči musí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

Varování **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu. Pro čištění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadiči ani stříkáci pistoli.

Varování **Nebezpečí poranění/věcných škod/poškození spotřebiče!**

Používání neoriginálních náhradních dílů

a příslušenství je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče.

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Pozor! **Věcné škody/poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a prostředky pro přípravu prádla pro praní (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předpírku) mohou způsobit poškození povrchu spotřebiče.

Proto dbejte na následující:

- Zabraňte kontaktu těchto prostředků s povrchem pračky.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým navlhčeným hadříkem.
- Zbytky jakéhokoliv pracího prostředku okamžitě odstraňte.



Ochrana životního prostředí

Obal/starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označený podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob vracení a recyklace starých spotřebičů.

Tipy na úsporu



- Vždy plňte spotřebič maximálním množstvím prádla pro daný program. → "Volitelný program" na straně 46
- Běžně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Šetřete energii a pracím prostředkem při praní mírně a běžně znečištěného prádla.
- Dávkování pracího prostředku **inteligentním systémem dávkování** (i-Dos) pomůže ušetřit prací prostředek a vodu.
- Teploty, které lze zvolit, se vztahují ke značkám pro ošetřování na textiliích. Teploty ve spotřebiči se od nich mohou lišit, aby byl zajištěn optimální poměr úspory energie a výsledku praní.
- **Režim úspory energie:** Pokud není spotřebič delší dobu obsluhován (cca 5 minut), může se před spuštěním programu a po skončení programu z důvodu úspory energie vypnout osvětlení dotykového displeje. Pro aktivaci osvětlení klepněte na libovolné místo dotykového displeje. Když běží program, je osvětlení dotykového displeje převážně vypnuté. Pro aktivaci osvětlení se dotkněte libovolného místa dotykového displeje.
- **Automatický pohotovostní režim:** Není-li spotřebič po delší dobu obsluhován (alespoň 20 minut, v závislosti na množství vody ve spotřebiči), automaticky se přepne před začátkem programu nebo po jeho skončení do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím tlačítka  spotřebič zapnete. **Upozornění:** Je-li na spotřebiči zapnuta Wi-Fi a nachází-li se spotřebič v režimu úspory energie, nedojde k automatickému přepnutí do pohotovostního režimu.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstřeďování zvolte podle návodu výrobce sušičky.



Instalace a připojení

Rozsah dodávky

Upozornění: Zkontrolujte spotřebič, zda nebyl poškozen při přepravě. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. V případě stížnosti prosím kontaktujte vašeho prodejce, u něhož jste spotřebič koupili, nebo náš zákaznický servis.

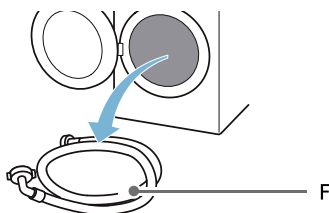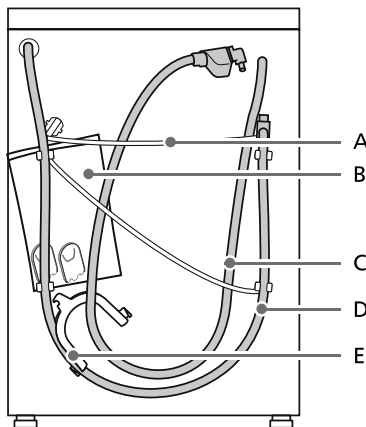

A Síťový kabel
B Sáček:

- Návod k použití a instalaci
- Seznam zákaznických servisů*
- Dodatkový list pro návod k použití a instalaci*
- Krytky na otvory po odstranění přepravních pojistek
- Návod k připojení pro Home Connect*

- C Přívodní hadice u modelů AquaStop
- D Odtoková hadice
- E Koleno pro upevnění odtokové hadice
- F Přívodní hadice studené vody u modelů Standard/AquaSecure
- * V závislosti na modelu

Navíc je pro připojení odtokové hadice vody k sifonu nutná hadicová spona o průměru 24–40 mm (specializovaná prodejna).

Potřebné nářadí

- Vodováha pro vyrovnaní spotřebiče
- Klíče:
 - OK 13 pro vyšroubování přepravních pojistek
 - OK 17 pro vyrovnaní nožiček spotřebiče

Bezpečnostní pokyny



Varování

Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký. Při zvedání/přepravě spotřebiče buďte velmi opatrní.
- Pokud spotřebič zdvihnete za vyčnívající součástky (např. dvířka spotřebiče), mohou se tyto součástky odlomit a způsobit poranění. Nezdvihejte spotřebič za vyčnívající součástky.
- Pokud jsou hadice či síťový kabel nesprávně nainstalovány, hrozí riziko zakopnutí a poranění o tyto součástky. Hadice a kabely poskládejte tak, aby o ně nikdo nemohl zakopnout.

Pozor!

Poškození spotřebiče

Zmrzlé hadice mohou popraskat/protrhnout se. Nemontujte pračku do míst, kde hrozí mraz, či do venkovních prostor.

Pozor!

Škody způsobené vodou

Spoje přívodních a odtokových hadic jsou pod vysokým tlakem vody. Abyste zabránili úniku vody nebo prosakování vody, dodržujte pokyny v této kapitole.

Upozornění

- Kromě těchto bezpečnostních pokynů mohou mít speciální požadavky místní dodavatelé vody a elektřiny.
- V případě pochybností si nechte zařízení namontovat technikem.

Umístění spotřebiče

Upozornění: Spotřebič musí být vyrovnaný, aby se nepohyboval.

- Místo, kde bude pračka umístěna, musí být pevné a rovné.
- Povrchy jako měkké podlahy nebo podlahové krytiny nejsou vhodné.

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem

Pozor!

Poškození spotřebiče

Spotřebič se může při odstředování pohybovat a převrátit/ spadnout z podstavce.

Nožičky spotřebiče upevněte pomocí příchytek.

Obj. č. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornění: Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte spotřebič:

- pokud možno do rohu,
- na voděodolnou dřevěnou desku (o tloušťce min. 30 mm), která bude pevně přišroubovaná k podlaze.

Instalace na podstavec se zásuvkou*

Obj. č. podstavce: WZ20495

Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky



Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu s částmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neodstraňujte krycí desku spotřebiče.

Upozornění

- Požadovaná šířka pro instalaci je 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislý prostor, který je pevně spojen se sousedními kuchyňskými skříňkami.

Odstranění přepravních pojistek


Pozor!

Poškození spotřebiče


- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Pokud se přepravní pojistky neodstraní, může při provozu spotřebiče dojít k jeho poškození.
Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že jste zcela odstranili všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovejte.
- Abyste zabránili poškození spotřebiče při jeho pozdějším přemísťování, před jeho přepravou nainstalujte přepravní pojistky zpět.

Upozornění: Šrouby a objímky uschovejte.


* V závislosti na modelu

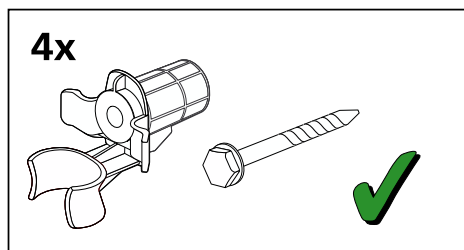


- 1.** Vyjměte hadice z objímek.

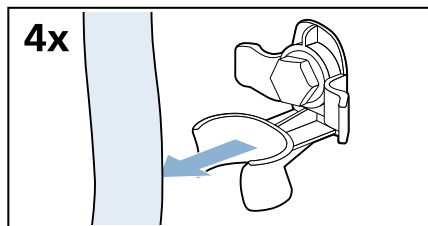


- 2.** Odšroubujte a odstraňte všechny čtyři šrouby přepravních pojistek.

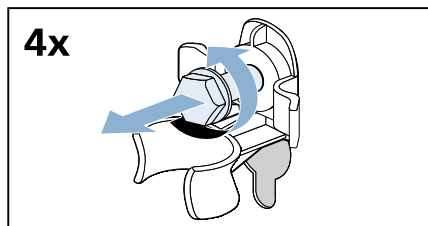


- a) Uvolněte kabel z objímek.

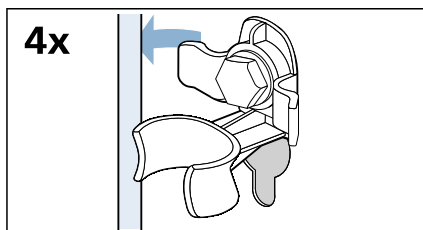


- b) Odstraňte objímky.

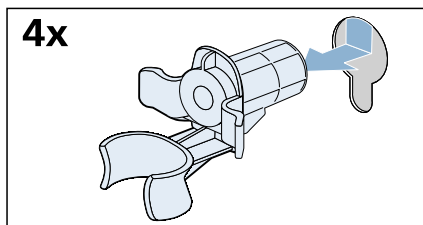

- 3.** Nasadte krytky.

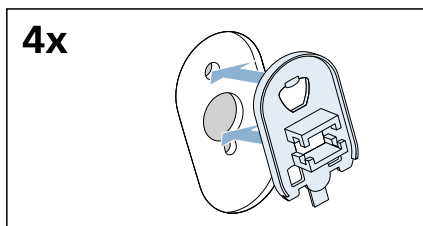


- 4.** Upevněte krytky zatlačením na příchytky.

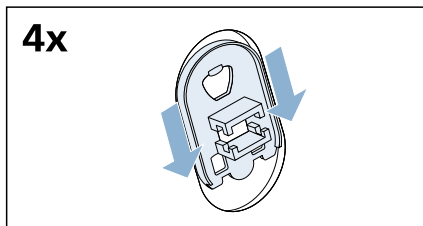

Délky hadic a kabelů


Připojení na levé straně

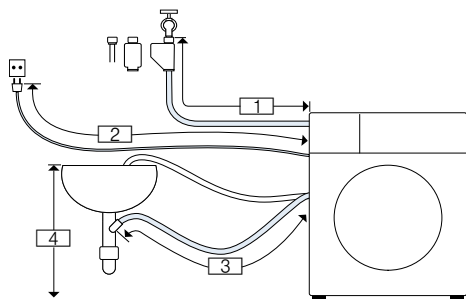

- 1 ~ 105 cm
- 2 ~ 100 cm
- 3 ~ 150 cm
- 4 0 – max. 100 cm

nebo

Připojení na pravé straně

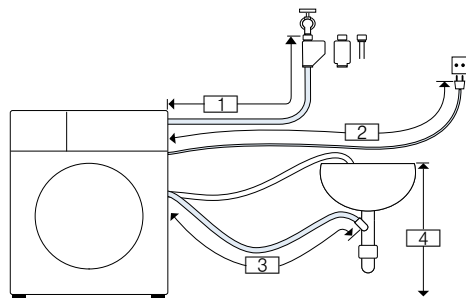

- 1 ~ 75 cm
- 2 ~ 145 cm
- 3 ~ 190 cm
- 4 0 – max. 100 cm

Tip: Ve specializovaných prodejnách nebo zákaznickém servisu můžete zakoupit následující:

- Prodlužovací šňůra k funkci AquaStop a k přívodní hadici pro studenou vodu (přibližně 2,50 m); obj. č. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Delší přívodní hadice (přibližně 2,20 m), ke standardnímu modelu.

Přívod vody

⚠ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu s částmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Bezpečnostní ventil AquaStop neponořujte do vody (součástí je elektrický ventil).

* V závislosti na modelu

Při připojování spotřebiče dodržujte následující:

Upozornění

- Spotřebič používejte pouze se studenou vodou z přívodu vody.
- Spotřebič nepřipojujte k baterii beztlakého bojleru.
- Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně.
- Přívodní hadice se nesmí upravovat (zkracovat, přerézávat) - nebyla by pak již zaručena její pevnost.
- Šrouby utahujte pouze ručně. Pokud šrouby utáhnete náradím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození ventilů.

Optimální tlak vody pro přívodní síť

Minimálně 100 kPa (1 bar)


Maximálně 1 000 kPa (10 bar)

Pokud je otevřen přívod vody, musí být průtok vody alespoň 8 l/min.


Při vyšším tlaku vody namontujte předem redukční tlakový ventil.

Připojení


1. Připojte přívodní hadici k přívodu vody ($3/4'' = 26,4 \text{ mm}$) a ke spotřebiči:
– Model: **Standard**

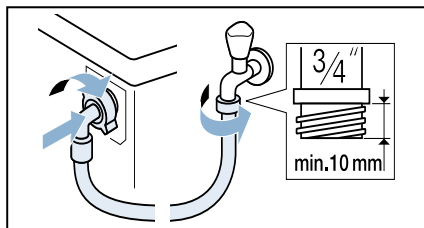

– Model: **AquaSecure**

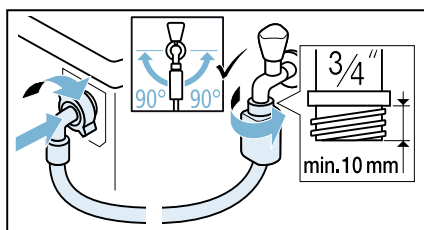

– Model: **AquaStop**

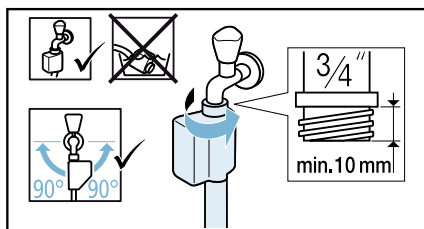

2. Opatrně otvírejte přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů. Šrouby na přípojce jsou pod tlakem vody.

Odtok vody

Varování **Nebezpečí opaření!**

Při praní za vysokých teplot může dojít k opaření horkou vodou, například při odtékání horké vody do umyvadla. Horké vody se nikdy nedotýkejte.

Pozor!

Škody způsobené vodou

Pokud se připojená odtoková hadice odpojí od plastové trubky a vyklouzne z umyvadla z důvodu vysokého tlaku vody, vylitá voda může způsobit škodu. Zajistěte odtokovou hadici, aby nedošlo k jejímu vyklouznutí.

Pozor!

Poškození spotřebiče/oděvu


Pokud bude konec odtokové hadice ponořen do odčerpané vody, voda může být vtažena zpět do spotřebiče a může způsobit poškození spotřebiče/oděvu. Ujistěte se, že:

- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

Upozornění: Nepřelamujte odtokovou hadici a ani ji nijak nezatěžujte.


Připojení

- **Odtok do umyvadla**

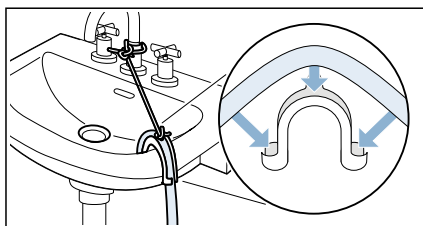


■ Odtok vody do sifonu

Spoj musí být zajištěn pomocí hadicové spony o průměru 24–40 mm (dostupné ve specializovaných prodejnách).

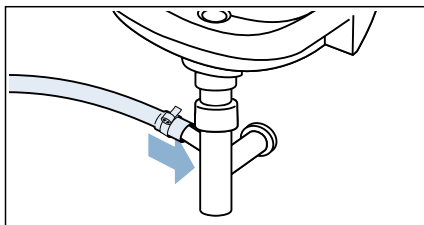

Upozornění: Hadicová spona není součástí standardního příslušenství, je dostupná ve specializovaných prodejnách.

■ Odtok vody do plastové trubice s gumovým pouzdrém nebo do odpadního kanálku

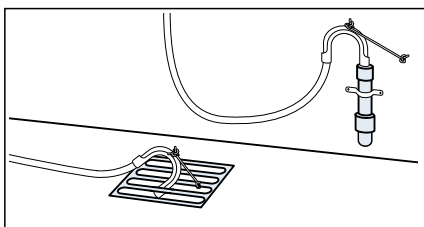


Upozornění: Plastová trubice není součástí standardního příslušenství, je dostupná ve specializovaných prodejnách.

Vyrovnaní spotřebiče

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy. Nesprávné vyrovnaní spotřebiče může způsobit velkou hlučnost, vibrace a pohyb spotřebiče.


1. Povolte pojistné matice klíčem otáčením ve směru hodinových ručiček.

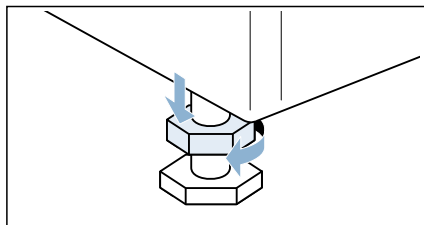


2. Pomocí vodováhy zkontrolujte vyrovnaní spotřebiče a případně je upravte.

Změňte výšku otáčením nožiček spotřebiče.

Všechny čtyři nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

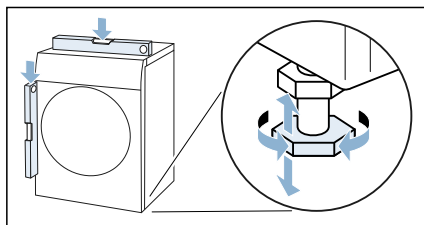

3. Pojistnou matici upevněte ke krytu. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku. Utáhněte pojistné matice všech 4 nožiček spotřebiče pevně ke krytu.

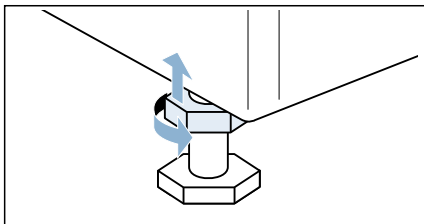

Elektrické připojení



Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu s částmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte během provozu spotřebiče.

Postupujte dle následujících pokynů:

Upozornění

- Specifikace napětí a sítě pro tento spotřebič (uvedené na typovém štítku) se musí shodovat. Pokyny k připojení a požadovaná pojistka jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem.
- Síťová zástrčka a zásuvka musí být kompatibilní.
- Průřez kabelu musí být adekvátní.
- Systém uzemnění musí být správně nainstalován.

- Případnou výměnu síťového kabelu smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel můžete zakoupit v zákaznickém servisu.
- Nepoužívejte rozdvojky či prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ s označením : . Pouze tento symbol zaručuje splnění současných platných předpisů.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná.
- Síťový kabel se nesmí zalomit, skřípnout, upravovat ani řezat a nesmí přijít do kontaktu s horkým povrchem.

Před prvním praním

Váš spotřebič byl před odesláním z výrobního závodu řádně otestován. Pro odstranění zbytku vody z procesu testování nechte proběhnout jeden prací cyklus **bez** prádla.

Upozornění

- Spotřebič **musí být odborně nainstalován a připojen.**
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. Kontaktujte zákaznický servis.

Přípravná práce:

1. Zkontrolujte spotřebič.
2. Naplňte dávkovač  a .
3. Zapojte síťovou zástrčku.
4. Otevřete přívod vody.

Spusťte program bez prádla.

1. Zapněte spotřebič.
2. Zavřete dvířka (nekládejte žádné prádlo!).
3. Nastavte program **čištění bubnu**.
4. Otevřete zásobník na prací prostředek.
5. Do komory pro ruční dávkování nalijte přibližně 1 litry vody.

6. Do komory pro ruční dávkování nalijte standardní prací prostředek.
Upozornění: Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.

7. Zavřete zásobník na prací prostředek.
8. Spusťte program.
9. Po skončení programu držte stisknuté tlačítko , až se kontrolka vypne, potom tlačítko uvolněte.

Vaše pračka je nyní připravena k provozu.

Přeprava

Např. při stěhování


Přípravné práce:

1. Zavřete přívod vody.
2. Snižte tlak vody v přívodní hadici → Strana 55
3. Odčerpejte zbývající vodu → Strana 54
4. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
5. Odpojte hadice.
6. Vyprázdněte dávkovací komory → Strana 52


Instalace přepravních pojistek:

1. Odstraňte kryty a uschovejte je na bezpečném místě.

Upozornění: V případě potřeby použijte šroubovák.

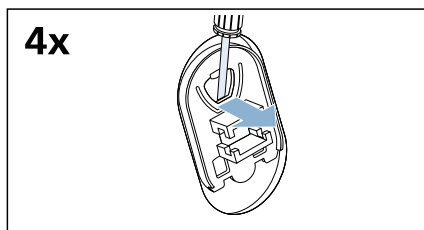


4x

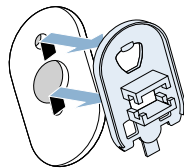


2. Nasad'te všechny čtyři objímky.

4x

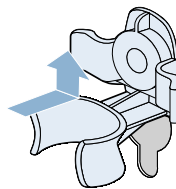


- a) Upněte hadice bezpečně do objímek

4x

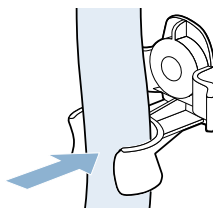


- b) Upněte přívodní kabel bezpečně do objímek.

4x

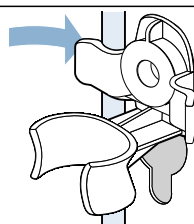

cz Instalace a připojení

c) Vložte a upevněte šrouby.

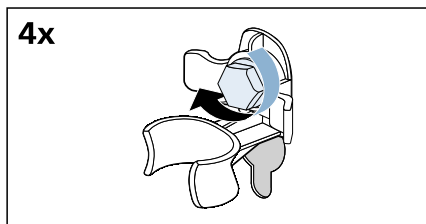

Před opětovným uvedením do provozu:

Upozornění

- **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!

→ "Odstranění přepravních pojistek"
na straně 13


- Do dávkovače pro ruční dávkování nalijte přibližně 1 litry vody, zvolte program **máchání, odstředování** nebo **odčerpání** a zapněte start.

Tak zabráníte tomu, aby při
příštím praní odtekl nevyužitý
prací prostředek:



Seznámení se se spotřebičem

Pračka

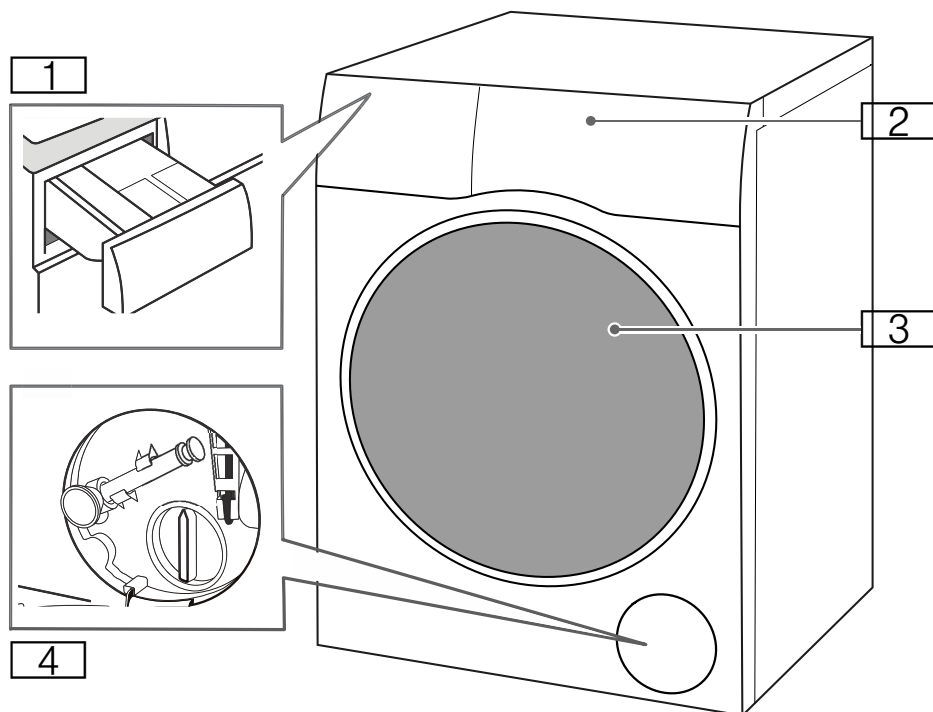

- 1** Zásobník na prací prostředky s dávkovačem i-Dos
- 2** Ovládací panel/dotykový displej
- 3** Dvířka
- 4** Krytka pro údržbu

Ovládací panel



- 1 Dotykový displej**
Lehkým dotykem zvolte nastavení.
- 2 Otvírání dvířek**
Stiskněte pro otevření dvířek.
Dvířka můžete otevřít pouze tehdy, když je spotřebič zapnutý a dovolíte to fáze programu.
- 3 Hlavní vypínač**
Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče (pohotovostní režim/stand-by).

Dotykový displej

Pozor!


Nebezpečí materiálních škod a poškození spotřebiče.

Displej může být při násilné manipulaci poškozen. Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem a chraňte ho před působením silného tlaku.


Upozornění: Může se stát, že spotřebič nerozpozná dotykové pokyny v oblasti okraje displeje, pokud je dotyk mimo rozpoznávací oblast.

Logika ovládání

Stisknutí

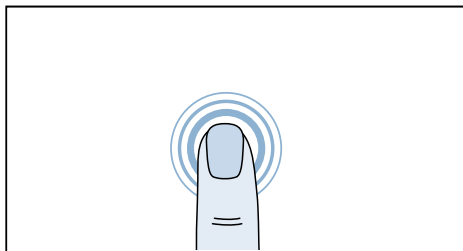

Pro otevření nebo zvolení položky se dotkněte prstem dotykového displeje.

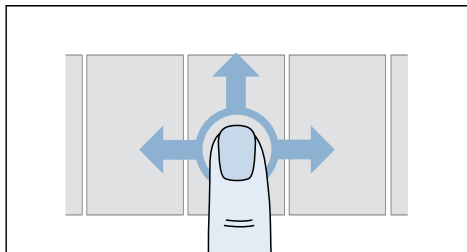Přejíždění prstem

Pro listování v seznamu zleva doprava nebo shora dolů přejíždějte prstem po dotykovém displeji.

Význam symbolů

Nastavení není zvolené



Nastavení je zvolené



Zpět na zobrazení o úroveň výše

Význam barev


Nastavení nelze zvolit




Nastavení lze zvolit nebo je již zvolené



Nastavení je zvolené

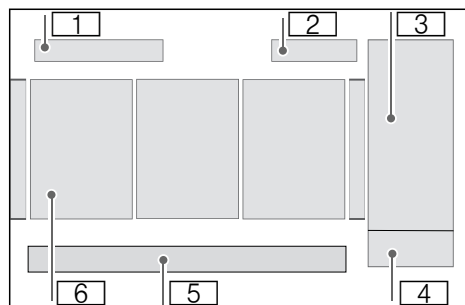Menu**Po zapnutí:**

- 1** Programy nebo oblíbené programy
- 2** Čas → Strana 33
- 3** Volby → Strana 29
- 4** Start nebo pauza
- 5** Menu spotřebiče → Strana 32
- 6** Programy

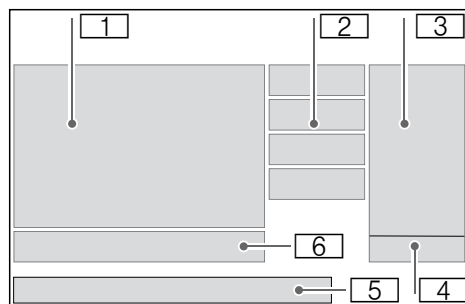Po zvolení programu:

- 1** Program
- 2** Nastavení programu → Strana 25
- 3** Volby nastavení programu → Strana 29
- 4** Start nebo pauza
- 5** Menu spotřebiče → Strana 32
- 6** Nastavení vztahující se k programu → Strana 27




Obsluha spotřebiče

Zapnutí spotřebiče/výběr programu


Upozornění: Spotřebič musí být odborně nainstalován a připojen.

1. Pro zapnutí spotřebiče se dotkněte symbolu .
Upozornění
– Zapnutí spotřebiče může trvat několik sekund.
– Po prvním zapnutí spotřebiče musíte jednorázově zvolit požadovaný jazyk. → Strana 35
2. Listujte pro nalezení požadovaného programu.

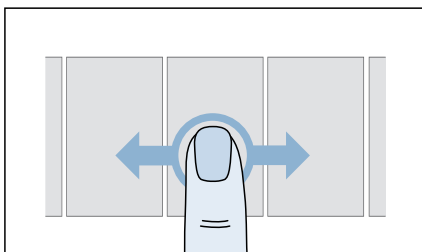

Upozornění: Pokud jste si programy uložili jako oblíbené, přejděte na **Oblíbené** a tam zvolte požadovaný program. → Strana 29

3. Stisknutím vyberte požadovaný program.

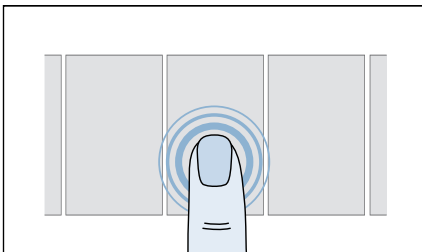


Program je nyní zvolený a zobrazí se příslušná **nastavení programu** a **nastavení vztahující se k programu**.

Upozornění: V případě potřeby deaktivujte dětskou pojistku, než budete provádět změny na dotykovém displeji nebo spustíte program.
→ Strana 32


Vložení prádla do bubnu


1. Připravte a roztřídte prádlo.
2. Stiskněte  pro otevření dvířek a zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. V případě potřeby ho vyprázdněte.

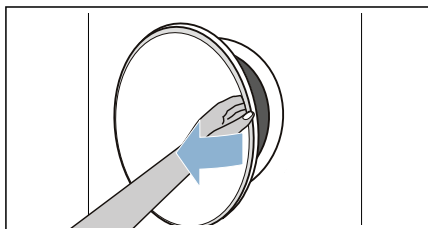

Upozornění

- Dvířka můžete otevřít pouze tehdy, když je spotřebič zapnutý.
 - Pokud by nebylo možné otevřít dvířka (např. kvůli výpadku proudu), je možné je otevřít manuálně. → Strana 56
3. Rozložené prádlo vložte do bubnu.

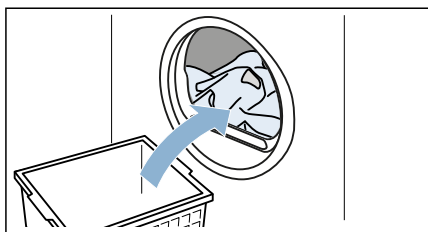

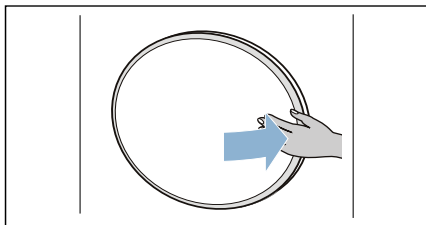4. Zavřete dvířka.**Pozor!**


Při násilné manipulaci může dojít k poškození dvířek.

Nevyvíjejte na dvířka příliš silný tlak.

Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče nebo oděvů.

Nepřiskřípněte do dvířek prádlo.

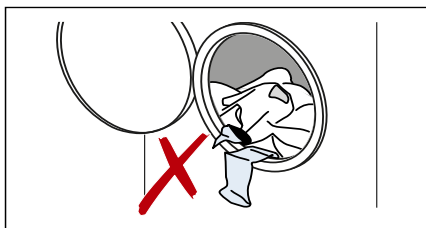
**Nastavení programu**

Po zvolení programu se zobrazí předvolená nastavení programu. Přednastavená nastavení programu jsou doporučení pro zvolený program a lze je měnit.


Další nastavení programu najdete pod + **více**.

Nastavení programu můžete:


- nastavit
- aktivovat/deaktivovat

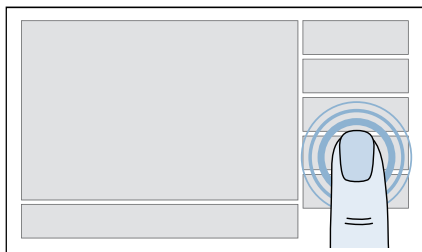Nastavení**1. Dotkněte se nastavení programu.**

Zobrazí se možnosti nastavení.

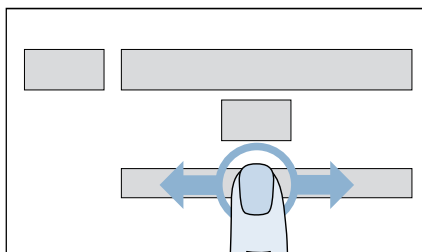
2. Přejíždějte prstem po liště nebo se jí dotýkejte, dokud se nenastaví požadovaná hodnota.**Upozornění**

- Změny se ihned uloží a není nutné je potvrzovat.
- Změny nejsou pro daný program trvale uloženy.

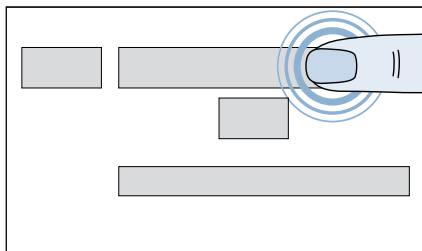3. Pro přechod zpět na přehled nastavení programu stiskněte nastavení programu.

Aktivace/deaktivace

1. Dotkněte se nastavení programu.
2. Stisknutím nastavení programu proveďte aktivaci nebo deaktivaci.

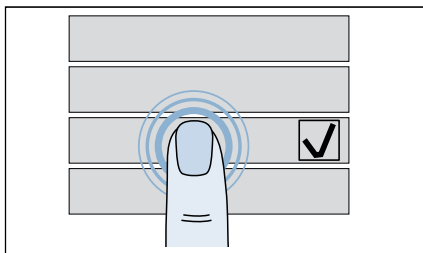

Když se zobrazí zaškrtnutí, je nastavení programu aktivované. Když není zobrazené zaškrtnutí, je nastavení programu deaktivované.

Upozornění

- Pro návrat na zobrazení o úroveň výše klepněte na ←.
- Všechna nastavení programu nejsou k dispozici v každém programu.
- Po spuštění programu již nelze zvolit některá nastavení programu.

🔥 Teplota

Před spuštěním a po spuštění programu můžete změnit nastavenou teplotu v závislosti na fázi programu.

Maximální nastavitelná teplota závisí na zvoleném programu.

Dotkněte se symbolu 🔥 **teplota** a nastavte teplotu.

🌀 Odstřed'ování

Před spuštěním a po spuštění programu můžete v závislosti na fázi programu změnit rychlost odstřed'ování (v ot/min; otáčky za minutu).

Maximální nastavitelné otáčky závisí na zvoleném programu a modelu.

Dotkněte se symbolu 🌀 **odstřed'ování** a nastavte odstřed'ování.

👤 Máchání plus

Přídavný máchací cyklus na velmi citlivou pleť či pro oblasti s velmi měkkou vodou.

Dotkněte se symbolu 👤 **máchání plus** a nastavte máchání.

Upozornění: Přídavné máchací cykly prodlužují dobu trvání programu.

⏸ Předpírka

Předpírka pro silně zašpiněné prádlo.

Dotkněte se symbolu ⏸ **předpírka** a aktivujte nebo deaktivujte předpírku.

🌀 Načechrávání

Redukuje zmačkání pomocí speciálního průběhu odstřed'ování s následovným načechráváním prádla a sníženými otáčkami odstřed'ování.

Dotkněte se symbolu 🌀 **načechrávání** a aktivujte nebo deaktivujte předpírku.

Upozornění: Když je aktivované nastavení 🌀 **načechrávání**, je zvýšená zbytková vlhkost prádla po odstřed'ování.

💧 Voda plus

Zvýšené množství vody pro šetrnější praní prádla.

Dotkněte se symbolu 💧 **voda plus** a aktivujte nebo deaktivujte program voda plus.

🔊 Tiché praní

Snížení hluku díky speciálnímu rytmu praní a odstřed'ování a deaktivovanému signálu ukončení. Zejména vhodný pro praní v noci. Dotkněte se symbolu 🔊 **tiché praní** a aktivujte nebo deaktivujte tiché praní.

☞ Namáčení

Před hlavním pracím cyklem zůstane prádlo ve vodě delší dobu, aby se rozpustilo intenzivní zašpinění. Používejte při mimořádně silném zašpinění.

Dotkněte se symbolu ☞ **namáčení** a nastavte namáčení.

Upozornění: Namáčejte pouze prádlo stejné barvy, abyste zabránili obarvení.

☞ Stop máchání

Po praní zůstane prádlo umístěné ve vodě. Dotkněte se symbolu ☞ **stop máchání** a aktivujte nebo deaktivujte máchání.


Upozornění: Pokud jste zvolili ☞ **stop máchání**, zůstane prádlo po praní umístěné ve vodě. Pro ukončení programu musíte prádlo buď odstředit, nebo vodu odčerpat. Teprve poté můžete prádlo vyjmout.

☞ Skvrny

Přizpůsobí teplotu praní, pohyb bubnu a dobu namáčení cíleně podle druhu skvrn.

Horká nebo studená voda, jemný nebo intenzivní pohyb prádla a dlouhé nebo krátké namáčení zabezpečí speciální průběh pracího programu pro příslušný druh skvrn.


Dotkněte se symbolu ☞ **skvrny** a zvolte příslušný druh skvrn.

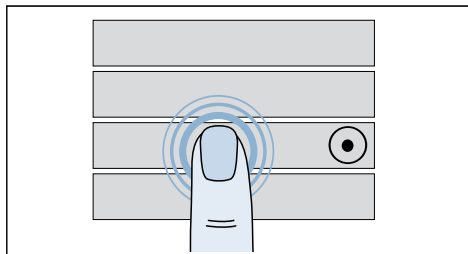

Upozornění: V závislosti na zvoleném druhu skvrn se může lišit doba trvání programu, počet máchacích cyklů a množství vody.

Nastavení související s programem

Po zvolení programu se zobrazí nastavení související s programem. Vyberte požadovanou možnost.

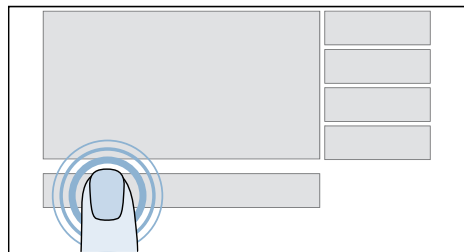

🕒 Odložený start

Před spuštěním programu můžete nastavit čas, kdy má program skončit.

1. Dotkněte se symbolu 🕒.
2. Přejíždějte prstem po liště, dokud se nenastaví požadované hodiny a minuty nebo čas, kdy má program skončit.

Upozornění: Pokud jste na spotřebiči nastavili čas, můžete konec programu nastavit pomocí funkce času. Pokud jste čas nenastavili, můžete konec programu nastavit pouze v hodinách po 30 minutách.

3. Dotkněte se symbolu ▷|||. Konec programu je nyní nastavený a program se spustí s časovou prodlevou.

Upozornění: Dokud se program nespustí, můžete přidat nebo vyjmout prádlo.

Flex Start

Aktivujte **Flex Start**, aby mohl systém Smart Energy (řízení energie) → Strana 38, spustit spotřebič, když fotovoltaické zařízení vašeho domu dodává dostatečné množství energie nebo je právě výhodný tarif elektrického proudu.

Upozornění: Váš inteligentní systém řízení energie Smart Energy může spotřebič spustit pouze v případě, když jsou systém Smart Energy (řízení energie) a spotřebič navzájem propojené.

Aktivace Flex Start

1. Dotkněte se symbolu ☼.
2. Přejíždějte prstem po liště, dokud se nezobrazí požadovaný časový interval v hodinách nebo nezobrazí čas.

Upozornění: Pokud jste na spotřebiči nastavili čas, můžete časové rozmezí programu nastavit pomocí času. Pokud jste čas nenastavili nebo je deaktivovaný, můžete časový interval zvolit pouze v hodinách.

3. Dotkněte se symbolu ▷⏸.
4. Dotkněte se symbolu ◻⏸.

Flex Start je nyní aktivní a spotřebič čeká na spuštění systémem Smart Energy (řízení energie).

Upozornění

- Pokud systém Smart Energy (řízení energie) spotřebič nespustí, program se spustí ještě před uplynutím nastavené doby. Program pak skončí po uplynutí nastavené doby.
- Aby se zabránilo vzniku zápachu, spustí se **Flex Start** vždy tak, aby prádlo po skončení nikdy nezůstalo v bubnu déle než 6 hodin.

- Každým libovolným krokem ovládání na spotřebiči (např. nastavení voliče programů) se deaktivuje **odložený start** a tedy také **Flex Start**. Pokud dojde k deaktivaci **Flex Start** kvůli ovládání na spotřebiči, ☼ **odložený start** zůstává aktivní.

Přidání nebo vyjmutí prádla

Když je **Flex Start** již aktivní a program ještě není spuštěný, můžete přidat nebo vyjmout prádlo.

1. Dotkněte se symbolu ▷⏸.
2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Dotkněte se symbolu ▷⏸.
6. Dotkněte se symbolu ◻⏸.

Na displeji se zobrazí **Flex Start**.

Flex Start je nyní aktivní a spotřebič čeká na spuštění systémem Smart Energy (řízení energie).



Ke každému programu si můžete nechat zobrazit užitečné informace a spotřebu energie a vody.

Porovnejte spotřebu programů se zvolenými volbami a nastaveními programu, abyste se rozhodli pro volbu úspornou z hlediska spotřeby energie a vody.

1. Dotkněte se symbolu ⓘ. Zobrazí se spotřeba energie a vody a informace o programu.
2. Pro návrat na přehled programů se dotkněte symbolu .←

☆ Oblíbené

Můžete spravovat vybraný program s oblíbenými nastaveními.

Oblíbené programy můžete:

- uložit
- nastavit
- vymazat

Uložení

1. Zvolte požadovaný program a v případě potřeby přizpůsobte nastavení.
2. V nastaveních souvisejících s programem se dotkněte symbolu ☆
Váš oblíbený program je nyní uložený.

Upozornění

- Každý program můžete uložit jen jednou.
- Můžete uložit maximálně 7 oblíbených programů.

Vyvolání

1. Zapněte spotřebič.
2. Dotkněte se symbolu ☆ **oblíbené**.
3. Dotkněte se požadovaného oblíbeného programu.
4. Spusťte program.

Smazání

1. Zvolte oblíbený program, který chcete smazat.
2. V nastaveních souvisejících s programem se dotkněte symbolu ★.
3. Potvrďte smazání oblíbeného programu.
Oblíbený program je nyní smazaný.

Volby nastavení programu


Po nastavení programu můžete praní pomocí voleb ještě lépe přizpůsobit příslušnému prádlu.

Volby můžete:

- nastavit
- aktivovat/deaktivovat

Nastavení

1. Dotkněte se pole volby dalších nastavení programu.

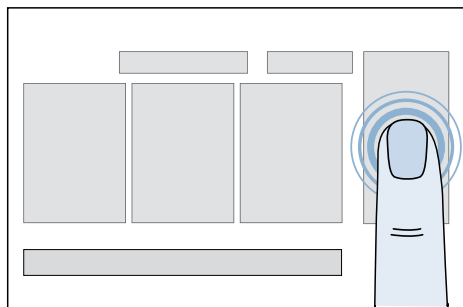

2. Zobrazí se možnosti nastavení.
2. Přejíždějte prstem po liště nebo se jí dotýkejte, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

Upozornění: Změny se ihned uloží a už se nemusí potvrzovat.

Aktivace/deaktivace

1. Dotkněte se pole volba dalších programových nastavení.
2. Přejížděním prstu volbu aktivujte nebo deaktivujte.

Dálkový start

Aktivujte dálkový start, abyste mohli spotřebič spustit pomocí aplikace Home Connect.

Aktivujte nebo deaktivujte jej krátkým dotykem.

Upozornění

- Pro aktivaci dálkového startu musí být spotřebič spojený s domácí sítí.
- Pro aktivaci dálkového startu musí být dvířka spotřebiče a zásuvka na prací prostředky zavřené.
- Pokud je aktivní dětská pojistka, nemůžete aktivovat dálkový start. Nejprve deaktivujte dětskou pojistku.
- Dálkový start se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:
 - otevření dvířek,
 - výpadek elektrického proudu,
 - po skončení programu,
 - když se na spotřebiči dotknete symbolu 
 - když se znovu dotknete **dálkového startu** 
 - když se dotknete symbolu  pro přechod do režimu Standby/ pohotovostního režimu

i-Dos

Přizpůsobte intenzitu inteligentního dávkovacího systému. (Automatické dávkování i-Dos)

V závislosti na zašpinění prádla zvolte před spuštěním programu odpovídající intenzitu dávkování tekutého pracího prostředku.

V závislosti na požadované měkkosti prádla zvolte vhodnou intenzitu dávkování aviváže.

1. Dotkněte se požadovaného symbolu.

Upozornění: Do levého dávkovače i-Dos můžete naplnit aviváž nebo tekutý prací prostředek. → Strana 34

2. Přejíždějte prstem po liště nebo se jí dotýkejte, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

Intenzita dávkování pracího prostředku

- | | |
|----------------|---|
| 3 | silné dávkování pro mimořádně zašpiněné prádlo |
| 2 | střední dávkování pro normálně zašpiněné prádlo |
| 1 | slabé dávkování pro mírně zašpiněné prádlo |
| Vypnout | Automatické dávkování i-Dos deaktivované |

Intenzita dávkování aviváže

- | | |
|----------------|---|
| 3 | silné dávkování pro mimořádně měkké prádlo |
| 2 | střední dávkování pro normálně měkké prádlo |
| 1 | slabé dávkování pro málo měkké prádlo |
| Vypnout | Automatické dávkování i-Dos deaktivované |

Upozornění

- Změny se ihned uloží a už se nemusí potvrzovat.
- Změny se nezruší, když spotřebič přepnete do pohotovostního režimu / Standby.

varioSpeed

Program pere kratší dobu s větší spotřebou energie.

Pro aktivaci nebo deaktivaci volby se dotkněte symbolu **varioSpeed** .

Upozornění: Aktivace **varioSpeed**  nemá vliv na prací účinek zvoleného programu.

eco

Program pere s optimalizovanou spotřebou energie delší dobu při nižší teplotě.

Pro aktivaci nebo deaktivaci volby se dotkněte symbolu **eco** .

Upozornění: Aktivace **eco**  nemá vliv na prací účinek zvoleného programu.

Spuštění programu

Dotkněte se symbolu  a podržte jej po dobu 1–2 sekund, poté jej uvolněte.

Program se spustí a dvířka spotřebiče se zablokují.

Během průběhu programu se na dotykovém displeji zobrazují informace o programu.

Přidání/odebrání prádla

Když je program již spuštěný, můžete přidat nebo odebrat prádlo.

1. Dotkněte se symbolu .
Program se zastaví.
2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo odeberte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Dotkněte se symbolu .

Upozornění

- Při přidávání prádla nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená delší dobu. Mohla by vytéct voda z prádla.
- Při velkém množství vody, vysoké teplotě, během ošetření aktivním kyslíkem (v závislosti na vybavení spotřebiče) nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokovaná a nelze přidat prádlo. Řiďte se pokyny na dotykovém displeji.

Přerušení programu

1. Dotkněte se pole **zrušit**.
2. Pro otevření dvířek se dotkněte symbolu .

Upozornění: Při velkém množství vody nebo vysoké teplotě zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokovaná.

3. Vyjměte prádlo.

Při příliš vysoké teplotě:

1. Dotkněte se pole **zrušit**.
2. Pro v ychladnutí prádla zvolte **máchání**.
3. Dotkněte se symbolu .

Při příliš velkém množství vody:

1. Dotkněte se pole **zrušit**.
2. Zvolte **odstřed'ování** nebo **odčerpání** pro odčerpání vody.
3. Dotkněte se symbolu .

Konec programu

Na dotykovém displeji se zobrazí:

Prádlo je hotové.

1. Pro otevření dvířek se dotkněte symbolu .
2. Vyjměte prádlo.
3. Stiskněte  pro přechod do režimu Standby/pohotovostního režimu.


Upozornění: Pokud jste zvolili symbol  **namáčení**, zůstane ležet prádlo po praní ve vodě. Pro ukončení programu musíte prádlo odstředít nebo vodu odčerpat. Teprve poté můžete prádlo vyjmout.



Nastavení spotřebiče

V nastavení spotřebiče můžete aktivovat/deaktivovat dětskou pojistku, akustické signály a provádět veškerá další nastavení spotřebiče.

1. Dotkněte se symbolu  nebo přejíždějte prstem směrem nahoru.

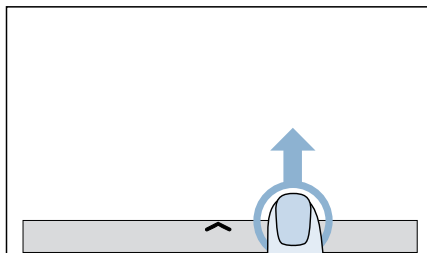

Nastavení spotřebiče je nyní aktivováno.

2. Dotkněte se požadovaného nastavení.

Dětská pojistka

Ovládací panel můžete zablokovat, a zabránit tak nechtěné změně.

Dětskou pojistku můžete:

- aktivovat
- deaktivovat

Aktivace

Dotkněte se .

Dětská pojistka je nyní aktivní a na dotykovém displeji nemůžete provádět nastavení.

Deaktivovat

1. Dotkněte se libovolného místa na dotykovém displeji.
Na dotykovém displeji se zobrazí informace, že je aktivovaná dětská pojistka.
2. 3 sekundy se dotýkejte **deaktivace dětské pojistky**.
Dětská pojistka je nyní deaktivovaná.

Upozornění

- Pro vyjmutí prádla před skončením programu dětskou pojistku deaktivujte.
- Dětskou pojistku lze aktivovat v jakémkoli stavu spotřebiče.
- Dětská pojistka zůstává aktivována také tehdy, pokud je spotřebič přepnut do pohotovostního režimu (Standby).
- Pokud dojde k přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (Standby) při probíhajícímu programu a aktivní dětské pojistce, bude po opětovném zapnutí program pokračovat.

Nastavení signalizace

Akustický signál po skončení programu

Akustický signál můžete:

- deaktivovat
- aktivovat

Deaktivace

Dotkněte se .

Aktivace

Dotkněte se .


Nastavení spotřebiče

Nastavení spotřebiče můžete:


- přizpůsobit
- aktivovat/deaktivovat

Přizpůsobení

1. Dotkněte se .
2. Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadované nastavení spotřebiče.

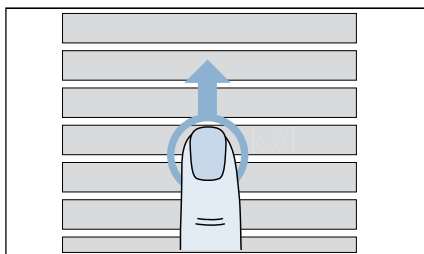

3. Dotkněte se nastavení spotřebiče.

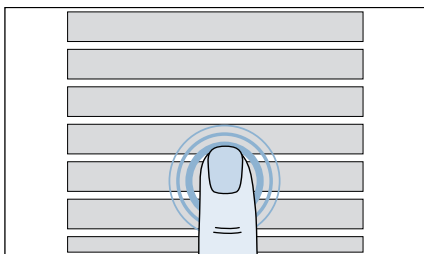


4. Přejíždějte po liště nebo se jí dotýkejte, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

Upozornění: Změny se ihned uloží a už se nemusí potvrzovat.

Aktivace/deaktivace

1. Dotkněte se nastavení spotřebiče.
2. Dotkněte se nastavení spotřebiče a proveďte aktivaci nebo deaktivaci.

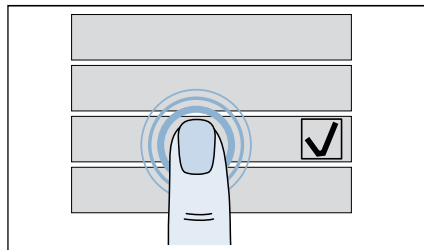


Když se zobrazí zaškrtnutí, je nastavení aktivované. Když není zobrazené zaškrtnutí, je nastavení deaktivované.


Čas

Na spotřebiči můžete nastavit čas.

1. Dotkněte se pole **času**.
2. Dotkněte se pole **zapnuto**.
3. Dotkněte se hodin a přejíždějte po liště, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

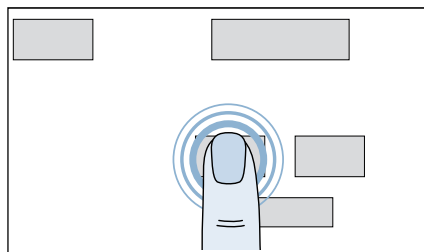

- Dotkněte se minut a přejíždějte po liště, dokud se nezobrazí požadované minuty.

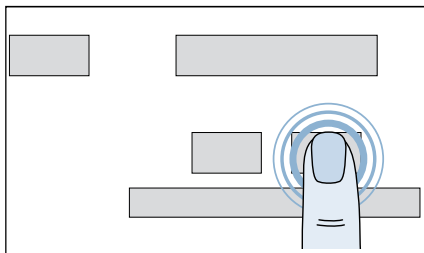

Čas je nastavený.

Upozornění: Na displeji se zobrazí čas pouze tehdy, pokud je aktivován.

Signály

Můžete nastavit akustické signály pro tlačítka, upozornění nebo informační signál po skončení programu.

- Dotkněte se pole **signály**.
- Zvolte **konec programu** nebo **tlačítka a upozornění**.
- Přejíždějte po liště, dokud nebude zvolená požadovaná hlasitost.

Signalizace čištění bubnu

Spotřebič vás pravidelně upozorní na nutnost provedení čistícího programu. Pro aktivaci nebo deaktivaci upozornění se dotkněte **signalizace čištění bubnu**.

Jas

Můžete nastavit jas dotykového displeje. Dotkněte se pole **jas** a proveďte přizpůsobení.

Osvětlení dvířek

Můžete určit, kdy má svítit osvětlení dvířek, nebo nastavit jas osvětlení dvířek.

- Dotkněte se **osvětlení dvířek**.
- Pro přizpůsobení jasu klepněte na nastavení **jasu**.

- Dotkněte se **nastavení režimu** pro určení, zda se má osvětlení dvířek aktivovat či deaktivovat nebo zda má svítit jen při určitých programech.

Inteligentní systém dávkování i-Dos

Základní dávkování můžete přizpůsobit svému zásobníku i-Dos.

- Dotkněte se pole **inteligentní systém dávkování i-Dos**.
- Dotkněte se **levé komory** nebo **pravé komory**.
- Přejíždějte po liště pro změnu dávkování v krocích po 10 ml a pomocí **+** nebo **-** přizpůsobte dávkování v krocích po 1 ml.

Upozornění: Pokud provedete změny v nastavení i-Dos, předchozí nastavení se přepíší. To platí také pro programy, které jste uložili jako **oblíbené**.

Změna komory i-Dos z aviváže na tekutý prací prostředek

Do levé komory i-Dos můžete naplnit aviváž nebo tekutý prací prostředek.


- Dotkněte se pole **Inteligentní systém dávkování i-Dos**.
- Dotkněte se **levé komory**.
- Pro nastavení komory pro aviváž se dotkněte  **nebo** klepněte na  pro nastavení komory pro tekutý prací prostředek.

Upozornění: Pokud provedete změny v nastavení i-Dos, předchozí nastavení se přepíší. To platí také pro programy, které jste uložili jako **oblíbené**.


Jazyk

Můžete nastavit jazyk.

1. Dotkněte se pole **jazyk**.
2. Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk.

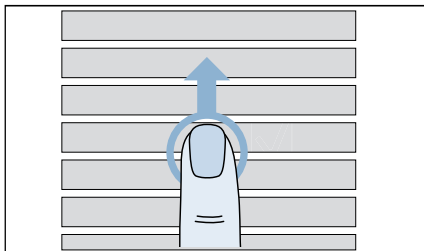

3. Dotkněte se požadovaného jazyku.

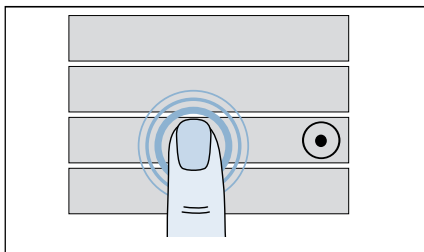

4. Pro uložení změny se dotkněte pole **nové spuštění**.

Upozornění: Změna jazyka se projeví až po opětovném spuštění spotřebiče.

Home Connect

Všechny informace k Home Connect najdete v samostatné kapitole.

→ Strana 36.

Aktualizace softwaru

Když je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se na displeji spotřebiče upozornění.

Nainstalujte si aktualizaci přímo pomocí upozornění na dotykovém displeji nebo přes nastavení spotřebiče.

Dotkněte se **aktualizace softwaru**. Nyní proběhne instalace aktualizace. Instalace může trvat několik minut.

Upozornění

- Během aktualizace neuvádějte spotřebič do pohotovostního režimu / Standby.
- Pokud není k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se na dotykovém displeji Máte nejaktuálnější verzi softwaru.

Nastavení z výrobního závodu

Všechna nastavení spotřebiče můžete resetovat.

1. Dotkněte se **nastavení z výrobního závodu**.
2. Dotkněte se pole **reset**.
3. Potvrďte resetování.

Upozornění: Nastavené oblíbené programy se vymažou.



Home Connect

Tento spotřebič lze připojit k Wi-Fi a dálkově ovládat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Pomocí Home Connect můžete používat svůj chytrý telefon nebo tablet k následujícímu:

- Volit a spouštět programy.
- Přizpůsobovat nastavení programů.
- Zjišťovat stav programu.
- Měnit nastavení spotřebiče.
- Přepnout spotřebič do pohotovostního režimu (Standby).

Než budete moci používat funkci Home Connect, musíte si na chytrý telefon nebo tablet nainstalovat aplikaci Home Connect, zaregistrovat se, poprvé spotřebič automaticky **nebo** manuálně spojit s domácí sítí a poté se pomocí aplikace Home Connect spojit se spotřebičem.

Informace o aplikaci najdete na naší internetové stránce pro Home Connect www.home-connect.com.

To, zda můžete u svého spotřebiče používat funkce Home Connect, závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Služba Home Connect není dostupná ve všech zemích, informace najdete na www.home-connect.com

Upozornění


- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy také tehdy, když spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect a nejste přitom doma. Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

- Během ovládání spotřebiče nemůžete současně provádět změny prostřednictvím aplikace Home Connect. Přizpůsobení spotřebiče ale uvidíte v aplikaci Home Connect.

Spuštění nabídky Home Connect

V nabídce Home Connect můžete vytvářet a vidět síťová spojení, resetovat nastavení sítě, aktivovat/deaktivovat Wi-Fi a najít další funkce Home Connect.

1. Zapněte spotřebič.
2. Dotkněte se symbolu  nebo se dotkněte a přejeďte prstem nahoru.

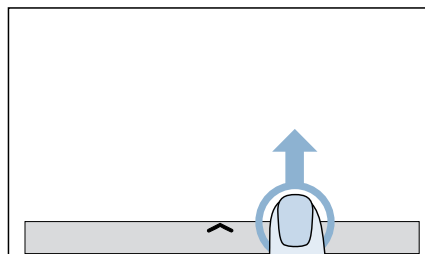

3. Dotkněte se .
4. Dotkněte se **Home Connect**.
Nyní se nacházíte v nabídce Home Connect.

Upozornění: Pro návrat na zobrazení o úroveň výše se dotkněte .

Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect

Spojte spotřebič jednorázově automaticky **nebo** manuálně s domácí sítí.

Upozornění


- Pokud má router vaší domácí sítě funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí.
- Pokud router vaší domácí sítě nemá funkci WPS, musíte spotřebič spojit s domácí sítí manuálně.

Poté se musíte spojit s aplikací Home Connect.

Upozornění: Pro spojení spotřebiče s domácí sítí musí být na spotřebiči aktivovaná Wi-Fi. Z výrobního závodu je **Wi-Fi** na spotřebiči deaktivovaná a aktivuje se automaticky, když spotřebič spojíte s domácí sítí.

Automatické spojení s domácí sítí

1. Dotkněte se **nastavení**.
2. Dotkněte se pole **připojit do sítě**.
3. Dotkněte se pole **připojit automaticky (WPS)**.

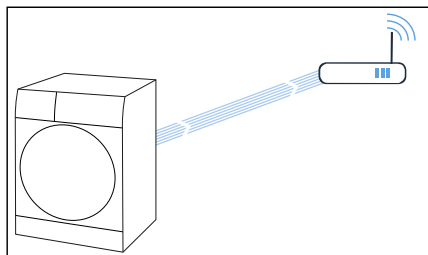


Spotřebič se nyní pokouší **spojit** s domácí sítí.

4. Během příštích 2 minut aktivujte funkci WPS na routeru své domácí sítě.

Upozornění: Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě. Zopakujte automatické spojení nebo proveďte manuální spojení. → Strana 37


Manuální spojení s domácí sítí

1. Dotkněte se **nastavení**.
2. Dotkněte se pole **připojit do sítě**.
3. Dotkněte se pole **připojit manuálně**.

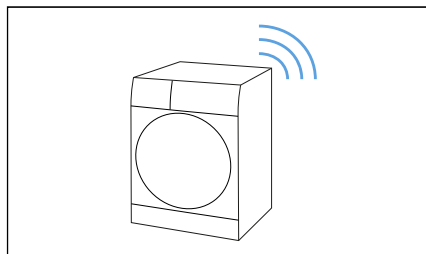


Spotřebič si nyní vytvoří vlastní síť WLAN s názvem sítě (SSID) **Home Connect**, ke které můžete přistupovat pomocí svého chytrého telefonu nebo tabletu.

4. Spusťte nastavení WLAN na chytrém telefonu nebo tabletu.
5. Spojte chytrý telefon nebo tablet se sítí **Home Connect** a zadejte heslo WLAN Password (Key) „**Home Connect**“.

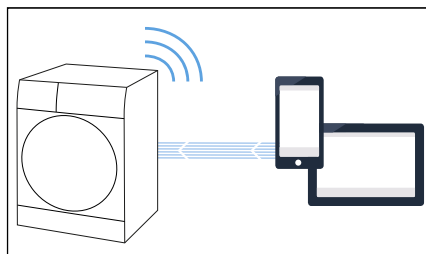

Chytrý telefon nebo tablet se nyní spojí se spotřebičem. Navazování spojení může trvat až 60 sekund.

6. Po úspěšném spojení otevřete na chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci Home Connect.
7. V aplikaci Home Connect zadejte název sítě (SSID) a heslo (Key) **své domácí sítě** a poté zvolte **přenést do domácího spotřebiče**.

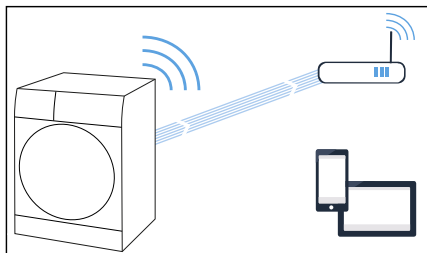

Spotřebič se nyní spojí s domácí sítí routeru. Po úspěšném spojení spotřebiče a domácí sítě se automaticky zruší spojení spotřebiče a chytrého telefonu nebo tabletu.

Upozornění: Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě, a zopakujte manuální spojení.

Spojení s aplikací Home Connect

Když je spotřebič spojený s domácí sítí, můžete ho spojit s aplikací Home Connect.

1. Dotkněte se **nastavení**.
2. Dotkněte se pole **připojit k aplikaci**. Spotřebič nyní vytvoří spojení s aplikací Home Connect.
3. Pro přidání nového spotřebiče otevřete na svém chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci Home Connect a zvolte **spojit**.

Upozornění: Pokud jste provedli manuální spojení, musíte počkat, dokud se chytrý telefon nebo tablet znovu nespojí s domácí sítí, abyste mohli ovládat aplikaci.

4. Pokud se váš spotřebič nezobrazí automaticky, v aplikaci Home Connect zvolte **hledat domácí spotřebiče** a poté **spojit domácí spotřebič**.
5. Pro spojení spotřebiče postupujte dle posledních kroků v aplikaci Home Connect.

Upozornění: Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkontrolujte, zda se chytrý telefon nebo tablet nachází v dosahu domácí sítě, resp. zda je s ní spojený. Zopakujte spojení s aplikací Home Connect.

Připojit k zařiz. správy energie

Spotřebič můžete spojit se systémem Smart Energy (řízením energie). Jakmile jste spotřebič spojili se systémem Smart Energy (řízením energie) a aktivovali jste **Flex Start**, můžete optimalizovat spotřebu energie tím, že se spotřebič spustí vždy teprve tehdy, když fotovoltaické zařízení vašeho domu dodává dostatečné množství energie nebo když je právě výhodný tarif elektrického proudu. Další informace a systémové požadavky pro používání řízení energie najdete na: **www.home-connect.com/energymangement**

Upozornění

- Systém Smart Energy (řízení energie) musí používat komunikační standard organizace EEBus Initiative.
- Předem si v návodu k použití systému Smart Energy (řízení energie) přečtěte, jak se spojí s vaším spotřebičem.

Spojení

1. Dotkněte se **nastavení**.
2. Dotkněte se pole **připojit k zařiz. správy energie**.

3. Dotkněte se pole **pokračovat**.

Spotřebič se nyní pokouší spojit se systémem Smart Energy (řízením energie).

Jakmile se spotřebič úspěšně spojí s řízením energie, zobrazí se na dotykovém displeji: **váš spotřebič je úspěšně připojený k vašemu zařízení pro správu energie**.

4. Aktivujte **Flex Start**, když se má spotřebič spustit pomocí systému Smart Energy (řízení energie).
→ Strana 28


Stav

Podívejte se na stav spojení s domácí sítí, aplikací a řízením energie (v závislosti na vybavení spotřebiče).
Dotkněte se pole **stav**.

Aktivace nebo deaktivace Wi-Fi

Pokud je spotřebič již spojený s domácí sítí, můžete na spotřebiči aktivovat nebo deaktivovat **Wi-Fi**.

Dotkněte se **Wi-Fi**.

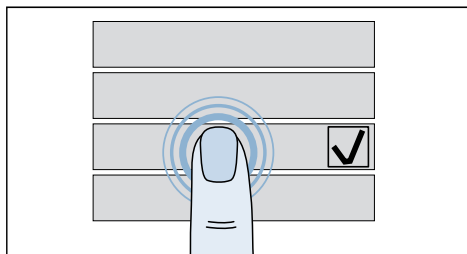

Když se zobrazí zaškrtnutí, je nastavení aktivované. Když není zobrazené zaškrtnutí, je nastavení deaktivované.

Upozornění

- Když se spojíte s domácí sítí, automaticky se aktivuje Wi-Fi.
- Pokud jste aktivovali Wi-Fi, spotřebič se automaticky nepřepne do pohotovostního režimu/Standby.

Resetování síťových nastavení

Všechna nastavení sítě můžete resetovat.

1. Dotkněte se pole **reset**.
Na dotykovém displeji se zobrazí:
Chcete resetovat všechna síťová nastavení?
2. Dotkněte se pole **reset**.
Nastavení sítě byla resetována.
Spotřebič smazal všechna spojení v síti.

Upozornění: Pokud chcete spotřebič znovu používat pomocí aplikace Home Connect, musíte ho znovu spojit s domácí sítí a aplikací Home Connect.

Ochrana údajů

Jakmile je váš spotřebič poprvé připojen k síti WLAN, která je připojena k internetu, váš spotřebič přenáší na server Home Connect následující kategorie údajů (úvodní registrace):

- Unikátní identifikace spotřebiče (skládá se z kódu spotřebiče a adresy MAC instalovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (k zajištění bezpečného IT připojení).
- Současná verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výrobního závodu.

Úvodní registrace připraví funkce aplikace Home Connect k použití a je požadována pouze tehdy, když chcete použít tyto funkce Home Connect poprvé.

Upozornění: Ujistěte se, že funkce Home Connect jsou používány pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů jsou přístupné pomocí aplikace Home Connect.

Prohlášení o shodě

Společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s aplikací Home Connect splňuje základní požadavky a další příslušná ujednání směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na www.siemens-home.bsh-group.com/cz na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.




Inteligentní systém dávkování

Inteligentní systém dávkování v zásobníku na prací prostředky

i-Dos Inteligentní systém dávkování

Váš spotřebič je vybaven inteligentním systémem dávkování tekutých pracích prostředků a aviváže.

Pro tento účel jsou dostupné dávkovače i-Dos v zásobníku na prací prostředky. Můžete si zvolit, chcete-li používat jeden tekutý prací prostředek a jednu aviváž nebo dva tekuté prací prostředky. Můžete změnit dávkovač i-Dos z aviváže na tekutý prací prostředek. → Strana 34

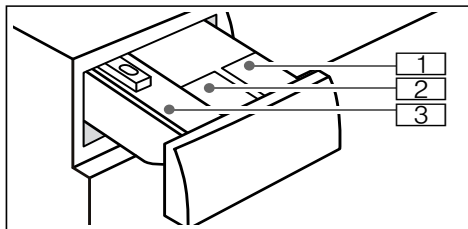

- Dávkovač (1,3 l) na tekutý prací prostředek
- Dávkovač (0,5 l) na aviváž nebo tekutý prací prostředek
- Dávkovač pro ruční dávkování

Dávkovač i-Dos určuje optimální množství pracího prostředku a/nebo aviváže podle zvoleného programu nebo nastavení.

Uvedení do provozu/naplnění dávkovacích zásobníků

Při výběru pracího a ošetrovacího prostředku se řiďte pokyny výrobce. Pro všechny barevné textilie z bavlny a syntetických vláken, které lze prát v pračce, doporučujeme tekuté univerzální prací prostředky a prací prostředky na barevné prádlo.

Upozornění


- Používejte pouze snadno dávkovatelné tekuté prostředky, které výrobce doporučuje pro dávkování do zásobníku na prací prostředky.
- Různé tekuté prací prostředky nemíchejte. Při změně tekutého pracího prostředku (typ, výrobce...) dávkovací zásobník úplně vyprázdněte a vyčistěte.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, líh či těkavé látky (např. bělidlo).
- Nemíchejte dohromady prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte produkty, jejichž doba použitelnosti vypršela nebo které jsou sražené.
- Abyste zabránili zaschnutí, nenechávejte plnicí víko příliš dlouho otevřené.

Plnění dávkovačů:


Víka dávkovače v zásobníku na prací prostředek jsou označena těmito symboly:

-  Standardní/univerzální tekutý prací prostředek
-  Aviváž nebo tekutý prací prostředek

1. Otevřete zásobník na prací prostředek.
2. Otevřete víko(a) dávkovače.

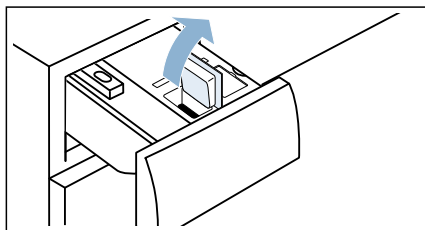

3. Přidejte tekutý prací prostředek a/ nebo aviváž. Nepřekračujte značku **max** náplně.

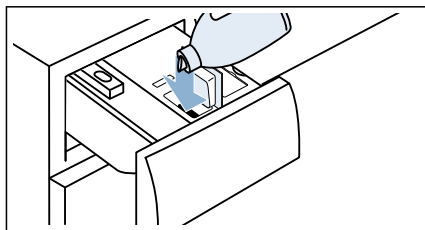

4. Zavřete víko(a) dávkovače.
5. Pomalu zcela zasuňte zásobník na prací prostředek.

Každodenní používání

Inteligentní systém dávkování pracího prostředku a aviváže je nastaven při výrobě pro všechny programy, které inteligentní dávkování umožňují.

Velikost dávky je přednastavena na **málo** pro tekuté prací prostředky  a na **středně** pro aviváž . Je možné ji upravit jednotlivě pro každý program. → Strana 30

Kromě inteligentního dávkování lze prostřednictvím dávkovače pro ruční dávkování manuálně přidat do praní aditiva (např. odstraňovač skvrn).

Můžete provést tato nastavení:

- Aktivovat/deaktivovat automatické dávkování pro  a upravit velikost dávky. → Strana 30
- Upravit základní dávkování i-Dos. → Strana 34

Upozornění

- Snižte základní dávkování, pokud používáte vysoce koncentrovaný prací prostředek.
- Pokud při praní opakovaně dochází ke vzniku velkého množství pěny, zkontrolujte základní dávkování a nastavení intenzity dávkování. Některé druhy tekutých pracích prostředků mohou také způsobovat vznik nadměrného množství pěny. Pokud je vaše nastavení základního dávkování a intenzity dávkování v pořádku, doporučujeme vám použít jiný prací prostředek.
- Změny zůstanou zachovány i po vypnutí spotřebiče.

Je-li při zvoleném inteligentním dávkování množství náplně v dávkovači pod minimální hladinou, zobrazí se tato informace na dotykovém displeji.

Upozornění: Nepřejete-li si již používat dávkovače i-Dos a nechcete, aby se vám tato zpráva opakovaně zobrazovala, můžete nastavit inteligentní dávkování na „Vypnout“ dotykem symbolu **i-Dos**  → Strana 30

Stejný tekutý prostředek nebo aviváž je možné přidat kdykoli. Chcete-li použít jiný produkt, doporučujeme vám nejprve dávkovač vyčistit.

V případě nutnosti upravte základní dávkování. → Strana 34

Manuální dávkování

U programů, u kterých není možné inteligentní dávkování, se prací prostředek přidá do levé komory. Inteligentní dávkování můžete nastavit na vypnuté.

Kromě toho lze dodatečně k inteligentnímu dávkování také dávkovat pomocné prací prostředky, např. změkčovacla, bělicí prostředky nebo sůl na skvrny.

Varování

Podráždění očí/pokožky!

Při otvírání zásobníku na prací prostředky za provozu může prací/ ošetřovací prostředek vystříknout. Zásobník otevírejte opatrně. Při kontaktu s pracím/ošetřovacím prostředkem důkladně vypláchněte oči, resp. omyjte pokožku. Při poškození vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozor!

Poškození spotřebiče


Čisticí prostředky a prostředky pro ošetření prádla před praním (např. prostředky na skvrny, spreje před praním...) mohou poškodit povrch spotřebiče, pokud se na něj dostanou. Dbejte na to, aby se tyto prostředky nedostaly na povrch spotřebiče. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.

Upozornění


- Při dávkování všech pracích/ pomocných a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Při manuálním dávkování pracího prostředku nedávkujte žádný prací prostředek navíc pomocí inteligentního dávkování (inteligentní dávkování nastavte na vypnuté). Zabráníte tak předávkování a tvorbě pěny.
- Husté aviváže a škroby zředíte vodou, zabráníte tak ucpání.

Dávkování a plnění pracích prostředků:

1. Vytáhněte zásobník na prací prostředek.

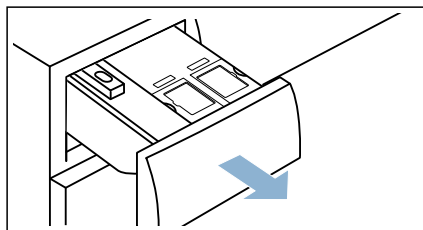

2. Do komory na ruční dávkování přidejte vhodné množství, v závislosti na:
 - Znečištění
 - Tvrdosti vody (informujte se ve vaší vodárně)
 - Množství prádla
 - Pokynech výrobce

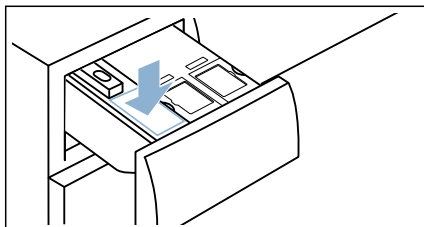

3. Zavřete zásobník na prací prostředek.



Prádlo

Ochrana prádla a pračky-sušičky:

Pozor!

Poškození spotřebiče/textilií

Cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo součásti spotřebiče.

Při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Při dávkování pracích prostředků, čisticích prostředků, avivází a pomůcek pro čištění se vždy řiďte pokyny výrobce.
- Nepřekračujte maximální náplň. Přetížení nepříznivě ovlivňuje výsledek praní.

- Zamezte kontaktu pracích a čisticích prostředků pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje) s povrchem spotřebiče. Zbytek spreje a jiné pozůstatky/kapicky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.
- Vyprázdněte všechny kapsy. Odstraňte všechny cizí předměty.
- Odstraňte kovové části (kancelářské sponky atd.).
- Kalhoty, úplety a pletené textilie, např. svetry, trička nebo mikiny, by měly být obráceny naruby.
- Přesvědčte se, že vyztužené podprsenky lze prát v pračce.
- Jemné tkaniny perte v síťce/vaku (punčochové kalhoty, vyztužené podprsenky atd.).
- Zapněte zipy, povlaky.
- Odstraňte kartáčem písek z kapes a límců.
- Ze záclon sundejte háčky a očka nebo záclony umístěte do vaku na prádlo.

Třídění prádla

Roztřídte prádlo podle pokynů a informací výrobce na informačních štítcích v závislosti na:

- Druhu tkaniny/vlákna
- Barvě

Upozornění: Může dojít k obarvení prádla. Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Nové barevné prádlo perte poprvé odděleně.

- Znečištění
Perte dohromady prádlo se stejnou úrovní znečištění. Několik příkladů stupňů zašpinění najdete v kapitole
 - **mírné:** Není nutná předpírka; je-li to nutné, zvolte nastavení **varioSpeed**.
 - **běžné**
 - **silné:** plnit menším množstvím prádla, zvolit program s předpírkou

- **skvrny:** Prádlo nejprve promněte v mýdlové vodě/nedrhňte. Prádlo poté vyperte na odpovídající program. Odolné/zaschlé skvrny lze někdy odstranit vícenásobným praním.

■ Symboly na informačních štítcích

-  Vhodné pro běžný prací proces; např. program bavlna
-  Je nutný šetrný prací proces, např. program načechrávání
-  Je nutný zvláště šetrný prací proces; např. program jemné/hedvábí
-  Vhodné pro ruční praní; např. program vlna
-  Prádlo neperte v pračce.

Škrobení

Upozornění: Prádlo by se nemělo ošetřovat aviváží.

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **máchání**.
3. Nadávkujte tekutý škrob podle údajů výrobce manuálně do levé komory (příp. ji napřed vyčistěte).
4. Stiskněte tlačítko ▷|||.

Barvení/odbarvování

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku.

Neodbarvujte ve spotřebiči prádlo.



Prací prostředek

Správná volba pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a zacházení s prádlem je zásadní štítek s pokyny pro údržbu. → viz www.sartex.ch.

Na www.cleanright.eu naleznete mnoho dalších informací o pracích, ošetřujících a čistících přípravcích pro domácí použití.

- **Standardní prací prostředek s optickým rozjasňovačem**
Vhodné pro bílé prádlo odolné k vyvařování ze lnu nebo bavlny.
Program: bavlna/studený - max. 90 °C
- **Prostředek na barevné prádlo bez bělidel a optických rozjasňovačů**
Vhodné pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny.
Program: bavlna/studený - max. 60 °C
- **Prostředek na barevné/jemné prádlo bez optických rozjasňovačů**
Vhodné pro barevné prádlo ze snadno udržovatelných vláken, syntetiky.
Program: načechrávání/studený - max. 60 °C
- **Prostředek na jemné prádlo**
Vhodné pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu.
Program: jemné/hedvábí/studený - max. 40 °C
- **Prací prostředek na vlnu**
Vodné pro vlnu.
Program: vlna/studený - max. 40 °C

Úspora energie a pracího prostředku

U lehce a normálně znečištěného prádla můžete šetřit energii a pracím prostředkem (snížením teploty praní):








Úspora	Znečištění/Upozornění
Snížená teplota a množství pracího prostředku na doporučené dávkování 	lehké Znečištění ani skvrny nejsou rozeznatelné. Oblečení, které se pouze musí zbavit tělesného pachu, např. ■ Lehké letní/ sportovní oblečení (nošené několik hodin) ■ Trička, košile, blůzy (nošené max. 1 den) ■ Povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)
	běžné znečištění viditelné a/nebo je rozeznatelných několik slabých skvrn, např.: ■ Trička, košile, blůzy (propocené, vícekrát nošené) ■ Ručníky, povlečení (používané max 1 týden)
	silné Znečištění a/nebo skvrny zřetelně viditelné, např. utěrky na nádobí, dětské oblečení, pracovní oblečení.

Upozornění: Při dávkování všech pracích/ošetřujících a čistících prostředků se bezpodmínečně řiďte upozorněními a pokyny výrobce.








Přehled programů

Volitelný program

Program / typ praní	Volitelné možnosti / informace
Název programu Krátké objasnění programu, resp. pro které textilie je vhodný.	Max. náplň* v kg volitelná teplota** ve °C volitelná rychlost odstředování** v ot/min volitelné nastavení a možnosti programu** Automatické dávkování volitelný ✓, nevolitelný –
bavlna Pro praní normálně až silně znečištěných bavlněných nebo lněných oděvů.	Max. náplň 10 kg / 5***kg Stud. – 90 °C 400–1 400 ot/min  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
načechrávání Pro praní snadno udržovatelného prádla z umělých vláken nebo smíšených tkanin, např. polyamid, polyester.	Max. náplň 4 kg Stud. – 60 °C 400–1 200 ot/min  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
mix Pro praní různých textilií (bavlny, umělých vláken a směsových tkanin) v jednom pracím cyklu. Vhodné pro mírně a normálně zašpiněné prádlo.	Max. náplň 4 kg Stud. – 40 °C 400–1 400 ot/min  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
* max. náplň podle GB12021.4. ** v závislosti na zvoleném modelu a programu. *** snížená náplň s varioSpeed .	

Program / typ praní	Volitelné možnosti / informace
jemné/hedvábí Pro praní choulostivých textilií, jako hedvábí, saténu nebo viskózy. Snížená rychlost odstředování pro optimální péči o prádlo.	Max. náplň 2 kg Stud. – 40 °C Vypnuto – 800 ot/min  
vlna Pro jemné praní textilií z vlny, např. kašmíru nebo ovčí vlny. Pomalý pohyb bubnu pro zabránění plstnatění a sražení. Mimořádně šetrný program vhodný pro textilie, u kterých se doporučuje ruční praní. Důrazně doporučujeme používání pouze pracího prostředku na vlnu.	Max. náplň 2 kg Stud. – 40 °C Vypnuto – 800 ot/min  
jeans/tmavé prádlo Pro šetrné praní tmavého prádla, např. džínů. Prádlo perte naruby. Velké množství vody pro optimální výsledek máchání. Snížená rychlost odstředování pro optimální péči o prádlo. Doporučujeme používání tekutého pracího prostředku.	Max. náplň 3,5 kg Stud. – 40 °C 400–1 200 ot/min  
košile/halenky Pro praní košil a halenek z bavlny, lnu nebo směsové tkanin. Snížená rychlost odstředování pro zabránění pomačkání.	Max. náplň 2 kg Stud. – 60 °C 400–800 ot/min  
* max. náplň podle GB12021.4. ** v závislosti na zvoleném modelu a programu. *** snížená náplň s varioSpeed .	

Program / typ praní	Volitelné možnosti / informace
outdoor/impregnace Pro šetrné praní voděodolných a prodyšných textilií. Doporučujeme používání speciálního pracího prostředku. Nepoužívejte aviváž a před spuštěním odstraňte případné zbytky aviváže z dávkovače aviváže. 1. Zvolte program. Upozornění – Pro spuštění impregnačního cyklu toto standardní nastavení neměňte. Před impregnačním cyklem se program zastaví. – Chcete-li prádlo pouze prát, zrušte volbu  stop máchání, je-li to nutné. Program se potom před impregnačním cyklem nezastaví a doběhne do konce. 2. Pro praní prádla použijte speciální prací prostředek vhodný pro outdoorové tkaniny; přidejte správnou dávku do levé komory podle pokynů výrobce. Komoru předem důkladně vyčistěte. 3. Spusťte program. Program se zastaví před impregnačním cyklem (podle nastavení  stop máchání). 4. Pro impregnaci prádla přidejte do dávkovače pro ruční dávkování dávku impregnačního prostředku (max. 170 ml). 5. Stiskněte tlačítko  pro pokračování programu. Podle pokynů výrobce proveďte následnou úpravu prádla.	Max. náplň 1 kg Studená – 40 °C 400–800 ot/min , , , , ,   -,  -
přikrývky Pro šetrné praní přikrývek z mikrovlákná, polštářů a oděvů plněných peřím nebo syntetickými vlákny. Větší kusy perte samostatně. Doporučujeme úsporné dávkování pracího prostředku na jemné prádlo.	Max. náplň 2,5 kg Studená – 60 °C 400–1 200 ot/min , , , ,   -,  -
* max. náplň podle GB12021.4. ** v závislosti na zvoleném modelu a programu. *** snížená náplň s varioSpeed.	

Program / typ praní	Volitelné možnosti / informace
hygiena Pro praní bavlněných a lněných textilií s mimořádně vysokými hygienickými nároky (např. pro alergiky). Automatické sušení při normální teplotě pro lepší hygienu.	Max. náplň 6,5 kg Studená – 60 °C 400–1 400 ot/min  
záclony Pro praní těžkých a lehkých závěsů a záclon. Snížená rychlost odstřeďování zabraňuje pomačkání. Doporučujeme používání speciálního pracího prostředku.	Max. náplň 3,5 kg Studená – 40 °C Vypnuto – 800 ot/min  
myTime Dobu trvání programu lze nastavit individuálně. Pro praní různých textilií (bavlny, umělých vláken a směsových tkanin) v jednom pracím cyklu. Dobu trvání tohoto pracího programu lze nastavit ručně od 20 minut na maximálně 60 minut v krocích po 10 minutách. Upozornění: Délku pracího programu lze zvýšit pomocí máchání plus .	Max. náplň 2 kg Studená – 40 °C 400–1 200 ot/min  
rychlý 15' Pro rychlé osvěžení mírně zašpiněného prádla (z bavlny, umělých vláken a směsových tkanin) za 15 minut.	Max. náplň 2 kg Studená – 40 °C 400–1 200 ot/min  
auto Pro praní odolných textilií (bavlny, umělých vláken) v jednom pracím cyklu. Program rozpozná druh textilie a stupeň zašpinění a automaticky přizpůsobí dobu praní, množství pracího prostředku a vody. Výchozí teplota je 40 °C.	Max. náplň 6 kg - -  
* max. náplň podle GB12021.4. ** v závislosti na zvoleném modelu a programu. *** snížená náplň s varioSpeed .	

Program / typ praní	Volitelné možnosti / informace
auto jemný Pro praní choulostivých textilií (bavlny, umělých vláken) v jednom pracím cyklu. Program rozpozná druh textilie a stupeň znečištění a automaticky přizpůsobí dobu praní, množství pracího prostředku a vody. Výchozí teplota je 30 °C.	Max. náplň 3,5 kg - -  ,  ,   ✓,  ✓
bavlna Eco Pro praní normálně znečištěných bavlněných oděvů při optimalizované spotřebě energie a vody.	Max. náplň 10 kg Studená – 90 °C 400–1 400 ot/min  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
máchání Pro samostatné máchání a odstředování prádla.	- - Vypnuto – 1 400 ot/min  ,  ,  ,  ,   -,  ✓
odstředování Pro samostatné odstředování prádla.	- - Vypnuto – 1 400 ot/min  ,   -,  -
odčerpání Pro samostatné odčerpání veškerých zbytků vody v pračce, např. po zastavení po máchání.	- - - -  -,  -
čištění bubnu Pro antibakteriální čištění bubnu pračky a propláchnutí přívodu a odtoku vody. Upozornění: Při dávkování prostředku vždy postupujte podle pokynů výrobce.	- - 1 200 ot/min   -,  -
* max. náplň podle GB12021.4. ** v závislosti na zvoleném modelu a programu. *** snížená náplň s varioSpeed.	



Senzorika

Kontrolní systém nevyváženosti

Automatický kontrolní systém nevyváženého naplnění rozezná nevyvážení a zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla opakovaným spuštěním a zastavením otáčení bubnu.

Pokud je prádlo extrémně nerovnoměrně rozložené, je rychlost odstředění snížena nebo není z bezpečnostních důvodů cyklus odstředění proveden.

Upozornění: Do bubnu dejte malé a velké kusy prádla.

AquaSenzor

AquaSenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení máchací vody (zakalení je způsobeno nečistotami a zbytky pracího prostředku). V závislosti na zakalení vody se stanoví doba trvání a počet máchacích cyklů.



Čištění a údržba



Varování

Smrtelné nebezpečí!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Stiskněte tlačítko  a odpojte síťovou zástrčku.

Pozor!

Nebezpečí požáru a výbuchu!

Při čištění se mohou uvolňovat toxické výpary z čisticích prostředků, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Pozor!

Poškození spotřebiče!

Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. technický benzín, mohou poškodit povrchy a součásti spotřebiče. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Plášť pračky/ovládací panel

- Ihned odstraňte zbytky pracího a čisticího prostředku.
- Otřete měkkým vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní tkaniny, houby nebo čisticí prostředky (čističe ušlechtilé oceli).
- Nečistěte spotřebič proudem vody.

Prací buben

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění pracího bubnu nechte bez prádla proběhnout program **čištění bubnu**.

Odstranění vodního kamene


Při správném dávkování pracího prostředku není odstranění vodního kamene nutné. V případě potřeby postupujte podle pokynů výrobce prostředku na odstranění vodního kamene. Vhodné prostředky na odstranění vodního kamene zakoupíte u našeho zákaznického servisu.

Zásobník na prací prostředky i-Dos a jeho dávkovač



1. Vyprázdnění dávkovače:

Zásobník na prací prostředek je možné úplně vyjmout, abyste mohli vyprázdnit a vyčistit dávkovače. Dávkovače jsou vybaveny odtokovými otvory se snímatelným těsnicím uzávěrem na přední části. Pro vyprázdnění dávkovače nejprve vyjměte jeho rukojeť, jak je vyobrazeno níže:

- a) Vytáhněte zásobník na prací prostředek.

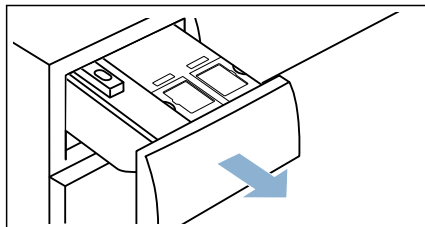


- b) Zatáhněte za západku (A) na zadní straně rukojeti zásobníku (ve středu spodní části) mírně k sobě. Tím se uvolní rukojeť zásobníku (B), kterou poté můžete pohybem vzhůru sejmout.

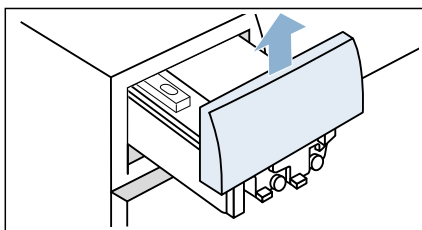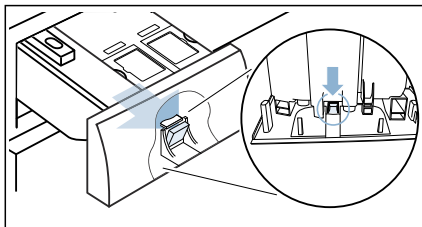

Upozornění: Rukojeť zásobníku vraťte na místo, až dokončíte čištění.


- c) Opatrně sejměte těsnicí uzávěr dávkovače a vyprázdněte jeho obsah do vhodné nádoby.

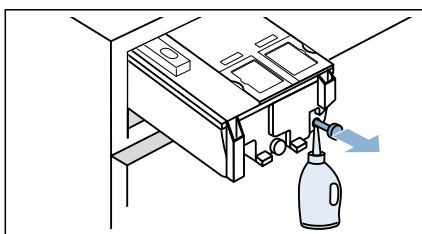


- d) Poté těsnicí uzávěr zasuněte zpět na místo.

2. Čištění dávkovače/zásobníku na prací prostředek:

- a) Stlačte západku a zásobník zcela vyjměte.

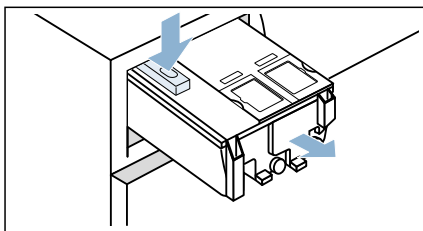

- b) Opatrně sejměte kryt zásobníku.

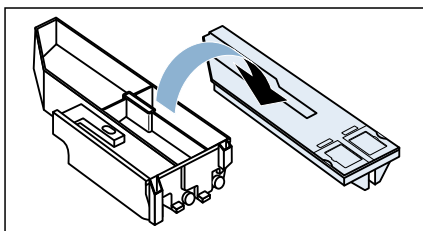

Pozor!

Nebezpečí poškození zásobníku na prací prostředek.


Zásobník na prací prostředek obsahuje elektrické díly. Pokud se dostanou do styku s vodou, může dojít k jejich poškození.

- Kryt nemyjte v myčce a neponořujte jej do vody.




- Konektor na zadní straně zásobníku chraňte před vodou, zbytky pracího prostředku a aviváže; v případě nutnosti očistěte vnější povrch měkkým vlhkým hadříkem. Před navrácením na místo jej osušte.


- c) Zásobník a kryt očistěte měkkým vlhkým hadříkem nebo ruční sprchou. Vnitřní prostor očistěte rovněž měkkým vlhkým hadříkem.

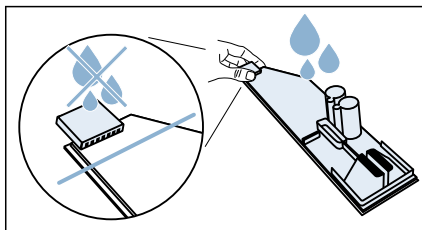


- d) Zásobník a kryt osušte a znovu spojte.

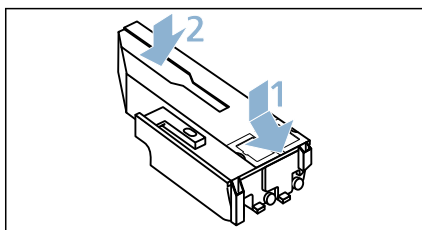

- e) Rukojeť zásobníku zatlačte seshora zpět na místo, dokud neuslyšíte kliknutí.

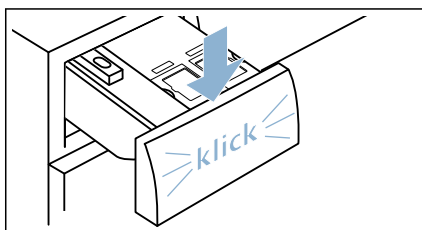

- f) Zcela zasuňte zásobník na prací prostředek.

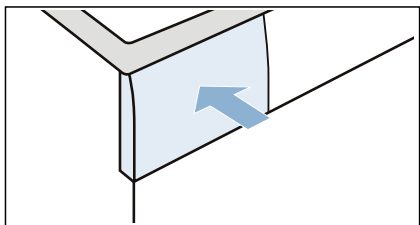

Odtokové čerpadlo je ucpané


Upozornění: Zavřete přívod vody, aby nepřitékala další voda a voda ze spotřebiče byla odčerpána čerpadlem.

Varování


Nebezpečí opaření!

Při praní za vysokých teplot se voda velmi ohřeje. Při styku s horkou vodou se můžete opařit. Nechte vodu vychladnout.


1. Stiskněte tlačítko .
Odpojte síťovou zástrčku.
2. Otevřete servisní kryt.

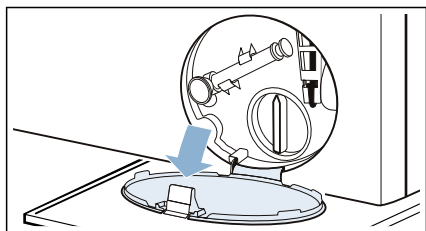


3. Uvolněte odtokovou hadici z uchycení.
Sejměte těsnicí krytku a nechte vodu vytéct do vhodné nádoby.
Vraťte zpět těsnicí krytku a umístěte odtokovou hadici zpět do uchycení.

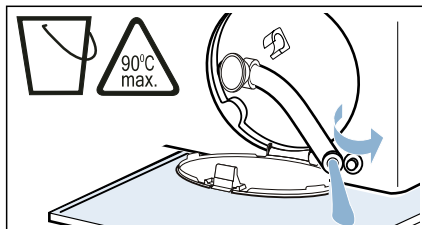


4. Opatrně vyšroubujte víčko čerpadla, zbytková voda může vytéct.
Vyčistěte vnitřek, závit krytu čerpadla a pouzdro čerpadla. Oběžné kolo v odtokovém čerpadle se musí otáčet.

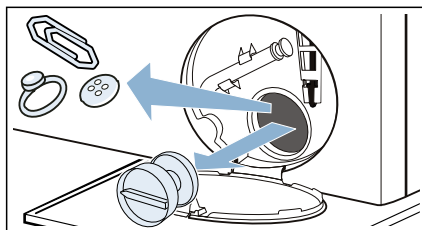

5. Nasadte a našroubujte víčko čerpadla. Rukojeť musí být ve svislé poloze.

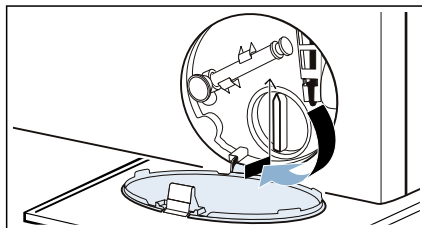


6. Zavřete servisní kryt.

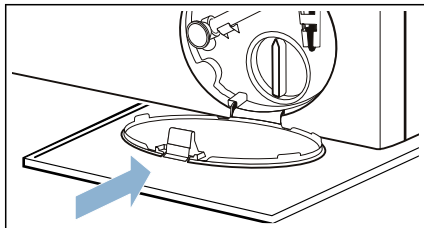

Upozornění: Aby nepoužitý prací prostředek při příštím praní nevtékal přímo do odpadu: Nalijte do komory pro ruční dávkování přibližně 1 litr vody a spusťte program **máchání**, **odstředování** nebo **odčerpání**.

Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Stiskněte tlačítko . Odpojte síťovou zástrčku.
2. Uvolněte hadicovou objímku. Opatrně vyjměte odtokovou hadici, zbytková voda může vytéct.
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

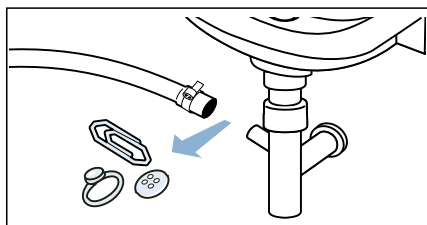

4. Odtokovou hadici znovu nasuňte a spoj zajistěte objímkou.


Ucpaný filtr na přívodu vody

Nejprve uvolněte tlak vody v přívodní hadici.


1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program (kromě **máchání/odstředování/odčerpání**).
3. Stiskněte tlačítko . Nechte program běžet přibližně 40 sekund.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Vyčistěte filtry.


1. Odpojte hadici ze zadní části spotřebiče.

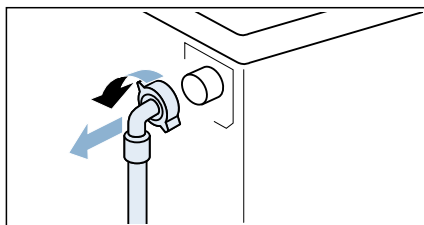


2. Vyndejte filtr kleštěmi.

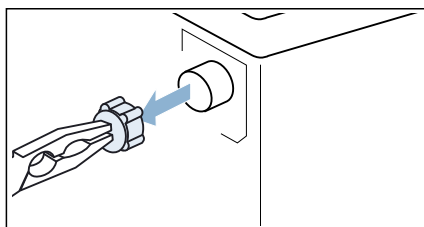

3. Vyčistěte filtr malým kartáčkem.

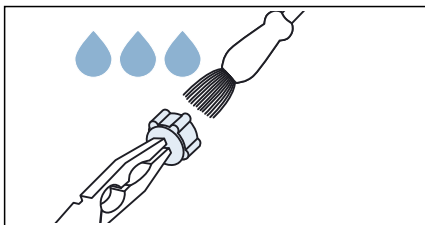

4. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

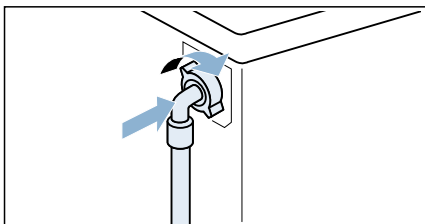

Co dělat v případě poruchy?

Nouzové odblokování

Např. při výpadku elektrického proudu. Program bude pokračovat po obnovení dodávky elektřiny.

Pokud je nutné prádlo vyjmout, lze dvířka pračky otevřít takto:



Varování

Nebezpečí opaření!

Při praní za vysokých teplot může při styku s horkým pracím roztokem a prádlem dojít k opaření. Nechejte prádlo nejprve vychladnout.



Varování

Nebezpečí poranění!


Při sahání do otáčejícího se bubnu se mohou poranit ruce. Nesahejte do otáčejícího se bubnu. Vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.

Pozor!


Škody způsobené vodou!

Vytékající voda může způsobit materiální škody. Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.



1. Stiskněte tlačítko  Odpojte síťovou zástrčku.
2. Otevřete servisní kryt.

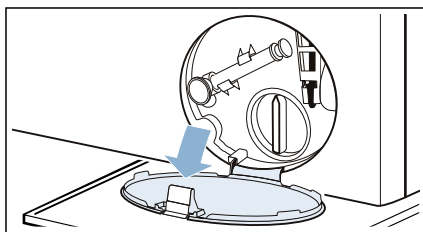

3. Na odtokové hadici najdete vakuový zvon, sejměte jej.

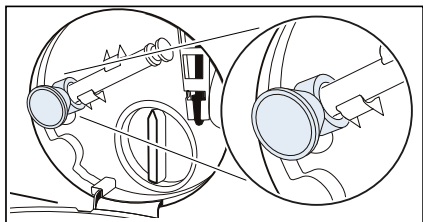

4. Vypusťte vodu. → Strana 54
5. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho. Pomocí vakuového zvonu otevřete dvířka.

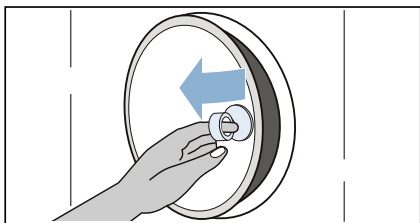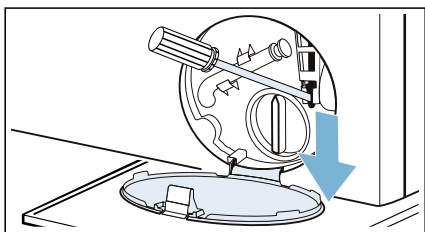

Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina/Odstranění
Ze spotřebiče vytéká voda.	■ Správně připevněte odtokovou hadici nebo ji vyměňte. ■ Utáhněte závit na přírodní hadici.
Spotřebič se neplní vodou. Tekutý prací prostředek není dávkován.	■ Program se nespouští? ■ Je otevřený přívod vody? ■ Není příp. ucpaný filtr u přívodu vody? → "Ucpaný filtr na přívodu vody" na straně 55 ■ Není zalomená nebo přiskřípnutá přírodní hadice?
Do dávkovače(ů) byl vložen špatný prací prostředek a nebo aviváž.	Dávkovač(e): 1. Vyprázdněte a vyčistěte. 2. Znovu naplňte.
Prací prostředek/aviváž v dávkovači ztuhlý.	Vyčistěte a znovu naplňte dávkovače.
Dvířka nelze otevřít.	■ Bezpečnostní funkce je aktivována. Zastavit program? ■ Lze dvířka otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → "Nouzové odblokování" na straně 56 ■ Je aktivována dětská pojistka? Pro deaktivaci držte prosím stisknutý symbol dětské pojistky 3 sekundy. ■ Příliš vysoká teplota vody. Počkejte prosím, dokud se nerozsvítí tlačítko dvířek, a zkuste to znovu. ■ Příliš vysoká hladina vody. Nejprve spusťte program „odčerpání“. ■ Buben se zastavuje. Počkejte prosím, dokud se nerozsvítí tlačítko dvířek, a zkuste to znovu. ■ Otvírání dvířek je přehřáté. Počkejte prosím, dokud se nerozsvítí tlačítko dvířek, a zkuste to poté znovu. ■ Dvířka jsou zablokovaná. Odstraňte překážející předměty z prostoru dvířek a zkuste to znovu. ■ Probíhá program. Přerušete prosím program a zkuste to znovu.
Program se nespustí.	■ Dotkli jste se tlačítka  nebo jste zvolili  odložený start? ■ Jsou zavřená dvířka? ■ Zásobník na prací prostředek je otevřený. Zavřete ho prosím. ■ Je aktivována dětská pojistka? Pro deaktivaci držte prosím stisknutý symbol dětské pojistky 3 sekundy.
Voda neodtéká.	■ Může být odtokové čerpadlo ucpané? → "Odtokové čerpadlo je ucpané" na straně 54 ■ Může být odtoková hadice v sifonu ucpaná? → "Ucpaná odtoková hadice na sifonu" na straně 55

Porucha	Příčina/Odstranění
V bubnu není vidět voda.	Nejde o závadu – voda je pod viditelnou úrovní.
Výsledek odstřed'ování není uspokojivý. Prádlo je mokré/příliš vlhké.	■ Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřed'ování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. ■ Zvolili jste ☹ načechrávání? ■ Je zvoleno nastavení programu ☹ tiché praní nebo program tiché praní (v závislosti na modelu)? ■ Jsou zvolené příliš nízké otáčky?
Vícenásobné odstřed'ování.	Nejde o závadu – kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Program trvá déle než obvykle.	■ Nejde o závadu – kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. ■ Nejedná se o závadu – je aktivní systém kontroly pěny – přidají se cykly máchání navíc.
Doba trvání programu se mění během pracího cyklu.	Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Tak může dojít ke změně doby trvání, která je zobrazená na dotykovém displeji.
Zbytková voda v dávkovači pro ruční dávkování aviváže.	Nejde o závadu – účinnost aviváže není ovlivněna.
Tvorba zápachu, skvrn ve spotřebiči.	Spusťte program čištění bubnu bez prádla. Vložte prací prášek nebo prací prostředek obsahující bělicí prostředek. Upozornění: Aby nedocházelo ke vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.
Opakované, intenzivní pění.	■ Zkontrolujte základní dávkování nebo inteligentní systém dávkování a nastavení intenzity dávkování. ■ V případě potřeby použijte jiný tekutý prací prostředek.
Nelze se připojit k domácí síti.	■ Wi-Fi je vypnuta. Pro připojení k domácí síti zapněte Wi-Fi. Na displeji se musí objevit . ■ Wi-Fi je zapnuta, ale připojení k domácí síti nelze navázat. Zkontrolujte, zda je vaše domácí síť přístupná nebo se k ní zkuste připojit znovu.

Porucha	Příčina/Odstranění
Připojení Home Connect nefunguje.	■ Řešení problémů s Home Connect můžete nalézt na www.home-connect.com. ■ Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect (např. poskytnutí aplikace) ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi – další informace viz: www.home-connect.com.
Velká hlučnost, vibrace a pohyb pračky při odstředování.	■ Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? → "Vyrovnání spotřebiče" na straně 17 ■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožičky spotřebiče. ■ Byly odstraněny přepravní pojistky? → "Odstraňte přepravní pojistky" na straně 13
Ukazatele dotykového displeje za chodu spotřebiče nefungují.	■ Došlo k výpadku elektrického proudu? ■ Uvolněná pojistka? Zapněte/vypněte pojistky. ■ Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte zákaznický servis.
Zbytky pracího prostředku na prádle.	■ Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě. ■ Zvolte máchání nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.
Další poruchy	Poruchu můžete napravit sami podle pokynů na displeji. Případně stiskněte tlačítko  a odpojte síťovou zástrčku. Zavřete přívod vody a zavolejte zákaznický servis.



Zákaznický servis

Pokud nedokážete závadu opravit sami, (→ "Co dělat v případě poruchy?" na straně 58), kontaktujte zákaznický servis.

Vždy nalezneme vhodné řešení, abychom se vyhnuli zbytečným návštěvám servisního technika.

Zákaznickému servisu uveďte označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr. Označení produktu

FD Výrobní číslo

Tyto údaje naleznete (podle modelu):

- Na vnitřní straně dvířek nebo servisního krytu
- Na zadní straně spotřebiče

Důvěřujte odborným znalostem výrobce.

Obraťte se na nás.

Zajistíte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.



Údaje o spotřebě

Spotřeba energie a vody, délka programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů
(přibližné hodnoty)

Program	Náplň	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
bavlna 20 °C	10 kg	0,39 kWh	90 l	3 h
bavlna 40 °C	10 kg	1,29 kWh	90 l	3½ h
bavlna Eco 40 °C **	5 kg	0,47 kWh	47 l	6 h
bavlna Eco 60 °C **	5 kg	0,55 kWh	47 l	6 h
bavlna Eco 60 °C **	10 kg	0,82 kWh	60 l	6½ h
bavlna 60 °C	10 kg	1,55 kWh	90 l	3¼ h
bavlna 90 °C	10 kg	2,75 kWh	106 l	3 h
načechrávání 40 °C	4 kg	0,85 kWh	62 l	2 h
mix 40 °C	4 kg	0,66 kWh	45 l	1¼ h
jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,25 kWh	37 l	¾ h
vlina 30 °C	2 kg	0,22 kWh	41 l	¾ h

Program	Přibližné informace o zbytkové vlhkosti** WM14U840... Max. 1 400 ot/min
bavlna	48 %
načechrávání	40 %
jemné/hedvábí	30 %
vlina	45 %

Hodnoty určené podle EN60456.

* Dodržované hodnoty se mohou odchylovat od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a znečištění prádla, použitém pracím prostředku, výpadech dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcích.

** Nastavení programu s maximální rychlostí odstředování pro testování a energetický štítek ve shodě se směrnicí EU 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).
Programy jsou vhodné pro praní standardně znečištěných bavlněných tkanin s nejefektivnější kombinací spotřeby energie a vody.
Specifikace teploty programu je založena na teplotě uvedené na štítku tkanin. Skutečná teplota praní se může odchylovat od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie. Účinnost praní odpovídá zákonným požadavkům.

** Informace o zbytkové vlhkosti založené na omezení rychlosti odstředění zvoleného programu a maximálním naplnění.



Technické údaje

Rozměry:

848 mm x 598 mm x 622 mm
(výška x šířka x hloubka)

Hmotnost:

83 kg

Elektrické připojení:

Jmenovité napětí 220-240V, 50 Hz
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovitý výkon 1900-2300 W

Tlak vody:

100 –1 000 kPa (1–10 bar)

Příkon ve vypnutém stavu:

0.18 W

Příkon v zapnutém stavu:

0.18 W

Příkon při připojení do sítě (Wi-Fi)

v pohotovostním režimu/trvání:
2.3 W / 20 min




Záruka AquaStop

Pouze pro spotřebiče s AquaStop

Prodejce poskytuje na základě kupní smlouvy kromě záruky na spotřebič i dodatečnou záruku na náhradu škody dle následujících podmínek:

1. Pokud chybou našeho systému AquaStop došlo ke škodám způsobeným vodou, bude soukromým uživatelům za způsobené škody poskytnuta náhrada.
2. Poskytujeme záruku po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a zapojení spotřebiče s funkcí AquaStop dle návodu; zahrnuje také řádně provedené prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo vodní armatury připojení k přípojce AquaStop u přívodu vody.
4. Na spotřebiče s AquaStop není během provozu potřeba dohlížet. Po vypnutí spotřebiče není nutné přívod vody zavírat. Učiňte tak pouze v případě delší nepřítomnosti, např. v případě dovolené trvající několik týdnů.

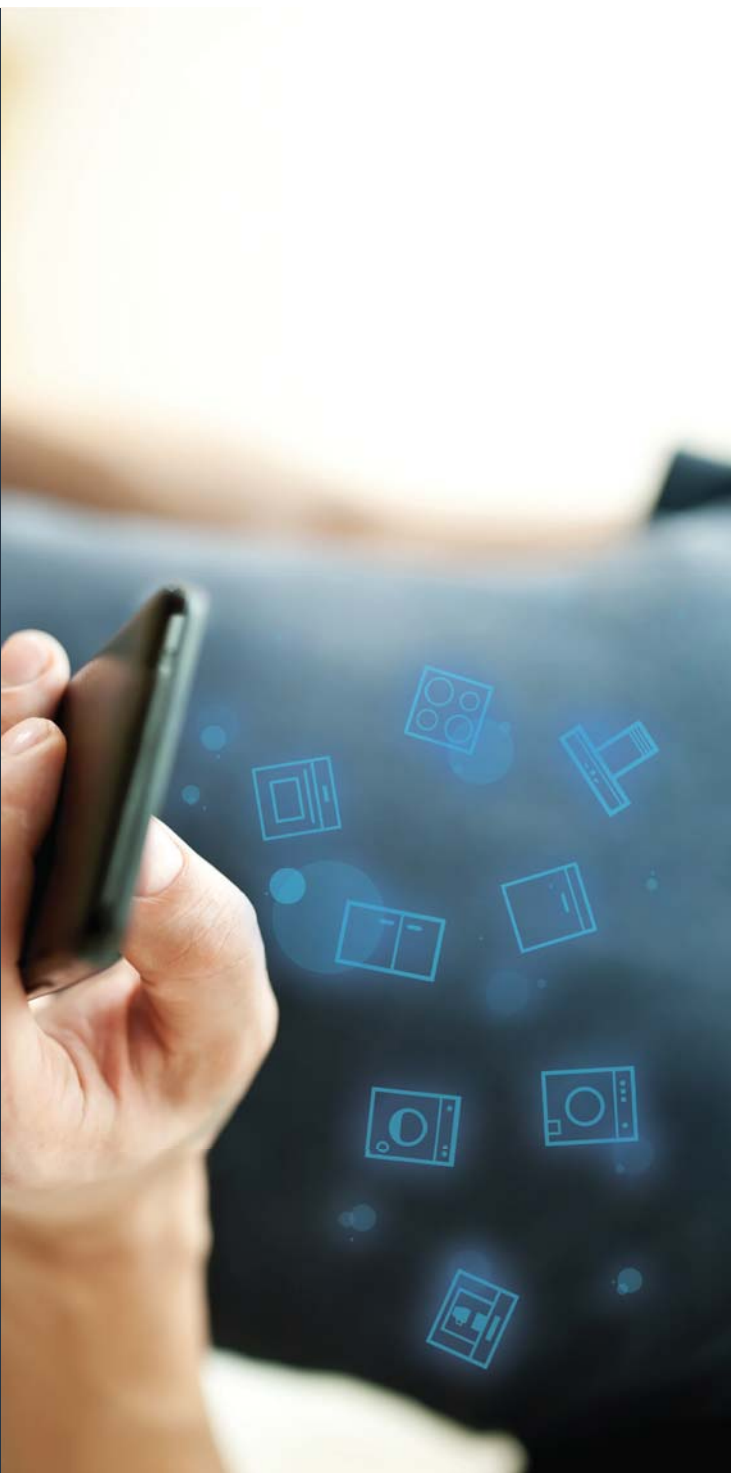

Spojte svůj domácí spotřebič s budoucností.

Stručný návod




Ve vaší domácnosti právě začíná budoucnost! Jsme rádi, že používáte Home Connect *

Gratuluje k vašemu domácímu spotřebiči zítřka, který vám již dnes usnadní a zpříjemní váš všední den.

Pračka, sušička a pračka se sušičkou

- V budoucnu se budou vaše domácí práce řídit podle vašeho časového plánu: Prací programy můžete spustit odkudkoli a jakmile skončí, jednoduše o tom obdržíte zprávu.
- Pomocí asistenční funkce Easy Start zvolíte ideální práci a sušicí program pro příslušné prádlo: zcela jednoduše a intuitivně na základě nejdůležitějších informací, jako například barvy, materiálu nebo zašpinění prádla.
- Rozhodněte se pro efektivní řešení: S Home Connect získáte hned po zvolení pracího programu tipy pro použití a veškeré relevantní informace o spotřebě vody a energie.

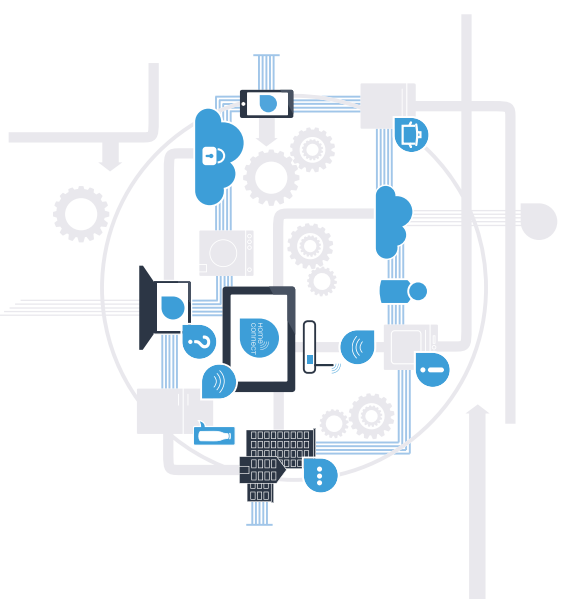

* Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace najdete na www.home-connect.com.


Jaké jsou předpoklady pro spojení vašeho spotřebiče s aplikací Home Connect?

- Chytrý telefon nebo tablet, vybavený aktuální verzí příslušného operačního systému.
 - Přijem domácí sítě (WLAN) na místě instalace spotřebiče.
- Název a heslo domácí sítě (WLAN):**

Název sítě (SSID): _____

Heslo (Key): _____

Tři kroky ke snadnějšímu všednímu dni:

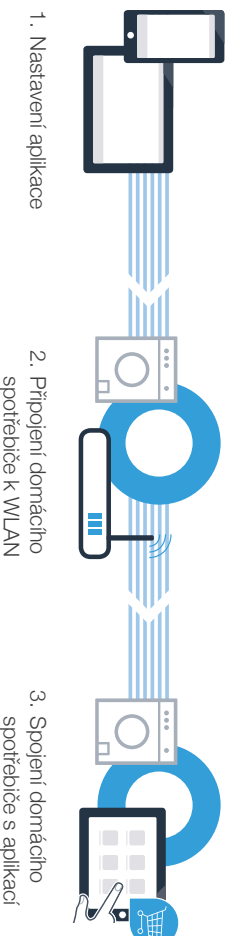

www.home-connect.com

Krok č. 1: Nainstalujte si aplikaci Home Connect



- A** Na chytrém telefonu nebo tabletu otevřete App Store (zařízení Apple), resp. Google Play Store (zařízení s Android).

- B** Zadejte hledaný pojem „**Home Connect**“.

- C** Zvolte aplikaci Home Connect a nainstalujte ji na svém chytrém telefonu nebo tabletu.

- D** Spuštěte aplikaci a zřídte svůj přístup Home Connect. Aplikace vás provede procesem přihlášení. Poté si poznamenejte svou e-mailovou adresu a heslo.


Přístupová data Home Connect:


E-mail: _____

Heslo: _____



Dostupnost zkontrolujte na stránkách www.home-connect.com

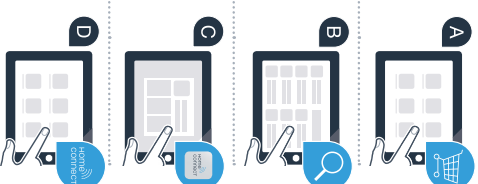

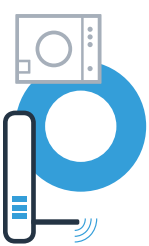


Krok č. 2 (první uvedení do provozu): Spojte svůj spotřebič s domácí sítí (WLAN)

- A** Zapojte spotřebič a zapněte ho.




- B** Zkontrolujte, zda router vaší domácí sítě disponuje funkcí WPS (automatické připojení).
Některé routery mají například tlačítko WPS. (Informace najdete v příručce routeru.)

- C** Má váš router funkci WPS (automatické spojení)?

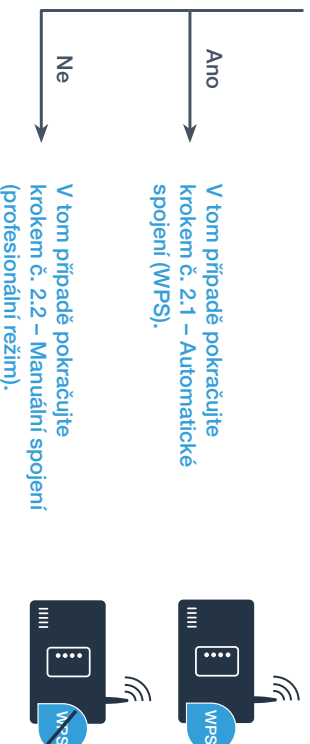


Krok č. 2.1: Automatické spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)

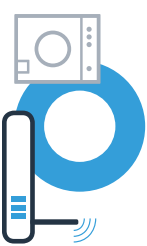


- A** Klepněte na  a přejděte nahoru.
- B** Pro otevření nastavení spotřebiče klepněte na .
- C** Klepněte na **Home Connect** a potvrďte hlášení na dotýkovém displeji.
Poté klepněte na **Nastavení**.
- D** Klepněte na **Spojit se sítí**.
- E** Klepněte na **Spojit automaticky (WPS)** a potvrďte hlášení na dotýkovém displeji.

A

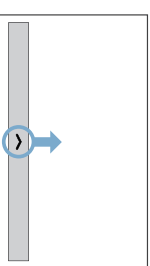

B

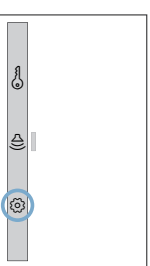


F

Během prvních 2 minut aktivujte funkci WPS na routeru své domácí sítě.
(Některé routery mají např. tlačítko WPS/WLAN. Informace najdete v příručce routeru.)


F



Krok č. 2.1: Automatické spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)

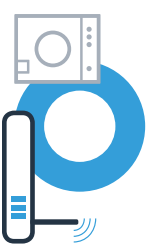


- G** Při úspěšném spojení s domácí sítí se na dotykovém displeji spotřebiče zobrazí upozornění.
< Klepněte na **Pokračovat** a pokračujte krokem č. 3.

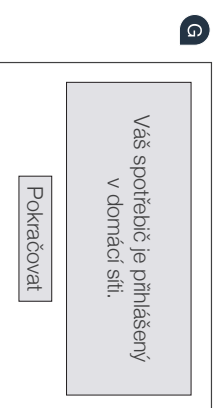

Na dotykovém displeji se zobrazí **Spotřebič nebylo možné spojit s domácí sítí.**
Chcete to zkusit znovu?

Během 2 minut se nepodařilo vytvořit spojení. Zkontrolujte, zda se domácí spotřebič nachází v dosahu domácí sítě (WLAN), a klepněte na **Zkusit znovu**, abyste znovu spustili automatické přihlášení do sítě podle bodu **F** nebo proveďte manuální spojení popsané v bodě 2.2.




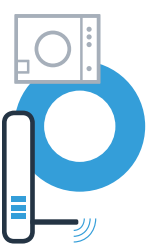

Krok č. 2.2: Manuální spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)


Při manuálním spojení vytvoří spotřebič vlastní síť WLAN (přístupový bod), do které se přihlásíte se svým chytrým telefonem nebo tabletem.

- A** Klepněte na  a přejděte nahoru.
- B** Pro otevření nastavení spotřebiče klepněte na .
- C** Klepněte na **Home Connect** a potvrďte hlášení na dotykovém displeji. Poté klepněte na **Nastavení**.
- D** Klepněte na **Spojit se sítí**.
- E** Klepněte na **Spojit manuálně**.

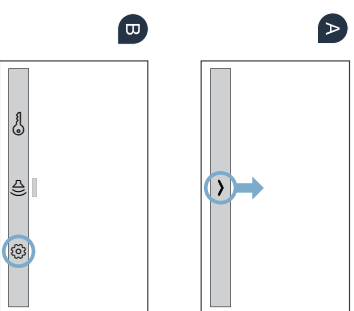

- F** Váš spotřebič si nyní vytvoří pro přenos dat vlastní síť WLAN s názvem síť (SSID) „**HomeConnect**“, ke které můžete přistupovat pomocí svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Krok č. 2.2: Manuální spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)

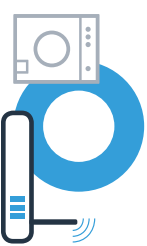

G Za tímto účelem přejděte do obecné nabídky nastavení svého chytrého telefonu nebo tabletu a vyvolejte nastavení WLAN.



H Spojte svůj chytrý telefon nebo tablet se sítí WLAN (SSID) „**HomeConnect**“ (heslo WLAN [Key] zní rovněž „**HomeConnect**“). Navazování spojení může trvat až 60 sekund!



I Po úspěšném spojení otevřete na chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci Home Connect.




J Aplikace nyní několik sekund hledá váš spotřebič. Pokud jste doposud nebyli dotázáni na název sítě (SSID) a heslo (Key) domácí sítě (WLAN), budete po nalezení spotřebiče vyzváni, abyste je zadali do příslušných políček.




K Postupujte výhradně podle pokynů v aplikaci Home Connect.



Krok č. 2.2: Manuální spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)

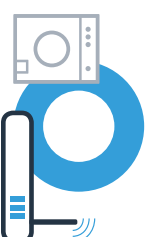

- L** Při úspěšném spojení s domácí sítí se na dotykovém displeji spotřebiče zobrazí upozornění.
< Klepněte na **Pokračovat** a pokračujte krokem č. 3.

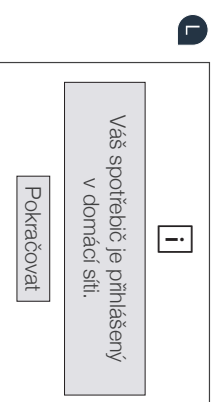

Na dotykovém displeji se zobrazí **Spotřebič nebylo možné spojit s domácí sítí. Chcete to zkusit znovu?**
Během 5 minut se nepodařilo vytvořit spojení. Zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě (WLAN),
a klepněte na **Zkusit znovu**, abyste znovu spustili manuální přihlášení do sítě podle bodu **F**.



Krok č. 3: Spojte svůj spotřebič s aplikací Home Connect



Pokud delší dobu neprovedete žádný krok ovládání spotřebiče, nabídka se automaticky zavře. Pro návrat do nastavení Home Connect podstuptujte podle kroků **A** – **C** v bodě 2. 1 nebo 2.2.

A Pro zahájení procesu spojování klepněte na **Spojit s aplikací**.

B Vezměte si k ruce svůj chytrý telefon nebo tablet. Jakmile se vám zde zobrazí váš nový spotřebič, zvolte **Spojit** v aplikaci Home Connect.

C Pokud se spotřebič nezobrazí automaticky, stiskněte v aplikaci **Hledat spotřebič** a poté **Spojit spotřebič**.


D Pro dokončení procesu postupujte podle posledních pokynů aplikace.





Krok č. 3: Spojte svůj spotřebič s aplikací Home Connect

- E** Pokud je váš spotřebič úspěšně spojen s aplikací, zobrazí se na dotykovém displeji spotřebiče příslušné upozornění.
Pak klepněte na **Pokračovat**.

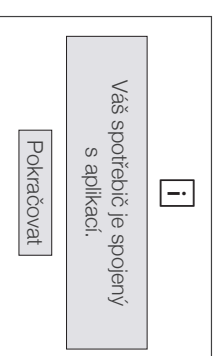


- F** Pro opětovné opuštění nastavení klepněte na X.

- G** Klepněte na **Dálkové spuštění** , abyste mohli spotřebič spustit pomocí aplikace Home Connect.

Úspěšně jste provedli spojení se svým spotřebičem.

Nyní můžete využívat všechny výhody aplikace Home Connect!

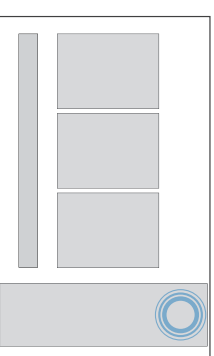

Na dotykovém displeji se zobrazí **Nepodařilo se navázat spojení s aplikací. Chcete to zkusit znovu?**

Zkontrolujte, zda se chytrý telefon nebo tablet nachází v dosahu domácí sítě, resp. jestli je s ní spojený. Klepněte na

Zkusit znovu, abyste znovu zahájili spojení s aplikací podle bodu **B**.



Poznámky

Poznámky

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Poznámky

Home Connect: se silnými partnery snadno do budoucnosti propojené v síti.

Tento návod k instalaci najdete v dalších
jazycích na internetových stránkách značky
svého domácího spotřebiče.



Máte dotazy nebo chcete kontaktovat
servisní linku Home Connect?
Navštivte naše stránky
www.home-connect.com

CS (9704) 9001241819



Home Connect je služba společnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS jsou značky společnosti Apple Inc.
Google Play Store a Android jsou značky společnosti Google Inc.
Wi-Fi je značka Wi-Fi Alliance



Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

The Siemens logo is displayed in a bold, teal, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the page, within a white rectangular area that has a thin horizontal line below it. The background of the entire page is a photograph of a modern interior with a large window overlooking a city at sunset. To the right of the window is a built-in wardrobe with white shelves and hanging clothes. In the foreground, a small dog sits on a stack of books on a tiled floor.

SIEMENS

Práčka **WM14U840EU**

www.siemens-home.bsh-group.com/sk

sk Návod na použitie a inštaláciu

Vaša nová práčka

Zvolili ste si automatickú **práčku** značky **Siemens**.

Venujte, prosím, niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s výhodami **vašej práčky**.

Aby sme splnili vysoké požiadavky značky **Siemens**, každý spotrebič, ktorá opúšťa náš výrobný závod, je starostlivo preskúšaný z hľadiska funkčnosti a neškodnosti.

Doplňujúce informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách môžete nájsť na našich webových stránkach www.siemens-home.bsh-group.com/sk
Pokiaľ tento návod na použitie nezodpovedá vášmu typu spotrebiča, budete na rozdiely upozornení v texte nasledujúcim označením.



Pred zapnutím spotrebiča si tento návod na použitie a inštaláciu pozorne prečítajte.

Grafické zobrazenie

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Nedodržanie týchto pravidiel môže viesť k poraneniu alebo úmrtiu.

Pozor!

Signálne slovo poukazuje na možnú nebezpečnú situáciu. Pokiaľ na toto upozornenie nebudete brať zreteľ, môže dôjsť k poškodeniu majetku či životného prostredia.

Upozornenie / tip

Pokyny na optimálne použitie spotrebiča a ďalšie užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky sú označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpisy bodov sú označené malým štvorčekom alebo pomlčkou.

Obsah

Použitie podľa určenia 4

Bezpečnostné pokyny 5

Deti / ďalšie osoby / domáce zvieratá	5
Pri inštalácii	6
Obsluha	8
Čistenie / údržba	10

Ochrana životného prostredia 11

Obal/starý spotrebič	11
Tipy na úsporu	11

Inštalácia a pripojenie 12

Rozsah dodávky	12
Bezpečnostné pokyny	13
Umiestnenie spotrebiča	13
Inštalácia na podstavec alebo na podlahu nad dreveným trámovým stropom	14
Inštalácia na podstavci so zásuvkou	14
Inštalácia spotrebiča v kuchynskej linke	14
Odstránenie prepravných poistiek	14
Dĺžky hadíc a káblov	15
Prívod vody	16
Odtok vody	17
Vyrovnanie spotrebiča	18
Elektrické pripojenie	19
Pred prvým práním	19
Preprava	20

Zoznámenie sa so spotrebičom 22

Práčka	22
Ovládací panel	23
Dotykový displej	23

Obsluha spotrebiča 25

Zapnutie spotrebiča/výber programu	25
Vloženie bielizne do bubna	25
Programové nastavenia	26
Nastavenia súvisiace s programom	28
Voľby programových nastavení	30
Spustenie programu	32

Pridanie/odobratie bielizne	32
Prerušenie programu	32
Koniec programu	32

Nastavenie spotrebiča 33

Detská poistka	33
Nastavenia signalizácie	33
Nastavenie spotrebiča	34

Home Connect 37

Spustenie ponuky Home Connect	37
Spojenie s domácou sieťou alebo aplikáciou Home Connect	38
Pripojiť k zariadeniu správy energie	40
Stav	40
Aktivácia alebo deaktivácia WiFi	40
Resetovanie sieťových nastavení	40
Ochrana údajov	41
Vyhľadanie o zhode	41

Inteligentný systém dávkovania 41

Inteligentný systém dávkovania v zásobníku na pracie prostriedky	41
Uvedenie do prevádzky/naplnenie dávkovacích zásobníkov	42
Každodenné používanie	43
Manuálne dávkovanie	43

Bielizeň 44

Ochrana bielizne a práčky so sušičkou	44
Triedenie bielizne	45
Škrobenie	45
Farbenie / odfarbovanie	45

Prací prostriedok 46

Správna voľba pracieho prostriedku	46
Uspora energie a pracieho prostriedku	46

Prehľad programov 47

Voliteľný program	47
-------------------------	----

Senzorika 52

Kontrolný systém nevyváženosti 52
AquaSenzor 52

Čistenie a údržba 52

Plášť pršľky/ovládaci panel 52
Prací bubon 52
Odstraňovanie **vodného kameňa** 52
Zásobník na **pracie prostriedky** i-Dos
a jeho dávkovač 52
Odtokové čerpadlo je upchaté. 54
Upchatá odtoková hadica na sifóne. . 55
Upchatý filter na prívode vody. 56

Čo robiť v prípade poruchy?...57

Núdzové odblokovanie. 57
Čo robiť v prípade poruchy? 58

Zákaznícky servis. 61

Údaje o spotrebe. 62

Technické údaje 63

Záruka AquaStop. 63

Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Nemontujte práčku do miest, kde hrozí mráz, alebo do vonkajších priestorov. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča z dôvodu vody zamrzutej vo vnútornom priestore. Pokiaľ dôjde k zamrznutiu hadíc, môže to spôsobiť ich popraskanie.
- Tento spotrebič je možné používať iba s cieľom prania bielizne v domácnosti, teda prateľných materiálov a vlny určenej na ručné pranie (pozrite cedulku na danom odeve). Použitie spotrebiča s iným ako navrhnutým cieľom je zakázané.
- Spotrebič je určený na prevádzku so studenou vodou a komerčne dostupnými pracími prostriedkami a ďalšími prostriedkami (vhodnými pre daný spotrebič).
- Tento spotrebič je určený na použitie v najvyššej povolenej nadmorskej výške 4 000 m.

Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky:

Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je poškodený. V prípade sťažností, prosím, kontaktujte svojho predajcu či náš zákaznícky servis.

Pozorne si prečítajte návod na použitie, montážny návod a ďalšie informácie priložené k spotrebiču.

Všetky dokumenty si starostlivo uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre prípadného ďalšieho majiteľa.



Bezpečnostné pokyny

Nasledujúce bezpečnostné pokyny a varovania slúžia k ochrane užívateľa pred zranením a na zabránenie materiálnym škodám. Je dôležité urobiť náležité opatrenia s riadnou starostlivosťou pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke vášho spotrebiča.

Deti / ďalšie osoby / domáce zvieratá



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Deti a iné citlivé osoby, ktoré nie sú schopné rozpoznať nebezpečenstvo vyplývajúce z použitia spotrebiča, si môžu pri použití spotrebiča privodiť úraz alebo sa ocitnúť v ohrození života. Preto dbajte na nasledujúce:

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo pokiaľ boli poučené a pochopili riziká, ktoré z použitia môžu vyplývať.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú samostatne vykonávať údržbu spotrebiča.

- Zabráňte deťom mladším ako 3 roky a domácim maznáčikom v kontakte so spotrebičom.
- Ak sa vo vašom okolí vyskytujú deti alebo iné osoby, ktoré nie sú schopné rozpoznať nebezpečenstvo, spotrebič majte počas prevádzky neustále pod dozorom.



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Deti sa môžu zavrieť vnútri spotrebiča a môže dôjsť k ohrozeniu ich života.

- Neumiestňujte spotrebič za dverami, pretože by mohlo dôjsť k zamedzeniu prístupu k dvierkam spotrebiča alebo k úplnému otvoreniu dvierok.
- Ak dosiahne spotrebič koniec svojej životnosti, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky **skôr**, ako oddelíte sieťový kábel, a potom zničte zámok na dvierkach spotrebiča.



Varovanie

Nebezpečenstvo udusení!

Pri hre sa deti môžu zamotať do obalov / fólií spotrebiča alebo si ich môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa. Obal a jeho časti neponechávajte deťom.

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Konzumácia pracích a ošetrovacích prostriedkov môže spôsobiť otravu. V prípade prehltnutia prostriedku vyhl'adajte lekársku pomoc. Všetky pracie prostriedky uchováajte mimo dosahu detí.

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

Pokiaľ periete bielizeň pri vysokej teplote, sklo dvierok spotrebiča sa zahreje. Zabráňte deťom v kontakte s dvierkami spotrebiča, ak sú horúce.

Varovanie

Nebezpečenstvo podráždenia očí/kože!

Použitie pracích a ošetrovacích prostriedkov môže pri kontakte s kožou alebo očami spôsobiť podráždenie.

V prípade zasiahnutia očí či kože týmito prostriedkami postihnuté miesto riadne opláchnite. Všetky pracie prostriedky uchováajte mimo dosahu detí.

Pri inštalácii

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru/materiálnej škody/ poškodenia spotrebiča!

Ak nie je spotrebič riadne inštalovaný, môže to viesť k nebezpečnej situácii. Uistite sa, že:

- Sieťové napätie vo vašej zásuvke zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (výrobný štítok). Na výrobnom štítku je uvedené zaťaženie pri pripojení a požadovaná poistková ochrana.
- Spotrebič je pripojený k zdroju striedavého prúdu iba prostredníctvom vnútroštátne schválenej a uzemnenej zásuvky, ktorá bola riadne inštalovaná.
- Sieťová zástrčka a uzemnená zásuvka si zodpovedajú a uzemnenie bolo riadne inštalované.
- Prierez kábla je adekvátny.

- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. Ak to nie je možné, z dôvodu dodržania príslušných bezpečnostných predpisov musí byť do trvalej inštalácie zabudovaný spínač (2-pólový spínač) v súlade s predpismi pre elektrickú inštaláciu.
- Pri použití ističa zvyškového prúdu používajte iba zariadenie s týmto označením: . Len toto označenie zaručuje, že sú splnené všetky príslušné predpisy.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru/ materiálnej škody/ poškodenia spotrebiča!

Ak je sieťový kábel spotrebiča upravený či poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru pri prehriatí. Sieťový kábel nesmie byť zamotaný, stlačený alebo upravovaný a nesmie byť v kontakte s tepelnými zdrojmi.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo požiaru/ materiálnej škody/ poškodenia spotrebiča!

Použitie predlžovacích káblov alebo elektrických liniek môže spôsobiť požiar v dôsledku prehriatia či skratu.

Pripojte spotrebič priamo k uzemnenej zásuvke, ktorá bola riadne inštalovaná. Nepoužívajte predlžovacie káble, elektrické linky alebo viaccestné konektory.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu/ materiálnej škody/ poškodenia spotrebiča!

- Pri prevádzke môže spotrebič vibrovať či sa pohybovať, čo môže viesť k poraneniu alebo vecným škodám. Umiestnite spotrebič na čistú, rovnú, pevnú plochu a s použitím vodováhy ho vyrovajte pomocou skrutkovacích nožičiek.
- Ak uchopíte spotrebič za vyčnievajúce časti (napr. dvierka spotrebiča) pri zdvíhaní alebo posúvaní, môžu sa tieto časti odlomiť a spôsobiť poranenie. Pri posúvaní spotrebiča neuchopujte spotrebič za žiadne vyčnievajúce časti.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu!

- Spotrebič je veľmi ťažký. Jeho zdvíhanie môže spôsobiť poranenie. Nezdvíhajte spotrebič sami.

- Spotrebič má ostré hrany, o ktoré si môžete porezať ruky. Nechytajte spotrebič za ostré hrany. Pri jeho zdvíhaní používajte ochranné rukavice.
- Ak nie sú hadice a sieťové káble správne vedené, môže vzniknúť nebezpečenstvo zakopnutia s následkom poranenia. Hadice a káble ved'te tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.

Pozor!

Materiálne škody/ poškodenie spotrebiča

- Ak je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, spotrebič nemusí správne fungovať a môže tiež dôjsť k materiálnym škodám alebo poškodeniu spotrebiča. Zaistite, aby mal tlak vody vo vodovode hodnotu najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračoval hodnotu 1 000 kPa (10 bar).
- Ak sú vodovodné hadice upravené či poškodené, môže vzniknúť nebezpečenstvo materiálnych škôd alebo poškodenia spotrebiča. Vodovodné hadice nesmú byť zamotané, stlačené, upravované alebo prerušené.

- Použitie hadíc iných značiek na pripojenie k vodovodu môže viesť k materiálnym škodám alebo poškodeniu spotrebiča. Používajte iba hadice dodávané so spotrebičom alebo pôvodné náhradné hadice.
- Práčka je pri preprave zaistená prepravnými poistkami. Ak nie sú prepravné poistky odstránené pred sprevádzkovaním spotrebiča, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Pred prvým použitím spotrebiča je dôležité celkom odstrániť všetky prepravné poistky. Tieto prepravné poistky uchovávalte oddelene. Pri preprave spotrebiča je potrebné prepravné poistky namontovať, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča pri preprave.

Obsluha

Varovanie

Nebezpečenstvo explózie/ požiaru!

Bielizeň vopred ošetroená čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvr / čistiace rozpúšťadlá, môže spôsobiť explóziu v bubne.

Pred práním v práčke bielizeň dôkladne prepláchnite vodou.

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu!

- Ak sa opierate alebo si sadáte na otvorené dvierka spotrebiča, spotrebič sa môže prevrhnúť a spôsobiť vám poranenie. Neopierajte sa o otvorené dvierka spotrebiča.
- Ak vyliezate na spotrebič, horná doska môže prasknúť a spôsobiť vám poranenie. Nestúpajte na spotrebič.
- Ak siahate do bubna, ktorý sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Vyčkajte, až sa bubon prestane otáčať.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Pri prání pri vysokých teplotách môže dôjsť k opareniu horúcou vodou (napríklad pri odtekaní horúceho pracieho roztoku do umývadla). Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

Varovanie

Nebezpečenstvo podráždenia očí/kože!

Pri otvorení zásobníka na pracie prostriedky za chodu spotrebiča môže dôjsť k vystreknutiu týchto prostriedkov. V prípade zasiahnutia očí či kože týmito prostriedkami postihnuté miesto riadne opláchnite. V prípade prehltnutia prostriedku vyhl'adajte lekársku pomoc.

Pozor!

Materiálne škody/ poškodenie spotrebiča

- Ak prekročí množstvo bielizne v spotrebiči maximálnu kapacitu naplnenia, nemusí spotrebič riadne fungovať alebo môže dôjsť k materiálnym škodám či poškodeniu spotrebiča. Neprekračujte maximálnu kapacitu naplnenia suchej bielizne. Dodržujte maximálnu kapacitu naplnenia stanovenú pre jednotlivé programy.

- Ak nalejete do spotrebiča zlé množstvo pracieho alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k materiálnym škodám alebo poškodeniu spotrebiča. Používajte pracie prostriedky/ aviváž/čistiace prostriedky a zmäkčovadlá v súlade s pokynmi výrobcu.
- Opravy a iné práce na spotrebiči musí vykonávať iba zákaznícky servis alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť v našom zákazníckom servise.

Čistenie / údržba

Varovanie **Nebezpečenstvo ohrozenia života!**

Spotrebič je poháňaný elektrinou. Hrozí úraz elektrickým prúdom pri dotyku súčastí pod napätím. Preto dbajte na nasledujúce:

- Spotrebič vypnite. Odpojte spotrebič od elektrickej siete (vytiahnite sieťovú zástrčku).
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Pri vyťahovaní sieťovej zástrčky zo zásuvky vždy držte samotnú zástrčku a nikdy nie sieťový kábel, inak môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- Nevykonávajte žiadne technické úpravy spotrebiča alebo jeho funkcií.

Varovanie **Nebezpečenstvo otravy!**

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, môžu uvoľňovať jedovaté výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/ materiálnej škody/ poškodenia spotrebiča!**

Ak prenikne do spotrebiča voda, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo úrazu/
materiálnej škody/
poškodenia spotrebiča!**

Použitie hadíc iných značiek na pripojenie k vodovodu môže viesť k materiálным škodám alebo poškodeniu spotrebiča. Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne príslušenstvo dodané s vašim spotrebičom.

Pozor!**Materiálne škody/
poškodenie spotrebiča**

Čistiace prostriedky a prostriedky na prípravu bielizne na pranie (napr. odstraňovače škvŕn, spreje na predpranie atď.) môžu poškodiť povrch spotrebiča. Preto dbajte na nasledujúce:

- Zabráňte kontaktu týchto prostriedkov s povrchom práčky.
- Povrch spotrebiča čistite iba jemnou handričkou a vodou.
- Zvyšky akéhokoľvek pracieho prostriedku okamžite odstráňte.

**Ochrana životného
prostredia****Obal/starý spotrebič**

Likvidujte obalové materiály ekologickým spôsobom. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Táto smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu v celej EÚ.

Tipy na úsporu

- Vždy spotrebič naplňte maximálnym množstvom bielizne určeným pre daný program.
→ "Prehľad programov" na strane 47
- Bežne znečistenú bielizeň perte bez predprania.
- Šetrite energiou a pracím prostriedkom pri praní mierne a bežne znečistenej bielizne.
- Dávkovanie pracieho prostriedku s **inteligentným systémom dávkovanie** (i-Dos) pomáha šetriť prací prostriedok a vodu.
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich ošetrovania. Teploty dosahované v spotrebiči sa môžu od nich líšiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.



- **Režim energetickej úspory:**
Pokiaľ nie je spotrebič dlhšiu dobu obsluhovaný (cca 5 min), môže sa pred spustením programu a po skončení programu vypnúť osvetlenie dotykového displeja. Osvetlenie aktivujete dotykom ktorejkoľvek oblasti dotykového displeja. Počas priebehu programu je osvetlenie dotykového displeja vypnuté. Pre aktiváciu osvetlenia sa dotknite ľubovoľného miesta dotykového displeja.
 - **Automatický pohotovostný režim:**
Ak nie je spotrebič dlhší čas obsluhovaný (aspoň 20 minút, v závislosti od množstva vody v spotrebiči), automaticky sa pred začiatkom programu prepne do pohotovostného režimu. Ďalším stlačením tlačidla  spotrebič zapnete.
- Upozornenie:** Ak je na spotrebiči zapnutá Wi-Fi a spotrebič sa nachádza v režime úspory energie, nedôjde k automatickému prepnutiu do pohotovostného režimu.
- Ak sa bude bielizeň nasledovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstreďovaní podľa návodu výrobcu sušičky.



Inštalácia a pripojenie

Rozsah dodávky

Upozornenie: Skontrolujte, či spotrebič nebol počas prepravy poškodený. Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Ak máte akékoľvek sťažnosti, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si spotrebič zakúpili alebo náš zákaznícky servis.

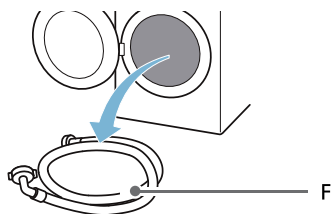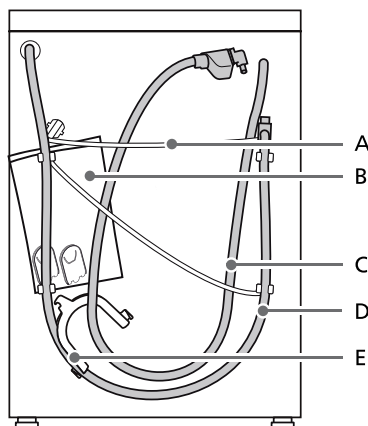

- A Sieťový kábel
- B Vrecúško:
 - Návod na použitie a inštaláciu
 - Zoznam zákazníckych servisov *
 - Záruka*
 - Dodatokový zoznam pre návod na použitie a inštaláciu*
 - Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek
 - Návod na pripojenie pre Home Connect*

- C Prívodná hadica k modelom AquaStop
- D Prívodná hadica k modelom Standard/AquaSecure
- E Odtoková hadica
- F Držiak na upevnenie odtokovej hadice
- * V závislosti od modelu

Navyše je pri pripojení odtokovej hadice vody k sifónu potrebná hadicová spona Ø 24 - 40 mm (špecializované predajne).

Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie spotrebiča
- Kľúče:
 - OK 13 pre vyskrutkovanie prepravných poistiek
 - OK 17 na vyrovnanie nožičiek spotrebiča

Bezpečnostné pokyny

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu!

- Váš spotrebič je veľmi ťažký. Zdvíhajte/prepravujte ho opatrne.
- Pokiaľ práčku zdvihnete za vyčnievajúce súčiastky (napr. dvierka spotrebiča), tieto súčiastky sa môžu odlomiť a spôsobiť poranenie. Nezdvíhajte práčku za jej vyčnievajúce súčiastky.

- Pokiaľ sú hadice či sieťový kábel nesprávne nainštalované, hrozí riziko zakopnutia a poranenia o tieto súčiastky. Hadice a káble poskladajte tak, aby o ne nikto nemohol zakopnúť.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Zamrznuté hadice môžu prasknúť.

Nemontujte práčku do miest, kde hrozí mráz, alebo do vonkajších priestorov.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Spoje prívodných a odtokových hadíc sú pod vysokým tlakom. Aby ste zabránili úniku a presakovaniu vody, postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.

Upozornenia

- Spoje prívodných a odtokových hadíc sú pod vysokým tlakom. Aby ste zabránili úniku a presakovaniu vody, postupujte podľa pokynov v tejto kapitole
- Pokiaľ máte pochybnosti, nechajte spotrebič namontovať technikom.

Umiestnenie spotrebiča

Upozornenie: Stabilita spotrebiča je dôležitá z hľadiska obmedzenia pohybu práčky.

- Miesto, kde bude práčka umiestnená, musí byť pevné a rovné.
- Povrchy ako mäkké podlahy alebo podlahové krytiny nie sú vhodné.

Inštalácia na podstavec alebo na podlahu nad dreveným trámovým stropom

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Spotrebič sa môže pri odstreďovaní pohybovať a spadnúť z podložky alebo podstavca.

Nožičky spotrebiča sa musia upevniť prídržnými príložkami. Objednávacie č. WMŽ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornenie: Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,
- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahu.

Inštalácia na podstavci so zásuvkou*

Obj. č. podstavca: WZ20495

Zabudovanie spotrebiča do kuchynskej linky



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte s časťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

Upozornenia

- Požadovaná šírka na inštaláciu je 60 cm.
- Inštalujte práčku iba pod súvislý priestor, ktorý je pevne spojený so susednými kuchynskými skrinkami.


Odstránenie prepravných poistiek

Pozor!


Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Ak neboli odstránené prepravné poistky, spotrebič sa pri prevádzke môže poškodiť.
Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistky. Prepravné poistky si odložte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predišlo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistky.

Upozornenie: Skrutky a puzdra starostlivo uschovajte.

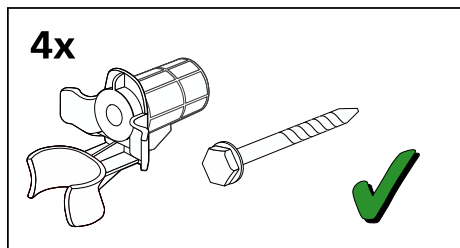


1. Vyberte hadice z objímok.

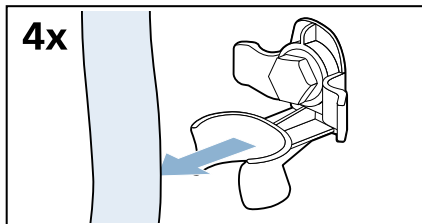


* V závislosti od modelu


2. Povoľte a odstráňte všetky štyri prepravné vzperné skrutky.

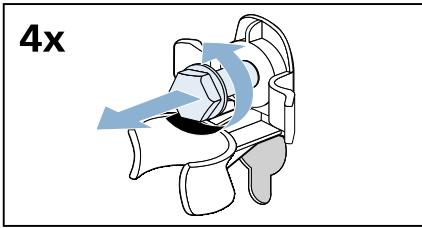


- a) Vyberte napájací kábel z držiakov.

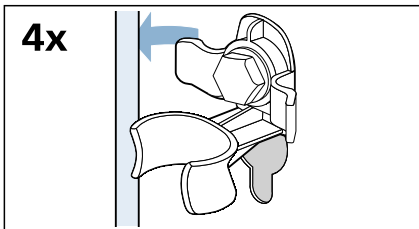


- b) Odstráňte objímky.

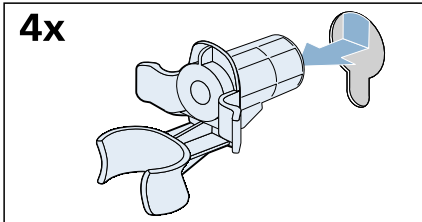

3. Nasadíte krytky.

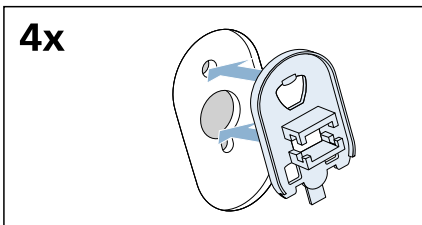


4. Nasadíte krytky a tlakom na zaskakovacie háčiky krytky pevne zaistíte.

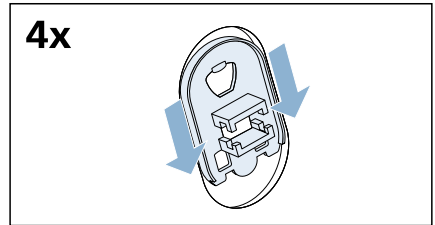

Dĺžky hadíc a káblov

Prípojka na ľavej strane

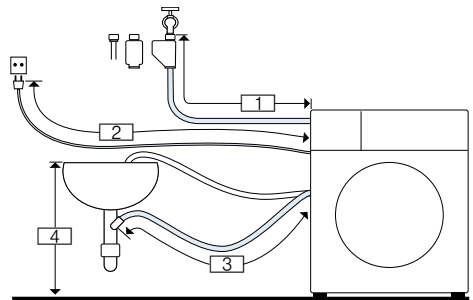


- 1** ~ 105 cm
- 2** ~ 100 cm
- 3** ~ 150 cm
- 4** 0 max. 100 cm

sk Inštalácia a pripojenie

alebo

Prípojka na pravej strane

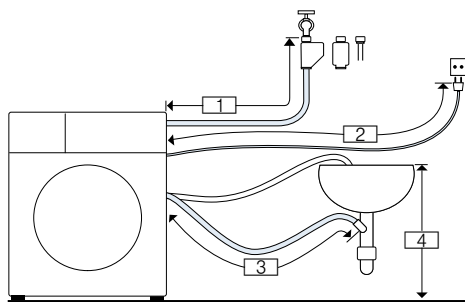

- 1 ~ 75 cm
- 2 ~ 145 cm
- 3 ~ 190 cm
- 4 0 max. 100 cm

Tip: Nasledovné doplnky sú k dispozícii u špecializovaných predajcov / v našom popredajnom servise:

- Predĺženie AquaStop a hadica na prívod studenej vody (cca 2,50 m); obj. č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m) pre štandardný model.

Prívod vody



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčiastkami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neponárajte bezpečnostný ventil AquaStop do vody (súčasťou je elektrický ventil).

* V závislosti na modeli

Pri pripojení spotrebiča dbajte na nasledovné:

Upozornenia

- Spotrebič používajte len so studenou vodou z vodovodu.
- Nepripájajte práčku k batérii beztlakého bojlera.
- Nepoužívajte už použitú prívodnú hadicu. Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prívodnú hadicu.
- Prívodnú hadicu vody nestláčajte, nemeňte alebo neprerezávajte (v opačnom prípade už nebude zaručená jej pevnosť).
- Skrutkové spojenia doťahujte len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závit.

Ideálny tlak vody pre prívodnú sieť

Minimum 100 kPa (1 bar)


Maximum 1 000 kPa (10 bar)

Pokiaľ je otvorený prívod vody, prietok vody je aspoň 8 l/min.


Pri vyššom tlaku vody namontujte vopred redukčný tlakový ventil.

Pripojenie


1. Prívodnú hadicu pripojte k prívodu vody ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) a k spotrebiču: – Model: **Standard**

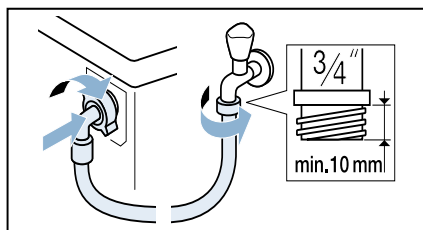

– Model: **AquaSecure**

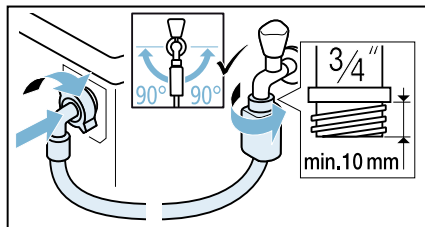

– Model: **AquaStop**

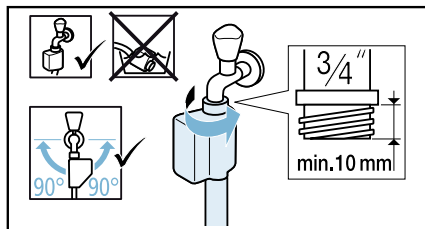

2. Otvorte opatrne prívod vody a skontrolujte tesnosť pripojenia. Skrutky k prípojke sú pod tlakom vody.

Odtok vody

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Pri praní pri vysokých teplotách môže dôjsť k opareniu horúcou vodou, napríklad pri odtekaní horúcej vody do umývadla. Horúcej vody sa nikdy nedotýkajte.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Pokiaľ sa pripojená odtoková hadica odpojí od plastovej rúrky a vyklzne z umývadla z dôvodu vysokého tlaku vody, uniknutá voda môže spôsobiť škodu. Zaisťte odtokovú hadicu, aby nedošlo k jej vyklznutiu.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textílií

Pokiaľ bude koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, voda sa môže vťahnuť späť do spotrebiča a môže spôsobiť poškodenie spotrebiča/odevu.


Uistite sa, že:

- Tesniaca zátka neblokuje odtok do umývadla.
- Koniec odtokovej hadice nie je ponorený do odčerpanej vody.
- Voda dostatočne rýchlo odteká.

Upozornenie: Neprelamujte odtokovú hadicu, ani ju nijako nezaťažujte.


Pripojenie

- **Odtok vody do umývadla**

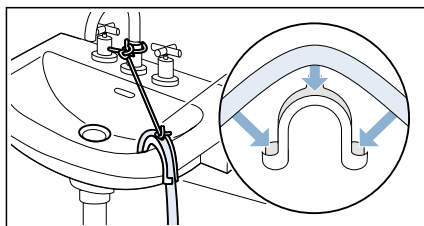


- **Odtok vody do sifónu**

Spoj musí byť zaistený hadicovou sponou, Ø 24–40 mm (dostupné v špecializovaných predajniach).

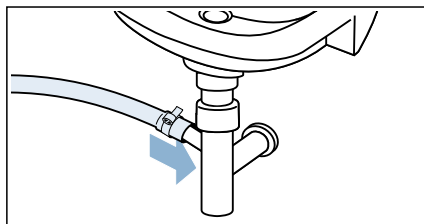

Upozornenie: Hadicová spona nie je štandardným príslušenstvom, k dispozícii je u špecializovaných predajcov.

■ **Odtok vody do plastovej trubice s gumovým puzdrom alebo do odpadového kanálu**

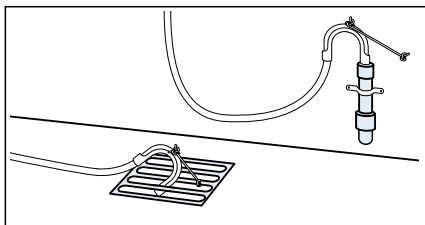


Upozornenie: Plastová trubica nie je štandardným príslušenstvom, k dispozícii je u špecializovaných predajcov.

Vyrovnanie spotrebiča


Vyváženie spotrebiča pomocou vodováhy.

Nesprávne vyrovnanie práčky môže mať za následok veľkú hlučnosť, vibrácie a pohyb spotrebiča.


1. Povoľte poistné matice pomocou kľúča otáčaním v smere hodinových ručičiek.

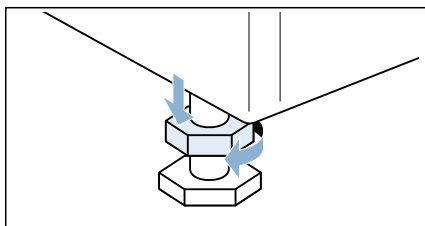

2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmeňte výšku otáčaním nožičky spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

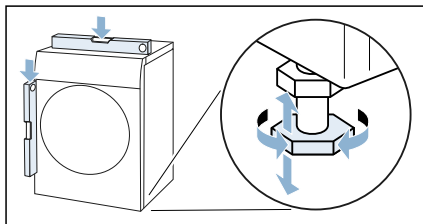

3. Poistné matice utiahnite k skriní práčky. Nožičku pritom pevne držte a nemeňte jej výšku. Poistné matice na všetkých štyroch nožičkách spotrebiča musia byť pevne priskrutkované k skriní práčky.

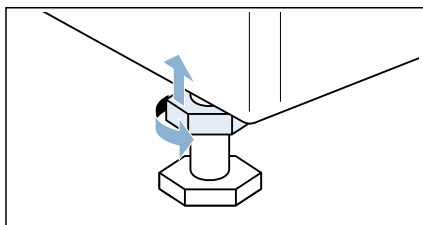

Elektrické pripojenie



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte s časťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky mokkými alebo vlhkými rukami.
- Pri odpájaní sieťového kábla zo zásuvky vždy zatiahnite za zástrčku, nikdy nie za kábel. Hrozí poškodenie kábla.
- Nikdy sieťovú zástrčku nevyťahujte počas prevádzky spotrebiča.

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Upozornenia

- Špecifikácia napätia a siete pre tento spotrebič (uvedené na typovom štítku) sa musí zhodovať. Pokyny na pripojenie a požadovaná poisťka sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.
- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom.
- Sieťová zástrčka a zásuvka musí byť kompatibilná.
- Prierez kábla musí byť adekvátny.
- Systém uzemnenia musí byť správne nainštalovaný.
- Prípadnú výmenu sieťového kábla smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Náhradný sieťový kábel môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Nepoužívajte rozvodky či predlžovacie káble.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie použiť iba typ s označením . Iba tento symbol zaručuje splnenie súčasných platných predpisov.

- Sieťová zástrčka je kedykoľvek dostupná.
- Sieťový kábel sa nesmie zlomiť, priškripnúť, upravovať ani rezať, sieťový kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcim povrchom.

Pred prvým práním

Váš spotrebič bol pred odoslaním z výrobného závodu riadne otestovaný. Pre odstránenie zvyšku vody z procesu testovania nechajte prebehnúť jedno pranie **bez** bielizne.

Upozornenia

- Spotrebič **musí byť správne nainštalovaný a pripojený.**
- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Informujte zákaznícky servis.

Prípravné práce:

1. Skontrolujte spotrebič.
2. Naplňte dávkovač  a .
3. Zastrčte sieťovú zástrčku.
4. Otvorte prívod vody.

Spustíte program bez bielizne.

1. Zapnite spotrebič.
2. Zatvorte dverka (do bubna nevkladajte bielizeň).
3. Nastavenie programu **starostlivosť o bubon**.
4. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.
5. Nalejte cca 1 liter vody do dávkovača na manuálne dávkovanie.
6. Nalejte bežný prací prostriedok do dávkovača na manuálne dávkovanie.
Upozornenie: Aby sa zabránilo tvorbe peny, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.
7. Zatvorte zásobník na prací prostriedok.
8. Spustíte program.

sk Inštalácia a pripojenie

1. Po skončení programu stlačte tlačidlo  dovtedy, kým sa nevypne kontrolka, potom tlačidlo uvoľnite.

Spotrebič je teraz pripravený na prevádzku.

Preprava

napr. pri sťahovaní

Prípravné práce:


1. Zatvorte prívod vody.
2. Znížte tlak vody v prívodnej hadici. → Strana 56
3. Odčerpajte zvyškovú vodu → Strana 54
4. Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
5. Odpojte hadice.
6. Vyprázdnite dávkovacie komory → Strana 52

Inštalácia prepravných poistiek:


1. Odstráňte kryty a uschovajte ich na bezpečnom mieste.

Upozornenie: V prípade potreby použite skrutkovač.

4x




4x

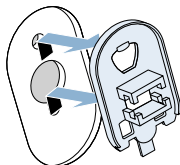


2. Vložte všetky štyri púzdra.

4x

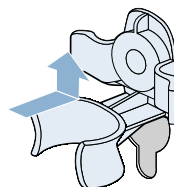


- a) Pripnite hadice do držiakov.

4x

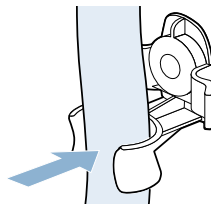


- b) Pripnite sieťový kábel pevne do držiakov.

4x

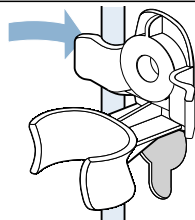

- c) Vložte a utiahnite skrutky.

4x

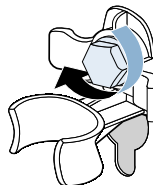

Pred opätovným uvedením do prevádzky:


Upozornenia

- **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
→ "Odstránenie prepravných poistiek" na strane 14
- Nalejte cca 1 liter vody do dávkovača na manuálne dávkovanie, zvolte program **plákanie, odstred'ovanie** alebo **odčerpanie** a zapnite štart. Tak zabránite tomu, aby pri ďalšom praní odtiekol nepoužitý prací prostriedok do odtoku.



Zoznámenie sa so spotrebičom

Práčka

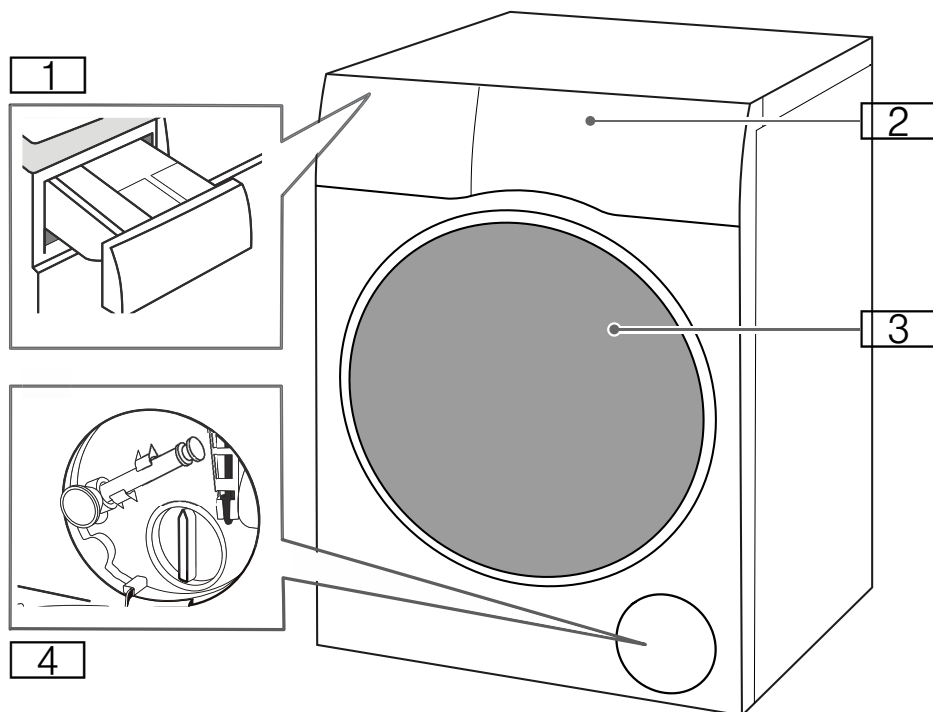

- 1 Zásobník na prací prostriedok s dávkovačom i-Dos
- 2 Ovládací panel/dotykový displej
- 3 Dvierka
- 4 Krytka pre údržbu

Ovládací panel



- 1 Dotykový displej**
Ľahkým dotykom zvolíte nastavenie.
- 2 Otváranie dvierok**
Stlačte na otvorenie dvierok.
Dvierka môžete otvoriť len vtedy, keď je spotrebič zapnutý a dovoľuje to fáza programu.
- 3 Hlavný vypínač**
Stlačte na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča (pohotovostný režim/stand-by).

Dotykový displej

Pozor!


Vecné škody a poškodenie spotrebiča.

Displej sa môže pri násilnom pôsobení poškodiť. Neŕukajte na displej ostrým predmetom a netlačte naň.

Upozornenie: Spotrebič pravdepodobne nerozpozna zadania dotykom blízko okraja displeja, keď sa zadanie dotykom realizuje mimo oblasti rozpoznania dotyku.


Logika ovládania

Ťuknutie

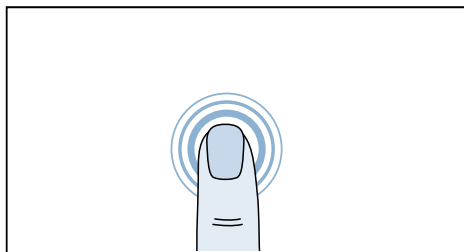

Prstom ťuknite na dotykový displej na otvorenie alebo výber prvku.

Prejždění prstom

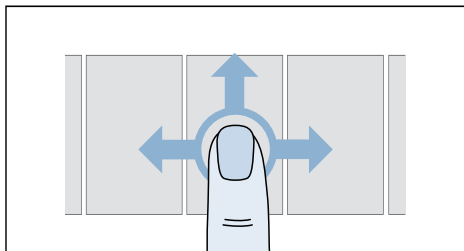

Prstom prejdite po dotykovom displeji na listovanie v zozname zľava doprava alebo zhora nadol.

Význam symbolov



Nastavenie nie je navolené



Nastavenie navolené



Naspäť do nadradenej úrovne

Význam farieb



Nastavenie nie je možné zvoliť




Nastavenie je možné zvoliť alebo už navolené



Nastavenie je navolené


Menu

Po zapnutí:

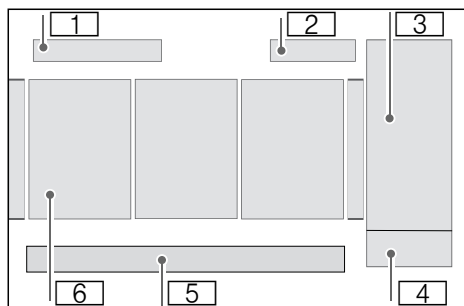

- 1 **Programy alebo obľúbené programy**
- 2 **Čas** → Strana 34
- 3 **Voľby** → Strana 30
- 4 **Štart alebo pauza**
- 5 **Menu spotrebiča** → Strana 33
- 6 **Programy**

Po navolení programu:

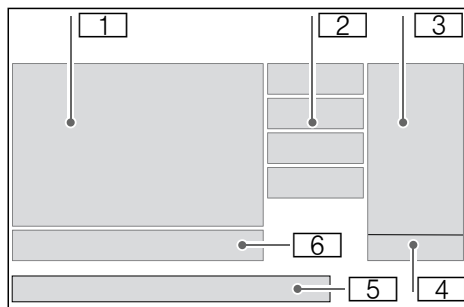

- 1 **Program**
- 2 **Programové nastavenia** → Strana 26
- 3 **Voľby programového nastavenia** → Strana 30
- 4 **Štart alebo pauza**
- 5 **Menu spotrebiča** → Strana 33
- 6 **Nastavenia vzťahujúce sa na program** → Strana 28



Obsluha spotrebiča

Zapnutie spotrebiča/výber programu


Upozornenie: Spotrebič musí byť nainštalovaný a pripojený odborné.

1. Na zapnutie spotrebiča sa dotknite symbolu .

Upozornenia


- Zapnutie spotrebiča môže trvať niekoľko sekúnd.
- Ak spotrebič zapínate prvýkrát, musíte jednorazovo zvoliť želaný jazyk. → Strana 36

2. Listujte na vyhľadanie želaného programu.

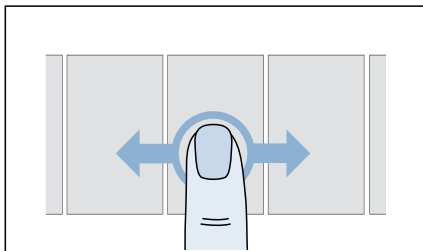

Upozornenie: Ak ste program uložili ako obľúbené, prejdite do **Oblíbené** a zvolte tam želaný program. → Strana 30

3. Dotknite sa želaného programu.

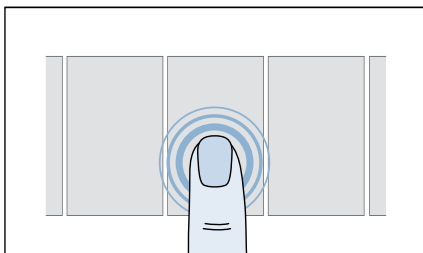


Váš program je teraz navolený a zobrazia sa príslušné **nastavenia programu** a **nastavenia vzťahujúce sa na program**.

Upozornenie: Prípadne musíte najskôr deaktivovať detskú poistku, predtým ako budete vykonávať zmeny na dotykovom displeji alebo skôr, ako budete môcť spustiť program. → Strana 33

Vloženie bielizne do bubna


1. Pripravte a roztriedte bielizeň.
2. Dotknite sa symbolu , aby sa otvorili dvie a prekontrolujte, či je bubon úplne vyprázdnený. V prípade potreby bubon vyprázdnite.

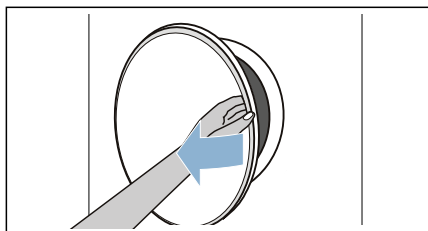


Upozornenia

- Dvierka môžete otvoriť iba vtedy, keď je spotrebič zapnutý.
- Ak by dvierka nebolo možné otvoriť (napr. v dôsledku výpadku prúdu), máte možnosť otvoriť dvierka manuálne. → Strana 57

3. Bielizeň vložte rozloženú do bubna.

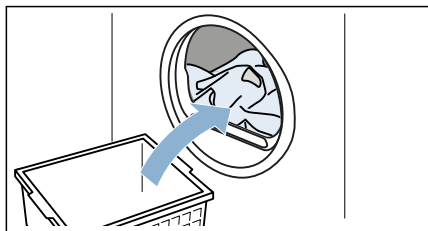

4. Zatvorte dvierka.

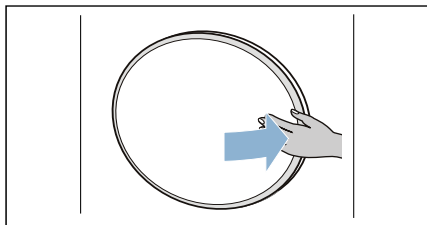

Pozor!


Dvierka sa môžu pri násilnom pôsobení poškodiť.

Nevyvíjajte príliš veľký tlak na dvierka.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča alebo odevov.

Nezavíjajte bielizeň do dvierok.

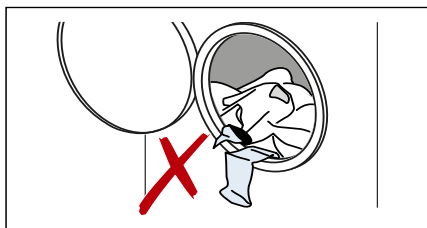

Programové nastavenie

Potom čo ste navolili program sa zobrazia predvolené programové nastavenia. Prednastavené programové nastavenia sú odporúčaniami pre zvolený program a možno ich meniť.

Ďalšie programové nastavenia nájdete v časti + viac.

Nastavenia programu môžete:

- nastaviť
- aktivovať/deaktivovať


Nastavenia

1. Dotknite sa nastavenia programu.



Zobrazia sa možnosti nastavenia.


2. Prstom prechádzajte po lište alebo sa jej dotýkajte, kým sa nezvolí želaná hodnota.

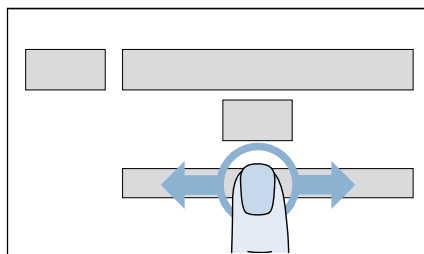

Upozornenia


- Zmeny sa okamžite prevezmú a nemusia sa už potvrdzovať. – Zmeny sa neuložia natrvalo pre program.

3. Dotknite sa nastavenia programu, aby ste sa dostali späť na prehľad programové nastavenie.

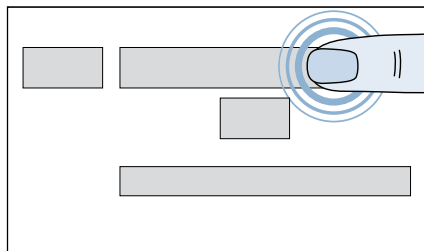

Aktivácia/deaktivácia

1. Dotknite sa nastavenia programu.
2. Dotknutím sa nastavenia programu vykonajte aktiváciu alebo deaktiváciu.

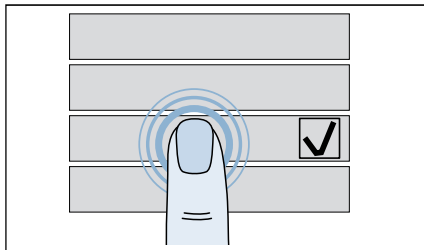

Ak sa objaví zaškrtnutie, je nastavenie programu aktivované. Ak nie je vidieť zaškrtnutie, je nastavenie programu deaktivované.

Upozornenia

- Dotknite sa ← pre návrat do nadradenej úrovne zobrazenia.
- Všetky nastavenia programu nie sú k dispozícii v každom programe.
- Potom čo ste spustili program, nie je možné zvoliť niektoré nastavenia programu.

🌡 Teplota

Pred štartom a po štarte programu môžete zmeniť nastavenú teplotu v závislosti na fáze programu.

Maximálne nastaviteľná teplota závisí od zvoleného programu.

Dotknite sa symbolu 🌡 **teplota** a vykonajte prispôsobenie.

🌀 Odstred'ovanie

Pred štartom a po štarte programu môžete v závislosti na fáze programu zmeniť počet otáčok pri odstred'ovaní (v ot/min, otáčky za minútu).

Maximálne nastaviteľné otáčky závisia od zvoleného programu a modelu.

Dotknite sa symbolu 🌀 **odstred'ovanie** a vykonajte prispôsobenie.

🧺 Plákanie plus

Dodatočný pláchací cyklus v prípade nadmerne citlivej pokožky a/alebo oblastí s veľmi mäkkou vodou.

Dotknite sa symbolu 🧺 **plákanie plus** a vykonajte prispôsobenie.

Upozornenie: Dodatočné pláchacie cykly predlžujú dobu programu.

🧺 Predpranie

Predpieranie pre silno znečistenú bielizeň.

Dotknite sa symbolu 🧺 **predpranie** a vykonajte aktivovanie alebo deaktivovanie.

🌀 Načechrávanie

Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredenia s následným natriasaním bielizne a s redukovanými otáčkami odstred'ovania.

Dotknite sa symbolu 🌀 **načechrávanie** a vykonajte aktivovanie alebo deaktivovanie.

Upozornenie: Ak je aktivované 🌀 **načechrávanie**, je zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne po odstred'ovaní.

🧺 Voda plus

Zvýšená hladina vody pre šetrné ošetrovanie bielizne.

Dotknite sa symbolu 🧺 **voda plus** a vykonajte aktivovanie alebo deaktivovanie.

🔇 Tiché pranie

Zníženie hluku vďaka špeciálnemu rytmu prania a odstred'ovania a deaktivovanému signálu pre ukončenie. Najmä vhodný na pranie v noci.

Dotknite sa symbolu 🔇 **tiché pranie** a vykonajte aktivovanie alebo deaktivovanie.

☞ Namáčanie

Pred hlavným pracím cyklom zostane bielizeň ležať dlhšie vo vode, aby sa uvoľnili intenzívne znečistenia. Použite pri mimoriadne odolných znečisteniach.

Dotknite sa symbolu ☞ **namáčanie** a vykonajte prispôbenie.

Upozornenie: Namáčajte iba bielizeň rovnakej farby, aby sa zabránilo zafarbeniam.

☞ Stop plákanie

Po vypraní ostane bielizeň umiestnená vo vode.

Dotknite sa symbolu ☞ **stop plákanie** a vykonajte aktivovanie alebo deaktivovanie.


Upozornenie: Ak ste zvolili ☞ **stop plákanie**, zostane bielizeň po vypraní vo vode. Po ukončení programu musíte bielizeň buď odstrediť alebo odčerpať vodu. Až potom môžete vybrať bielizeň.

☞ Škvŕny

Prispôsobí teplotu prania, pohyb bubna a čas namáčania cielene podľa druhu škvŕn.

Horúca alebo teplá voda, jemné alebo intenzívne pohyby bubna a dlhé alebo krátke namáčanie sa starajú o špeciálny priebeh pracieho programu pre každý druh škvŕn.

Dotknite sa symbolu ☞ **škvŕny** a zvolte vhodný druh škvŕn.

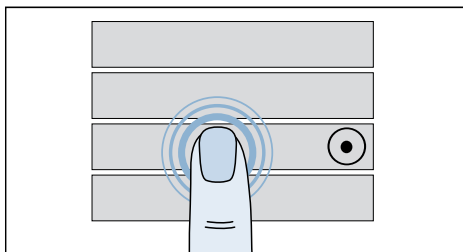


Upozornenie: Podľa zvoleného druhu škvŕn sa môže líšiť doba programu, počet pláchacích cyklov a množstvo vody.

Nastavenia súvisiace s programom

Potom čo ste navolili program, uvidíte nastavenia vzťahujúce sa na program.

Dotknite sa požadovanej funkcie.

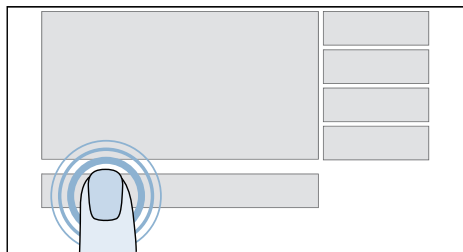

🕒 Odložený štart

Pred spustením programu môžete stanoviť čas, kedy sa má program dokončiť.

1. Dotknite sa symbolu 🕒.
2. Prechádzajte prstom po lište dovtedy, kým sa nezobrazia želané hodiny a minúty alebo čas, kedy sa má program ukončiť.

Upozornenie: Keď ste na vašom spotrebiči nastavili čas, môžete koniec programu zvoliť prostredníctvom funkcie času. Ak ste čas nenastavili, môžete koniec programu nastavovať iba v hodinách a v krokoch po 30 minút.

3. Dotknite sa symbolu ▷⏸. Koniec programu je teraz stanovený a váš program sa spustí s oneskorením.

Upozornenie: Pokiaľ ešte program nie je spustený, môžete doložiť alebo vybrať bielizeň.

🌀 Flex Start

Aktivujte **Flex Start**, aby váš systém Smart Energy (riadenie energie) → Strana 40 mohol spustiť váš spotrebič, keď domáce fotovoltacké zariadenie poskytne dostatok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Upozornenie: Váš inteligentný systém Smart Energy (riadenie energie) môže spustiť váš spotrebič len vtedy, keď sú systém Smart Energy (riadenie energie) a váš spotrebič spojené.

Aktivovanie Flex Start

1. Dotknite sa symbolu 🕒.
2. Prechádzajte prstom po lište, kým sa nezobrazí želaný časový úsek v hodinách alebo sa zobrazí čas.

Upozornenie: Keď ste na vašom spotrebiči nastavili čas, môžete časový úsek zvoliť prostredníctvom času.

Ak ste čas nenastavili alebo ste ho deaktivovali, môžete časový úsek zvoliť iba v hodinách.

3. Dotknite sa symbolu ▷⏸.
4. Dotknite sa symbolu 🕒.

Flex Start je aktivovaný a spotrebič čaká na to, aby bol spustený systém Smart Energy (riadenie energie).

Upozornenia

- Ak systém Smart Energy (riadenie energie) nespustí váš spotrebič, program sa napriek tomu spustí pred uplynutím nastaveného časového úseku. Program sa potom skončí s uplynutím tohto časového úseku.
- Aby sa zabránilo tvorbe zápachu, **Flex Start** sa spustí vždy tak, aby bielizeň nezostala v bubne dlhšie ako 6 hodín po skončení programu.
- Akékoľvek ľubovoľné ovládanie na spotrebiči (napr. prestavenie voliča programov) deaktivuje **dialkový štart** a tým aj **Flex Start**. Ak je **Flex Start** deaktivovaný ovládaním na spotrebiči, ostane 🕒 **odložený štart** naďalej aktivovaný.

Doloženie alebo odobratie bielizne

Ak bol **Flex Start** už aktivovaný a program sa ešte nespustí, bielizeň môžete doložiť alebo vybrať.

1. Dotknite sa symbolu ▷⏸.
2. Otvorte dvierka.
3. Bielizeň doložte alebo vyberte.
4. Zatvorte dvierka
5. Doknrite sa symbolu ▷⏸.
6. Doknrite sa symbolu 🕒

V indikačnom poli sa zobrazí **Flex Start**. **Flex Start** je teraz aktivovaný a spotrebič čaká na to, aby bol spustený systém Smart Energy (riadenie energie).



Ku každému programu si môžete nechať zobraziť nápomocné informácie a údaje o spotrebe energie a vody.

Porovnajete spotreby programov s ich zvolenými možnosťami a nastaveniami programov, aby ste sa rozhodli pre voľbu úspornú z hľadiska spotreby energie a vody.

1. Dotknite sa symbolu . Zobrazí sa spotreba energie a vody a informácie o programe.
2. Dotknite sa symbolu ← aby ste sa dostali späť na prehľad programov.

☆ Obľúbené

Zvolený program môžete spravovať pomocou vašich obľúbených nastavení.

Obľúbené položky môžete:

- uložiť
- nastaviť
- vymazať

Uloženie

1. Zvoľte želaný program a v prípade potreby prispôbte nastavenia programu.
2. V nastaveniach vzťahujúcich sa na program sa dotknite symbolu ☆. Váš obľúbený program je teraz uložený.

Upozornenia

- Každý program môžete uložiť len raz.
- Uložiť môžete maximálne 7 obľúbených programov.

Vyvolanie

1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa symbolu ☆ **obľúbené**.
3. Navoľte želaný obľúbený program.
4. Spustite program.

Vymazanie

1. Navoľte obľúbený program, ktorý sa má vymazať.
2. V nastaveniach vzťahujúcich sa na program dotknite sa symbolu ★.
3. Potvrďte vymazanie obľúbeného programu.
Váš obľúbený program je teraz vymazaný.

Voľby programových nastavení


Po nastavení programu môžete proces prania prispôbiť pomocou volieb ešte lepšie vašej bielizni.

Možnosti môžete:

- nastaviť
- aktivovať/deaktivovať

Nastavenie

1. Dotknite sa pol'a voľby ďalších programových nastavení.

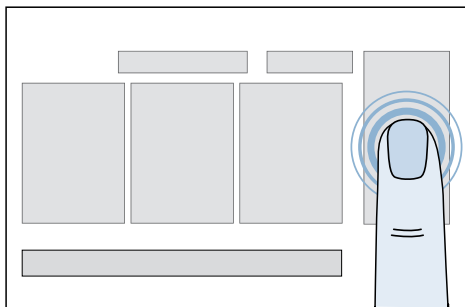

Zobrazia sa možnosti nastavenia.

2. Prechádzajte prstom po lište alebo sa jej dotýkajte, kým sa nezobrazí želaná hodnota.
Upozornenie: Zmeny sa okamžite prevezmú a nemusia sa už potvrdzovať.

Aktivácia/deaktivácia

1. Dotknite sa pol'a voľby ďalších programových nastavení.
2. Prechádzaním prsta voľbu aktivujte alebo deaktivujte.

Dial'kový štart

Aktivujte dial'kový štart, aby sa spotrebič mohol spustiť pomocou aplikácie Home Connect.

Aktivujte alebo deaktivujte krátkym dotykcom.

Upozornenia

- Aby sa aktivoval dial'kový štart, musí byť spotrebič spojený s domácou sieťou.
- Aby sa mohol aktivovať dial'kový štart, musia byť dvierka spotrebiča a zásuvka na prací prostriedok zatvorené.
- Ak je detská poistka aktívna, nemôžete aktivovať dial'kový štart. Najskôr deaktivujte detskú poistku.
- Dial'kový štart sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok:
 - otvorenie dvierok,
 - výpadok elektrického prúdu,
 - po skončení programu,
 - opakovaným dotykcom na spotrebiči ,
 - opakovaným dotykcom **dial'kového štartu** ,
 - dotykcom na symbol  pre Standby / pohotovostný režim spotrebiča.

i-Dos

Prispôsobte intenzitu inteligentného systému dávkovania. (Autom. dávkovanie i-Dos)

V závislosti od zašpinenia vašej bielizne, zvolte pred začatím pracieho programu pre tekutý prací prostriedok príslušnú dávkovaciu intenzitu.

Podľa zvolenej jemnosti vašej bielizne zvolte príslušnú dávku pre aviváž.

1. Dotknite sa požadovaného symbolu.

Upozornenie: Do ľavého dávkovača i-Dos môžete doplniť aviváž alebo tekutý prací prostriedok. → Strana 36

2. Prechádzajte prstom po lište alebo sa jej dotýkajte, pokiaľ sa vám príslušná hodnota nezobrazí.

Intenzita dávkovania pracieho prostriedku

- | | |
|----------|--|
| 3 | silné dávkovanie pre obzvlášť špinavú bielizeň |
| 2 | stredné dávkovanie pre bežne znečistenú bielizeň |
| 1 | slabé dávkovanie pre jemne znečistenú bielizeň |

Vypnuté Autom. dávkovanie i-Dos deaktivované

Intenzita dávkovania aviváže

- | | |
|----------|--|
| 3 | silné dávkovanie pre obzvlášť mäkkú bielizeň |
| 2 | stredné dávkovanie pre normálnu mäkkú bielizeň |
| 1 | slabé dávkovanie pre trochu mäkkú bielizeň |

Vypnuté Autom. dávkovanie i-Dos deaktivované

Upozornenia

- Tieto zmeny sa hneď prevezmú a nemusia sa ešte raz zadávať.
- Zmeny sa nevymažú, aj keď je spotrebič v pohotovostnom režime/ Standby.

varioSpeed

Program perie kratšiu dobu s vyššou spotrebou energie.

Dotknite sa symbolu **varioSpeed**  na aktivovanie alebo deaktivovanie možnosti.

Upozornenie: Aktivovanie **varioSpeed**  nemá vplyv na praciú schopnosť zvoleného programu.

eco

Program perie s optimalizovanou spotrebou energie pri nižšej teplote, dlhšiu dobu.

Dotknite sa symbolu **eco**  na aktivovanie alebo deaktivovanie možnosti.

Upozornenie: Aktivovanie **eco**  nemá vplyv na práciu schopnosť zvoleného programu.

Spustenie programu

Dotknite sa symbolu  na 1 – 2 sekundy a potom tlačidlo uvoľnite.

Program sa spustí a dvere spotrebiča sa zablokujú.

Počas priebehu programu sa na dotykovom displeji zobrazujú informácie o programe.

Doloženie alebo odobratie bielizne

Ak už bol program spustený, bielizeň môžete doložiť alebo vybrať.

1. Dotknite sa symbolu . Program sa preruší.
2. Otvorte dvierka.
3. Bielizeň doložte alebo vyberte.
4. Zatvorte dvierka
5. Dotknite sa symbolu .

Upozornenia

- Dvierka spotrebiča nenechajte pri dokladaní dlhšiu dobu otvorené. Mohla by vytekať voda unikajúca z bielizne.
- Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote, počas ošetrovania aktívnym kyslíkom (podľa vybavenia spotrebiča) alebo ak sa bubon točí, ostanú dvierka spotrebiča z bezpečnostných dôvodov zablokované a dokladanie bielizne nie je možné. Prihliadajte na upozornenia na dotykovom displeji.

Prerušenie programu

1. Dotknite sa poľa **zrušiť**.
2. Dotknite sa symbolu  na otvorenie dvierok.
Upozornenie: Pri vysokej hladine vody alebo vysokej teplote, ostanú dvierka spotrebiča z bezpečnostných dôvodov zablokované.
3. Vyberte bielizeň.

Pri príliš vysokej teplote:

1. Dotknite sa poľa **zrušiť**.
2. Zvoľte program **plákanie** na ochladenie bielizne.
3. Dotknite sa symbolu .

Pri príliš vysokej hladine vody:

1. Dotknite sa poľa **zrušiť**.
2. Zvoľte program **odstreďovanie** alebo **odčerpávanie** na odčerpávanie vody.
3. Dotknite sa symbolu .

Koniec programu

Na dotykovom displeji sa objaví:

Bielizeň je hotová.

1. Pre otvorenie dvierok sa dotknite symbolu .
2. Vyberte bielizeň.
3. Stlačte tlačidlo  pre pohotovostný režim spotrebiča.

Upozornenie:


Ak ste si zvolili symbol  **namáčanie**, bielizeň zostane ležať po opratí ve vode. Musíte bielizeň buď vyžmýkať alebo odčerpať vodu, aby sa tak program dokončil. Až potom môžete vybrať bielizeň.



Nastavenie spotrebiča

V nastavení spotrebiča je možné aktivovať/deaktivovať detskú poistku, akustické signály a vykonávať všetky nastavenia spotrebiča.

1. Dotknite sa symbolu  alebo prechádzajte prstom smerom nahor.

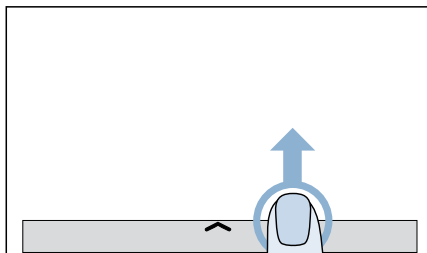

Nastavenie spotrebiča je teraz aktivované.

2. Dotknite sa želaného nastavenia.

Detská poistka

Ovládací panel môžete zablokovat', proti zmene vykonanej nedopatrením.

Detskú poistku môžete:

- aktivovať
- deaktivovať

Aktivovať

Dotknite sa .

Detská poistka je teraz aktivovaná a už nemôžete vykonať žiadne nastavenie na dotykovom displeji.

Deaktivovať

1. Dotknite sa akéhokoľvek miesta na dotykovom displeji.
Na dotykovom displeji sa objaví informácia o tom, že je aktivovaná detská poistka.
2. Dotknite sa poľa po 3 sekundy **deaktivovanie detskej poistky**.
Detská poistka je teraz deaktivovaná.

Upozornenia

- Pred vybratím bielizne po skončení programu deaktivujte detskú poistku.
- Detská poistka sa dá aktivovať v každom stave spotrebiča.
- Detská poistka zostane tiež aktivovaná, keď sa spotrebič prepne do stavu pohotovosti (Standby), pri opätovnom zapnutí program pokračuje.
- Keď sa spotrebič vypne počas priebehu programu a pri aktívnej detskej poistke v pohotovostnom režime (Standby), pri opätovnom zapnutí bude program pokračovať.

Nastavenia signalizácie

Akustický signál po konci programu.

Akustický signál môžete:

- deaktivovať
- aktivovať

Deaktivovanie

Dotknite sa .

Aktivovanie

Dotknite sa .


Nastavenie spotrebiča ⚙

Nastavenia spotrebiča môžete:


- prispôsobiť
- aktivovať/deaktivovať

Prispôsobenie

1. Dotknite sa ⚙.
2. Prstom posúvajte, kým sa neobjaví želané nastavenie spotrebiča.

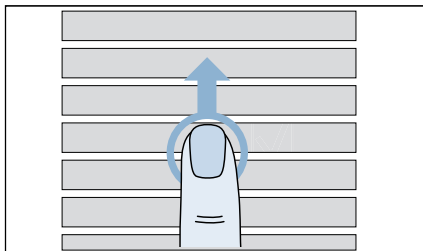

3. Dotknite sa nastavenia spotrebiča.

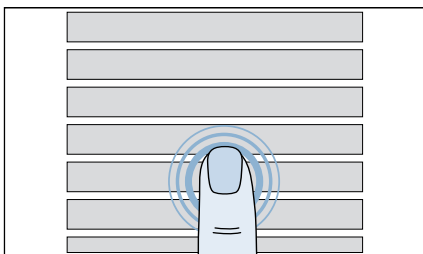


4. Prechádzajte prstom po lište alebo sa dotknite, kým sa nezobrazí želaná hodnota.

Upozornenie: Zmeny sa okamžite uložia a nemusia sa už potvrdzovať.

Aktivovať/deaktivovať

1. Dotknite sa nastavenia spotrebiča.
2. Dotknite sa aktivovania alebo deaktivovania nastavenia spotrebiča.

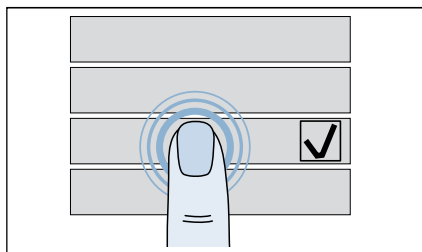


Ak sa objaví zaškrtnutie, je nastavenie aktivované. Ak nie je vidieť zaškrtnutie, je nastavenie deaktivované.


Čas

Na spotrebiči môžete nastaviť čas.

1. Dotknite sa pol'a **čas**.
2. Dotknite sa pol'a **zapnuté**.
3. Dotknite sa hodín a prechádzajte po lište tak dlho, kým sa vám nezobrazí želaný počet hodín.

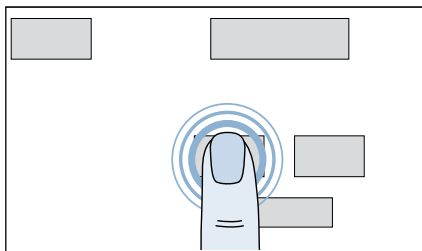

4. Dotknite sa minúty a prechádzajte po lište tak dlho, kým sa vám nezobrazí želaný počet minút.

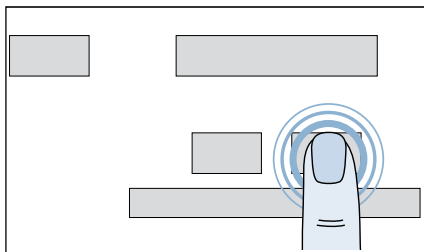

Čas je teraz nastavený.

Upozornenie: Čas sa na dotykovom displeji zobrazí iba ak ho aktivujete.

Signály

Môžete nastaviť zvuky pre tlačidlá, upozornenia alebo tón na konci programu.

1. Dotknite sa poľ'a **signály**.
2. Zvoľte **koniec programu** alebo **tlačidlá a upozornenia**.
3. Prechádzajte po lište prstom dovtedy, kým sa nezvolí želaná hlasitosť.

Signalizácia čistenie bubna

Váš spotrebič vás môže pravidelne upozorňovať na vykonanie programu čistenia.

Dotknite sa **signalizácia čistenie bubna** a aktivujte alebo deaktivujte upozornenie.

Jas

Môžete nastaviť jas dotykového displeja.

Dotknite sa poľ'a **jas** a vykonajte prispôsobenie.

Osvetlenie dvierok

Môžete stanoviť, kedy bude svietiť osvetlenie dvierok alebo nastaviť jas osvetlenia dvierok.

1. Dotknite sa **osvetlenie dvierok**.
2. Pre prispôsobenie jasu sa dotknite nastavenia **jasu**.
3. Dotknite sa **nastavenie režimu** na stanovenie, či sa má osvetlenie dvierok aktivovať alebo deaktivovať alebo či má svietiť iba pri určitých programoch.

Inteligentný systém dávkovanie i-Dos

Môžete prispôbiť základné dávkovanie vašich i-Dos zásobníkov.

1. Dotknite sa poľ'a **inteligentný systém dávkovanie i-Dos**.
2. Dotknite sa **ľavej komory** alebo **pravej komory**.
3. Prechádzajte po lište prstom na prispôsobenie dávkovania v krokoch po 10 ml a na + alebo – na prispôsobenie dávkovania v krokoch po 1 ml.

Upozornenie: Ak urobíte zmeny v nastavení i-Dos, predchádzajúce nastavenia sa prepíšu. Platí to aj pre programy, ktoré ste uložili pod **obľúbené**.

Zmena komory i-Dos z aviváže na tekutý prací prostriedok

Do ľavej komory i-Dos môžete naliať aviváž alebo tekutý prací prostriedok.


1. Stlačte **inteligentný systém dávkovanie i-Dos**.
2. Dotknite sa **ľavej komory**.
3. Pre nastavenie komory pre aviváž sa dotknite  alebo ťuknite na  pre stanovenie komory na tekutý prací prostriedok.

Upozornenie: Keď vykonáte zmeny v nastavení i-Dos, predchádzajúce nastavenia sa prepíšu. Platí to aj pre programy, ktoré ste uložili pod **obľúbené**.


Jazyk

Môžete nastaviť jazyk.

1. Dotknite sa poľa **jazyk**.
2. Prstom posúvajte doľady, kým sa nezobrazí želaný jazyk.

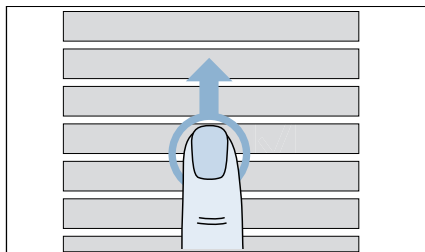

3. Dotknite sa želaného jazyka.

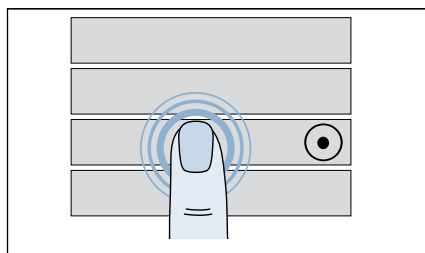

4. Dotknite sa poľa **reštartovať** na prevzatie zmeny.

Upozornenie: Zmena jazyka sa prejaví až po reštarte spotrebiča.

Home Connect

Všetky informácie ku Home Connect nájdete v samostatnej kapitole.
→ Strana 37.

Aktualizácia softwaru

Hneď ako je dostupná nová aktualizácia, na displeji spotrebiča sa objaví upozornenie.

Aktualizáciu nainštalujte priamo cez upozornenie na dotykovom displeji alebo v nastaveniach spotrebiča.

Stlačte **aktualizácia softwaru**. Teraz sa inštaluje aktualizácia. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.

Upozornenia

- Neuvádzajte spotrebič počas aktualizácie do stavu pohotovostného režimu / Standby.
- Ak nie je aktualizácia softwaru k dispozícii, zobrazí sa "Verzia vášho softwaru je aktuálna" na dotykovom displeji.

Nastavenie z výrobného závodu

Môžete zrušiť všetky nastavenia spotrebiča.

1. Dotknite sa **nastavenie z výrobného závodu**.
2. Dotknite sa poľa **reset**.
3. Potvrďte resetovanie.

Upozornenie: Vaše nastavené obľúbené programy sa pritom zrušia.



Home Connect

Tento spotrebič má funkciu Wi-Fi a dá sa diaľkovo ovládať prostredníctvom chytrého telefónu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vašim chytrým telefónom alebo tabletom na tomto spotrebiči:

- Voliť programy a spúšťať ich.
- Prispôbiť nastavenie programov.
- Zistiť stav programu.
- Zmeniť nastavenia spotrebiča.
- Spotrebič uviesť do režimu pohotovosti (Standby).

Ak potrebujete využívať funkciu Home Connect, musíte si na vašom chytrom telefóne alebo tablete nainštalovať aplikáciu Home Connect, zaregistrovať sa, váš spotrebič jednorazovo automaticky **alebo** manuálne pripojiť k domácej sieti a spojiť aplikáciu Home Connect s vašim spotrebičom. Informácie o aplikácii nájdete na našej internetovej stránke pre Home Connect www.home-connect.com.

To, či môžete využívať funkciu Home Connect na vašom spotrebiči, závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služba Home Connect nie je dostupná v každej krajine, informácie o tom nájdete na www.home-connect.com

Upozornenia


- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v tomto návode na použitie a zabezpečte, aby sa tieto pokyny dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect, aj keď nie ste doma. Dodržiavajte taktiež pokyny v aplikácii Home Connect.

- Ak obsluhujete spotrebič, nemôžete súčasne vykonávať zmeny prostredníctvom aplikácie Home Connect. Prispôsobenia spotrebiča sú pre vás viditeľné vo vašej aplikácii Home Connect.

Spustenie ponuky Home Connect

V ponuke Home Connect môžete vytvárať a prezerať si sieťové spojenia, zrušiť nastavenia siete, aktivovať/deaktivovať Wi-Fi a vyhľadať ďalšie funkcie Home Connect.

1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa symbolu  alebo sa dotknite a prejdite prstom nahor.

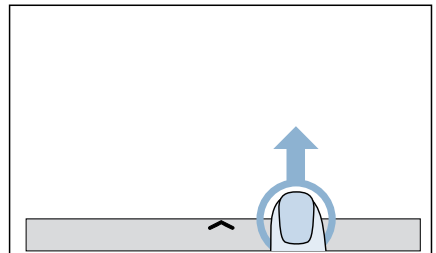

3. Dotknite sa .
4. Dotknite sa **Home Connect**.

Teraz sa nachádzate v ponuke Home Connect.

Upozornenie: Dotknite sa  na návrat naspäť do nadradenej úrovne.

Spojenie s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect

Váš spotrebič spojte jednorazovo automaticky **alebo** manuálne s vašou domácou sieťou.

Upozornenia


- Ak má váš router domácej siete funkciu WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s domácou sieťou.
- Ak váš router domácej siete nemá funkciu WPS, spotrebič musíte manuálne spojiť s domácou sieťou.

Následne sa musíte spojiť s aplikáciou Home Connect.

Upozornenie: Na spojenie vášho spotrebiča s domácou sieťou musí byť aktivovaná **Wi-Fi** na spotrebiči. Z výrobného závodu je **Wi-Fi** na spotrebiči deaktivovaná a aktivuje sa automaticky, keď je váš spotrebič spojený s domácou sieťou.

Automatické spojenie s domácou sieťou

1. Dotknite sa **nastavenia**.
2. Dotknite sa **spojiť so sieťou**.
3. Dotknite sa **spojiť automaticky (WPS)**.

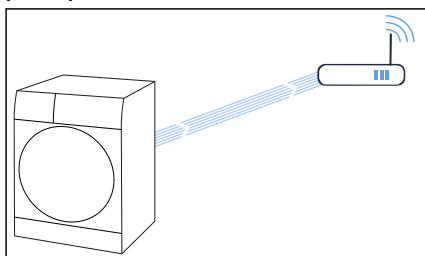


Spotrebič sa teraz pokúsi **spojiť** s domácou sieťou.

4. V rámci nasledujúcich 2 minút aktivujte na routeri domácej siete funkciu WPS.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť žiadne spojenie, prekontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete. Zopakujte postup na automatické spojenie alebo vykonajte manuálne spojenie. → Strana 38

Manuálne spojenie s domácou sieťou


1. Dotknite sa **nastavenia**.
2. Dotknite sa **spojiť so sieťou**.
3. Dotknite sa **spojiť manuálne**.

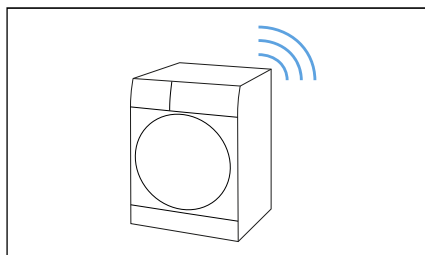

Spotrebič si teraz zriadil vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) **Home Connect**, do ktorej môžete mať prístup s vaším chytrým telefónom alebo tabletom.


4. Spustíte nastavenia WLAN na vašom chytrom telefóne alebo tablete.

5. Váš chytrý telefón alebo tablet spojte so sieťou WLAN **Home Connect** a zadajte heslo WLAN (Key) "**Home Connect**".

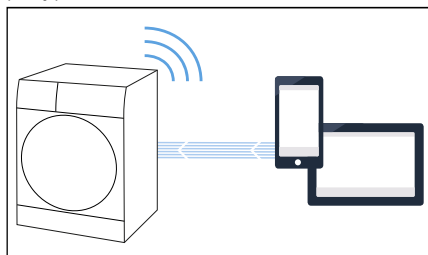

Váš chytrý telefón alebo tablet sa teraz spojí so spotrebičom. Proces spájania môže trvať až 60 sekúnd.

6. Po úspešnom spojení otvorte aplikáciu Home Connect na chytrý telefón alebo tablet.
7. V aplikácii Home Connect zadajte názov siete (SSID) a heslo (Key) **vašej domácej siete** a potom zvolte **preniesť na domáci spotrebič**.

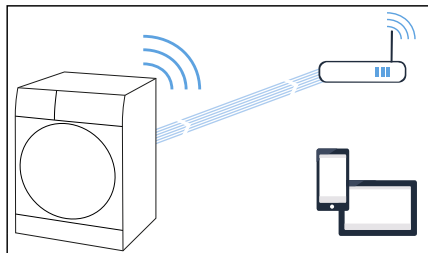

Váš spotrebič sa teraz spojí s domácou sieťou vášho routera. Ak ste spotrebič a domácu sieť úspešne spojili, potom sa spojenie spotrebiča a chytrého telefónu alebo tabletu automaticky zruší.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť žiadne spojenie, prekontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete a zopakujte manuálne spojenie.

Spojenie s aplikáciou Home Connect

Ak je váš spotrebič pripojený k domácej sieti, môžete ho spojiť s aplikáciou Home Connect.

1. Dotknite sa **nastavenia**.
2. Dotknite sa **spojiť s aplikáciou**. Spotrebič teraz zriadi spojenie s vašou aplikáciou Home Connect.
3. Otvorte aplikáciu Home Connect na vašom chytrý telefón alebo tablete a zvolte **spojiť**, na pridanie vášho nového spotrebiča.
Upozornenie: Ak ste sa pripojili manuálne, musíte počkať, kým sa váš chytrý telefón alebo tablet opäť nespojí s domácou sieťou na ovládanie aplikácie.
4. Ak sa váš spotrebič automaticky nezobrazí, zvolte v aplikácii Home Connect **hľadať domáce spotrebiče** a potom **pripojiť domáci spotrebič**.
5. Nasledujte posledné kroky v aplikácii Home Connect, aby sa váš spotrebič pripojil.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť žiadne spojenie, prekontrolujte, či sa váš chytrý telefón alebo tablet nachádza v dosahu vašej domácej siete, resp. či je s ňou spojený. Zopakujte spojenie s aplikáciou Home Connect.

Pripojiť k zariadeniu správy energie

Váš spotrebič môžete spojiť s vaším systémom Smart Energy (riadenie energie).

Po spojení vášho spotrebiča so systémom Smart Energy (riadenie energie) a aktivovaní **Flex Start** môžete vašu spotrebu energie optimalizovať tak, že váš spotrebič spustíte vždy až vtedy, keď vaše fotovoltické zariadenie poskytne dostatok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Ďalšie informácie a systémové požiadavky na používanie systému riadenia energie nájdete na: **www.home-connect.com/energymangement**

Upozornenia

- Systém Smart Energy (riadenie energie) musí používať komunikačný štandard EEBus Initiative.
- Vopred si v návode na používanie systému Smart Energy (riadenie energie) prečítajte, ako sa tento systém spojí s vaším spotrebičom.

Spojenie

1. Dotknite sa **nastavenia**.
2. Dotknite sa **spojiť s zariadením správy energie**.
3. Dotknite sa **pokračovať**.

Váš spotrebič sa teraz pokúsi spojiť so systémom Smart Energy (riadenie energie).

Ak sa váš spotrebič úspešne spojí so systémom riadenia energie, na dotykovom displeji sa objaví: **váš spotrebič je spojený s vaším domácim zariadením pre správu energie**.

4. **Flex Start** aktivujte, keď sa má váš spotrebič spustiť prostredníctvom systému Smart Energy (riadenie energie). → Strana 29


Stav

Pozrite si stav vášho spojenia s domácou sieťou, s aplikáciou a s riadením energie (podľa vybavenia spotrebiča).

Dotknite sa pol'a **stav**.

Aktivácia alebo deaktivácia Wi-Fi

Ak je váš spotrebič už pripojený k domácej sieti, aktivujte alebo deaktivujte váš spotrebič **Wi-Fi**. Stlačte **Wi-Fi**.

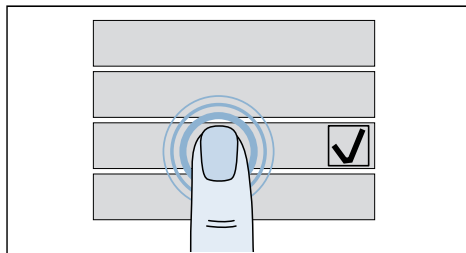

Keď sa zobrazí zaškrtnutie, je nastavenie aktivované. Keď nie je zobrazené zaškrtnutie, nastavenie je deaktivované.

Upozornenia

- Pripojenie k domácej sieti Wi-Fi je aktivované automaticky.
- Ak máte Wi-Fi aktivované, spotrebič sa automaticky neprepne do pohotovostného režimu.

Resetovanie sieťových nastavení

Môžete zrušiť všetky nastavenia siete.

1. Dotknite sa pol'a **reset**. Na dotykovom displeji sa objaví: **Chcete resetovať všetky sieťové nastavenia?**

2. Dotknite sa pol'a **reset**. Nastavenia siete boli zrušené. Váš spotrebič vymazal všetky sieťové spojenia.

Upozornenie: Ak chcete spotrebič znova používať prostredníctvom aplikácie Home Connect, musíte ho znova pripojiť k domácej sieti a spojiť s aplikáciou Home Connect.

Ochrana údajov

S prvým pripojením vášho Home Connect spotrebiča na sieť WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi- Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi- Fi komunikačného modulu (na IT zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softwaru a hardwaru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho resetovania na nastavenia z výrobného závodu.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie: Uistite sa, že funkcie Home Connect sú používané len v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov sú prístupné pomocou aplikácie Home Connect.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com/sk na stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.




Inteligentný systém dávkovania

Inteligentný systém dávkovania v zásobníku na pracíe prostriedky

i-Dos Inteligentný systém dávkovania

Váš spotrebič obsahuje Inteligentný systém dávkovania na tekutý prací prostriedok a aviváž.

i-Dos dávkovače a v zásobníku na prací prostriedok sú k dispozícii na tento účel. Môžete si zvoliť či chcete použiť jeden tekutý prací prostriedok a aviváž, alebo dva tekuté prací prostriedky. Dávkovač i-Dos môžete vymeniť z aviváže na tekutý prací prostriedok. → Strana 36

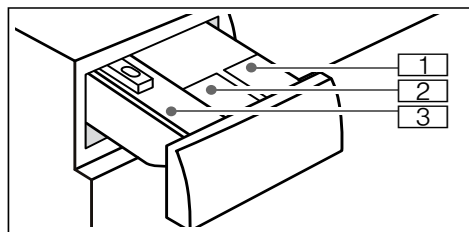

- 1 Dávkač (1,3 l) na tekutý prací prostriedok
- 2 Dávkač (0,5 l) na aviváž alebo tekutý prací prostriedok
- 3 Dávkače na manuálne dávkovanie

V závislosti od zvoleného programu a nastavení je možné dávkovať optimálne množstvo pracieho prostriedku a / alebo aviváže pomocou dávkačov i-Dos.

Uvedenie do prevádzky/ naplnenie dávkovacích zásobníkov

Pri voľbe pracích a ošetrovacích prostriedkov dodržiavajte pokyny výrobcov. Pre všetky farebné textilie z bavlny a syntetických vlákien vhodné pre pranie v práčkach, odporúčame tekuté univerzálne pracie prostriedky a pracie prostriedky na farebnú bielizeň.

Upozornenia

- Používajte iba ľahko dávkovateľné tekuté prostriedky, ktoré výrobca odporúča pre dávkovanie do zásobníku na pracie prostriedky.
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky. Pri zmene tekutého pracieho prostriedku (typ, výrobca...) dávkač úplne vyprázdňte a vyčistite.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, lieh či prchavé látky (napr. bielinidlo).
- Nemiešajte prací prostriedok a aviváž.


- Nepoužívajte produkty, ktorých doba použiteľnosti vypršala alebo ktoré sú zrazené.
- Aby sa zabránilo zaschnutiu, nenechajte dlhší čas otvorené plniace viečko.

Naplnenie dávkačov:


Veká dávkačov v zásobníku na pracie prostriedky sú označené nasledujúcimi symbolmi:

- Štandardné / univerzálne pracie prostriedky
- Aviváž alebo tekutý prací prostriedok

1. Otvorte zásobník pracieho prostriedku.
2. Otvorte veko (á) dávkača.

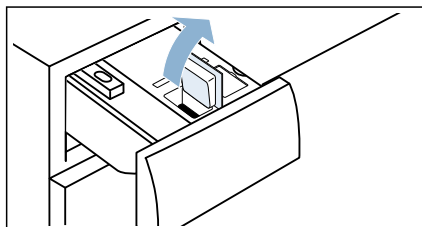

3. Pridajte tekutý prací prostriedok a / alebo aviváž. Nenapĺňajte viac ako po značku **max**.

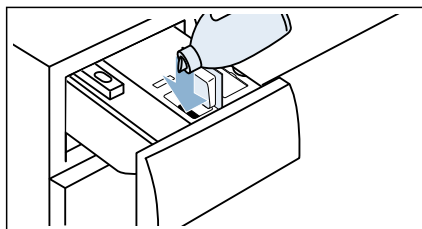

4. Zatvorte veko(á) dávkača.
5. Pomaly úplne zatlačte zásobník na prací prostriedok.

Každodenné používanie

Inteligentný systém dávkovania pracieho prostriedku a aviváže je nastavené z výrobného závodu pre všetky programy, v ktorých môže byť použité inteligentné dávkovanie.

Veľkosť dávky bola nastavená na **málo** pre tekutý prací prostriedok  a na **stredne** pre aviváž . Toto je možné zmeniť individuálne pre každý program. → Strana 31

Okrem inteligentného systému dávkovania, pracie príslady (napr. odstraňovač škvŕn) môžu byť pridané manuálne pomocou dávkovača na manuálne dávkovanie.

Môžete vykonať tieto nastavenia:

- Aktivujte / deaktivujte automatické dávkovanie pre / a upravte mieru dávkovania. → Strana 31
- Nastavte základné dávkovanie pre i-Dos dávkovač. → Strana 35

Upozornenia

- Znížte základné dávkovanie pri použití veľmi koncentrovaného pracieho prostriedku.
- Ak sa počas prania opakovane vytvára veľké množstvo peny, skontrolujte vaše základné dávkovanie a nastavenie miery dávkovania. Niektoré typy tekutého pracieho prostriedku môžu tiež vytvárať nadmerné množstvo peny. Ak sú vaša základná dávka a nastavenie miery dávkovania správne, odporúčame použiť iný čistiaci prostriedok.
- Zmeny zostanú zachované, aj keď je spotrebič vypnutý.

Ak je dávkovač naplnený na nižšiu úroveň ako je minimálna úroveň kedy bolo zvolené inteligentné dávkovanie, na dotykovom displeji sa zobrazí hlásenie.

Upozornenie: Ak už si neželáte používať dávkovače i-Dos a nechcete, aby sa vám táto správa opakovane zobrazovala, môžete nastaviť inteligentné dávkovanie na „Vypnúť“ dotykom symbolu **i-Dos**  → Strana 31

Kedykoľvek môže byť pridaný rovnaký kvapalný prací prostriedok alebo aviváž. Ak zmeníte výrobok / výrobcu, odporúčame najskôr vyčistiť dávkovače.

Ak je to nutné, upravte základnú dávku. → Strana 35

Manuálne dávkovanie

V prípade programov, pri ktorých nie je možné inteligentné dávkovanie alebo sa na požiadavku (potom nastavte inteligentné dávkovanie na vypnuté) pridá prací prostriedok do ľavej komory.

Okrem toho možno dodatočne k inteligentnému dávkovaniu taktiež dávkovať pomocné pracie prostriedky, napr. zmäčkovadlá, bieliace prostriedky alebo soľ na škvŕny.



Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Pri otvorení zásobníku na pracie prostriedky počas prevádzky môže prací/ ošetrovací prostriedok vystreknúť.

Zásobník otvorte opatrne.

V prípade kontaktu s pracími/ ošetrovacími prostriedkami dôkladne vypláchnite oči, príp. opláchnite pokožku. V prípade náhodného požitia privolajte lekársku pomoc.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky a prostriedky na predchádzajúce čistenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje...) môžu pri styku poškodiť povrch spotrebiča.


Zabráňte styku týchto prostriedkov s povrchom spotrebiča. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneď utrite vlhkou utierkou.

Upozornenia


- Pri dávkovaní všetkých pracích, pomocných a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Pri manuálnom dávkovaní pracieho prostriedku nedávajte inteligentným dávkovaním žiadny prací prostriedok navyše (inteligentné dávkovanie nastavte na vyp.). Zabráni sa tým predávkovaniu a tvorbe peny.
- Husté aviváže a škroby zriedte vodou, zabráňuje to upchatiu.

Dávkovanie pracieho prostriedku a plnenie:

1. Vytiahnite zásobník na prací prostriedok.

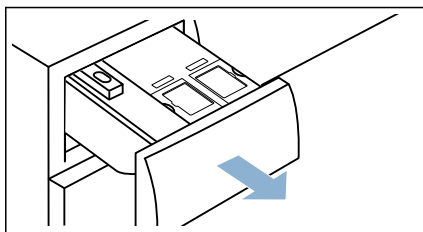

2. Pri manuálnom dávkovaní pridajte do komory správnu dávku v závislosti od nasledovného:
 - Znečistenie
 - Tvrdosť vody (informujte sa vo vašej vodárni)
 - Množstvo bielizne
 - Návod na použitie od výrobcu

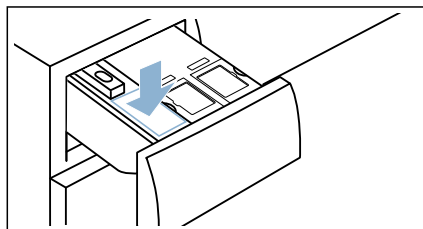

3. Zatvorte zásobník na prací prostriedok.



Bielizeň

Ochrana bielizne a práčky - sušičky:

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textílií

Cudzie predmety (napr. mince, papierové sponky, ihly špendlíky) môžu poškodiť spotrebič alebo jeho súčasti.

Pri príprave prania musia byť dodržané nasledujúce pokyny:

- Vždy pri dávkovaní pracích prostriedkov, pri používaní pomôcok na čistenie, aviváže a čistiacich prostriedkov postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť náplne. Preplnenie zhorší výsledok prania.

- Nedovoľte, aby sa pracie prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovač škvrn, spreje na predpieranie atď.) dostali do kontaktu s povrchmi spotrebiča. Pomocou vlhkej handričky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemného rozprášenja a ďalšie zvyšky či kvapôčky.
- Vyprázdňte vrecká. Odoberte všetky cudzie predmety.
- Odoberte kovové časti (papierové sponky atď.).
- Nohavice, úplety a pletené textílie, napr. svetie, tričká alebo mikiny, by mali byť obrátené naruby.
- Uistite sa, aby vystužené podprsenky boli vhodné na pranie.
- Jemné tkaniny perte v sieťke alebo vaku (pančuchové nohavice, záclony, vystužené podprsenky atď.).
- Zatvorte zipsy, zapnite gombíky na prekrytiach.
- Odstráňte kefou piesok z vreciek a golierov.
- Odstráňte visiace doplnky alebo ich vložte do sieťky/vrecka.

Triedenie bielizne

Roztried'te bielizeň podľa pokynov na ošetrovanie a údajov výrobcu na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie:

- Typ tkaniny/vlákná
- Farba

Upozornenie: Bielizeň sa môže odfarbiť. Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne. Nové farebné kusy bielizne perte pri prvom praní samostatne.

- Znečistenie

Bielizeň s rovnakou úrovňou znečistenia perte spolu. Niektoré príklady úrovne znečistenia môžete nájsť v kapitole

- **mierne:** Nie je potrebné vopred ju ošetriť, v prípade potreby zvolte nastavenie **varioSpeed**.
- **bežné**

- **silné:** Vložte menej bielizne, ktorú je potrebné vopred ošetriť alebo namočiť.
- **škvryny:** odstráňte/ošetrte škvryny, kým sú čerstvé. Najskôr naneste mydlovú vodu, nedrhňte. Potom vyperte kusy bielizne s použitím príslušného programu. Ťažko odstrániteľné alebo zaschnuté škvryny je niekedy možné odstrániť len viacnásobným praním.

- Symboly na informačných štítkoch



Vhodné pre bežný proces prania;



napr. program bavlna

Je potrebný šetrný prací proces;



napr. program načechrávanie

Je potrebný špeciálny šetrný prací proces;



napr. program jemné/hodváb

Vhodné na ručné pranie;



napr. program vlna

Neperte v spotrebiči.

Škrobenie

Upozornenie:

Bielizeň by sa nemala ošetrovať avivážou.

1. Spotrebič zapnite.
2. Zvoľte program **plákanie**.
3. Nadávkujte tekutý škrob podľa údajov výrobcu manuálne do ľavej komory (v prípade potreby ju najskôr vyčistite).
4. Stlačte tlačidlo ▷■.

Farbenie/odfarbovanie

Farbenie je možné len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtilú oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiacich prostriedkov.

Bielizeň **neodfarbujte** v spotrebiči.



Prací prostriedok

Správna voľba pracieho prostriedku

Pre správnu voľbu pracieho prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je zásadný štítok s pokynmi pre údržbu. → Kliknite na www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu, získate prístup k ďalším informáciám týkajúcich sa pracích prostriedkov, ošetrovacích prostriedkov (aviváže) a čistiacich prostriedkov pre domáce použitie.

- **Šťadartný prací prostriedok s optickým rozjasňovačom**
Vhodný na pranie vyváraním bielej bielizne vhodnej na pranie vyrobenej z ľanu alebo bavlny.
Program: bavlna/studená – max. 90 °C
- **Prostriedok na farebnú bielizeň bez bielidiel a optických rozjasňovačov**
Vhodný na farebnú bielizeň vyrobenú z ľanu alebo bavlny Program: bavlna/studená – max. 60 °C
- **Prostriedok na farebnú/jemnú bielizeň bez optických rozjasňovačov**
Vhodný na farebnú bielizeň vyrobenú z ľahko udržiavateľných vlákien, syntetických vlákien
Program: načechrávanie/studená – max. 60 °C
- **Prostriedok na jemnú bielizeň**
Vhodný na jemné tkaniny, hodváb alebo viskózu
Program: jemné/hodváb/studená – max. 40 °C
- **Prací prostriedok na vlnu**
Vhodný na pranie vlny
Program vlna/studená – max. 40 °C

Úspora energie a pracieho prostriedku

U ľahko a normálne znečistenej bielizne môžete šetriť energiu a prací prostriedok (znižením teploty prania):

Úspora	Znečistenie/upozornenie
Redukovaná teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania  Teplota podľa štítku s informáciami o ošetrovaní textílií a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania/silné znečistenie	ľahké Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvrny. Oblečenie nasalo pach tela, napr.: ■ ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín) ■ tričká, košele, blúzky (nosené max. 1 deň) ■ posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň) bežné Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr.: ■ tričká, košele, blúzky (prepotené, viackrát nosené) ■ uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň) silné Znečistenia a/alebo škvrny sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy

Upozornenie:

Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrovacích a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.

P Prehľad programov

Voliteľný program

Program/typ prania	Voliteľné možnosti/informácie
Názov programu Krátke vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré textilie je vhodný.	Max. náplň* v kg rozsah dostupných teplôt** v °C rozsah dostupných otáčok** v ot/ min možnosti nastavenia programu a volieb** Automatické dávkovanie Voliteľné ✓, nedá sa zvoliť -
bavlna Na čistenie normálne až silno znečisteného bavlneného alebo ľanového odevu.	Max. náplň 10 kg/5*** kg Studená – 90 °C 400 – 1 400 ot/min ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹ ☹ ✓, ☹ ✓
načechrávanie Na čistenie ľahko udržiavateľnej bielizne z umelých vlákien alebo zmesových tkanín, ako napr. polyamid, polyester.	Max. náplň 4 kg Studená – 60 °C 400 – 1 200 ot/min ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹ ☹ ✓, ☹ ✓
mix Na pranie rozličných textílií (bavlna, umelé vlákna a zmesové tkaniny) v jednom pracovnom cykle. Vhodné pre mierne až normálne znečistenú bielizeň.	Max. náplň 4 kg Studená – 40 °C 400 – 1 400 ot/min ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹ ☹ ✓, ☹ ✓
* max. náplň podľa GB12021.4. ** v závislosti od modelu a programu *** znížená náplň s varioSpeed	

Program/typ prania	Možnosti/informácie
jemné/hodváb Na pranie citlivých textílií, ako hodváb, satén alebo viskóza. Znížená rýchlosť odstred'ovania pre optimálnu starostlivosť o bielizeň.	Max. náplň 2 kg Studená – 40 °C Vyp. – 800 ot/min           ✓  ✓
vlna Na jemné pranie textílií z vlny, ako napr. kašmíru alebo ovčej vlny. Pomalý pohyb bubna pre zabránenie splstnateniu a zrazeniu. Mimoriadne šetrné pranie, vhodné na textílie, pri ktorých sa odporúča ručné pranie. Dôrazne odporúčame použiť špeciálny prací prostriedok určený pre vlnu.	Max. náplň 2 kg Studená – 40 °C Vyp. – 800 ot/min    –  ✓
jeans/tmavá bielizeň Na šetrné čistenie tmavej bielizne, napr. džínsov. Bielizeň perte z vnútornej strany. Vysoká hladina vody pre optimálny výsledok plákania. Znížená rýchlosť odstred'ovania na optimálnu ochranu textílií. Odporúča sa tekutý prací prostriedok.	Max. náplň 3,5 kg Studená – 40 °C 400 – 1 200 ot/min           ✓  ✓
košele/blúžky Na čistenie blúzok a košiel z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Znížená rýchlosť odstred'ovania pre zabránenie pokrčeniu.	Max. náplň 2 kg Studená – 60 °C 400 – 800 ot/min           ✓  ✓
* max. náplň podľa GB12021.4. ** v závislosti od modelu a programu. *** znížená náplň s varioSpeed .	

Program/typ prania	Voliteľné možnosti/informácie
outdoor/impregnácia Na šetrné pranie vodeodolných a priedušných textílií. Odporúča sa použiť špeciálny prací prostriedok. Nepoužívajte aviváž a pred spustením odstráňte možné zvyšky aviváže z dávkovača aviváže. 1. Zvoľte program. Upozornenia – Na spustenie cyklu impregnácie nemeňte toto prednastavenie. Program sa zastaví ešte pred cyklom impregnácie. – Ak chcete bielizeň iba opraviť, v prípade potreby vypnite stop plákanie. Program sa takto pred cyklom impregnácie nezastaví a namiesto toho bude prebiehať až do konca programu. 2. Na pranie bielizne použite špeciálny prací prostriedok na outdoorové odevy; do ľavej časti komory pridajte správne množstvo prostriedku v súlade s pokynmi výrobcu. Predtým komoru dôkladne vyčistite. 3. Spustite program. Program sa zastaví ešte pred cyklom impregnácie (v závislosti od nastavenia stop plákanie). 4. Pre impregnáciu bielizne pridajte do dávkovača na manuálne dávkovanie prostriedok na impregnáciu (max. 170 ml). 5. Na pokračovanie programu stlačte tlačidlo ▷. Následne bielizeň ošetríte v súlade s pokynmi výrobcu.	Max. náplň 1 kg Studená – 40 °C 400 – 800 ot/min         
prikrývky Na šetrné čistenie mikrovláknových prikrývok, vančúškov a oblečenia s výplňou z papiera alebo syntetických vlákien. Väčšie kusy perte jednotlivo. Odporúča sa šetrné dávkovanie pracieho prostriedku pre jemnú bielizeň.	Max. náplň 2,5 kg Studená – 60 °C 400 – 1 200 ot/min       
* max. náplň podľa GB12021.4. ** v závislosti od modelu a programu. *** znížená náplň s varioSpeed.	

Program/typ prania	Voliteľné možnosti /informácie
hygiena Na čistenie textílií z bavlny a ľanu s mimoriadne vysokými hygienickými požiadavkami (napr. pre alergikov). Automatické sušenie pri normálnej teplote pre lepšiu hygienu.	Max. náplň 6,5 kg Studená – 60 °C 400 – 1 400 ot/min
záclony Na čistenie ťažkých a ľahkých závesov a záclon. Prispôbené odstredžovanie pre zabránenie poškodeniu. Odporúča sa špeciálny prací prostriedok.	Max. náplň 3,5 kg Studená – 40 °C Vypnuté – 800 ot/min
myTime Dobu trvania programu je možné individuálne nastaviť. Na čistenie rôznych textílií (bavlny, umelých vlákien a zmesových tkanín) v jednom pracovnom cykle. Trvanie tohto pracovného programu sa dá nastaviť od 20 minút do maximálne 60 minút v krokoch po 10 minútach. Upozornenie: Dĺžku pracovného programu predĺžite pomocou plákanie plus .	Max. náplň 2 kg Studená – 40 °C 400 – 1 200 ot/min
rýchly 15' Na rýchle osvieženie ľahko znečistenej bielizne (bavlna, umelé a zmesové tkaniny) za 15 minút.	Max. náplň 2 kg Studená – 40 °C 400 – 1 200 ot/min
auto Na pranie odolných textílií (bavlna, umelé vlákna) v jednom pracovnom cykle. Program rozpozná druh textílie a úroveň znečistenia a automaticky prispôsobí dobu prania, množstvo pracovného prostriedku a vody. Predvolená teplota je 40 °C.	Max. náplň 6 kg - -
* max. náplň podľa GB12021.4. ** v závislosti od modelu a programu. *** znížená náplň s varioSpeed .	

Program/typ prania	Voliteľné možnosti/informácie
auto jemný Na pranie citlivých textílií (bavlna, umelé vlákna) v jednom pracovnom cykle. Program rozpozná druh textílie a úroveň znečistenia a automaticky prispôsobí dobu prania, množstvo pracného prostriedku a vody. Predvolená teplota je 30 °C.	Max. náplň 3,5 kg - -  ,  ,   ✓,  ✓
bavlna Eco Na čistenie normálne znečisteného bavlneného oblečenia pri optimalizovanej spotrebe energie a vody.	Max. náplň 10 kg Studená – 90 °C 400 – 1 400 ot/min  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
plákanie Na samostatné plákanie a odstredenie bielizne.	- - Vypnuté – 1 400 ot/min  ,  ,  ,  ,   -,  ✓
odstred'ovanie Na samostatné odstred'ovanie bielizne.	- - Vypnuté – 1 400 ot/min  ,   -,  -
odčerpanie Na samostatné odčerpanie všetkých zvyškov vody v práčke, napr. po vynechaní plákania.	- - - -  -,  -
čistenie bubna Na antibakteriálne čistenie bubna práčky a oplachovanie prívodu a odtoku vody. Upozornenie: Pri dávkovaní pracného prostriedku vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.	- - 1 200 ot/min   -,  -
* max. náplň podľa GB12021.4. ** v závislosti od modelu a programu. *** znížená náplň s varioSpeed .	



Senzorika

Kontrolný systém nevyváženosti

Automatický kontrolný systém nevyváženého naplnenia rozozná nevyváženia a zabezpečuje rovnomerné rozloženie bielizne opakovaným spustením a zastavením otáčania bubna.

Ak je bielieň extrémne nerovnomerne rozložená, je rýchlosť odstreďovania znížená alebo sa z bezpečnostných dôvodov cyklus odstreďovania nevykoná.

Upozornenie: Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne.

AquaSenzor

AquaSenzor kontroluje počas plákania stupeň zakalenia plákacej vody (zakalenie je spôsobené nečistotou a zvyškami pracieho prostriedku). V závislosti od zakalenia vody sa stanoví čas a počet plákacích cyklov.



Čistenie a údržba



Varovanie

Ohrozenie života!

Ak sa dotknete častí pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Stlačte tlačidlo  a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, môžu produkovať toxické výpary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. technický benzín, môžu spôsobiť poškodenie povrchu a častí na spotrebiči. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Plášť práčky/ovládací panel

- Okamžite odstráňte zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov.
- Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte drsné utierky, špongie alebo čistiace prostriedky (čistič nerezovej ocele).
- Spotrebič nečistíte prúdom vody.

Prací bubon

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú drôtenku.

Pri tvorbe zápachu v práčke, príp. na vyčistenie bubna použite program **čistenie bubna** bez bielizne.

Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovanie vodného kameňa. V prípade potreby postupujte podľa pokynov výrobcu prostriedku na odstránenie vodného kameňa. Vhodné prostriedky na odstránenie vodného kameňa zakúpíte u nášho zákazníckeho servisu.


Zásobník na pracie prostriedky i-Dos a jeho dávkovač

1. Vyprázdňovanie dávkovača:



Zásobník na prací prostriedok môže byť úplne odstránený, aby ste mohli vyčistiť dávkovače po ich vyprázdnení.

Dávkovače majú odtokovej otvory s odnímateľnými upchávkami na prednej strane. Na vypustenie dávkovača najprv zložte rukoväť zásobníka tak, ako je to znázornené nižšie:

- a) Vytiahnite zásobník na prací prostriedok.

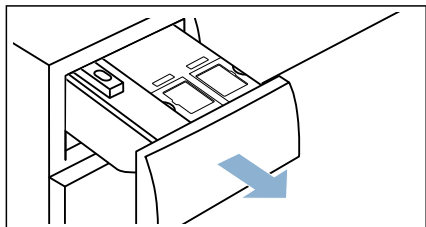


- b) Jemne potiahnite západku (A) na zadnej strane rukoväte zásobníka (uprostred dole) smerom k vám. Týmto odomknete rukoväť zásobníka (B), ktorú potom môžete vytiahnuť smerom nahor jej zdvihnutím.

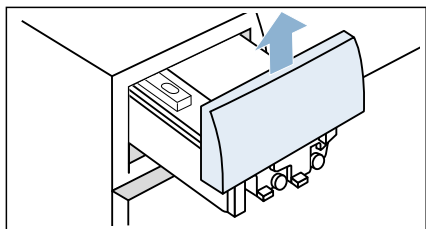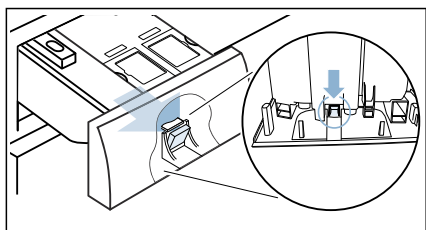

Upozornenie: Po dokončení čistenia stačí rukoväť zásobníka len založiť naspäť.


- c) Opatrne odstráňte tesniaci uzáver dávkovača a vyprázdňte jeho obsah do vhodnej nádoby.

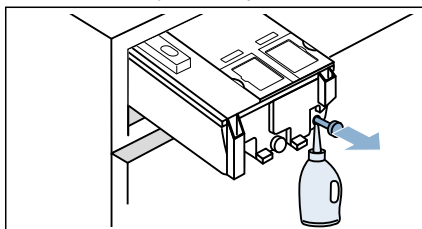


- d) Potom zatlačte tesniaci uzáver úplne naspäť.

2. Čistenie dávkovača / zásobníka na prací prostriedok:

- a) Stlačte západku a úplne vyberte zásobník.

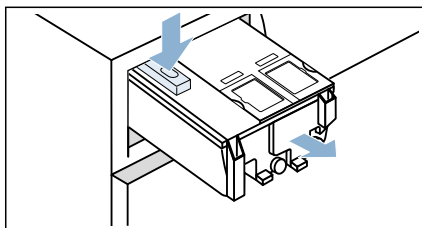

- b) Opatrne odstráňte kryt zásobníka.

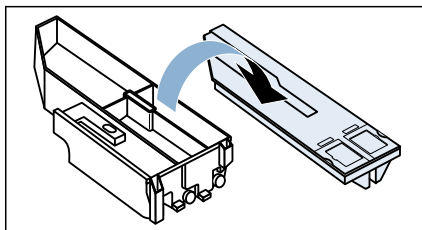

Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia zásobníka na prací prostriedok. Zásobník na prací prostriedok obsahuje elektrické diely. Tieto sa môžu poškodiť ak prídu do kontaktu s vodou.

- Kryt neumývajte v umývačke riadu a neponárajte ho do vody.




- Konektor na zadnej strane zásobníka chráňte pred vodou, čistiacim prostriedkom alebo zvyškami aviváže. Ak je to nutné, vyčistite vonkajšie povrchy pomocou mäkkej vlhkej handričky. Pred založením naspäť ju vysušte.


- c) Vyčistite zásobník a kryt pomocou mäkkej vlhkej handričky alebo pomocou sprchy. Vnútorne povrchy tiež čistite pomocou mäkkej vlhkej handričky.

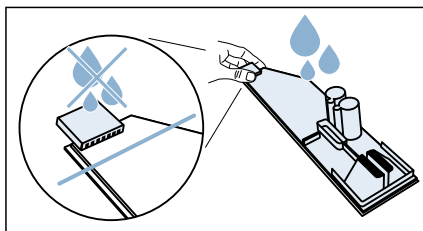


- d) Zásobník a kryt vysušte a zložte ich znovu dohromady.

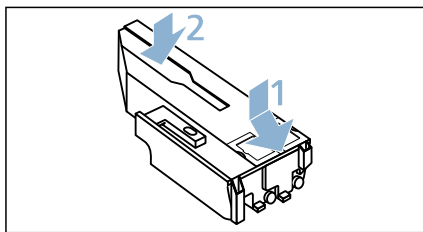

- e) Tlačte rukoväť zásobníka naspäť zhora dovedy, kým nepocítite, že zacvakla na svojom mieste.

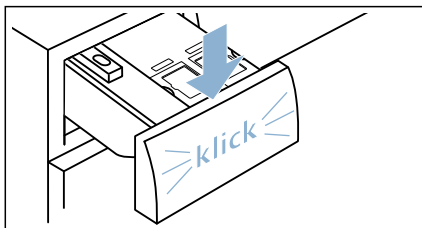

- f) Úplne zatlačte zásobník na prací prostriedok.

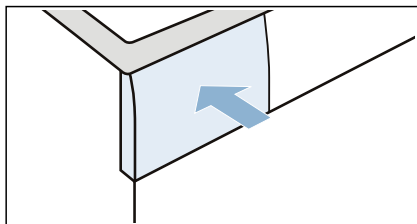

Odtokové čerpadlo je zapchané

Upozornenie:

Zatvorte prívod vody, aby ste zabránili vtečeniu ďalšej vody a zabezpečili, aby sa voda vypustila prostredníctvom čerpadla.




Varovanie


Nebezpečenstvo oparenia!

Počas prania pri vysokých teplotách má voda veľmi vysokú teplotu. Ak prídete do kontaktu s horúcou vodou, môže dôjsť k opareniu. Nechajte vodu vychladnúť.


1. Stlačte tlačidlo . Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Otvorte servisný kryt.

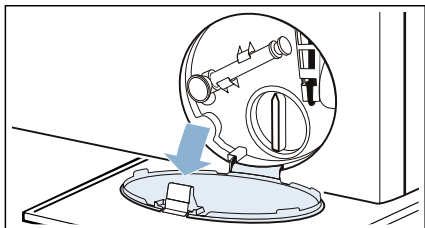


3. Vyberte odtokovú hadicu z držiaka. Vyberte tesniaci kryt a nechajte vodu vytiecť do vhodnej nádoby. Vymeňte tesniaci kryt a umiestnite odtokovú hadicu späť do držiaka.

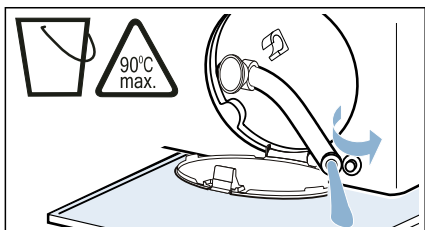


4. Opatrne odskrutkujte veko čerpadla. Môže vytiecť zvyšková voda. Vyčistite vnútro, závit krytu čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso odtokového čerpadla sa musí dať otáčať.

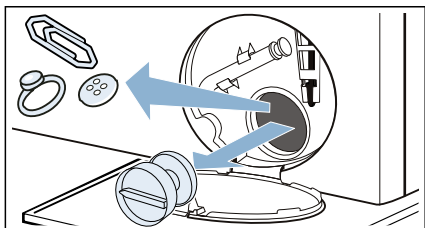

5. Napasujte a priskrutkujte veko čerpadla. Rukoväť musí byť vo vertikálnej polohe.

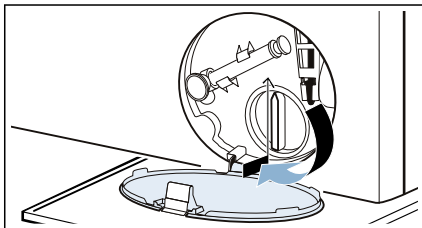

6. Zatvorte servisnú krytku.

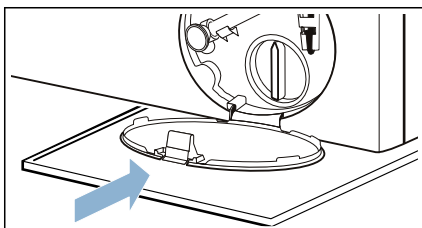


Upozornenie: Aby ste predišli vytečeniu nepoužitého pracieho prostriedku priamo do odpadu počas ďalšieho prania: vlejte 1 liter vody do dávkovača na manuálne dávkovanie a spustíte program **plákanie, odstreďovanie** alebo **odčerpanie**.

Upchatá odtoková hadica na sifóne

1. Stlačte tlačidlo . Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú objímku. Opatrne vyberte odtokovú hadicu. Môže dôjsť k úniku zvyškovej vody.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

3. Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sifónu.

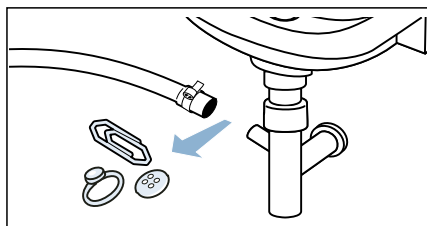

4. Znovu pripojte odtokovú hadicu a zaistite pripojenie pomocou objímky.


Upchatý filter na prívide vody

Uvoľnite tlak vody v prívodnej hadici:


1. Zatvorte prívod vody.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem programov **plákanie**, **odstred'ovanie** a **odčerpánie**).
3. Stlačte tlačidlo ▷◻. Nechajte program bežať približne 40 sekúnd.
4. Stlačte tlačidlo ⏻.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Vyčistite filtre:


1. Odpojte hadicu zo zadnej strany spotrebiča.

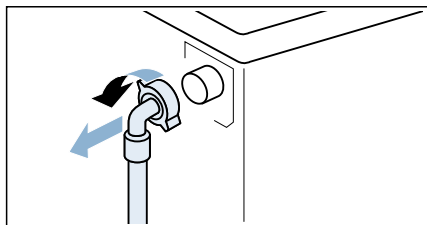


2. Na vybratie filtra použite kliešte.

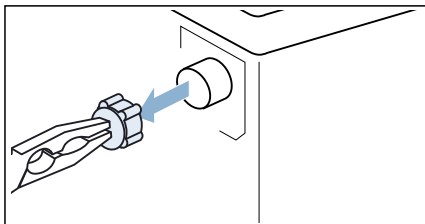

3. Vyčistite filter malou kefkou.

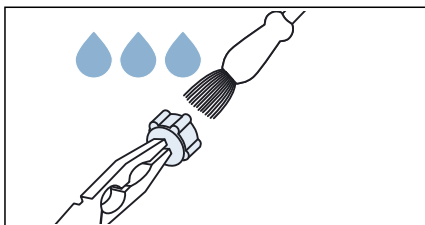

4. Pripojte hadicu a skontrolujte jej tesnosť.

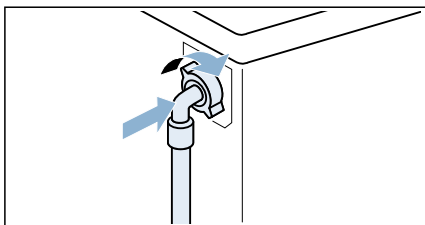

Čo robiť v prípade poruchy?

Núdzové odblokovanie

Napr. v prípade prerušenia elektrického prúdu.

Program ďalej pokračuje, keď sa obnoví dodávka elektrického napájania.

Avšak v prípade, že bielizeň musí byť vybratá, dvierka práčky je možné otvoriť nasledovným spôsobom:

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Keď periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo oparenia pri kontakte s horúcim pracím roztokom a bielizňou. Ak je to možné, najskôr ho nechajte vychladnúť.

Varovanie

Riziko poranenia!

Zasahovanie do bubna počas jeho točenia môže spôsobiť poranenie rúk. Nesiahajte do bubna, ak sa ešte otáča. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.


Pozor!

Škody spôsobené vodou!


Akákolvek unikajúca voda môže spôsobiť materiálne škody. Neotvárajte dvierka, ak cez sklo na dvierkach vidíte vodu.

1. Stlačte tlačidlo . Vytiahnite sieťovú zástrčku.

2. Otvorte servisný kryt.


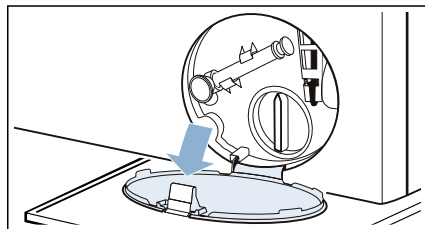


3. Na odtokovej hadici sa nachádza vákuový zvon. Vyberte ho.

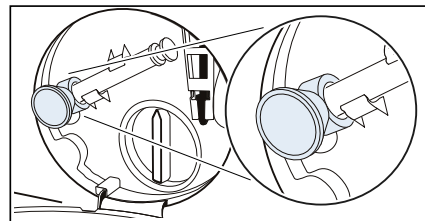

4. Vypustite vodu. → Strana 54

5. Potiahnite a uvoľnite núdzové odblokovanie smerom nadol pomocou nástroja. Vákuový zvon použite na otvorenie dvierok.

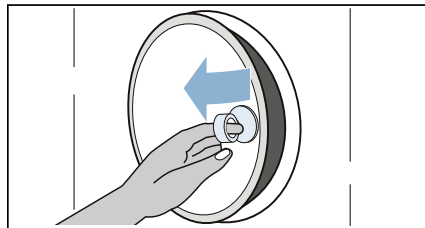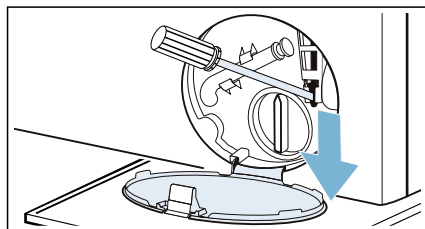

Čo robiť v prípade poruchy?

Poruchy	Príčina/oprava
Voda vyteká zo spotrebiča.	■ Pripojte odtokovú hadicu správne alebo ju vymeňte. ■ Utlahnite závit na prírodnej hadici.
Spotrebič sa nena- plňa vodou.	■ Nespúšťa sa program? ■ Je otvorený prívod vody?
Tekutý prací pro- striedok sa neroz- púšťa.	■ Môže byť filter na prívode vody upchatý? → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 56 ■ Je prírodná hadica zalomená alebo blokováná?
Nesprávny prací pro- striedok/aviváž v dávkovači (dávko- vačoch).	Dávko- vač(e): 1. Vyprázdnite a vyčistite. 2. Opäť naplňte.
Prací prostriedok/ aviváž ztuhli v dávkovačoch.	Vyčistite a opäť naplňte dávkovače.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	■ Je aktivovaná bezpečnostná funkcia. Je program zasta- vený? ■ Je možné dvierka otvoriť len pomocou núdzového odblokovania? → "Núdzové odblokovanie" na strane 57 ■ Je aktivovaná detská poistka? Na deaktivovanie podržte symbol detskej poistky stlačený 3 sekundy. ■ Príliš vysoká teplota vody. Počkajte, pokiaľ nezhasne tlačidlo dvierok a potom to skúste znovu. ■ Príliš vysoká hladina vody. Spustíte najskôr program "odčer- panie". ■ Bubon sa zastavil. Počkajte, pokiaľ nezhasne tlačidlo dvierok a potom to skúste znovu. ■ Otváranie dvierok je prehriate. Počkajte, pokiaľ nezhasne tla- čidlo dvierok a skúste to znovu. ■ Dvierka sú zablokované. Odstráňte z oblasti dvierok nežia- dúce predmety a skúste znova. ■ Prebieha program. Prosím, pozastavte program a skúste to znova.
Program sa nespustí.	■ Stlačili ste tlačidlo  alebo ste zvolili  odložený štart? ■ Sú dvierka zatvorené? ■ Zásobník na pracíe prostriedky je otvorený. Prosím zatvorte ho. ■ Je aktivovaná detská poistka? Na deaktivovanie podržte symbol detskej poistky stlačený 3 sekundy.

Porucha	Príčina/odstránenie
Voda sa nevypúšťa.	■ Môže byť blokové odtokové čerpadlo? → "Odtokové čerpadlo je zapchané" na strane 54 ■ Môže byť bloková odtoková hadica v sifóne? → "Upchatá odtoková hadica na sifóne" na strane 55
Vodu nie je v bubne vidieť.	Nejde o poruchu – voda je pod viditeľnou úrovňou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá/príliš vlhká.	■ Nejde o poruchu – kontrolný systém nevyváženosti zastavil cyklus odstredovania, pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy bielizne v bubne rovnomerne. ■ Je zvolené  načechrávanie? ■ Je zvolené nastavenie programu  tiché pranie alebo ste zvolili program tiché pranie (v závislosti od modelu)? ■ Sú zvolené príliš nízke otáčky?
Viacnásobné odstredovanie.	Nejde o poruchu – kontrolný systém nevyváženosti upravuje vyváženie.
Program trvá dlhšie ako obvykle.	■ Nejde o poruchu – kontrolný systém nevyváženosti upravuje rozloženie opakovaným vyvažovaním bielizne. ■ Nejde o poruchu – systém kontroly peny je aktívny – plákanie bolo zapnuté.
Počas cyklu prania sa zmení dĺžka programu.	Nejde o poruchu – priebeh programu je optimalizovaný pre konkrétny proces prania. To môže zmeniť dĺžku programu zobrazenú na dotykovom displeji.
Zvyšková voda v dávkovači na manuálne dávkovanie aviváže.	Nejde o poruchu – nemá vplyv na účinnosť aviváže.
Tvorba zápachu, škvrn v spotrebiči.	Spustite program čistenie bubna bez bielizne. Pridajte prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo. Upozornenie: Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.
Opakované intenzívne penenie.	■ Skontrolujte vaše základné dávkovanie v inteligentnom systéme dávkovania a nastavenia intenzity dávkovania. ■ V prípade potreby, použite iný tekutý prací prostriedok.

Porucha	Príčina/odstránenie
Nie je možné pripojiť sa k domácej sieti.	■ Wi-Fi sieť je vypnutá. Ak sa chcete pripojiť k domácej sieti, zapnite Wi-Fi. Na displeji sa musí zobrazíť . ■ Wi-Fi sieť je zapnutá, ale nemožno nadviazať spojenie s domácou sieťou. Skontrolujte, či je vaša domáca sieť dostupná alebo sa pokúste pripojiť k domácej sieti znova.
Pripojenie Home Connect nefunguje.	■ Riešenie problémov s Home Connect nájdete na www.home-connect.com. ■ Dostupnosť funkcií Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect (napr. dotovanie aplikácie) vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú dostupné vo všetkých krajinách – ďalšie informácie sú k dispozícii tu: www.home-connect.com.
Hlasné zvuky, vibrácie a pohyb spotrebiča pri odstred'ovanie.	■ Je spotrebič vyrovnaný do vodorovnej polohy? → "Vyrovnanie spotrebiča" na strane 18 ■ Sú nožičky spotrebiča upevnené? Upevnite nožičky spotrebiča. ■ Odstránili ste prepravné poistky? → "Odstránenie prepravných poistiek" na strane 14
Ukazovatele dotykového displeja počas prevádzky spotrebiča nefungujú.	■ Došlo k výpadku elektrického prúdu? ■ Vypadli poistky? Zapnite istič / vymeňte poistky. ■ Pokiaľ sa porucha pravidelne opakuje, kontaktujte zákaznícky servis.
Na bielizni sa nachádzajú zvyšky pracieho prostriedku.	■ Niektoré pracie prostriedky bez fosfátov obsahujú nerozpustné zvyšky. ■ Zvoľte plákanie alebo bielizeň po vypraní vykefujte.
Ostatné poruchy	Poruchu môžete opraviť sami podľa pokynov na displeji. Alebo stlačte tlačidlo  a vytiahnite elektrickú zástrčku. Zatvorte prívod vody a kontaktujte zákaznícky servis.



Zákaznícky servis

Ak nebudete schopní opraviť poruchu svojpomocne, volajte náš zákaznícky servis → "Čo robiť v prípade poruchy." na strane 58).

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sa predišlo zbytočnej návšteve našich technikov.

Uveďte označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Označenie produktu
FD Výrobné číslo

Tieto informácie nájdete (v závislosti od modelu):

- Na vnútornej strane dvierok alebo servisného krytu
- Na zadnej strane spotrebiča

Dôverujte odborným znalostiam výrobcu.

Kontaktujte náš zákaznícky servis. Uistíte sa tak, že všetky opravy vykoná vyškolený personál s použitím originálnych súčiastok.



Údaje o spotrebe

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zostatková vlhkosť pre hlavný prací program

(približné hodnoty)

Program	Množstvo náplne	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Doba trvania programu*
bavlna 20 °C	10 kg	0,39 kWh	90 l	3 h
bavlna 40 °C	10 kg	1,29 kWh	90 l	3½ h
bavlna Eco 40 °C **	5 kg	0,47 kWh	47 l	6 h
bavlna Eco 60 °C **	5 kg	0,55 kWh	47 l	6 h
bavlna Eco 60 °C **	10 kg	0,82 kWh	60 l	6½ h
bavlna 60 °C	10 kg	1,55 kWh	90 l	3¼ h
bavlna 90 °C	10 kg	2,75 kWh	106 l	3 h
načechrávanie 40 °C	4 kg	0,85 kWh	62 l	2 h
mix 40 °C	4 kg	0,66 kWh	45 l	1¼ h
jemné/hodváb 30 °C	2 kg	0,25 kWh	37 l	¾ h
vlna 30 °C	2 kg	0,22 kWh	41 l	¾ h

Program	Približné informácie o zostatkovej vlhkosti***
	WM14U840...
	Max. 1 400 ot/min
bavlna	48 %
načechrávanie	40 %
jemné/hodváb	30 %
vlna	45 %

Hodnoty stanovené podľa EN60456.

* Sledované hodnoty sa môžu odchyľovať od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty prírodnej vody, teploty prostredia, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, výpadkov dodávky elektrickej energie a zvolených doplnkových funkcií.

** Nastavenie programu s maximálnymi otáčkami odstreďovania na testovanie a označenie energetickým štítkom v súlade so smernicou 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).

Programy sú vhodné na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a vtedy, keď chcete dosiahnuť kombináciu najefektívnejšej spotreby energie a vody. Špecifikácia teploty programu je založená na teplote uvedenej na štítku týkajúcom sa starostlivosti o textílie. Skutočná teplota prania sa môže od uvedenej teploty programu líšiť z dôvodu úspory energie. Účinnosť prania zodpovedá zákonným požiadavkám.

*** Informácie o zostatkovej vlhkosti sú stanovené na základe povolenej rýchlosti odstreďovania daného programu a maximálneho naplnenia.



Technické údaje

Rozmery:

848 mm × 598 mm × 622 mm

(výška × šírka × hĺbka)

Hmotnosť:

83 kg

Elektrické pripojenie

Menovité napätie 220-240V, 50 Hz

Menovitý prúd 10 A

Menovitý výkon 1900-2300 W

Tlak vody

100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

Príkion vo vypnutom stave:

0.18 W

Príkion v zapnutom stave :

0.18 W

Spotreba energie pri pripojení do siete (Wi-Fi) v pohotovostnom režime / trvanie:

2.3 W / 20 min




Záruka AquaStop

Iba pre spotrebiče s funkciou AquaStop

Okrem zákonnej záruky, ktorú poskytuje predajca na základe kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme náhradu za nasledovných podmienok:

1. Ak dôjde k poškodeniu vodou spôsobenému v dôsledku poruchy systému AquaStop, budeme súkromným používateľom kompenzovať spôsobené škody.
2. Záručná zodpovednosť je platná počas celej lehoty životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborná inštalácia a pripojenie spotrebiča s funkciou AquaStop podľa návodu; zahŕňa tiež riadne zhotovené AquaStop predĺženie (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody alebo vodné armatúry pripojené k AquaStop prípojke na prívode vody.
4. Spotrebiče disponujúce systémom AquaStop sa môžu počas prevádzky ponechať bez dozoru a nie je potrebné po ich vypnutí zároveň vypínať prívod vody. Prívod vody by ste mali vypnúť iba v prípade dlhšieho obdobia vašej neprítomnosti, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky.

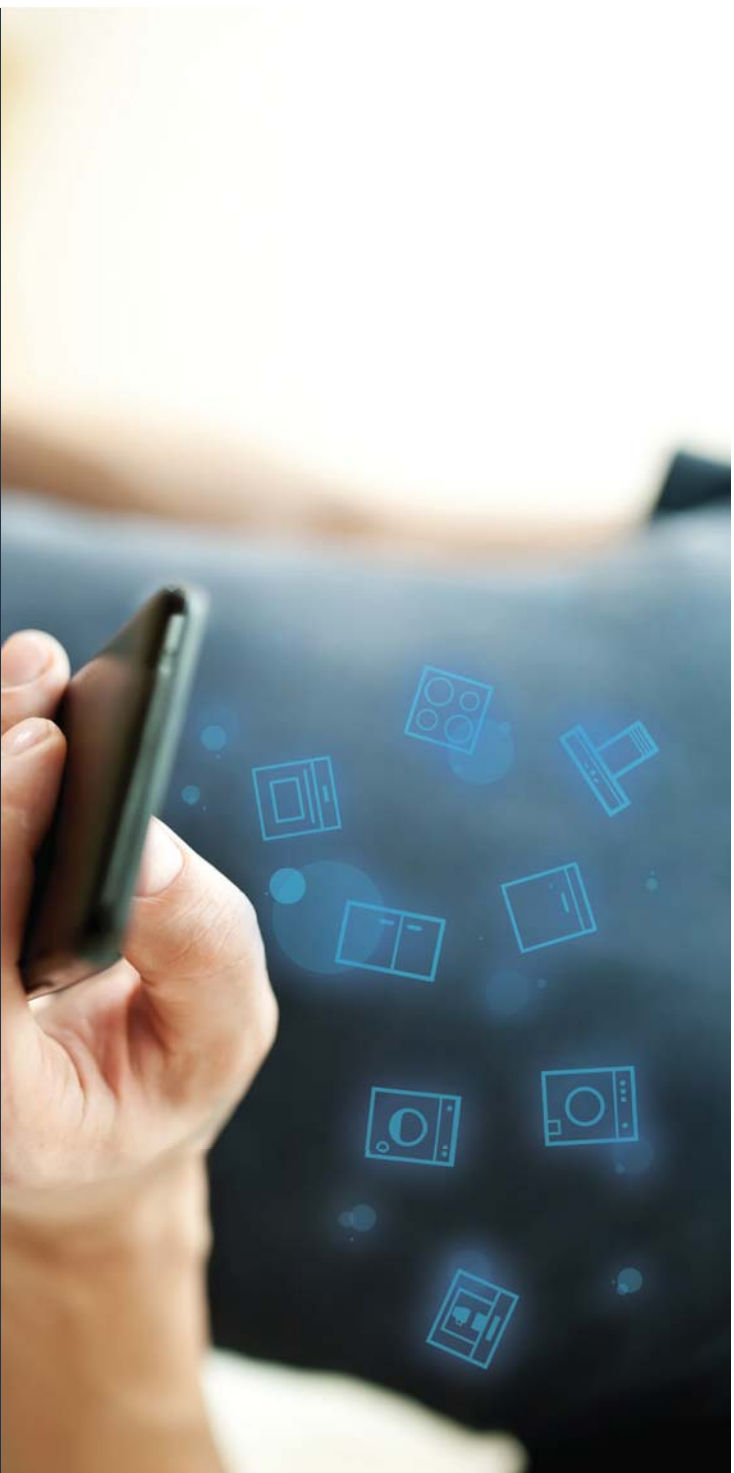

Spojte svoj domáci spotrebič – s budúcnosťou.

Stručný návod


Home
connect

Budúcnosť sa začína už teraz vo vašej domácnosti! Tešíme sa, že využivate Home Connect *

Blahoželáme ku kúpe pokrokového domáceho spotrebiča, ktorý vám už dnes uľahčí a spríjemní vaše každodenné činnosti.

Práčka, sušička a práčka so sušičkou

- V budúcnosti sa bude domácnosť riadiť podľa vášho časového plánu: Spuštíte program na každú vašu náplň: Úpíne jednoducho a intuitívne s dôležitými údajmi, ako napr. farba, materiál alebo znecistenie bielizne.
- Pomocou funkcie Easy Start Asistent si vyberte ideálny prací a sušiací program na každú vašu náplň: Úpíne jednoducho a intuitívne s dôležitými údajmi, ako napr. farba, materiál alebo znecistenie bielizne.
- Rozhodnite sa pre efektívne riešenie: S Home Connect získate tipy na používanie a všetky dôležité informácie o spotrebe vody a elektriny hneď pri voľbe pracovného programu.

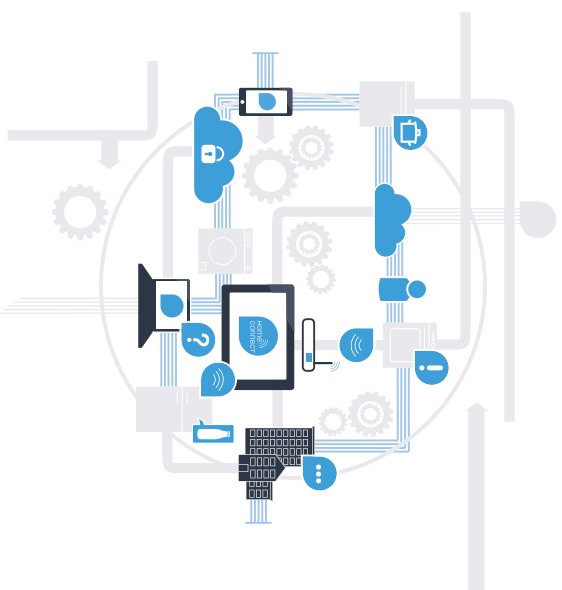

* Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Viac informácií nájdete na stránke www.home-connect.com.

Čo potrebujete na spojenie svojho domáceho spotrebiča s aplikáciou Home Connect?

- Smartfón alebo tablet vybavený aktuálnou verziou príslušného operačného systému.
 - Signál domácej siete (WLAN) na mieste montáže domáceho spotrebiča.
- Meno a heslo vašej domácej siete (WLAN):**

Názov siete (SSID): _____

Heslo (Key): _____

Tri kroky na zjednodušenie všedného dňa:



www.home-connect.com

Krok 1: Zriadenie aplikácie Home Connect



A Na svojom smartfóne alebo tablete otvoríte obchod s aplikáciami (zariadenia typu Apple), resp. obchod Google Play (zariadenia s operačným systémom OS Android).

B V obchode zadajte hľadaný výraz „**Home Connect**“.


C Vyberte aplikáciu Home Connect a nainštalujte si ju na smartfóne alebo tablete.

D Spustíte aplikáciu a zriadiť si prístup do Home Connect. Aplikácia vás prevedie prihlasovacím procesom. Na záver si poznačíte svoju e-mailovú adresu a heslo.


Prístupové údaje Home Connect:

E-mail: _____

Password: _____

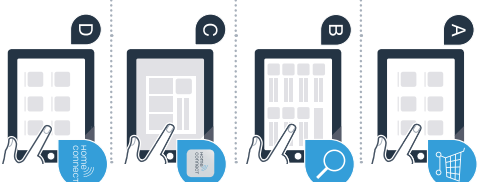

Skontrolujte dostupnosť na stránke www.home-connect.com

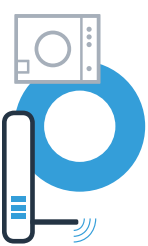


Krok 2 (prvé uvedenie do prevádzky): Spojenie domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)

A Domáci spotrebič pripojte a zapnite.




B Skontrolujte, či smerovač vašej domácej siete má funkciu WPS (automatické spojenie). Niektoré smerovače sú vybavené napríklad tlačidlom WPS. (Informácie o tom nájdete v príručke k smerovaču.)

C Má váš smerovač funkciu WPS (automatické spojenie)?


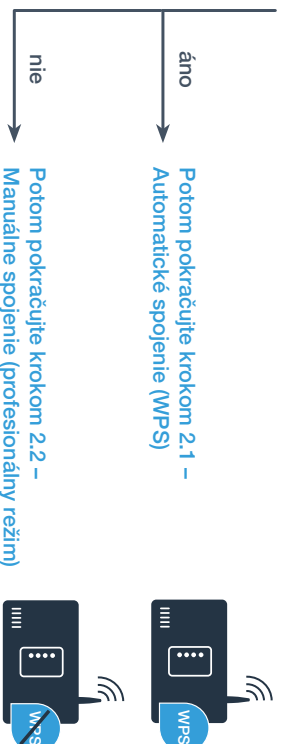



Krok 2.1: Automatické spojenie vášho domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)

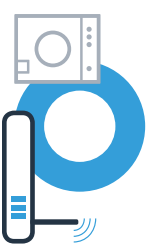

- A** Stlačte  a potom potiahnite prstom nahor.
- B** Stlačte , čím sa otvorí nastavenia.
- C** Stlačte **Home Connect** a potvrdte hlásenie na dotykovom displeji. Potom stlačte **Nastavenia**.
- D** Stlačte **Spojť so sieťou**.
- E** Stlačte **Automaticky spojť (WPS)** a potvrdte hlásenie na dotykovom displeji.


- F** V rámci nasledujúcich 2 minút aktivujte na smerovači domácej siete funkciu WPS. (Niektoré smerovače majú napr. tlačidlo WPS/WLAN. Informácie o tom nájdete v príručke k smerovaču.)

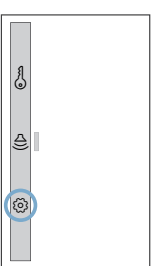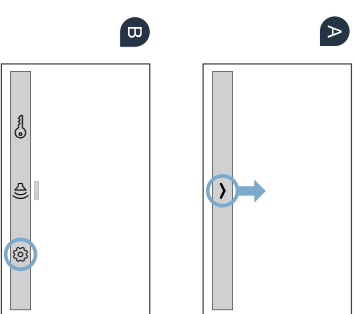

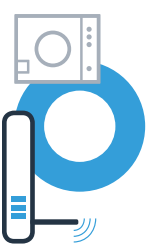

Krok 2.1: Automatické spojenie vášho domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)


- G** Pri úspešnom spojení s domácou sieťou sa na dotykovom displeji domáceho spotrebiča objaví upozornenie.
Stlačte **Pokračovať** a pokračujte krokom 3.

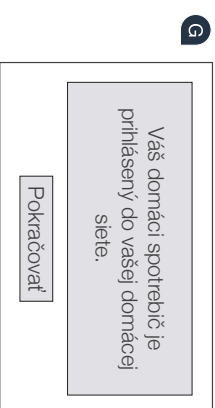

Na dotykovom displeji sa objaví **Váš domáci spotrebič sa nemohol spojiť s vašou domácou sieťou.**
Chcete sa pokúsiť ešte raz?

V priebehu 2 minút sa nepodaťo nadviazať spojenie. Skontrolujte, či sa domáci spotrebič nachádza v dosahu domácej siete (WLAN) a stlačte **Pokúsiť sa znova**, aby sa manuálne pripálenie do siete znova spustilo bodom **F** alebo vykonajte manuálne spojenie uvedené v kroku 2.2.




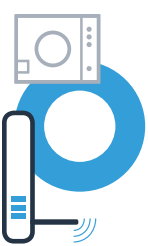

Krok 2.2: Manuálne spojenie domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)


V prípade manuálneho spojenia si váš domáci spotrebič zriadi vlastnú sieť WLAN (prístupový bod), do ktorej sa môžete prihlásiť pomocou tabletu alebo smartfónu.

- A** Stlačte  a potom potiahnite prstom nahor.
- B** Stlačte , čím sa otvorí nastavenia.
- C** Stlačte **Home Connect** a potvrďte hlásenie na dotýkovom displeji. Potom stlačte **Nastavenia**.
- D** Stlačte **Spojiť so sieťou**.
- E** Stlačte **Manuálne spojiť**.

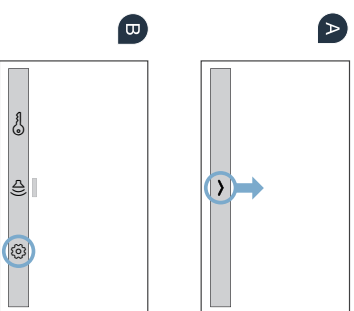


- F** Váš domáci spotrebič si teraz na prenos údajov zriadi vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) „**HomeConnect**“, do ktorej môžete mať prístup s vašim smartfónom alebo tabletom.


Krok 2.2: Manuálne spojenie domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)

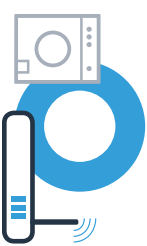

- G** Prejdite do všeobecného menu nastavení vášho smartfónu alebo tabletu a vyvolajte nastavenia pre WLAN.
- H** Váš smartfón alebo tablet spojte so sieťou WLAN (SSID) „**HomeConnect**“ (heslo WLAN [Key]) je tiež „**HomeConnect**“. Proces spájania môže trvať až 60 sekúnd!
- I** Po úspešnom spojení otvoríte v smartfóne alebo tablete aplikáciu Home Connect.
- J** Aplikácia bude teraz niekoľko sekúnd hľadať váš domáci spotrebič. Ak sa doteraz neobjavila výzva na zadanie názvu siete (SSID) a hesla (Key) vašej domácej siete (WLAN), budete vyzvaný, aby ste ich zadali do príslušných políčok, keď sa nájde domáci spotrebič.
- K** Nasledne postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

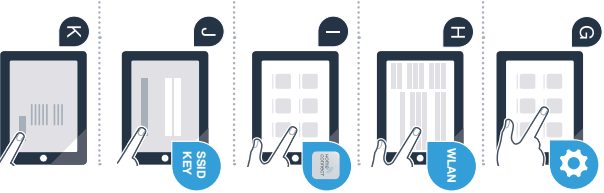


Krok 2.2: Manuálne spojenie domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)

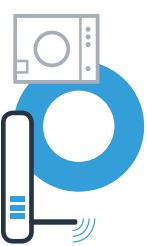

L Pri úspešnom spojení s domácou sieťou sa na dotykovom displeji domáceho spotrebiča objaví upozornenie:

Stlačte **Pokračovať** a pokračujte krokom 3.

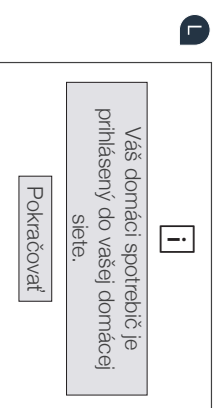

Na dotykovom displeji sa objaví **Váš domáci spotrebič sa nemohol spojiť s vašou domácou sieťou.**
Chcete sa pokúsiť ešte raz?

V priebehu 5 minút sa nepodarilo nadviazať spojenie. Skontrolujte, či sa domáci spotrebič nachádza v dosahu domácej siete (WLAN) a stlačte **Pokúsiť sa znova**, aby sa manuálne prihlásenie do siete znova spustilo bodom **F**.



Krok 3: Spojenie vášho domáceho spotrebiča s aplikáciou Home Connect



Ak sa prístroj nebude dlhší čas obsluhovať, menu sa automaticky zatvorí. Keď sa chcete dostať naspäť do nastavení Home Connect, postupujte podľa krokov **A** – **C** v 2. 1 alebo 2.2.

A Stlačte **Spojiť s aplikáciou**, čím spustíte proces spájania.

B Prosím, vezmite do ruky váš smartfón alebo tablet. Zvoľte **Spojiť** v aplikácii Home Connect, hneď ako sa tam zobrazí váš nový domáci spotrebič.

C Ak sa domáci spotrebič nezobrazí automaticky, stlačte v aplikácii možnosť **Hľadať domáce spotrebiče** a potom stlačte **Spojiť domáci spotrebič**.

D Na dokončenie procesu postupujte podľa záverečných pokynov aplikácie.






Krok 3: Spojenie vášho domáceho spotrebiča s aplikáciou Home Connect

- E** Keď je váš domáci spotrebič úspešne spojený s aplikáciou, na dotýkovom displeji domáceho spotrebiča sa objaví upozornenie. Potom stlačte **Pokračovať**.


E

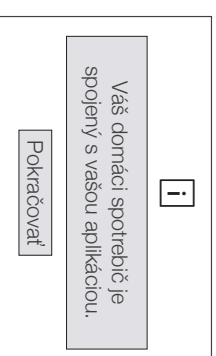

- F** Stlačte X, čím znova opustíte nastavenia.

- G** Stlačte **Dialkový štart** , aby sa spotrebič mohol spustiť pomocou aplikácie Home Connect.

G

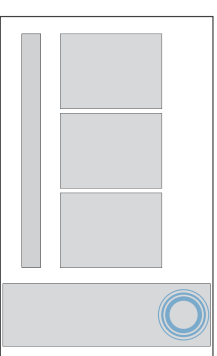

Úspešne ste spojili váš domáci spotrebič.

Teraz môžete využívať všetky výhody aplikácie Home Connect!

Na dotýkovom displeji sa objaví **Nedalo sa vytvoriť spojenie s aplikáciou.**

Chcete sa pokúsiť ešte raz?

Uistite sa, či sa váš smartfón alebo tablet nachádza v dosahu domácej siete, príp. či je k nej pripojený. Stlačte **Pokúsiť sa znova**, čím opäť spustíte spájanie s aplikáciou bodom **B**.



Poznámky

Poznámky

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Poznámky

Home Connect: jednoduchá cesta v ústrety prepojenej budúcnosti so silným partnerom.



Ďalšie jazyky tohto návodu na inštaláciu sú dostupné na internetovej stránke značky vášho domáceho spotrebiča.

Máte otázky alebo by ste sa chceli obrátiť na servisnú linku Home Connect? Potom nás navštívte na www.home-connect.com



SK (97/04) 9001241842

Home Connect je službou spoločnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS sú ochranné známky spoločností Apple Inc., Google Play Store a Android sú ochranné známky spoločností Google Inc., Wi-Fi je ochranná známka asociácie Wi-Fi Alliance.

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

