

Pračka

Uživatelská příručka

WD9*HG6*****/WD1*HG6*****

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	7
Upozornění týkající se instalace	9
Kritická varování týkající se použití	9
Upozornění týkající se použití	11
Kritická varování týkající se čištění	13
Informace o směrnici OEEZ	14
Ecodesign	14
Umístění a zapojení	15
Co je součástí balení výrobku	15
Požadavky na instalaci	17
Instalace krok za krokem	19
Než začnete	28
Počáteční nastavení	28
Pokyny pro manipulaci s prádlem	29
Doporučení pracího prostředku	32
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	33
Používání	36
Ovládací panel	36
Volba a spuštění programu	38
Přehled cyklů	39
Možnosti	42
Speciální funkce	46
SmartThings	47
Oznámení o softwaru Open Source	48
Údržba	49
Čištění bubnu plus	49
Nouzové vypouštění	50
Čištění	51
Rozmrazování pračky	55
Opatření při delším nepoužívání	55

Řešení problémů	56
Kontrolní body	56
Informační kódy	60
Technické údaje	63
Informace o ošetřování textilních materiálů	63
Ochrana životního prostředí	65
Záruka na náhradní díly	65
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	65
List specifikací	66
Kontaktní údaje	68
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?	68

Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se pračky nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:



VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.



UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo vážná zranění osob**.



Přečtěte si pokyny

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití. Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.



POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
6. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.

Bezpečnostní informace

7. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
 - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - hotely, motely a další obytná prostředí;
 - penziony a podobné;
 - prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.
8. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
9. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
10. Sušička se nesmí používat v případě, že byly při čištění použity průmyslové chemikálie.
11. Zachycovač žmolků by měl být často čištěn, je-li k dispozici.
12. Je třeba zamezit, aby se kolem sušičky hromadily žmolky. (netýká se spotřebičů, jejichž odvětrávání je vedeno mimo budovu)
13. Je třeba zajistit odpovídající odvětrávání, aby se zabránilo zpětnému přívodu plynů do místnosti ze zařízení spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně.
14. V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
15. Tkaniny znečištěné látkami, jako jsou stolní olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo odstraňovače vosků, je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.
16. Tkaniny z materiálů jako pěnová pryž (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované tkaniny a oblečení či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže se nesmí sušit v sušičce.

-
17. Aviváže a podobné výrobky používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými na těchto výrobcích.
 18. Poslední část cyklu sušičky nevyužívá ohřev (jde o ochlazovací cyklus), aby se tkaniny navrátily na teplotu, která zajistí, že nedojde k jejich poškození.
 19. Vyndejte všechny předměty z kapes (například zapalovače či zápalky).
 20. **VAROVÁNÍ:** Sušičku nikdy nevypínejte před ukončením sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je, aby se intenzita ohřevu rozptýlila.
 21. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
 22. Odváděný vzduch nesmí být veden do odvodu, který je využíván také k odvádění zplodin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.
 23. Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně, než je sušička, aby bylo zajištěno, že dvířka sušičky je vždy možné úplně otevřít.

Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potíží s spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojků nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.

Bezpečnostní informace

- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jako je například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekrutěte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

V případě opravy produktu provedené neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, neodbornou opravou nebo opravou svépomocí, nenese společnost Samsung odpovědnost za žádné škody na výrobku, zranění ani za jiné problémy týkající se bezpečnosti výrobku způsobené výše zmíněným pokusem o opravu produktu, pokud nebyla provedena striktně v souladu s těmito pokyny pro opravu a údržbu. Záruka se nevztahuje na žádná poškození produktu způsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou, nežli certifikovaným servisním střediskem společnosti Samsung.

Upozornění týkající se instalace

⚠ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Při nedodržení tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Bezpečnostní informace

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovité, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé pro lidi, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Bezpečnostní informace

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může v závislosti na teplotě vody lišit. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí zásuvky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masáží.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.

- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, změně barvy, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perle je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvírek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

Kritická varování týkající se čištění

VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní informace

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Informace o směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o ekologických závazcích a zákonných povinnostech společnosti Samsung týkajících se produktů, např. REACH, naleznete na naší stránce udržitelnosti na adrese www.samsung.com.

Likvidace výrobku ve Francii



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění pračky a informace o ekologickém designu (v souladu s (EU)2019/2023) najdete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Zde přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

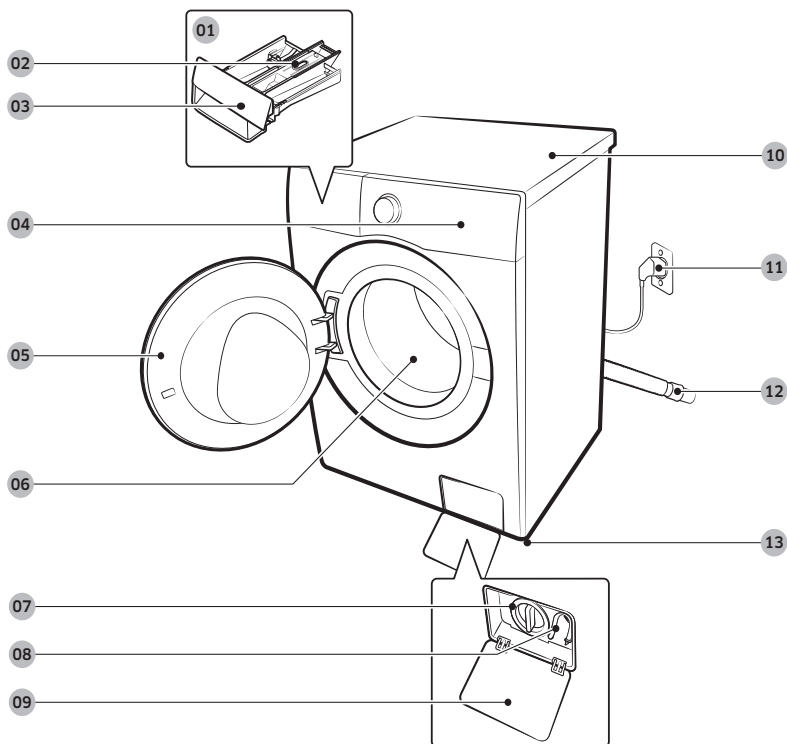

01 Ruční dávkovač

02 Uvolňovací páčka

03 Zásuvka na prací prostředek

04 Ovládací panel

05 Dvířka

06 Buben

07 Filtr nečistot

08 Nouzová vypouštěcí trubice

09 Kryt filtru

10 Pracovní plocha

11 Zástrčka napájecího kabelu

12 Vypouštěcí hadice

13 Vyrovnávací nožky

* Vzhled zásuvky a/nebo páčky se u jednotlivých modelů liší.


Umístění a zapojení



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice



Hadice na studenou vodu




Hadice na teplou vodu

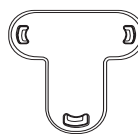

Kryt
(pouze příslušné modely)



Zpětný ventil



Přepážka na tekutý prací
prostředek
(pouze příslušné modely)

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Počet dodávaných krytů šroubů (3 až 6) závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu jsou pouze pro příslušné modely.)
- Zpětný ventil: Dodává se pouze k některým modelům.
- Přepážka na tekutý prací prostředek: Chcete-li používat tekutý prací prostředek, vložte ji do přihrádky na prací prostředek. (pouze příslušné modely)

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy **NEPŘIPOJUJTE** k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neodstraňujte ani neupravujte uzemňovací kolík napájecího kabelu, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud v zásuvce napájení není žádný otvor pro zemnicí kolík, použijte dodatečný zemnicí vodič dodaný s tímto spotřebičem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře, případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

Umístění a zapojení

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy dobře neodolávají vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.


Instalace ve výklenku

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Zadní	50 mm
Čelní strana	550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

Instalace krok za krokem

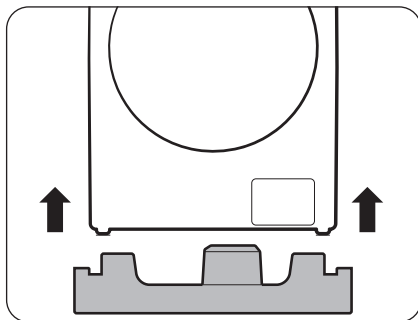

POZNÁMKA

Při vybalování pračky ji zvedněte z polystyrenové podložky. Ujistěte se, že byla odstraněna podpora bubnu ve spodní části pračky.

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

POZNÁMKA

- Abyste při provozu pračky zabránili vibracím, věnujte ze všeho nejdříve pozornost stabilitě.
- Pračku instalujte na pevné a rovné podlaze.
- Pračku neinstalujte na měkkou podlahu nebo podlahovou krytinu.
- Při instalaci pračky na dřevěnou podlahu nainstalujte na podlahu dřevěný panel odolný vůči vodě (silný min. 30 mm). Rovněž doporučujeme pračku umístit do rohu dřevěné podlahy.

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.


POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může u jednotlivých modelů lišit.

VAROVÁNÍ

- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.


Umístění a zapojení

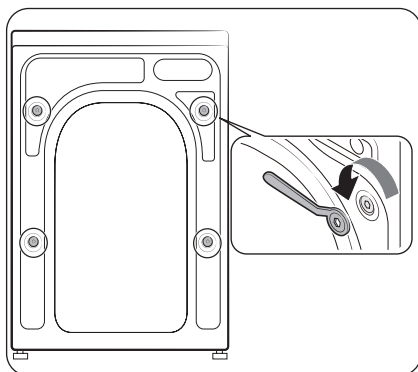

1. Vyhledejte přepravní šrouby (na obrázku označené kroužkem) na zadní straně pračky.
2. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček.


POZNÁMKA

Přepravní šrouby je třeba uchovat pro budoucí použití.

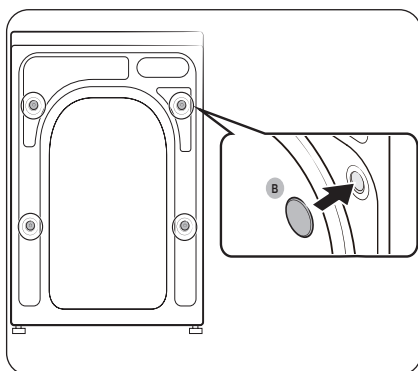


3. Do otvorů (na obrázku označené kroužkem) vložte krytky šroubů (B).


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

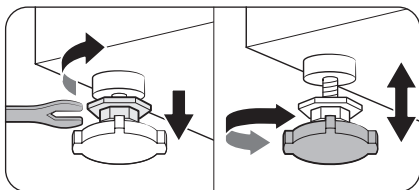

1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnajte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

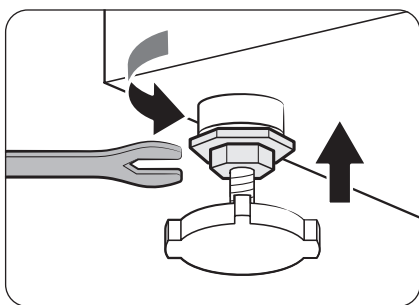

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

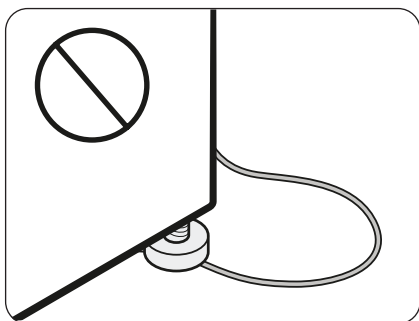

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Aby se pračka z důvodu vibrací nepohybovala nebo nevydávala hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte matice.

Umístění a zapojení

KROK 4 Připojení hadice na vodu

Hadice na vodu, která je součástí dodávky, se může v závislosti na modelu lišit. Postupujte podle pokynů pro konkrétní dodanou hadici na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem

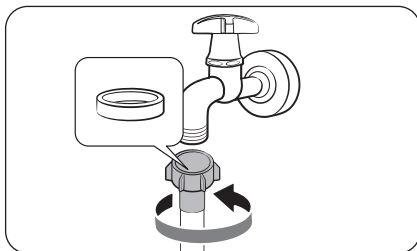


1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a otáčením doprava ji utáhněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením hadice na vodu zkontrolujte, zda je ve spojení hadice gumová podložka. Pokud je podložka poškozena nebo chybí, hadici nepoužívejte.

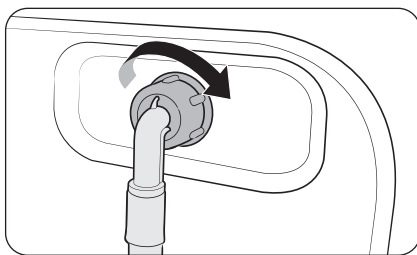

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a otáčením doprava ji utáhněte.

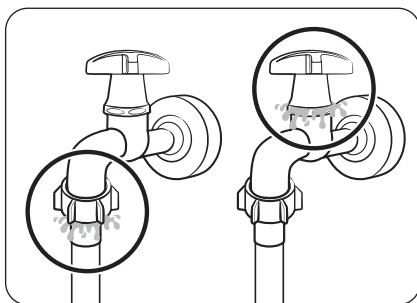

3. Pomalu otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte kroky 1 a 2.


⚠ VAROVÁNÍ

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a odpojte ji od elektrického napájení. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.


UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.


Připojení k vodovodnímu kohoutu bez závitů

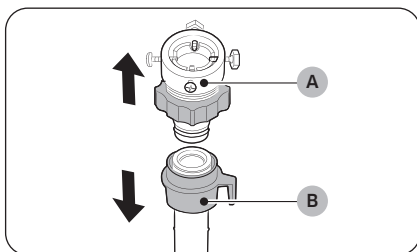


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice (B)** na vodu.

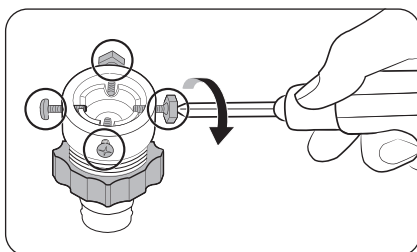

2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

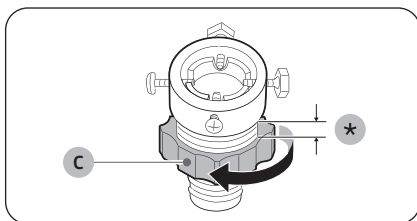


3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky o 5 mm (*).

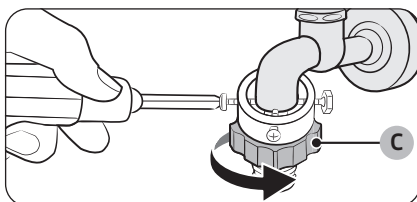

4. Nasad'te adaptér na vodovodní kohout a pak při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

Umístění a zapojení

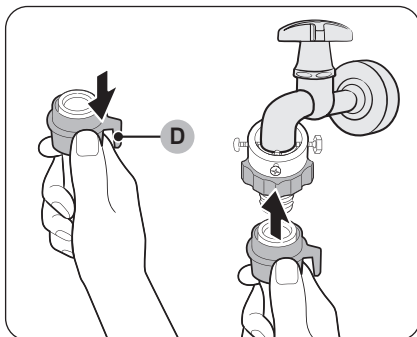


6. Zatímco táhnete **součást (D)** na hadici na vodu dolů, připojte hadici na vodu k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

7. Připojení hadice na vodu dokončíte podle kroků 2 a 3 v části „**Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem**“.

POZNÁMKA


- Po připojení hadice na vodu k adaptéru zatáhněte na hadici na vodu směrem dolů, abyste zkontrolovali, že je řádně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

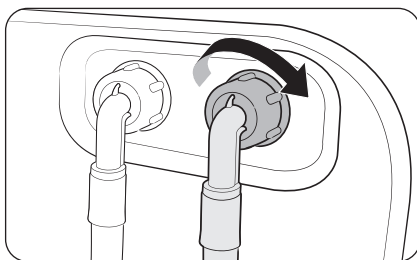


1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.

Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

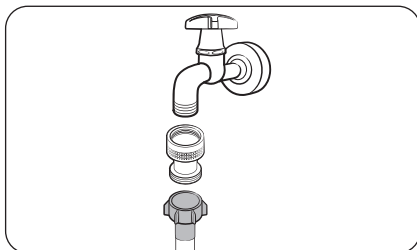

Před připojením hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku připojte dodaný zpětný ventil k vodovodnímu kohoutku a poté připojte hadici na vodu.

Hadice Aqua stop (pouze příslušné modely)

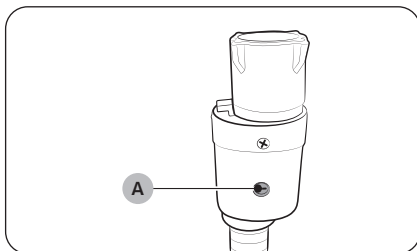

Hadice Aqua stop upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.


POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.

Umístění a zapojení


KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

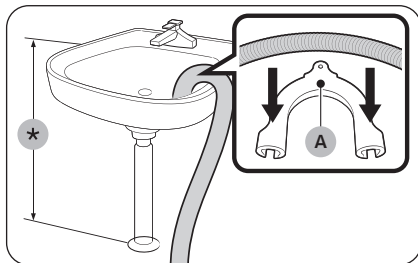

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) nad podlahou. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevňte držák ke stěně pomocí háčku.

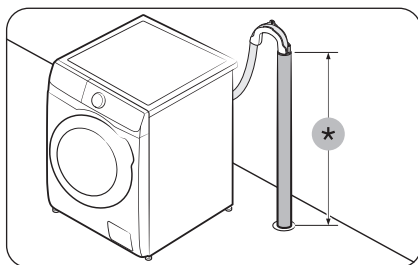


Do odpadního potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm.

- Vypouštěcí hadici zajistěte na místě pomocí plastového držáku (viz obrázek).
- Abyste zabránili vracení vypouštěné vody, zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice zasunuta minimálně 15 cm do odpadního potrubí.
- Vypouštěcí hadici zajistěte ke stěně pomocí držáku, abyste zabránili jejímu pohybu.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

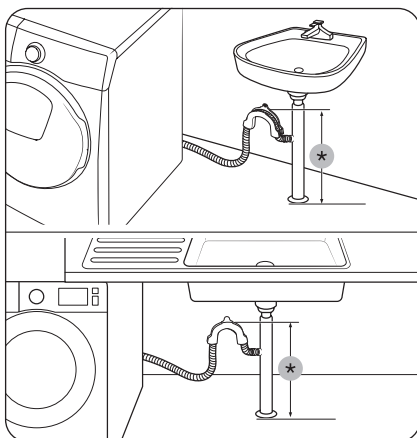


Do odbočky odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

(*): 60 cm

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením odpadního potrubí k odbočce odtoku z umyvadla z odbočky sejměte kryt.

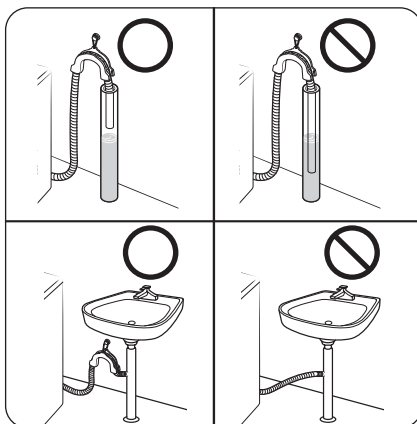

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vypouštěcí hadici nedávejte na místa se stojatou nebo shromažďující se vodou. Voda by mohla proudit zpět do pračky.

KROK 6 Zapnutí

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která je správně dimenzovaná, uzemněná a chráněná pojistkou nebo jističem. Poté klepnutím na tlačítko  pračku zapněte.

Než začnete



POZNÁMKA





Před prvním praním musíte spustit celý prací cyklus s prázdným bubnem. Pokud displej nereaguje na ovládání, odstraňte nálepkou.

Počáteční nastavení

- Když pračku zapnete poprvé, na obrazovce se zobrazí počáteční nastavení. Dokončete ho podle pokynů na obrazovce.
- Po dokončení se již počáteční nastavení znovu neobjeví.
- Počáteční nastavení zahrnuje volbu jazyka, kalibraci a stručný výukový program.
- Klepnutím na tlačítko  nebo otočením voliče **Navigační volič** přeskočte na další obrazovku.

Spuštění kalibrace

- Počáteční nastavení zahrnuje proces kalibrace, který proběhne po výběru jazyka. Před použitím pračky musíte kalibraci provést.
- Vyprázdněte buben a klepnutím a podržením tlačítka  spusťte kalibraci.
- Po dokončení kalibrace dojde automaticky k vypnutí a zapnutí napájení.
- Chcete-li znovu pokračovat v kalibraci, klepněte  pro vstup do Možnosti a vyberte **Kalibrace**.

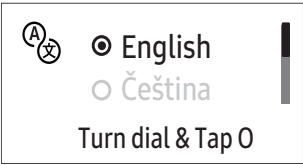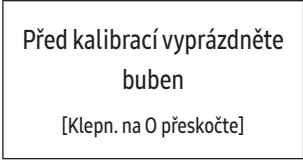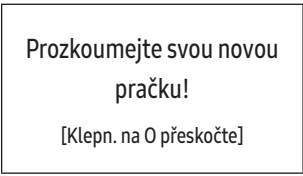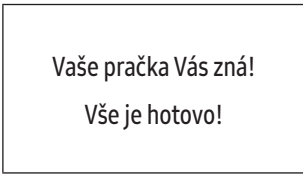01 Výběr jazyka	02 Kalibrace	03 Úvodní obrazovka
		
04 Výukový program		
		

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Řadit

Prádlo třídíte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřídíte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné prádlo perte odděleně, jako je čisté, nové vlněné prádlo, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřídíte.

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy zavřete a zajistíte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití sítky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní v pračce) je nutné vložit do sítky na praní. Kovové části podprsenek mohou protřhnout látku a potřhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.
- Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Pokud ručně přidáváte prací prostředek do bubnu, funkci Předpírka nepoužívejte.

KROK 5 Určení velikosti dávky

Ne vkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude práť správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 39.


Než začnete

POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstředování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstředování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

UPOZORNĚNÍ

- Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstředování.
- Ujistěte se, že je prádlo zcela uvnitř bubny a není zachycené do dvířek.
- Nebouchejte s dvířky. Zavírejte dvířka nenásilně. Jinak se nemusí správně zavřít.

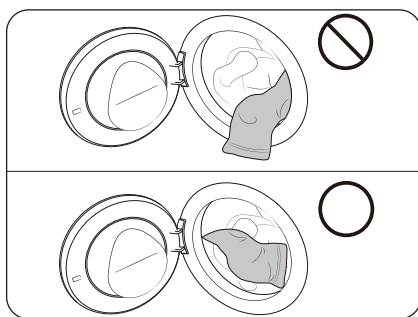

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, že je prádlo zcela uvnitř bubny a není zachycené do dvířek. Pokud tak neučiníte, mohlo by se poškodit prádlo i membrána.

- Na takové poškození se nevztahuje záruka na výrobek.

KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Používejte pouze prací prostředky, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jisti, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny na program Vlna používejte prací prostředek na praní vlny. Jestliže používáte program Vlna, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit změnu jeho barvy.

Prací kapsle

Nejllepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.

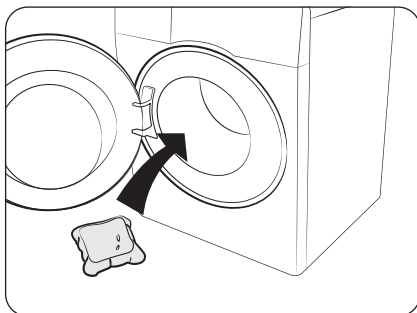

1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.

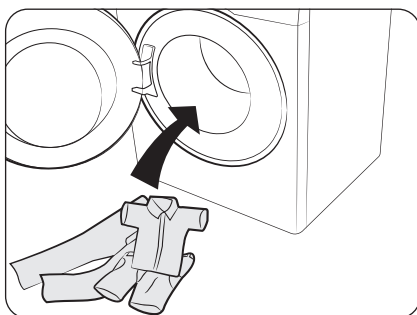

2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.

⚠ UPOZORNĚNÍ

V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, se kapsle nemusí zcela rozpustit.

Než začnete

Doporučení pracího prostředku


Doporučení platí pro rozsahy teplot uvedené v tabulce cyklů.

●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
–	Nedoporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek

Cyklus	Prací prostředek			Tepl. (°C)
	Univerzální	Jemné a vlněné materiály	Specialista	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Bavlna	●	-	-	Studená-90
Extra rychlý	●	-	-	Studená-40
Rychlé praní 15 min	▲	-	-	Studená-40
Smíšená várka	●	-	-	Studená-40
Syntetika	●	-	-	Studená-60
Vlna	-	●		Studená-40
Méně mikrovln.	●	-	-	Studená-40
Hygienická pára	●	-	-	Studená-90
Barevné oblečení	●	-	-	Studená-40
Ručníky	●	-	-	Studená-90
Sportovní oblečení	-	-	●	Studená-40
Ložní prádlo	●	-	-	Studená-40
Jemné tkaniny	-	●		Studená-40
Funkční oblečení	-	-	●	Studená-40
Dětské prádlo	●	-	-	Studená-90
Zamračený den	●	-	-	Studená-60
Tiché praní	●	-	-	Studená-40
Praní + suš.	●	-	-	40-60

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka disponuje dávkovačem se třemi přihrádkami: levá přihrádka je určena pro hlavní praní, pravá přední pro aviváž a pravá zadní pro předpírku.

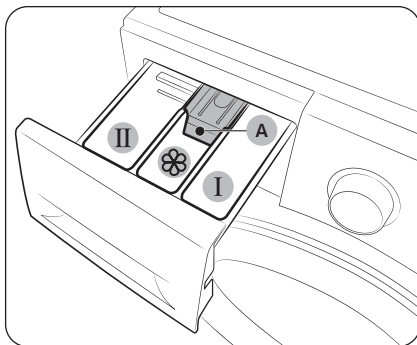

1. **I Přihrádka pro předpírku:** Použijte prací prostředek pro předpírku.
2. **II Přihrádka pro hlavní praní:** Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
3. **☼ Přihrádka na aviváž:** Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.



POZNÁMKA

Skutečný vzhled přepážky na aviváž se může v závislosti na modelu lišit.




UPOZORNĚNÍ


- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nedávejte do přihrádky následující typy pracích prostředků:
 - Tablety nebo kapsle
 - Koule nebo sítky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím rozpustit ve vodě.
- Je-li vybrána možnost Odlož. konec, nedoplňujte prací prostředek přímo do bubnu pračky. Jinak by mohlo dojít k odbarvení prádla. Je-li vybrána možnost Odlož. konec, použijte zásuvku pro prací prostředek.
- Dejte pozor, aby se aviváž nevyhlila na pracovní plochu nebo ovládací panel.

Než začnete


Použití pracích prostředků v přihrádce pro ruční dávkování

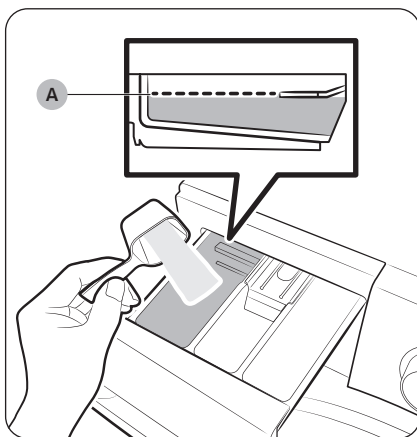


1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek.
2. Do **II přihrádky pro hlavní praní** dejte prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, naleznete informace na straně <OV>. Při doplňování pracího prostředku nepřekračujte **rysku MAX (A)**.

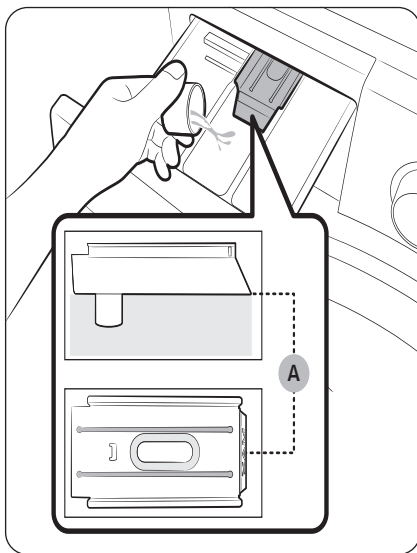

3. Aviváž dejte do **☼ přihrádky pro aviváž**. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**. Aviváž se do prádla dává během posledního máchání.

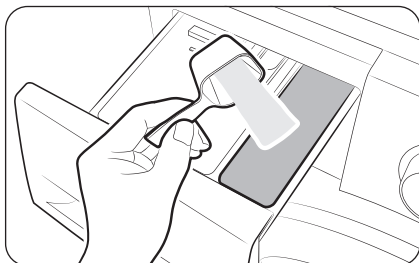


4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do **I přihrádky pro předpírku** prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku pro prací prostředek.

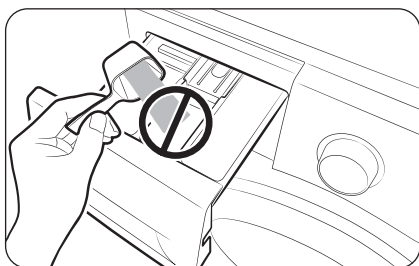

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do nádoby na tekutý prací prostředek nesmíte dávat prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do **III přihrádky pro aviváž** nedávejte prostředek na hlavní praní.

Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)

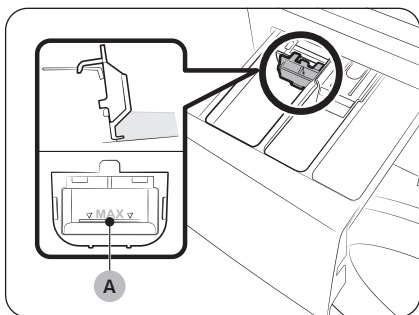

Nejprve do **II přihrádky pro hlavní praní** vložte dodanou nádobku na tekutý prací prostředek. Potom doplňte tekutý prací prostředek do nádoby pod úroveň označenou **ryskou MAX (A)**.

📖 POZNÁMKA


- Nádobku na tekutý prací prostředek vložte až poté, co stisknutím **uvolňovací páčky (A)** z pračky odstraníte zásuvku pro prací prostředek.
- Po skončení praní může v zásuvce pro prací prostředek zůstat určité množství pracího prostředku.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při použití tekutého pracího prostředku nenastavujte funkci předpírky.
- Pokud používáte práškový prací prostředek, vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek.

Používání

Ovládací panel

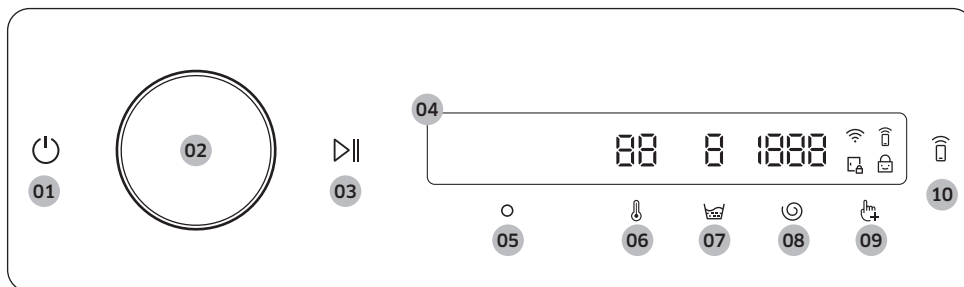

01 Napájení	Klepnutím pračku zapnete a vypnete. - Pokud po zapnutí pračky během 10 minut nebudete manipulovat s ovládacím panelem, pračka se automaticky vypne. - Po dokončení cyklu se pračka automaticky vypne. ⚠ UPOZORNĚNÍ Když probíhá prací cyklus, nevypínejte pračku klepnutím na tlačítko . Nejprve cyklus pozastavte klepnutím a podržením tlačítka , poté pračku vypněte klepnutím na tlačítko .
02 Navigační volič	Otáčením navigačního voliče doleva a doprava procházíte cykly a funkce. Když otočíte navigačním voličem, zobrazí displej LCD vaši volbu (jako je cyklus, doplňkové funkce a systémové funkce).
03 Spustit/ Pozastavit	Klepnutím a podržením spustíte nebo pozastavíte provoz.
04 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajících času, případně informační zpráva, pokud se vyskytne nějaký problém. 📖 POZNÁMKA Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.
05 OK	Klepnutím potvrďte výběr funkce nebo nastavení.
06 Tepl.	Klepnutím změňte teplotu vody u vybraného cyklu. Kontrolka nad tlačítkem signalizuje výchozí nebo vybrané nastavení.
07 Máchání	Klepnutím změňte počet máchání u vybraného cyklu. Kontrolka nad tlačítkem signalizuje výchozí nebo vybrané nastavení.
08 Odstředování	Klepnutím změňte rychlost odstředování u vybraného cyklu. Kontrolka nad tlačítkem signalizuje výchozí nebo vybrané nastavení.


09 Možnosti 	Klepnutím vstoupíte do nabídky Možnosti.
10 Smart Control 	Klepnutím na toto tlačítko aktivujete či deaktivujete funkci Smart Control. Klepnutím a podržením vstupte do režimu párování a připojte se k aplikaci SmartThings. Když je aktivována funkce Smart Control, můžete svou pračku ovládat na dálku pomocí aplikace SmartThings ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS).

Popisy ikon

	Wi-Fi	Tato ikona signalizuje, že je pračka připojena k Wi-Fi.
	Smart Control	- Tato ikona signalizuje, že je funkce Smart Control zapnutá. - Více informací o funkci Smart Control najdete na str. 46.
	Zámek dveří	- Tato ikona signalizuje, že jsou dveře zavřené a nelze je otevřít. - Během cyklu se dveře automaticky zamknou a tato kontrolka se rozsvítí. - Jakmile ikona zhasne, můžete dveře otevřít.
	Dětský zámek	- Tato ikona signalizuje, že je funkce Dětský zámek zapnutá. - Více informací o funkci Dětský zámek najdete na str. 44.

Používání

Volba a spuštění programu

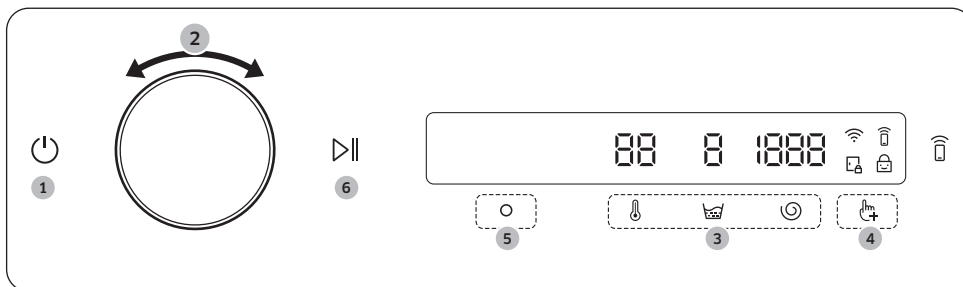

1. Klepnutím  zapnete pračku.
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte požadovaný cyklus.
 - Více informací o **Přehled cyklů** najdete na str. 39.
3. Výchozí nastavení cyklu změňte klepnutím na tlačítko ,  nebo .
4. Klepněte na  a otáčením **navigačního voliče** vyberte nabídku **Možnosti**.
 - Více informací o **Možnosti** najdete na str. 42.
5. Klepnutím na tlačítko  změňte nastavení vybraných možností.
 - Ne všechny cykly mají dostupné možnosti.
6. Klepnutím a podržením tlačítka  spustíte provoz.
 - Jakmile nastavíte požadovaný cyklus, na displeji se zobrazí stručný popis cyklu, maximální dávka prádla a doba cyklu. Můžete rovněž zkontrolovat průběh cyklu, zbývající dobu cyklu a informační kódy.

Přehled cyklů

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Eco 40-60	- Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign. - Tento cyklus je nastaven jako výchozí.	Max.
Bavlna	Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.	Max.
Extra rychlý	- Rychlé dokončení vhodné pro praní každodenně nošeného oblečení, jako je například spodní prádlo a košile. - Délka cyklu se bude lišit podle podmínek přívodu vody, velikosti dávky a typu prádla.	5
Rychlé praní 15 min	Pro lehce znečištěné prádlo, které chcete rychle vyprat. - Použijte maximálně 20 g pracího prostředku. Pokud použijete více než 20 g pracího prostředku, hrozí, že na prádlo zůstanou zbytky pracího prostředku. - Pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte maximálně 20 ml tohoto tekutého pracího prostředku.	2
Smíšená várka	Pro smíšenou náplň obsahující bavlnu i syntetické materiály.	4
Syntetika	Pro textilie vyrobené z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.	4
Vlna	- Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce. - Program Vlna využívá jemné pulzování a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací. - Doporučuje se neutrální prací prostředek.	2
Méně mikrovl.	Tento cyklus použijte ke snížení množství mikrovláken vznikajících při praní syntetického oblečení.	2

Používání

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Hygienická pára	- Bavlněný a lněný materiál s přímým kontaktem s pokožkou, např. spodní prádlo. - Pro optimální výsledky z hygienického hlediska zvolte teplotu 60 °C nebo vyšší. - Parní cykly jsou vhodné pro alergiky a likvidují bakterie (sterilizace).	4
Barevné oblečení	Díky dodatečnému máchání a menšímu odstředění je zajištěno jemné praní prádla a důkladné máchání.	4
Ručníky	Osušky, žínky a rohožky.	4
Sportovní oblečení	Venkovní oblečení, oblečení na lyže a sportovní oblečení vyrobené z funkčních materiálů jako spandex, stretch a mikrovláknno.	2
Ložní prádlo	- Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod. - Pro dosažení nejlepších výsledků perte společně pouze jeden typ lůžkovin.	2
Jemné tkaniny	- Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a jiné materiály určené pouze pro ruční praní. - Nejlepších výsledků dosáhnete s tekutým pracím prostředkem.	2
Funkční oblečení	Cvičební úbory, jako jsou sportovní dresy, tréninkové kalhoty, košile/topy a další zátěžové oblečení. Tento cyklus zajišťuje pomocí řízených otáček bubnu účinné odstraňování nečistot a speciální péči o textilie.	2
Dětské prádlo	Nabízí praní při vysoké teplotě a dodatečné máchání, aby se účinně odstranil zbývající prací prostředek.	4
Zamračený den	Pro optimální odstředování při vysoké vlhkosti.	Max.
Tiché praní	Pro snížení hluku a vibrací při provozu.	4
Praní + suš.	Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu a sušit je lze takovým způsobem, že je lze okamžitě umístit do skříňe. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign pro praní a sušení.	6
Suš. bavlny	Pro běžné sušení.	6

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Osvěžení vzduchem	Tento cyklus je určený pro odstranění nežádoucích zápachů.	1
Čištění bubnu plus	- Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií. - Odstraní také nečistoty z gumového těsnění dveří. - Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. Zpráva s oznámením se objeví každých 40 praní. - Přesvědčte se, že je buben prázdný. - K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.	-
Máchání + odstř.	Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.	Max.
Vypouštění/odstř.	Pro vypuštění vody uvnitř bubnu a spuštění dalšího procesu odstředování pro účinné odstranění vlhkosti z prádla.	Max.



POZNÁMKA

- Plnění domácí pračky nebo domácí pračky se sušičkou do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné cykly přispěje k úspoře energie a vody.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Pokud jde o spotřebu energie, nejúčinnějšími cykly jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

Používání

Možnosti

Používání nabídky Možnosti

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením **navigačního voliče** vyberte požadované možnosti.
3. Klepnutím na tlačítko  změňte nastavení vybrané funkce nebo spusťte funkci.

POZNÁMKA

- Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku, klepněte znovu na tlačítko  nebo otočením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Zpět** a klepněte na tlačítko .
- Pokud není vybraná funkce podporována, tlačítko  není aktivováno.
- Po výběru možností se při prvních deseti použitích zobrazí krátká zpráva s náповědou.

Sušení

Na konci pracího cyklu můžete přidat proces sušení.

1. Vyberte cyklus a podle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Sušení** a klepněte na tlačítko .
4. Otáčením **Navigační volič** nebo opakovaným klepnutím na  vyberte požadovaný čas sušení.
 - Můžete si vybrat z možností **Vyp, Auto, 30min., 1h 00min., 1h 30min., 2h 00min., 3h 00min. nebo 4h 00min.**
5. Podržte tlačítko .

Předpírka

Můžete přidat předběžný prací cyklus před hlavní prací cyklus.

1. Vyberte cyklus a podle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Předpírka** a klepněte na tlačítko .
4. Podržte tlačítko .

Intenzivní

Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší než obvykle.

1. Vyberte cyklus a podle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Intenzivní** a klepněte na tlačítko .
4. Podržte tlačítko .

POZNÁMKA

Použití možnosti Intenzivní zvýší intenzitu výkonu praní a může snížit nastavenou teplotu vody.

Bubble soak

Tato funkce pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn. Když je vybrané pěnové namáčení, prádlo se důkladně namočí pomocí vodní pěny, což zajistí účinné vyprání.

1. Vyberte cyklus a podle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Bubble soak** a klepněte na tlačítko 
 - Funkce Bubble soak je dostupná u následujících cyklů, které prodlouží o 30 minut: Bavlna, Extra rychlý, Smíšená várka, Syntetika, Hygienická pára, Ručníky, Ložní prádlo, Funkční oblečení, Dětské prádlo, Zamračený den, Tiché praní, a Praní + suš..
4. Podržte tlačítko .

Odlož. konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině nebo 10 minutách). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte cyklus a podle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Odlož. konec** a klepněte na tlačítko .
4. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte požadovaný čas a klepněte na tlačítko .
5. Podržte tlačítko 
 - Na displeji se zobrazí stav a buben pračky otáčením měří hmotnost vloženého prádla (pokud je pro vybraný cyklus přednastaveno snímání hmotnosti dávky prádla). Jakmile je snímání hmotnosti dávky prádla dokončeno, na displeji se zobrazí zbývající čas.
 - Chcete-li zrušit funkci Odlož. konec, klepnutím na tlačítko  pračku restartujte.

Praktický příklad

Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil za 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost Odlož. konec nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.



Používání

Moje cykly

Přidáním nebo odebráním cyklů vytvoříte osobní seznam cyklů.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Moje cykly** a klepněte na tlačítko .
 - Upravovat cyklus za účelem vytvoření osobního cyklu lze pouze tehdy, když není pračka v provozu.
3. Otočením voliče **Navigační volič** vyberte cyklus.
4. Klepnutím na tlačítko  přidejte nebo odeberte vybraný cyklus.
 - Přidání nebo odebrání cyklu je uloženo automaticky.
5. Jakmile dokončíte vytváření možnosti Moje cykly, vraťte se klepnutím na tlačítko  na obrazovku cyklů.

POZNÁMKA

- Cykly Eco 40-60 a Čištění bubnu plus nelze ze seznamu cyklů odebrat.
- Nabídku Moje cykly lze rovněž upravit v aplikaci SmartThings.

Dětský zámek

Funkce Dětský zámek zabrání dětem v používání pračky tím, že zablokuje všechna tlačítka kromě tlačítek  a .

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Dětský zámek** a klepněte na tlačítko .
3. Klepnutím na tlačítko  vyberte možnost **Zap** nebo **Vyp**.
 - Když je funkce zapnutá, ikona Dětský zámek  se rozsvítí.

POZNÁMKA

- Když je funkce Dětský zámek zapnutá, jsou deaktivována všechna tlačítka kromě tlačítek  a . Dvířka pračky jsou rovněž zablokována.
- Když je funkce Dětský zámek zapnutá, klepnutí na tlačítko spustí zprávu alarmu „**Dětský zámek zapnutý**“.
- Když je funkce Dětský zámek zapnutá, nelze po dokončení pracího cyklu otevřít dvířka pračky. Před otevřením dvířek pračky a vyjmutím prádla funkci vypněte.

Vzorec AI

Tato funkce ukládá často používané cykly a nastavení. Když zapnete tuto funkci, pračka si pamatuje nejčastěji používané cykly a jejich nastavení (Teplota, Máchání, Odstředování) a zobrazuje je v pořadí podle frekvence.

1. Na 3 sekundy podržte tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Vzorec AI** a klepněte na tlačítko .
3. Klepnutím na tlačítko  vyberte možnost **Zap** nebo **Vyp**.
 - Výchozí nastavení je Zap. Pokud tuto funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu Vyp.
 - Když funkci vypnete, všechna uložená data se resetují.

Kalibrace

Abyste dosáhli přesné detekce hmotnosti, můžete spustit kalibraci znovu.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Kalibrace** a klepněte na tlačítko 
 - Kalibrace se nespustí, pokud dvířka správně zavřená.
 - Buben pračky se otáčí doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
3. Když je kalibrace dokončena, na displeji se zobrazí zpráva „Kalibrace dokončena“ a pračka se automaticky vypne.

Hlasitost

Můžete upravit hlasitost systémových zvuků a zvuků médií.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Hlasitost** a klepněte na tlačítko .
3. Klepnutím na tlačítko  vyberte požadované množství.
 - Výchozí nastavení je 3.
 - Vybrat lze z možností 1, 2, 3, nebo .

Jazyk

Můžete změnit jazyk systému.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Jazyk** a klepněte na tlačítko .
3. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko .

Wi-Fi

Klepnutím zapnete a vypnete připojení Wi-Fi pračky.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Wi-Fi** a klepněte na tlačítko .
3. Klepnutím na tlačítko  vyberte možnost **Zap** nebo **Vyp**.
 - Ve výchozím nastavení je připojení Wi-Fi pračky vypnuté. Připojení Wi-Fi se však zapne automaticky, když zapnete pračku poprvé. Konečné nastavení připojení Wi-Fi zůstane zachováno bez ohledu na stav napájení pračky.
 - Jakmile zapnete připojení Wi-Fi pračky a připojíte se k síti, pračka zůstane k dané síti připojena i po vypnutí napájení.
 - Kontrolka připojení Wi-Fi  signalizuje, že je pračka ke směrovači připojena prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Tovární nastavení

Pračku můžete resetovat.

1. Na 3 sekundy podržte tlačítko .
2. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Tovární nastavení** a klepněte na tlačítko 
 - Vaše pračka se resetuje do továrního nastavení.

Používání

Speciální funkce

Smart control (pouze příslušné modely)

Můžete se připojit k aplikaci SmartThings a ovládat pračku na dálku.

Připojení pračky

1. Stáhněte si do chytrého telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS) aplikaci SmartThings a spusťte ji.
2. Pračku zapnete klepnutím na tlačítko .
3. Podržte tlačítko .
 - a. Pračka přejde do režimu AP a připojí se k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu.
 - b. Klepnutím na tlačítko  provedete ověření pračky.
 - c. Po dokončení procesu ověřování je pračka úspěšně připojena k aplikaci.
 - Můžete používat různé funkce dostupné v aplikaci SmartThings.

POZNÁMKA

- Pokud se vaše pračka nedokáže připojit pomocí funkce SmartThings, zkuste to znovu.
- Pokud po připojení pračky pomocí funkce SmartThings zaznamenáte problémy s připojením k Internetu, zkontrolujte směrovač.
- Pokud je Wi-Fi vypnuto, klepnutím na  přejděte do nabídky Možnosti a výběrem sítě Wi-Fi ji zapněte.
- Zapnutí připojení Wi-Fi pračky umožní připojit pračku pomocí aplikace SmartThings na chytrém telefonu nebo tabletu bez ohledu na stav napájení pračky. Pokud je však připojení Wi-Fi pračky vypnuté, bude se pračka v aplikaci SmartThings jevit jako vypnutá.
- Před spuštěním funkce Smart Control zavřete dvířka.
- Pokud pračku nějakou dobu používáte bez připojení k aplikaci SmartThings, na 3 sekundy se zobrazí místní zpráva o funkci Smart Control.
- Pokud není připojení Wi-Fi pračky připojeno k AP (přístupovému bodu), připojení Wi-Fi se po vypnutí napájení vypne.

Stay Connect

Nastavte v aplikaci SmartThings funkci Stay Connect a ponechte funkci Smart Control na konci cyklu zapnutou. Vaše pračka nadále zůstává připojena k aplikaci, takže můžete posílat další pokyny, ať už jste doma nebo venku.

1. Pokud v aplikaci SmartThings zapnete funkci Stay Connect, pračka po dokončení cyklu zůstane v pohotovostním režimu úspory energie.
 - Pokud dvířka zůstávají zavřená, zůstane funkce Stay Connect aktivní po dobu až 7 dní.
2. Když je funkce Stay Connect aktivní, ikony Smart Control, Zámek dveří a Wi-Fi na displeji pračky svítí.
3. Pomocí aplikace SmartThings můžete pohodlně ovládat pračku a přidávat cykly máchání, odstředování nebo sušení.

POZNÁMKA

- Pračka se přepne do pohotovostního režimu úspory energie, když je provoz pozastaven, i když není připojena k aplikaci SmartThings.
- Za určitých okolností může být rozsvícena pouze ikona funkce Zámek dveří.

SmartThings

Připojení k síti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).

- Spotřebič podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

Stažení

V obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) zadejte výraz „SmartThings“ a vyhledejte aplikaci SmartThings. Stáhněte a nainstalujte ji do svého zařízení.

POZNÁMKA

Z důvodu vylepšování výkonu aplikace může dojít ke změně aplikace bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve se musíte v aplikaci SmartThings přihlásit ke svému účtu Samsung. V případě vytváření nového účtu Samsung se řiďte pokyny v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.

POZNÁMKA

Pokud máte účet Samsung, přihlaste se s použitím svého účtu. Uživatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu Samsung bude přihlášen automaticky.

Registrace spotřebiče v aplikaci SmartThings

1. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet připojen k bezdrátové síti. Pokud ne, přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).
2. V chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci **SmartThings**.
3. Pokud se zobrazí zpráva „A new device is found. (Nalezeno nové zařízení.)“, vyberte možnost **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazují žádné zprávy, vyberte **+** a pak v seznamu dostupných zařízení vyberte svůj spotřebič. Pokud váš spotřebič není v seznamu, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení) > Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)** a spotřebič přidejte ručně.
5. Svůj spotřebič v aplikaci SmartThings zaregistrujete následujícím způsobem.
 - a. Přidání spotřebiče v aplikaci SmartThings Ujistěte se, že je spotřebič propojen s aplikací SmartThings.
 - b. Po dokončení registrace se spotřebič zobrazí v chytrém telefonu nebo tabletu.

Používání

Oznámení o softwaru Open Source

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software typu Open Source. Úplný odpovídající zdrojový kód můžete obdržet po dobu tří let po poslední dodávce tohoto výrobku, a to tak, že se obrátíte na náš tým podpory na adrese <http://opensource.samsung.com> (Použijte nabídku „Inquiry“ (Dotaz).)

Úplný odpovídající zdrojový kód je také možné získat na fyzickém médiu, například disku CD-ROM; bude účtován minimální poplatek.

Následující adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vede na informace o licenci open source související s tímto výrobkem. Tato nabídka je platná pro veškeré osoby, které tuto informaci obdrží.



POZNÁMKA

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto zařízení s radiovybavením splňuje požadavky Směrnice 2014/53/ EU a příslušné zákonné požadavky ve Velké Británii. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě VB naleznete na této webové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách <http://www.samsung.com> – klepněte na možnost Produktová podpora > Úvodní stránka a do pole zadejte název modelu. Maximální výkon vysílače RF signálu: 20 dBm při 2,402 GHz až 2,480 GHz.

Údržba

Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

Čištění bubnu plus

Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií. Při tomto cyklu je voda zahřáta na teplotu mezi 60 °C a 70 °C, kdy dochází rovněž k odstranění nečistot nahromaděných na gumovém těsnění dveří.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otočte **navigačním voličem** do polohy **Čištění bubnu plus**.
3. Podržte tlačítko .

UPOZORNĚNÍ

- K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu mohou poškodit prádlo nebo buben pračky.
- Abyste zabránili tvorbě vodního kamene, přidejte podle místní tvrdosti vody správné množství pracího prostředku nebo spolu s pracím prostředkem přidejte změkčovač vody.

Připomínka Čištění bubnu plus


Na displeji ovládacího panelu se zobrazí výstražná zpráva, když je čas spustit cyklus Čištění bubnu plus.

- Připomínka **Čištění bubnu plus** na ovládacím panelu bliká po každých 40 praních. Funkci **Čištění bubnu plus** doporučujeme spouštět pravidelně.
- Po prvním zablikání můžete tuto připomínku ignorovat ještě po šest následujících praní. Od sedmém praní se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale znovu při dalším 40. praní.
- I po ukončení posledního programu se může zpráva „**Čištění bubnu dokončeno**“ stále zobrazovat.
- Stisknutím tlačítka **Napájení** můžete zaznamenat průběh cyklu funkce **Čištění bubnu plus**. Toto nastavení nezastaví ani nevypne pračku, pouze zobrazí počet cyklů.
- I když se zpráva „**Čištění bubnu dokončeno**“ nezmizí, spotřebič funguje normálně.
- Z hygienických důvodů doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.


Údržba

Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypustte z bubnu před vytažením prádla vodu.

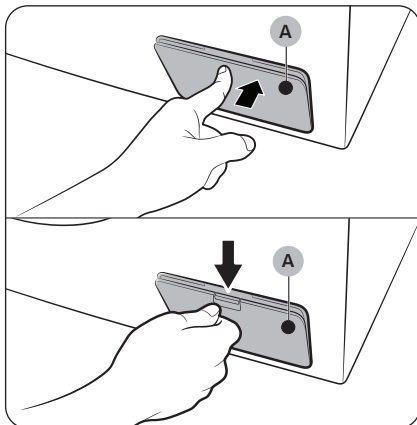

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Otevřete **kryt filtru (A)**.
 - TYP 1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru (A)**.
 - TYP 2: Zatlačením západky dolů otevřete **krytu filtru (A)**.

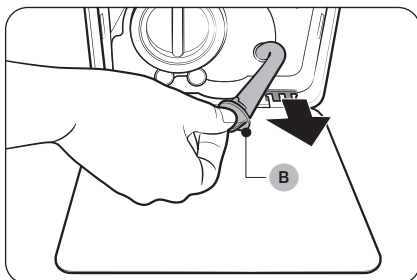

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte **uzávěr hadice (B)**.

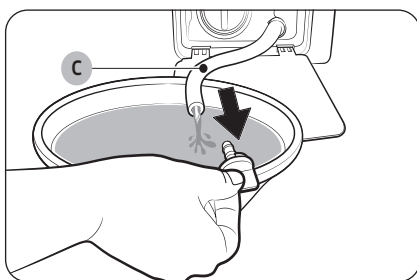

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.


Čištění

Povrch pračky


Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Sítový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte sítový filtr vodní hadice.

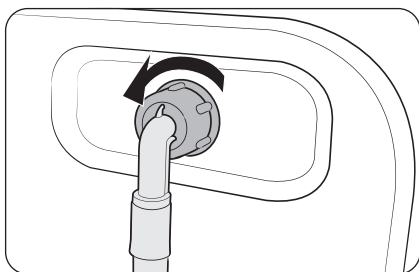

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.

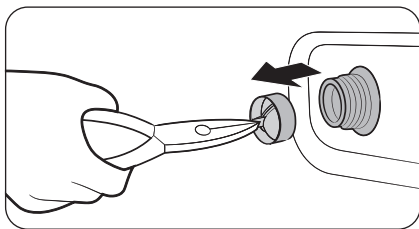

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu sítový filtr.
5. Sítový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Sítový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte sítový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.





POZNÁMKA

Jestliže je sítový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „Zkontrolujte přívod vody.“.

Údržba

Filtr nečistot

Aby se zabránilo zanesení filtru nečistot, doporučuje se jej čistit každé 2 měsíce. Zanesený filtr nečistot může snížit účinnost pěnícího efektu.

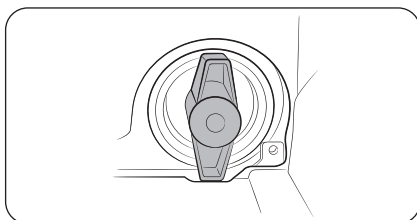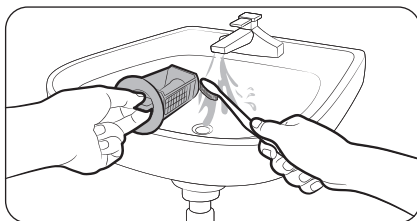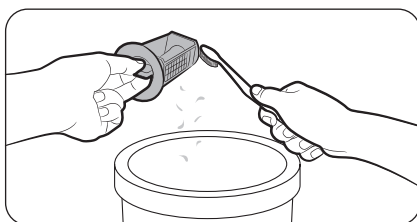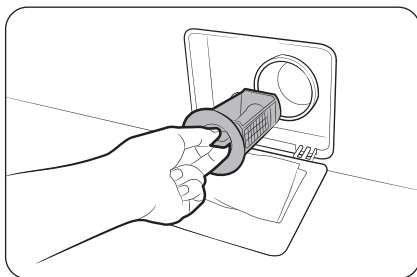

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubny. Viz část **Nouzové vypouštění**.
3. Otevřete **kryt filtru**.
 - TYP1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru**.
 - TYP 2: Zatlačením západky dolů otevřete **krytu filtru**.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr nečistot vyčistěte měkkým kartáčkem.
 - Nečistoty vyhoďte do odpadkového koše.
6. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
7. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

POZNÁMKA

- Některé filtry nečistot mají bezpečnostní knoflík, který má zabránit nehodám způsobeným dětmi. Bezpečnostní knoflík filtru nečistot otevřete zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá filtru otevřít.
- Bezpečnostní knoflík filtru nečistot zavřete otočením po směru hodinových ručiček. Pružina zachrástí – to je normální.

POZNÁMKA


- Po každých 100 praních se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva „**Vyčistěte vypouštěcí filtr**“.
- Jestliže je filtr čerpadla zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „**Vyčistěte vypouštěcí filtr**“.

UPOZORNĚNÍ


- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.

Údržba


Zásuvka na prací prostředek

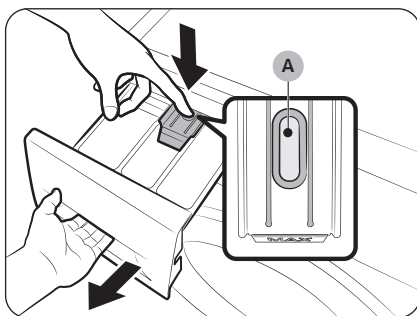

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku (A)** uvnitř zásuvky.
2. Ze zásuvky odstraňte uvolňovací páčku a nádobku na tekutý prací prostředek.

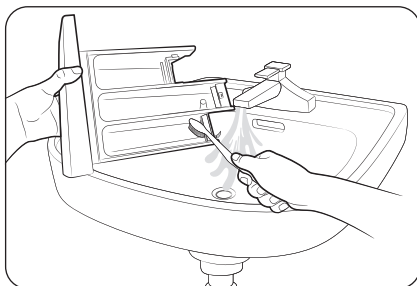

3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

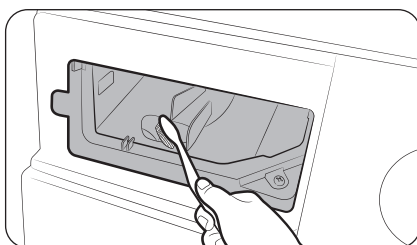

4. Prostor zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
5. Do zásuvky znovu vložte uvolňovací páčku a nádobku na tekutý prací prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.

UPOZORNĚNÍ

Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu **Máchání + odstř.** s vyprázdněným bubnem.

Rozmrazování pračky

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otáčením voliče **Navigační volič** vyberte možnost **Máchání + odstř.**
2. Vyprázdněte buben a klepněte a podržte tlačítko **▷||**.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte chybovou zprávu na LCD obrazovce a postupujte podle pokynů na ní.

Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko.

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Klepnutím a podržením tlačítka ▷ spusťte pračku. • Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětský zámek. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Zkontrolujte napájení. • Zjištěno nízké napětí. - Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlována nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání. • Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.

Problém	Akce
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	- Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. - Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. - Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. - Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. - Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru. - Při praní svetřů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev. - Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru. - Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Přerozdělte nevyváženou náplň prádla a zopakujte operaci“.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	- Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. - Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. - Zavřete dvířka a klepněte a podržte tlačítko ▷ . Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět otáčení bubnu nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. - Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. - Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně. - Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. - Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.
Dvířka nelze otevřít.	- Klepnutím a podržením tlačítka ▷ zastavte pračku. - Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. - Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. - Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. - Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. - Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.

Řešení problémů

Problém	Akce
Přílišné pění.	- Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. - Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. - V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. - Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze přidat prací prostředek.	Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.
Pračka se zastaví.	- Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. - Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. - Zavřete dvířka a klepnutím a podržením tlačítka  spusťte pračku. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět otáčení bubny nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. - Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. - Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvilí počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. - Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. - Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	- Otevřete zcela oba kohouty. - Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. - Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Opusťte vodu z vodovodního potrubí. - Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. - Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. - Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. - Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.

Problém	Akce
Na konci programu je prádlo mokré.	- Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování. - Abyste snížili pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. - Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
Z pračky uniká voda.	- Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. - Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. - Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. - Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. - Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. - Zkontrolujte vypouštěcí hadici. - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. - Zkontrolujte, zda mezi dvířky a membránou něco neuvízlo. - Pokud mezi dvířky a membránou něco ulpělo, může to způsobit netěsnost nebo poškození membrány.
Z myčky vychází zápach.	- Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. - Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čistící cyklus. - Očistěte těsnění dvířek (membránu). - Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).	- Pokud je v bubnu příliš mnoho prádla, pěna nemusí být vidět. - U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Na displeji se zobrazí zpráva s upozorněním, že je zásobník otevřený.	- Zkontrolujte, zda je správně zavřená zásuvka na prací prostředek. - Otevřete zásuvku na prací prostředek a znovu ji zavřete. Ujistěte se, že je zavřená správně.
Delší doba praní.	Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.
Skvrny na oblečení.	Nedávejte aviváž přímo na oblečení. Mohly by na něm zůstat těžko odstranitelné skvrny (např. mastné fleky nebo zažraná špína).

- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

Řešení problémů

Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
Vyčistěte vypouštěcí filtr	Nelze vypustit vodu. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
Zkontrolujte kohoutky přívodu vody a zopakujte operaci	Není k dispozici přívod vody. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Ujistěte se, že nejsou ucpané vodní hadice. • Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty. • Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný. • Po zobrazení informačního kódu budou všechna tlačítka na dobu 3 minut deaktivována. • Když se zobrazí zpráva „Zkontrolujte kohoutky přívodu vody a zopakujte operaci“, spotřebič bude po dobu 3 minut vypouštět vodu. Během této doby dojde k deaktivaci tlačítka Napájení.
Připojte hadici na teplou/ studenou vodu správně	• Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých programech dojít k deformaci prádla.
Přerozdělte nevyváženou náplň prádla a zopakujte operaci	Nefunguje odstředování. • Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo. • Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Přerozdělte nevyváženou náplň prádla a zopakujte operaci“.
Zavřete dvířka pračky a zkuste to znovu	Došlo k otevření dvířek pračky za provozu. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.

Kód	Akce
OC	Voda přetekla. - Po odstředování spusťte pračku znovu. - Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
LC, LC1	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3C	Zkontrolujte funkci motoru bubnu. - Zkuste znovu spustit daný program. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3CP	Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání. - Zkuste znovu spustit daný program. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
UC	Zkontrolujte funkci pulzačního motoru. - Zkontrolujte napájení. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
	Zjištěno nízké napětí. - Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu. Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. - Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. - Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. - Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Řešení problémů

Kód	Akce
8C	Snímač MEMS nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC6	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru. • V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit do normálního provozu. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
DC1	Zajištění/odjištění hlavních dvířek nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
DC3	Zajištění / odjištění přídatných dvířek Add Door nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Technické údaje

Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují symboly pro sušení, bělení, žehlení nebo v případě potřeby chemické čištění. Stejně symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení.

Abyste maximalizovali životnost oblečení, dodržujte pokyny na štítku s informacemi o péči.

Praní

	Vyvářka na 95 °C
	Barevné praní na 60 °C
	Barevné praní na 60 °C (Barevné praní pro „jemné prádlo“)
	Barevné praní na 40 °C
	Jemné praní na 40 °C
	Velmi jemné praní na 40 °C
	Šetrné praní na 30 °C
	Jemné šetrné praní na 30 °C
	Velmi jemné šetrné praní na 30 °C
	Ruční praní.
	Neprat.



POZNÁMKA

Čísla uvnitř vaničky udávají maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena.

Bělení

	Povoleno použití jakéhokoli bělidla.
	Povoleno použití pouze bělidla na bázi kyslíku.
	Nebělit.

Sušení

	Sušení v sušičce / sušení při teplotě 80 °C s použitím normálního procesu sušení
	Sušení v sušičce / sušení při teplotě 60 °C s použitím šetrného procesu sušení
	Nesušit v sušičce
	Sušit zavěšené.
	Nechat okapat a sušit zavěšené.
	Sušit rozprostřené.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené.
	Sušit zavěšené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit zavěšené ve stínu.
	Sušit rozprostřené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené ve stínu.



POZNÁMKA

- Tečky označují úroveň sušení sušičky.
- Čárky označují typ a místo sušení.

Technické údaje

Žehlení

	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C.
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C.
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C. Pozor při používání napařovacích žehliček (žehlit bez páry).
	Nežehlit.



POZNÁMKA

Tečky označují teplotní rozsah pro žehlení (pomocí klasických, napařovacích nebo cestovních žehliček a mandlů).

Profesionální péče

	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem.
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem.
	Nečistit chemicky.
	Profesionální čištění za mokra.
	Jemné profesionální čištění za mokra.
	Velmi jemné profesionální čištění za mokra.
	Nečistit za mokra.



POZNÁMKA

- Písmena v kruhu označují rozpouštědla (P, F) použitá při chemickém čištění nebo čištění za mokra (W).
- Čárka pod symbolem obecně označuje jemnější ošetření (např. šetrný cyklus pro jemné prádlo). Dvě čárky označují úroveň péče s obzvlášť šetrným ošetřením.

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte kryt, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

Záruka na náhradní díly

Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravným a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh.

- Dvířka, závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, sestava zajištění dvířek a plastové periferie, jako jsou zásobníky pracích prostředků.
- Uvedené díly lze zakoupit na níže uvedené webové stránce.
 - <http://www.samsung.com/support>


Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Spotřeba energie	Režim vypnutí	0,50 W
	Pohotovostní režim sítě	2,00 W
	Doba v pohotovostním režimu sítě (Wi-Fi)	10 minut

Technické údaje

List specifikací

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

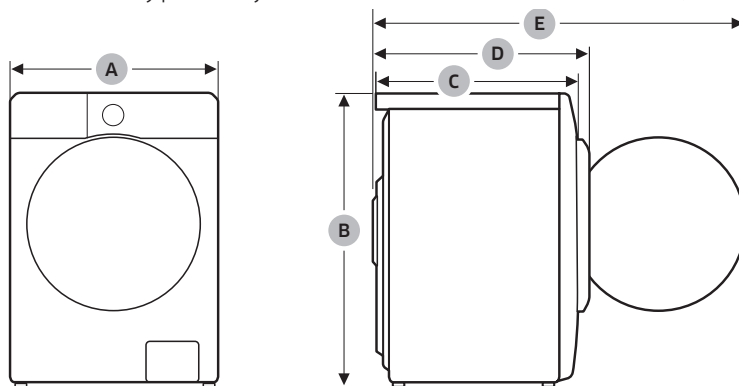

Typ		Pračka s plněním zepředu	
Název modelu		WD9*HG6*****	WD1*HG6*****
Rozměry	A (šířka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hloubka)	590 mm	
	D	645 mm	
	E	1090 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnost		70,0 kg	
Maximální kapacita dávky		Praní a odstředování	9,0 kg
		Sušení	6,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř./50 Hz	1900–2300 W
	Sušení		1600–1900 W
Otáčky při odstředování		1400 ot./min	

POZNÁMKA

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.

Orientační informace (v souladu se směrnicí EU 2019/2023)

Model	Programy	Objem (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Maximální teplota (°C)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Rychlost odstředování (ot./min)
WD9*HG6*****	Eco40-60	9,0	3:48	0,523	75,0	25	53,9	1400
		4,5	2:54	0,263	44,0	22	53,9	1400
		2,5	2:44	0,188	33,5	21	53,9	1400
	Bavlna 20°C	9,0	3:26	0,319	83,0	20	50,0	1400
	Bavlna 60°C	9,0	2:32	1,365	95,0	60	50,0	1400
	Bavlna 60°C +Bubble soak	9,0	3:02	1,820	114,0	60	50,0	1400
	Syntetika 40°C	4,0	2:59	0,736	48,0	40	33,0	1200
	Rychlé praní 15'	2,0	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Praní + suš.	6,0	7:11	3,753	107,7	22	-	1400
		3,0	4:55	2,065	64,6	22	-	1400
WD1*HG6*****	Eco40-60	10	3:59	1,040	80,0	35	53,9	1351
		5	3:00	0,420	47,5	28	53,9	1351
		2,5	3:00	0,211	36,5	23	53,9	1351
		10	3:26	0,350	75,0	20	53,0	1351
	Bavlna 20°C	10	3:26	0,350	75,0	20	53,0	1351
	Bavlna 60°C	10	2:32	1,500	110,0	60	53,0	1351
	Bavlna 60°C +Bubble soak	10	3:02	2,000	120,0	60	53,0	1351
	Syntetika 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Rychlé praní 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
	Praní + suš.	6	7:11	3,753	107,7	22	-	-
		3	4:55	2,065	64,6	22	-	-

- Hodnoty uvedené u jiných programů než u Eco 40–60 a cyklu praní a sušení jsou pouze orientační.
- Zde uvedené časové hodnoty se mohou lišit od skutečných hodnot vlivem tlaku/tvrdosti/teploty vody, typu/ množství/stupně znečištění prádla, typu/množství použitého pracího prostředku, napájení a zvolených doplňkových funkcí.

Informace EPREL

Informace o energetickém štítku tohoto výrobku naleznete v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, kde ***** představuje registrační číslo EPREL výrobku. Registrační číslo je uvedeno na štítku s údaji o vašem výrobku.

Kontaktní údaje

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Poznámka

Poznámka

SAMSUNG