


X-SENSE |  Link+ Pro

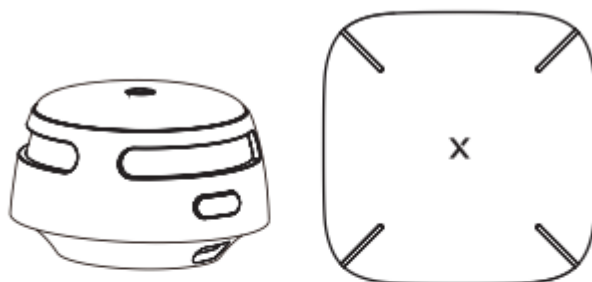

XS01-M

SBS50

User Manual

Link+ Pro Smoke Alarm with Base Station

F800004000035 V1.0

Kouřový detektor Link+ Pro s základnovou stanicí

Tento návod k použití obsahuje důležité informace týkající se provozu vašich kouřových hlásičů X-SENSE a základnové stanice. Před instalací a uvedením kouřových hlásičů a základnové stanice do provozu si tento návod k použití pečlivě přečtěte. Pokud instalujete tyto kouřové hlásiče a základnovou stanici pro použití jinými osobami, musíte tento návod (nebo jeho kopii) předat konečnému uživateli.

1 Úvod

Děkujeme vám za nákup. Tyto kouřové hlásiče splňují požadavky evropské normy EN 14604:2005+AC:2008 a jsou určeny k detekci kouře.

Tyto kouřové hlásiče lze připojit k základnové stanici X-SENSE SBS50 pomocí aplikace X-SENSE Home Security. Po připojení k základnové stanici budou tyto hlásiče propojeny, takže při spuštění jednoho hlásiče se spustí alarm u všech.

Tento detektor podporuje Link+ Pro. Vezměte prosím na vědomí následující:

- 1. K aplikaci lze prostřednictvím základnové stanice připojit pouze zařízení, u nichž je uvedeno, že podporují Link+ Pro.***
- 2. Link+ Pro podporuje jak připojení k základnové stanici, tak přizpůsobitelnou bezdrátovou síť jako samostatné síť. K jedné z nich můžete připojit zařízení vždy pouze jedno. Pokud je připojíte k základnové stanici, budete dostávat oznámení v***

aplikaci, ale ztratíte přístup k přizpůsobitelné bezdrátové síti . Volba přizpůsobitelné bezdrátové sítě znamená odpojení od základnové stanice a ztrátu oznámení v aplikaci. Bezdrátové propojení je podporováno bez ohledu na vaši volbu.

3. Toto zařízení lze propojit s dalšími zařízeními řady Link+ a vytvořit tak přizpůsobitelnou bezdrátovou síť.

4. Přepínání mezi základnovou stanicí a přizpůsobitelnou bezdrátovou sítí je jednoduché a lze jej provést kdykoli podle příslušného postupu pro přidání.

5. Upozorňujeme, že základna nepodporuje funkci testování propojení.

Bezpečnostní informace

NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ VÁS UPOZORŇUJÍ NA DŮLEŽITÉ POKYNY K INSTALACI A PROVOZU NEBO NA MOŽNÁ NEBEZPEČÍ. VĚNUJTE TĚMTO SITUACÍM POZORNOST.

DŮLEŽITÉ


1. TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM. KONZUMACE ALKOHOLU NEBO DROG MŮŽE OMEZIT SCHOPNOST VYSLÝCHAT SIGNÁL POŽÁRNÍHO HLASITELE.
2. POŽÁRY V KOMÍNECH, STĚNÁCH, STŘECHÁCH NEBO ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI MOHOU ZŮSTAT NEDETEKOVÁNY.
3. TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K DETEKCI PLAMENŮ, TEPLA, OXIDU UHLIČITÉHO NEBO JINÝCH NEBEZPEČNÝCH PLYNŮ.

⚠ VAROVÁNÍ

1. NIKDY NEIGNORUJTE POPLACH. NEREAGOVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO DOKONCE SMRT.
2. FUNKCE ZTLUMENÍ SLOUŽÍ POUZE PRO VAŠE POHODLÍ A PROBLÉM NEODSTRANÍ. POKAŽDÉ, KDYŽ SE ROZZVONÍ ALARM, ZKONTROLUJTE SVŮJ DOMOV, ZDA NEEXISTUJÍ PŘÍPADNÁ NEBEZPEČÍ.
3. TENTO DÝMOVÝ ALARM TESTOVEJTE JEDNOU TÝDNĚ. POKUD ALARM NEPROVEDE TEST SPRÁVNĚ, OKAMŽITĚ HO VYMĚŇTE! POKUD ALARM NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, NEUPOZORNÍ VÁS NA PROBLÉM.
4. TENTO DETEKTOR BY MĚLA INSTALOVAT ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA.
5. DETEKTORY NESMÍ SLOUŽIT JAKO NÁHRADA ZA SPRÁVNOU INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ VHODNÉHO VĚTRÁNÍ A ODVODŮ SPALIN.
6. ABY SE PŘEDCHÁZELO ZRANĚNÍM, MĚLO BY BÝT TOTO ZAŘÍZENÍ BEZPEČNĚ UPEVNĚNO KE STROPU NEBO KE ZDI V SOULADU S INSTALAČNÍMI POKYNY.
7. BATERIE NESMÍ BÝT VYSTAVENY PŘÍLIŠNÉMU TEPLU, JAKO JE PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ,

OHEŇ , ATD.

1.1 Přehled produktu

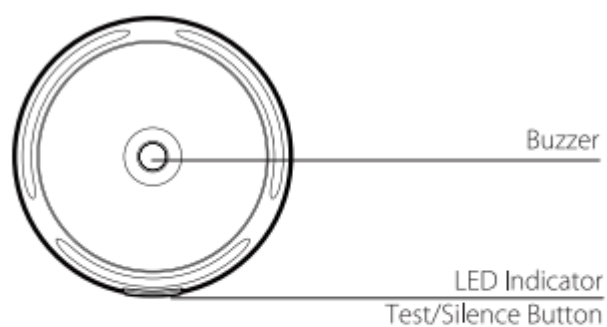


XS01-M Detektor kouře

Zvukový signál

LED indikátor

Tlačítko pro testování/vypnutí sirény

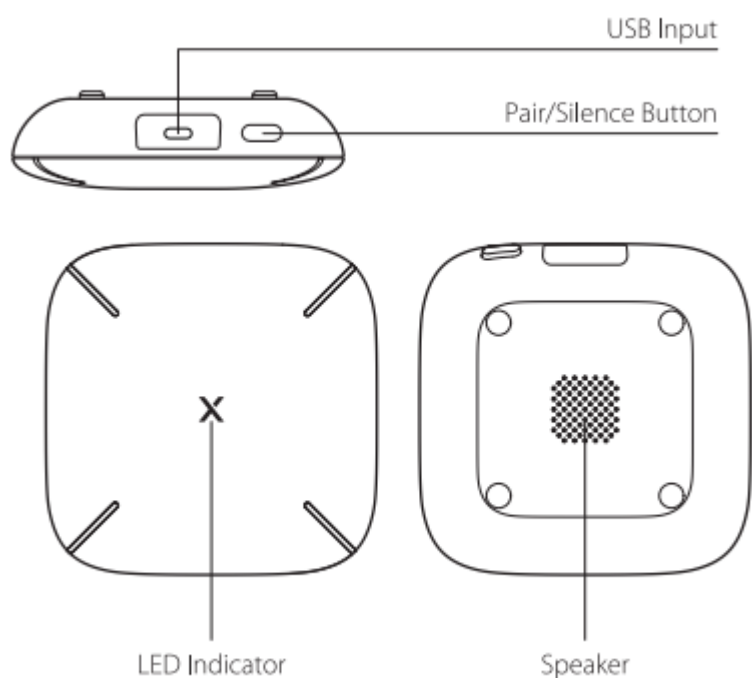

Základní stanice SBS50

USB vstup

Tlačítko pro párování/ztlumení

LED indikátor

Reproduktor

1.2 Technické specifikace

Napájení	1 lithiová baterie 3 V (=) typu CR123A × 1 (vyměnitelná)
Životnost baterie	5 let (test jednou týdně) (bezdrátová propojená síť) 3–5 let (při připojení k základnové stanici)
Maximální životnost	10 let
Typ senzoru	Kouř: fotoelektrický
Bezpečnostní norma	EN 14604
Provozní teplota	40–100 °F (4,4–37,8 °C)
Relativní vlhkost při provozu	10 %–85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Hladina hluku alarmu	≥ 85 dB ve vzdálenosti 10 ft (3 m) při pulzujícím alarmu o frekvenci 3,2 ± 0,3 kHz
Doba ztlumení	≤ 9 minut
Pásmo	869,25–869,3 MHz
Max. RF výkon	10 mW
Maximální počet povolených jednotek	K jedné základnové stanici lze připojit až 50 kouřových hlásičů.
Maximální počet propojených jednotek	24 bezdrátových jednotek (kompatibilní pouze s bezdrátovými detektory X-SENSE Link ⁺ Pro a Link ⁺)
Dosah přenosu	Více než 1 640 ft (500 m) na volném prostranství

POZNÁMKY:

1. Životnost baterie je vypočítána na základě aktuálních hodnot v pohotovostním režimu s týdenními testy. Pokud se provozní režim změní na poplachový stav, životnost baterie se odpovídajícím způsobem zkrátí.

2. Detektor kouře funguje při teplotách mezi 40 a 100°F (4,4 a 37,8°C). Dlouhodobé vystavení teplotám mimo tento rozsah může zkrátit životnost baterie a ovlivnit přesnost. Nedoporučujeme provozovat zařízení mimo tento rozsah.

Technické parametry základnové stanice


Model	SBS50
Napájení	Vstup: 100–240 V AC 50/60 Hz; Výstup: 5,0 V (=) 1,0 A
Provozní teplota	40–100 °F (4,4–37,8 °C)
Relativní vlhkost při provozu	0–85 % RH (bez kondenzace)

Hlasitost alarmu	100 dB
Aplikace	X-SENSE Home Security (podporuje Android i iOS)
Provozní frekvence	868,0–868,6 MHz (25 mW) 869,25–869,3 MHz (10 mW) 2400–2483,5 MHz (100 mW) 869,65–869,7 MHz (25 mW) (nekompatibilní s Wi-Fi sítí 5 GHz)
Maximální počet povolených jednotek	K základnové stanici SBS50 lze připojit až 50 zařízení, včetně detektorů kouře, detektorů oxidu uhelnatého a dalších chytrých zařízení.
Dosah Wi-Fi	164 ft (50 m)
Bezdrátový protokol	IEEE 802.11b/g/n

LED indikátor základnové stanice

Stav	LED indikátor
Zapnutí	LED jednou zabliká červeně.
Úspěšné připojení k Wi-Fi	LED svítí modře.
Nepodařilo se připojit k Wi-Fi	LED svítí trvale žlutě.
Režim párování Wi-Fi	LED bliká žlutě.
Budík	LED bliká červeně.


1.3 Obsah balení

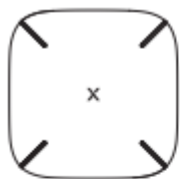

Base Station




Power Adapter

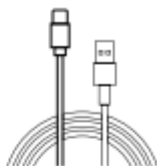

Power Cable



Alarm Unit

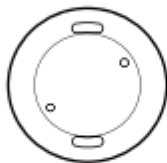

Mounting Bracket



Screws



Anchor Plugs



User Manual



CR123A Battery
(Pre-installed)

- 1 × základna
- 1 × napájecí adaptér
- 1 × napájecí kabel
- 1 × poplašná jednotka
- 1 × montážní držák
- 2 × šrouby
- 2 × kotevní hmoždinky
- 1 × uživatelská příručka
- 1 × baterie CR123A (předinstalovaná)

2 Přidání alarmů k základnové stanici

2.1 Nastavení zařízení

Stáhněte si aplikaci X-SENSE Home Security



Download on the
Apple App Store



GET IT ON
Google Play

Chcete-li aplikaci stáhnout, vyhledejte „X-SENSE Home Security“ v Apple App Store nebo Google Play, případně jednoduše naskenujte QR kód. Vytvořte si účet pomocí platné e-mailové adresy. Pokud již účet máte, ujistěte se, že je aktualizován na nejnovější verzi.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že váš smartphone podporuje iOS 11 a vyšší nebo Android 8.0 a vyšší.


Před připojením zařízení se ujistěte, že:

1. Znáte název a heslo své Wi-Fi sítě.
2. Připojujete zařízení pomocí Wi-Fi sítě 2,4 GHz (není kompatibilní s Wi-Fi sítí 5 GHz).
3. Ujistěte se, že je na vašem telefonu zapnutá funkce Bluetooth.

POZNÁMKA: Při konfiguraci zařízení přes Wi-Fi se ujistěte, že je váš mobilní telefon a zařízení co nejblíže k routeru, což může urychlit konfiguraci zařízení.

Připojte základnovou stanici k síti

1. Připojte základnovou stanici k napájecímu zdroji pomocí napájecího adaptéru.
2. V aplikaci klepněte na „⊕“, vyberte „Základní stanice“, v seznamu produktů vyberte „Základní stanice (SBS50)“ a poté se zobrazí stránka „Naskenovat QR kód“. Naskenujte QR kód na spodní straně základní stanice.
3. Zadejte název pro základnovou stanici. Vyberte domácnost, kterou jste vytvořili, nebo vytvořte novou domácnost pro základnovou stanici a poté vyberte místnost, ve které je nainstalována. Pokud vytvoříte novou domácnost, budete muset zadat název a vybrat zemi nebo region, ve kterém žijete.
4. Stiskněte a podržte párovací tlačítko základnové stanice po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne rychle blikat žlutě, což signalizuje, že základnová stanice čeká na připojení.

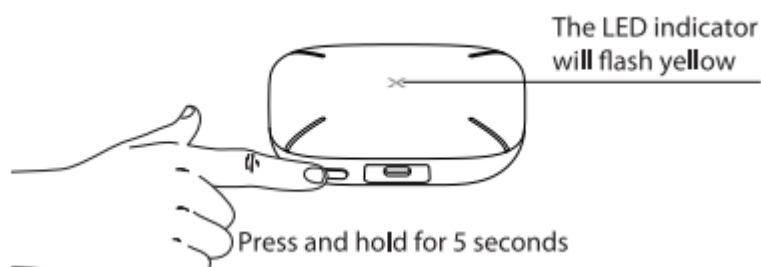

LED indikátor bude blikat žlutě.

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

5. Klepněte na „Operace potvrzena“ a poté na „Další“. Na stránce se zobrazí „Vyhledávání zařízení Bluetooth v okolí“.

6. Zadejte správnou síť Wi-Fi a heslo a poté klepněte na „Další“, abyste zařízení přidali. Uslyšíte hlášení „Připojování k Wi-Fi“.
7. Po úspěšném připojení uslyšíte hlášení „Wi-Fi připojeno“ a zobrazí se stránka „Zařízení přidáno“. LED indikátor bude svítit modře a základnu najdete v seznamu zařízení.

Připojte detektor kouře Link⁺ Pro k základnové stanici

Detektory připojené ke stejné základnové stanici budou vzájemně propojeny. Spustí-li se jeden z detektorů, všechny detektory i základnová stanice spustí alarm současně. Ať jste kdekoli, můžete dostávat push notifikace, abyste byli informováni o stavu zařízení, a můžete alarm vypnout přímo ze svého smartphonu.

POZNÁMKA: Před přidáním zařízení do systému se ujistěte, že byla základnová stanice úspěšně přidána do aplikace.

1. Klepněte na „⊕“, vyberte „Požární hlásiče“ a poté vyberte „Požární hlásiče Link⁺ Pro (pracující se základnou SBS50)“. Poté v seznamu produktů vyberte „XS01-M“. Zadejte název hlásiče a vyberte místnost, ve které je nainstalován. Klepnutím na „Další“ zařízení přidejte.
2. Odstraňte izolační fólii a zapněte detektor.
3. Postupujte podle pokynů na stránce a dvakrát stiskněte tlačítko test/ztlumit na boku kouřového detektoru, dokud červená LED dioda nezačne rychle blikat, což znamená, že zařízení čeká na připojení k Wi-Fi.
4. Klepnutím na „Další“ zařízení přidejte. Uslyšíte hlášení „Připraveno k přidání zařízení.“
5. Po úspěšném připojení uslyšíte hlášení „Zařízení přidáno“ a zobrazí se stránka „Zařízení přidáno“. Poté najdete detektor kouře v seznamu zařízení.
6. Pokud chcete do systému přidat více zařízení, opakujte výše uvedené kroky.

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří přidat kouřový detektor do sítě do 60 sekund, zařízení automaticky ukončí konfiguraci sítě. Chcete-li znovu zahájit konfiguraci sítě, je třeba opakovat výše uvedené kroky.

2.2 Funkce aplikace

Oznámení: V aplikaci budete dostávat push oznámení týkající se kouřových hlásičů, odstranění nebezpečí, vybití baterie, poruchy zařízení, konce životnosti atd.

Test zařízení: Stačí klepnout na tlačítko „Test zařízení“ v aplikaci a otestovat, zda zařízení funguje správně.

Sdílení zařízení: Zařízení můžete sdílet se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Ti budou v aplikaci dostávat push oznámení o popláchách a budou mít možnost zařízení ztlumit, prohlížet si historii událostí atd.

3. Propojení detektorů bez přidání k základnové stanici

Pokud nechcete připojit detektory kouře k základnové stanici, můžete je propojit pomocí technologie RF a vytvořit tak propojený poplašný systém. V takovém případě však již nebudete moci na svém telefonu přijímat push notifikace z aplikace X-SENSE Home Security.

POZNÁMKA: Kouřové hlásiče XS01-M lze připojit k hlásičům X-SENSE Link⁺ Pro a Link⁺ pomocí bezdrátového propojení, aniž by byly připojeny k základnové stanici.

3.1 Jak nastavit a propojit bezdrátové detektory

Bezdrátově propojené detektory obsahují vestavěný RF modul, který umožňuje bezdrátově propojit 2 nebo více detektorů a vytvořit propojenou síť. Spustí-li se jeden detektor, rozezná se všechny propojené detektory. Bezdrátově propojené detektory X-SENSE zahrnují bezdrátově propojené detektory kouře, bezdrátově propojené detektory oxidu uhelnatého a bezdrátově propojené kombinované detektory kouře a oxidu uhelnatého. Tento model je navržen pro bezdrátové propojení s ostatními detektory X-SENSE, není však určen pro komunikaci s bezdrátově propojenými detektory jiných výrobců.

Bezdrátově propojené detektory X-SENSE v jednom multipacku jsou již vzájemně propojeny a detektory v každém multipacku tvoří vlastní nezávislou propojenou síť. Pokud máte více než jeden multipack, budete je muset všechny připojit ke stejné síti. Vyberte si jeden multipack jako základní síť a připojte k němu ostatní multipack.

POZNÁMKA: Následující pokyny týkající se bezdrátového propojení platí pouze pro bezdrátově propojené poplašné systémy X-SENSE Link⁺ Pro a Link⁺.

Jak provést propojení


1. Pro úspěšné připojení se ujistěte, že pracujete vždy pouze se dvěma jednotkami najednou a že jsou obě zapnuté.

POZNÁMKA: Chcete-li zapnout XS01-M, odstraňte izolační fólii z bateriového prostoru. Podrobné informace o zapnutí různých modelů bezdrátových propojených alarmů najdete v příslušných uživatelských příručkách.

2. Rychle čtyřikrát stiskněte tlačítko test/vypnutí zvuku na jednom ze dvou přístrojů; ozve se jedno pípnutí a červená LED dioda bude pomalu blikat, což signalizuje, že přístroj přešel do režimu párování a čeká na přidání nového přístroje. Rychle dvakrát stiskněte tlačítko test/ztlumit na druhé jednotce; ozve se jedno pípnutí a červená LED dioda bude rychle blikat, což signalizuje, že zařízení hledá zařízení, ke kterému se má připojit.

3. Jakmile vyhledávání proběhne úspěšně a vytvoří se propojená skupina, obě jednotky jednou pípnou a automaticky opustí režim propojení. V tomto okamžiku budou obě jednotky blikat pouze jednou za 60 sekund, což signalizuje, že jsou v normálním pohotovostním režimu.

4. Pokud chcete k této skupině připojit třetí alarm, nejprve aktivujte nové zařízení odstraněním izolační fólie z baterie a poté rychle čtyřikrát stiskněte tlačítko test/ztlumit na kterékoli ze dvou již propojených jednotek. Tato jednotka jednou pípne a červená LED dioda bude pomalu blikat, což signalizuje, že je připravena přidat nové zařízení do sítě. Poté dvakrát rychle stiskněte tlačítko test/ztlumit na novém zařízení; červená LED dioda bude rychle blikat, zatímco zařízení vyhledává síť, ke které se má připojit. Jakmile se třetí zařízení úspěšně připojí k propojené síti, obě zařízení jednou pípnou a automaticky opustí režim propojení.
5. Chcete-li připojit více jednotek, jednoduše opakujte krok 4. Tímto způsobem lze připojit až 24 alarmů. **Abyste zajistili, že se všechny alarmy připojí ke stejné propojené síti, pracujte vždy pouze se dvěma jednotkami najednou – jedna jednotka přejde do režimu párování a druhá do režimu vyhledávání.**
6. Otestujte alarmy podle pokynů v části „Test alarmů“.

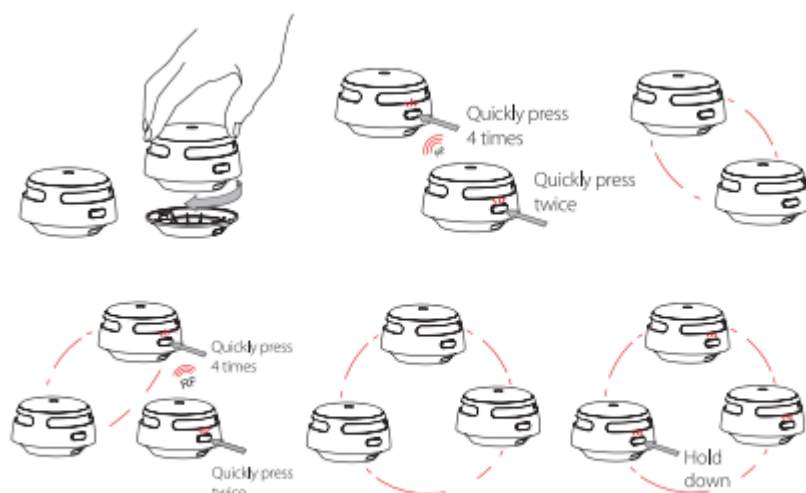

Rychle stiskněte 4krát
Rychle stiskněte dvakrát
RF
Podržte stisknuté

POZNÁMKY:

1. Alarm přejde na 60 sekund do režimu vyhledávání nebo párování a červená LED dioda bude blikat. Po 60 sekundách opakujte krok 2, abyste alarmy propojili. V případě potřeby stiskněte jednou tlačítko test/ztlumit, zatímco je alarm v režimu vyhledávání nebo v režimu párování „ “ (vzájemně propojené alarmy), a červená LED

dioda přestane blikat a alarm opustí režim párování a přejde do normálního stavu.

2. Před instalací otestujte všechny bezdrátové alarmy, abyste se ujistili, že jsou vzájemně propojeny.

3. V jedné síti lze propojit maximálně 24 bezdrátových alarmů.

4. Tento model lze propojit pouze s jinými bezdrátovými alarmy X-SENSE Link⁺ Pro a Link⁽⁺⁾ které podporují propojení.

3.2 Jak odpojit


Rychle stiskněte tlačítko test/ztlumení 4krát; detektor kouře jednou pípne. Poté podržte tlačítko stisknuté, dokud znovu jednou nepípne, čímž dojde k odpojení. Po odpojení lze detektor znovu připojit ke stejné síti nebo přidat do nové sítě.

POZNÁMKA: Bezdrátové propojené detektory X-SENSE Link⁺ Pro v jednom multipacku jsou již vzájemně propojeny. Chcete-li vytvořit novou síť, musíte nejprve odpojit každý detektor v tomto multipacku zvlášť, aby se všechny nepřipojily ke stejné síti.

4 Jak nainstalovat

4.1 Místo instalace

POZNÁMKA: Před instalací doporučujeme otestovat propojené alarmy v místnostech, kde je hodláte nainstalovat, abyste se ujistili, že se nacházejí v dosahu signálu a že jejich komunikaci nic nenaruší.

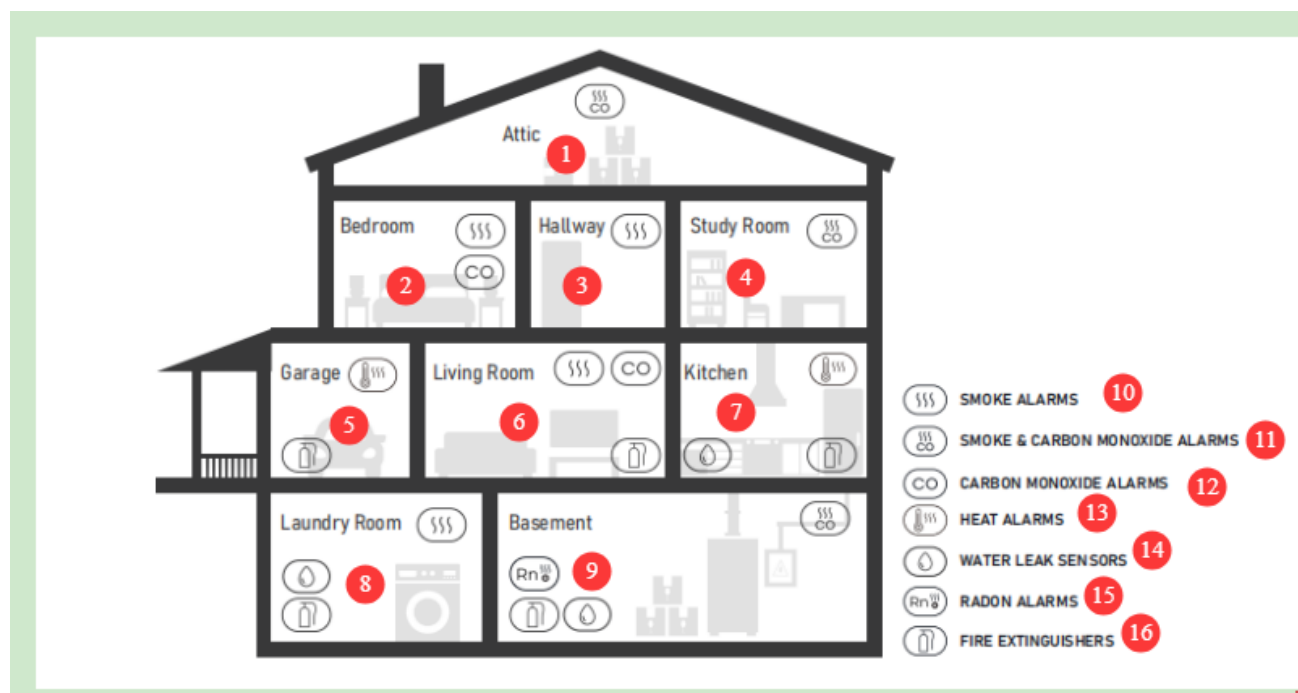

1. Podkroví

2. Ložnice
3. Chodba
4. Pracovna
5. Garáž
6. Obývací pokoj
7. Kuchyně
8. Prádelna
9. Suterén
10. DETEKTORY KOUŘE
11. DETEKTORY KOUŘE A OXIDU UHLÍČITÉHO
12. DETEKTORY OXIDU UHLÍČITÉHO
13. TEPLOTNÍ DETEKTORY
14. Senzory úniku vody
15. RADONOVÉ DETEKTORY
16. HASIČE

POZNÁMKA: Pokud je v kuchyni nainstalován detektor kouře, ujistěte se, že má snadno přístupné tlačítko pro vypnutí alarmu, a nainstalujte jej co nejdále od sporáku a dřezu, abyste předešli falešným poplachům.

4.2 Místa, kterým je třeba se vyhnout


1. V blízkosti velkých kovových ploch a/nebo svazků vodičů.
2. V blízkosti zářivek, amatérských rádií, elektrických zařízení nebo jiných přístrojů, které mohou vysílat vysokofrekvenční signál, protože elektronický „šum“ může způsobit nežádoucí poplachy.

4.3 Konkrétní místo instalace

1. Upřednostněte instalaci detektoru v ložnici a na chodbách a ujistěte se, že je jeho zvuk slyšet ze všech míst, kde se spí. V domě s několika ložnicemi nainstalujte detektor do každé ložnice. Pokud v domě instalujete pouze jeden detektor kouře, umístěte jej pokud možno v blízkosti všech ložnic, nikoli však do sklepa nebo kotelny.
2. Nainstalujte detektor nad schodištěm a na každém patře domu.
3. Kouř, teplo a cokoli hořícího se po vzestupu ke stropu šíří horizontálně, proto nainstalujte detektor pokud možno uprostřed stropu. Zajistěte, aby byl detektor nainstalován v co největší vzdálenosti od rohu.
4. Pokud nelze detektor nainstalovat uprostřed stropu, nainstalujte jej ve vzdálenosti 20 palců (50 cm) od rohů místnosti.
5. Pokud je detektor instalován na stěnu, měla by být pod stropem zachována vzdálenost 4–12 palců (10–30 cm).
6. Pokud délka místnosti nebo chodby přesahuje 30 stop (900 cm), je třeba v téže místnosti nainstalovat několik alarmů.

7. Pokud je stěna nebo strop šikmý, je třeba detektor nainstalovat do vzdálenosti 3 stop (90 cm) od nejvyššího bodu stěny nebo stropu (měřeno vodorovně) v místnosti.

8. Ve vícepodlažních domech nebo bytech nainstalujte alespoň jeden bezdrátový detektor kouře na každém podlaží a umístěte je do přímé svislé linie (viz schéma) s co nejmenším počtem překážek mezi jednotlivými propojenými detektory, aby byl zajištěn optimální přenos signálu.

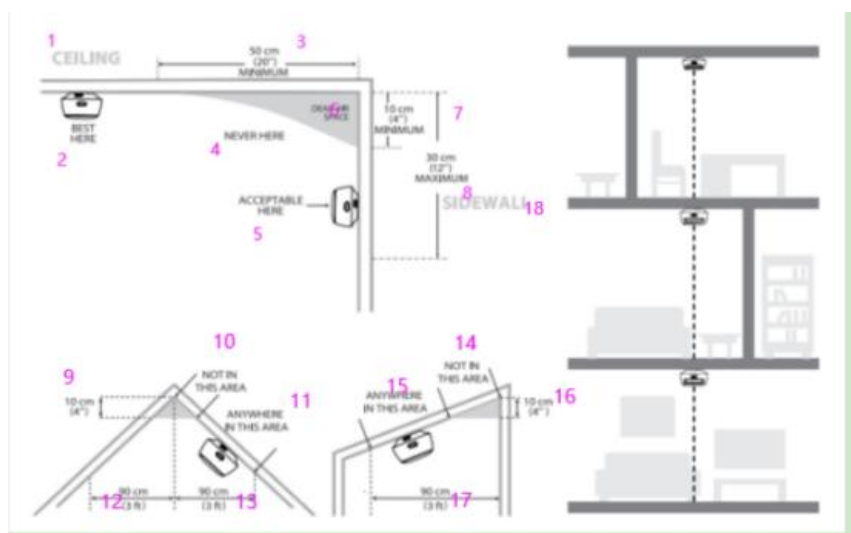

1. STROP
2. NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ
3. MINIMÁLNĚ 20" (50 cm)
4. ZDE NIKDY
5. ZDE PŘIJATELNÉ
6. MŮRTVÝ PROSTOR
7. MINIMÁLNĚ 4" (10 cm)
8. MAXIMÁLNĚ 12" (30 cm)
9. 4" (10 cm)
10. NE V TÉTO OBLASTI
11. KDEKOLI V TÉTO OBLASTI
12. 3 ft (90 cm)
13. 3 ft (90 cm)
14. NE V TÉTO OBLASTI
15. KDEKOLI V TÉTO OBLASTI
16. 4" (10 cm)
17. 3 ft (90 cm)
18. BOČNÍ STĚNA

VAROVÁNÍ

ABY SE PŘEDCHÁZELO ZRANĚNÍM, MUSÍ BÝT TOTO ZAŘÍZENÍ BEZPEČNĚ UPEVNĚNO KE STROPU NEBO KE ZDI V SOULADU S INSTALAČNÍMI POKYNY.

4.4 Způsob instalace

1. Pomocí montážního držáku si na stropě nebo stěně vyznačte otvory pro šrouby.
2. V místech obou značek vyvrtejte otvory pomocí vrtáku vhodné velikosti. Vložte hmoždinky a přišroubujte montážní držák pomocí dodaných šroubů.
3. Připevněte alarm k montážnímu držáku a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
4. Otestujte alarm podle pokynů v části „Test alarmu“.



4.5 Test po instalaci

Test alarmu

Nezapomeňte alarmy otestovat při jejich prvním zapnutí, po dokončení instalace nebo po změně konfigurace skupiny. Kromě týdenních testů, které byste měli provádět, se doporučuje alarm otestovat také po návratu z delší cesty nebo dovolené.

Pokud je váš kouřový alarm X-SENSE XS01-M propojen s dalšími bezdrátovými alarmy X-SENSE, doporučujeme, aby byl při týdenním testu otestován každý jednotlivý alarm.

	Testování jednoho detektoru	Test všech propojených detektorů
Postup	Stiskněte tlačítko testu/ztlumení. Nebo klepněte na tlačítko Test zařízení na stránce Nastavení zařízení v aplikaci.	Podržte stisknuté tlačítko test/ztlumit.
Indikace	1. Alarm vydá 3 pípnutí každé 4	1. Spouštěcí jednotka bude nepřetržitě pípat

	sekundy. 2. Během zvukového signálu bude blikat červená LED dioda. 3. U zařízení připojených k základnové stanici bude na váš smartphone odeslána push notifikace. 4. Poté alarm automaticky přejde do pohotovostního režimu.	a červená LED dioda bude blikat. 2. Ostatní alarmy propojené v síti obdrží testovací signál po 5 sekundách, poté budou nepřetržitě pípat a LED dioda bude postupně blikat červeně a zeleně (u modelu XS01-M pouze červeně). Uvolněte tlačítko test/ztlumit a všechny jednotky ukončí testování. 3. Testování jednotek by mělo být dokončeno do 3 minut. 4. Po skončení testu jednotky automaticky přejdou do pohotovostního režimu.
--	---	---


POZNÁMKY:

1. Zařízení připojená k základnové stanici lze testovat pouze jednotlivě. Propojená zařízení, která nejsou připojena k základnové stanici, lze otestovat podržením tlačítka test/ztlumit na jednom z těchto zařízení.

2. Testovací funkce přesně prověřuje obvod detektoru kouře bez nutnosti testování pomocí kouře. Pokud váš detektor kouře nevydá zvukový testovací signál, okamžitě se podívejte do průvodce řešením problémů na konci tohoto návodu. K testování tohoto zařízení nikdy nepoužívejte otevřený oheň.

4.6 Výměna baterie

1. Chcete-li vyměnit baterii, odšroubujte detektor kouře z montážního držáku otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Vytáhněte za jazýček pro vyjmutí baterie, vyjměte baterii a vložte novou baterii tak, aby odpovídala označení polarity.
3. Otestujte detektor a poté jej namontujte na montážní držák otočením ve směru hodinových ručiček, čímž detektor zajistíte.

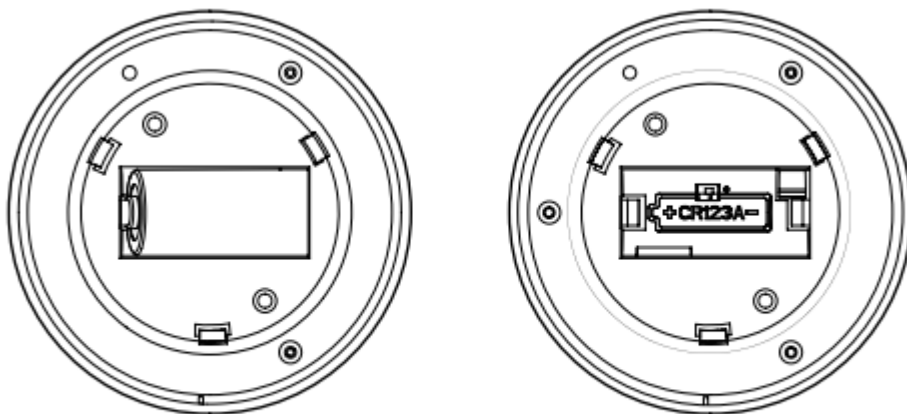

⚠ VAROVÁNÍ

1. NOVÉ I POUŽITÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
2. V případě úniku kapaliny z baterie nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k tomu dojde, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Baterii NIKDY nenabíjejte, pokud se nejedná o dobíjecí baterii.
4. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) ani dobíjecí (Ni-Cd; Ni-MH) baterie.
5. Nesmí se míchat různé typy baterií ani nové a použité baterie. Nemíchejte baterie od různých výrobců, s různou kapacitou nebo velikostí.
6. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Výměna baterie za nesprávný typ může znefunkčnit bezpečnostní ochranu. Pokud bude baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
7. VAROVÁNÍ: Po každé výměně baterie otestujte správnou funkci alarmu pomocí testovacího zařízení.

Upozornění týkající se adaptéru

1. Zástrčka adaptéru se považuje za odpojitelné zařízení. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
2. Výkon dodávaný nabíječkou musí dosahovat 5 wattů, což je hodnota požadovaná rádiovým zařízením pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

5 Představení funkcí

5.1 Režim alarmu

Pro zařízení připojená k základnové stanici:

1. Při spuštění alarmu se v aplikaci zobrazí zpráva a na váš smartphone bude odeslána push notifikace s alarmem.
2. Při spuštění jednoho alarmu se současně rozezní alarm na všech zařízeních připojených k systému a na základnové stanici.
3. Základní stanice se po 10 minutách nepřetržitého alarmu automaticky ztlumí. I poté, co základní stanice alarm zastaví, budou všechna zařízení v propojeném systému nadále vydávat alarm.
4. V případě, že se základna vypne a odpojí od sítě, všechna zařízení zůstávají propojená, takže při spuštění jednoho alarmu se spustí všechny.
5. Hlasitost základnové stanice je nastavitelná. Alarmy a základnovou stanici lze vzdáleně ztlumit prostřednictvím aplikace. Jakmile koncentrace kouře klesne pod prahovou hodnotu pro spuštění alarmu, obdržíte na svůj telefon push notifikaci z aplikace.

1. Pokud je spouštěcí jednotka aktivována kouřem:

Když se v propojené síti spustí jeden kouřový alarm XS01-M, jednotka vydá každé 4 sekundy 3 pípnutí a zároveň začne blikat červená LED dioda. Všechny ostatní jednotky se k němu připojí – budou vydávat 3 pípnutí každé 4 sekundy a současně bude střídavě blikat červená a zelená LED dioda (nebo u modelu XS01-M bude blikat pouze červená LED dioda). Jakmile koncentrace kouře klesne pod prahovou hodnotu, alarm se vypne.

2. Pokud je spouštěcí jednotka aktivována CO:

Když dojde ke spuštění jednoho alarmu CO v propojené síti, zařízení vydá 4 pípnutí každých 5,8 sekundy a zároveň bude blikat červená LED dioda. Všechny ostatní jednotky se k němu připojí – budou vydávat 4 pípnutí každých 5,8 sekundy a zároveň bude LED dioda nejprve 4krát blikat červeně a poté při každém pípnutí jednou zeleně (u modelu XS01-M bliká pouze červená LED dioda). Jakmile hladina koncentrace CO klesne pod prahovou hodnotu alarmu, alarm se vypne.

Další podrobnosti najdete v části „**LED indikátor a zvukový alarm**“.

POZNÁMKY:

- 1. Spustí-li se jeden přístroj, spustí se i ostatní propojené přístroje. Pokud se v síti současně spustí detektor kouře a detektor CO, má přednost výstražný signál detektoru kouře před signálem detektoru CO.***
- 2. Tento detektor je vybaven reléovou funkcí, která rozšiřuje dosah bezdrátové propojené sítě a zajišťuje tak široké detekční pokrytí.***

5.2 Režim ztlumení

Zařízení můžete ztlumit stisknutím tlačítka test/ztlumit na zařízení nebo klepnutím na

tlačítko ztlumit v aplikaci.

Pokud stisknete tlačítko ztlumení během poplachu, jednotka přejde do režimu ztlumení na 9 minut. Během režimu ztlumení bude červená LED blikat jednou za 5 sekund. Po 9 minutách se alarm vrátí do normálního režimu.

Při připojení k základnové stanici

Když dojde ke spuštění alarmu, můžete stisknout tlačítko „Ticho“ na základnové stanici a tím ztlumit všechny propojené alarmy kromě toho, který alarm spustil. Chcete-li ztlumit alarm, který alarm spustil, stačí stisknout tlačítko test/ticho na zařízení. Kromě toho můžete v aplikaci klepnout na tlačítko „Ztlumit vše“ a tím ztlumit základnovou stanici i všechny alarmy, včetně toho, který alarm spustil.

K vyhledání spouštěcího alarmu můžete v aplikaci klepnout na tlačítko „Locate“; všechna zařízení přestanou vydávat alarm, s výjimkou spouštěcího alarmu. Spouštěcí alarm jednoduše ztlumíte klepnutím na ikonu ztlumení v aplikaci nebo stisknutím tlačítka test/ztlumit na zařízení.

Pokud není zařízení připojeno k základnové stanici

K ztlumení propojeného systému stačí stisknout tlačítko test/ztlumit na jednom ze zařízení, avšak pouze ztlumení spouštěcího alarmu ztlumí všechny ostatní propojené alarmy.

POZNÁMKY:

- 1. Všechny propojené jednotky můžete ztlumit stisknutím tlačítka „test/silence“ na jedné z nich. Pokud jedna jednotka stále vydává výstražný signál, jedná se o spouštěcí jednotku (jednotku, která zaznamenala nebezpečí); chcete-li ztlumit všechny propojené jednotky, musíte stisknout tlačítko „test/silence“ také na spouštěcí jednotce.***
- 2. Pokud jsou jednotky propojeny, nelze spouštěcí jednotku během 9minutové doby ztlumení znovu aktivovat. Všechny ostatní propojené jednotky však lze znovu aktivovat, pokud během režimu ztlumení detekují nebezpečí.***

5.3 Režim vybití baterie

Červená LED dioda bliká jednou za 60 sekund a je doprovázena jedním pípnutím.

5.4 Režim poruchy

Červená LED bliká dvakrát každých 60 sekund a je doprovázena dvěma pípnutími.

6 Každodenní údržba

Aby váš detektor kouře zůstal v dobrém provozním stavu, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

1. Jednou týdně otestujte zařízení a ověřte, zda správně funguje zvukový alarm a kontrolka.
2. Detektor kouře by měl být vyčištěn minimálně jednou za 3 měsíce: Sejměte zařízení ze stropu a vyčistěte kryt detektoru a větrací otvory pomocí vysavače s měkkým kartáčovým nástavcem, abyste odstranili prach a nečistoty.
3. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani jiná rozpouštědla.
4. Vyhněte se stříkání osvěžovačů vzduchu, laků na vlasy nebo jiných aerosolů v blízkosti detektoru.
5. Zařízení nenatírejte barvou. Barva ucpe ventilační otvory a naruší schopnost senzoru detekovat požár.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení rozebírat ani čistit jeho vnitřek. Tím by došlo ke ztrátě záruky.
7. Po demontáži umístěte detektor kouře co nejdříve zpět na správné místo, abyste zajistili nepřetržitou ochranu před požárem.
8. Při používání čisticích prostředků pro domácnost nebo podobných znečišťujících látek by měl být prostor dobře větrán.

7 Audiovizuální displej

LED indikátor a zvukový alarm

Stav		LED indikátor	Zvukový alarm	Akce
Režim pohotovosti		Červená LED bliká jednou za 60 sekund.	Žádná	
Režim alarmu	Přístroj detekuje kouř a spustí alarm.	Červená LED bliká 3krát každé 4 sekundy.	Každé 4 sekundy zazní 3 pípnutí.	Byla zjištěna nebezpečná koncentrace kouře. Otevřete okna a dveře v okolí a okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch.
	Všechny ostatní propojené jednotky v síti.	1. XS01-M: Červená LED bliká 3krát za 4 sekundy. 2. Zařízení s dvoubarevným/tříbarevným LED indikátorem: LED bliká červeně a zeleně 3krát za sebou každé 4 sekundy.	3 pípnutí každé 4 sekundy.	Spouštěcí jednotka v síti detekovala nebezpečnou koncentraci kouře. Najděte prosím spouštěcí jednotku a proveďte příslušná opatření.

		1. XS01-M: Červená LED bliká 4krát každých 5,8 sekundy. 2. Zařízení s dvoubarevným/tříbarevným LED indikátorem: LED bliká 4krát červeně, poté bliká jednou zeleně každých 5,8 sekundy.	4 pípnutí se opakují každých 5,8 sekundy.	Spouštěcí jednotka detekovala nebezpečnou koncentraci CO, která dosáhla úrovně poplachu. Najděte spouštěcí jednotku a proveďte příslušná opatření.
	Jednotka detekovala kouř a spustila poplach.	Červená LED bliká jednou za sekundu po dobu 5 sekund.	Žádné.	Zrušení poplachu: Jakmile koncentrace kouře klesne pod poplachovou prahovou hodnotu, poplachový signál ustane. Poté se zařízení vrátí do pohotovostního režimu.
Testovací režim	Otestujte jednu jednotku.	Červená LED bliká 3krát každých 4 sekundy.	Každých 4 sekund zazní 3 pípnutí.	1. Stiskněte tlačítko test/ztlumit na zařízení. 2. V aplikaci klepněte na tlačítko „Test zařízení“ (u zařízení připojených k základnové stanici).
	Otestujte všechny propojené jednotky.	Červená LED bliká 3krát každých 4 sekundy.	Zvukový signál zní nepřetržitě, dokud neuvolníte tlačítko test/tichý režim.	Iniciující jednotka. Podržte stisknuté tlačítko test/ztlumit na jedné jednotce v síti.
		1. XS01-M: Červená LED bliká 3krát za 4 sekundy. 2. Zařízení s dvoubarevným/tříbarevným LED indikátorem: LED bliká střídavě červeně a zeleně.		Další propojené alarmy v síti.

Režim ztlumení		Červená LED bliká jednou za 5 sekund.	Žádný	Po 9 minutách přístroj opustí tichý režim.
Nízký stav baterie		Červená LED bliká jednou za 60 sekund.	1 pípnutí každých 60 sekund.	Okamžitě vyměňte baterii.
Porucha		Červená LED bliká dvakrát každých 60 sekund.	Každých 60 sekund zazní 2 pípnutí.	Alarm nefunguje správně. Zařízení okamžitě vyměňte.

8 Řešení problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení se při testu s kouřem nespustí.	Kouř se nedostává správně ke snímači.	Aby se zařízení spustilo, musí kouř proniknout do kouřového senzoru přes kovovou mřížku na boku.
	Doba trvání je příliš krátká na to, aby zařízení stačilo detekovat kouř.	K aktivaci zařízení je nutný nepřetržitý proud kouře. Jakmile kouř dosáhne kouřového senzoru, zařízení se aktivuje přibližně za 20 sekund.
	Koncentrace kouře je nízká.	Tento výrobek využívá fotoelektrický senzor, který k detekci vyžaduje dostatečnou koncentraci kouře. Vyšší hladiny kouře vedou k rychlejšímu spuštění alarmu. Při testování nepoužívejte otevřený oheň.
Zařízení během testování nevydává zvukový signál.	Zařízení se nezapne.	Ujistěte se, že je odstraněna izolační fólie z baterie a že je zařízení zapnuté. Pokud se baterie vybije, okamžitě ji vyměňte.
	Tlačítko testu/ztlumení nestisknete dostatečně silně.	Ujistěte se, že tlačítko testu/ztlumení stisknete dostatečně silně.
	Zařízení je nesprávně	Zkontrolujte polohu instalace.

	nainstalováno.	Bezdrátový signál může být blokován nebo mimo dosah.
Oznámení v aplikaci se zobrazují se zpožděním nebo se vůbec nezobrazují.	Oprávnění pro push notifikace v aplikaci je deaktivováno.	Zapněte v telefonu oprávnění pro push notifikace.
	Základní stanice se nenachází v dosahu sítě routeru.	Vzdálenost mezi základnovou stanicí a routerem by neměla přesáhnout 164 ft (50 m). Ujistěte se, že se základnová stanice vždy nachází v dosahu sítě routeru.
	Komunikace mezi detektorem kouře a základnovou stanicí není stabilní nebo jsou od sebe příliš daleko.	Omezte překážky mezi detektorem kouře a základnovou stanicí. Maximální vzdálenost mezi zařízením a základnovou stanicí v otevřeném prostředí je 1 640 ft (500 m).
Občas dochází k falešným poplachům nebo se spouštějí, když obyvatelé vaří, sprchují se atd.	Zařízení není správně nainstalováno.	Nainstalujte zařízení daleko od kuchyňských spotřebičů, zaprášených míst, sprchových koutů a míst, kde teplota přesahuje 100°F (37,8°C) nebo klesá pod 40°F (4,4°C). Zkontrolujte umístění detektoru (viz „ Jak nainstalovat “).
	Zařízení je zanesené nečistotami a prachem.	Zařízení pravidelně čistěte (viz „ Denní údržba “).
Červená LED dioda bliká a alarm vydává 1 pípnutí každých 60 sekund.	Baterie je vybitá.	Baterie je téměř vybitá. Baterii okamžitě vyměňte.
Červená LED bliká a alarm vydává 2 pípnutí každých 60 sekund. xml-ph-0000@deepl.interna l sekund.	Porucha.	Alarm nefunguje správně. Zařízení okamžitě vyměňte.

9 Prohlášení

UPOZORNĚNÍ – VYSTAVENÍ RÁDIOVÉMU ZÁŘENÍ A POKYNY K BEZPEČNOSTI VÝROBKU

1. Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte tento návod, který obsahuje důležité

pokyny pro bezpečné používání, informace o ovládání a provozní pokyny pro dodržování limitů vystavení RF energie podle platných národních a mezinárodních norem.

2. Při předání zařízení dalším uživatelům by k němu měly být přiloženy uživatelské pokyny.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost X-Sense Electronics Co., Ltd. prohlašuje, že daný typ rádiového zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení nařízení CPR (EU) 2024/3110, směrnice RED 2014/53/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice WEEE 2012/19/EU; úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.x-sense.com.

Ochrana životního prostředí

Symbol přeškrtnuté popelnice na vašem výrobku, v dokumentaci nebo na obalu vám připomíná, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie nebo akumulátory musí být na konci své životnosti odevzdány na určených sběrných místech. Tyto výrobky nevyhazujte jako netříděný komunální odpad. Zlikvidujte je v souladu s platnými zákony a předpisy ve vaší oblasti.



10 Informace o výrobcí a servisu

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresa: Místnost 402, budova 4, č. 9, Jinshagang 1st Road, vesnice Shixia, město Dalang, město Dongguan, 523750 Guangdong, Čínská lidová republika

E-mail: support@x-sense.com

Webové stránky: www.x-sense.com

Tygotec s.r.o.

Studeněves 138

273 79 Studeněves

Česká republika

info@tygotec.eu