



Návod k použití



Lis na citrusy PC-ZP 1351



Bezpečnostní pokyny pro citrusové odšťavňovače

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně používání

Bezpečně a pokud rozumí nebezpečím , která s tím souvisí.

- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez péče, a před montáží, rozebráním nebo čištěním.
- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohybujícím se dílům.
- Zpracováváte potraviny pouze pomocí tohoto zařízení. Zneužití pro jiné účely může vést ke zranění.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních.

Není určen k použití v domech na farmách ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích či v penzionech typu bed and breakfast.

Obecné bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ:


Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám dáme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Toto zařízení není určeno pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Spotřebič a hlavní vedení je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození vody. Pokud je zjištěno poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí riziko udušení!**

Přehled komponentů

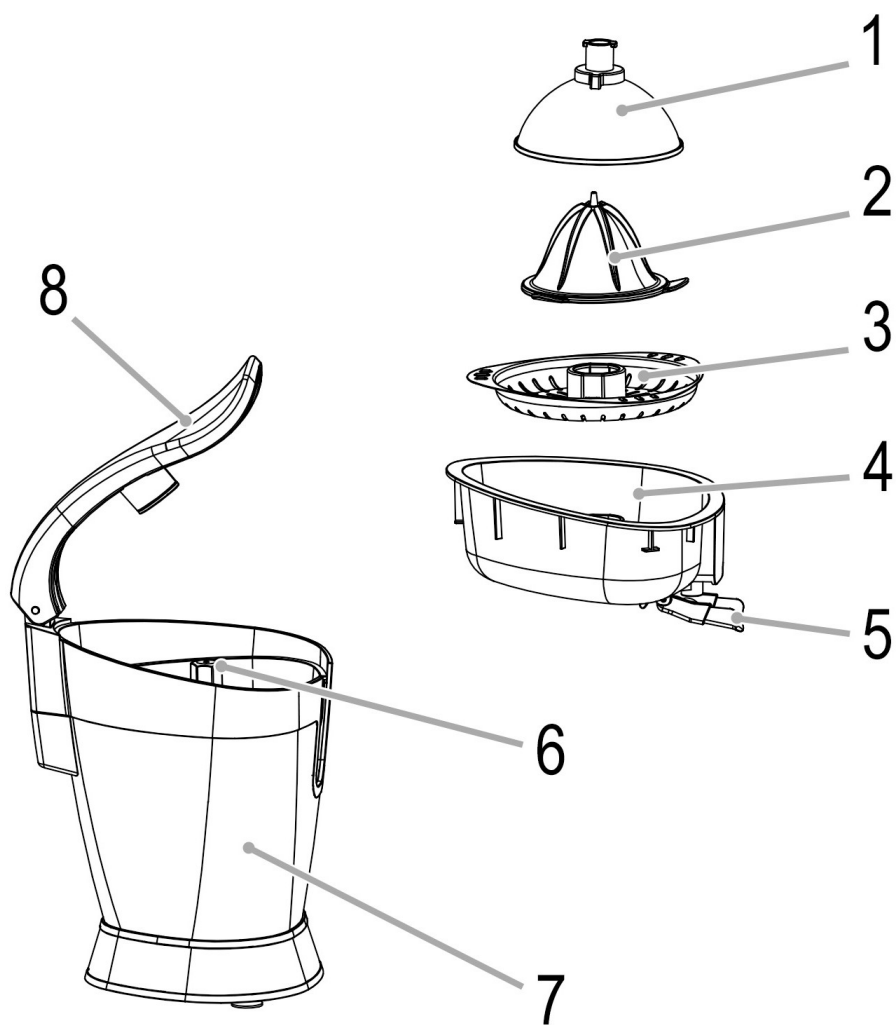

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo lze zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled složek / rozsah dodání

1. Ovocná čepice
2. Lisovací kužel
3. Filtrační síto
4. Nádoba na džus s uzamykatelným výlevem
5. Výtok s kapkou
6. Motorový hřídel (odnímatelný)
7. Motorové ubytování
8. Páka

Poznámky k použití

Elektrické spojení

Než zapojíte síťovou zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, zda napětí ze sítě, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na štítku typu typu.

Montáž spotřebiče

Všimněte si také ilustrace na straně 3.

1. Přitlačte hřídel motoru na nápravu co nejdál.
2. Vložte nádobu od džusu do krytu motoru.
3. Umístěte filtrační síto na nádobu od šťávy.
4. Umístěte lisovací kužel na hřídel motoru.
5. Připevněte kryt na ovoce na páku. Všimněte si prohlubně v páce. Víčko od ovoce musí zapadnout na místo.
6. Výlev na nádobě od džusu můžete nastavit do dvou poloh.
 - Zapojeno nahoru: Otvor výstupu je zavřený (kapaci zastavení).
 - Stisknuté: Otvor zásuvky je otevřený.

Provoz

1. Umístěte spotřebič na pevný a rovný povrch. Umístěte ho tak, aby se nepřevrhl.
2. Zapojte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky.
3. Položte sklenici (nádobu) pod výtok džusu.
4. Stiskněte výlev dolů, abyste otevřeli otvor zásuvky.
5. Rozkrojte citrusy na polovinu.
6. Držte jednu polovinu citrusového ovoce nad lisovacím kuzelem jednou rukou, zatímco druhou spouštějte páku. Umístěte víčko přesně na citrusové plody. S mírným tlakem na páku spotřebič automaticky nastartuje motor.

7. Lisovaná šťáva vtéká do sklenice (nádobý). Dužina a semena zůstávají v filtračním síti.
 - Pokud je ovoce malé, můžete zbytek vymačkat tím, že ho naplň lehce přitlačíte rukou na lisovací kornout.
 - Množství vymačkané šťávy nesmí přesáhnout spodní okraj sítka nádoby na šťávu.
8. Před vyjmutím sklenice (sklenice) zatlačte výlev nahoru, abyste zavřeli otvor na džus a zabránili kapání.
9. Po použití spotřebič odpojte ze zásuvky a vyčistěte ho podle popisu níže.
 - Citrusové šťávy skladujte na chladném místě maximálně jeden den.
 - Nikdy neskladujte citrusové šťávy v kovových nádobách. Kyselost šťávy napadá kovový povrch. Vznikají kovové ionty, které ovlivňují chuť šťávy.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič by měl být po každém použití vyčištěn.
- Vždy spotřebič vypněte a odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním.
- Neponořujte spotřebič do vody! Může to způsobit elektrický šok nebo požár.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čističe.

Motorové ubytování

K čištění vnější strany pouzdra použijte pouze vlhký hadřík s trochou prostředku na nádobí.

Odímatelné příslušenství

- Hřídel motoru lze z nápravy odstranit pro čištění.
- Složky, které přišly do kontaktu s potravinami, lze vyčistit v oplachovací lázni.
- Nechte díly před opětovným sestavením spotřebiče důkladně vyschnout.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navinout dole.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem .
		Správně zasuněte zástrčku ze sítě.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naši službu nebo specialistu.
Proud stéká pod výlevem na motorovém krytu.	Nádoba od džusu je přeplněná.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyprázdněte nádobu od džusu a filtrační síto. 2. Tyto části vyčistěte pod tekoucí vodou. 3. Provoz můžete obnovit, jakmile vyměníte vysušené díly.
	Ovocná dužina se zasekla v okapu.	

Technická data

Model: PC-ZP 1351
 Síla Dodávka: 220-240 V~, 50 - 60 Hz
 Síla Spotřeba: 160 W
 Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0.3 W
 Kapacita nádoby na džus: Maximálně 300 ml
 Ochranná třída: II
 Čistá hmotnost: Přibližně 2,4 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Přilehlý symbol přeškrtnutého popelnice na kolečkách znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován s domácím odpadem v souladu se směrnicí (2012 / 19 / EU) a příslušnými Národní zákony.

Kvůli potenciálně nebezpečným látkám často obsaženým v elektrických a elektronických zařízeních může nesprávné zacházení s odpadním zařízením negativně ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví. Tento přístroj musí být likvidován na speciálně určených sběrných místech, v centrech pro recyklaci nebo ve firmách na likvidaci odpadu. Tato likvidace je pro vás zdarma.

Jako spotřebitel jste ze zákona povinni staré spotřebiče zlikvidovat odděleně od netříděného městského odpadu. Informace o tom, kam spotřebiče likvidovat, můžete získat od místního úřadu nebo obecní správy. Pro informace o možnostech zpětného odvozu se také obraťte na svého místního prodejce. V souladu s předpisy je váš prodejce nebo smluvní partner také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět. Likvidací tohoto spotřebiče

Správně přispíváte k efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Na německý trh platí následující:

Pokud si koupíte podobný produkt, máte právo vrátit starý spotřebič prodejci.

Distributoři elektrických a elektronických spotřebičů s prodejní plochou alespoň 400 m² a distributoři potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², kteří nabízejí elektronické a elektronické spotřebiče několikrát ročně nebo trvale a zpřístupňují je na trhu, jsou také povinni na vyžádání zdarma vyzvednout staré spotřebiče, pokud nejsou větší než 25 cm v žádném rozměru. Zpětný odvoz nesmí být vázán na Nákup nového spotřebiče. Vrácení je omezeno na tři spotřebiče na typ spotřebiče. Dovozece nebo prodejce vám nabízí možnost zpětného odvozu přímo v obchodech a na trzích.

Pokud vaše staré zařízení obsahuje osobní údaje, jste odpovědní za jejich smazání sami před vrácením.

