

Uživatelská příručka

Lenovo
ThinkPad

Lenovo

ThinkPad L13 Gen 6, L13 2-in-1 Gen 6, L13 Gen 6 AMD, L13 2-in-1 Gen 6 AMD, S2 Gen 10 a S2 2-in-1 Gen 10

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

Druhé vydání (červenec 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo. . .iv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Boční pohled	5
Pohled zespodu	6
Vlastnosti a specifikace	8
Technické údaje USB	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 10

Nastavení počítače	10
Zapnutí počítače	10
Dokončení nastavení operačního systému	10
Přístup k sítím	11
Připojení k sítím Wi-Fi	11
Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)	11
Zapnutí režimu V letadle	12
Interakce s vaším počítačem	12
Použití klávesových zkratk	12
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	14
Používání dotykové plošky	15
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	19
Připojení k externímu displeji	22
Seznámení s různými režimy konvertibilního zařízení	23
Použití pera Lenovo Integrated Pen (u vybraných modelů)	24
Nabíjení Lenovo Integrated Pen	25
Použití tužky na dotykové obrazovce (u vybraných modelů)	25

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 27

Aplikace Lenovo	27
Lenovo Commercial Vantage	27
Lenovo AI Now (pouze u modelů AMD)	27
Lenovo View (u vybraných modelů)	28
TrackPoint Quick Menu	30
Copilot ve Windows.	32
Inteligentní chlazení	32
Přepínání mezi režimy	33
Urychlení s inteligentním chlazením (pouze pro modely s procesorem AMD).	33
Chladný a tichý režim na klíně	33
Řízení napájení	33

Kontrola stavu baterie	33
Nabíjení počítače z elektrické sítě	33
Zajištění co nejdelší životnosti baterie	34
Nabíjení počítače pomocí funkce nabíjení P-to-P 2.0	34
Změna nastavení napájení	35
Přenos dat	35
Připojení k zařízení Bluetooth	35
Nastavení připojení NFC	36
Použití karty SmartCard	37

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 38

Zamknout počítač.	38
Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů)	38
Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)	39
Chraňte data před výpadkem napájení	39
Omezený režim USB-C (pouze u modelů s procesory Intel).	39
Hesla pro systém UEFI BIOS.	40
Typy hesel.	40
Nastavení, změna nebo odstranění hesla	41
Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)	43
Ověřování FIDO (Fast Identity Online)	43
Registrace zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager	43
Přihlášení do systému s ověřením pro spuštění bez hesla	44
Certifikát administrátora	44

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 46

UEFI BIOS	46
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	46
Navigace v nabídce systému UEFI BIOS	46
Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS	46
Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely s procesorem Intel).	47

Kapitola 6. Časté dotazy 48

Problémy s kamerou	48
Kameru nelze spustit nebo najít	48
Problémy se zvukem	49
Nefunguje zvuk	49

Problémy s myší	49	Problémy s připojením k síti	69
Nefunguje myš	49	Chyba připojení Wi-Fi	69
Problémy s klávesnicí	50	Problémy s nabíjením	70
Nefunguje klávesnice	50	Počítač se při napájení z elektrické sítě	
Nefunguje podsvícení klávesnice	51	nenabíjí	70
Problémy s baterií	51	Vestavěnou baterii nelze nabít.	71
Není rozpoznána baterie počítače	51	Vestavěná baterie není plně nabitá.	71
Mizí ikona baterie počítače	52	Problémy se spuštěním	72
Baterie počítače se rychle vybíjí.	52	Počítač se nespustí	72
Problémy s kalibrací baterie	53	Počítač se spouští pomalu	72
Počítač není napájen	53	Počítač se nevypne	73
Problémy s displejem	54	Počítač se zasekne v režimu spánku nebo	
Modrá obrazovka	54	hibernace	73
Černá obrazovka	54	Hlavní vypínač nefunguje	74
Blikání obrazovky	55	Chyba přihlášení k systému Windows	74
Nefunguje externí displej	55	Modrá obrazovka během spouštění	75
Displej je stále tmavý	56	Chyba „žádné spouštěcí zařízení“	75
Přízpůsobení nastavení zobrazení	57	Povolení nebo zakázání režimu Secure	
Rozlišení obrazovky počítače je		Boot	76
nesprávné	57	Počítač nelze spustit z jednotky USB	76
Problémy se snímačem otisku prstu	58	Problémy týkající se výkonu	77
Rozpoznávání otisků prstů nelze nastavit	58	Počítač nefunguje	77
Chyba rozpoznávání otisků prstů	59	Počítač reaguje pomalu	77
Chyba registrace otisku prstu	59	Problémy s pípáním.	78
Problémy s dotykovou ploškou	60	Počítač pípá	78
Dotyková ploška nereaguje	60	Problémy se zabezpečením.	78
Dotyková ploška reaguje pomalu	61	Zlepšení zabezpečení počítače	78
Problémy s TrackPointem	61	Problémy s heslem	79
Polohovací zařízení TrackPoint nereaguje	61	Změna hesla systému Windows	79
Problémy s dotykovou obrazovkou	62	Reset hesla systému Windows	80
Dotyková obrazovka nereaguje	62	Získání klíče pro obnovení nástroje	
Problémy s ventilátorem	63	BitLocker v systému Windows	80
Ventilátor je velmi hlučný.	63	Problémy s operačním systémem	81
Ventilátor počítače neustále běží.	63	Jak nainstalovat operační systém	
Problémy s externími zařízeními	64	Windows	81
Nefunguje port HDMI	64	Chyba při instalaci operačního systému	
Problémy se závěsy.	65	Windows	82
Panty počítače ztrácí tuhost.	65	Upgrade operačního systému Windows	82
Počítač nelze otevřít nebo zavřít.	65	Chyba při upgradu operačního systému	
Problémy s perem	65	Windows	83
Pero není rozpoznáno nebo nefunguje	65	Obnovení operačního systému Windows	83
Problémy s USB	66	Chyba při obnovení operačního systému	
Nefunguje konektor USB	66	Windows	84
Obnovení dat z jednotky USB.	66	Problémy s ovladači	85
Vytvoření jednotky pro obnovení.	67	Aktualizace nebo instalace nejnovějšího	
Problémy s klávesou Copilot	67	ovladače zařízení	85
Windows Copilot se nespustí stisknutím		Chyba instalace ovladače	86
klávesy Copilot	67	Problémy s UEFI BIOS	87
Problémy s připojením Bluetooth	68	Aktualizace systému UEFI BIOS	87
Chyba připojení Bluetooth	68	Chyba při aktualizaci systému UEFI	
		BIOS	87
		Obnova systému UEFI BIOS	88

Obnovení systému do stavu z výroby	88
Problémy s úložným zařízením	89
Jednotka SSD není rozpoznána	89
Externí úložné zařízení není rozpoznáno.	90
Chyba při čtení nebo zápisu na úložné zařízení	90
Problémy s obnovením	91
Obnovení odstraněných souborů v počítači	91
Obnovení počítače	91
Zdroje ke svépomoci	92
Informace o produktu	92
Zdroje podpory Lenovo	92
Informace o servisu	93
Dokumentace k produktům	93
Zdroje podpory operačního systému	93
Informace o příslušenství	94
Právní informace a informace o dodržování předpisů	94
Odpovědnost společnosti Lenovo	94

Kapitola 7. Náповěda a podpora 95

Chybové zprávy	95
Diagnostika podle kontrolky LED nabíjení baterie	96
Diagnostický nástroj	98
Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo	98
Kontrola hardwaru.	99
Nástroj UEFI Diagnostics	99
Lenovo Memory Self Repair (pouze Pro modely s procesorem Intel)	100
Štítek Windows.	100

Zavolejte Lenovo	101
Než budete kontaktovat Lenovo	101
Vyhledání servisního kódu QR a sériového čísla	101
Středisko podpory Lenovo	102

Kapitola 8. Výměna CRU 104

Co jsou jednotky CRU	104
Seznam CRU	104
Před výměnou jakékoli součásti CRU	105
Vypnutí rychlého spuštění	105
Vypnutí vestavěné baterie	105
Vyměnit jednotku CRU	105
Sestava zadního krytu	106
Vestavěná baterie	107
Modul bezdrátové sítě WAN (u vybraných modelů)	109
Jednotka SSD M.2 2242 s rámečkem (u vybraných modelů)	111
Sestava reproduktoru	112
Knoflíková baterie	112
Ventilátor	113

Dodatek A. Informace o souladu s předpisy 115

Dodatek B. Funkce usnadnění . . . 117

Dodatek C. Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB. 118

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky 119

Seznámení s notebookem Lenovo

Děkujeme, že jste si vybrali notebook Lenovo®! Snažíme se vám poskytovat ta nejlepší řešení.

Než začnete prohlídku, přečtěte si následující informace:

- Obrázky v této dokumentaci se mohou lišit od vašeho produktu.
- Podle konkrétního modelu nemusí být některé z volitelných příslušenství, funkcí, softwarových programů a příkazů uživatelského rozhraní ve vašem počítači použitelné.
- Obsah dokumentace se může změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější dokumentaci najdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem

Tato část popisuje vzhled, vlastnosti a specifikace počítače.

Pohled zepředu

Níže si můžete prohlédnout počítač v pohledu zepředu.

Nekonvertibilní modely notebooků



Položka	Popis	Položka	Popis
	Mikrofon		Infračervená kamera / kamera
	Záklopka webové kamery		Dotyková obrazovka*

Položka	Popis	Položka	Popis
	Hlavní vypínač se snímačem otisku prstu*		Kolík zařízení TrackPoint®
	Tři tlačítka zařízení TrackPoint		Dotyková ploška
	Značka NFC (Near Field Communication)*		

* u vybraných modelů




Záklopka webové kamery

Objektiv webové kamery můžete zakrýt nebo odkrýt posunutím záklopky. Cílem je chránit vaše soukromí.

Důležité informace


Tento počítač obsahuje magnety. Udržujte bezpečný odstup od zařízení a předmětů, na které může mít magnet nepříznivý vliv, např. platební karty.

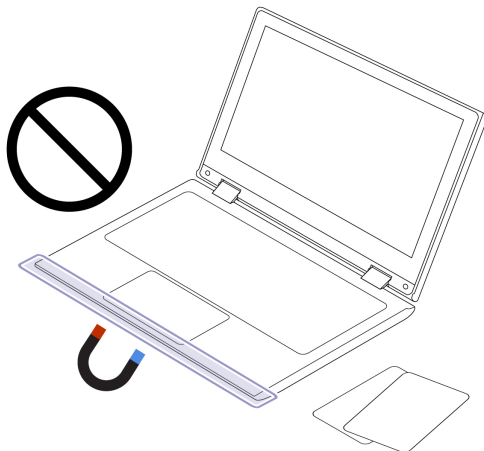

Související témata

- „Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)“ na stránce 39
- „Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)“ na stránce 19
- „Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů)“ na stránce 38
- „Použití polohovacího zařízení TrackPoint“ na stránce 14
- „Používání dotykové plošky“ na stránce 15

Modely 2 v 1

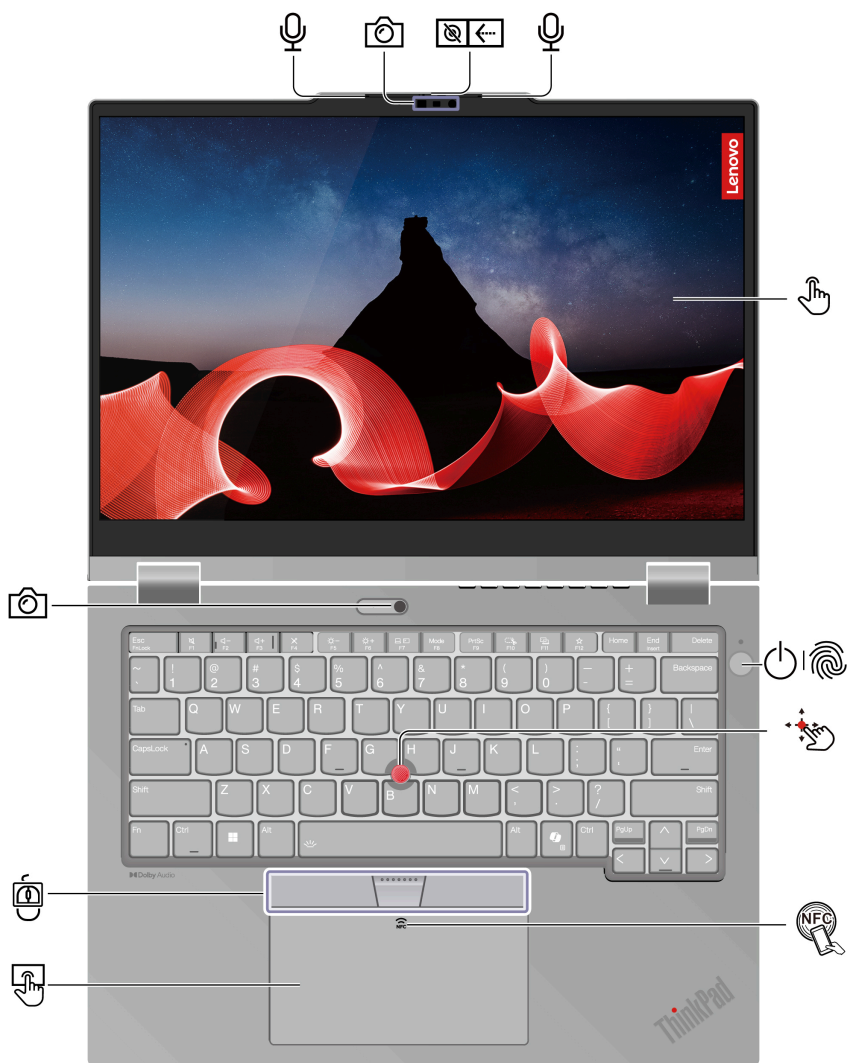

Položka	Popis	Položka	Popis
	Mikrofon		Infračervená kamera / kamera
	Záklopka webové kamery		Dotyková obrazovka*
	Hlavní vypínač se snímačem otisku prstu*		Kolík zařízení TrackPoint®
	Tři tlačítka zařízení TrackPoint		Dotyková ploška
	Značka NFC (Near Field Communication)*		

* u vybraných modelů




Záklopka webové kamery

Objektiv webové kamery můžete zakrýt nebo odkrýt posunutím záklopky. Cílem je chránit vaše soukromí.

Důležité informace

Tento počítač obsahuje magnety. Udržujte bezpečný odstup od zařízení a předmětů, na které může mít magnet nepříznivý vliv, např. platební karty.

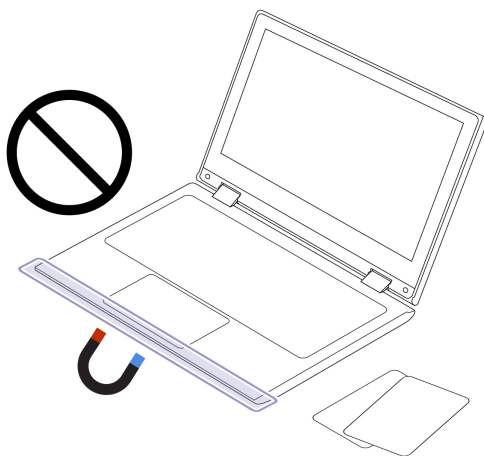


Související témata

- „Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)“ na stránce 39
- „Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)“ na stránce 19
- „Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů)“ na stránce 38
- „Použití polohovacího zařízení TrackPoint“ na stránce 14
- „Používání dotykové plošky“ na stránce 15

Boční pohled

Níže si můžete prohlédnout porty na obou stranách počítače.

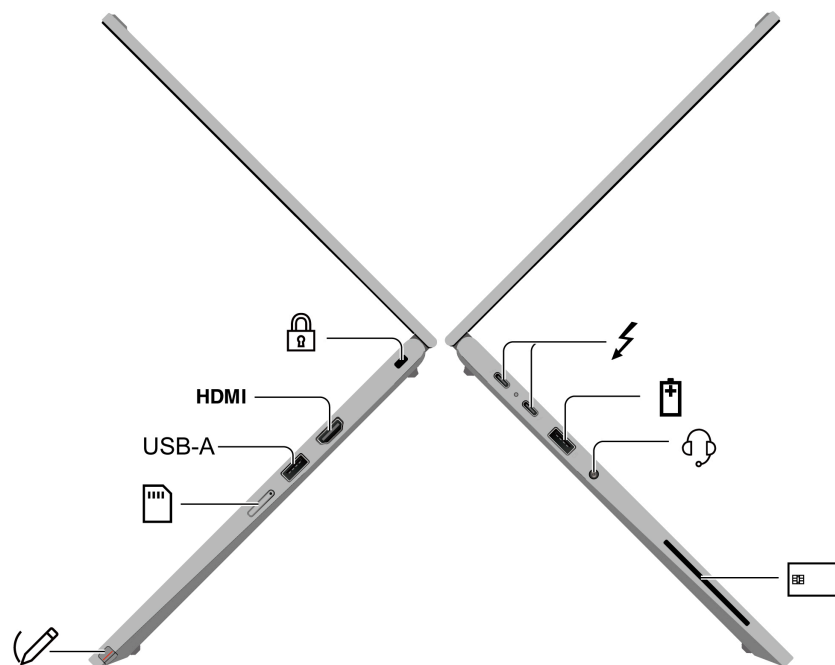

Položka	Popis	Položka	Popis
	Slot pro bezpečnostní zámek	HDMI	Konektor HDMI™
USB-A	Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)		Příhrádka pro kartu nano-SIM*
	Lenovo Integrated Pen*		Konektor USB-C® (Thunderbolt™ 4)
	Konektor USB-A (USB 5 Gb/s, Always On USB)		Audio konektor
	Slot na kartu Smart Card*		

Poznámka: Další informace o aktualizaci názvů konektorů USB naleznete v části Dodatek C „Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB“ na stránce 118.

Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je výpočetní výkon hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a provozních prostředí, se bude skutečná přenosová rychlost při používání různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než rychlost přenosu dat uvedená u názvu konektoru nebo níže uvedená rychlost pro příslušná jednotlivá zařízení.

Zařízení USB	Rychlost přenosu dat (Gb/s)
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40


Související témata

- „Řízení napájení“ na stránce 33
- „Technické údaje USB“ na stránce 8
- „Použití karty SmartCard“ na stránce 37
- „Zamknout počítač“ na stránce 38


Pohled zespodu

Níže si můžete prohlédnout spodní část počítače.

Nekonvertibilní modely notebooků

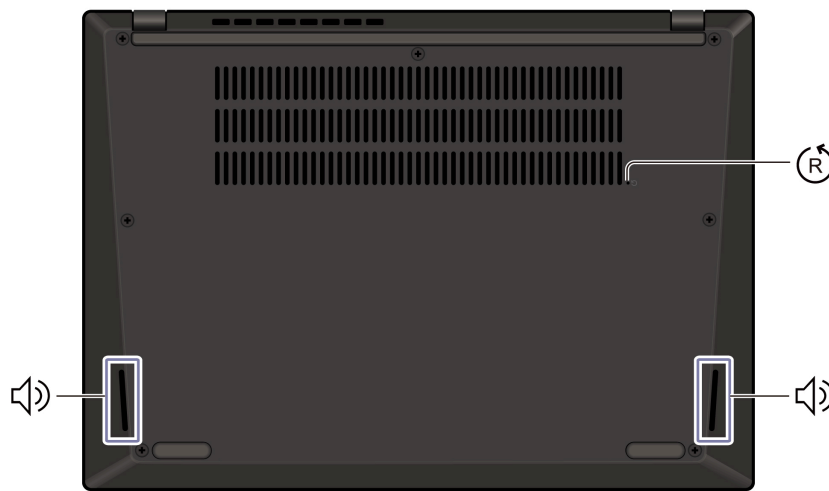

Modely 2 v 1

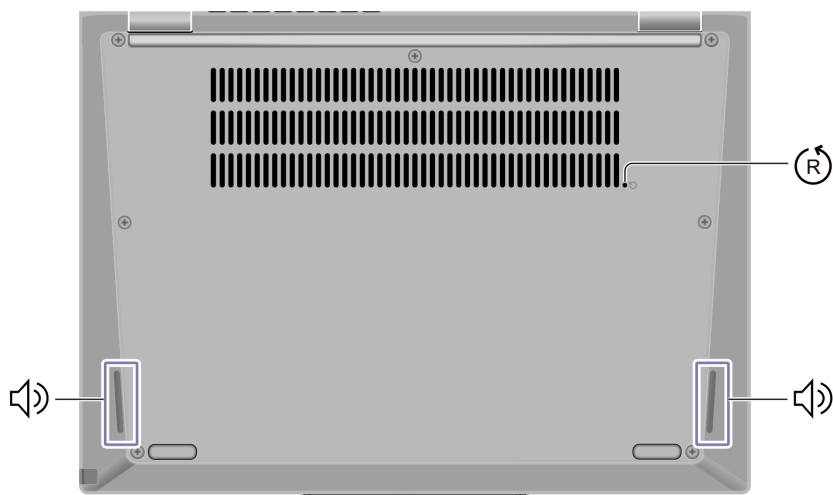

Položka	Popis	Položka	Popis
	Otvor pro nouzový reset		Reproduktor

Otvor pro nouzový reset

Otvor pro nouzový reset můžete použít pro obnovení normální funkce počítače, když přestane reagovat a nelze jej vypnout stisknutím hlavního vypínače. Počítač resetujete takto:

- Krok 1. Odpojte počítač od zdroje napájení.
- Krok 2. Zasuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru a odpojte tak dočasně napájení počítače.
- Krok 3. Připojte počítač ke zdroji napájení a poté zapněte počítač.

Pokud počítač stále nereaguje, můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo a vyžádat si další pomoc.

POZOR:

Je-li počítač v provozu, umístěte jej na tvrdý a rovný povrch – jeho spodní strana nesmí být v přímém kontaktu s pokožkou uživatele. Za normálních provozních podmínek zůstane teplota spodní strany v přijatelném rozsahu definovaném v normě IEC 62368-1, avšak tyto teploty mohou být přesto dostatečně vysoké, aby mohly být pro uživatele nepříjemné nebo škodlivé, pokud se bude povrchu dotýkat přímo déle než jednu minutu bez přerušení. Proto doporučujeme, aby se uživatelé vyvarovali dlouhodobého přímého kontaktu se spodní stranou počítače.

Poznámka: Některé počítače Lenovo mají displej, který lze otočit o 360 stupňů. Když jsou tyto produkty používány jako tablet, teploty všech přístupných částí jsou v přijatelných mezích definovaných normou IEC 62368-1.

Vlastnosti a specifikace

Zde najdete další podrobnosti o hardwaru a softwaru počítače.



Technické údaje	Popis
Paměť	Nízkonapěťové paměťové moduly LPDDR5X (Low Power Double Data Rate 5X) přileťované k základní desce, max. 64 GB
Disková jednotka	Jeden slot, jednotka SSD M.2 2242, až 2 TB
Zvuk	• Dolby Atmos® • Lenovo Smart Noise Cancellation
Displej	• Barevný displej s technologií IPS (In-Plane Switching) • Poměr zobrazení: 16:10 • Rozlišení displeje: 1920 × 1200 pixelů • Vícedotyková technologie*
Funkce zabezpečení	• Ověřování obličeje* • Snímač otisku prstu* (integrovaný v hlavním vypínači) • Ochrana soukromí v Lenovo View* • Upozornění na ochranu soukromí v Lenovo View* • Modul TPM (Trusted Platform Module)*
Funkce bezdrátového připojení	• Bluetooth • NFC* • GPS (na modelu s bezdrátovým WAN)* • Bezdrátová síť LAN • Bezdrátová síť WAN (4G)* Poznámka: Služby mobilní sítě 4G jsou v některých zemích nebo regionech zajišťovány autorizovanými poskytovateli služeb. Abyste se mohli připojit k mobilní síti, musíte mít předplacenou službu poskytovatele mobilních služeb. Mobilní datové tarify se mohou lišit podle umístění.

* u vybraných modelů

Technické údaje USB

Zde se můžete seznámit s dalšími specifikacemi USB.

Poznámka: V závislosti na modelu nemusí být u daného počítače některé konektory USB k dispozici.

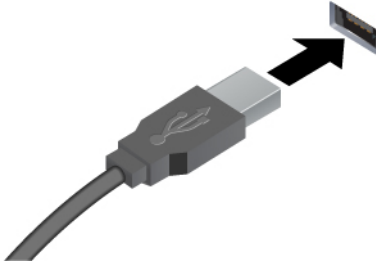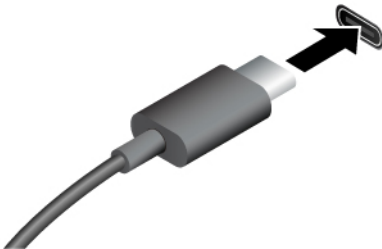Název konektoru	Popis
	Slouží k připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB, jako je například klávesnice USB, myš USB, úložné zařízení USB nebo tiskárna USB.
• Konektor USB-A (Hi-Speed USB) • Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)	
	• Nabíjejte zařízení kompatibilní s rozhraním USB-C pomocí výstupního napětí 5 V a proudu 3 A. • Připojení k externímu displeji: - USB-C na VGA: až 1920 × 1200 pixelů, 60 Hz - USB-C na DP: - Modely s procesorem Intel: až 7680 × 4320 pixelů, 60 Hz - Modely AMD: až 5120 × 2160 pixelů, 60 Hz • Připojení příslušenství s rozhraním USB-C za účelem rozšíření funkčnosti vašeho počítače. Příslušenství USB-C lze zakoupit na stránkách https://www.lenovo.com/accessories.
• Konektor USB-C (USB 5 Gb/s) • Konektor USB-C (USB 10 Gb/s) • Konektor USB-C (Thunderbolt 3) • Konektor USB-C (Thunderbolt 4) • Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s) • Konektor USB-C (režim DP Alt DP 2.1) (u modelů Intel) • Konektor USB-C (režim DP Alt DP 1.4) (u modelů AMD)	

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem

V této části najdete pokyny pro nastavení počítače, různé způsoby připojení k sítím a interakce s počítačem.

Nastavení počítače

Tato část vám pomůže nastavit počítač a připravit jej k použití.

Zapnutí počítače


Zapněte počítač podle následujících pokynů.

Krok 1. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.

Krok 2. Připojte k počítači napájecí adaptér.

Krok 3. Připojte napájecí kabel k elektrické síti.

Krok 4. Zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

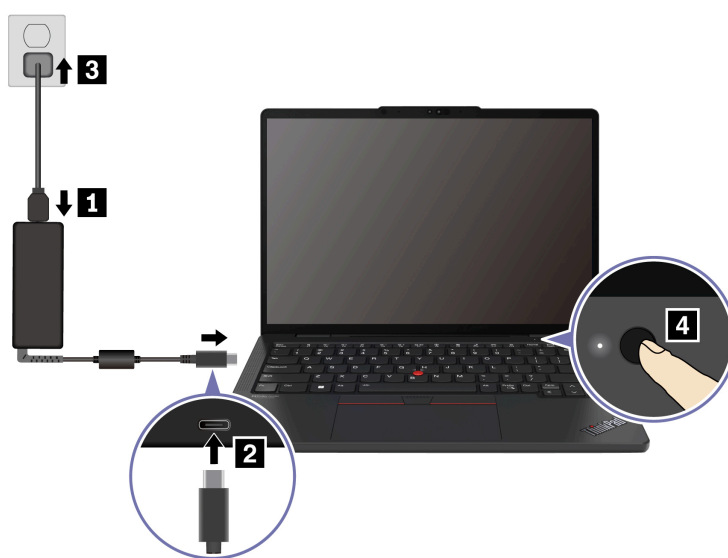

Poznámky:

- Vzhled se liší podle modelu počítače.
- Při prvním použití doporučujeme počítač plně nabít. Stav baterie můžete zkontrolovat kliknutím na ikonu stavu baterie v pravém dolním rohu plochy.

Související témata

- „Kontrola stavu baterie“ na stránce 33
- „Nabíjení počítače z elektrické sítě“ na stránce 33

Dokončení nastavení operačního systému

Než se můžete začít seznamovat s počítačem, je nejprve nutné dokončit nastavení operačního systému. Během nastavení je nutné provést mimo jiné následující kroky:

- vybrat zemi nebo oblast,
- připojit počítač k dostupné síti,
- přijmout licenční smlouvu,
- vytvořit účet Microsoft nebo se přihlásit pomocí stávajícího účtu Microsoft,
- podle potřeby nastavit heslo, otisk prstu nebo rozpoznávání obličeje,
- nastavit možnosti přizpůsobení.

Poznámky:

- V závislosti na modelu nemusí být v počítači některá nastavení k dispozici.
- Během celého procesu počítač nevypínejte a zajistěte jeho připojení k elektrické síti.

Nastavte operační systém podle následujících pokynů.

Krok 1. Připojte počítač k elektrické síti a zapněte ho.

Krok 2. Dokončete nastavení operačního systému podle pokynů na obrazovce.

Související témata

- „Přihlaste se pomocí svého otisku prstu“ na stránce 38
- „Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)“ na stránce 39
- „Nastavení, změna nebo odstranění hesla“ na stránce 41

Přístup k sítím

Tato část vám pomůže připojit se k bezdrátové nebo kabelové síti.

Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li se připojit k dostupné síti, klikněte na ikonu sítě  vpravo dole na displeji. V případě potřeby zadejte požadované informace.

Poznámka: Bezdrátový modul sítě LAN může v počítači podporovat různé standardy. V některých zemích nebo regionech může být používání frekvenčního pásma 802.11ax/be a/nebo 6 GHz zakázáno místními předpisy.

Postup připojení k mobilní síti (u vybraných modelů)

Chcete-li se připojit k mobilní datové síti 4G, musíte mít nainstalovaný modul WWAN (Wide Area Network) a kartu nano-SIM. Karta nano-SIM může být v některých zemích a oblastech dodávána s vaším počítačem. Pokud karta nano-SIM není součástí dodávky, budete si ji muset zakoupit od autorizovaných poskytovatelů služeb.

Poznámky:


- V závislosti na modelu může být modul WWAN již nainstalován ve vašem počítači.
- Služby mobilní sítě 4G jsou v některých zemích nebo regionech zajišťovány autorizovanými poskytovateli služeb. Abyste se mohli připojit k mobilní síti, musíte mít předplacenou službu poskytovatele mobilních služeb. Mobilní datové tarify se mohou lišit podle umístění.
- Rychlost připojení k síti se může lišit podle umístění, prostředí, podmínek sítě a dalších faktorů.

Navázání připojení k mobilní síti

Tato část popisuje, jak navázat připojení k mobilní síti.

Krok 1. Vypněte počítač.

Krok 2. Vložte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru v přihrádce pro kartu nano-SIM. Přihrádka se povysune. Vložte kartu nano-SIM podle obrázku a zasuňte přihrádku do slotu na kartu nano-SIM. Poznamenejte si orientaci karty a ujistěte se, že je usazena správně.

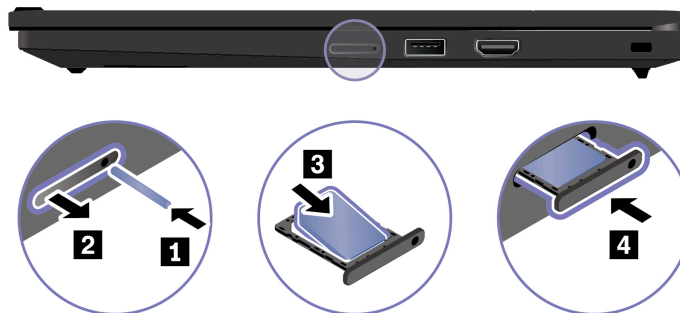

Krok 3. Zapněte počítač.

Krok 4. Klikněte na ikonu sítě a vyberte ze seznamu ikonu mobilní sítě . V případě potřeby zadejte požadované informace.

Zapnutí režimu V letadle

Režim V letadle může být nutné zapnout, když nastoupíte do letadla. Když je režim V letadle zapnutý, automaticky se vypnou všechny funkce bezdrátového připojení. Chcete-li zapnout režim v Letadle, klikněte na ikonu sítě  vpravo dole na displeji.

Poznámka: Sítě Wi-Fi můžete v tomto režimu zapnout podle svých skutečných potřeb.

Interakce s vaším počítačem

V této části se můžete seznámit s různými způsoby interakce s počítačem.

Použití klávesových zkratk

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves umožňující rychle provádět konkrétní funkce. Pomáhají vám pracovat efektivněji.

Následující tabulky uvádějí funkce klávesových zkratk.

Klávesa FnLock a funkční klávesy

Klávesa / Kombinace kláves	Popis funkce
Fn+FnLock	Přepínání mezi speciálními a standardními funkcemi funkčních kláves (F1–F12). Funkční klávesy nabízejí dvě sady funkcí: speciální funkce a standardní funkce. Ikony na klávesách značí speciální funkce, například  a . Znak na klávesách značí standardní funkce, například F1 a F2. Kontrolka LED na klávese Esc signalizuje, která funkce funkčních kláves je zapnutá: • Když kontrolka nesvítí, je zapnutá speciální funkce. • Když kontrolka svítí, je zapnutá standardní funkce.
	Vypnutí/zapnutí (reproduktorů).
	Snížení hlasitosti.
	Zvýšení hlasitosti.
	Vypnutí nebo zapnutí mikrofону.
	Snížení jasu displeje.
	Zvýšení jasu displeje.
	Výběr a nastavení zobrazovacích zařízení.
Mode	Změna režimu napájení. Další informace o režimech napájení najdete v části „Inteligentní chlazení“ na stránce 32.
PrtSc	Vytvoření snímku obrazovky.
	Zobrazení nástroje Výstřižky.
	Spuštění aplikace Microsoft® Propojení s telefonem.
☆	Přizpůsobení funkce této klávesy v aplikaci Vantage.

Další obecné klávesové zkratky

Klávesa / kombinace kláves	Popis funkce
	• Spustíte aplikaci Copilot v systému Windows. • Spustíte službu Windows Search. Poznámka: Funkce se liší v závislosti na zemi či oblasti.
Fn+ 	Spuštění nástroje Výstřižky.
Fn+ 	Úprava podsvícení klávesnice. (u vybraných modelů)
Fn+<	Přechod na začátek.
Fn+>	Přechod na konec.
Fn+Tab	Spuštění nástroje Lupa. Poznámka: Vypněte ji stiskem klávesy s logem Windows+Esc.
Fn+4	Přechod do spánkového režimu.
Fn+B	Přerušení operace.


Klávesa / kombinace kláves	Popis funkce
Fn+K	Rolovací zámek.
Fn+P	Pozastavení operace.
Fn+S	Odeslání systémového požadavku.
Fn+N	Otevření okna s informacemi o systému.
Fn+G	Povolení/zakázání gesta klepnutí pro spuštění nabídky TrackPoint Quick Menu.

Nastavení klávesnice si můžete přizpůsobit v aplikaci Vantage. Chcete-li přizpůsobit podrobná nastavení, spusťte aplikaci Vantage a pak klikněte na **Zařízení** → **Vstup a příslušenství**.

Informace o dalších klávesových zkratkách najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/windows-support>.

Použití polohovacího zařízení TrackPoint

Polohovací zařízení TrackPoint má všechny funkce klasické myši. Umožňuje tedy například pohybovat ukazatelem, používat tlačítka a posouvat zobrazení.

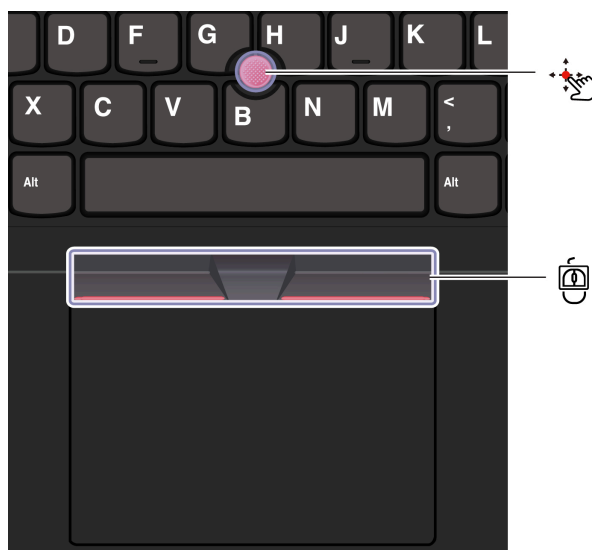

Kolík zařízení TrackPoint

Přitlačte prstem na jeho neklouzavou čepičku (dále jen „červená čepička“) v jakémkoli směru rovnoběžně s klávesnicí. Ukazatel na obrazovce se posune v příslušném směru. Čím vyšší tlak použijete, tím rychleji se ukazatel pohybuje.



Tři tlačítka TrackPointu

Levé a pravé tlačítko zařízení TrackPoint odpovídají levému a pravému tlačítku klasické myši. Stiskněte a podržte prostřední tlačítko zařízení TrackPoint a současně zatlačte prstem na polohovací kolík ve svislém nebo vodorovném směru. Poté budete moci procházet dokumentem, webovou stránkou nebo aplikacemi.

Současným stisknutím klávesy Ctrl+prostředního tlačítka TrackPointu+kolíku TrackPointu přiblížíte nebo oddálíte obraz.

Deaktivace polohovacího zařízení TrackPoint

Polohovací zařízení TrackPoint je ve výchozím nastavení zapnuté. Zařízení můžete vypnout nebo změnit nastavení, jako je rychlost kurzoru při používání kolíku zařízení TrackPoint nebo funkce jeho prostředního tlačítka.


Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Nastavení myši** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Klikněte na možnost **Nastavení zařízení TrackPoint** a pak změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Výměna neklouzavé čepičky polohovacího kolíku


Neklouzavou čepičku polohovacího kolíku vyměňte podle níže uvedeného obrázku.

Poznámka: Ujistěte se, že nová červená čepička je opatřena drážkami .

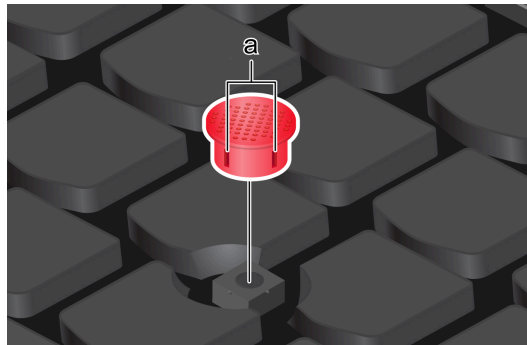

Používání dotykové plošky

Používání dotykové plošky umožňuje provádět všechny činnosti jako s pomocí klasické myši – pohybovat ukazatelem, klikat a posouvat obraz. To je ideální v situacích s vysokými požadavky na přenositelnost, například na služebních cestách.

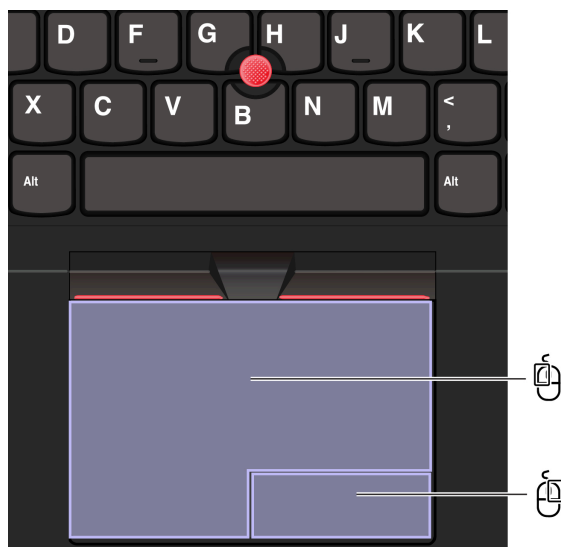

Položka	Popis	Položka	Popis
	Zóna pro levé kliknutí		Zóna pro pravé kliknutí

Poznámky:

- Některá gesta nejsou dostupná v následujících případech:
 - pokud poslední akce byla provedena z polohovacího zařízení TrackPoint,
 - při používání určitých aplikací,
 - pokud používáte dva nebo více prstů a prsty jsou příliš blízko sebe.
- Citlivost dotykové plošky může být omezená v následujících případech:
 - když prsty umístíte příliš blízko k okraji dotykové plošky,
 - když se dotykové plošky dotýkáte vlhkými prsty,
 - když je na povrchu dotykové plošky voda nebo olej. Nejprve vypněte počítač. Pak povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, zvlhčeným vlažnou vodou nebo čisticím prostředkem na počítače.





Používání dotykových gest



Poznámky:

- Při používání dvou nebo více prstů nesmí být prsty umístěny těsně u sebe.
- Některá gesta nejsou dostupná, pokud byla poslední akce provedena z polohovacího zařízení TrackPoint.
- Některá gesta jsou dostupná pouze v některých aplikacích.
- Pokud je povrch dotykové plošky zamaštěný, nejprve vypněte počítač. Pak povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, zvlhčeným vlažnou vodou nebo čisticím prostředkem na počítače.




Další gesta naleznete v nápovědě polohovacího zařízení.



Dotyková gesta jedním a dvěma prsty

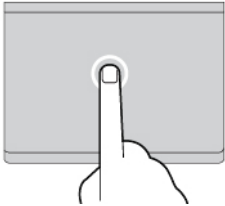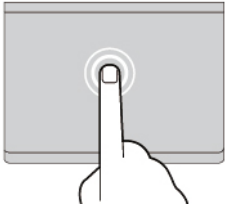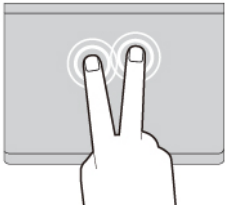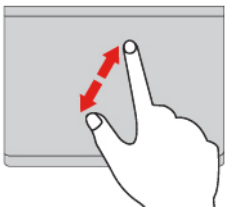Akce, kterou chcete provést	Gesto
Výběr položky.	Jedno klepnutí jedním prstem. 
Otevření položky.	Dvojitě klepnutí jedním prstem. 
Zobrazení kontextové nabídky.	Rychlé dvojitě klepnutí dvěma prsty. 
Zvětšení zobrazení.	Roztažení dvou prstů od sebe. 

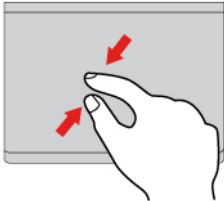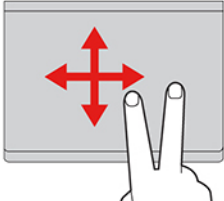Akce, kterou chcete provést	Gesto
Zmenšení zobrazení.	Stažení dvou prstů k sobě. 
Procházení položkami.	Posunutí dvou prstů vodorovně nebo svisle. 

Dotyková gesta třemi a čtyřmi prsty

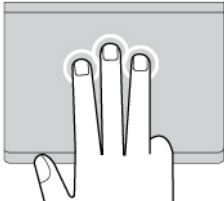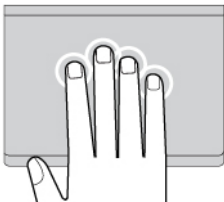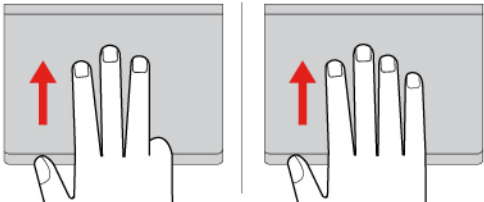Akce, kterou chcete provést	Gesto
Otevření okna hledání.	Jedno klepnutí třemi prsty. 
Otevření centra oznámení.	Jedno klepnutí čtyřmi prsty. 
Zobrazení všech oken.	Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty nahoru. 

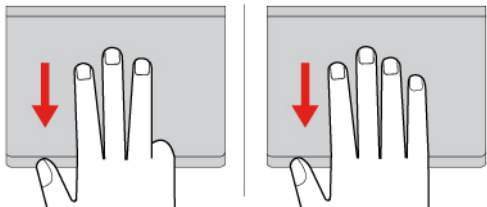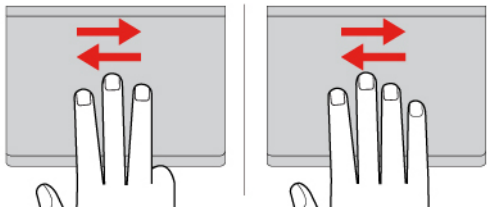Akce, kterou chcete provést	Gesto
Zobrazení pracovní plochy.	Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty dolů. 
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi nebo okny.	Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty doleva nebo doprava. 

Deaktivace dotykové plošky

Dotyková ploška je ve výchozím nastavení povolena. Deaktivace zařízení:

- Krok 1. Otevřete nabídku **Start** a poté klikněte na položky **Nastavení** → **Bluetooth a zařízení** → **Dotyková ploška**.
- Krok 2. V části **Dotyková ploška** vypněte ovládací prvek **Dotyková ploška**.



Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)

U počítačů s dotykovou obrazovkou se můžete obrazovky dotýkat přímo prsty a ovládat počítač jednodušším způsobem. Následující části uvádí některá často používaná dotyková gesta.


Poznámky:

- Některá gesta mohou být dostupná pouze v některých aplikacích.
- Dotykovou obrazovku nelze ovládat prsty v rukavici ani nekompatibilními pery. Dotyková obrazovka by v takovém případě nemusela být citlivá nebo by nemusela reagovat.
- Dotyková obrazovka je citlivé zařízení. Netlačte na obrazovku ani se obrazovky nedotýkejte žádným tvrdým nebo ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poruše nebo poškození dotykového panelu.





Dotykové gesto jedním prstem

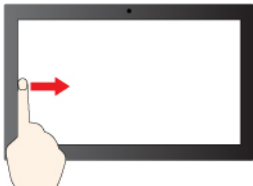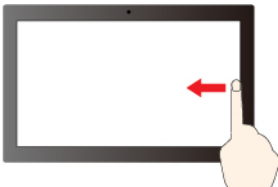Akce, kterou chcete provést	Gesto
	Klepnutí a podržení.
Otevřete kontextovou nabídku.	
Otevření panelu s widgety.	Potáhnutí prstem od levého okraje.
	
Otevření centra oznámení.	Potáhnutí prstem od pravého okraje.
	

Dotykové gesto dvěma prsty

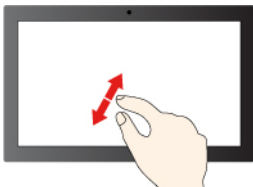Akce, kterou chcete provést	Gesto
	Posunutí dvou prstů směrem k sobě.
Zmenšení zobrazení.	
	Roztažení dvou prstů od sebe.
Zvětšení zobrazení.	

Dotykové gesto třemi a čtyřmi prsty

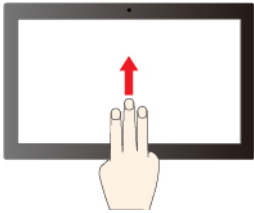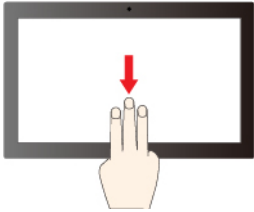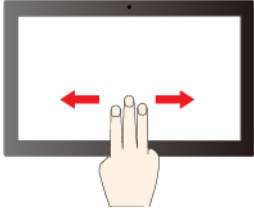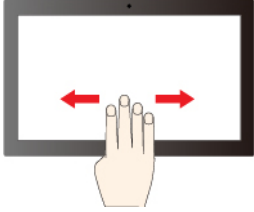Akce, kterou chcete provést	Gesto
Zobrazení všech otevřených oken.	Potáhnutí třemi prsty nahoru. 
Zobrazení pracovní plochy.	Potáhnutí třemi prsty dolů. 
Přepínání aplikací.	Potáhnutí třemi prsty doleva nebo doprava. 
Přepínání pracovních ploch.	Potáhnutí čtyřmi prsty doleva nebo doprava. 

Povolení dotykových gest třemi a čtyřmi prsty (u vybraných modelů)

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **dotykové gesto** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Zapněte přepínač **dotykových gest třemi a čtyřmi prsty**.

Co dělat v případě, že dotyková obrazovka není citlivá nebo nereaguje

Při odstraňování problémů s dotykovou obrazovkou postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Vypněte počítač.
- Krok 2. Otisky prstů nebo prach z dotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáchejte hadřík do čisticidel.
- Krok 3. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda dotyková obrazovka funguje správně.

- Krok 4. Pokud dotyková obrazovka správně nefunguje, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. Aktualizujte systém Windows podle pokynů na obrazovce.
- Krok 6. Po aktualizaci systému Windows zkontrolujte, zda dotyková obrazovka funguje správně.
- Krok 7. Pokud dotyková obrazovka nadále nefunguje správně, mohlo dojít k jejímu poškození. Můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo a vyžádat si další pomoc.


Připojení k externímu displeji

K počítači lze připojit projektor nebo monitor a použít ho při prezentacích nebo jako rozšíření pracovní plochy.

Připojení monitoru kabelem

Při použití kabelu můžete monitor k počítači připojit pomocí konektoru USB-C a/nebo konektoru HDMI.

Pokud počítač externí monitor nedetekuje, klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli na pracovní plochu a poté vyberte **Nastavení zobrazení**. Poté podle pokynů na obrazovce detekujte externí displej.

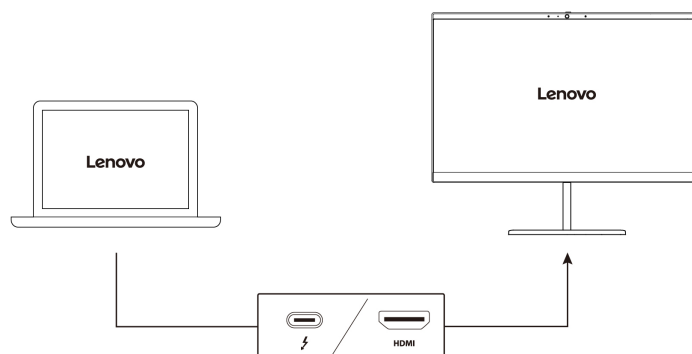

Podporované rozlišení

V následující tabulce jsou uvedena maximální podporovaná rozlišení externího monitoru.

tabulka 1. Modely Intel

Připojení k externímu displeji	Podporované rozlišení
Konektor USB-C (Thunderbolt 4)	Až 8K při 60 Hz
Konektor HDMI	Až 4K při 60 Hz

tabulka 2. Modely AMD

Připojení k externímu displeji	Podporované rozlišení
Konektor USB-C (Thunderbolt 4)	Až 5K při 60 Hz
Konektor HDMI	Až 4K při 60 Hz

Poznámka: Podporována může být i obnovovací frekvence vyšší než 60 Hz. Pokud nastavíte obnovovací frekvenci vyšší než 60 Hz, pravděpodobně se omezí maximální rozlišení.

V závislosti na modelu podporuje počítač jednu z následujících možností:

- U modelů s procesorem Intel podporuje konektor HDMI standard HDMI 2.1 (až 4K / 60 Hz). Slouží k připojení kompatibilních digitálních zvukových zařízení nebo monitorů, například HDTV.
- U modelů s procesorem AMD podporuje konektor HDMI ve výchozím nastavení standard HDMI 2.1 (až 4K / 60 Hz). Pro připojení externího monitoru k počítači použijte příslušný kabel HDMI 2.1. Pokud pro připojení použijete kabel HDMI 1.4, může být nekompatibilní a může to mít vliv na funkčnost externího monitoru.

Připojení k bezdrátovému monitoru

Chcete-li použít bezdrátový monitor, zkontrolujte, zda počítač i externí displej podporují technologii Miracast®.

Stiskněte klávesu s logem Windows+K a vyberte bezdrátový monitor, ke kterému se chcete připojit.

Nastavení režimu zobrazení

Stiskněte klávesu  nebo klávesy Fn +  a pak vyberte požadovaný režim displeje.

Změna nastavení zobrazení

Můžete změnit nastavení pro displej počítače i externí displej, jako je hlavní nebo sekundární displej, jas, rozlišení a orientace.

Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:





- Krok 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte možnost **Nastavení zobrazení**.
- Krok 2. Vyberte displej, který chcete konfigurovat, a změňte nastavení zobrazení podle svých preferencí.

Seznámení s různými režimy konvertibilního zařízení

Displej počítače lze otevřít až do úhlu 360 stupňů. Otáčením displeje počítače můžete přepínat mezi režimy konvertibilního zařízení, které jsou vhodné pro různé účely.


Poznámky:

- Neotáčejte displejem příliš velkou silou ani netlačte příliš velkou silou na pravý horní či levý horní roh displeje. Jinak by mohlo dojít k poškození displeje počítače nebo jeho pantů.
- V režimu Stojan a Stan a v režimu tabletu jsou klávesnice a polohovací zařízení automaticky vypnuty. Namísto toho použijte k ovládání počítače dotykovou obrazovku. Po přepnutí z jiných režimů do režimu Notebook budou klávesnice a polohovací zařízení opět automaticky zapnuty.

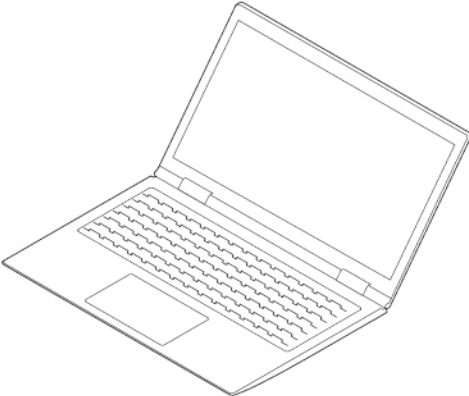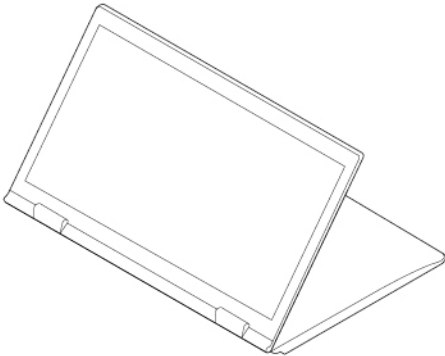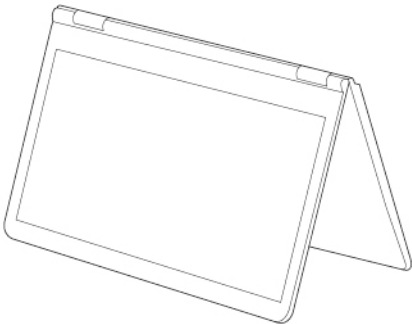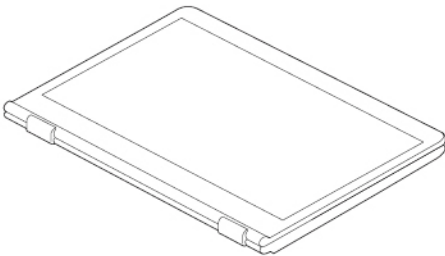Doporučené situace	Doporučené situace
Režim Notebook Zadávání textu. Používání dotykové plošky a polohovacího zařízení. 	Režim Stojan Videohovor. Předvádění prezentace. 
Režim Stan Sledování videa. Prohlížení prezentace. 	Režim tabletu Psaní a kreslení. Hraní her s dotykovým ovládáním. 

Použití pera Lenovo Integrated Pen (u vybraných modelů)

Dobíjecí elektronické pero, které lze ukládat do slotu v počítači, umožňuje přesnější a jednodušší vybírání položek, psaní a kreslení.

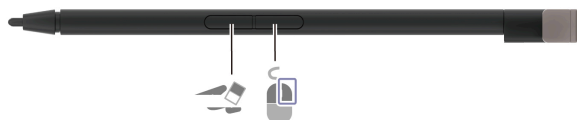

Položka	Popis	Položka	Popis
	Tlačítko mazání		Tlačítko kliknutí

Ve videu na adrese  <https://support.lenovo.com/videos/vid500146> se můžete seznámit s různými způsoby využívání pera. Chcete-li si zakoupit Lenovo Integrated Pen, přejděte na stránku <https://www.lenovo.com/accessories>.

Poznámka: Lenovo Integrated Pen není vodotěsné. Skladujte a používejte ho mimo dosah vody a nadměrné vlhkosti.

Nabíjení Lenovo Integrated Pen

Když je počítač zapnutý nebo v režimu spánku, zasuňte pero zpět do slotu pro pero. Na 80 % kapacity se pak pero nabije asi za 15 sekund, plně nabito bude za přibližně pět minut.



Použití tužky na dotykové obrazovce (u vybraných modelů)

Vybrané modely podporují tužku s vodivým hrotem. Tato volba je užitečná pro skici nebo navigaci, když není k dispozici speciální stylus. Pro detailní úkoly, jako je digitální umění nebo dlouhé psaní, se pro optimální výkon doporučuje používat pero Lenovo Integrated Pen.

Tipy k používání:

- **Podporované typy a tvrdost tužek:** Používejte grafitové tužky se stupněm tvrdosti HB, B nebo 2B.
- **Příprava hrotu tužky:** Průměr hrotu by měl být větší než 2 mm. Průměr oblasti kontaktu mezi hrotem a obrazovkou by měl být větší než 1,5 mm.
- **Počáteční kalibrace:** Než začnete psát, lehce na obrazovku nakreslete rovnou čáru. Tím zaktivujete odezvu na dotyk.
- **Jemný tlak:** Tlačte jen minimální silou, aby nedošlo k poškození obrazovky nebo nechtěným stopám.

- **Předcházení nestabilním stavům:** Odezva tužky se může zhoršit v době, kdy se systém nabíjí, baterie má nízký stav nabití nebo dochází ke zpomalení výkonu. V těchto situacích používejte raději stylus.
- **Pravidelné čištění:** Otírejte obrazovku hadříkem z mikrovlákna, který odstraní nahromaděný grafitový prach.

Kapitola 3. Prozkoumat počítač

Tato část vám pomůže využívat počítač naplno.

Aplikace Lenovo

Tato část představuje aplikace Lenovo, které rozšiřují možnosti práce s počítačem a zvyšují produktivitu.

Lenovo Commercial Vantage

Aplikace Lenovo Commercial Vantage (dále jen aplikace Vantage) představuje přizpůsobené univerzální řešení, které vám pomůže udržovat počítač automatickými aktualizacemi a opravami, konfiguracemi nastavení hardwaru a dostupnou uživatelskou podporou.

Chcete-li aplikaci Vantage spustit, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Lenovo Commercial Vantage**.

Poznámky:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Aplikace Vantage vylepšuje funkce počítače pomocí pravidelných aktualizací. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Vantage, a použijte službu Windows Update, abyste získali nejnovější aktualizace.

Aplikace Vantage umožňuje provádět tyto činnosti:

- Snadno se informovat o stavu zařízení a přizpůsobovat jeho nastavení.
- Stahovat a instalovat aktualizace systému UEFI BIOS, firmwaru a ovladačů, aby byl software počítače stále aktuální.
- Monitorovat stav počítače a zabezpečit ho proti vnějším hrozbám.
- Naskenujte hardware počítače a diagnostikujte problémy s hardwarem.
- Vyhledat (online) stav záruky počítače.
- Získat přístup k *Uživatelské příručce* a užitečným článkům.
- Za účelem čištění dočasně deaktivovat klávesnici, obrazovku, dotykovou plochu a polohovací zařízení TrackPoint.

Lenovo AI Now (pouze u modelů AMD)

Lenovo AI Now je osobní asistent s umělou inteligencí, který vám pomůže s hledáním inspirace, psaním textu, shrnutím informací nebo rychlým nastavením počítače. Díky používání místních modelů umělé inteligence může zajistit zabezpečení vašich dat a poskytnout bezpečné prostředí pro práci s umělou inteligencí.

Spuštění Lenovo AI Now

Chcete-li spustit Lenovo AI Now, klikněte na ikonu Lenovo AI Now  na hlavním panelu nebo do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Lenovo AI Now**.

Prozkoumejte klíčové funkce

- **Knowledge Assistant:** Umožňuje vyhledávat dokumenty, získávat informace, vytvářet shrnutí obsahu a generovat sestavy na základě vaší osobní znalostní báze.

Poznámka: Než začnete nástroj Knowledge Assistant používat, je nutné nejprve nainstalovat dokumenty a vytvořit znalostní bázi.

- **PC Assistant:** Pomáhá nastavit a optimalizovat počítač. Poskytuje inteligentní funkce nastavení a může vás rychle spojit se službami společnosti Lenovo. Můžete například požádat AI Now, ať vám pomůže zapnout režim péče o oči nebo vyhledat nejbližší servisní středisko.

Poznámky:

- Chcete-li rychle chatovat s Lenovo AI Now, můžete stisknutím kláves Ctrl+Q spustit mini okno AI Now.
- Lenovo AI Now provádí za účelem vylepšování funkcí a zpřístupňování nejnovějších technologií umělé inteligence pravidelné aktualizace. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní. Nejnovější informace o Lenovo AI Now najdete na stránce https://support.lenovo.com/solutions/lenovo-ai-apps#lenovo_ai_now.
- Tato aplikace je k dispozici v některých zemích a oblastech.

Lenovo View (u vybraných modelů)


Lenovo View je aplikace, která zlepšuje kvalitu kamery a nabízí funkce pro spolupráci v některých běžných aplikacích pro videohovory.

Přístup k Lenovo View

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Lenovo View** a stiskněte klávesu Enter.


Prozkoumejte klíčové funkce

- **Nástroj pro vylepšení videa:** Zlepšuje kvalitu videa (jas, kontrast a barvy) a snižuje šum pro lepší zážitek z videohovorů. Při slabém osvětlení automaticky zlepší jas a barvy videa.

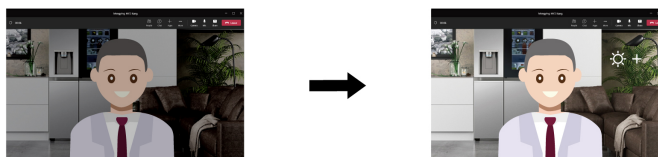


- **Spolupráce**

- **Odstranění pozadí:** Zakryjte během videohovoru pozadí, aby byl obraz zaměřen na vás.

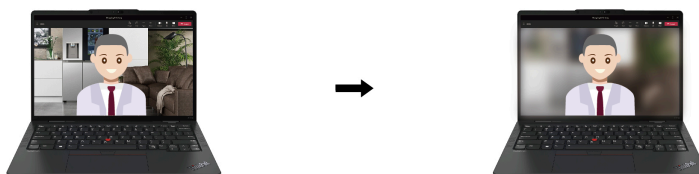

- **Automatické výřezy:** Při videohovoru automaticky udržuje váš obličej uprostřed obrazu, když se pohnete.

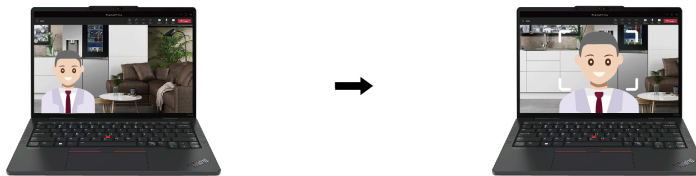


- **Virtuální prezentující:** Můžete zobrazovat svůj obličej přes jakékoli materiály, které chcete ostatním ukazovat jako prezentaci.




• Soukromí

- **Upozornění na ochranu soukromí:** Když se vám někdo začne dívat přes rameno, na obrazovce počítače se zobrazí výstražná ikona.

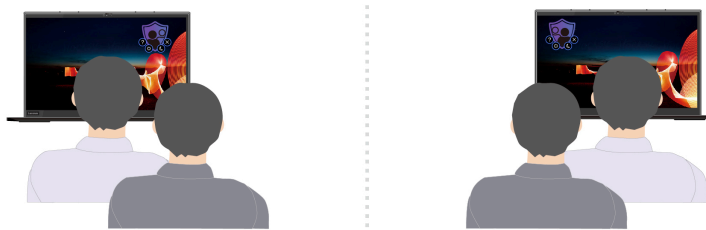


- **Ochrana soukromí:** Když se vám někdo začne dívat přes rameno, obrazovka se rozmáže. Rozostření zrušíte stisknutím kláves Alt+F2.

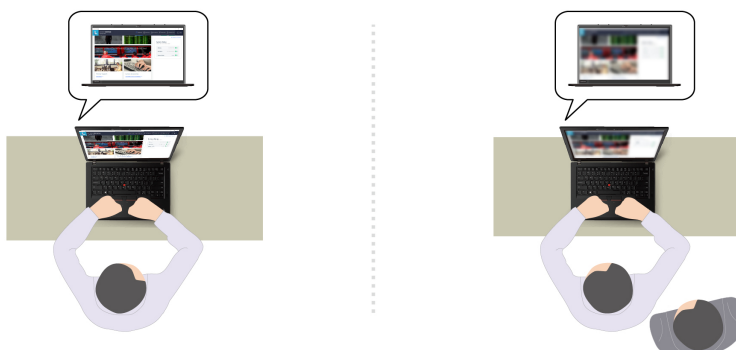

Poznámka: U displejů ePrivacy se funkce Ochrana soukromí automaticky aktivuje, když se vám někdo začne dívat přes rameno. Rozostření zrušíte stisknutím kláves Alt+F2.

• Pohoda

- **Upozornění na držení těla:** Když se nahnete směrem k obrazovce, upozorní vás, abyste upravili držení svého těla.
- **Zraková pohoda:** Každých 20 minut vám připomene, abyste na 20 sekund odvrátili zrak od obrazovky a nechali ho tak odpočinout.

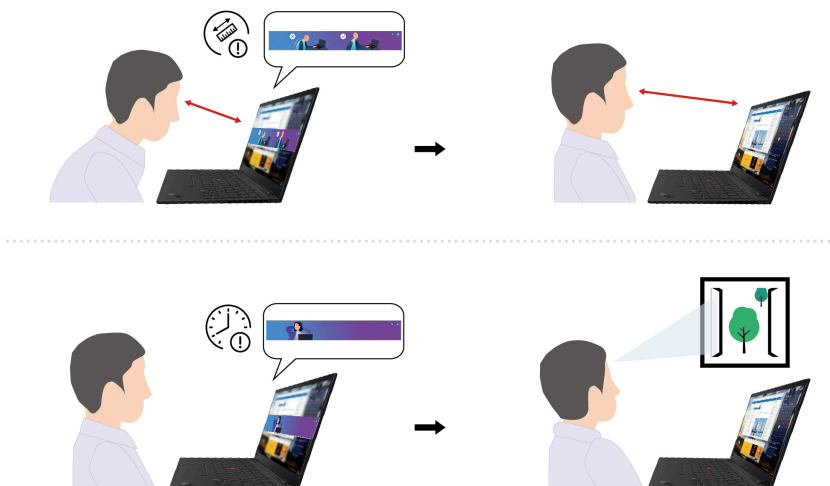

Poznámky:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Funkce fungují pouze při otevřené záklopce kamery.
- Je možné, že některé funkce nepůjde používat současně.
- Aplikace Lenovo View pravidelně aktualizuje funkce, aby vylepšila vaši zkušenost s používáním kamery a videohovory. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

TrackPoint Quick Menu

TrackPoint Quick Menu je aplikace, kterou lze ovládat pomocí kliknutí. Nabízí rychlý přístup k funkcím, jako je kamera a mikrofón. Nastavení funkcí si můžete v aplikaci upravit.

Spuštění nabídky TrackPoint Quick Menu

Poklepáním na TrackPoint zařízení spustíte TrackPoint Quick Menu. Jako gesto pro spuštění můžete také nastavit jediné kliknutí.

Poznámka: Pokud se nabídka TrackPoint Quick Menu po použití gesta pro spuštění nezobrazí, může to být způsobeno posunutím kolíku zařízení TrackPoint v důsledku použití příliš velké síly. Počkejte 15 až 30 sekund a zkuste to znovu.

Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

Krok 1. Klikněte na informační okno ⓘ a pak klikněte na **UPŘESNIT NASTAVENÍ**.

Krok 2. V části **Spuštění rychlé nabídky** vyberte **jediným kliknutím**.

Nabídka TrackPoint Quick Menu je standardně zapnuta. Chcete-li zakázat nebo zapnout gesto klepnutím, stiskněte klávesy Fn+G. Pokud je zakázáno, nelze ho spustit klepnutím na kolíku zařízení TrackPoint.



Používání nabídky TrackPoint Quick Menu

Kliknutím na tlačítko úprav  můžete změnit uspořádání prvků v panelu náhledu nebo si můžete rychlou nabídku přizpůsobit přetažením prvků napravo do panelu náhledu.

- **Kamera**

Můžete upravit jas a kontrast kamery. Nastavení obnovíte do výchozího stavu kliknutím na resetovací tlačítko .

- **Mikrofon**

Ztlumit počítač nebo nastavit zvukový efekt mikrofону můžete výběrem následujících režimů:

- Středový režim: Zaznamenání hlasu mluvčího.
- Prostorový režim: Zaznamenání hlasu mluvčího a okolního zvuku.

Poznámka: Pokud není interní mikrofon podporován systémem Dolby nebo je ovladač Dolby deaktivován, zobrazí se místo něj seznam vstupních zařízení. Seznam obsahuje možnosti a jeden panel hlasitosti pro testování mikrofónu.

- **Hlasové diktování**

Řeč můžete převést na text v textovém poli. Kliknutím na možnost **SPUSTIT HLASOVÉ DIKTOVÁNÍ** otevřete textové pole.

- **Baterie**

Životnost baterie můžete prodloužit a její stav zlepšit nastavením meze nabíjení na hodnotu pod 100 %.

Pro nastavení meze funkce povolte a klikněte na možnost **ÚPRAVA LIMITU**. Poté v aplikaci Vantage nastavte mez nabíjení.

- **Přehrávání zvuku**

Můžete si vybrat upřednostňované výstupní zařízení a nastavit hlasitost vybraného kanálu nebo jej ztlumit.

- **Potlačení šumu**

Můžete použít vlastní hluk na pozadí a hluk od ostatních účastníků schůze.

- Vypnuto: Vypne funkci potlačení šumu.
- Nízké: Nízká úroveň potlačení hluku na pozadí.
- Vysoké: Potlačení veškerého hluku z pozadí kromě řeči.

Poznámka: Tato funkce nefunguje, je-li vypnuta funkce Dolby Voice. Chcete-li získat pomoc s jejím zapnutím, klikněte na odkaz v části **POTLAČENÍ HLUKU**.

- **Rychlé čištění**

Za účelem čištění počítače můžete dočasně deaktivovat klávesnici, obrazovku, dotykovou plošku a polohovací zařízení TrackPoint.

Poznámka: Prvky se mohou lišit v závislosti na pravidelných aktualizacích. Podrobnosti o verzi nainstalované v počítači získáte, když kliknete na informační okno ⓘ v pravém horním rohu stránky a následně na **DALŠÍ INFORMACE**.

Copilot ve Windows

Copilot v systému Windows je asistent s umělou inteligencí, který pomáhá zvýšit efektivitu práce a kreativitu.

Chcete-li získat přístup ke službě Copilot v systému Windows, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte klávesu Copilot .
- Klikněte na ikonu Copilot  na hlavním panelu.

Hlavní funkce

- Poskytuje odpovědi nebo návrhy na vaše dotazy prostřednictvím živého chatu. Můžete se například služby Copilot zeptat, jak změnit heslo do systému Windows.
- Pomůže vám analyzovat obrázek kliknutím na tlačítko obrázku v pravém dolním rohu okna chatu. Můžete například požádat službu Copilot, aby shrnula vámi nahraný obrázek.

Poznámky:

- Tato aplikace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupná.
- Tato aplikace provádí pravidelné aktualizace funkcí. Prozkoumejte tuto aplikaci ve svém skutečném uživatelském rozhraní.

Inteligentní chlazení

Funkce Inteligentní chlazení pomáhá upravovat spotřebu energie, rychlost ventilátoru, teplotu počítače a jeho výkon.

Poznámka: Ve vyváženém režimu nebo v režimu nejlepšího výkonu se vyvarujte delšímu kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části těla s některou horkou částí počítače (10 sekund nebo déle).

Režim	Doporučené situace
Nejefektivnější napájení	• Chcete, aby počítač byl tišší a chladnější. • Chcete maximalizovat výdrž baterie.
Balanced	• Máte v plánu po určitou dobu často přepínat mezi jednotlivými úlohami počítače. • Dáváte přednost dosažení rovnováhy mezi výkonem zařízení a teplotou a hlučností ventilátoru.
Nejlepší výkon	• Chcete, aby počítač dosahoval nejvyššího výkonu. • Je pro vás přijatelná vyšší hlučnost větráku a vyšší teplota.

Přepínání mezi režimy

Mezi upřednostňovanými režimy můžete přepínat stisknutím klávesy F8 nebo následujícím způsobem:

- Krok 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu baterie v oblasti rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
- Krok 2. Klikněte na možnost **Nastavení napájení a spánku**.
- Krok 3. Vyhledáte část **Režim napájení** a vyberete upřednostňovaný režim.

Urychlení s inteligentním chlazením (pouze pro modely s procesorem AMD)

Funkce Urychlení s inteligentním chlazením dynamicky upravuje výkon systému podle spuštěných aplikací. Tuto funkci doporučujeme povolit při používání aplikací pro sjednocenou komunikaci (například Microsoft Teams).

Poznámka: Chcete-li dosáhnout co nejlepšího uživatelského komfortu, ujistěte se, že tuto funkci používáte v režimu Rovnováha.

Funkce Urychlení s inteligentním chlazením je standardně zapnuta. Chcete-li tuto funkci vypnout, postupujte následovně:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Zvolte možnost **Config → Power**.
- Krok 3. V části **Intelligent Cooling Boost** vypněte přepínač **Intelligent Cooling Boost**.
- Krok 4. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

Chladný a tichý režim na klíně

Počítač dokáže rozpoznat, zda jej používáte na klíně, a automaticky zapnout funkci Chladný a tichý režim na klíně. Tato funkce pomáhá počítač ochladit a předejít tak nepohodlí při delším kontaktu počítače s tělem (i přes oděv). Když nebudete počítač používat na klíně, funkce se automaticky vypne.

Řízení napájení

Informace v této části použijte, abyste dosáhli nejlepší rovnováhy mezi výkonem a účinností napájení.

Kontrola stavu baterie

Kontrola stavu baterie napomáhá správnému používání počítače.

Stav baterie zkontrolujete pomocí nabídky **Nastavení → Systém**. Další informace o baterii najdete v popisu aplikace Vantage.

Nabíjení počítače z elektrické sítě

Napájecí zdroj napájecího adaptéru:


- Výkon: 65 W
- Vstup se sinusovým průběhem, 50 Hz až 60 Hz

- Vstupní parametry napájecího adaptéru: 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz
- Výstupní výkon napájecího adaptéru: 20 V SS, 2,25 A nebo 3,25 A

Pokud zjistíte, že je baterie téměř vybitá, připojte počítač k síťovému napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru a nabíjte ji. Pokud 65W napájecí adaptér dodaný s počítačem podporuje funkci rychlého nabíjení, bude (když je počítač vypnutý) baterie nabitá na 80 % přibližně za jednu hodinu. Skutečná doba nabíjení závisí na kapacitě baterie, fyzikálním prostředí a na tom, zda při nabíjení počítač používáte.

Nabíjení baterie ovlivňuje také její teplota. Baterii doporučujeme nabíjet při teplotě mezi 10 °C a 35 °C.

Poznámka: K některým modelům nemusí být dodán napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Produkt nabíjejte pouze certifikovanými adaptéry a napájecími kabely, které splňují požadavky příslušných národních norem (například UL/EN/IEC 62368-1). Doporučujeme používat adaptéry schválené společností Lenovo. Neschválené adaptéry mohou představovat nebezpečí. Další informace najdete na stránce <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.

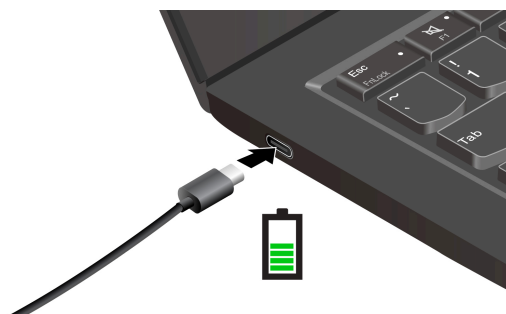


Zajištění co nejdelší životnosti baterie

Chcete-li dosáhnout co nejdelší životnosti baterie, řiďte se následujícími pokyny.

- Baterii používejte tak dlouho, dokud nebude vybitá, a před dalším použitím ji zcela nabíjte. Jakmile je baterie plně nabitá, musí se vybit na 94 % a méně ještě dříve, než bude povoleno nové nabíjení.
- Pokud se baterie intenzivně nevyužívá, nenechávejte ji plně nabitou. Další informace naleznete na kartě **Nastavení baterie** v části **Napájení** aplikace Vantage.
- Baterie může optimalizovat kapacitu plného nabití podle vašeho používání. Po delší době nemusí být k dispozici plná kapacita baterie, dokud ji nevybijete na 20 % kapacity a zcela nedobijete. Další informace naleznete na kartě **Nastavení baterie** v části **Napájení** aplikace Vantage.

Nabíjení počítače pomocí funkce nabíjení P-to-P 2.0

Oba konektory USB-C (Thunderbolt 4) v počítači disponují funkcí nabíjení P-to-P 2.0 (Peer to Peer 2.0), která je jedinečná pro produkty Lenovo.

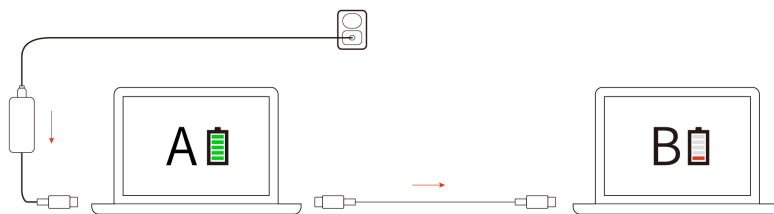

Poznámka: Skutečná rychlost nabíjení počítače se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech, např. na zbývajícím množství energie baterie obou počítačů, na výkonu napájecího adaptéru nebo na tom, zda budete používat oba počítače.

Chcete-li tuto funkci používat, zkontrolujte následující: v systému UEFI BIOS na počítačích jsou povoleny funkce **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**, aby tato funkce fungovala, i pokud jsou počítače vypnuté nebo v režimu hibernace. Postup povolení funkcí **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Klikněte na položky **Config** → **USB** a povolte funkce **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**.

Změna nastavení napájení

Podle pokynů změňte nastavení napájení podle potřeby.

U počítačů kompatibilních se standardem ENERGY STAR® se po stanovené době nečinnosti počítače napájeného ze sítě ve výchozím nastavení uplatní následující schéma úspory energie:

- Vypnutí obrazovky: po 5 minutách
- Převést počítač do režimu spánku:
 - Modely s procesorem Intel: po 5 minutách
 - Modely s procesorem AMD: po 5 minutách

Chcete-li změnit schéma napájení, funkci hlavního vypínače a další nastavení, postupujte následovně:

- Krok 1. Přejděte na **Ovládací panely** a zobrazte buď velké nebo malé ikony.
- Krok 2. Klepněte na **Možnosti napájení**.
- Krok 3. Změňte nastavení podle potřeby.

Přenos dat

Rychle sdílejte své soubory mezi zařízeními se stejnými funkcemi pomocí vestavěné technologie Bluetooth nebo NFC. Data lze přenášet také pomocí karet microSD nebo SmartCard.

Připojení k zařízení Bluetooth

K počítači lze připojit všechny druhy zařízení s podporou Bluetooth – například klávesnici, myš, smartphone nebo reproduktory. Chcete-li zajistit úspěšné připojení, umístěte zařízení do vzdálenosti nejvýše 10 metrů (33 stop) od počítače.

Klasické párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí klasického párování.

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Bluetooth** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
- Krok 3. Vyberte zařízení, až se zobrazí v seznamu **Přidat zařízení**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rychlé párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí rychlého párování.

Pokud zařízení Bluetooth podporuje rychlé párování, postupujte následovně:

- Krok 1. Na stránce nastavení Bluetooth povolte oznámení k připojení pomocí rychlého párování.
- Krok 2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
- Krok 3. Jakmile se na počítači zobrazí oznámení k připojení pomocí rychlého párování, klikněte na **Připojit**.

Nastavení připojení NFC


Jednoduchým přiložením můžete navázat spojení mezi počítačem a jiným zařízením vybaveným funkcí NFC na vzdálenost několika centimetrů nebo palců.

Pokud počítač podporuje NFC, je u dotykové plošky značka nebo štítek NFC .

Postup zapnutí NFC:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Režim V letadle** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Ujistěte se, že je režim v letadle vypnutý, a zapněte funkci NFC.

Pomocí funkce NFC lze klepnutím jednoduše navázat spojení mezi počítačem a jiným zařízením vybaveným funkcí NFC na vzdálenost několika centimetrů nebo palců. Spárování s kartou NFC nebo s chytrým telefonem:

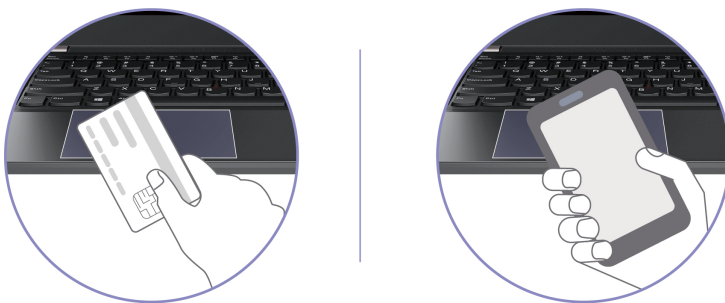


Poznámka: Ujistěte se, že je karta NFC ve formátu výměny dat NFC (NDEF, NFC Data Exchange Format), jinak ji tablet nenajde.

Použití karty SmartCard

Data můžete přenášet na kartě smart card.

Podporované technické údaje karet SmartCard: 85,60 mm × 53,98 mm (3,37" × 2,13")

Upozornění: Karty SmartCard se zářezy nejsou podporovány. Nevkládejte takovou kartu SmartCard do slotu pro kartu SD v počítači. Jinak by mohlo dojít k poškození čtečky.

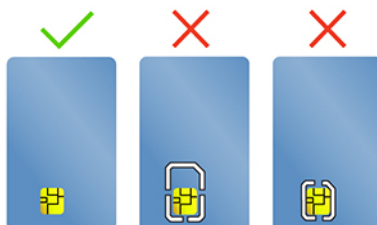


Kapitola 4. Zajištění počítače a informací

Počítač může chránit vaše soukromí a informace pomocí určitých funkcí ochrany soukromí.

Zamknout počítač

Uzamkněte počítač ke stolu, lavici nebo jinému pevnému objektu pomocí kompatibilního bezpečnostního kabelového zámku.

Poznámka: Slot podporuje kabelové zámky, které vyhovují standardům zámků Kensington NanoSaver® s technologií zamykání Cleat™. Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkového zařízení a bezpečnostní funkce. Za zámkové zařízení a bezpečnostní funkci nenese společnost Lenovo odpovědnost. Kabelové zámky můžete zakoupit na <https://smartfind.lenovo.com>.

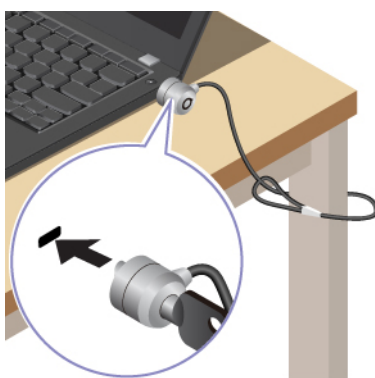

Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů)


Snímač otisku prstu je zabudován do hlavního vypínače. Počítač můžete zapnout a přihlásit se pomocí otisku prstu. Díky tomu není nutné zadávat složitá hesla, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.

Otisky prstu zaregistrujete takto:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Vyberte **Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte otisk prstu.

Poznámka: Doporučujeme vám přitisknout během registrace prst na střed klávesy se snímačem otisku prstu a pro případ poranění prstů si zaregistrovat více než jeden otisk prstu. Po registraci budou otisky prstu automaticky přiřazeny k heslům systému Windows.

- Krok 3. Přihlaste se pomocí svého otisku prstu. Jestliže kontrolka snímače otisku prstu svítí zeleně, můžete svou totožnost ověřit přiložením prstu na snímač otisku prstu.

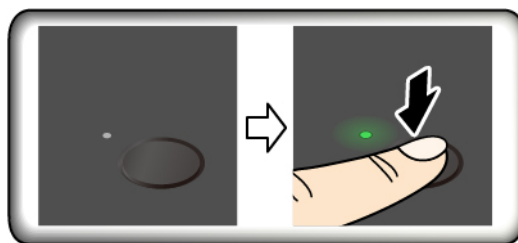

Poznámka: Otisky prstu můžete přiřadit k heslu pro spuštění a k heslu NVMe. Viz „Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)“ na stránce 43.

Rady pro údržbu:

- Povrch snímače otisku prstu nepoškrábejte žádným tvrdým ani ostrým předmětem.
- Snímač nepoužívejte ani se jej nedotýkejte vlhkým, špinavým, zvrásněným nebo poraněným prstem.

Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)

K počítači se můžete přihlásit pomocí rozpoznávání obličeje. Umožňuje přesné a bezpečné ověřování.

U modelů vybavených záklopkou webové kamery je potřeba před použitím funkce rozpoznání obličeje Windows Hello odsunout tuto záklopku zakrývající objektiv kamery.

Nastavení rozpoznávání obličeje a odemykání počítače pomocí obličeje:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Vyberte **Rozpoznávání obličeje (Windows Hello)** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte své ID obličeje.

Chraňte data před výpadkem napájení

Jednotka SSD M.2 NVMe (Non-Volatile Memory express) je vybavena jedinečnou funkcí PLP (Power Loss Protection, ochrana proti výpadku napájení) společnosti Lenovo, která brání ztrátě nebo poškození dat.

Pokud počítač nereaguje, může být nutné jej vypnout stisknutím a podržením hlavního vypínače na několik sekund. V takovém případě funkce PLP umožňuje včasné uložení dat do počítače. Není však zaručeno, že budou uložena všechna data ve všech případech.

Typ jednotky SSD M.2 zjistíte takto:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem otevřete stisknutím klávesy F10 okno diagnostického nástroje Lenovo.
- Krok 2. Na kartě TOOLS vyberte pomocí kláves se šipkami možnosti **SYSTEM INFORMATION → STORAGE**.
- Krok 3. Vyhledejte oddíl **Device Type** a zkontrolujte informace.

Omezený režim USB-C (pouze u modelů s procesory Intel)

Omezený režim USB-C je bezpečnostní funkce umožňující zakázat přenos dat přes konektory USB-C a současně zachovat funkci nabíjení prostřednictvím těchto konektorů. Pomáhá zabránit kopírování dat z počítače na úložná zařízení USB připojená k počítači. Když tuto funkci povolíte, můžete


používat veřejné dobíjecí stanice USB, například dobíjecí stanice v kavárnách nebo hotelových recepcích, bez obav z úniku dat přes konektor USB-C.

Poznámky:

- Před použitím této funkce se ujistěte, zda baterie je nabitá alespoň na 5 %. Jinak nebude možné tuto funkci povolit.
- Tuto funkci lze povolit nebo zakázat pomocí kombinace kláves, a to jen tehdy, když je počítač zapnutý.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, stiskněte klávesy Fn+U a pak klávesy Fn+S.

Když je tato funkce zapnutá, po připojení zařízení USB krátce zabliká kontrolka LED.

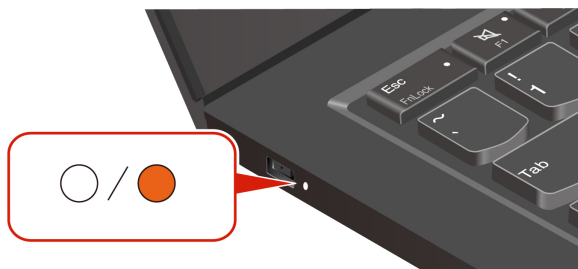

Hesla pro systém UEFI BIOS

Chcete-li zvýšit bezpečnost počítače, můžete nastavit hesla v systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesel

Neoprávněnému přístupu k počítači lze zabránit nastavením hesla pro spuštění, hesla administrátora, hesla správy systému nebo hesla NVMe v systému UEFI BIOS.

Po probuzení počítače z režimu spánku však nebudete vyzváni k zadání jakékoli hesla systému UEFI BIOS.

Heslo pro spuštění

Nastavíte-li heslo pro spuštění, po každém zapnutí počítače se zobrazí okno s výzvou k zadání hesla. Zadejte správné heslo k používání počítače.

Heslo administrátora

Heslo administrátora chrání systémové informace uložené v systému UEFI BIOS. Při vstupu do nabídky UEFI BIOS zadejte do zobrazeného okna správné heslo administrátora. Stiskem klávesy Enter můžete také zadávání hesla administrátora přeskočit. Nemůžete však v systému UEFI BIOS měnit většinu voleb konfigurace systémových možností.

Pokud jste nastavili heslo administrátora i heslo pro spuštění, můžete pomocí hesla administrátora získat přístup k počítači, když ho zapnete. Heslo administrátora je nadřazeno heslu pro spuštění.

Hesla NVMe

Heslo NVMe zabraňuje neoprávněnému přístupu k datům na úložné jednotce. Je-li nastaveno heslo NVMe, je nutné jej zadat při každém přístupu k úložné jednotce.

- **Jedno heslo**

Když je nastaveno jedno heslo NVMe, musí uživatel zadat uživatelské heslo NVMe, aby získal přístup k souborům a aplikacím na úložné jednotce.

- **Dvě hesla (uživatelské + administrátorské)**

Administrátorské heslo NVMe nastavuje a používá administrátor systému. Umožňuje administrátorovi přístup ke všem úložným jednotkám v systému nebo v jakémkoli počítači připojeném ve stejné síti. Administrátor může také jednotlivým počítačům v síti přiřadit uživatelské heslo NVMe. Uživatel počítače může uživatelské heslo NVMe podle libosti změnit, ale jen administrátor může uživatelské heslo NVMe odebrat.

Při výzvě k zadání hesla NVMe můžete stisknutím klávesy F1 přepínat mezi administrátorským a uživatelským heslem NVMe.

Poznámky: Heslo NVMe není dostupné v následujících situacích:

- Je-li v počítači instalována úložná jednotka kompatibilní se zařízením TCG (Trusted Computing Group) Opal a software správy TCG Opal a je-li tento program zapnut, není heslo pevného disku dostupné.
- V počítači je nainstalována úložná jednotka eDrive s předinstalovaným operačním systémem Windows.

Heslo správy systému

Heslo správy systému může chránit i systémové informace uložené v systému UEFI BIOS jako heslo administrátora, ale standardně má nižší oprávnění. Heslo správy systému lze nastavit v nabídce UEFI BIOS nebo pomocí funkce WMI (Windows Management Instrumentation) v rozhraní správy klienta Lenovo.

Chcete-li řídit funkce související se zabezpečením, můžete pro heslo správy systému povolit stejná oprávnění jako u hesla administrátora. Postup úpravy oprávnění hesla správy systému pomocí nabídky UEFI BIOS:

Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.

Krok 2. Vyberte volby **Security → Password → System Management Password Access Control**.

Krok 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Pokud jste nastavili heslo administrátora i heslo správy systému, bude mít heslo administrátora vyšší oprávnění než heslo správy systému. Pokud jste nastavili heslo správy systému i heslo pro spuštění, bude mít heslo správy systému vyšší oprávnění než heslo pro spuštění.

Nastavení, změna nebo odstranění hesla

Heslo nastavte, změňte nebo odstraňte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny.

Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.

Krok 2. Pomocí kurzorových kláves vyberte v nabídce volbu **Security → Password**.

Krok 3. Vyberte typ hesla. Poté podle pokynů na obrazovce nastavte, změňte nebo vymažte heslo.

Hesla byste si měli poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud některá svoje hesla zapomenete, na žádné případné potřebné opravné akce se záruka vztahovat nebude.

Co dělat v případě, že zapomenete heslo pro spuštění

Pokud zapomenete heslo pro spuštění, můžete ho podle následujících pokynů odebrat.

Pokud jste nastavili heslo administrátora nebo heslo správy systému a pamatujete si je:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem ihned stiskněte klávesu F1.
- Krok 2. Ke vstupu do nabídky UEFI BIOS použijte heslo administrátora nebo heslo správy systému.
- Krok 3. Pomocí kurzorových kláves vyberte možnosti **Security → Password → Power-On Password**.
- Krok 4. Do pole **Enter Current Password** zadejte stávající heslo administrátora nebo heslo správy systému. Poté ponechejte pole **Enter New Password** prázdné a dvakrát stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. V okně Changes have been saved stiskněte klávesu Enter.
- Krok 6. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

Nemáte-li nastavené heslo administrátora ani heslo pro správu systému, požádejte o odebrání hesla pro spuštění autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo.

Co dělat v případě, že zapomenete heslo správy systému

Pokud zapomenete heslo pro správu systému, můžete ho podle následujících pokynů odebrat.

Máte-li nastavené heslo administrátora a pamatujete si jej:

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem ihned stiskněte klávesu F1.
- Krok 2. Zadejte heslo administrátora a vstupte do nabídky UEFI BIOS.
- Krok 3. Pomocí kurzorových kláves vyberte volby **Security → Password → System Management Password**.
- Krok 4. Do pole **Enter Current Password** zadejte stávající heslo administrátora. Poté ponechejte pole **Enter New Password** prázdné a dvakrát stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. V okně Changes have been saved stiskněte klávesu Enter.
- Krok 6. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

Nemáte-li nastavené heslo administrátora, požádejte o odebrání hesla pro správu systému autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo.

Co dělat v případě, že zapomenete heslo NVMe

Pokud zapomenete heslo NVMe, můžete heslo NVMe odebrat podle pokynů.

Pokud zapomenete své heslo NVMe (jedno heslo) nebo uživatelské i administrátorské heslo NVMe (dvě hesla), nemůže společnost Lenovo vaše hesla resetovat ani obnovit data z úložné jednotky. Můžete se obrátit na autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo a nechat si úložnou jednotku vyměnit. Bude účtován poplatek za díly a služby. Pokud je úložná jednotka jednotkou CRU (zákazníkem vyměnitelná součást), můžete také kontaktovat společnost Lenovo a zakoupit novou úložnou jednotku, kterou vložíte místo stávající jednotky sami. Chcete-li zkontrolovat, zda je jednotka úložiště jednotkou CRU, a získat příslušný postup výměny, viz „Seznam CRU“ na stránce 104.

Co dělat v případě, že zapomenete heslo administrátora

Neexistuje žádný servisní postup, pomocí kterého by bylo možné heslo administrátora odebrat. Můžete se obrátit na autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo a nechat si vyměnit základní desku. Bude účtován poplatek za díly a služby.

Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)

Přiřazením otisků prstů k heslům získáte rychlý přístup k počítači a datům na úložné jednotce bez zadávání hesla pro spuštění nebo hesla NVMe.

Otisky prstu k heslu pro spuštění a k heslu NVMe přiřadíte následujícím postupem:

- Krok 1. Vypněte počítač a znovu jej zapněte.
- Krok 2. Po vyzvání nechte snímač otisku prstu sejmout prst.
- Krok 3. V případě potřeby zadejte heslo pro spuštění, heslo NVMe nebo obě tato hesla. Přiřazení je nastaveno.

Při příštím spuštění počítače se budete moci přihlásit pomocí otisku prstu, aniž byste zadávali heslo systému Windows, heslo pro zapnutí počítače nebo heslo NVMe. Chcete-li změnit nastavení, stisknutím klávesy F1 přejděte do nabídky UEFI BIOS a potom vyberte **Security → Fingerprint**.

Upozornění: Pokud pro přihlášení k počítači vždy používáte otisk prstu, může se stát, že hesla zapomenete. Hesla si запиšte a uložte na bezpečné místo.

Ověřování FIDO (Fast Identity Online)

Tento počítač podporuje funkci ověřování FIDO (Fast Identity Online). Tato funkce funguje jako alternativa k ověřování pomocí hesla a umožňuje ověření bez použití hesla.

Tato funkce funguje pouze v případě, že je v systému BIOS UEFI nastaveno heslo po zapnutí a zařízení USB FIDO2 je zaregistrováno v aplikaci ThinkShield™ Passwordless Power-On Device Manager. Díky této funkci můžete zapnout počítač buď zadáním hesla pro spuštění, nebo použitím zaregistrovaného zařízení USB FIDO2.

Registrace zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager

Zaregistrujte zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager podle následujících pokynů.

- Krok 1. Zapněte počítač.
- Krok 2. Během zapínání stiskněte klávesu F12.
- Krok 3. Pokud nastavíte heslo po zapnutí, budete vyzváni k jeho zadání.
- Krok 4. Vyberte **App Menu → ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. Po připojení zaregistrujte zařízení USB FIDO2 následujícím postupem:
 - a. V poli **Discovered Devices** vyberte dostupné zařízení USB FIDO2, které chcete zaregistrovat.
 - b. V zobrazeném okně potvrďte vybrané zařízení kliknutím na **Yes**.
 - c. Pokud nastavíte heslo po zapnutí, budete vyzváni k jeho zadání.
 - d. Zobrazí se okno **User operation request**. Budete vyzváni ke stisknutí tlačítka na připojeném zařízení USB FIDO2. Poté okno zavřete podle pokynů na obrazovce.
 - e. Stisknutím klávesy Esc odejdete a restartujete počítač.

Poznámky:

- Chcete-li registraci zařízení zrušit, v poli **My Device** klepněte na dostupné zařízení USB FIDO2, jehož registraci chcete zrušit, a proveďte ověření zadáním správného hesla po zapnutí.
- Pokud pro registraci používáte více zařízení USB FIDO2 se společným identifikátorem, bude dostupné jen jedno zařízení.

Přihlášení do systému s ověřením pro spuštění bez hesla

Chcete-li se přihlásit do systému s ověřením pro spuštění bez hesla, postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač.
- Krok 2. Zobrazí se okno **ThinkShield Passwordless Power-On Authentication**.
- Krok 3. Zasuňte registrované zařízení USB FIDO2, aby mohlo být rozpoznáno.
- Krok 4. Poté podle pokynů na obrazovce stiskněte tlačítko na zařízení USB FIDO2, čímž provedete ověření.
- Krok 5. Po ověření zařízení bude spuštění pokračovat.

Poznámka: Do 60 sekund musíte buď zasunout zařízení USB FIDO2, nebo zadat heslo po zapnutí. Jinak se počítač automaticky vypne.

Certifikát administrátora

Certifikát administrátora (známý také jako režim správy bez hesla) umožňuje bezpečnější správu systému UEFI BIOS bez nutnosti zadávání hesla. Tento způsob nahrazuje ověřování pomocí hesla administrátora / hesla pro správu systému, pokud je nějaké nastaveno.

Poznámka: Je-li povolen režim certifikátu, heslo administrátora / heslo pro správu systému je automaticky deaktivováno. Pokud je nastaveno heslo pro spuštění / heslo NVMe, režim certifikátu jej umožňuje normálně používat.

Informace o registraci certifikátu najdete v článku [Certificate-based BIOS Authentication](#) (Ověřování systému BIOS na základě certifikátu).

Otevření nabídky systému BIOS pomocí certifikátu

Po registraci certifikátu jej můžete použít k otevření nabídky systému BIOS.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1, vyvolá se nabídka BIOS.
2. Zobrazí se kód QR. Naskenováním kódu QR uložíte data požadavku a odešlete je správci IT e-mailem nebo telefonou.

Poznámka: Pokud zvolíte možnost ověření bez kódu QR, uložte si data požadavku na paměťové zařízení USB a odešlete data požadavku správci IT e-mailem nebo telefonicky.

3. Zadejte kód pro odblokování poskytnutý správcem IT a klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámky:

- Kód pro odblokování je jednorázové heslo platné pouze ve výzvě pro přihlášení (v jednom cyklu spuštění) po dobu maximálně dvou hodin.
- Kliknutím na tlačítko **Skip** můžete nabídku nastavení systému BIOS otevřít i bez ověřování. Obnovení certifikátu je však povoleno.

Obnovení certifikátu

Registrovaný certifikát nelze deaktivovat. Můžete jej obnovit nebo odebrat:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1.
2. Otevřete nabídku systému BIOS pomocí certifikátu nebo přeskočte proces ověření na základě certifikátu.
3. Vyberte **Security → Reset Certificate**.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte kód pro obnovení získaný od správce IT.

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení

UEFI BIOS

UEFI BIOS je první program, který počítač spustí po zapnutí. Jakmile se počítač zapne, provede systém UEFI BIOS automatický test, který ověří, zda různá zařízení počítače správně fungují.

Spustíte nabídku systému UEFI BIOS

Zapněte nebo restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte opakovaným stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.

Navigace v nabídce systému UEFI BIOS

V nabídce systému UEFI BIOS se pohybujte podle pokynů na obrazovce.

V následující tabulce jsou uvedena některá dostupná nastavení nabídky UEFI BIOS. Chcete-li získat více informací o systému UEFI BIOS, například o protokolu událostí systému BIOS, přejděte na adresu <https://pcsupport.lenovo.com> a do vyhledávacího pole zadejte **UEFI BIOS**.

Poznámka: Nabídka systému UEFI BIOS se může lišit v závislosti na konfiguraci systému.

Nabídka	Úvod
Main	V této kategorii se zobrazují obecné informace týkající se produktu, například verze systému UEFI BIOS, typ počítače, sériové číslo systému, předinstalovaná licence na operační systém a protokol událostí systému BIOS.
Config	V této kategorii můžete aktualizovat konfigurace související s nastavením systému, jako je síť, USB, klávesnice, displej, procesor a napájení.
Date/Time	V této kategorii můžete nastavit datum a čas počítače.
Security	V této kategorii můžete nakonfigurovat nastavení vztahující se k zabezpečení, například heslo, otisky prstů nebo dostupnost vstupů a výstupů.
Startup	V této kategorii můžete spravovat nastavení související se spouštěním počítače.
Restart	V této kategorii můžete před ukončením nabídky uložit nebo zahodit provedené změny.

Podrobná nastavení podle názvu produktu si můžete projít, když přejdete na stránku centra simulátorů Lenovo BIOS Simulator Center na adrese <https://download.lenovo.com/bsco/index.html>.

Poznámka: Centrum simulátorů Lenovo BIOS Simulator Center nastavení pravidelně aktualizuje. Rozhraní simulátoru systému UEFI BIOS a popis jednotlivých nastavení se mohou lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS

Tato funkce umožňuje zálohovat vaše preferované nastavení systému BIOS.

Pomáhá uložit nastavení systému BIOS jako přizpůsobené výchozí nastavení systému BIOS, v případě potřeby ho načíst do aktuálního nastavení systému BIOS a resetovat nastavení do výchozího nastavení.

Uložení přizpůsobené konfigurace nastavení

Konfiguraci přizpůsobených nastavení uložte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte možnost **Restart → Save Custom Defaults**.
- Krok 3. Volbou **Yes** uložíte přizpůsobenou konfiguraci nastavení.

Načtení přizpůsobené konfigurace nastavení

Konfiguraci přizpůsobených nastavení načtete podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte možnost **Restart → Load Custom Defaults**.
- Krok 3. Volbou **Yes** načtete přizpůsobenou konfiguraci nastavení, kterou jste uložili.

Chcete-li načíst přizpůsobenou konfiguraci nastavení, můžete také stisknout klávesu F9 a kliknout na možnost **Custom Defaults**.

Poznámka: Možnost **Load Custom Defaults** není dostupná, pokud není uloženo žádné přizpůsobené výchozí nastavení systému BIOS.

Resetování konfigurace nastavení do výchozího nastavení

Konfiguraci nastavení resetujte do výchozího nastavení podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte možnost **Restart → Load Factory Defaults**.
- Krok 3. Volbou **Yes** resetujete konfiguraci nastavení do výchozího nastavení.

Resetovat konfiguraci nastavení do výchozího nastavení můžete také stisknutím klávesy F9 a kliknutím na možnost **Factory Defaults**.

Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely s procesorem Intel)

Trénink paměti je proces, který inicializuje paměťový modul a spouští diagnostické testy paměťového modulu v počítači.

K tréninku paměti může dojít během testu POST, a to pokud dojde k jakékoli z následujících situací:

- Výměna paměťového modulu
- Změna nastavení šifrování pomocí technologie Total Memory Encryption v systému UEFI BIOS
- Změna kódu MRC (Memory Reference Code) při aktualizacích systému UEFI BIOS

Při tréninku paměti může být obrazovka prázdná. Na klávesách Esc, F1 a F4 můžete sledovat postupně blikající LED kontrolky, které znázorňují průběh. Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače. Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

Kapitola 6. Časté dotazy

Tato část popisuje možnosti řešení některých problémů s hardwarem a softwarem.

Problémy s kamerou

Kameru nelze spustit nebo najít

Problém: Co mám dělat, když kameru nelze spustit nebo najít?

Řešení: Pokud kameru nelze spustit nebo najít, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Pokud používáte externí kameru, ujistěte se, že je připojená k funkčnímu konektoru USB v počítači.
2. Pokud používáte integrovanou kameru, ujistěte se, že není zakrytá a je povolena. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete záklopku kamery.
 - b. Otevřete nabídku Start, klikněte na **Nastavení → Bluetooth a zařízení → Kamery** a kameru povolte.
3. Povolte aplikacím přístup ke kameře. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku **Start** a vyberte položky **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Kamera**.
 - b. Zapněte přepínač **Přístupu ke kameře** a přepínač **Povolit aplikacím přístup ke kameře**.
4. Odblokujte přístup ke kameře v nastaveních antivirového programu.
5. Zaktualizujte ovladač kamery. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Kamera** rozbalte tuto část.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na kameru, kterou chcete aktualizovat.
 - e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Spusťte automatické řešení problémů s kamerou v aplikaci Získat pomoc. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na položky **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Kamera**.
 - b. Přejděte až na konec. Klikněte na možnost **Získat pomoc** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy se zvukem

Nefunguje zvuk

Problém: Co mám dělat, když nefunguje zvuk?

Řešení: Pokud se vyskytnou problémy se zvukem, například není slyšet žádný zvuk nebo zvuk nefunguje správně, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Pokud používáte externí zvukové zařízení, ujistěte se, že je správně připojeno k počítači.
2. Ověřte nastavení zvuku. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Zvuk**.
 - b. Zkontrolujte, zda jsou správně vybrány zvukový výstup a vstupní zařízení.
 - c. Zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost a zda počítač není ztlumen.
3. Spusťte nástroj pro řešení problémů se zvukem. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Zvuk**.
 - b. V části **Pokročilé** vyhledejte položku **Řešení běžných problémů se zvukem** a klikněte na položku **Výstupní zařízení** nebo **Vstupní zařízení**, abyste problém vyřešili a odstranili.

Další řešení problémů se zvukem naleznete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht501860>.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s myší

Nefunguje myš

Problém: Co mám dělat, když nefunguje myš?

Řešení: Pokud narazíte na problémy s myší, například myš nereaguje nebo se ztrácí kurzor myši, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že vypínač na myši je zapnutý.
2. Pokud používáte bezdrátovou myš, vyzkoušejte postupně následující řešení:
 - Ujistěte se, že baterie má dostatek energie pro práci.
 - Pokud je připojena prostřednictvím USB přijímače, ujistěte se, že je USB přijímač připojen k funkčnímu konektoru USB počítače. USB přijímač je obvykle uložen v prostoru pro baterii myši.
 - Pokud se jedná o myš Bluetooth, zkontrolujte, zda je spojení Bluetooth s počítačem správné. Pokud se vyskytne problém s připojením Bluetooth, přečtěte si část „Problémy s připojením Bluetooth“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Pokud používáte kabelovou myš, vyzkoušejte postupně následující řešení:
 - Připojte ji správně k funkčnímu konektoru USB v počítači.
 - Ke stejnému konektoru USB připojte jinou kabelovou myš. Pokud se správně připojí a funguje, může být něco v nepořádku s původní myší.
4. Zaktualizujte ovladač myši. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
- b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
- c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
- d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač, klikněte na položku **Aktualizovat ovladač** a aktualizujte ovladač podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s klávesnicí

Nefunguje klávesnice

Problém: Co mám dělat, když nefunguje klávesnice?

Řešení: Pokud klávesnice nefunguje nebo píše nesprávné znaky, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že je klávesnice správně připojená.
 - Pokud používáte kabelovou klávesnici, zkontrolujte, zda je správně připojena k počítači, nebo zkuste připojit klávesnici k jinému kompatibilnímu konektoru v počítači.
 - Pokud používáte bezdrátovou klávesnici, ujistěte se, že je klávesnice zapnutá. Zkontrolujte, zda je přijímač správně připojen k počítači nebo zda je navázáno spojení Bluetooth s počítačem.
2. Ujistěte se, že používáte správné nastavení rozložení klávesnice. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte na **Nastavení → Čas a jazyk → Jazyk a oblast**.
 - b. V části **Preferované jazyky** klikněte na tři vodorovné tečky vedle primárního jazyka a vyberte položku **Možnosti jazyka**.
 - c. V části **Nainstalované klávesnice** zkontrolujte rozložení klávesnice, a pokud nepoužíváte správné rozložení, přidejte odpovídající klávesnici.
3. Ujistěte se, že klávesnice je v dobrém stavu. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Klávesnice** rozbalte tuto část.
 - d. Dvakrát klikněte na nefunkční klávesnici a zkontrolujte její stav.
 - e. Pokud nefunguje správně, vyberte na kartách nahoře položku **Ovladač** a kliknutím na tlačítko **Odinstalovat zařízení** klávesnici odinstalujte.
 - f. Použijte službu Windows Update pro automatickou instalaci nejnovějšího ovladače.
4. Zkontrolujte, zda jsou zakázány funkce Jedním prstem a Filtrování kláves. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na položky **Nastavení → Usnadnění → Klávesnice**.
 - b. Vypněte přepínače **Funkce Jedním prstem** a **Funkce Filtrování kláves**.
5. Vyčistěte klávesnici.
 - V případě externí klávesnice proveďte následující kroky:
 - a. Odpojte klávesnici.
 - b. Otočte klávesnici spodní stranou nahoru a jemně s ní zatřeste.

- c. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte nečistoty a zbytky pod klávesami.
 - d. Pomocí vatového tamponu namočeného v alkoholu odstraňte lepkavou hmotu kolem zaseknutých kláves a pod nimi.
 - V případě integrované klávesnice proveďte následující kroky:
 - a. Vypněte počítač.
 - b. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte nečistoty a zbytky pod klávesami.
 - c. Pomocí vatového tamponu namočeného v alkoholu odstraňte lepkavou hmotu kolem zaseknutých kláves a pod nimi.
6. Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Nefunguje podsvícení klávesnice

Problém: Co mám dělat, když nefunguje podsvícení klávesnice?

Řešení: Pokud nefunguje podsvícení klávesnice, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zapněte nebo upravte podsvícení klávesnice stisknutím kombinace kláves Fn+mezerník.
2. Zaktualizujte ovladač klávesnice. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Klávesnice** rozbalte tuto část.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na klávesnici, kterou chcete aktualizovat.
 - e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s baterií

Není rozpoznána baterie počítače

Problém: Co mám dělat, když není rozpoznána baterie počítače?

Řešení: Pokud není rozpoznána baterie počítače, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
2. Restartujte počítač.
3. Zresetujte počítač. Odpojte napájecí adaptér a proveďte následující kroky:
 - Pokud vlastníte model s otvorem pro nouzový reset, zasuňte do něj narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
 - Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Mizí ikona baterie počítače

Problém: Co mám dělat, když zmizí ikona baterie v oblasti rychlého nastavení?

Řešení: Pokud zmizí ikona baterie v oblasti rychlého nastavení, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
2. Restartujte počítač.
3. Zresetujte počítač. Odpojte napájecí adaptér a proveďte následující kroky:
 - Pokud vlastníte model s otvorem pro nouzový reset, zasuňte do něj narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
 - Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Baterie počítače se rychle vybíjí

Problém: Co mám dělat, když se baterie počítače rychle vybíjí?

Řešení: Pokud se baterie počítače rychle vybíjí, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončete všechna nastavení, operace nebo spuštěné aplikace, které spotřebovávají energii, jako např.:
 - Snižte jas displeje.
 - Vypněte podsvícení klávesnice.
 - Odpojte nepotřebná periferní zařízení.
2. Ujistěte se, že počítač není nastaven na režim Vysoký výkon, který může spotřebovávat více energie. Postupujte následovně:
 - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
 - b. Klikněte na ikonu baterie a změňte nastavení.
3. Obnovte ukazatel stavu baterie, který může pomoci přesněji odhadnout kapacitu plného nabití. Postupujte následovně:
 - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení** → **Napájení**.
 - b. Při obnovení ukazatele stavu baterie postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Pokud je baterie počítače stará nebo vyčerpaná, zvažte její výměnu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s kalibrací baterie

Problém: Jak vyřešit problémy s kalibrací baterie?

Řešení: Při řešení chyb s kalibrací baterie vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Zresetujte baterii. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Baterie** rozbalte tuto část.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na **Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery**.
 - e. Vyberte možnost **Odinstalovat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - f. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
 - g. Vyjměte baterii (pokud je vyjímatelná) a po několika minutách ji znovu vložte. Podrobnosti najdete v části „Výměna CRU“ v této *Uživatelské příručce*.
 - h. Počkejte, až se automaticky přeinstaluje ovladač.
3. Spustíte nástroj Lenovo Diagnostics. Postupujte následovně:
 - a. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem vyvolejte jedním z následujících postupů (v závislosti na modelu počítače) nabídku UEFI BIOS:
 - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: stiskněte klávesu F1.
 - U počítačů Yoga a IdeaPad: stiskněte klávesu F2.
 - b. Vyberte možnost **Diagnostics (Diagnostika)** nebo **Lenovo Diagnostics** a spuštěním testu baterie zkontrolujte problémy s hardwarem.
 - c. Podle pokynů na obrazovce tento problém vyřešte.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač není napájen

Problém: Co mám dělat, když počítač není napájen?

Řešení: Pokud počítač není napájen, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, zda je počítač nabitý.
2. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
3. Zresetujte napájení. Postupujte následovně:
 - a. Odpojte počítač od napájecího adaptéru a všech připojených kabelů.
 - b. Stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu asi 30 sekund vybijte veškerou zbytkovou energii.
 - c. Znovu zapojte nabíječku a zkuste počítač zapnout.
4. Zresetujte počítač (u modelů s otvorem pro nouzový reset). Postupujte následovně:

- a. Do otvoru pro nouzový reset zasuněte narovnanou kancelářskou sponku.
 - b. Zrestartujte počítač s připojeným napájením z elektrické sítě.
5. Vyjměte baterii (pokud je vyjímatelná). Postupujte následovně:
- a. Vyjměte baterii. Podrobnosti najdete v části „Výměna CRU“ v této *Uživatelské příručce*.
 - b. Připojte počítač ke zdroji napájení a zkuste ho zapnout.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s displejem

Modrá obrazovka

Problém: Jak řešit chyby na modré obrazovce?

Řešení: Při řešení chyb na modré obrazovce postupujte následovně:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **získat pomoc** a stiskněte klávesu Enter.
2. Do vyhledávacího pole aplikace Získat pomoc zadejte příkaz **odstranit chybu BSOD**.
3. Postupujte podle průvodce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Černá obrazovka

Problém: Jak řešit problémy s černou obrazovkou?

Řešení: Při řešení chyb způsobujících černou obrazovku vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zaktualizujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
 - a. Stisknutím kláves s logem Windows+Ctrl+Shift+B probudíte počítač z černé obrazovky.
 - b. Vyberte nabídku Start na hlavním panelu a poté vyberte možnost **Nastavení**.
 - c. Vyberte možnost **Windows Update** a poté možnost **Zkontrolovat aktualizace**. Pokud jsou k dispozici aktualizace, stáhněte je a nainstalujte.
2. Zaktualizujte ovladače myši a klávesnice. Postupujte následovně:
 - a. Stisknutím kláves s logem Windows+Ctrl+Shift+B probudíte počítač z černé obrazovky.
 - b. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - c. V části **Klávesnice** vyberte **Zařízení klávesnice HID**.
 - d. Vyberte kartu **Řízení spotřeby** a zaškrtněte možnost **Povolit tomuto zařízení probudit počítač**.
 - e. V části **Klávesnice** vyberte **Zařízení klávesnice HID** a poté vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
 - f. Vyberte možnost **Automaticky vyhledat ovladače** a podle pokynů na obrazovce potvrďte instalaci nejlepšího dostupného ovladače.

Poznámka: Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení klávesnice HID, proveďte pro každé z nich kroky c–f.

- g. Zopakujte kroky c–f pro **Myši a jiná polohovací zařízení**.

Poznámka: Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení myši kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky c–f.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Blikání obrazovky

Problém: Co mám dělat, když obrazovka bliká?

Řešení: Pokud obrazovka bliká, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda bliká také Správce úloh. Chcete-li otevřít Správce úloh, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete nebo Ctrl+Shift+Esc.
2. Pokud bliká i Správce úloh, vraťte zpět změny ovladače displeje. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Grafické adaptéry** vyberte grafický adaptér.
 - c. Klikněte na kartu **Ovladač** a poté vyberte možnost **Vrátit změny ovladače**.
 - d. Kliknutím na tlačítko **Ano** vrátíte změny ovladače grafického adaptéru a restartujete počítač.

Poznámka: Pokud není možnost **Vrátit změny ovladače** k dispozici, systém Windows nemá k dispozici předchozí ovladač, ke kterému by se mohl vrátit. V tomto případě můžete zkusit ovladač grafického adaptéru aktualizovat nebo odinstalovat na kartě **Ovladač**.

3. Pokud Správce úloh neblíká, zaktualizujte nebo odinstalujte nekompatibilní aplikace, které tento problém pravděpodobně způsobují. Postupujte následovně:
 - a. Pravidelně aktualizujte všechny aplikace z obchodu Microsoft Store nebo webu výrobce.
 - b. Zkontrolujte, zda obrazovka bliká v určité aplikaci. Pokud ano, aplikaci odinstalujte. Postupujte následovně:
 - 1) Klikněte na nabídku Start na hlavním panelu a poté vyberte možnost **Nastavení**.
 - 2) Klikněte na možnost **Aplikace → Nainstalované aplikace**.
 - 3) Posuňte se v seznamu dolů, najděte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klikněte na možnost **Odinstalovat**.
 - 4) V překryvném okně vyberte možnost **Odinstalovat**.
 - 5) Pokud budete vyzváni k potvrzení volby, vyberte možnost **Ano**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Nefunguje externí displej

Problém: Co mám dělat, když nefunguje externí displej?

Řešení: Pokud nefunguje externí displej, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je externí displej správně připojený k počítači
2. Připojte externí displej znovu k počítači.
3. Zaktualizujte ovladač grafického adaptéru. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.

- b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud se problém s displejem vyskytl po nedávné aktualizaci ovladače, vraťte se k předchozímu nainstalovanému ovladači. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafického adaptéru a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Displej je stále tmavý

Problém: Co mám dělat, pokud je displej stále tmavý?

Řešení: Pokud je displej stále tmavý, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Upravte jas displeje. Zvolte jeden z následujících způsobů:
 - Stiskněte funkční klávesu F6 pro zvýšení jasu displeje.
 - Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Displej** a posuňte posuvník **Jas** doprava.
 - Klikněte na oblast rychlého nastavení  na pravé straně hlavního panelu otevřete panel rychlého nastavení a poté posuňte posuvník **Jas** doprava.
2. Zaktualizujte ovladač grafického adaptéru. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Pokud se problém vyskytl po nedávné aktualizaci ovladače, vraťte se k předchozímu nainstalovanému ovladači. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafického adaptéru a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Přizpůsobení nastavení zobrazení

Problém: Jak přizpůsobit nastavení zobrazení?

Řešení: Chcete-li optimalizovat nastavení zobrazení, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Stisknutím funkčních kláves F5 nebo F6 upravte jas obrazovky.
2. Upravte měřítko a rozlišení displeje. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Měřítko a rozložení** vyberte doporučené měřítko a rozlišení zobrazení.
3. Zkalibrujte barvy displeje. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **kalibrovat barvy displeje** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Podle pokynů na obrazovce upravte nastavení barev displeje.
4. Povolte nastavení HDR, aby videa nebo aplikace měly živější barvy. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Jas a barva** povolte nastavení HDR.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Rozlišení obrazovky počítače je nesprávné

Problém: Jak nastavit rozlišení obrazovky počítače?

Řešení: Chcete-li nastavit rozlišení obrazovky počítače, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zkontrolujte nastavení zobrazení. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Rozlišení obrazovky** vyberte doporučené rozlišení.
2. Zaktualizujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Aktualizovat ovladač**.
 - c. Chcete-li ovladač grafické karty aktualizovat automaticky, klikněte na **Automaticky vyhledávat ovladače**.
3. Vraťte ovladače grafické karty zpět. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Vlastnosti**.
 - c. Přejděte na kartu **Ovladač** a klikněte na **Vrátit změny ovladače**, pokud je tato možnost dostupná.
4. Znovu nainstalujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Odinstalovat zařízení**.
 - c. Zrestartováním počítače znovu nainstalujte správný ovladač.
5. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
 - c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy se snímačem otisku prstu

Rozpoznávání otisků prstů nelze nastavit

Problém: Co mám dělat, když nemohu nastavit rozpoznávání otisků prstů?

Řešení: Pokud nemůžete nastavit rozpoznávání otisků prstů, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Dočasně přerušete napájení snímače otisku prstu. Odpojte napájecí adaptér a proveďte následující kroky:
 - Pokud vlastníte model s otvorem pro nouzový reset, zasuňte do něj narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
 - Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
3. Zkontrolujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
 - Pokud není k dispozici žádné zařízení pro snímání otisků prstů, může se jednat o problém se selháním snímače otisku prstu a možná bude nutné nechat snímač otisku prstu opravit.
 - Pokud se u zařízení pro snímání otisků prstů zobrazí žlutý vykřičník, zaktualizujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
 - 1) Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
 - 2) V části **Biometrická zařízení** ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení pro snímání otisků prstů a poté klikněte na možnost **Aktualizovat ovladač**.
 - 3) V okně Aktualizovat ovladače klikněte na volbu **Vyhledat ovladače v počítači**.
 - 4) Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spusťte a aktualizujte jej podle pokynů na obrazovce.
 - 5) Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba rozpoznávání otisků prstů

Problém: Co dělat, když se neustále nedaří rozpoznávání otisků prstů?

Řešení: Pokud se rozpoznávání otisků prstů neustále nedaří, můžete tento problém vyřešit a odstranit výběrem jednoho z následujících řešení:

- Odeberte otisk prstu a znovu se zaregistrujte. Postupujte následovně:
 1. Klikněte na položky **Start → Nastavení → Účty → Možnosti přihlášení → Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)**.
 2. Odeberte otisk prstu kliknutím na tlačítko **Odebrat**. Bez ohledu na počet nastavených prstů stačí odstranit pouze jeden.
 3. Zaregistrujte otisk prstu znovu. Postup registrace otisku prstu naleznete v tématu rozpoznávání otisků prstů v této *Uživatelské příručce*.

Poznámka: Při registraci doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat celý obraz otisku prstu.

- Aktualizujte ovladač čtečky otisků prstů a zaregistrujte se znovu. Postupujte následovně:
 1. Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
 2. Odeberte otisk prstu. Postupujte následovně:
 - a. Klikněte na položky **Start → Nastavení → Účty → Možnosti přihlášení → Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)**.
 - b. Odeberte otisk prstu kliknutím na tlačítko **Odebrat**. Bez ohledu na počet nastavených prstů stačí odstranit pouze jeden.
 3. Aktualizace ovladače čtečky otisku prstu. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač čtečky otisku prstu a potom klikněte na příkaz **Aktualizovat ovladač**.
 - e. Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spusťte a aktualizujte jej podle pokynů na obrazovce.
 - f. Restartujte počítač.
 4. Zaregistrujte otisk prstu znovu. Postup registrace otisku prstu naleznete v tématu rozpoznávání otisků prstů v této *Uživatelské příručce*.

Poznámka: Při registraci doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat celý obraz otisku prstu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba registrace otisku prstu

Problém: Co mám dělat, když při registraci otisků prstů dojde k chybě?

Řešení: Pokud při registraci otisků prstů dojde k chybě, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Aktualizujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač čtečky otisku prstu a potom klikněte na příkaz **Aktualizovat ovladač**.
 - e. V okně Aktualizovat ovladače klikněte na volbu **Vyhledat ovladače v počítači**.
 - f. Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spusťte a aktualizujte jej podle pokynů na obrazovce.
3. Restartujte počítač a znovu jej zaregistrujte.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s dotykovou ploškou

Dotyková ploška nereaguje

Problém: Co mám dělat, když dotyková ploška nereaguje?

Řešení: Pokud dotyková ploška nereaguje, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zapněte dotykovou plošku. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Bluetooth a zařízení → Dotyková ploška**.
 - b. Zapněte přepínač **Dotyková ploška**.

Poznámka: U některých počítačů Lenovo můžete dotykovou plošku zapnout nebo vypnout také stisknutím klávesové zkratky dotykové plošky  nebo pomocí kombinace kláves Fn+M.

2. Zaktualizujte ovladač dotykové plošky. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na šipku vedle položky **Zařízení standardu HID** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotykovou plošku, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Vraťte zpět změny ovladače dotykové plošky. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Zařízení standardu HID** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotykovou plošku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Dotyková ploška reaguje pomalu

Problém: Co mám dělat, když dotyková ploška reaguje pomalu?

Řešení: Pokud dotyková ploška reaguje velmi pomalu, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že provedete následující kroky:

1. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Bluetooth a zařízení → Dotyková ploška**.
2. Upravte rychlost kurzoru.
3. V části **Poklepání** upravte citlivost dotykové plošky.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s TrackPointem

Polohovací zařízení TrackPoint nereaguje

Problém: Co mám dělat, když polohovací zařízení TrackPoint nereaguje?

Řešení: Pokud polohovací zařízení TrackPoint nereaguje, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že polohovací zařízení TrackPoint není viditelně poškozeno.
2. Ověřte, zda je polohovací zařízení TrackPoint zapnuté. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku Start a pak klikněte na položky **Nastavení → Bluetooth a zařízení → Myš → Nastavení zařízení TrackPoint**.
 - b. Ověřte, že je přepínač nastaven na **Zapnuto** a je vybrána možnost **Ponechat zařízení Trackpoint zapnuté při připojení myši**.
3. Zaktualizujte ovladač zařízení TrackPoint. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na nefunkční polohovací zařízení TrackPoint a vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
 - d. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost **Automaticky vyhledávat ovladače**.
4. Odinstalujte ovladač zařízení TrackPoint. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na nefunkční polohovací zařízení TrackPoint a vyberte možnost **Odinstalovat zařízení**.
 - d. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
 - e. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.

5. Ověřte, že je polohovací zařízení TrackPoint povoleno v nastavení systému UEFI BIOS. Postupujte následovně:
- Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
 - Vyberte možnost **Config** → **Keyboard/Mouse** a zapněte přepínač **TrackPoint**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s dotykovou obrazovkou

Dotyková obrazovka nereaguje

Problém: Co mám dělat, když dotyková obrazovka nereaguje?

Řešení: Pokud dotyková obrazovka nereaguje, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

- Očistěte dotykovou obrazovku. Postupujte následovně:
 - Vypněte počítač.
 - Otisky prstů nebo prach z dotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáčejte hadřík do čisticidel.
 - Restartujte počítač.
- Povolte dotykovou obrazovku. Postupujte následovně:
 - Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - V části **Zařízení standardu HID** klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Dotyková obrazovka kompatibilní s technologií HID**.
 - Vyberte kartu **Ovladač**, vyberte možnost **Povolit zařízení** a potvrďte nastavení.

Poznámka: Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení dotykové obrazovky kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky b–c.

- Pokud je v části **Zařízení standardu HID** uveden **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, vyberte možnost **Ovladač** → **Povolit zařízení** a akci potvrďte.

Poznámka: Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C, proveďte pro každé z nich krok d.

- Zaktualizujte ovladač dotykové obrazovky. Postupujte následovně:
 - Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - V části **Zařízení standardu HID** klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Dotyková obrazovka kompatibilní s technologií HID**.
 - Vyberte kartu **Ovladač** a poté vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
 - Vyberte možnost **Automaticky vyhledat ovladače** a podle pokynů na obrazovce potvrďte instalaci nejnovějšího dostupného ovladače.

Poznámka: Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení dotykové obrazovky kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky b–d.

- e. Pokud je v části **Zařízení standardu HID** uveden **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, vyberte možnost **Ovladač → Aktualizovat ovladač → Automaticky vyhledávat ovladače** a pak podle pokynů na obrazovce potvrďte, že je instalován nejvhodnější dostupný ovladač.

Poznámka: Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C, proveďte pro každé z nich krok e.

4. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **windows update** a stiskněte klávesu Enter.
- b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
- c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s ventilátorem

Ventilátor je velmi hlučný

Problém: Co mám dělat, když je ventilátor velmi hlučný?

Řešení: Pokud je ventilátor velmi hlučný, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie. Tím se může snížit hluk ventilátoru. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce úloh** a poté stiskněte klávesu Enter.
 - b. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie.
2. Nastavte vhodnější provozní režim počítače. Zvolte jedno z následujících řešení:
 - U modelů počítačů s funkcí inteligentního chlazení se upřednostňuje úsporný režim nebo režim rovnováha. Podrobnosti naleznete v části „Inteligentní chlazení“ v této *Uživatelské příručce*.
 - U modelů počítačů s funkcí režimů provozu systému se upřednostňuje úsporný (tichý) režim nebo automatický (vyvážený) režim. Podrobnosti naleznete v části „Provozní režimy systému“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Zaktualizujte operační systém nebo ovladače zařízení na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s operačním systémem“ nebo „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Ventilátor počítače neustále běží

Problém: Co mám dělat, když ventilátor počítače neustále běží?

Řešení: Pokud ventilátor neustále běží, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončením energeticky náročných aplikací nebo procesů, které se nepoužívají, omezte zahřívání. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce úloh** a poté stiskněte klávesu Enter.
 - b. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie.
2. Nastavte vhodnější provozní režim počítače. Zvolte jedno z následujících řešení:
- U modelů počítačů s funkcí inteligentního chlazení se upřednostňuje úsporný režim nebo režim rovnováha. Podrobnosti najdete v části „Inteligentní chlazení“ v této *Uživatelské příručce*.
 - U modelů počítačů s funkcí režimů provozu systému se upřednostňuje úsporný (tichý) režim nebo automatický (vyvážený) režim. Podrobnosti najdete v části „Provozní režimy systému“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Zlepšete proudění vzduchu. Ujistěte se, že větrací otvory počítače nejsou zakryté a že je zajištěno dostatečné proudění vzduchu, aby počítač zůstal chladný. Nepoužívejte počítač na měkkém povrchu, jako je postel nebo pohovka. Doporučuje se používat počítač na stole nebo na klíně v chladné místnosti.
4. Vyčistěte větrací otvory nebo prachové filtry. Postupujte následovně:
- a. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
 - b. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte prach a nečistoty z větracího otvoru nebo prachového filtru.
5. Zaktualizujte systém UEFI BIOS nebo ovladače zařízení na nejnovější verzi. Podrobnosti najdete v části „Problémy se systémem UEFI BIOS“ nebo „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s externími zařízeními

Nefunguje port HDMI

Problém: Co mám dělat, když nefunguje port HDMI?

Řešení: Chcete-li vyřešit problémy s portem HDMI v počítači, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Ověřte, že je kabel HDMI pevně připojen k počítači i externím zařízením.
2. Zkuste použít jiný kabel nebo port HDMI, pokud je k dispozici. Pokud je kabel HDMI viditelně poškozen, můžete si zakoupit nový na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
3. Zaktualizujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Aktualizovat ovladač**.
 - c. Chcete-li ovladač grafické karty aktualizovat automaticky, klikněte na **Automaticky vyhledávat ovladače**.
4. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **windows update** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
 - c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy se závěsy

Panty počítače ztrácejí tuhost

Problém: Co mám dělat, když panty počítače ztratí tuhost?

Řešení: Pokud panty počítače ztrácejí tuhost, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na stránku <https://support.lenovo.com/partnerlocator> a vyhledejte nejbližší servisní středisko.
2. Obratě se na servisní středisko ve své oblasti, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač nelze otevřít nebo zavřít

Problém: Co mám dělat, když nemohu otevřít nebo zavřít počítač?

Řešení: Pokud se vám nedaří počítač otevřít nebo zavřít, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na stránku <https://support.lenovo.com/partnerlocator> a vyhledejte nejbližší servisní středisko.
2. Obratě se na servisní středisko ve své oblasti, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s perem

Pero není rozpoznáno nebo nefunguje

Problém: Co mám dělat, když pero není rozpoznáno nebo nefunguje?

Řešení: Pokud pero není rozpoznáno nebo nefunguje, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Nabijte pero.

Poznámka: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na typu pera.

2. Propojte správně pero a počítač s použitím Bluetooth. Postupujte následovně:

- a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
- b. Klikněte na nastavení Bluetooth a zapněte Bluetooth.
- c. Vyberte pero v zobrazeném seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Aktualizujte aplikaci **Lenovo Pen Settings**, která je v počítači předinstalovaná, a ujistěte se, že je pero spárováno s počítačem přes Bluetooth.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s USB

Nefunguje konektor USB

Problém: Co mám dělat, když nefunguje konektor USB?

Řešení: Pokud nefunguje konektor USB, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že je kabel správně připojený k počítači a že v konektoru USB nejsou žádné nečistoty.
2. Použijte jiný konektor USB v počítači.
3. Pokud používáte konektor USB k nabíjení, ujistěte se, že daný konektor USB podporuje funkci nabíjení.
4. Zakažte **nastavení selektivního pozastavení USB**. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole Windows napište **schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Klikněte na položku **Změnit nastavení schématu → Změnit pokročilé nastavení napájení**.
 - c. Rozbalte nabídku dvojitým kliknutím na **Nastavení USB → Nastavení selektivního pozastavení USB**.
 - d. Zakažte položky **Baterie** a **Napájen ze sítě** a klikněte na tlačítko **Použít**.
 - e. Restartujte počítač.
5. Restartujte počítač.
6. Aktualizujte ovladač. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Řadiče USB (Universal Serial Bus)** tuto část rozbalte.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení USB, které chcete aktualizovat.
 - e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Obnovení dat z jednotky USB

Problém: Jak obnovit data z jednotky USB?

Řešení: Chcete-li obnovit data z jednotky USB, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že zvolíte jedno z následujících řešení:

- Obnovte data s použitím příkazového řádku. Postupujte následovně:
 1. Připojte jednotku USB k počítači.
 2. Stisknutím kláves Windows+R otevřete dialogové okno Spustit.
 3. Do vyhledávacího pole zadejte výraz **CMD** a stiskněte klávesu Enter.
 4. Zadejte **chkdsk E: /f** a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Písmeno E nahraďte skutečným písmenem jednotky USB.

5. Zadejte **ATTRIB -H -R -S /S /D E:*. *** a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Písmeno E nahradte skutečným písmenem jednotky USB.

6. Počkejte na dokončení procesu.

Po dokončení procesu budou všechny obnovené soubory v nové složce na jednotce USB.

Poznámka: Názvy těchto souborů mohou mít příponu „.chk“. Můžete ji změnit na původní příponu, například „.jpg“, a soubory uložit do jiného umístění.

- Pokud jste vytvořili jednotku USB pro obnovení jako zálohu programů pro obnovení v systému Windows, obnovte data obnovením jejich předchozí verze. Postupujte následovně:
 1. Připojte jednotku USB k počítači a přejděte do položky **Tento počítač**.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku USB a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Klikněte na položku **Předchozí verze** a vyberte dostupnou předchozí verzi.
 4. Klikněte na tlačítko **Obnovit do** a vyberte nové umístění pro uložení souborů.
- Obnovte data pomocí spolehlivého nástroje pro obnovení dat z jednotky USB.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Vytvoření jednotky pro obnovení

Problém: Jak vytvořit jednotku pro obnovení?

Řešení: Chcete-li vytvořit jednotku pro obnovení, proveďte následující kroky:

Upozornění: Proces vytvoření jednotky pro obnovení odstraní všechna data uložená na jednotce USB, včetně dat uložených ve skryté složce.

1. Připravte jednotku USB (s kapacitou alespoň 32 GB).
2. Do vyhledávacího pole systému Windows napište **Vytvořit jednotku pro obnovení** a poté ji vyberte.
3. Zkontrolujte, zda je vybrána volba **Zálohovat systémové soubory na jednotku pro obnovení** a klikněte na tlačítko **Další**.
4. Připojte jednotku USB k počítači, vyberte ji a klikněte na tlačítko **Další**.
5. Kliknutím na tlačítko **Vytvořit** zahájíte proces vytváření jednotky pro obnovení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s klávesou Copilot

Windows Copilot se nespustí stisknutím klávesy Copilot

Problém: Co mám dělat, když se Copilot ve Windows neotevře stisknutím klávesy Copilot na klávesnici?

Řešení: Pokud se Copilot ve Windows neotevře stisknutím klávesy Copilot na klávesnici, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je ve vaší zemi nebo oblasti tato funkce podporována. Copilot je v systému Windows k dispozici na vybraných globálních trzích. Pokud se po stisknutí klávesy Copilot 

otevře vyhledávání Windows Search, znamená to, že ve vaší zemi nebo oblasti není tato funkce podporována.

2. Zaktualizujte operační systém Windows na verzi 23H2 nebo novější.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s připojením Bluetooth

Chyba připojení Bluetooth

Problém: Co mám dělat, když se nemohu připojit k Bluetooth?

Řešení: Pokud se nemůžete připojit k Bluetooth, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je v počítači i v zařízení Bluetooth podporováno a povoleno připojení Bluetooth. Chcete-li v počítači zapnout Bluetooth, postupujte takto:
 - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
 - b. V rychlém nastavení Bluetooth se ujistěte, že je zapnuté. Pokud tomu tak není, kliknutím na ikonu Bluetooth ji zapněte.
2. Restartujte zařízení Bluetooth.
3. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth nabité nebo má dostatek energie.
4. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth umístěné v rámci požadované vzdálenosti od počítače pro připojení Bluetooth.
5. Zkontrolujte, zda je v počítači vypnutý režim V letadle. Postupujte následovně:
 - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
 - b. V rychlém nastavení režimu V letadle se ujistěte, že je režim V letadle vypnutý. Pokud ne, vypněte jej kliknutím na ikonu režimu V letadle.
6. Ujistěte se, že zařízení Bluetooth není příliš blízko jiných zařízení USB připojených k počítači. Nestíněná zařízení USB mohou rušit připojení Bluetooth.
7. Odeberte zařízení Bluetooth a znovu jej přidejte. Postupujte následovně:
 - a. Odeberte zařízení Bluetooth. Postupujte následovně:
 - 1) Klikněte na položky **Start → Nastavení → Bluetooth a zařízení → Zařízení**.
 - 2) Klikněte na **Další možnosti** zařízení Bluetooth, se kterým máte problém.
 - 3) Kliknutím na položku **Odebrat zařízení** odeberete zařízení Bluetooth.
 - 4) Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth v počítači i v zařízení Bluetooth zapnuta. Zkontrolujte, zda je zařízení zjištěné.
 - b. Přidejte zařízení Bluetooth. Postupujte následovně:
 - 1) Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
 - 2) Kliknutím na položku **Spravovat zařízení Bluetooth** (>) v rychlém nastavení Bluetooth rozbalte tuto část.
 - 3) Klikněte na zařízení, až se zobrazí v seznamu **Nová zařízení**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.
8. Spustěte nástroj pro řešení problémů s Bluetooth. Postupujte následovně:

- a. Klikněte na položky **Start → Nastavení → Systém → Odstranit potíže → Další poradci při potížích**.
 - b. Najděte část Bluetooth, klikněte na položku **Spustit** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
9. Odinstalujte ovladač adaptéru Bluetooth. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Bluetooth** rozbalte tuto část.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení Bluetooth, se kterým máte problém, a potom klikněte na možnost **Odinstalovat zařízení**.
 - e. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
 - f. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.
 - g. Pokud systém Windows nenainstaluje ovladač znovu automaticky, otevřete správce zařízení a klikněte na možnost **Akce → Vyhledat změny hardwaru**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s připojením k síti

Chyba připojení Wi-Fi

Problém: Co mám dělat, když se nemohu připojit k Wi-Fi?

Řešení: Pokud se nemůžete připojit k Wi-Fi, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi zapnutá a režim V letadle je vypnutý. Postupujte následovně:
 - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
 - b. Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi zapnutá. Pokud tomu tak není, kliknutím na ikonu Wi-Fi ji zapněte.
 - c. Zkontrolujte, zda je režim V letadle vypnutý. Pokud ne, vypněte jej kliknutím na ikonu režimu V letadle.
2. Znovu se připojte k síti Wi-Fi. Postupujte následovně:
 - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
 - b. Kliknutím na položku **Správa připojení k síti Wi-Fi** (>) v rychlém nastavení sítě Wi-Fi rozbalte tuto část.
 - c. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a klikněte na tlačítko **Připojit**.
3. Připojte se k síti s jiným frekvenčním pásmem. Většina směrovačů Wi-Fi podporuje síťová frekvenční pásma 2,4 GHz i 5 GHz. V seznamu sítí Wi-Fi se zobrazují jako dvě různé sítě. Pokud seznam sítí Wi-Fi obsahuje tyto dvě sítě, připojte se k síti s jiným frekvenčním pásmem.
4. Spusťte v počítači nástroj pro řešení problémů se sítí a diagnostikujte a vyřešte běžné problémy s připojením k síti. Postupujte následovně:

- a. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě v oblasti rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
 - b. Klikněte na možnost **Diagnostikovat problémy se sítí** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Restartujte modem a bezdrátový směrovač. Postupujte následovně:
- a. Odpojte modem a bezdrátový směrovač od zdroje napájení.
 - b. Pokud je modem vybaven záložní baterií, vyjměte ji.
 - c. Počkejte alespoň 30 sekund.
 - d. Pokud jste z modemu vyjmuli záložní baterii, vložte ji zpět.
 - e. Připojte modem a bezdrátový směrovač ke zdroji napájení.
 - f. Znovu se v počítači připojte k síti Wi-Fi.
6. Zakažte ovladač bezdrátového síťového adaptéru a znovu jej povolte. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
 - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Síťové adaptéry** tuto část rozbalte.
 - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a potom klikněte na příkaz **Zakázat zařízení**.
 - e. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko **Ano**. Ovladač bezdrátového síťového adaptéru je zakázán.
 - f. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a kliknutím na položku **Povolit zařízení** ovladač povolte.
7. Odinstalujte ovladač bezdrátového síťového adaptéru a restartujte počítač. Postupujte následovně:
- a. Před odinstalací si na jiném počítači stáhněte dostupný ovladač z webové stránky podpory Lenovo a uložte jej na USB flash disk. Postup stažení ovladače naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
 - b. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
 - c. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
 - d. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Síťové adaptéry** tuto část rozbalte.
 - e. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a potom klikněte na příkaz **Odinstalovat zařízení**.
 - f. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
 - g. Po odinstalování ovladače restartujte počítač.
 - h. Nainstalujte stažený ovladač.
8. Obraťte se na poskytovatele internetových služeb a zjistěte, zda nemáte problémy s internetovým tarifem nebo připojením.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s nabíjením

Počítač se při napájení z elektrické sítě nenabíjí

Problém: Co mám dělat, když je počítač napájen z elektrické sítě, ale přitom se nenabíjí?

Řešení: Pokud je počítač napájen z elektrické sítě, ale nenabíjí se, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda používáte napájecí adaptér a napájecí kabel certifikované společností Lenovo, které jsou určeny pro nabíjení se správným výkonem. Pokud jsou viditelné známky poškození, můžete si zakoupit nový napájecí adaptér nebo napájecí kabel na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
2. Zkontrolujte, zda je napájecí konektor čistý a v dobrém stavu.
3. Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér a napájecí kabel zcela a pevně připojeny k počítači i k funkční elektrické zásuvce.
4. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely. Počkejte několik minut. Poté počítač znovu připojte k síťovému napájení a zapněte jej.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Vestavěnou baterii nelze nabít

Problém: Co mám dělat, když vestavěnou baterii nelze nabít?

Řešení: Pokud vestavěnou baterii nelze nabít, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda používáte napájecí adaptér se správným výkonem. Napájecí adaptéry s nízkým příkonem mohou způsobit problém s nabíjením baterie.
2. Ukončete všechny náročné programy a počítač znovu nabijte. Kontrola zatížení probíhajících programů: Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete a poté klikněte na položku **Správce úloh → Procesy**.
3. Přesuňte počítač na chladné a dobře větrané místo. Nabíjení baterie ovlivňuje také její teplota.
4. Obnovte ukazatel stavu baterie. Postupujte následovně:
 - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.
 - b. Vyberte možnost **Napájení → NASTAVENÍ BATERIE** a pak klikněte na tlačítko **RESET** v části **Reset ukazatele stavu baterie**.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Vestavěná baterie není plně nabitá

Problém: Co mám dělat, když vestavěná baterie není plně nabitá?

Řešení: Když nebudete baterii nabíjet na její plnou kapacitu v době, kdy není intenzivně využívána, můžete přispět k prodloužení její životnosti. Chcete-li baterii nabít na její plnou kapacitu, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Vypněte funkci Smart Charge. Postupujte následovně:
 - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.
 - b. Vyberte možnost **Napájení → NASTAVENÍ BATERIE** a posunutím přepínače **Smart Charge** tuto funkci zakažte.
2. Obnovte ukazatel stavu baterie. Postupujte následovně:
 - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.

- b. Vyberte možnost **Napájení → NASTAVENÍ BATERIE** a pak klikněte na tlačítko **RESET** v části **Reset ukazatele stavu baterie**.
3. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy se spuštěním

Počítač se nespustí

Problém: Co mám dělat, když se počítač nespustí?

Řešení: Pokud se počítač nespustí, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení, abyste se ujistili, že je napájecí adaptér připojen k počítači a že je napájecí kabel počítače zapojen do funkční elektrické zásuvky.
2. Pokud používáte napájecí lištu nebo přepětovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a funkční.
3. Znovu zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač se spouští pomalu

Problém: Co mám dělat, když se počítač spouští pomalu?

Řešení: Pokud se počítač spouští pomalu, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že máte aktuální operační systém Windows a ovladače. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček, bude automaticky stažen a nainstalován.
2. Odeberte nepotřebné programy z programů po spuštění. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení → Aplikace → Po spuštění**.
 - b. V části **Po spuštění** vypněte přepínač programů, které není nutné automaticky spouštět po přihlášení do systému Windows.
3. Povolte rychlé spuštění. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **vybrat schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. V levém postranním panelu vyberte **Nastavení tlačítek napájení**.
 - c. Klikněte na **Změnit nastavení, které nyní není k dispozici**.
 - d. V části **Nastavení vypnutí** zaškrtněte políčko **Zapnout rychlé spuštění** a potom klikněte na tlačítko **Uložit změny**.
4. Ověřte, že počítač automaticky spravuje velikost stránkovacího souboru. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **zobrazit upřesňující nastavení systému** a stiskněte klávesu Enter.

- b. Klikněte na kartu **Upřesnit** a v části **Výkon** klikněte na **Nastavení**.
 - c. Klikněte na kartu **Upřesnit** a v části **Virtuální paměť** klikněte na tlačítko **Změnit**.
 - d. Ověřte, že je zaškrtnuto políčko **Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky**.
 - e. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte změny. Změny se projeví po zrestartování počítače.
5. Uvolněte více místa na disku. Postupujte následovně:
- a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení** → **Systém** → **Úložiště**.
 - b. Vyberte **Dočasné soubory**, vyberte položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na **Odebrat soubory**.

Poznámka: Vybrané soubory a jejich data budou trvale odstraněny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač se nevypne

Problém: Co mám dělat, když se počítač nevypne?

Řešení: Pokud se počítač nevypne, vyzkoušejte následující kroky:

1. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
2. Zkontrolujte hlavní vypínač počítače, a pokud se jedná o součást CRU, v případě potřeby ho vyměňte. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač se zasekne v režimu spánku nebo hibernace

Problém: Co mám dělat, když se počítač zasekne v režimu spánku nebo hibernace?

Řešení: Pokud se počítač zasekne v režimu spánku nebo hibernace, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici, pohněte myší nebo krátce stiskněte hlavní vypínač počítače.
2. Použijte vestavěnou klávesnici či polohovací zařízení nebo jiné externí zařízení než Bluetooth.
3. Restartujte počítač.
 - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
 - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

Chcete-li se v budoucnu vyhnout zaseknutí v režimu spánku nebo hibernace, můžete provést následující nastavení:

1. Umožněte požadované klávesnici probudit počítač.
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **klávesnice** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Na kartě **Hardware** vyberte požadovanou klávesnici.
 - c. Klikněte na **Vlastnosti** → **Změnit nastavení**.
 - d. Na kartě **Řízení spotřeby** zaškrtněte políčko **Povolit zařízení probouzet počítač**.
 - e. Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.

2. Upravte schéma napájení.

- Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **cmd** a vyberte možnost **Spustit jako správce**.
- Zadejte příkaz **powercfg -h on** a stiskněte klávesu Enter.
- Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **upravit schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
- Klikněte na možnost **Změnit pokročilé nastavení napájení**.
- Vyberte **Režim spánku** → **Povolit časovače pro probuzení**.
- Povolte možnost **Na baterii** a **Ze sítě**.
- Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.

3. Změňte nastavení řízení spotřeby.

- Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
- Vyberte **Systémová zařízení**.
- Dvakrát klikněte na **Intel(R) Management Engine Interface #1**.
- Zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie** na kartě **Řízení spotřeby**.
- Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Hlavní vypínač nefunguje

Problém: Co mám dělat, když nefunguje hlavní vypínač?

Řešení: Pokud nefunguje hlavní vypínač, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

- Chcete-li počítač spustit:
 - Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení, abyste se ujistili, že je napájecí adaptér připojen k počítači a že je napájecí kabel počítače zapojen do funkční elektrické zásuvky.
 - Pokud používáte napájecí lištu nebo přepěťovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a funkční.
 - Znovu zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.
- Chcete-li počítač vypnout:
 - Otevřete nabídku Start, klikněte na ikonu napájení  a pak vyberte možnost **Vypnout**.
 - Počkejte, až se počítač vypne, a následně vypněte monitor a jiná periferní zařízení.
- Pokud je vypínač na stolních počítačích nebo pracovních stanicích součástí CRU, vyměňte ho. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba přihlášení k systému Windows

Problém: Co mám dělat, když se nemohu přihlásit k systému Windows?

Řešení: Pokud se nemůžete přihlásit k systému Windows, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač. Proces spouštění může být abnormálně přerušen. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda se spustí normálně:
 - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
 - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.
2. Nastavte jednotku, na kterou byl nainstalován operační systém, jako první spouštěcí zařízení. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v informacích o systému BIOS v této *Uživatelské příručce*.
3. Obnovte operační systém Windows. V závislosti na konkrétní situaci si můžete vybrat z různých možností obnovy systému Windows. Informace naleznete na adrese https://support.microsoft.com/windows_recovery
4. Obnovte systém UEFI BIOS z poslední nepoškozené a bezpečné zálohy. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Obnovte výchozí tovární nastavení systému UEFI BIOS. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v části „Problémy se systémem BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Modrá obrazovka během spouštění

Problém: Co mám dělat, když se během spouštění objeví modrá obrazovka?

Řešení: Pokud se během spouštění objeví modrá obrazovka, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Oprava chybového kódu STOP:
Podrobnosti naleznete na adrese https://support.microsoft.com/stop_code_error.
2. Zaktualizujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
 - a. Restartujte počítač v nouzovém režimu. Podrobnosti naleznete na adrese https://support.microsoft.com/safe_mode.
 - b. Získejte nejnovější aktualizace ze služby Windows Update. Informace naleznete na adrese https://support.microsoft.com/windows_update.
 - c. Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba „žádné spouštěcí zařízení“

Problém: Co mám dělat, když počítač zobrazuje chybu „žádné spouštěcí zařízení“?

Řešení: Pokud počítač zobrazuje chybu „žádné spouštěcí zařízení“, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že budete postupně zkoušet následující řešení:

1. Zrestartujte počítač a zkontrolujte, zda se spustí normálně. Postupujte následovně:
 - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
 - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

2. Nastavte jednotku, na kterou byl nainstalován operační systém, jako první spouštěcí zařízení. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v informacích o systému BIOS v této *Uživatelské příručce*.
3. Pomocí nástroje UEFI Diagnostics vytvořte spouštěcí jednotku USB. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/createbootableusb>.
4. Pokud je úložné zařízení v počítači součástí CRU, vyměňte jej. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Povolení nebo zakázání režimu Secure Boot

Problém: Jak povolit nebo zakázat režim Secure Boot?

Řešení: Chcete-li povolit nebo zakázat režim Secure Boot, postupujte takto:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1 nebo Fn+F1.
2. Vyberte položky **Security** → **Secure boot** a stiskněte klávesu Enter.
3. Posunutím přepínače **Secure Boot** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Pokud nemůžete režim Secure Boot povolit nebo zakázat výše uvedeným způsobem, zkuste změnit nastavení počítače. Viz https://support.microsoft.com/secure_boot

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač nelze spustit z jednotky USB

Problém: Co mám dělat, když počítač nelze spustit z jednotky USB?

Řešení: Pokud počítač nelze spustit z jednotky USB, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že je jednotka USB spustitelná. Otevřete Průzkumník souborů a zkontrolujte ikonu jednotky USB. Ikona spouštěcí jednotky ve Windows 11 by měla vypadat jako modrý monitor se zakřivenou šipkou dolů.
2. Vyzkoušejte jiný konektor USB v počítači.
3. Ověřte, že váš počítač podporuje spouštění z USB a změňte pořadí priority spouštění. Postupujte následovně:
 - a. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
 - U počítačů ThinkPad, ThinkBook, ThinkCentre a ThinkStation: stiskněte klávesu F1.
 - U počítačů Yoga a IdeaPad: stiskněte klávesu F2.
 - b. Přejděte do části s pořadím spouštění. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
 - U počítačů ThinkPad: Pomocí možnosti **Startup** → **Boot** otevřete podnabídku **Boot Priority Order**.
 - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte možnost **Boot**.
 - c. Ověřte, že je v seznamu pořadí spouštění uvedena volba související s rozhraním USB, například USB HDD nebo USB FDD.

- d. Vyberte jednotku USB, ze které chcete počítač spustit, a stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a opusťte nabídku.
4. Ověřte, zda je jednotka USB správně naformátována.
- Pokud počítač používá zastaralý režim BIOS, měla by být jednotka USB naformátována na souborový systém NTFS.
 - Pokud počítač používá režim spouštění UEFI, měla by být jednotka USB naformátována na FAT32.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy týkající se výkonu

Počítač nefunguje

Problém: Co mám dělat, když počítač nefunguje?

Řešení: Pokud počítač nefunguje, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Počkejte několik sekund a ověřte, jestli počítač nebude později reagovat správně.
2. Ukončete úlohy, které nereagují.
3. Restartujte počítač.
 - Restartování v systému Windows
 - a. Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete.
 - b. Klikněte na ikonu  a vyberte možnost **Restartovat**.
 - Vypněte počítač a znovu jej zapněte
 - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
 - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač reaguje pomalu

Problém: Co mám dělat, když počítač reaguje pomalu?

Řešení: Pokud počítač reaguje pomalu, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Ochladte počítač.

Vypněte počítač, přeneste jej na chladnější místo a nechte jej alespoň pět minut vychladnout.
3. Vyčistěte disky v systému Windows.

Odstraňte dočasné soubory a uvolněte více místa na disku počítače pomocí nástroje Vyčištění disku. Informace naleznete na adrese https://support.microsoft.com/disk_cleanup.
4. Odeberte nepotřebné programy z programů po spuštění.
 - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na **Nastavení** → **Aplikace** → **Po spuštění**.

- b. V části **Po spuštění** vypněte přepínač programů, které není nutné automaticky spouštět po přihlášení do systému Windows.

5. Odinstalujte nepotřebný software.

6. Pomocí antivirového softwaru nainstalovaného v počítači zkontrolujte, zda neobsahuje viry a malware.

7. Přepněte na jiný režim výkonu s vyšším výkonem. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/change-the-power-mode-for-your-windows-pc>.

8. Opravte chybějící nebo poškozené systémové soubory pomocí nástroje Kontrola systémových souborů. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/system-file-checker>.

9. Zaktualizujte operační systém Windows.

Získejte nejnovější aktualizace ze služby Windows Update. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/windows-update>.

10. Aktualizujte ovladače.

Ovladače můžete aktualizovat ručně. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

11. Obnovte operační systém Windows.

V závislosti na konkrétní situaci si můžete vybrat z různých možností obnovy. Informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/windows-recovery>.

12. Použijte paměťové moduly s vyšší rychlostí.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s pípáním

Počítač pípá

Problém: Co mám dělat, když počítač pípá?

Řešení: Pokud počítač pípá, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda se počítač nepřehřívá.
2. Proveďte hloubkový reset počítače. Postupujte následovně:
 - a. Vypněte počítač.
 - b. Odpojte počítač od napájecího adaptéru a všech periferních zařízení.
 - c. Stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu 20 sekund proveďte úplné vybití.
3. Ověřte, že všechny interní hardwarové součásti, například paměť a grafická karta, jsou správně připojeny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy se zabezpečením

Zlepšení zabezpečení počítače

Problém: Jak zlepšit zabezpečení počítače?

Řešení: Chcete-li zlepšit zabezpečení počítače, postupujte takto:

1. Používejte silná hesla. Silné heslo je tvořeno:
 - Nejméně 12 znaky, ale lepší je použít 14 nebo více.
 - Kombinací velkých písmen, malých písmen, číslic a symbolů.
2. Udržujte software a systém v aktualizovaném stavu. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení → Windows Update**.
 - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace a automaticky je nainstaluje.
3. Pravidelně zálohujte data. Vyberte jedno z následujících umístění, kam chcete data uložit:
 - Cloud
 - USB paměť
 - Externí pevný disk
 - Disk CD nebo DVD
4. Chraňte počítač a data pomocí Zabezpečení Windows. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na položky **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Zabezpečení Windows**.
 - b. V části **Oblasti ochrany** vyberte položku se žlutou výstražnou ikonou a podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zapněte tuto nechráněnou kategorii.
5. Ověřte, že je v systému zapnutý firewall, který blokuje neoprávněný přístup. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Zabezpečení Windows → Firewall a ochrana sítě**.
 - b. Vyberte síťový profil **Doménová síť**, **Privátní síť** nebo **Veřejná síť**.
 - c. Zapněte přepínač v části **Firewall v programu Microsoft Defender**.

Poznámka: Pokud je zařízení připojeno k síti, může vám v dokončení tohoto kroku bránit nastavení síťových zásad.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s heslem

Změna hesla systému Windows

Problém: Jak změnit heslo systému Windows?

Řešení: Chcete-li změnit heslo systému Windows, proveďte následující kroky:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a poté stiskněte klávesu Enter.
2. Vyberte možnost **Heslo → Změnit** a změňte heslo podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Reset hesla systému Windows

Problém: Jak zresetovat heslo systému Windows?

Řešení: Chcete-li zresetovat heslo systému Windows, zvolte jedno z následujících řešení:

- Pokud jste nastavili bezpečnostní otázky, proveďte následující kroky:
 1. Po zadání nesprávného hesla klikněte na přihlašovací obrazovce na možnost **Obnovit heslo**.
Poznámka: Pokud nevidíte možnost obnovení hesla, obraťte se na správce.
 2. Obnovte nové heslo podle pokynů na obrazovce.
- Pokud jste vytvořili disk pro resetování hesla, proveďte následující kroky:
 1. Připojte disk pro resetování hesla ke konektoru kompatibilnímu s rozhraním USB v počítači.
 2. Obnovte heslo podle pokynů na obrazovce.
- Pokud máte účet správce, proveďte následující kroky:
 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu místního správce.
 2. Obnovte heslo podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Získání klíče pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows

Problém: Jak získat klíč pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows?

Řešení: Chcete-li získat klíč pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows, zvolte jedno z následujících řešení:

- V účtu Microsoft:
 1. Otevřete webový prohlížeč v jakémkoli zařízení, například v mobilním telefonu s přístupem k internetu.
 2. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft na adrese <https://account.microsoft.com/devices/recoverykey>.
 3. Vyhledejte klíč pro obnovení podle pokynů na obrazovce.
- Vytisknutý na papíru:

Vyhledejte papír se záznamem informací o obnovení nástroje BitLocker, pokud jste vytiskli nebo zaznamenali klíč pro obnovení na papír.
- Na USB flash disku:
 1. Připojte USB flash disk ke konektoru kompatibilnímu s rozhraním USB v počítači.
 2. Vyhledejte klíč pro obnovení podle pokynů na obrazovce.
- S pomocí správce:

Pokud je počítač připojen k doméně nebo je přihlášen k organizaci pomocí pracovního nebo školního e-mailového účtu, obraťte se na správce, aby vám poskytl klíč pro obnovení.

Další informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/windows/finding-your-bitlocker-recovery-key-in-windows>.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s operačním systémem

Jak nainstalovat operační systém Windows

Problém: Jak nainstalovat operační systém Windows?

Řešení: Chcete-li nainstalovat operační systém Windows, proveďte následující kroky:

Upozornění:

- Operační systém počítače doporučujeme aktualizovat prostřednictvím oficiálních zdrojů. Neoficiální aktualizace totiž představují bezpečnostní riziko.
- Proces instalace nového operačního systému smaže všechna data na interní úložné jednotce včetně dat uložených ve skrytém adresáři.
- Před instalací nebo upgradem na určitou verzi systému Windows si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
- Zajistěte, aby byl počítač během celého procesu připojen k síti a napájen z elektrické sítě.

1. Připravte počítač na instalaci operačního systému Windows. Postupujte následovně:

- a. Společnost Microsoft® operační systém Windows neustále aktualizuje. Před instalací konkrétní verze systému Windows zkontrolujte seznam kompatibilních zařízení a minimální systémové požadavky pro danou verzi systému Windows. Podrobnosti najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.
- b. Pokud je model počítače vybaven modulem TPM (Trusted Platform Module) a používáte funkci BitLocker® Drive Encryption systému Windows, tuto funkci deaktivujte. Po dokončení instalace operačního systému můžete tuto funkci znovu zaktivovat.
- c. Povolte funkce související se zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Postupujte následovně:
 - 1) Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
 - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: stiskněte klávesu F1.
 - U počítačů Yoga a IdeaPad: stiskněte klávesu F2.
 - 2) Vyberte možnost **Security** a vyberte funkce související se zabezpečením. Poté stiskněte klávesu Enter. Ujistěte se, že funkce související se zabezpečením jsou povoleny.
 - 3) Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.

2. Připojte k počítači jednotku obsahující instalační program operačního systému.

Vytvořte instalační médium podle pokynů na adrese <https://support.microsoft.com/windows>.

3. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:

- U počítačů ThinkPad a ThinkBook: stiskněte klávesu F1.
- U počítačů Yoga a IdeaPad: stiskněte klávesu F2.

4. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:

- U počítačů ThinkPad: Pomocí možnosti **Startup** → **Boot** otevřete podnabídku **Boot Priority Order**.
- U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte možnost **Boot**.

5. Změňte spouštěcí sekvenci. Postupujte následovně:

- a. Vyberte jednotku s instalačním programem operačního systému. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
 - U počítačů ThinkPad: Například **USB HDD**. Poté stiskněte klávesu Esc.
 - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Například **USB Boot**. Poté stiskněte klávesu Esc.
- b. Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.

Upozornění: Po změně spouštěcí sekvence je nutné během kopírování, ukládání či formátování vybrat správné zařízení. Pokud zvolíte nesprávné zařízení, data v zařízení by mohla být přepsána nebo smazána.

Poznámka: Pokud se systém nemůže z vybrané jednotky spustit, deaktivujte funkci **Secure Boot** a zkuste to znovu. Po dokončení instalace operačního systému nezapomeňte tuto funkci znovu zaktivovat.

6. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, zavolejte do střediska zákaznické podpory Lenovo. Aktuální telefonní čísla podpory Lenovo pro svou zemi nebo oblast najdete na webové stránce <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Chyba při instalaci operačního systému Windows

Problém: Co mám dělat, když se instalace operačního systému Windows nezdaří?

Řešení: Pokud se instalace operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
3. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
4. Pokud byl v předchozím systému nainstalovaný antivirový program nebo brána firewall, před instalací systému dočasně vypněte antivirovou funkci v systému BIOS.
5. Znovu nainstalujte systém Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Upgrade operačního systému Windows

Problém: Jak upgradovat operační systém Windows?

Řešení: Chcete-li upgradovat operační systém Windows, proveďte následující kroky:

Upozornění:

- Operační systém počítače doporučujeme upgradovat prostřednictvím oficiálních zdrojů. Neoficiální aktualizace totiž představují bezpečnostní riziko.
 - Před upgradem na určitou verzi systému Windows si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
 - Zajistěte, aby byl počítač během celého procesu připojen k síti a napájen z elektrické sítě.
1. Připravte počítač na aktualizaci operačního systému Windows. Postupujte následovně:
 - a. Společnost Microsoft operační systém Windows neustále aktualizuje. Před upgradem na konkrétní verzi systému Windows zkontrolujte seznam kompatibilních zařízení a minimální

systémové požadavky pro danou verzi systému Windows. Podrobnosti najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.

- b. Pokud je model počítače vybaven modulem TPM (Trusted Platform Module) a používáte funkci BitLocker® Drive Encryption systému Windows, tuto funkci deaktivujte. Po dokončení instalace operačního systému můžete tuto funkci znovu zaktivovat.
 - c. Povolte funkce související se zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Postupujte následovně:
 - 1) Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jeden z následujících způsobů vyvolání nabídky UEFI BIOS:
 - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: stiskněte klávesu F1.
 - U počítačů Yoga a IdeaPad: stiskněte klávesu F2.
 - 2) Vyberte možnost **Security** a vyberte funkce související se zabezpečením. Poté stiskněte klávesu Enter. Ujistěte se, že funkce související se zabezpečením jsou povoleny.
 - 3) Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.
2. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
 3. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
 4. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba při upgradu operačního systému Windows

Problém: Co mám dělat, když se upgrade operačního systému Windows nezdaří?

Řešení: Pokud se upgrade operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
3. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
4. Proveďte upgrade systému znovu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Obnovení operačního systému Windows

Problém: Jak obnovit operační systém Windows?

Řešení: Chcete-li obnovit operační systém Windows, zvolte jednu z následujících možností obnovení:

- **Obnovení systému do stavu z výroby:**

- Resetujte počítač z Nastavení. Postupujte následovně:
 1. Otevřete nabídku Start a klepněte na položku **Nastavení → Systém → Obnovení**.
 2. Na stránce **Možnosti obnovení** vyberte možnost **Obnovit počítač do továrního nastavení**.
 3. Chcete-li resetovat systém, podle potřeby vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
- Resetujte počítač z prostředí Windows Recovery Environment. Postupujte následovně:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F11 a přejděte do prostředí Windows Recovery Environment.
2. Klikněte na volbu **Odstranit potíže** → **Obnovit počítač do továrního nastavení** → **Obnovení systému**.
3. Chcete-li resetovat systém, podle potřeby vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.

- Postupujte podle pokynů na adrese <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>.

• **Další možnosti obnovení, jako je obnovení systému do předchozího bodu obnovení:**

Postupujte podle pokynů v článku Populární témata: <https://support.lenovo.com/solutions/ht118590>.

Níže uvádíme několik často řešených případů a jejich řešení:

Případy	Řešení
Počítač nefunguje dobře a nedávno jste nainstalovali zařízení ze služby Windows Update.	Odeberte nainstalované aktualizované zařízení.
Počítač nefunguje dobře a už uplynul nějaký čas od instalace aplikace nebo změny nastavení systému.	Obnovte systém.
Počítač nelze spustit nebo se systém stále načítá.	Použijte funkci Oprava spouštění systému.
Počítač nelze spustit, nevytvořili jste jednotku pro obnovení a obnovení počítače nefunguje.	Přinstalujte operační systém Windows s použitím instalačního média.
Počítač nelze spustit a nevytvořili jste jednotku pro obnovení.	Obnovte počítač s použitím instalačního média.
Počítač nelze spustit a vytvořili jste jednotku pro obnovení.	Obnovte počítač pomocí jednotky pro obnovení.
Chcete znovu nainstalovat předchozí operační systém.	Vraťte se k předchozí verzi operačního systému Windows.
Počítač nefunguje dobře a nedávno jste nainstalovali nějakou aplikaci.	Obnovte z bodu obnovení systému.
Máte podezření, že zařízení bylo nakaženo virem.	Přinstalujte operační systém Windows s použitím instalačního média.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba při obnovení operačního systému Windows

Problém: Co mám dělat, když se obnovení operačního systému Windows nezdaří?

Řešení: Pokud se obnovení operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti a napájen z elektrické sítě.
3. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
4. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
5. Přinstalujte operační systém Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s ovladači

Aktualizace nebo instalace nejnovějšího ovladače zařízení

Problém: Jak zaktualizovat nebo nainstalovat nejnovější ovladač zařízení?

Řešení: Pokud zjistíte, že některá součást počítače špatně funguje, nebo pokud do počítače přidáte novou součást, stáhněte si nejnovější ovladač.

Upozornění:

- Před aktualizací nebo instalací ovladače:
 - Zkontrolujte, zda je s počítačem kompatibilní. Chcete-li předejít problémům s kompatibilitou, ujistěte se, že stažený ovladač odpovídá verzi vašeho počítače a systému.
 - Vytvořte si záložní kopii všech důležitých dat, abyste předešli jejich ztrátě, zejména ovladačů, jako je grafická karta, zvuková karta, síťová karta atd. Tyto ovladače mohou ovlivnit stabilitu a výkon počítače.
- Zajistěte, aby během procesu aktualizace nebo instalace ovladače byl počítač připojený k síti.
- Po dokončení procesu aktualizace nebo instalace ovladače zrestartujte počítač, aby se nový ovladač zaktivoval.
- Doporučenou volbou z následujících řešení je stažení ovladačů ověřených společnostmi Lenovo z webové stránky podpory Lenovo.

Chcete-li zaktualizovat nebo nainstalovat nejnovější ovladač, vyzkoušejte jedno z následujících řešení:

- Z webových stránek podpory Lenovo:
 1. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com>, do vyhledávacího pole zadejte název produktu nebo sériové číslo počítače a z rozevíracího seznamu vyberte svůj produkt.
 2. Klikněte na položku **Drivers & Software (Ovladače a software)**. Na kartě **Manual Update (Manuální aktualizace)** klikněte na tlačítko **Select Drivers (Vybrat ovladače)**. Vyberte a stáhněte požadovaný aktualizací balíček.
 3. Při ruční instalaci ovladače postupujte podle pokynů na webové stránce <https://support.lenovo.com/solutions/HT074189>.
- Ze služby Windows Update:
 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
 2. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček, bude automaticky stažen a nainstalován.
- Z aplikace Vantage:

Poznámka: Ujistěte se, že aplikace Vantage je v aktuální verzi, aby poskytovala nejlepší dostupné funkce a co nejlépe fungovala.

 1. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
 2. Pokud je k dispozici balíček aktualizace, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba instalace ovladače

Problém: Co mám dělat, když dojde k chybě při instalaci ovladače?

Řešení: Pokud při instalaci ovladače dojde k chybám, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že vyzkoušíte následující řešení odpovídající danému případu:

Případy	Řešení
Systém nemůže zařízení rozpoznat.	Vyzkoušejte postupně následující řešení: 1. Na webové stránce podpory Lenovo se ujistěte, že právě nainstalovaný ovladač odpovídá verzi počítače a systému. 2. Restartujte počítač. 3. Nainstalujte ovladač znovu. Postupujte následovně: a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte správce zařízení. b. V seznamu výsledků klikněte na položku Správce zařízení. Otevře se okno Správce zařízení. c. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které nelze rozpoznat. Poté vyberte možnost Odinstalovat zařízení. d. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.
Zobrazí se chybová zpráva.	Postupujte následovně: 1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu. 2. Z webové stránky podpory Lenovo si stáhněte příslušnou verzi ovladače podle chybové zprávy. 3. Nainstalujte ovladač znovu.
Ve Správci zařízení se objevila výjimka.	Vyzkoušejte postupně následující řešení: 1. Nainstalujte ovladač znovu. 2. Vraťte se k dříve nainstalovanému ovladači.
Objevují se některé problémy se stabilitou systému, například: • Systém často selhává. • Zobrazuje se modrá obrazovka smrti.	Podrobné informace o operacích naleznete v části „Problémy s displejem“ v této <i>Uživatelské příručce</i> .
Zhoršení výkonu	Podrobné informace o operacích naleznete v části „Problémy týkající se výkonu“ v této <i>Uživatelské příručce</i> .
Průběh instalace se zastavil.	Vyzkoušejte postupně následující řešení: 1. Restartujte počítač. 2. Nainstalujte ovladač znovu.

Obecná řešení naleznete na webové stránce <https://support.lenovo.com/solutions/HT105331>

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s UEFI BIOS

Aktualizace systému UEFI BIOS

Problém: Jak zaktualizovat systém UEFI BIOS?

Řešení: Chcete-li aktualizovat systém UEFI BIOS, zvolte jedno z následujících řešení:

Poznámka: Během procesu aktualizace systému UEFI BIOS může změna MRC způsobit trénink paměti. Trénink paměti je proces, který inicializuje paměťový modul a spouští diagnostické testy paměťového modulu v počítači. Při tréninku paměti může být obrazovka prázdná. U některých modelů počítačů můžete na klávesách Esc, F1 a F4 sledovat postupně blikající LED kontrolky, které znázorňují průběh. **Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače.** Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

- Z webových stránek podpory Lenovo:
 1. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a vyhledejte podle názvu produktu.
 2. Klikněte na položky **Drivers & Software (Ovladače a software) → Select Drivers (Vybrat ovladače)** na kartě **Manual Update (Manuální aktualizace)** a vyberte **BIOS/UEFI**.
 3. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte nejnovější balíček aktualizace systému UEFI BIOS.
- Ze služby Windows Update:
 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
 2. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**.
 3. Pokud je k dispozici balíček aktualizace systému UEFI BIOS, bude automaticky stažen a nainstalován.
- Z aplikace Vantage (u některých modelů počítačů):
 1. Spustěte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
 2. Je-li k dispozici nejnovější balíček aktualizace systému UEFI BIOS, stáhněte ho a instalujte poté podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba při aktualizaci systému UEFI BIOS

Problém: Co mám dělat, pokud se aktualizace systému UEFI BIOS nezdaří?

Řešení: Pokud se aktualizace systému UEFI BIOS nezdaří, postupujte takto:

1. Kontrolou případných chybových zpráv zjistíte konkrétní příčinu.
2. Ověřte, že stažený balíček pochází z webové stránky podpory Lenovo.
3. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k funkční zásuvce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Obnova systému UEFI BIOS

Problém: Jak obnovit systém UEFI BIOS?

Řešení: Pokud dojde k poškození nebo napadení systému UEFI BIOS, za účelem ochrany dat počítač se automaticky obnoví z poslední nepoškozené a zabezpečené zálohy.

Během automatického obnovení systému UEFI BIOS bude obrazovka prázdná. Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače. Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

Poznámka: U některých modelů počítačů můžete průběh kontrolovat na základě režimů blikání kontrolky LED na klávesách Esc, F1 a F4. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Režimy blikání	Postup samoobnovení
Bliká kontrolka LED na klávese Esc	0 % až 32 %
Současné blikají kontrolky LED na klávesách Esc a F1	33 % až 65 %
Současné blikají kontrolky LED na klávesách Esc, F1 a F4	66 % až 100 %

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Obnovení systému do stavu z výroby

Problém: Jak obnovit systém do stavu z výroby?

Řešení: U některých modelů počítačů lze obnovit systém UEFI BIOS do výchozího stavu z výroby, včetně všech jeho nastavení a interních dat systému. Tím dojde k vymazání uživatelských dat pro případ, že chcete počítač vyhodit nebo znovu použít.

Vymazání uživatelských dat se provádí u následujících komponent:

- UEFI BIOS
- Bezpečnostní modul
- Vestavěný radič
- Fingerprint Reader
- Modul TPM

Chcete-li obnovit systém do stavu z výroby, proveďte následující kroky:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte položky **Security** → **Reset System to Factory Defaults** a stiskněte klávesu Enter.
3. Může se zobrazit několik oken s upozorněním. Při přípravě na resetování postupujte podle pokynů.
4. Znovu vyberte možnost **Reset System to Factory Defaults** a výběrem možnosti **Yes** proveďte obnovení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s úložným zařízením

Jednotka SSD není rozpoznána

Problém: Co mám dělat, když počítač nerozpozná jednotku SSD?

Řešení: Pokud počítač nedokáže rozpoznat jednotku SSD, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Je možné, že písmeno jednotky SSD chybí nebo koliduje s písmenem jiného disku. V takovém případě můžete jednotce SSD přiřadit nové písmeno jednotky:
 - a. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Windows  a pak klikněte na položku **Správa disků**.
 - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku SSD a pak klikněte na **Změnit písmeno jednotky a cestu**.
 - c. Klikněte na tlačítko **Změnit**. V seznamu vyberte nové písmeno jednotky a kliknutím na tlačítko **OK** uložte konfiguraci.
3. Povolte diskovou jednotku:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na možnost **Povolit zařízení**.

Poznámka: Pokud možnost **Povolit zařízení** není zobrazena, znamená to, že disková jednotka je již povolena.
4. Znovu nainstalujte diskovou jednotku:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na **Odinstalovat zařízení**.
 - d. Restartujte počítač. Ovladač se automaticky nainstaluje po zrestartování počítače. Ověřte, zda počítač nyní dokáže úložné zařízení rozpoznat.
5. Zaktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti najdete v části „Problémy se systémem UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
6. Zaktualizujte firmware jednotky SSD:
 - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
 - b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Externí úložné zařízení není rozpoznáno

Problém: Co mám dělat, když počítač nerozpozná externí úložné zařízení?

Řešení: Pokud počítač nerozpozná externí úložné zařízení, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že je externí úložné zařízení správně připojeno k funkčnímu a kompatibilnímu konektoru v počítači.
2. Odinstalujte externí úložné zařízení a znovu jej připojte:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na externí úložné zařízení a pak klikněte na možnost **Odinstalovat zařízení**.
 - d. Odpojte externí úložné zařízení.
 - e. Počkejte minutu a pak externí úložné zařízení znovu připojte.
3. Kliknutím na **Start → Nastavení → Windows Update → Vyhledat aktualizace** nainstalujte nejnovější aktualizace systému Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba při čtení nebo zápisu na úložné zařízení

Problém: Co mám dělat, když dojde k chybě při čtení nebo zápisu na úložné zařízení? Nelze například otevřít soubor.

Řešení: Chcete-li odstranit a vyřešit chybu při čtení nebo zápisu na úložné zařízení, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zaktualizujte ovladač úložného zařízení:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na úložné zařízení, klikněte na možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Spusťte kontrolu chyb disku:
 - a. Přejděte na **Tento počítač**.
 - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku, kterou chcete zkontrolovat, a pak klikněte na **Vlastnosti → Nástroje**.
 - c. V části Kontrola chyb klikněte na tlačítko **Zkontrolovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Zaktualizujte firmware jednotky SSD:
 - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
 - b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Problémy s obnovením

Obnovení odstraněných souborů v počítači

Problém: Jak obnovit odstraněné soubory v počítači?

Řešení: Chcete-li obnovit odstraněné soubory v počítači, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zkontrolujte **Koš**. Postupujte následovně:
 - a. Otevřete **Koš** na ploše a vyhledejte odstraněné soubory.
 - b. Pokud se odstraněné soubory nacházejí v **Koši**, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti **Obnovit** je obnovíte do původního umístění.
2. Použijte **Historii souborů**. Pokud máte zapnutou **Historii souborů**, můžete obnovit soubory z předchozí verze. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte do složky, ve které byly soubory původně uloženy.
 - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - c. Vyberte kartu **Předchozí verze**, zvolte verzi, kterou potřebujete, a klikněte na tlačítko **Obnovit**.
3. Pokud k synchronizaci souborů používáte **OneDrive**, přejděte na web OneDrive, přihlaste se a zkontrolujte **Koš** na tomto webu.
4. Pokud chybí důležité systémové soubory, postupujte takto:
 - a. Přejděte na **Nastavení → Systém → Obnovení**.
 - b. Podle svých potřeb vyberte jednu z následujících možností:
 - **Řešení problémů bez resetování počítače**
 - **Opravit problémy se službou Windows Update**
 - **Obnovit tovární nastavení počítače**

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Obnovení počítače

Problém: Jak obnovit počítač?

Řešení: Chcete-li obnovit počítač, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Obnovte počítač do továrního nastavení. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte na **Nastavení → Systém → Obnovení → Obnovit tovární nastavení počítače**.
 - b. Vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
 - c. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.
2. Obnovte počítač do dřívějšího funkčního stavu. Přejděte na stránku <https://support.microsoft.com/windows/recovery-options-in-windows> a postupujte podle pokynů.
3. Pokud se počítač nespustí správně, obnovte ho následujícím postupem:
 - a. Zrestartujte počítač a stisknutím klávesy F8 přejděte na **Pokročilé možnosti spuštění**.
 - b. Přejděte na **Řešení problémů → Obnovit počítač do továrního nastavení**.
 - c. Vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
 - d. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Zdroje ke svépomoci

Další informace o svém zařízení naleznete v následujících zdrojích ke svépomoci.

Informace o produktu

- Specifikace produktů: <https://psref.lenovo.com>
- Technické specifikace pracovních stanic Lenovo: <https://thinkstation-specs.com>

Zdroje podpory Lenovo

- Webová stránka technické podpory osobních počítačů Lenovo: <https://pcsupport.lenovo.com>. Můžete získat následující informace a zdroje:
 - Ovladače a software
 - Řešení problémů a diagnostika
 - Návody
 - Příručky a návody
 - Vyhledávání záruky
 - Vyhledávání součástí
 - Příslušenství
 - Kontaktujte nás
 - Kontrola stavu oprav
 - Zdroje pro zobrazování a zabezpečení
 - Slovníček
- Telefonní čísla podpory Lenovo: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>
- Aplikace Vantage: do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **vantage**. Možnosti využití aplikace:
 - Konfigurace nastavení zařízení
 - Stahování a instalace aktualizací UEFI BIOS, nejnovějších ovladačů a firmwaru
 - Zabezpečení zařízení před vnějšími hrozbami
 - Diagnostika problémů s hardwarem
 - Kontrola stavu záruky na zařízení
 - Získat přístup k *Uživatelské příručce* a užitečným článkům
- Komunity Lenovo:
 - Fóra: <https://forums.lenovo.com>
 - Herní komunita Legion: <https://gaming.lenovo.com>
 - Komunita Lenovo EDU: <https://education.lenovo.com>
 - Komunita Lenovo Pro: <https://smbcommunity.lenovo.com>
- Tipy pro odstraňování problémů: <https://www.lenovo.com/tips>

Informace o servisu

- Vyhledávání záruky: <https://support.lenovo.com/warranty-lookup>. Můžete si ověřit stavy záruky na zařízení.
- Kontrola stavu opravy: <https://support.lenovo.com/track-repair-status>. Stav opravy zařízení můžete zkontrolovat podle ticketu opravy, sériového čísla nebo čísla IMEI.
- Vyhledávání a zakoupení součástí: <https://support.lenovo.com/parts-lookup>. Servisní díly můžete vyhledat podle sériového čísla nebo typu zařízení.
- Centrum simulátoru Lenovo systému BIOS: <https://download.lenovo.com/bSCO/index.html>. Můžete prozkoumat nastavení systému BIOS svého zařízení.
- Zakoupení dalších služeb: <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>. Své zařízení můžete chránit prodlouženou zárukou, ochranou před náhodným poškozením, prémiovou péčí a podporou nebo službou Vantage Smart Performance.

Dokumentace k produktům

Název dokumentace	Obsažené informace	Jak získat přístup
<i>Návod k nastavení</i>	Informace o počátečním nastavení a přehledu	• Použijte tištěnou verzi z balení produktu. • Přejděte na webovou stránku https://pcsupport.lenovo.com a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na Guides & Manuals (Návody a manuály).
<i>Uživatelská příručka</i>	Pokyny, návody, zdroje a kontaktní informace	• Naskenujte kód QR v <i>Návodu k nastavení</i>. • V nabídce Start systému Windows klikněte na položku Uživatelská příručka . • Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz vantage a stiskněte klávesu Enter. Pak v aplikaci vyhledejte <i>Uživatelskou příručku</i>. • Přejděte na webovou stránku https://pcsupport.lenovo.com a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na Guides & Manuals (Návody a manuály).
<i>Příručka pro údržbu hardwaru</i>	Informace o diagnostice a výměně hardwaru pro techniky	Přejděte na webovou stránku https://pcsupport.lenovo.com a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na Guides & Manuals (Návody a manuály).

Zdroje podpory operačního systému

- Informace nápovědy systému Windows
 - Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **získat pomoc**
 - Použijte vyhledání Windows Search
 - Webové stránky technické podpory Microsoft: <https://support.microsoft.com>
- Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení
 - Použijte možnosti obnovení od společnosti Lenovo: <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>
 - Použijte možnosti obnovení systému Windows: Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak přejděte do

nabídky řešení problémů a proveďte diagnostiku operačního systému, v rámci které získáte pokyny pro obnovení.

Informace o příslušenství

- Zakoupení příslušenství: <https://www.lenovo.com/accessories>
- Doporučení pro servis a konfigurátor příslušenství: <https://smartfind.lenovo.com>
- Příslušenství a matice Option Compatibility Matrix: <https://www.lenovo.com/accessoriesguide>

Právní informace a informace o dodržování předpisů

- Prohlášení o shodě produktů: <https://www.lenovo.com/compliance>
- Právní informace: <https://www.lenovo.com/us/en/legal>
- Dokumentace v souvislosti s předpisy: Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak klikněte na **Guides & Manuals** (Návody a manuály).
 - *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*: bezpečnost, záruka, recyklace a další informace
 - *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*: informace o souladu, přístupnosti, RoHS a další informace
 - *Regulatory Notice*: normativní oznámení pro bezdrátové moduly

Odpovědnost společnosti Lenovo

- Informace o usnadnění: <https://www.lenovo.com/accessibility>
- Informace o životním prostředí: <https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-operational-impact>
- Zabezpečení produktů: <https://www.lenovo.com/us/en/product-security/landing/>

Kapitola 7. Náповěda a podpora

Tato část popisuje možnosti řešení některých problémů s hardwarem a softwarem.

Chybové zprávy

Pro každou chybu zjištěnou během testu POST nebo při provozu systému se zobrazí chybová zpráva. Při řešení problémů s počítačem si chybové zprávy vyhledejte v níže uvedené tabulce.

Pokud se zobrazí zpráva, která není obsažena v následující tabulce, nejprve si запиšte chybovou zprávu, pak vypněte počítač a požádejte o pomoc Lenovo. Viz „Středisko podpory Lenovo“ na stránce 102.

Zpráva	Řešení
0190: Chyba - kriticky nízký stav baterie	Počítač se vypnul, protože baterie je téměř vybitá. Připojte k počítači napájecí adaptér a nechejte baterii nabít.
0191: Zabezpečení systému – Požadována neplatná vzdálená změna	Selhala změna nastavení počítače. Potvrďte operaci a opakujte.
0199: Zabezpečení systému – Překročen počet opakování pokusů o zadání bezpečnostního hesla IBM.	Tato zpráva se zobrazí, pokud zadáte chybné heslo administrátora více než třikrát. Ověřte si, že znáte správné heslo správce, a akci opakujte.
0271: Zkontrolujte nastavení data a času.	V počítači není nastaveno datum nebo čas. Vyvolejte nabídku systému UEFI BIOS a nastavte datum a čas.
210x/211x: Chyba detekce/čtení disku HDDx/SSDx	Úložná jednotka nefunguje. Znovu instalujte úložnou jednotku. Jestliže problém přetrvává, vyměňte úložnou jednotku.
Chyba: Úložiště proměnných ve stálé paměti systému UEFI je téměř plné.	Poznámka: Tato chyba znamená, že operační systém a programy nemohou vytvářet, měnit ani mazat data v úložišti systémové proměnné UEFI ve stálé paměti, neboť během testu POST bylo zjištěno, že v něm není dostatek prostoru. Úložiště systémové proměnné UEFI ve stálé paměti je používáno systémem UEFI BIOS, operačním systémem a programy. K této chybě dochází v případech, že operační systém nebo programy uloží do této proměnné velké množství dat. Do samostatného úložiště proměnných systému UEFI se ukládají všechna data potřebná pro test POST, například nastavení systému UEFI BIOS, údaje čipového setu nebo konfigurační údaje platformy. Po zobrazení chybové zprávy stisknutím klávesy F1 vyvolejte nabídku systému UEFI BIOS. Zobrazí se dialogové okno požadující potvrzení, že má být úložiště vyčištěno. Pokud zvolíte „Yes“, budou vymazány všechny údaje vytvořené operačním systémem nebo programy kromě globálních proměnných definovaných specifikací Unified Extensible Firmware Interface. Pokud zvolíte „No“, budou všechna data zachována, ovšem operační systém ani programy nebudou moci vytvářet, měnit ani mazat údaje v úložišti. Pokud tato chyba nastane v servisním středisku, autorizovaný technik společnosti Lenovo pomocí výše uvedeného postupu vyčistí stálé úložiště proměnných systému UEFI.

Diagnostika podle kontrolky LED nabíjení baterie

Blikání kontrolky LED nabíjení baterie (dále jen kontrolka LED) pomáhá diagnostikovat a vyřešit některé problémy s počítačem.



Schémata blikání kontrolky

Kontrolka LED nepřetržitě bliká nejprve oranžově a poté bíle, přičemž blikání vytváří různá schémata. Každé schéma blikání odpovídá určitému chybovému kódu. Například když kontrolka LED jednou blikne oranžově ● a pak dvakrát blikne bíle ○○, schéma blikání ●○○ odpovídá chybovému kódu 0001.

Poznámky:

- Kontrolka LED automaticky bliká, pouze když nastane chyba uvedená v následující tabulce.
- Kontrolka LED bliká nepřetržitě, dokud se počítač nevypne. Pokud potřebujete tento proces přerušit, stiskněte na několik sekund hlavní vypínač.
- Než se pokusíte opravit počítač sami, doporučujeme vám promluvit si s naším střediskem podpory, které vás může odkázat na správnou dokumentaci a informace o opravách. V závislosti na složitosti chyby nebo závady může být vhodné svěřit opravu počítače autorizovanému poskytovateli služeb společnosti Lenovo.

Při řešení problémů s počítačem se řiďte schémata blikání a chybovými kódy v tabulce níže.

Schémata blikání	Chybové kódy	Řešení
	0001: Chyba resetu (nebyl dokončen reset platformy)	1. Odpojte napájecí adaptér a vyjměte výměnnou baterii, pokud je počítač takovou baterií vybaven. Pak počítač zresetujte jedním z následujících způsobů: • U modelů s otvorem pro nouzový reset vsuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzový reset, tím se dočasně přeruší napájení. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě. • Pokud vlastníte model bez otvoru pro nouzový reset, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej asi sedm sekund. Poté k počítači znovu připojte všechny zdroje napájení a restartujte počítač. 2. Pokud krok 1 nepomůže, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).
	0002: Vnitřní chyba sběrnice	Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).
	0283: Chyba prostředku PCI	1. Vyjměte všechna zařízení PCIe (kartu M.2, kartu PCIe atd.) (pouze poskytovatel služeb). 2. Pokud krok 1 nepomůže, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).
	0284: Chyba související s funkcemi kompatibilními s TCG (může jít o selhání ověření kódu systému BIOS)	Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).
	0285: Chyba související s funkcemi kompatibilními s TCG (může jít o selhání inicializace TPM)	Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).

Schémata blikání	Chybové kódy	Řešení
	0286: Chyba integrované grafické karty	Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).
	0288: Chyba displeje počítače	1. Odpojte a znovu připojte kabel displeje na straně základní desky i na straně displeje počítače (pouze poskytovatel služeb) a zkontrolujte panel LCD. 2. Pokud krok 1 nepomohl, připojte k počítači externí displej a zkontrolujte stav (zákazník nebo poskytovatel služeb). • Pokud externí displej funguje, vyměňte panel LCD (pouze poskytovatel služeb). • Pokud externí displej nefunguje, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).

Diagnostický nástroj

Tato část poskytuje přehled sady nástrojů pro diagnostiku a odstraňování problémů na webových stránkách podpory Lenovo, v aplikaci Vantage a ve vašem počítači. Mohou vám pomoci diagnostikovat běžné problémy se softwarem a hardwarem.

Následující tabulka uvádí seznam těchto diagnostických nástrojů a doporučených podmínek pro jednotlivé nástroje.

Diagnostický nástroj	Doporučené situace
Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo	Chcete online odstranit problémy nebo zkontrolovat hardware a ovladače v počítači.
Kontrola hardwaru	• V počítači je nainstalovaná aplikace Vantage. • Chcete provést základní kontroly hardwarových součástí.
Nástroj UEFI Diagnostics	• Nemůžete se přihlásit k operačnímu systému. • Počítač se nemůže připojit k síti.

Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo

Společnost Lenovo poskytuje dvě různé možnosti diagnostiky, které vám pomohou při identifikaci a řešení problémů s počítačem.

- Krok 1. Přejděte na adresu <https://www.pcsupport.lenovo.com/> a do vyhledávacího pole zadejte název svého produktu.
- Krok 2. Klikněte na **Troubleshoot & Diagnose (Řešení potíží a diagnostika)** a podle svých potřeb vyberte jednu z následujících dvou možností.

Pokud si nejste jisti problémem s počítačem, doporučujeme vybrat volbu **Easy** a podle pokynů na obrazovce aktualizovat firmware a získat informace o stavu hardwaru.

Pokud již víte, v čem problém s počítačem spočívá, můžete vybrat možnost **Custom** a podle pokynů na obrazovce ho vyřešit.

Poznámky:

- Před zahájením jakéhokoli automatického diagnostického procesu se zobrazí překryvné okno s výzvou k instalaci programu Lenovo Service Bridge. Lenovo Service Bridge pomáhá propojit váš počítač s diagnostickými nástroji Lenovo.
- Jednotlivé části webové stránky podpory Lenovo se pravidelně aktualizují s cílem zlepšovat vaše možnosti při práci s počítačem. Rozhraní webových stránek a popisy jednotlivých částí se mohou lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

Pokud se vám pomocí dostupných řešení nepodaří problémy s počítačem odstranit, můžete podle pokynů na obrazovce odeslat e-ticket nebo kontaktovat společnost Lenovo a vyžádat si odbornou pomoc.

Kontrola hardwaru

Kontrola hardwaru je efektivní nástroj pro testování hardwaru, který vám pomůže identifikovat stávající problémy s hardwarem.

Postup spuštění kontroly hardwaru:

Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Vantage** a stiskněte klávesu Enter.

Krok 2. Klikněte na možnost **Kontrola hardwaru** nebo **Podpora → Kontrola hardwaru**.

Krok 3. Vyberte možnost **RYCHLÁ KONTROLA** nebo **PŘÍZPŮSOBENÍ** a pak spusťte kontrolu hardwaru podle pokynů na obrazovce.

Poznámky:

- Nástroj Rychlá kontrola zahrnuje předem vybranou sadu testů, která provádí základní kontroly hardwarových součástí nalezených v počítači. Nástroj Přizpůsobení umožňuje vybrat jednu nebo více hardwarových součástí, pro které se mají kontroly provést.
- Než vyberete možnost **RYCHLÁ KONTROLA**, kliknutím na volbu **Aktualizovat moduly** se ujistěte, že seznam hardwarových součástí obsahuje součásti, které jsou pro počítač aktuálně dostupné.

Krok 4. V případě detekování selhání hardwaru se výsledky liší v závislosti na stavu záruky a také podle země či oblasti. Při řešení problému postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nástroj UEFI Diagnostics

Nástroj UEFI Diagnostics umožňuje zobrazit si informace o systému a identifikovat hardwarové problémy, pokud se nemůžete přihlásit k operačnímu systému nebo se počítač nemůže připojit k síti.

Chcete-li použít nástroj UEFI Diagnostics, postupujte následovně:

Krok 1. Připojte počítač ke zdroji napájení.

Krok 2. Zapněte počítač a okamžitě stiskněte klávesu F10 pro spuštění nástroje UEFI Diagnostics.

Krok 3. Spusťte test podle pokynů na obrazovce.

Krok 4. Nástroj opustíte stisknutím klávesy Esc. Počítač se okamžitě restartuje.

Krok 5. Je-li detekováno selhání hardwaru a problém nedokážete lokalizovat a vyřešit, můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo. Viz část „Zavolejte Lenovo“ na stránce 101.

Lenovo Memory Self Repair (pouze Pro modely s procesorem Intel)

Lenovo Memory Self Repair (dále jen nástroj pro opravu) umožňuje opravit chybu jednoho bitu nebo jednoho řádku paměti pomocí interních redundantních prostředků.

Doporučujeme použít nástroj pro opravu v následujících situacích:

- Operační systém je nestabilní, například došlo k chybě na modré obrazovce nebo k chybě systému.
- Některá aplikace nefunguje tak, jak by měla, například skončí chybou nebo se nečekaně ukončí.
- Výsledky jakéhokoli testu signalizují chyby související s pamětí.

Poznámka: Nástroj pro opravu lze použít pouze v případě, že počítač lze normálně zapnout.

Krok 1. Restartujte počítač.

Krok 2. Když se zobrazí obrazovka s logem, aktivujte nástroj pro opravu jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte klávesu F4.
- Stisknutím klávesy Enter přejděte do nabídky **Startup Interrupt Menu** a poté stiskněte klávesu F4.
- Stisknutím klávesy F12 přejděte do nabídky **App Menu** a vyberte možnost **Lenovo Memory Self Repair**.

Krok 3. V okně, které se otevře, si přečtěte důležité informace a klepnutím na **Yes** spusťte nástroj.

Krok 4. Zkontrolujte výsledek opravy ve vyskakovacím dialogovém okně. Můžete se setkat se třemi typy výsledků.

- **Memory Repaired:** Tento výsledek znamená, že byla zjištěna chyba paměti a tato chyba byla opravena.
- **Memory failure detected but repair was unsuccessful:** Tento výsledek znamená, že byla zjištěna chyba paměti, ale nepodařilo se ji opravit.
- **No failure detected:** Tento výsledek znamená, že nebyla zjištěna žádná chyba paměti.

Pokud problém přetrvává, můžete to zkusit znovu nebo se obraťte na společnost Lenovo a vyžádejte si další podporu.

Krok 5. Klepnutím na **Continue** spusťte počítač.

Související témata

„Zavolejte Lenovo“ na stránce 101

Štítek Windows

Štítek Windows Genuine Microsoft uvádí edici systému Windows předinstalovanou v počítači a to, zda je v zařízení předinstalován originální systém Windows nebo je pro ně licencován.

Na krytu počítače může být štítek Windows Genuine Microsoft; závisí to na následujících faktorech:

- Vaše zeměpisná poloha
- Předinstalované vydání systému Windows

Obrázky různých druhů štítku Genuine Microsoft naleznete na adrese <https://www.microsoft.com/howtotell/Hardware.aspx>.

- V Čínské lidové republice musí být štítek GML (Genuine Microsoft) na všech modelech počítačů, na nichž je předinstalována jakákoli edice operačního systému Windows.
- V jiných zemích a oblastech musí být štítek GML (Genuine Microsoft) pouze na modelech počítačů, které mají licenci na používání edice systému Windows Pro.

Nepřítomnost štítku Genuine Microsoft neznamená, že předinstalovaná verze systému Windows není pravá. Podrobnosti ohledně určení pravosti předinstalovaného produktu Windows naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese <https://www.microsoft.com/howtotell/default.aspx>.

Nepoužívají se vnější viditelné štítky s identifikačním číslem produktu a s verzí systému Windows. Identifikační číslo je namísto toho zaznamenáno ve firmwaru počítače. Při každé instalaci operačního systému Windows instalační program v rámci aktivace vyhledá ve firmwaru počítače odpovídající platné identifikační číslo produktu.

V některých případech může být v rámci licence na edici operačního systému Windows Pro, která umožňuje provedení downgradu, instalována i starší verze Windows.

Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat Lenovo, připravte si potřebné informace:

1. Záznam příznaků problémů a podrobnosti k nim:

- Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný?
- Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb?
- Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému?
- Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému?
- Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?

2. Záznam informací o systému:

- Název výrobku
- Typ a „sériové číslo“ na stránce 101 počítače

Vyhledání servisního kódu QR a sériového čísla


Informace v této části vám pomohou vyhledat servisní kód QR a sériové číslo.

Naskenováním kódu QR na sestavě zadního krytu si můžete zobrazit následující informace:

- Informace o výrobku a stav záruky
- Nejnovější ovladače a software ověřený společností Lenovo
- Řešení pro odstraňování problémů a diagnostiku v případě problémů s hardwarem nebo softwarem
- Středisko podpory a vytvoření lístku e-ticket pro získání odborné podpory

Sériové číslo najdete na následujících místech:

- Ovládací panel nebo část **Zařízení** v aplikaci **Vantage**
- Štítek se sériovým číslem počítače (viz obrázek níže)

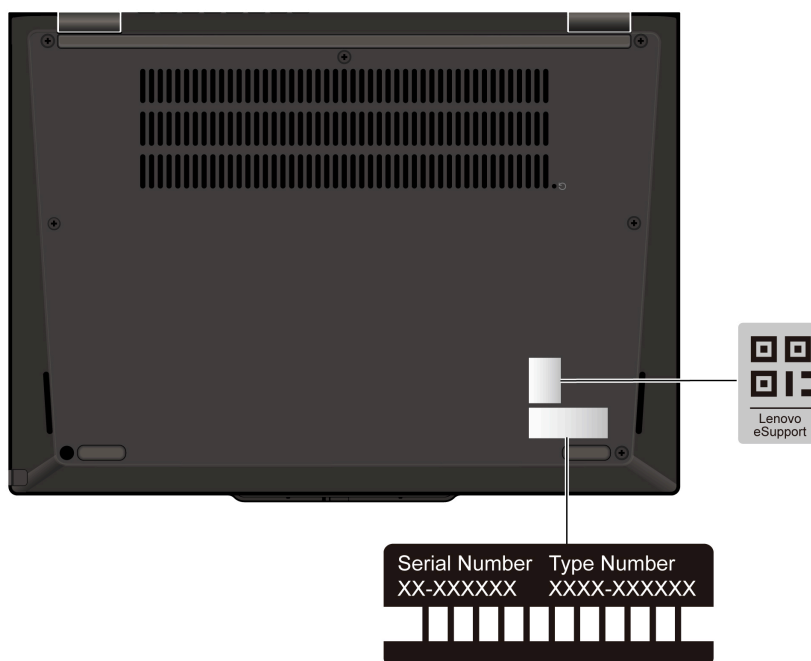

Středisko podpory Lenovo

Během záruční lhůty můžete požádat o pomoc uživatelské středisko technické podpory Lenovo.

Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel podpory společnosti Lenovo pro vaši zemi nebo oblast naleznete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>, kde jsou uvedena nejnovější telefonní čísla.

Poznámka: Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Není-li číslo pro vaši zemi či oblast uvedeno v seznamu, obraťte se na příslušného prodejce produktů Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Služby dostupné během záruční doby

- Zjištění problému – k dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vám pomohou s identifikací problému v případě potíží s hardwarem a kteří vám budou nápomocni při rozhodování o akci nezbytné pro vyřešení problému.
- Oprava hardwaru Lenovo – v případě zjištění problému způsobeného hardwarem Lenovo v záruční době Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovni.
- Řízení změn EC – příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

Neposkytované služby

- Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky
- Identifikaci příčiny softwarových problémů

- Konfigurace systému UEFI BIOS při instalaci nebo upgradu
- Změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení
- Instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS)
- Instalaci a správu programů

Podmínky omezené záruky Lenovo, které se vztahují na váš hardwarový produkt od společnosti Lenovo viz adresa:

- https://www.lenovo.com/warranty/lw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Kapitola 8. Výměna CRU

V této části najdete pokyny k výměně součástí CRU (Customer Replaceable Unit).

Co jsou jednotky CRU

Součásti CRU (Customer Replaceable Unit) jsou součásti, které může vyměnit sám zákazník. Počítače obsahují tyto typy součástí CRU:

- **Samooobslužné servisní díly CRU:** Označuje díly, které si může snadno vyměnit samotný zákazník, případně je za příplatek vymění nebo nainstaluje proškolený servisní technik.
- **Volitelné součásti CRU:** Jedná se o části, které zvládne vyměnit trochu šikovnější zákazník. Výměnu součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud hodláte instalovat součást CRU, Lenovo vám ji zašle. Informace o jednotce CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a je možné je kdykoliv získat na vyžádání od Lenovo. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Pokud se požaduje vrácení: (1) budou k náhradní součásti CRU přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a (2) náhradní součást CRU vám může být naúčtována, pokud Lenovo vadný díl neobdrží do třiceti (30) dní ode dne, kdy vám byla náhradní součást CRU dodána. Úplné informace o omezené záruce Lenovo najdete v dokumentaci na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Seznam CRU

V této části najdete seznam součástí CRU počítače.

Jednotky CRU typu Self-service

- Napájecí adaptér*
- Příhrádka pro kartu nano-SIM*
- Sestava zadního krytu
- Napájecí kabel*
- 2242 jednotka SSD M.2*
- 2242 Rámeček jednotky SSD M.2*
- Lenovo Integrated Pen (pouze pro modely ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 a ThinkPad S2 2-in-1 Gen 10)

Jednotky CRU typu Optional-service

- Vestavěná baterie
- Ventilátor
- Modul bezdrátové sítě WAN*
- Držák modulu bezdrátové sítě WAN*
- Knoflíková baterie
- Sestava reproduktoru

* u vybraných modelů

Poznámka: Výměnu jakéhokoli dílu, který není uveden výše, by měl provést kvalifikovaný technik nebo ji případně můžete provést sami, pokud se budete důsledně řídit všemi pokyny společnosti Lenovo. Můžete si také vyhledat autorizované servisy společnosti Lenovo na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocator>, kde najdete další informace.

Před výměnou jakékoli součásti CRU

Před výměnou jakékoli součásti CRU se ujistěte, že jste nejprve zakázali funkci Rychlé spuštění a poté jste vypnuli vestavěnou baterii.

Vypnutí rychlého spuštění

Chcete-li vypnout rychlé spuštění, postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Přejděte na **Ovládací panely** a zobrazte buď velké nebo malé ikony.
- Krok 2. Klepněte na ikonu **Možnosti napájení** a v levé části okna zvolte možnost **Nastavení tlačítek napájení**.
- Krok 3. V horní části klepněte na **Změnit nastavení, které nyní není k dispozici**.
- Krok 4. Pokud budete funkcí Řízení uživatelských účtů (UAC) vyzváni, klepněte na tlačítko **Ano**.
- Krok 5. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout rychlé spuštění** a klepněte na tlačítko **Uložit změny**.

Vypnutí vestavěné baterie

Vestavěnou baterii vypněte podle následujících pokynů.

- Krok 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte bezprostředním stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Zvolte možnost **Config → Power**. Zobrazí se nabídka **Power**.
- Krok 3. Vyberte volbu **Disable Built-in Battery** a stiskněte Enter.
- Krok 4. V okně Potvrzení nastavení vyberte volbu **Yes**.

Vestavěná baterie je deaktivována a počítač se automaticky vypne.

Počkejte tři až pět minut, aby se počítač ochladil.

Poznámka: Pokud na počítači nelze nabídku UEFI BIOS vyvolat, nemůžete vestavěnou baterii deaktivovat. Pro zajištění bezpečnosti při výměně součásti CRU doporučujeme postupovat následovně:

- V případě vestavěné baterie připojené k základní desce pomocí kabelů: Odpojte kabely baterie.
- V případě vestavěné baterie, která je připojená k základní desce pomocí hřebenového konektoru a je součástí CRU: Vyjměte baterii. Postup vyjmutí najdete v pokynech pro výměnu vestavěné baterie v této dokumentaci.
- V případě vestavěné baterie, která je připojená k základní desce pomocí hřebenového konektoru a není součástí CRU: Vyžádejte si pomoc od střediska podpory Lenovo.

Zda je vestavěná baterie v počítači součástí CRU, si můžete ověřit v seznamu součástí CRU, který najdete v části Kapitola 8 „Výměna CRU“ na stránce 104.

Vyměnit jednotku CRU

Při výměně součásti CRU postupujte podle příslušných pokynů.

Sestava zadního krytu

Při výměně sestavy zadního krytu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).


Poznámka: Pokud je počítač připojen k elektrické síti, sestavu zadního krytu neodebírejte. Mohlo by hrozit riziko zkratů.

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:


1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.

Potřebný nástroj: křížový šroubovák

Krok 1. Sejměte sestavu zadního krytu, jak je znázorněno níže.

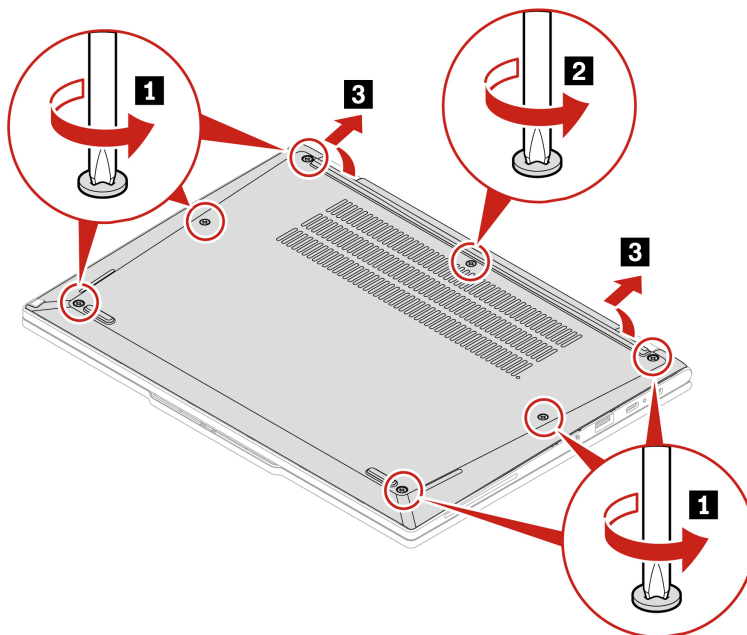

Krok 2. Nainstalujte sestavu zadního krytu, jak je znázorněno níže.

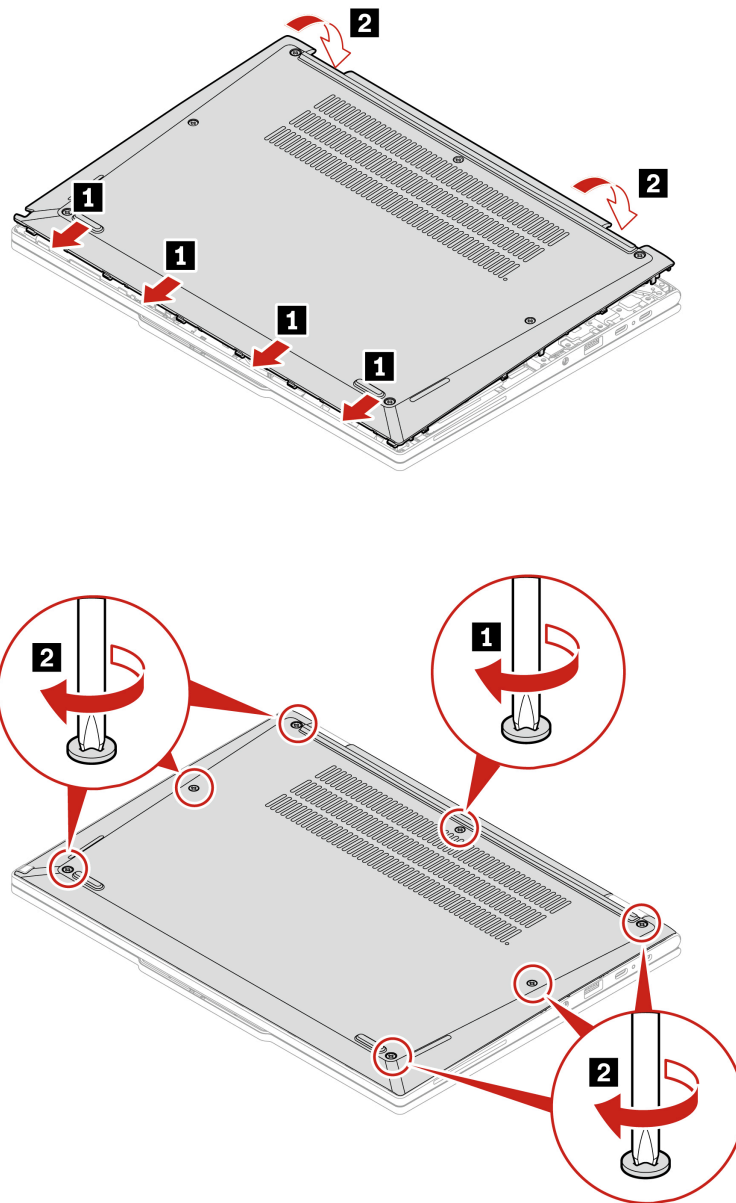

Pokud se počítač nespustí po opětovné instalaci sestavy zadního krytu, odpojte napájecí adaptér a poté ho znovu připojte k počítači.

Vestavěná baterie

Při výměně vestavěné baterie postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

POZOR:

Použijte pouze baterii schválenou společností Lenovo a určenou pro váš počítač. Jakákoli jiná baterie by se mohla vznítit nebo explodovat.

Baterie, které společnost Lenovo k vašemu produktu dodala, jsou testovány z hlediska kompatibility s ním a měly by být nahrazeny pouze schválenými bateriemi. Na jinou baterii než baterii specifikovanou společností Lenovo ani na baterii rozebranou či upravenou se nemusí vztahovat záruka.

Nesprávné či nedovolené nakládání s baterií může způsobit její přehřátí, únik tekutiny z baterie nebo její výbuch. Abyste vyloučili riziko úrazu:

- **Baterie neotevírejte, nerozebírejte ani se je nepokoušejte opravit, pokud k tomu nejste kompetentní, a důsledně dodržujte všechny pokyny poskytnuté společností Lenovo.**
- **Baterii nepronážíte ani nedrtíte.**
- **Nezkratujte baterii ani ji nevystavujte vodě nebo jiným kapalinám.**
- **Udržujte baterii mimo dosah dětí.**
- **Chraňte baterii před ohněm.**
- **Je-li baterie poškozena nebo zjistíte-li, že teče nebo že se na jejích kontaktech usazuje cizí materiál, přestaňte takovou baterii používat.**
- **Akumulátorové baterie a výrobky je obsahující skladujte při pokojové teplotě, nabité přibližně na 30 až 50 % kapacity. Doporučujeme baterie přibližně jednou ročně nabít, aby nedošlo k přílišnému vybití.**
- **Nevyhazujte baterii do odpadu, který je vyvážen na skládku. Při likvidaci baterie dodržujte místní nařízení a předpisy.**
- **Nesprávná výměna baterie může vést k nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek.**

Společnost Lenovo doporučuje využít služeb kvalifikovaného technika nebo pečlivě dodržet všechny pokyny poskytnuté společností Lenovo. Specializované servisy nebo technici s autorizací Lenovo recyklují baterie Lenovo v souladu s místními zákony a nařízeními. Baterii nevhazujte do odpadu z domácností. Informace o recyklaci najdete na adrese <https://www.lenovo.com/recycling>.

Upozornění: Společnost Lenovo nenese žádnou odpovědnost za výkonnost nebo bezpečnost neschválených baterií a neposkytuje žádný druh záruky na selhání nebo škody způsobené jejich použitím.

V aplikaci Vantage je k dispozici automatický diagnostický test baterie umožňující zjistit, zda je vestavěná baterie vadná. Vestavěnou baterii nevyměňujte, pokud diagnostický test neukazuje, že je baterie vadná. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je fyzické poškození vestavěné baterie nebo oznámení možného bezpečnostního problému zákazníkem.

Pokud aplikace Vantage není v počítači nainstalovaná, před výměnou vestavěné baterie, která není fyzicky poškozená, by si zákazník měl tento program stáhnout a nainstalovat, aby mohl spustit diagnostiku vestavěné baterie. Upozorňujeme, že na výměnu fyzicky poškozené vestavěné baterie se nevztahuje záruka.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.


Potřebný nástroj: křížový šroubovák

Krok 1. Vyjměte vestavěnou baterii, jak je znázorněno níže.

a. Odpojte konektory, jak je znázorněno níže.

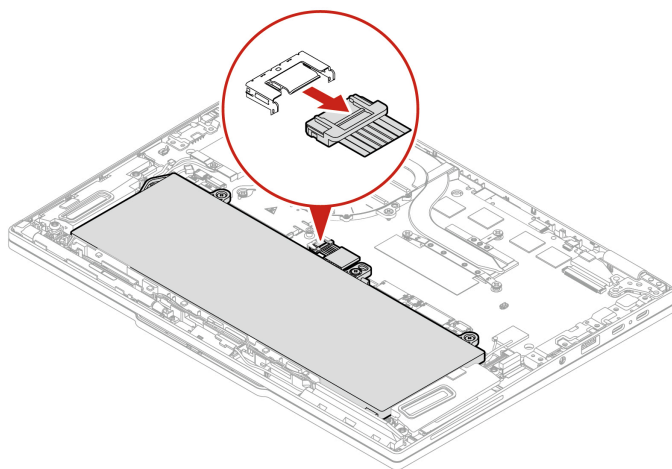

b. Vyjměte baterii, jak je znázorněno níže.

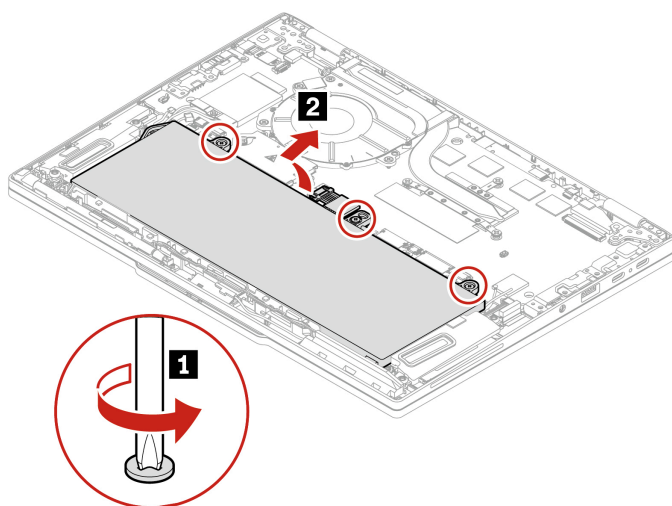

Krok 2. Před instalací vestavěné baterie zkontrolujte prostor pro baterii a ujistěte se, že v něm nejsou žádné cizí ani ostré předměty, které by mohly způsobit její poškození.

Krok 3. Nainstalujte vestavěnou baterii v opačném pořadí.

Při instalaci:

- Ujistěte se, že je konektor pevně připojen.
- Zkontrolujte, zda sestava zadního krytu pevně drží na místě. Jinak může dojít k odpojení baterie.

Modul bezdrátové sítě WAN (u vybraných modelů)

Při výměně modulu bezdrátové sítě WAN postupujte podle následujících pokynů.

Následující informace se týkají pouze počítačů s moduly instalovanými uživatelem. Použijte pouze takový bezdrátový modul, který byl otestován speciálně pro tento počítačový model a schválen společností Lenovo. Jinak se při zapnutí počítače ozve série zvukových signálů kódu chyby.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Poznámky:

- Označení, že model je připraven pro připojení k bezdrátové síti WAN, znamená, že produkt má předinstalované antény bezdrátové sítě WAN a umožňuje instalaci modulu bezdrátové sítě WAN uživatelem.
- Volitelný modul bezdrátové sítě WAN od společnosti Lenovo lze instalovat pouze u modelu s bezdrátovou sítí WAN nebo u modelu, který je připraven pro připojení k bezdrátové síti WAN.

Upozornění: Nedotýkejte se modulu bezdrátové sítě WAN na okraji s kontakty. V opačném případě se modul bezdrátové sítě WAN může poškodit.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

Potřebné nástroje:

- Křížový šroubovák
- Malé páčidlo

Krok 1. Vyjměte modul bezdrátové sítě WAN a jeho držák, jak je znázorněno níže.

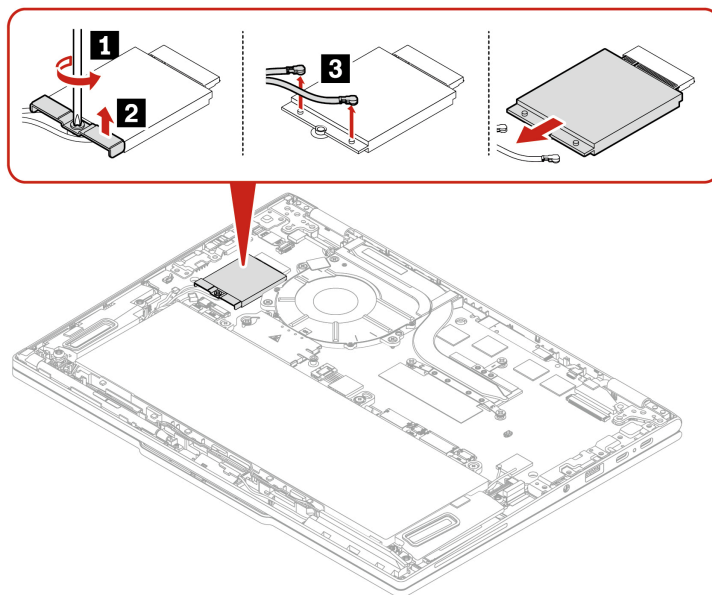

Krok 2. Nainstalujte modul bezdrátové sítě WAN v opačném pořadí.

Jednotka SSD M.2 2242 s rámečkem (u vybraných modelů)

Při výměně jednotky SSD M.2 2242 s rámečkem postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Upozornění: Po výměně jednotky SSD M.2 je případně nutné nainstalovat nový operační systém. Podrobnosti o postupu instalace nového operačního systému naleznete v části „Instalace operačního systému Windows a ovladačů“ na stránce 81.

Jednotka M.2 SSD je velmi citlivá. Nesprávné zacházení může způsobit poškození a trvalou ztrátu dat.


Při manipulaci s jednotkou SSD M.2 se řiďte následujícími pokyny:

- Jednotku SSD M.2 vyměňte pouze tehdy, pokud provádíte opravu. Jednotka SSD M.2 není navržena pro časté výměny.
- Před výměnou jednotky SSD M.2 si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
- Netlačte na jednotku SSD M.2.
- Nedotýkejte se okraje s kontakty ani obvodové desky jednotky SSD M.2. Jinak by se jednotka SSD M.2 mohla poškodit.
- Nevystavujte jednotku SSD M.2 nárazům ani vibracím. Položte jednotku SSD M.2 na měkký materiál, který absorbuje fyzické nárazy.

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

Potřebný nástroj: křížový šroubovák

Krok 1. Vyjměte jednotku SSD M.2 s rámečkem, jak je znázorněno níže.

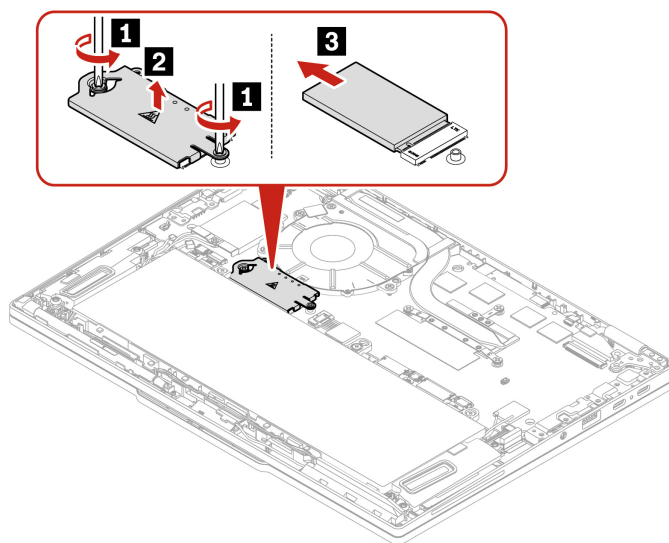

Krok 2. Nainstalujte jednotku SSD M.2 s rámečkem v opačném pořadí.

Sestava reproduktoru

Při výměně sestavy reproduktoru postupujte podle níže uvedených pokynů.


Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

Potřebný nástroj: křížový šroubovák

Krok 1. Vyjměte sestavu reproduktoru, jak je znázorněno níže.

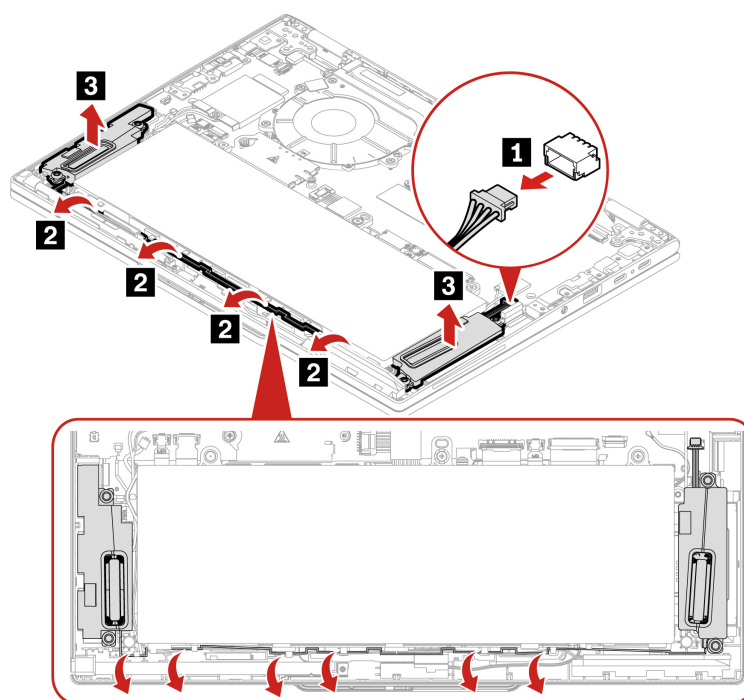

Krok 2. Nainstalujte sestavu reproduktoru v opačném pořadí.

Při instalaci:

- Ujistěte se, že je konektor pevně připojen.
- Ujistěte se, že je kabel správně veden.

Knoflíková baterie


Při výměně knoflíkové baterie postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.
5. Vyjměte vestavěnou baterii. Viz „Vestavěná baterie“ na stránce 107.

Krok 1. Vyjměte knoflíkovou baterii, jak je znázorněno níže.

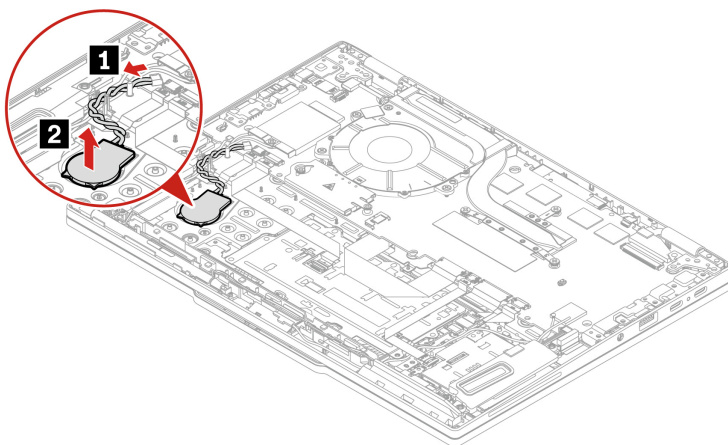

Krok 2. Nainstalujte knoflíkovou baterii v opačném pořadí.

Ventilátor

Při výměně ventilátoru postupujte podle pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Upozornění: Při manipulaci s tepelným ventilátorem dodržujte následující pokyny:

- Netlačte na horní část krytu ventilátoru a na náboj ventilátoru. Jinak by mohlo dojít k poškození ventilátoru.
- Udržujte konektor desky a kontaktní hranu ventilátoru v čistotě.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz „Před výměnou jakékoli součásti CRU“ na stránce 105.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 106.

Potřebný nástroj: křížový šroubovák

Krok 1. Vyměňte ventilátor, jak je znázorněno níže.

Poznámka: Při vyjímání ventilátoru položte prst na oblast, jak ukazují šipky na tepelném ventilátoru.

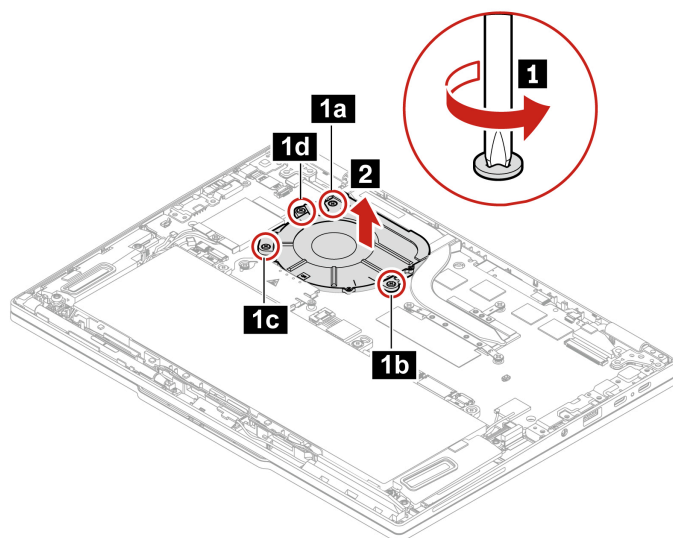

Krok 2. Nainstalujte ventilátor v opačném pořadí.

Při instalaci: Ujistěte se, zda je konektor pevně připojen.

Dodatek A. Informace o souladu s předpisy

V této části najdete informace o souladu počítače s předpisy.

Další informace o dodržování předpisů najdete v dokumentech Předpisy *Regulatory Notice* na adrese <https://pcsupport.lenovo.com> a *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na adrese https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

Informace o certifikaci

Tato část uvádí informace o certifikaci, jako je název výrobku a typ počítače.

Název výrobku	ID prohlášení o shodě	Typy počítačů
- ThinkPad L13 Gen 6 - ThinkPad L13 Gen 6 AMD	- Pro modely Intel: - TP00168A - TP00168A0² - Pro modely AMD: - TP00168B - TP00168B0²	- Pro modely Intel: 21R5 a 21R6 - Pro modely AMD: 21RB a 21RC
- ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 - ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 AMD	- Pro modely Intel: - TP00168A - TP00168A0² - Pro modely AMD: - TP00168B - TP00168B0²	- Pro modely Intel: 21R7 a 21R8 - Pro modely AMD: 21RD a 21RE
ThinkPad S2 Gen 10 ¹	TP00168A	21R9
ThinkPad S2 2-in-1 Gen 10 ¹	TP00168A	21RA

¹ pouze pro pevninskou Čínu / ² pouze pro Indii

Další informace o souladu s předpisy týkající se vašeho výrobku jsou k dispozici na adrese <https://www.lenovo.com/compliance>.

Vyhledejte bezdrátové antény UltraConnect

Váš počítač je vybaven systémem bezdrátových antén UltraConnect™. Můžete povolit bezdrátovou komunikaci, ať jste kdekoliv.

Následující obrázek znázorňuje umístění antén v počítači:



- 1 Bezdrátová anténa LAN (hlavní)
- 2 Bezdrátová anténa WAN (přídavná, u vybraných modelů)
- 3 Bezdrátová anténa LAN (přídavná, u vybraných modelů)
- 4 Bezdrátová anténa WAN (hlavní)

Provozní prostředí

V této části jsou obsaženy informace o provozním prostředí počítače.

Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

3048 m (10 000 stop)

Teplota

- Provozní: 5 °C až 35 °C
- Skladování a přeprava v originálním obalu: -20 °C až 60 °C
- Skladovací teplota bez obalu: 5 °C až 43 °C

Poznámka: Při nabíjení baterie nesmí její teplota klesnout pod 10 °C.

Relativní vlhkost

- Provozní: 8 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 23 °C
- Skladování a přeprava: 5 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 27 °C

Dodatek B. Funkce usnadnění

Společnost Lenovo usiluje o zpřístupnění informačních technologií všem, včetně osob se sluchovým, zrakovým, pohybovým, kognitivním nebo řečovým postižením. Nejnovější a nejpodrobnější informace o funkcích usnadnění produktu najdete na stránce https://support.lenovo.com/docs/product_accessibility_features.

Dodatek C. Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB

Organizace USB Implementers Forum zveřejnila v září 2022 revidované pokyny k názvům konektorů USB. Společnost Lenovo v souladu s těmito revidovanými pokyny příslušným způsobem aktualizuje názvy konektorů USB. Podrobnosti o aktualizovaných názvech naleznete v tabulce níže.

Aktuální název	Dřívější název
Konektor USB-A (Hi-Speed USB)	Konektor USB-A 2.0
Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)	Konektor USB-A 3.2 Gen 1
Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)	Konektor USB-A 3.2 Gen 2
Konektor USB-A (USB 5 Gb/s, Always On USB)	Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 1
Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB)	Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 2
Konektor USB-C (USB 5 Gb/s)	Konektor USB-C (3.2 Gen 1)
Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)	Konektor USB-C (3.2 Gen 2)
Konektor USB-C (USB 20 Gb/s)	USB 3.2 Gen 2 × 2
Konektor USB-C (USB4 20 Gb/s)	USB 4 Gen 2 × 2
Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)	Konektor USB-C (USB 4)
Konektor USB-C (Thunderbolt 3)	Konektor USB-C (Thunderbolt 3)
Konektor USB-C (Thunderbolt 4)	Konektor USB-C (Thunderbolt 4)

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky

Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznámá, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řady některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poraďte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádření ani odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná open source licence, a to včetně jakýchkoli dohod Linux®, které se mohou týkat softwaru instalovaného jako součást tohoto produktu. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Ochranné známky

Lenovo, logo Lenovo, ThinkPad, logo ThinkPad a TrackPoint jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Intel a Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech, případně v jiných zemích. Linux je ochrannou známkou společnosti Linus Torvalds registrovanou v USA a dalších zemích. Microsoft, Microsoft Teams, Windows, Windows Hello, BitLocker a  jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft. Dolby, Dolby Voice a Dolby Atmos jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. USB-4® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum. Wi-Fi a Miracast jsou registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.