



Pračka-Sušička

Návod k obsluze



WAD 8536WBC EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci

2820533885/ CS/ / 4.10.2025 10:00



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Whirlpool .

Zaregistrujte svůj produkt na www.register10.eu.

Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další přiložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochráňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, používání a způsoby řešení problémů s vaším výrobkem naleznete v uživatelské příručce.

Symbyly a definice

V uživatelské příručce jsou používány následující symboly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.6 Volba teploty	26
1.1 Povolené použití	5	6.7 Volba rychlosti otáček	27
1.2 Instalace	5	6.8 Programy sušení	27
1.3 Elektrická varování	7	6.9 Programy praní a sušení	28
1.4 Čištění a údržba	8	6.10 Tabulka programů a spotřeby	29
1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení	8	6.11 Výběr pomocné funkce	31
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí	9	6.11.1 Pomocné funkce	32
2.1 Soulad se směrnicí OEEZ	9	6.11.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund	32
2.2 Informace o balení	9	6.12 Kroky sušení	33
3 Technické specifikace	10	6.13 Čas ukončení	34
4 Instalace	11	6.14 Spuštění programu	34
4.1 Vybalení a přeprava produktu	11	6.15 Uzamčení dvířek	35
4.2 Vhodné umístění pro instalaci	11	6.16 Změna výběru po spuštění programu	35
4.3 Montáž krytů spodního panelu	12	6.17 Stornování programu	36
4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů	12	6.18 Ukončení programu	36
4.5 Připojování přívodu vody	13	6.19 Pohotovostního režim	36
4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	13	6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání	37
4.7 Nastavení stojanu	14	6.20.1 HomeWhiz nastavení	37
4.8 Elektrické připojení	14	6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	38
4.9 Manipulace se spotřebičem	14	6.20.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz	39
5 Předběžná příprava	15	6.20.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití	39
5.1 Třídění prádla	15	6.20.5 Odstraňování problémů	40
5.2 Příprava prádla na praní	15	6.20.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz	40
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	15	7 Údržba a čištění	40
5.4 Spuštění	16	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	40
5.5 Vkládání prádla	16	7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu	41
5.6 Správná nosnost	16	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu ...	41
5.7 Použití pracího prostředku a aviváže	17	7.4 Čištění filtrů přívodu vody	41
5.8 Tipy pro efektivní praní	19	7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla	41
5.9 Tipy pro efektivní sušení	21	8 Odstraňování problémů	42
5.10 Zobrazování doby trvání programu	21	9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI	47
6 Obsluha spotřebiče	22		
6.1 Ovládací panel	22		
6.2 Symboly na displeji	23		
6.3 Příprava pračky	23		
6.4 Výběr mycího programu	24		
6.5 Mycí programy	24		



1 Bezpečnostní pokyny

Důležité je číst a pozorovat

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je nablízku pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití jiného spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků. Záruční podmínky jsou uvedeny v dokumentu přiloženém ke spotřebiči.

- Udržujte velmi malé děti (0-3 roky) mimo dosah spotřebiče. Udržujte malé děti (3-8 let) mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení jasných pokynů k bezpečnému používání a pochopení možných rizik. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Děti nesmí provádět čištění a

údržbu bez dozoru. Dvířka neotvírejte násilím ani je nepoužívejte jako schod.

- Spotřebič nezastavujte před koncem sušícího cyklu. Pokud to musíte zastavit, okamžitě odstraňte všechny předměty a rozložte je, abyste rozptýlili teplo.
- Nesušte předměty znečištěné hořlavými látkami. Patří mezi ně olej na vaření, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo odstraňovače vosku.
- Nesušte pěnovou gumu, latexovou pěnu, sprchové čepice, voděodolné textilie, výrobky s gumovou podložkou nebo oděvy s pěnovými gumovými polštářky.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jej čistí průmyslové chemikálie.
- Nesušte předměty namočené v oleji. Tyto materiály jsou vysoce hořlavé.
- Během cyklů sušení udržujte vodovodní kohoutek zapnutý.

1.1 Povolené použití

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace uvedené níže:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
 - Venkovské domy
 - Hotely, motely, penziony se snídaní a další rezidenční prostředí
 - Společné prostory v bytových domech nebo prádelnách
- Spotřebič nezatěžujte nad maximální kapacitu (kilogram suchého hadříku) uvedenou v programové tabulce.
- Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití. Spotřebič nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, skleněné nebo univerzální čisticí prostředky nebo hořlavé kapaliny. Neperte

v pračce látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

- Neskladujte výbušné nebo hořlavé látky v blízkosti nebo uvnitř spotřebiče. Příklady zahrnují benzínové a aerosolové plechovky.
- Nesušte neprané předměty ve spotřebiči.
- Udržujte prostor kolem spotřebiče bez nečistot a prachu.
- Změkčovadla tkanin nebo podobné výrobky používejte pouze podle pokynů na jejich obalu.
- Prádlo nepřetahujte.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení pěnové pryže nebo podobných elastomerů.

1.2 Instalace

- Tento spotřebič vyžaduje manipulaci a instalaci dvou nebo více osob, aby se předešlo zranění. Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Spotřebič neinstalujte na místech, kde může být vystaven extrémním podmínkám, jako je špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.

- Přemístěte spotřebič, aniž byste jej zvedli za pracovní desku nebo horní víko.
- Instalace, včetně přívodu vody (pokud existuje) a elektrických přípojek a oprav musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- Udržujte děti mimo místo instalace.
- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.
- Po instalaci spotřebiče uchovávejte obalový odpad (plast, polystyren atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Před jakoukoli instalací odpojte spotřebič od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Během instalace se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, dokud není instalace dokončena.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a spočívají na podlaze, a nastavte je podle potřeby. Zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.
- Při instalaci spotřebiče na dřevěné nebo plovoucí podlahy (některé typy parket a laminátu) umístěte pod spotřebič překližku o rozměrech 60 x 60 x 3 cm (minimálně), aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte přírodní hadici(hadice) vody k přívodu vody v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.
- U modelů pouze se studenou náplní: nepřipojujte k přívodu teplé vody.
- U modelů s horkou náplní: teplota na vstupu horké vody nesmí překročit 60 °C.
- Pračka je vybavena přepravními šrouby, aby se zabránilo možnému poškození interiéru během přepravy. Před použitím stroje je nutné odstranit přepravní šrouby. Po jejich odstranění zakryjte otvory uzavřenými plastovými uzávěry.

- Po instalaci počkejte několik hodin před uvedením spotřebiče do provozu, aby se přizpůsobil okolním podmínkám místnosti.
- Ujistěte se, že ventilační otvory v základně vaší pračky (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.
- Pro připojení spotřebiče k přívodu vody používejte pouze nové hadice. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně.
- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,1-1 MPa.
- Pokud instalujete spotřebič v blízkosti plynového nebo uhlénoho sporáku, zajistěte mezi nimi tepelně izolační desku (rozměry: 85 x 57 cm). Strana směřující ke kamnům musí mít kryt z hliníkové fólie.
- Spotřebič neinstalujte za uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře. Dvířka spotřebiče se musí zcela otevřít bez překážek.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Vlastní nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečnému

incidentu, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví a/ nebo významná škoda na majetku.

- Náhradní díly pro pračky pro domácnost budou k dispozici po dobu 10 let od uvedení poslední jednotky na trh podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky.



1.3 Elektrická varování

- Odpojení spotřebiče od zdroje napájení:
 - Odpojte jej (pokud je zástrčka přístupná), nebo
 - použijte vícepólový přepínač instalovaný před zásuvkou v souladu s místními pravidly pro zapojení.
- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn v souladu s národními bezpečnostními normami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, více zásuvek nebo adaptéry. Elektrické součásti nesmí být po instalaci přístupné uživateli. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud

spotřebič nefunguje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami vyměněn za stejný, aby se zabránilo možnému nebezpečí a riziku úrazu elektrickým proudem.

1.4 Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte a odpojte spotřebič od napájení.
- Používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv, abyste zabránili zranění během údržby.
- Manipulujte se spotřebičem se dvěma nebo více osobami, abyste zabránili namáhání nebo zranění.
- Nepoužívejte parní čisticí zařízení na spotřebiči, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neprofesionální opravy nebo údržba ruší záruku a mohou představovat bezpečnostní rizika.

1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení



Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Tímto Beko Europe Management S.R.L. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://docs.emeappliance-docs.eu>
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)
Max. přenosový výkon: <100 mW (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)
Informace o softwaru: Quartz Wi-Fi

Tento výrobek shromažďuje a přenáší údaje o používání při připojení k internetu (např. nastavení teploty, délka používání, chybové kódy). V souladu s Nařízením EU o datech (nařízení EU 2023/2854) máte právo na přístup k těmto údajům a jejich správě. Podrobnosti o tom, jaké údaje se shromažďují, jak se používají a jak k nim získat přístup, naleznete na:

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	WHIRLPOOL
Název modelu	WAD 8536WBC EE
	457000009300
Prací kapacita (bavlna) (kg)	8
Sušicí kapacita (bavlna) (kg)	5
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	57
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -


ENERGY


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.



*Definovaná doba podpory aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností je záruční dobou produktu. Po uplynutí této doby nejsou aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností zaručeny.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé prání+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podržet máchání	
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímní + vypouštění vody	Odčerpát	Teplota	Ždímní	Ne ždímní	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložený start
Dviřka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Máčení	Extra sušení	Sušení do skříň	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem	Intenzivní	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare		

4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vybalení a přeprava produktu

Vybalení produktu

- Vyměňte kartonovou krabici nebo polystyrenový obal.

- Chcete-li odstranit kartonový nebo polystyrenový obal pod výrobkem, výrobek opatrně zvedněte. Pokud to není možné, odstraňte jej mírným nakloněním do strany nebo položením na bok, aniž by došlo k poškození produktu.
- Otevřete dvířka a vyměňte přírodní hadici a veškeré další příslušenství uvnitř bubnu.
- Odpojte napájecí kabel a vypouštěcí hadici od jejich pevných poloh.
- Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu. (viz „Demontáž bezpečnostních šroubů pro přepravu“)

Přeprava produktu



Nejprve si přečtete část „Bezpečnost dopravy“!

- Ujistěte se, že jsou dvířka a zásuvka čisticího prostředku zavřené.
- Opatrně namontujte přepravní bezpečnostní šrouby bez poškození bubnu produktu. (viz „Demontáž přepravních bezpečnostních šroubů“)
- Zabalte výrobek do ochranného obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy.

4.2 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.

- V místě instalace tohoto spotřebiče nesmí být žádné zamčené, posuvné ani křídlové dveře, které by mohly bránit úplnému otevření nákladových dvířek.
- Na spotřebič neumisťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.


4.3 Montáž krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víko A.


Kryt A

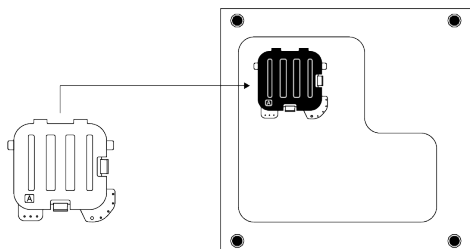

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

Kryt B

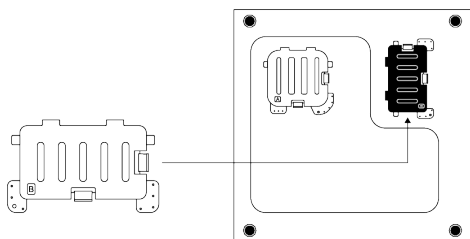

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


Víčko

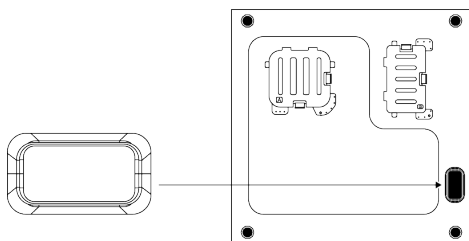

Zasuňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



VAROVÁNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



VAROVÁNÍ

Ušchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.5 Připojování přívodu vody



VAROVÁNÍ

Tlak vody potřebný pro provoz spotřebiče je mezi 1 až -10 bary (0,1 – 1 MPa). Pro zajištění hladkého provozu spotřebiče musí být plně otevřený kohoutek schopen dodávat 10 - 80 litrů vody za minutu. Pokud je tlak vody vyšší, namontujte redukční tlakový ventil.



VAROVÁNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se. U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.



1. Připojte hadici dodávanou se spotřebičem k přívodu vody spotřebiče.



VAROVÁNÍ

Během instalace spotřebiče se ujistěte, že připojení studené vody je provedeno správně. V opačném případě může být prádlo na konci pracího cyklu horké.

2. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
3. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

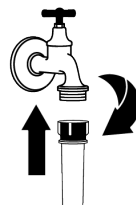
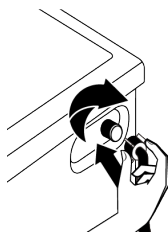


4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

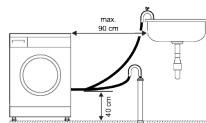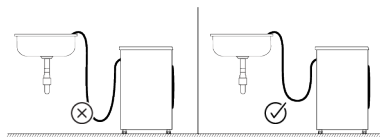

2. Hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 90 cm.
3. Je-li hadice umístěna na podlaze (nebo v maximální výšce 40 cm od podlahy) a pak se její výška zvyšuje, vypouštění vody se stává obtížné a prádlo může být na konci programu stále mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.
4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkratěte ji.

5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistíte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.7 Nastavení stojanů



UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Nastavte nožičky tak, aby byla zajištěna rovnováha. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit nárazy, hluk a vibrace.

1. Chcete-li matice na nožičkách povolít, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček pomocí ručního nářadí.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a stabilní. Chcete-li nožičky snížit, otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nožičky zvýšit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li matice znovu utáhnout, otáčejte jimi pomocí ručního nástroje proti směru hodinových ručiček.

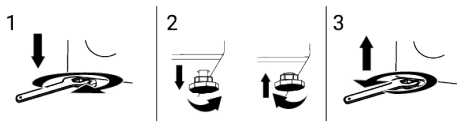

4.8 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.

- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat zemnicí ochranný obvod (GFCI).
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.9 Manipulace se spotřebičem

1. Před manipulací se spotřebičem jej odpojte ze sítě.
2. Odpojte vodní výstup a hlavní vodní připojky. 3 Vypusťte veškerou vodu, která ve spotřebiči zůstala. Viz vypouštění zbývajících vody a čištění filtru čerpadla
3. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Viz Demontáž přepravních šroubů



Spotřebič nikdy nepřepravujte bez řádně připevněných přepravních šroubů!

Váš spotřebič je tak těžký, že jej nesmí přepravovat jedna osoba. Váš spotřebič musí být přepravován dvěma osobami a na schodech je třeba věnovat větší pozornost, protože se jedná o těžký výrobek. Pokud na vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“.

5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztřídte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclyny vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky zácly. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.

- Oděvy označené jako „Ize prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu. Tyto typy oděvů osušte zavěšením nebo položením. Nesušte je v sušičce.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Používejte pouze prostředky měnící barvy a prostředky pro odstraňování vodního kamene vhodné pro použití v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se s personálem čistírny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.
- Před praním prádla z angorské vlny jej vložte na několik hodin do mrazničky. Sníží se tím pelichání.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody


Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky účinným způsobem.

- Provozujte při maximální nosnosti pro vybraný program, ale nepřetěžujte jej. Viz „Tabulka programu“.

- Dodržujte teplotní pokyny na obalu čisticího prostředku.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro malé množství lehce znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předpírku ani vysoké teploty na prádlo, které není silně znečištěné nebo znečištěné.
- Pokud plánujete sušit prádlo v sušičce, vyberte nejvyšší doporučenou rychlost odstřeďování během procesu praní.
- Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

5.4 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravcích popsanych v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubny. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

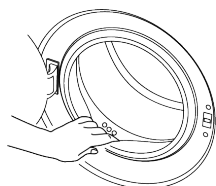

- i** Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky. Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5.5 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla.

Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Zámek dvířek se otevře několik minut po ukončení programu. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.6 Správná nosnost

Maximální nosnost závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném mycím programu.

Výrobek automaticky upravuje množství vody podle hmotnosti vloženého prádla.



Postupujte podle pokynů v „Programové tabulce“. Při přetížení produktu klesne mycí výkon produktu. Kromě toho může dojít k problémům s hlukem a vibracemi. Pro úspěšný sušící výkon nevkładejte do pračky více prádla, než je uvedeno.

Župan: 1200 g
 Povlečení: 700 g
 List: 500 g
 Povlak na polštář: 200 g
 Ubrus: 250 g
 Neglizé/pyžamo: 200 g
 Spodní prádlo: 100 g
 Košile: 200 g
 Halenka: 100 g
 Ručník: 200 g



Nakładací dveře jsou uzamčeny, když je spuštěn program. Po dokončení programu se zámek dveří otevře. Pokud je vnitřní část stroje na konci programu velmi horká, nakładací dveře se neotevrou, dokud teplota neklesne. Pokud se dveře neotevrou, použijte řešení pro chybu „Loading Door Cannot Be Opened“ v části Troubleshooting (Řešení problémů).



UPOZORNĚNÍ


Pokud je prádlo umístěno nesprávně, mohou se ve stroji vyskytnout problémy s hlukem a vibracemi.

5.7 Použití pracího prostředku a aviváže



VAROVÁNÍ

Při používání pracích prostředků, aviváží, škrobu, bělidel a odbarvujících látek, prostředků proti vodnímu kameni si přečtěte pokyny výrobce na obalu a postupujte podle poskytnutých informací o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

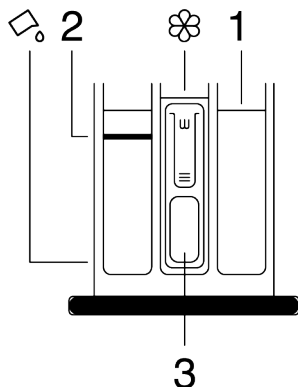

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

- (1) pro předběžné praní,
- (2) pro hlavní praní,
- (3) pro aviváž,
- (☼) v přihrádce na aviváž je i sifonová část.
- (☹) v hlavním pracím oddělení se nachází nádobka na tekuté prací prostředky.

Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.

- Pokud používáte program bez předepírání, nevkládějte do přihrádky pro předepírání prací prostředky (přihrádka č. 1).
- Používáte-li program s předpírkou, spusťte pračku po přidání práškového pracího prostředku do přihrádky na předpírku a hlavního praní (přihrádky 1 a 2).
- Nevybírejte program s předepíráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části „použití tekutého pracího prostředku“ a nezapomeňte uložit nádobku na tekutý prací prostředek do správné polohy.
- Během sušení nepřidávejte do pračky prací chemikálie (tekutý prací prostředek, změkčovač atd.).

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo použijte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky.
Nepoužívejte mýdlový prášek.

Nastavení množství pracího prostředku

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, na tom, jak je znečištěné a na tvrdosti vody.

- Nepřekračujte doporučené hodnoty dávkování na obalu pracího prostředku, aby bylo možné odstranit nadměrné množství pěny a vyhnout se problémům s oplachem s cílem ušetřit peníze a chránit životní prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro menší množství prádla nebo pro méně znečištěné prádlo.

Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž v zásuvce pro prací prostředky.

- Nepřekračujte značku (>max<) v přihrádce pro aviváž.
- Není-li aviváž tekutá, před vložením do přihrádky pro aviváž ji zředte vodou.




VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tekuté prací prostředky nebo jiné materiály s čisticími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro změkčování prádla.

Používání tekutých pracích prostředků

Pokud spotřebič obsahuje nádobku na tekutý prací prostředek

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Niže uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.
- Vyčistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vyčistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (přihrádka č. 2).
- Nádobka by měla být nahoře, pokud budete používat práškový prací prostředek.

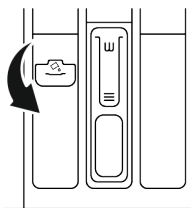

Použití gelových a tabletových pracích prostředků

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve spotřebiči není žádná přihrádka na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do hlavní přihrádky na prací prostředek během prvního napouštění vody. Pokud je spotřebič vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, před spuštěním programu naplňte přihrádku pracím prostředkem.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo je ve formě kapslí, umístěte jej přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. 2) nebo přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách mohou v přihrádce pro prací prostředky zanechat zbytky. Pokud budete čelit těmto reziduíům, vložte prací prostředek v tabletách přímo na dno bubnu pračky spolu s prádlem.
- Pokud používáte tablety nebo gelový prací prostředek nespouštějte funkci předpírky.
- Před sušením nezapomeňte z bubnu odstranit prvky, jako je například plastová nádobka na prací prostředek.

Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte aviváž a škrob ve stejném pracím programu současně.
- Po použití škrobu vyřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

Použití přípravku proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze přípravek proti vodnímu kameni vyráběný pro použití v pračce.

Použití bělidla a odbarvovacích přípravků

- Vyberte program s předepráním a přidejte bělidlo na začátku programu předeprání. Do přihrádky pro předeprání nekládejte prací prostředek. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního kroku máchání.
- Nemíchejte a nepoužívejte bělidla a prací prostředky společně.
- Protože bělidlo může způsobit podráždění kůže, používejte pouze malé množství (1/2 čajového šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře opláchněte.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte bělidla během praní barevného prádla.
- Vyberte program s nízkou teplotou praní za použití odbarvovacích prostředků na bázi kyslíku.
- Odbarvovací prostředek na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však nemá stejnou viskozitu jako prací prostředek, vložte nejprve prací prostředek do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředky a počkejte, až spotřebič během příjmu vody prací prostředek spláchně. Odbarvovací prostředek přidávejte do stejné přihrádky, zatímco pračka pokračuje v odběru vody.

5.8 Tipy pro efektivní prání

	Oděvy			
	Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)

Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odfarbovací složky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odfarbovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odfarbovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odfarbovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

5.9 Typy pro efektivní sušení

		Programy				
		Sušení bavlny)	Sušení syntetiky)	Program Babyprotect+	Praní a sušení	Wash & Wear (Praní a rychlé sušení)
Typy oděvů	Odolné oblečení obsahující bavlnu	Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Nedoporučuje se!	Pere a poté suší! Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Pere a poté suší! Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Oblečení, jako jsou košile, trička, mikiny atd., které byly nošeny po krátkou dobu a neobsahují skvrny. Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou.
	Syntetické oděvy (polyester, nylon atd.)	Nedoporučuje se!	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušení se nedoporučuje u oděvů obsahujících viskózu. Pozornost je třeba věnovat pokynům pro sušení na štítku s pokyny údržby.	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku s pokyny údržby.	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku s pokyny údržby.	Lehce zašpiněné košile, trička a syntetické prádlo bez skvrn. Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou.
	Jemné prádlo (obsahující hedvábí, vlnu, kašmír, angorskou vlnu atd.)	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!
	Objemné prádlo jako jsou deky, kabáty, závěsy atd.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.

5.10 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje

automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky


automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Ovládací panel

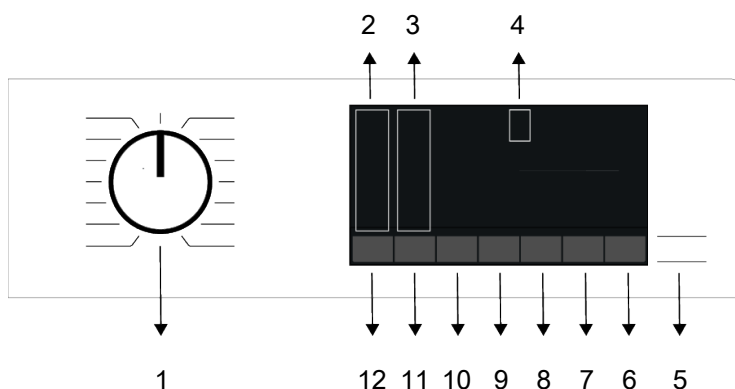

- | | |
|---|--|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start/Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pro nastavení úrovně sušení |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Tlačítko pomocné funkce 1 |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

6.2 Symboly na displeji

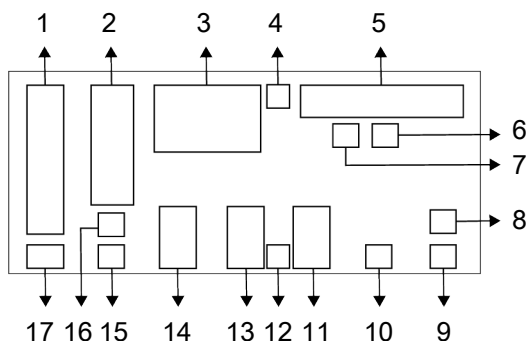

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Ukazatel teploty | 2 Ukazatel rychlosti ždímání |
| 3 Informace o délce trvání | 4 Symbol aktivovaného zámku dvířek |
| 5 Ukazatel průběhu programu | 6 Kontrolka Žádná voda |
| 7 Kontrolka Přidat oděv | 8 Kontrolka bezdrátového připojení |
| 9 Tlačítko dálkového ovládání | 10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu |
| 11 Kontrolka pomocných funkcí 3 | 12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek |
| 13 Kontrolka pomocných funkcí 2 | 14 Kontrolka pomocných funkcí 1 |
| 15 Kontrolka Bez odstředování | 16 Ukazatel Podržení máchání |
| 17 Ukazatel Studená voda | |



Vizualizace použitá pro popis pračky v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vaší pračky.

6.3 Příprava pračky

1. Zkontrolujte, zda jsou hadice řádně zapojené.
2. Zapojte pračku do sítě.
3. Zcela otevřete kohoutek.
4. Vložte prádlo do pračky.

5. Vložte prací prostředek a aviváž.

6.4 Výběr mycího programu


1. Podle „Programové tabulky“ určete program vhodný pro typ, množství a úroveň nečistot prádla.



Programy jsou omezeny na nejvyšší rychlost odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.

Při výběru programu, který budete používat, vždy berte v úvahu typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka Výběr programu.

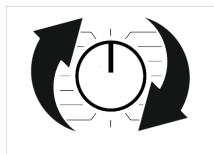

6.5 Mycí programy

V závislosti na typu tkaniny používejte následující hlavní programy.

Po výběru vhodného mycího programu můžete nastavit stroj tak, aby na konci mycího cyklu pokračoval do fáze sušení (automaticky nebo načasovaně) bez jakýchkoli přestávek nebo přerušení stisknutím tlačítka Sušení před spuštěním programu. Po každém stisknutí tlačítka se na informačním řádku zobrazí krok sušení a rozsvítí se odpovídající symbol. V závislosti na nastavení sušení, které přidáte do mycích programů, můžete na displeji stroje vidět čas ukončení programu. Případně můžete pokračovat v stisknutí tlačítka pro maximální povolenou dobu sušení.



Symbody zobrazené na obrazovce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.

Pokud nechcete po zvoleném programu vyschnout, stiskněte a podržte tlačítko Sušení pomocné funkce, dokud nezhasne kontrolka Sušení.

Při praní a sušení pomocí funkce sušení vložte do pračky maximálně 5 kilogramů prádla. Pokud vložíte více prádla, než je kapacita stroje, prádlo nevyschne a stroj poběží déle a spotřebuje více energie.



UPOZORNĚNÍ

Funkci sušení nelze zvolit pro program praní vlněného prádla.

• Eco 40-60

Program Eco 40-60 je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla označeného jako omyvatelné při 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním testovacím programem podle předpisů EU o ekologickém designu a označování energetickými štítky.

Přestože se tento program myje déle než jiné mycí programy, je účinnější, pokud jde o spotřebu energie a vody. Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty praní. Pokud vložíte do produktu méně prádla (např. ½ kapacity nebo méně), může se doba cyklu automaticky zkrátit. Tímto způsobem by byla spotřeba energie a vody mnohem nižší.

Za účelem vyhodnocení souladu s předpisy EU o ekologickém designu a označování energetickými štítky by měl být spuštěn cyklus praní a sušení výběrem funkce sušení skříňe programu eco 40-60. Cyklus praní a sušení může vyčistit běžně znečištěné prádlo prohlášené za omyvatelné při 40 °C nebo 60 °C v jediném cyklu a vysušit je tak, aby mohly být okamžitě vloženy do skříňe.

• Bavlna

V tomto programu si můžete vyprat trvanlivé bavlněné prádlo (prostěradla, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo atd.).

Po stisknutí tlačítka funkce rychlého mytí se doba trvání programu výrazně zkrátí, ale při intenzivních mycích pohybech je zajištěn efektivní mycí výkon. Pokud není zvolena funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a oplachování pro vaše silně znečištěné prádlo.

• Syntetika

Tento program použijte k praní oblečení, jako jsou trička, halenky, syntetické/bavlněné tkaniny atd. Funkce rychlého praní výrazně zkracuje dobu trvání programu a zajišťuje efektivní mycí výkon pro lehce znečištěné prádlo. Funkce rychlého praní není vhodná pro silně znečištěné prádlo. Pokud váš produkt nemá specifický program záclon, můžete jej použít. Závěsy perte maximálně na 40 °C a rychlostí odstřeďování až 800 ot./min.

• Vlňa / Ruční praní

Slouží k praní vlněného/jemného prádla. Vyberte vhodnou teplotu odpovídající štítku vašeho oblečení. Vaše prádlo bude vypráno velmi jemným způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

• Prostěradlo

Tento program použijte k praní kabátů, vest, bund atd. obsahujících peří s nápisem „omyvatelné v pračce“. Díky speciálním zvláknovacím profilům je zajištěno, že voda dosáhne vzduchových mezer mezi peřím.

• Odstřeďování

Tento program můžete použít k odstranění vody na oděvu/uvnitř výrobku.

• Máchání

Použijte, pokud chcete opláchnout nebo škrubit odděleně.

• Košile

Tento program se používá k praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsových tkanin. Redukuje vrásky. Na konci programu se aplikuje pára, která pomáhá funkci redukce vrásek. Speciální odstředivý profil a pára aplikovaná na konci programu snižují

vrásky na košilích. Když je vybrána funkce rychlého mytí, provede se algoritmus předúpravy.

- Naneste chemickou látku pro předúpravu přímo na oděvy nebo ji přidejte spolu s čisticím prostředkem do prostoru pro práškový čisticí prostředek. Díky tomu můžete dosáhnout stejného výkonu jako při běžném praní za mnohem kratší dobu. Životnost vašich košil se zvyšuje. Pokud plánujete použít funkci zpoždění vašeho produktu, nepoužívejte předpírkový čisticí prostředek. Prací prostředek před praním se může vylít na vaše oblečení a způsobit skvrny.

** Doporučuje se provozovat cyklus s maximálně 6 košilemi, aby se minimalizovaly vrásky ve vašich košilích pomocí tohoto cyklu. Při praní více než 6 košil mohou být na konci cyklu rozdíly v úrovni vrásek a vlhkosti.

** Pokud zvolíte funkci sušení v programu Košile, nezatěžujte produkt více, než je doporučeno níže: Jinak se na košilích mohou objevit vrásky nebo problémy s vlhkostí.

Maximální doporučené číslo košile:

Pokud je hloubka produktu 50 cm, 4 košile

Pokud je hloubka produktu 54 - 60 cm, 5 košil



Podrobné informace o vašem produktu najdete v tabulce technických specifikací v uživatelské příručce.

• Rychlé 28°

Pomocí tohoto programu můžete v krátké době vyprat lehce znečištěné nebo neposkvřené bavlněné oblečení, ale ne ručníky nebo těžké bavlněné tkaniny. Doba trvání programu může být zkrácena na 14 minut, pokud je zvolena funkce rychlého mytí. Je-li zvolena funkce rychlého praní, musí být vyprány maximálně 2 (dva) kg prádla.

• Čištění bubnu

Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), abyste zajistili požadovanou hygienu. Před programem se aplikuje pára, aby se změkčily zbytky v bubnu. Zapněte program, když je produkt zcela prázdný. Pro efektivnější výsledky umístěte prášek proti vodnímu kameni (materiály pro čištění bubnů) vhodný pro pračky do přihrádky na čisticí prostředky č. "2". Po vyčištění bubnu je v tomto programu krok sušení, aby vnitřek bubnu vyschl.



Toto není mycí program. Toto je program údržby.

Tento program nezapínejte, pokud je uvnitř produktu něco. Při pokusu o provoz produkt automaticky detekuje, že je uvnitř zatížení, a může ukončit nebo obnovit program podle modelu vašeho produktu. Účinného čištění není dosaženo, pokud je program obnoven.

• Tmavé prádlo/džíny

Tento program použijte k ochraně barvy vašich tmavě zbarvených oděvů nebo džínů. Provádí vysoce výkonné mytí se speciálním pohybem bubnu, i když je teplota nízká. Pro tmavě zbarvené prádlo se doporučuje použít tekutý prací prostředek nebo vlněný šampon. Neperte jemné oblečení obsahující vlnu nebo atd.

• Smíšené

Používejte k praní bavlněného a syntetického prádla společně, aniž byste je třídili.

• Sport

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetiky a nepromokavé tkaniny, jako je Gore-Tex atd. Zajišťuje jemné praní vašich oděvů díky speciálním rotačním pohybům.

• 20°C

V tomto programu můžete vyprat lehce znečištěné bavlněné prádlo.


• Program přes aplikaci

Jedná se o speciální program, který vám umožní stahovat různé programy, kdykoli budete chtít. Na začátku je program, který můžete vidět s aplikací HomeWhiz jako výchozí. Pomocí aplikace HomeWhiz však můžete vybrat program z předem stanovené sady programů a poté jej změnit a použít.



Chcete-li používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte vybrat možnost Stažený program. Podrobné informace naleznete ve funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání.

6.6 Volba teploty

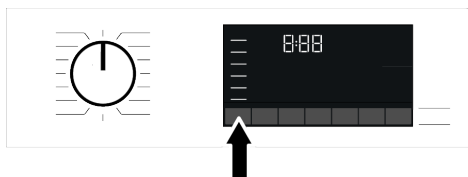

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje




Tlačítko Nastavení teploty funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit teplotu 60 °C, zatímco na displeji bude napsáno 40 °C, musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete teploty 60 °C, a to od 40 °C.

Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

Nakonec se na displeji rozsvítí studené světlo, které signalizuje studené praní. Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Požadovanou teplotu můžete změnit i po spuštění praní. Musíte to však provést před zahájením fáze ohřevu.

6.7 Volba rychlosti otáček

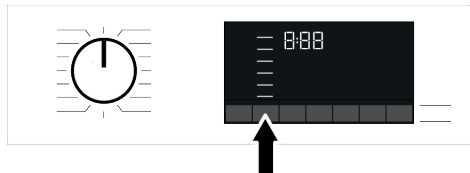

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje. Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení máchání“ a „Bez odstředování“.

i Tlačítko Nastavení rychlosti ždímání funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit 1 000 ot/min, zatímco na displeji bude napsáno 800 ot/min (otáček/minutu), musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete hodnoty 1000 ot/min, a to od 800 ot/min.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:


1. Nastavte Rychlost ždímání.

2. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá. Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.

i Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Volba pomocné funkce k sušení:

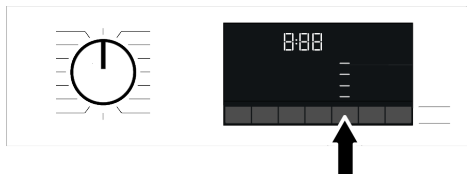

Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.

i U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál. U sušících programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.

6.8 Programy sušení



VAROVÁNÍ

Pračka automaticky čistí vlákna, která se během praní uvolňují z prádla. Pračka během sušení používá vodu. Z tohoto důvodu by měl být během sušení otevřen také vodní kohoutek spotřebiče. Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.

Programy sušení zahrnují ždímání. Vaše pračka tento proces provede tak, aby dobu sušení zkrátila. Pokud je vybrán program sušení, nastavení rychlosti ždímání je v rozsahu Maximální rychlosti ždímání. U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál.

U sušících programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.



V případě výpadku vody nelze provádět praní a sušení.

• Sušení syntetiky

Tento program používejte pro sušení syntetického oblečení se suchou hmotností do 3 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Hmotnost suchého prádla viz. Správná maximální zátěž.

• Sušení bavlny

Tento program používejte pro sušení bavlněného oblečení se suchou hmotností do 5 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Když budete sušit pouze ručníky a župany, maximální povolené množství prádla je 4 kg
Hmotnost suchého prádla viz.
Správná maximální zátěž.


6.9 Programy praní a sušení

• 5kg Praní & sušení

Tento program použijte na sušení bavlněného prádla o hmotnosti do 5 kg ihned po pracím programu, aniž jste nastavili jakoukoli jinou volbu.



Externí sušící pomocnou funkci nelze vybrat, pokud je vybrán tento program.

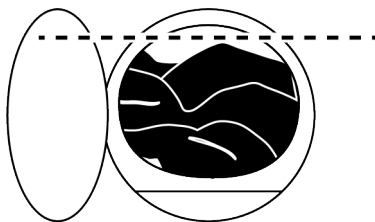

U pracího programu s prádlem o hmotnosti 5 kg a u sušícího programu s prádlem o hmotnosti 5 se doporučuje pračku naplnit až do úrovně uvedené na obrázku výše, zajistíte tak ideální podmínky sušení (při otevření vstupních dvířek vidíte šipku požadované úrovně).

• Praní & sušení 59'

Tento program použijte k praní a sušení 0,5 kg prádla (2 košile) během 40 minut nebo k praní 1 kg prádla (5 košil) během 60 minut.



Program Vyprat a nosit použijte k rychlému praní a sušení denně používaného oblečení, které bylo nošeno krátce a není těžce znečištěno. Tento program je vhodný pro tenké oblečení, které rychle schne (košile, trička).
Pro silné prádlo, které je náročnější na sušení, by měly být použity jiné možnosti sušení nebo programy.

• Hygiena+

Parní krok použitý na začátku programu pomáhá změkčit nečistoty.

Tento program použijte k praní a rychlému sušení prádla do 2 kg, které vyžaduje antialergické a hygienické praní (bavlna, např. dětské oblečení, prostěradla a spodní prádlo).

• Osvěžení

Hygienické praní teplým vzduchem (doba praní 58 min)

Hygienický ventilační program zajišťuje, že teplota prádla je udržována při relativně vysokých teplotách s přesnou metodou ohřevu a hygienické čištění se provádí vzduchem.

Tento program slouží k rychlému hygienickému čištění bavlněného nebo syntetického suchého oblečení horkým vzduchem.



Program hygienické ventilace nepoužívá vodu. Tento program použijte pro oblečení, které chcete vyčistit větráním.

POZNÁMKA: Do zásuvky na prací prostředky v programu pro hygienickou ventilaci nekládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd. Před zapnutím programu není nutné prádlo podrobit žádným předběžným pracím procesům.

Osvěžení pomocí horkého vzduchu (48 min. a 38 min.)

Pokud vyberete program „Hygienická ventilace“, výchozí doba trvání je 58 minut. Pomocí pomocné funkce „Quick+“ můžete vybrat různé doby trvání programu, například 48 nebo 38 minut.

6.10 Tabulka programů a spotřeby

Program						Pomocné funkce						Teplota °C
	Teplota °C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Fresh Care	Rychlé praní	Extra máchání	Pára	Sušení	Předpírka	
Bavlna	90	8	96	2,40	1400	•	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	96	1,80	1400	•	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	8	95	1,07	1400	•	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40** *	8	64	0,590	1400					•		40-60
	40** *	4	43	0,395	1400					•		40-60
	40** *	2	33	0,265	1400					•		40-60
Eco 40-60 + Suché do skříně	40 ***	5	75	3,195	1400					•		40-60
	40 ***	2,5	50	1,810	1400					•		40-60
Syntetika	60	3	70	1,35	1200	•	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	3	68	0,85	1200	•	•	•	•	•	•	Studené - 60
Rychlé 28`	90	8	66	2,20	1400	•	•	•	•	•		Studené - 90
	60	8	66	1,20	1400	•	•	•	•	•		Studené - 90
	30	8	66	0,20	1400	•	•	•	•	•		Studené - 90
Rychlé 28` + Rychlé praní	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•		Studené - 90
20°C	20	8	95	0,60	1400	•	•	•	•	•	•	20
Smíšené	40	3,5	85	0,90	800	•	•		•	•	•	Studené - 40
Čištění bubnu	90	-	76	2,33	600				•	•		90
Program přes aplikaci *****												
Vlna / Ruční praní	40	1,5	55	0,55	800			•				Studené - 40

Peřina / Péřové oblečení	60	2	89	1,31	800			*	*			Studené - 60
Tmavé prádlo/džíny	40	3,5	83	0,85	1200	*	*	*	*	*	*	Studené - 40
Sport	40	3,5	55	0,60	1200					*	*	Studené - 40
Košile	60	3	70	1,40	800	*	*	*	*	*	*	Studené - 60

Program	°C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Pomocné funkce						Úroveň sušení)				Volba teploty °C
						Pára	Předpírka	Rychlé praní	Extra máchání	Fresh Care	Sušení	Extra suché	Suché do skříně	Suché pro žehlení	Časované sušení - minuty	
Sušení bavlny	-	5	45	3,20	1400					*	*	*	*	*	*	-
Sušení syntetiky	-	3	30	2,10	-					*	*	*	*	*	*	-
5kg Praní & sušení	60	5	94	5,00	1400					*	*	*	*	*	*	60-Studené
Praní & sušení 59'	30	0,5	35	0,65	1200				*	*	*				*	30-Studené
	30	1	44	1,00	1200				*	*	*				*	30-Studené
Osvěžení	-	2	1	0,50	-					*	*					-
Program přes aplikaci *****																
Hygiena+	60	2	120	3,80	1400	*			*	*	*	*	*	*	*	90-30

Hodnoty spotřeby (CZ)								
	Volba teploty °C	Rychlost odstředová ní (cyklus/ min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/ cyklus)	Spotřeba vody (litr/ cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40***	1351	8	03:38	0,590	64	30	52,5
	40***	1351	4	02:47	0,395	43	29	52,5
	40***	1351	2	02:47	0,265	33	22	56,6
Bavlna	20	1400	8	03:30	0,600	95	20	53,9
	60	1400	8	03:30	1,800	96	60	53,9
Syntetika	40	1200	3	02:15	0,850	68	40	40
Rychlé 28`	30	1400	8	00:28	0,200	66	23	62
Eco 40-60 + Suché do skříně	40	1351	5	08:45	3,195	75	28	53,9
	40	1351	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9
Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 pro praní a sušení online jsou pouze orientační.								

• : Volitelný.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

*** : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

Výběr teploty 40 °C a sušícího programu Sušení k uložení do skříně v programu Eco 40-60 je zkušební program pracího a sušícího cyklu podle nařízení Evropské unie EU/2019/2014 a normy EN 62512.

***** : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k použití. Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vašeho produktu.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat.


Rychlost odstředování vašeho produktu se může lišit v závislosti na programu; tato rychlost nemůže překročit maximální rychlost odstředování vašeho produktu. Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.



Během výběru programu můžete na displeji vašeho produktu vidět délku trvání praní. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání. Informace o otáčkách odstředování uvedené v tabulce programů označují možnost otáček odstředování zobrazenou na ovládacím panelu.

6.11 Výběr pomocné funkce

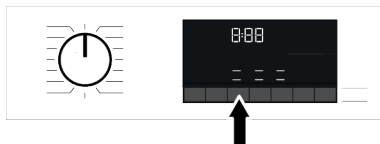

Před spuštěním programu vyberte požadované pomocné funkce. Po výběru programu se rozsvítí ikony vybraného symbolu pomocné funkce.



Když stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze vybrat v aktuálním programu, pračka vydá varovný zvuk.

Některé funkce nelze vybrat současně. Pokud je před spuštěním stroje vybrána druhá pomocná funkce, která není kompatibilní s první, první vybraná funkce bude zrušena a poslední vybraná pomocná funkce zůstane vybrána. Pokud například vyberete možnost Quick Wash (Rychlé mytí) po výběru možnosti Extra Water (Extra voda), bude funkce Extra Water (Extra voda) zrušena a Quick Wash (Rychlé mytí) zůstane aktivní. Pomocnou funkci, která není kompatibilní s programem, nelze vybrat.

Některé programy mají pomocné funkce, které musí být použity společně. Tyto funkce nelze zakázat. Rám pomocné funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní prostor.



Pokud na konci programu sušení není dosaženo zvolené úrovně vlhkosti (Žehlička Suchá, Skříň Suchá, Skříň Extra Suchá), váš stroj automaticky prodlouží dobu trvání programu. Program trvá déle. Pokud je vybrána možnost Načasované sušení, program skončí na konci doby sušení, i když prádlo není suché. Pokud je během programu sušení dosaženo zvolené úrovně vlhkosti (Žehlička Suchá, Skříň Suchá, Skříň Extra Suchá) nebo pokud je v možnostech časovaného sušení zjištěna extra suchost, program bude trvat kratší dobu. Zkrácení času se zobrazí na obrazovce.

6.11.1 Pomocné funkce

• Předpírka

Předpírka se vyplatí pouze pro silně znečištěné prádlo. Nepoužívání předpírky ušetří energii, vodu, prací prostředek a čas.

• Rychlé praní

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka Rychlé mytí zkrátit dobu trvání programu. U některých programů se může doba trvání zkrátit o více než 50%. Přesto je díky změněnému algoritmu dosaženo dobrého mycího výkonu.

I když se u každého programu liší, když jednou stisknete tlačítko Quick Wash, doba trvání programu klesne na určitou úroveň. Pokud stisknete stejné tlačítko podruhé, sníží se na minimální dobu trvání.

Nepoužívejte tlačítko pro nastavení rychlého praní při praní silně znečištěného prádla pro lepší praní.

Použijte tlačítko Quick Wash pro jemně a lehce znečištěné prádlo a zkraťte dobu trvání programu.

• Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení produktu k chytrým zařízením. Podrobné informace naleznete v části Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tuto pomocnou funkci lze použít pouze pro bavlněné a syntetické programy spolu s aplikací HomeWhiz. Pokud je tato funkce aktivována v nabídce HomeWhiz „Personalizovat“, můžete do programu přidat až pět dalších kroků oplachování. Některé pomocné funkce můžete vybrat a používat, i když se ve vašem produktu nenacházejí. Můžete prodloužit a zkrátit dobu programů Bavlna a Syntetika v bezpečném rozsahu.



Pokud je vybrána pomocná funkce specializovaného programu, mycí výkon a spotřeba energie se budou lišit od deklarované hodnoty.

• Sušení

Tato funkce umožňuje sušení prádla po vyprání. V tabulce programů zkontrolujte, pomocí kterých programů lze tuto pomocnou funkci vybrat.

6.11.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund

• Fresh Care

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Při výběru se prádlo na konci programu provzdušňuje až po dobu 8 hodin, aby se zabránilo pomačkání. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Pára

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

* Pokud je na konci programu použita funkce páry, prádlo může být na konci pracího cyklu teplejší. Vzhledem k provozním podmínkám tohoto programu se nejedná o nic neočekávaného.

• Extra máchání

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Funkce Extra máchání umožňuje dodatečný cyklus máchání po hlavním praní, čímž snižuje riziko podráždění pokožky u citlivých osob (například dětí nebo alergiků), způsobeného zbytky pracího prostředku.

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce produktu. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil. Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát


Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „CL 3-2-1“ se na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Dětská pojistka je zapnuta). Po zobrazení tohoto symbolu můžete tlačítko pro nastavení úrovně sušení uvolnit.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po odpočtu „CL 3-2-1“, se na displeji zobrazí „CL Off“ (Dětská pojistka vypnuta).

6.12 Kroky sušení

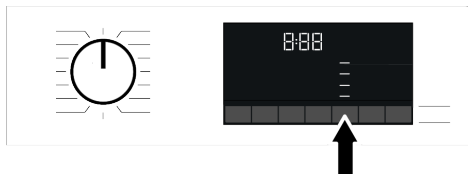

Sušení k žehlení

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně sušení k žehlení.

Sušení k uložení do skříně

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně Sušení k uložení do skříně.

Extra sušení

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně Sušení k uložení do skříně extra.



Úroveň suchosti se může lišit v závislosti na mísení prádla a typu materiálu, množství a vlhkosti. Oděvy obsahující krajkou, tyl, kámen, korálky, flitry, dráty atd. a prádlo s vysokým obsahem hedvábí by se v sušičce neměly sušit.

Časované sušení – minuta

Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, můžete si vybrat z doby sušení 30, 90 a 150 minut. Při sušení malého množství prádla (max. 2 kusy) je třeba vybrat kroky sušení na bázi času, a to v programech Bavlna a Syntetika. Pokud prádlo na konci programu sušení nedosáhlo požadované úrovně suchosti, lze k dokončení procesu vybrat sušení na bázi času.

Když je vybrána tato funkce, spotřebič provede sušení po nastavenou dobu, bez ohledu na úroveň sušení.

6.13 Čas ukončení


Zobrazení času

Když je vybrána funkce end time, čas zbývající do spuštění programu se zobrazí v hodinovém formátu, jako je 1h, 2h, a čas zbývající do dokončení programu po jeho spuštění se zobrazí v hodinovém a minutovém formátu, jako je 01:30.


i Doba trvání programu se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti a teplotě vody, okolní teplotě, typu a množství prádla, výběru pomocných funkcí a změnách síťového napětí.

i Po určité době po aktivaci funkce času ukončení přejde produkt do pohotovostního režimu a některé LED diody na obrazovce zhasnou. Pokud dojde k jakémukoli vstupu uživatele, LED diody se znovu rozsvítí.

Čas ukončení programu lze nastavit až na 24 hodin pomocí funkce Nastavení času ukončení. Čas zobrazený po stisknutí tlačítka End Time (Čas ukončení) je odhadovaný čas ukončení programu. Pokud je nastaven čas ukončení, rozsvítí se indikátor času ukončení.

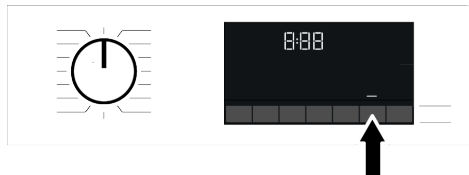

Aby bylo možné aktivovat funkci End Time a ukončit program na konci zadaného času, musí být po nastavení času stisknuto tlačítko Start/Pauza.

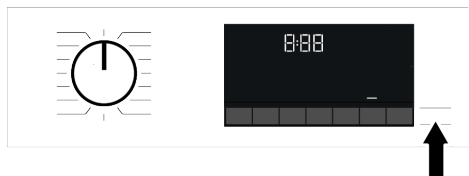

Pokud chcete zrušit funkci Čas ukončení, otočte knoflík do polohy zapnuto nebo vypnuto.

i Když aktivujete funkci Konec času, nepřidávejte tekutý prací prostředek do prostoru pro práškový prací prostředek č. 2. Na prádle existuje riziko skvrn.


1. Otevřete plnicí dvířka, umístěte prádlo a přidejte prací prostředek atd.
2. V případě potřeby vyberte mycí program, teplotu, rychlost odstředování a pomocné funkce.
3. Pro nastavení požadovaného času ukončení stiskněte tlačítko Čas ukončení. Rozsvítí se indikátor času ukončení.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odpočítávání začíná.

i Během odpočítávání času ukončení lze do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se indikátor času ukončení vypne, začne se prát a zobrazí se doba trvání vybraného programu.

Dveře zůstávají během odpočítávání času ukončení uzamčeny. Chcete-li odemknout dveře, stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení programu pro uvedení stroje do režimu pozastavení. Na konci odpočítávání zhasne indikátor času ukončení, začne cyklus mytí a zobrazí se doba trvání vybraného programu.

Když je vybrán čas ukončení, čas zobrazený na obrazovce je čas ukončení plus doba trvání vybraného programu.

6.14 Spuštění programu

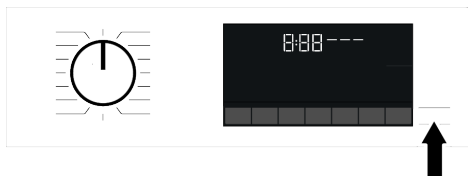

1. Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza po dobu přibližně 1 sekundy.
2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která blikala, se rozsvítí, což znamená, že se program spustil.
3. Dvířka jsou zamknuta. Když se dvířka zamknou, na displeji se zobrazí „Zamknutá dvířka“.

6.15 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkladací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



i Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.


Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:

i V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

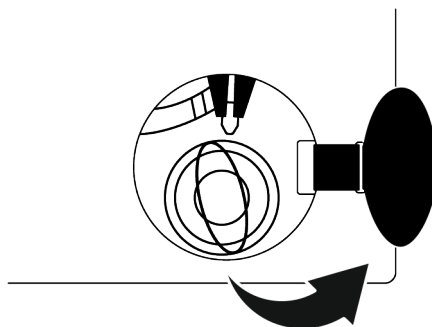


3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevrou, opakujte předchozí krok.

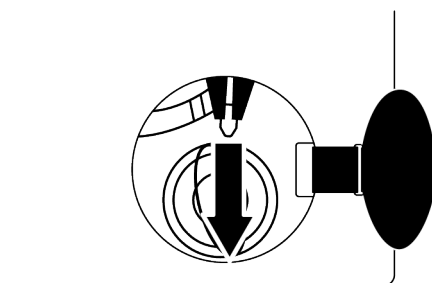


6.16 Změna výběru po spuštění programu

Přidání prádla po zahájení programu

Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracovního cyklu.

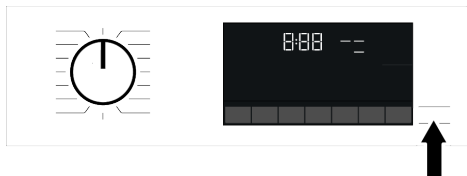


Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení zůstane na displeji.

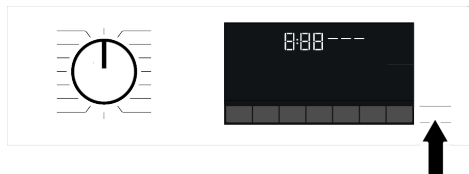

i Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start/Pauza na 1 sekundu, abyste přepnuli stroj do režimu pauzy. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

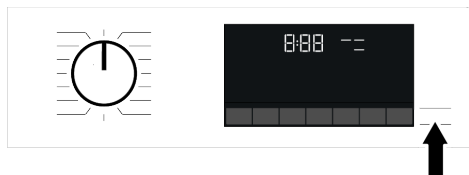

Změna výběru programu po spuštění programu:

Změna programu je povolena i při spuštění programu, pokud není aktivována funkce dětského zámku. Touto akcí zrušíte spuštěný program.

i Spustí se vybraný program.

Změna pomocné funkce, otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce". Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.

i Dvířka se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

6.17 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.

i Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6.18 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.19 Pohotovostního režim

Vaše pračka má funkci „Pohotovostního režimu“.

Po zapnutí vaší pračky pomocí tlačítka Zap./Vyp., není-li spuštěn žádný program nebo není-li provedena žádná jiná akce během fáze výběru, zhruba do 2 minut od ukončení vybraného programu se vaše pračka automaticky přepne do úsporného režimu. Je-li váš spotřebič vybaven displejem, na kterém se zobrazí délka trvání programu, tento displej se vypne. Pokud otočíte tlačítko pro výběr programu nebo se dotknete libovolného tlačítka, rozsvítí se kontrolky a obrazovka se znovu zapne.

Volby, které jste provedli při ukončení úsporného režimu, se mohou změnit.

Před spuštěním programu zkontrolujte odpovídající výběr. V případě potřeby nastavení znovu upravte. Toto není chyba.

6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

Plně automatickou pračku můžete zkontrolovat přímo z chytrého zařízení, informace o jejím stavu získáte prostřednictvím funkce HomeWhiz. Aplikace HomeWhiz nainstalovaná na chytrém zařízení umožňuje provádět mnoho různých operací. Některé funkce můžete používat pouze prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pro použití funkce wifi na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Chcete-li aplikaci používat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu. Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty HomeWhiz u vás doma.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení by měl být zapnutý a vaše zařízení by mělo být během nastavování připojeno k internetu. Vaše chytré zařízení by mělo být blízko pračky. Po nastavení lze Bluetooth vypnout a vaše chytré zařízení nemusí být blízko pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu. Dotknutím se karty „Zařízení“ v aplikaci můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Na této stránce můžete spárovat uživatele těchto produktů. Po nastavení aplikace s funkcí Homewhiz vám pračka může zasílat okamžitá upozornění o stavu přímo do vašeho chytrého zařízení.

Pračka bude zasílat upozornění přes aplikaci HomeWhiz v následujících případech:

- Na konci programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- V případě varování výpadku vody,
- V případě bezpečnostního varování,



Chcete-li využít funkci HomeWhiz, ujistěte se, že je na vašem chytrém zařízení nainstalovaná aplikace HomeWhiz a že je vaše pračka připojena k vaší domácí síti Wi-Fi. Pokud pračka není připojena k síti, funguje jako pračka bez funkce HomeWhiz.

Produkt bude fungovat s připojením k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím sítě se povolí ovládání pomocí aplikace. Proto musí být síla bezdrátového signálu v blízkosti umístění spotřebiče dostatečná.

Pracuje ve frekvenčním pásmu HomeWhiz 2,4 GHz.

Navštivte odkaz www.homewhiz.com a zjistěte, které verze systému Android a iOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBCENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz.


6.20.1 HomeWhiz nastavení

Aby aplikace fungovala, je nutné ji propojit s produktem. Pro navázání tohoto připojení postupujte podle následujících kroků.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

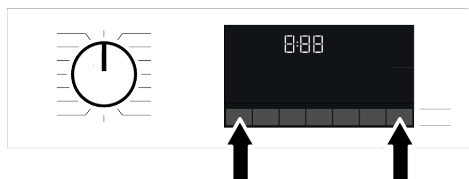


3. V režimu nastavení HomeWhiz se na obrazovce objeví animace a ikona bezdrátového připojení bliká, dokud se pračka nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

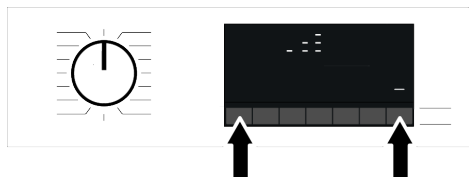

4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".

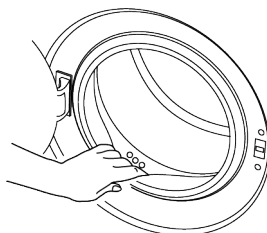

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.




Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

6.20.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz

Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

1. Zapněte pračku pomocí tlačítka programu.
2. Když je vaše zařízení spuštěno, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko Funkce dálkového ovladače a tlačítko Nastavení času ukončení.

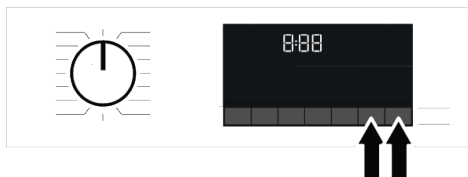

3. Po odpočítávání na obrazovce uslyšíte z produktu varovný zvuk, který vás upozorní na váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund.

Po této operaci nemůžete používat funkci HomeWhiz vaší pračky, dokud neprovedete další nastavení.

Váš produkt nemusí být připojen k internetu, abyste mohli vymazat přiřazený účet. Vaše žádost bude přijata. Tato shoda se automaticky vymaže při prvním připojení produktu k internetu.

6.20.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se bezdrátové připojení automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat bezdrátové připojení, viz „Bezdrátové připojení“. Pokud pračku vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, pračka se automaticky znovu připojí. V případě změny hesla sítě nebo vypnutí modemu se bezdrátové připojení automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset bezdrátové připojení znovu zapnout, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.


Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, pračka je

připojena k internetu. Pokud symbol bliká, pračka se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



Pokud je bezdrátové připojení pračky zapnuto, je možné zvolit funkci dálkového ovládání. Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

Pokud chcete pračku ovládat na dálku, musíte aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání na ovládacím panelu. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.

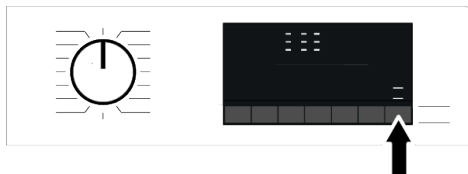

Je-li dálkové ovládání povoleno, pračku můžete pouze spravovat, vypnout a sledovat její stav. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na displeji.

Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Funkce dálkového ovládání nemusí být aktivována, pokud je vzdálené připojení vypnuto nebo jsou dvířka spotřebiče zapnuta.

Po aktivaci zůstane funkce dálkového ovládání pračky aktivní, pokud nenastanou specifické okolnosti. Tato funkce vám umožňuje ovládat pračku přes internet bez ohledu na to, zda je pračka zapnutá nebo vypnutá, a bez ohledu na to, kde se nacházíte.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když jsou dvířka pračky otevřená.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

6.20.5 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

6.20.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz

Váš spotřebič má funkci řízení spotřeby. Možnosti této funkce se mohou u různých modelů spotřebiče lišit a zahrnují funkce, jako je sledování spotřeby energie či vody a další. Aby tato funkce fungovala, musí být váš spotřebič přidán do aplikace HomeWhiz a musí mít připojení k internetu. Pomocí této funkce můžete sledovat údaje o spotřebě chytrého spotřebiče v různých časových intervalech a využívat přizpůsobené návrhy zaměřené na snížení spotřeby.



Upozorňujeme, že údaje o spotřebě zobrazené v aplikaci HomeWhiz jsou určeny pouze pro informační účely a nemusí přesně odrážet skutečné využití.

Hodnoty uvedené na etiketě výrobku jsou získány za standardizovaných laboratorních podmínek. Uvědomte si, že vaše skutečná spotřeba může kolísat v závislosti na individuálním způsobu používání a měnících se klimatických podmínkách.

7 Údržba a čištění




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní. Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovadel tkanin, sifon vyčistěte.

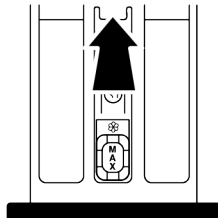

1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.

3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.


7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

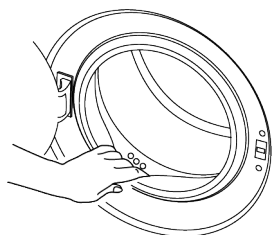

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátko.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabráňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

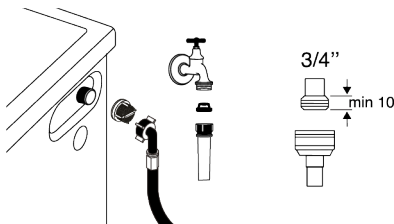

1. Zavřete kohoutku.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysušte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývajcí vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabráňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nezapomeňte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá. Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

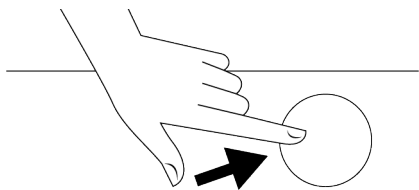

8 Odstraňování problémů




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Programy se nespustí po zavření nakládacích dvířek.

- Tlačítko Start / Pauza / Zrušit není stisknuto. >>> Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
- V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít nakládací dveře. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou nakládací dvířka správně zavřená.

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

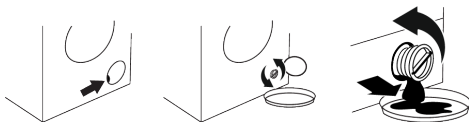

- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.
 - Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.
 - Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.
1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
 2. Vyměňte filtr.
 3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

Program nelze spustit ani vybrat.

- Výrobek se přepnul do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (síťové napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu produktu vyberte jiný program otočením tlačítka Volba programu nebo stisknutím a podržením tlačítka On/Off po dobu 3 sekund program zrušíte. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [► 36]

Voda uvnitř výrobku.

- Část vody zůstala ve výrobku kvůli procesům kontroly kvality ve výrobě. >>> Nejedná se o selhání; voda není pro produkt škodlivá.

Výrobek neabsorbuje vodu.

- Klepnutí je vypnuté. >> > Zapněte kohoutky.
- Přívodní hadice vody je ohnutá. >>> Srovnejte hadici.
- Vstupní filtr vody je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr.
- Nakládací dveře nejsou zavřené. >>> Zavřete dveře.

Produkt nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zkroutená. >>> Vyčistěte nebo vyrovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt vibruje nebo vydává hluk.

- Produkt stojí nevyváženě. >>> Nastavte stojany tak, aby vyvážily produkt.
- Do filtru čerpadla vstoupila tvrdá látka. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Bezpečnostní šrouby pro přepravu nejsou odstraněny. >>> Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu.
- Množství prádla ve výrobku je příliš malé. >>> Přidejte do produktu více prádla.
- Do produktu je vloženo nadměrné množství prádla. >>> Vyměňte část prádla z produktu nebo rozložte náplň ručně, aby byla v produktu rovnoměrně vyvážena.
- Produkt se opírá o tuhý předmět. >>> Ujistěte se, že se výrobek o nic neopírá.

Ze dna produktu uniká voda.

- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zkroutená. >>> Vyčistěte nebo vyrovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt se zastavil krátce po spuštění programu.

- Produkt se dočasně zastavil kvůli nízkému napětí. >>> Produkt bude pokračovat v provozu, když se napětí obnoví na normální úroveň.

Produkt přímo vypouští vodu, kterou přijímá.

- Vypouštěcí hadice není v dostatečné výšce. >>> Připojte hadici pro vypouštění vody, jak je popsáno v uživatelské příručce.

Během praní není v produktu vidět žádná voda.

- Voda je uvnitř neviditelné části výrobku. >>> Nejedná se o selhání.

Nakládací dveře nelze otevřít.

- Zámek nakládacích dveří je aktivován kvůli hladině vody v produktu. >>> Vypusťte vodu spuštěním programu Pump nebo Spin.
- Produkt ohřívá vodu nebo je v cyklu odstředování. >>> Počkejte na dokončení programu.
- Nakládací dveře se mohou zaseknout kvůli tlaku, kterému jsou vystaveny. >>> Uchopte rukojeť a zatlačením a zatažením za nakládací dvířka je uvolněte a otevřete.
- Pokud není napájení, nakládací dvířka produktu se neotevrou. >>> Chcete-li otevřít nakládací dvířka, otevřete uzávěr filtru čerpadla a zatáhněte za nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně uvedeného uzávěru. Viz Uzamčení dvířek [► 35]

Mytí trvá déle, než je uvedeno v uživatelské příručce. (*)

- Tlak vody je nízký. >>> Výrobek počká, až se vstřebá dostatečné množství vody, aby se zabránilo špatné kvalitě praní v důsledku sníženého množství vody. Proto se doba praní prodlužuje.
- Napětí je nízké. >>> Doba praní je prodloužena, aby se zabránilo špatným výsledkům praní, když je napájecí napětí nízké.

- Vstupní teplota vody je nízká. >>> Doba potřebná k ohřátí vody se prodlužuje v chladných obdobích. Doba praní může být také prodloužena, aby se zabránilo špatným výsledkům praní.
- Zvýšil se počet výplachů a/nebo množství oplachové vody. >>> Výrobek zvyšuje množství oplachové vody, pokud je potřeba důkladné opláchnutí, a v případě potřeby přidává další oplachovací krok.
- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Doba trvání programu neodpočítává. (U modelů s displejem) (*)

- Časovač se může během příjmu vody zastavit. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nebude mít dostatečné množství vody. Výrobek počká, dokud nebude dostatečné množství vody, aby se zabránilo špatným výsledkům mytí v důsledku nedostatku vody. Indikátor časovače poté obnoví odpočítávání.
- Časovač se může během kroku zahřívání zastavit. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.
- Časovač se může zastavit během kroku odstředování. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.

Doba trvání programu neodpočítává. (*)

- Ve výrobku je nevyvážené zatížení. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.

Produkt se nepřepne do kroku odstředování. (*)

- Ve výrobku je nevyvážené zatížení. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.
- Pokud není voda zcela vypuštěna, produkt se netočí. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Prací výkon je špatný: Prádlo zešedne. ()**

- Nedostatečné množství čisticího prostředku bylo používáno po dlouhou dobu. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Mytí bylo prováděno při nízkých teplotách po dlouhou dobu. >>> Zvolte správnou teplotu pro praní prádla.
- Nedostatečné množství čisticího prostředku se používá s tvrdou vodou. >>> Použití nedostatečného množství čisticího prostředku s tvrdou vodou způsobí, že se půda přilepí na hadřík, což časem změní hadřík na šedý. Jakmile k tomu dojde, je obtížné eliminovat šedivění. Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Prací výkon je špatný: Skvrny přetrvávají nebo prádlo není vyběleno. ()**

- Používá se nedostatečné množství čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

- Nadměrné množství prádla je vloženo dovnitř. >> > Výrobek nenakládejte nadměrně. Vložte částky doporučené v „Programové tabulce“.
- Byl zvolen nesprávný program a teplota. >>> Vyberte správný program a teplotu prádla, které chcete práť.
- Používá se nesprávný typ čisticího prostředku. >>> Použijte originální prací prostředek vhodný pro daný produkt.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Umístěte prací prostředek do správné přihrádky. Nemíchejte bělicí činidlo a čisticí prostředek mezi sebou.

Prací výkon je špatný: Na prádle se objevily mastné skvrny. ()**

- Pravidelné čištění bubny se nepoužívá. >>> Pravidelně čistěte buben. Tento postup naleznete v části Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 41]

Prací výkon je špatný: Oblečení nepřijemně voní. ()**

- Na bubnu se vytvářejí vrstvy pachů a bakterií v důsledku nepřetržitého praní při nižších teplotách a/nebo v krátkých programech. >>> Po každém mytí nechte zásuvku čisticího prostředku i plnicí dvířka produktu pootevřená. Proto se ve výrobku nemůže vyskytnout vlhké prostředí příznivé pro bakterie.

Barva oblečení vybledla. ()**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >> > Výrobek nenakládejte nadměrně.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Byla zvolena vyšší teplota. >> > Vyberte správný program a teplotu podle typu a stupně znečištění prádla.

Produkt se dobře neoplachuje.

- Množství, značka a podmínky skladování použitého čisticího prostředku jsou nevhodné. >>> Použijte prací prostředek vhodný pro produkt a vaše prádlo. Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.

- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je čisticí prostředek vložen do předpírky, i když není vybrán cyklus předpírky, produkt může tento čisticí prostředek odebrat během oplachování nebo změkčování. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je složená. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Praní ztuhlo po vyprání. ()**

- Používá se nedostatečné množství čisticího prostředku. >>> Použití nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdost vody může způsobit, že prádlo časem ztuhne. Použijte vhodné množství čisticího prostředku podle tvrdosti vody.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je čisticí prostředek vložen do předpírky, i když není vybrán cyklus předpírky, produkt může tento čisticí prostředek odebrat během oplachování nebo změkčování. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.

Praní nepáchne jako aviváž. ()**

- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek vložen do prostoru pro předpírku, i když cyklus předpírky není zvolen produktem, může si tento prací prostředek vzít během oplachování nebo během kroku změkčování. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.

Zbytky čisticího prostředku v zásuvce čisticího prostředku. ()**

- Prací prostředek byl vložen do mokré zásuvky. >>> Před vložením čisticího prostředku vysušte zásuvku čisticího prostředku.
- Prací prostředek se navlhčil. >>> Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavním mycím prostoru se při nasávání předpírky namočil. Otvory v přihrádce na čisticí prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte otvory a vyčistěte je, pokud jsou ucpané.
- Došlo k problému s ventily zásuvek čisticího prostředku. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.

Zbytky čisticího prostředku na oblečení.

- Produkt mohl být přetížen. >> > Nepřetěžujte produkt.
- Byl zvolen nesprávný program a teplota. >>> Vyberte správný program a teplotu prádla, které chcete prát.
- Mohl být použit nesprávný typ čisticího prostředku. >>> Vyberte správný prací prostředek pro praní prádla.

Uvnitř výrobku se tvoří příliš mnoho pěny. ()**

- Používají se nesprávné čisticí prostředky pro produkt. >>> Používejte detergenty vhodné pro daný produkt.
- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Používejte pouze dostatečné množství čisticího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Skladujte prací prostředek na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na příliš horkých místech.

- Některé síťované prádlo, jako je tyl, se kvůli své struktuře může příliš napěnit. >>> Pro tento typ položky použijte menší množství čisticího prostředku.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Ujistěte se, že umyvadlo umístíte do příslušné přihrádky.
- Změkčovač je produktem užíván brzy. >>> Ve ventilech nebo v zásuvce čisticího prostředku může být problém. Zavolejte autorizovanému servisnímu zástupci.

Ze zásuvky čisticího prostředku přetéká pěna.

- Používá se příliš mnoho čisticího prostředku. >>> Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže a ½ l vody a nalijte do hlavní mycí přihrádky zásuvky na čisticí prostředky. >>> Do produktu vložte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení uvedené v „Programové tabulce“. Pokud používáte další chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství čisticího prostředku.

Praní zůstává na konci programu mokré. (*)

- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Sušení trvá příliš dlouho.

- Produkt mohl být přetížen. >> > Nepřetěžujte produkt.
- Na praní nemusí odštěďování stačit. >>> V kroku mytí pračky se sušičkou vyberte vyšší rychlost odštěďování.
- Klepnutí je vypnuté. >> > Zapněte kohoutky.

Praní je po kroku sušení mokré.

- Zvolený program nemusí být vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky péče na oblečení a vyberte program odpovídajícím způsobem, nebo vyberte časované programy dodatečně.
- Produkt mohl být přetížen. >> > Nepřetěžujte produkt.

- Na praní nemusí odstředování stačit. >>> V kroku mytí pračky se sušičkou vyberte vyšší rychlost odstředování.

Produkt se nespustí nebo nelze spustit program.

- Napájecí kabel může být odpojen. >>> Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen.
- Program nemusí být nastaven nebo nemusí být stisknuto tlačítko Start/Pozastavit/Zrušit. >>> Ujistěte se, že je program nastaven a produkt není v pohotovostním režimu.
- Dětská pojistka může být aktivována. >>> Zakázat dětskou pojistku.

Praní se smršťuje, vybledne, zašpiní nebo se poškodí.

- Zvolený program nemusí být vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky péče na oblečení a vyberte program odpovídajícím způsobem, nebo vyberte časované programy dodatečně. Neměli byste sušit prádlo, které není vhodné k sušení.

Produkt nevyschne.

- Praní nemusí být vysušeno nebo nemusí být povolen krok sušení. >>> Zkontrolujte, zda je po zvoleném mycím programu zvolena funkce sušení.

Nakládací dveře nelze otevřít.

- Dvířka vašeho produktu se z bezpečnostních důvodů nemusí otevírat. >>> Pokud je indikátor zamknutých dveří

stále aktivní na displeji po kroku sušení, produkt bude držet dveře uzamčené pro vaši bezpečnost, dokud nevychladnou.

- Pokud není napájení, nakládací dvířka produktu se neotevrou. >>> Chcete-li otevřít nakládací dvířka, otevřete uzávěr filtru čerpadla a zatáhněte za nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně uvedeného uzávěru. Viz Uzamčení dvířek [► 35]

(*) Výrobek se nepřepne na odstředovací stupeň, pokud prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby nedošlo k poškození výrobku a jeho okolního prostředí. Praní by mělo být přeskupeno a znovu spuštěno.

(**) Pravidelné čištění bubnu se nepoužívá. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 41]



Pokud problém nemůžete odstranit, přestože postupujete podle pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční produkt sami.



Príslušné informace o řešení problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k

tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Whirlpool oprávněny) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.