

Uživatelská příručka



Lenovo

Lenovo Chromebook Plus (14",10)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

První vydání (duben 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Objeďte počítač Chromebook ii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem Chromebook 1

Pohled zepředu 1
Základní pohled 3
Pohled z levé strany 4
Pohled z pravé strany 5
Vlastnosti a specifikace 6
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB 7
Provozní prostředí 7

Kapitola 2. Seznámení s počítačem Chromebook 9

Nabíjení počítače Chromebook 9
Připojit k Wi-Fi 10
Použití dotykové obrazovky 10
Použití klávesových zkratk 11
Používání dotykové plošky 13
Použití kamery 14
Použití zvuku 14
Připojení k externímu displeji 15
Připojení zařízení Bluetooth 15
Nastavit schéma napájení 16
Vymazání dat při opětovném použití nebo recyklaci zařízení Chromebook 16
 Jak jsou data mazána funkcí Powerwash 16
 Resetování Chromebooku pomocí funkce Powerwash 16

Kapitola 3. Výměna CRU 19

Co jsou jednotky CRU 19
Vyměnit jednotku CRU 19
 Sestava zadního krytu 19

Baterie 20

Kapitola 4. Návod a podpora 23

Časté dotazy 23
Středisko podpory Lenovo 24
Získání nápovědy od společnosti Google 25

Kapitola 5. Chromebook a přístupnost 27

Hardwarové funkce Chromebooku pro usnadnění jeho používání 27
 Konektory USB pro připojení zařízení s technologiemi usnadnění používání 27
 Funkce usnadnění používání klávesnice 27
 Biometrická zařízení 28
Funkce usnadnění v systému ChromeOS 28
 Konfigurace funkcí usnadnění 29
 Převod textu na řeč 29
 Nastavení zobrazení a zvětšení 29
 Funkce Jedním prstem 30
Přístupná uživatelská dokumentace 30
 Funkce usnadnění používání uživatelské dokumentace 30
 Testování přístupnosti dokumentace 31

Dodatek A. Prohlášení o shodě . . . 33

Dodatek B. Open source informace 35

Dodatek C. Upozornění a ochranné známky 37

Objevte počítač Chromebook

Děkujeme, že jste si vybrali počítač Lenovo® Chromebook™! Snažíme se vám poskytovat ta nejlepší řešení.

Než začnete prohlídku, přečtěte si následující informace:


- Tato příručka se vztahuje na níže uvedené modely produktů Lenovo. Váš produktový model se může mírně lišit od obrázků v této uživatelské příručce.

Název modelu	Typ počítače (MT)
Lenovo Chrome 14M9610	83MW, 83MX, 83MY

- Více informací o shodě s předpisy najdete v možnosti *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na webových stránkách https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Podle konkrétního modelu nemusí být některé z volitelných příslušenství, funkcí, softwarových programů a příkazů uživatelského rozhraní ve vašem počítači Chromebook použitelné.
- Obsah dokumentace se může změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější dokumentaci najdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem Chromebook


Pohled zepředu

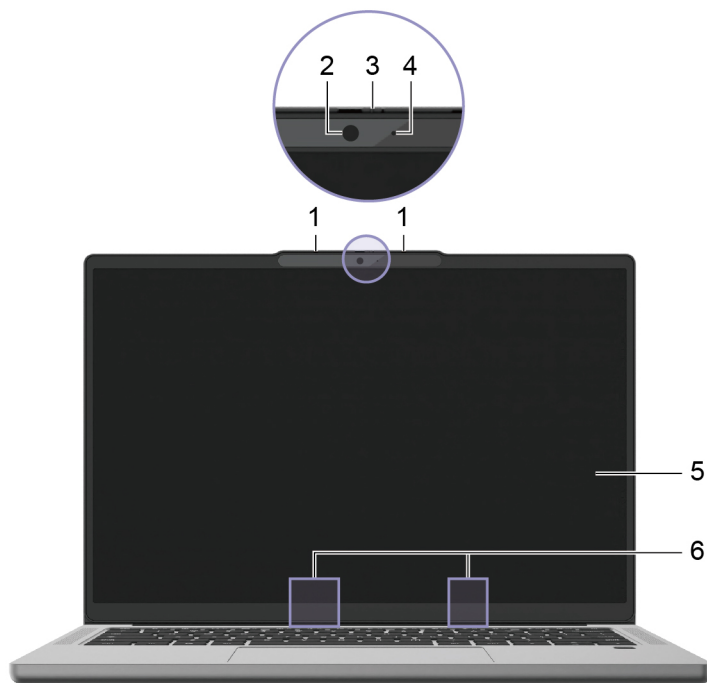

1. Mikrofony	Nahrávání nebo záznam zvuku a hlasu.
2. Kamera	Pořizování statických snímků nebo videí pro účely pořizování fotek, nahrávání videí a pořádání videokonferencí.
3. Kryt kamery	Zakryjte nebo zakryjte objektiv kamery. Poznámka: Krytka kamery pomáhá lépe chránit vaše soukromí.
4. Kontrolka kamery	Pokud kontrolka svítí, je kamera používána.
5. Obrazovka	Zobrazení textu, grafiky a videa. Vybrané modely podporují funkci vícedotykového ovládání.
6. Antény bezdrátového modulu	Odesílají a přijímají rádiové vlny do vestavěného bezdrátového modulu místní sítě (LAN) a modulu rozhraní Bluetooth. Poznámka: Zvenku počítače Chromebook je není vidět.

Důležité informace

Váš Chromebook obsahuje magnety. Udržujte bezpečný odstup od zařízení a předmětů, na které může mít magnet nepříznivý vliv, např. platební karty.

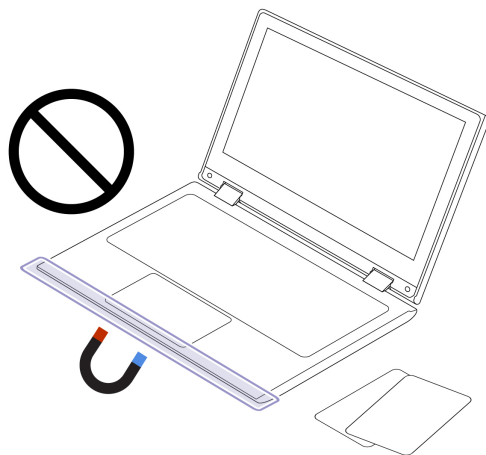


Základní pohled



1. Hlavní vypínač	Stisknutím hlavního vypínače Chromebook zapnete nebo přepnete do režimu spánku. Poznámka: Jakmile dokončíte práci s Chromebookem, je vhodné jej kvůli úspoře energie vypnout. • Klikněte na ikonu  na hlavním panelu. • Stiskněte hlavní vypínač.
2. Reproduktory	Vychází zvuk.
3. Klávesnice	Zadávání znaků a ovládání programů. Poznámka: Klávesnice obsahuje také kombinace kláves a funkčních kláves, které slouží pro změny nastavení a rychlé provádění úkolů.
4. Snímač otisku prstu*	Registrace a čtení otisku prstu při ověřování uživatele.
5. Dotyková ploška	Dotkněte se prstem a využijte všechny funkce tradiční myši. Poznámka: Kromě toho dotyková ploška podporuje vícedotykové funkce.


* u vybraných modelů

Pohled z levé strany

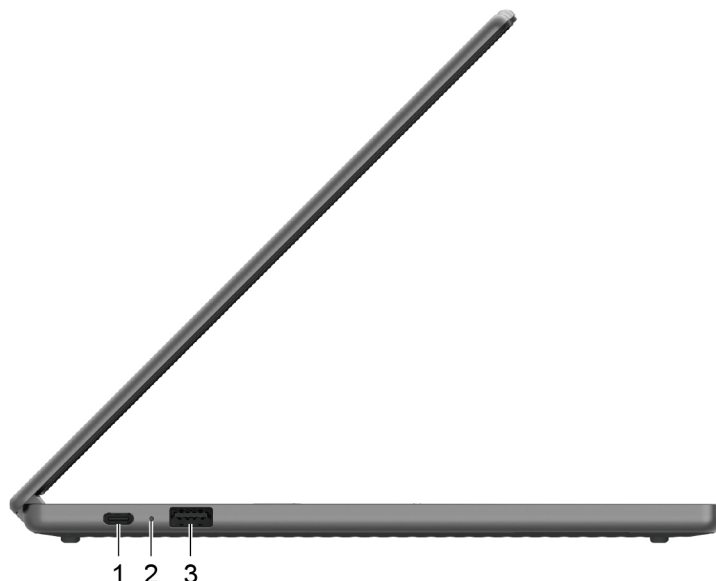

1. Víceúčelový konektor USB Type-C®	Tento víceúčelový konektor lze použít k připojení zobrazovacích zařízení a zařízení, která využívají technologii datového přenosu USB. Také podporuje USB napájení. Poznámka: Při připojování zobrazovacích zařízení je třeba použít příslušné kabely a adaptéry (v případě potřeby) podle možností připojení zobrazovacího zařízení.
2. Kontrolka nabíjení	Signalizuje stav nabíjení z elektrické sítě a stav baterií. Viz „Chování kontrolky stavu napájení“ na stránce 9.
3. Konektor USB (3.2 Gen 1) Type-A	Připojte zařízení kompatibilní s rozhraním USB, jako je například klávesnice USB, myš USB, úložné zařízení USB nebo tiskárna USB.

Pohled z pravé strany

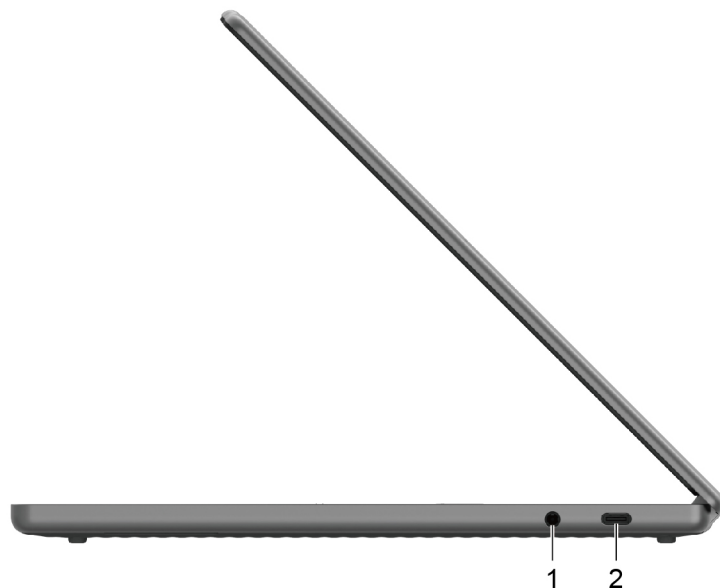

1. Kombinovaný zvukový konektor

Slouží k připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy se 3,5 mm (0,14"), 4pólovou zástrčkou.

Poznámka: Tento konektor nepodporuje samostatné externí mikrofony. Pokud používáte náhlavní soupravu, zvolte model s jednou zástrčkou.

2. Víceúčelový konektor USB Type-C

Tento víceúčelový konektor lze použít k připojení zobrazovacích zařízení a zařízení, která využívají technologii datového přenosu USB. Také podporuje USB napájení.

Poznámka: Při připojování zobrazovacích zařízení je třeba použít příslušné kabely a adaptéry (v případě potřeby) podle možností připojení zobrazovacího zařízení.

Vlastnosti a specifikace

Poznámka: Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Některé specifikace platí jen pro konkrétní model a nemusí se týkat vašeho modelu Chromebooku.

Rozměry	• Šířka: 314,2 mm (12,4") • Hloubka: 219,1 mm (8,6") • Tloušťka - V nejtenčím místě: 15,79 mm (0,62") - V nejsilnějším místě: 15,99 mm (0,63")
Napájecí adaptér	• Vstup: 100–240 V AC, 50–60 Hz • Výstup: - 15 V DC, 3 A nebo - 20 V DC, 3,25 A • Napájení: - 45 W nebo - 65W
Blok baterií	• Kapacita: 60 Wh • Počet buněk: 4 Poznámka: Kapacita baterie je typická nebo průměrná kapacita podle měření ve specifickém testovacím prostředí. Kapacita měřená v jiném prostředí se může lišit, ale nebude nižší než jmenovitá kapacita (viz štítek výrobku).
Procesor	Chcete-li zobrazit informace o mikroprocesoru svého Chromebooku, napište do vyhledávacího pole „informace o systému“ a stiskněte Enter.
Paměť	• Typ: Integrovaná LPDDR5X • Počet fyzických slotů: 0
Sekundární úložné zařízení	• Typ: UFS • Sběrnice: UFS • Kapacita: - 128 GB nebo - 256 GB Poznámka: Kapacita úložného zařízení zobrazená v operačním systému je obvykle menší než jmenovitá kapacita.
Obrazovka	• Velikost: 355,86 mm (14") • Rozlišení displeje: 1920 × 1200 pixelů (model WUXGA)
Klávesnice	• Funkční klávesy • Kombinace kláves • Podsvícení klávesnice
Konektory a sloty pro karty	• Audio konektor

- Konektor USB Type-A: Podpora výstupního výkonu až 4,5 W (5 V, 0,9 A)
- Víceúčelový konektor USB Type-C® × 2
 - Podpora výstupního výkonu až 15 W (5 V, 3 A)
 - Podpora příkonu až 45/65 W pomocí dodaného napájecího adaptéru
 - Podporuje USB 2.0 480 Mb/s
 - Podporuje funkci SuperSpeed USB 5 Gb/s
 - Podporuje režim DisplayPort™ Alt Mode (kompatibilní se standardem DisplayPort 1.4):
 - Maximální výstupní rozlišení:
 - 3840 × 2160 @ 30 Hz (pro levou stranu)
 - 3840 × 2160 @ 60 Hz (pro pravou stranu)
 - Podporuje USB napájení

Poznámky:

- Hodnoty dat a výkonu jsou závislé na připojených zařízeních a kabelech, pokud jsou používány. Pro připojení DisplayPort přes konektor USB Type-C je uvedený maximální výkon dostupný pouze pro externí displeje s konektorem DisplayPort, Mini DisplayPort nebo USB Type-C, který podporuje DisplayPort Alternate Mode. Pro připojení používající konvertor nebo adaptér může být aktuální výkon rozlišení nižší.
- Pokud se používá jeden konektor USB Type-C a poskytuje výkon až 5 V a 3 A, je maximální výkon druhého konektoru USB Type-C 5 V a 1,5 A.

Bezpečnost

- Diskrétní modul dTPM (Trusted Platform Module)
- Snímač otisku prstu*

Síť

Kombinovaný adaptér Bluetooth a Wi-Fi®

* u vybraných modelů

Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracování hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a operačních prostředí, se bude skutečná přenosová rychlost při použití různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než níže uvedená rychlost přenosu dat pro jednotlivá odpovídající zařízení.

Zařízení USB	Rychlost přenosu dat (Gb/s)
2.0	0.48
USB 3.2 Gen 1	5
USB 3.2 Gen 2	10

Provozní prostředí

Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

3048 m (10 000 stop)

Teplota

- Provoz: 5 °C až 35 °C
- Skladovací: 5 °C až 43 °C

Poznámka: Při nabíjení baterie nesmí její teplota klesnout pod 10 °C.

Relativní vlhkost

- Provoz: 8 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 23 °C
- Skladovací: 5 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 27 °C

Kapitola 2. Seznámení s počítačem Chromebook


Nabíjení počítače Chromebook

Konektory USB Type-C zařízení Chromebook slouží jako konektor napájení. Po připojení napájecího adaptéru se začne nabíjet integrovaná baterie a napájet Chromebook.

Připojení k elektrické síti

POZOR:

Všechny zástrčky musí být pevně a bezpečně zasunuty do zásuvky.

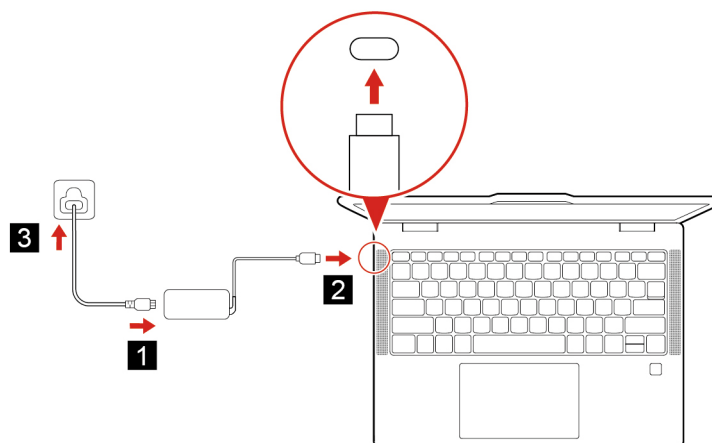

1. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
2. Zapojte napájecí adaptér do konektoru USB Type-C počítače Chromebook.
3. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Poznámka: Napájecí zástrčky se liší podle země či oblasti. Váš Chromebook může být dodán s napájecím adaptérem pro montáž na stěnu.

Chování kontrolky stavu napájení

Kontrolka stavu napájení je vedle konektoru USB Type-C. Následující tabulka uvádí chování kontrolky a indikaci napájení a stavu baterie.

Kontrolka stavu napájení	Stav napájení	Stav baterie
svítí (červená)	napájen ze sítě	nabíjí se, zbývá méně než 5 % energie
svítí (oranžová)	napájen ze sítě	nabíjí se, zbývá mezi 5 % a 97 % energie
svítí (zelená)	napájen ze sítě	plně nabito (97 % až 100 %)
nesvítí	odpojen	vybíjí se

Připojit k Wi-Fi


Připojení vašeho zařízení Chromebook k Wi-Fi:

1. Klikněte na hlavní panel.
2. Klikněte na ikonu sítě a zapněte funkci bezdrátového připojení.
3. Vyberte síť dostupnou pro připojení. V případě potřeby zadejte požadované informace.

Použití dotykové obrazovky

Pokud displej počítače Chromebook podporuje vícedotykovou funkci, můžete procházet obrazovky jednoduchými dotykovými gesty.


Poznámka: Podle používané aplikace nemusí být některá gesta dostupná.

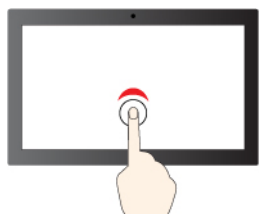


Jedno klepnutí odpovídá kliknutí




Klepnutí a podržení odpovídá kliknutí pravým tlačítkem myši

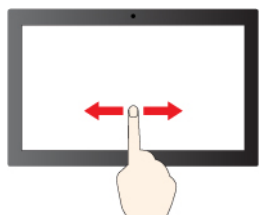


Posunutím procházíte položkami

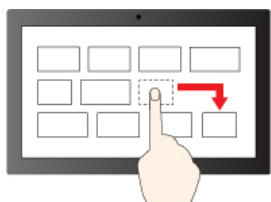


Přetažení

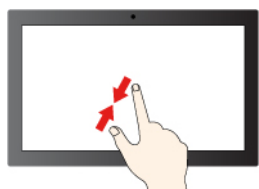


Zmenšení zobrazení

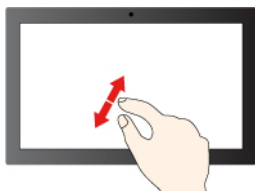

Zvětšení zobrazení

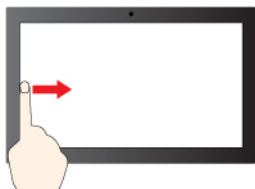


Přetažení prstu zleva: zobrazení všech otevřených oken

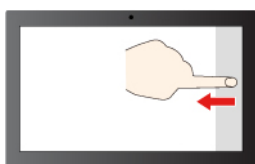

Přetažení prstu zprava: otevření Centra akcí



Klepnutím dvěma prsty otevřete kontextovou nabídku

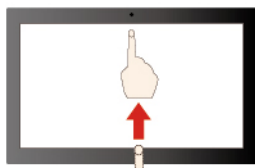

Posunutí prstem nahoru otevřete aplikaci Launcher

Rady pro údržbu:

- Před čištěním vícedotykové obrazovky vypněte počítač Chromebook.
- Otisky prstů nebo prach z vícedotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamácejte hadřík do čistidel.
- Vícedotyková obrazovka je skleněný panel pokrytý vrstvou umělé hmoty. Nepoužívejte nadměrný tlak ani kovové předměty, které by mohly dotykový panel poškodit nebo narušit jeho fungování.
- Dotykovou obrazovku nelze ovládat nehty, prsty v rukavici ani žádnými předměty.
- Pravidelně kalibrujte přesnost ovládání prstem, abyste předešli odchylkám.

Použití klávesových zkratk

Funkční klávesy na klávesnici umožňují snazší a efektivnější práci.

	Přejít na předchozí stránku
	Opětovné načtení aktuální stránky
	V režimu celé obrazovky skryjte karty a aplikaci spouštěče Launcher
	Zobrazení všech oken v režimu přehledu
	Pořízení snímku nebo záznamu celé obrazovky
	Snížení jasu obrazovky Chromebooku
	Zvýšení jasu obrazovky Chromebooku
	Zapnutí/vypnutí podsvícení klávesnice*
	Vypnutí/zapnutí mikrofonů
	Vypnutí/zapnutí reproduktorů
	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti
	Otevření panelu funkcí Usnadnění
	Zapnutí diktování
	Rychlé vkládání odkazů a souborů do kontextu
	Otevření spouštěče aplikací

Váš Chromebook rovněž podporuje určité kombinace kláves.

ctrl + shift + 	Pořízení snímku obrazovky
fn + 	Přepnutí funkce Caps Lock
 + l	Uzamknutí obrazovky Chromebooku
 + ctrl + s	Zobrazení všech klávesových zkratk
*alt + 	Vypnutí podsvícení klávesnice a snížení jasu
*alt + 	Zapnutí podsvícení klávesnice a zvýšení jasu

* u vybraných modelů

Změna nastavení klávesnice:

1. Klikněte na ikonu nastavení na hlavním panelu a poté klikněte na **Zařízení → Klávesnice a vstup**.
2. Pomocí pokynů na obrazovce změňte nastavení podle potřeby.

Klávesa pro rychlé vložení

Klávesa Rychlé vložení je navržena tak, aby zefektivnila vytváření obsahu a načítání informací a poskytovala vám jediný přístupový bod pro zvýšení produktivity.

Klíčové funkce:

Stisknutím klávesy Rychlé vložení můžete:

1. Vkládejte odkazy, obrázky a soubory přímo do dokumentů.
2. Získejte přístup k návrhům psaní s umělou inteligencí.
3. Efektivně prohledávejte webové a místní soubory.
4. Využijte generativní umělou inteligenci k vytváření psaného obsahu.


Používání dotykové plošky

Celý povrch dotykové plošky je citlivý na dotyk a pohyb prstů. Můžete pomocí ní pohybovat ukazatelem, používat tlačítka a posouvat jako u klasické myši.


Používání dotykových gest

Poznámky:


- Při používání dvou nebo více prstů nesmí být prsty umístěny těsně u sebe.
- Některá gesta jsou dostupná pouze v některých aplikacích.
- Pokud je povrch dotykové plošky potřísněn olejem, nejprve vypněte počítač Chromebook. Poté povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem bez chlupů zvlhčeným vlažnou vodou nebo čisticím prostředkem na počítače Chromebook.

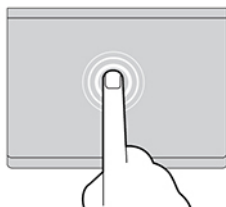


Jedním klepnutím vyberete nebo otevřete položku.

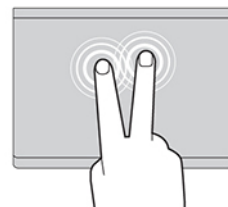


Dvěma klepnutími zobrazíte kontextovou nabídku.

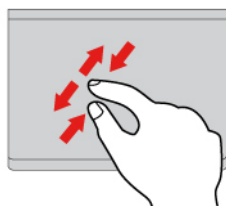


Přiblížení nebo oddálení provedete dvěma prsty.

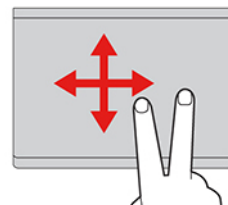

Procházíte položkami.

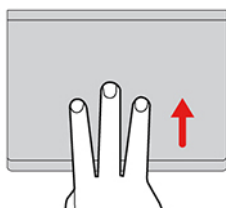

Otevře zobrazení úkolů.

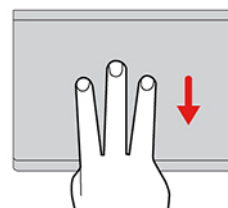

Zobrazí aktuální okno.

Postup změny nastavení:

1. Klikněte na ikonu nastavení na hlavním panelu a poté klikněte na možnosti **Zařízení → Dotyková ploška**.
2. Pomocí pokynů na obrazovce změňte nastavení podle potřeby.

Je-li povolena funkce **Kliknout klepnutím**, můžete klepnout na dotykovou plošku nebo ji stisknout. V opačném případě je možné stiskem dotykové plošky kliknout jako pomocí klasické myši.

Použití kamery

Vestavěnou kameru lze použít pro videohovory nebo videokonference. Jakmile kameru zapnete, rozsvítí se při aktivaci kamery kontrolka vedle ní.

Chcete-li pomocí kamery pořídit fotografii:

1. Klikněte na tlačítko spouštěče.
2. Klikněte na **Fotoaparát** a poříďte fotografie.

Použití zvuku

Chcete-li ze zařízení Chromebook poslouchat zvuk, připojte do audio konektoru sluchátka s 3,5mm (0,14") 4pólovou zástrčkou.

Chcete-li přehrát uložený zvukový nebo video soubor:

1. Klikněte na tlačítko spouštěče a poté vyberte možnost **Soubory**.

2. Poklepáním na soubor jej otevřete v přehrávači multimédií.

Chcete-li upravit hlasitost, klikněte na hlavní panel a poté nastavte hlasitost podle potřeby.

Připojení k externímu displeji

K připojení projektoru nebo externího displeje můžete použít konektory USB Type-C Chromebooku.

1. Pomocí kabelu USB Type-C – USB Type-C (není součástí dodávky) lze připojit Chromebook k externímu monitoru.

Poznámka: Pokud externí monitor nepodporuje vstup přes konektor USB Type-C, je možné, že budete muset zakoupit a používat adaptéry. Na stránkách <https://www.lenovo.com/accessories> nabízí Lenovo různé příslušenství USB Type-C, které vám pomůže rozšířit funkčnost Chromebooku.

2. Zapojte externí monitor do elektrické zásuvky.
3. Zapněte externí monitor.

Změna nastavení displeje:

1. Klikněte na hlavní panel a poté klikněte na ikonu **Nastavení**.
2. V části **Zařízení** klikněte na položku **Displej**.
3. Podle pokynů na obrazovce proveďte potřebné změny nastavení displeje.

Rozlišení zobrazené levým a pravým víceúčelovým konektorem USB Type-C se liší od nativního rozlišení 3840 × 2160 @ 60 Hz. Podrobnosti najdete v níže uvedené tabulce.

Scénář	Levý víceúčelový konektor USB Type-C	Pravý víceúčelový konektor USB Type-C
Připojení jednoho displeje		
Levý víceúčelový konektor USB Type-C připojený k jednomu displeji	Až 3840 × 2160 @ 30 Hz	Nepodporován
Pravý víceúčelový konektor USB Type-C připojený k jednomu displeji	Nepodporován	Až 3840 × 2160 @ 60 Hz
Připojení dvou displejů vedle sebe		
Levý i pravý víceúčelový konektor USB Type-C připojený ke dvěma různým displejům současně	Až 3840 × 2160 @ 30 Hz	Až 3840 × 2160 @ 60 Hz

Připojení zařízení Bluetooth

Zařízení Chromebook podporuje funkci Bluetooth. Své zařízení Chromebook můžete připojit ke klávesnici, myši, reproduktorům nebo jiným zařízením Bluetooth.

Poznámka: Zařízení Bluetooth musí být v blízkosti počítače, obvykle do 10 metrů (33 stop) od zařízení Chromebook.

1. Klikněte na hlavní panel a poté na ikonu Bluetooth.
2. Zapněte funkci **Bluetooth**.

3. Vyberte zařízení, se kterým se chcete spárovat, a připojte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Nastavit schéma napájení

U počítačů Chromebook kompatibilních se standardem ENERGY STAR® se po stanovené době nečinnosti počítače uplatní následující schéma úspory energie:

tabulka 1. Výchozí (nastavení při napájení z elektrické sítě)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Vypnutí displeje: po 7 minutách a 30 sekundách• Přejít počítač Chromebook do režimu spánku: po osmi minutách a 30 sekundách |
|--|

Chcete-li změnit nastavení plánu úspory energie tak, abyste dosáhli optimálního výkonu i úspory energie:

1. Klikněte na ikonu nastavení na hlavním panelu a poté klikněte na **Systémové předvolby → Napájení**.
2. Pomocí pokynů na obrazovce změňte nastavení podle potřeby.

Vymazání dat při opětovném použití nebo recyklaci zařízení Chromebook

Pokud již Chromebook nepotřebujete, doporučujeme jej znovu použít nebo recyklovat. Mezi možnosti patří prodej, darování nebo využití důvěryhodné recyklační služby. Správné opětovné použití a recyklace zařízení Chromebook může pomoci minimalizovat jeho dopad na životní prostředí.

Při opětovném použití nebo recyklaci Chromebooku je bezpečnost dat hlavním problémem kvůli potenciálnímu ukládání osobních a citlivých informací. Před prodejem, darováním nebo recyklací Chromebooku je nezbytné vymazat všechna osobní data z úložného zařízení, abyste ochránili své soukromí a zabránili narušení bezpečnosti. Reset typu Powerwash je k dispozici na každém Chromebooku. Tato možnost zresetuje ChromeOS a vymaže z místního úložiště všechny osobní soubory.

Jak jsou data mazána funkcí Powerwash

Data uložená v místním úložišti Chromebooku jsou šifrována pomocí šifrovacích klíčů. Když resetujete Chromebook pomocí funkce Powerwash, šifrovací klíče uložené na místním úložném zařízení se smažou a na úložném zařízení zůstane pouze zašifrovaný text. V důsledku toho se data stanou nepřístupnými a jsou účinně vymazána. Kryptografické vymazání dat, které zajišťuje Chromebook, je v souladu s metodou „likvidace“ dat, jak ji definuje norma *IEEE Standard for Sanitizing Storage*.

Resetování Chromebooku pomocí funkce Powerwash

Když Chromebook resetujete pomocí funkce Powerwash, vymažou se všechna osobní nastavení systému ChromeOS a data uložená na místním úložném zařízení.

- Krok 1. Odhlaste se ze systému ChromeOS.
- Krok 2. Stiskněte ctrl + alt + shift + r.
- Krok 3. Vyberte **Powerwash**.
- Krok 4. Na stránce Potvrdit Powerwash vyberte **Pokračovat**.

Poznámka: Než vyberete **Pokračovat**, ujistěte se, že jste si zálohovali osobní soubory, které chcete zachovat, na Disk Google nebo na externí úložné zařízení.

Poznámka: Pokud Chromebook používáte v práci nebo ve škole, resetovat ho nelze. Požádejte administrátora, aby vymazal data z Chromebooku a znovu zaregistroval zařízení v pracovní nebo školní síti.

Kapitola 3. Výměna CRU

Součásti CRU (Customer Replaceable Unit) jsou součásti, které může vyměnit sám zákazník. Počítače Chromebook obsahují tyto typy součástí CRU:

- **Součásti CRU typu Self-service:** Jedná se o části, které lze snadno vyměnit samotným zákazníkem nebo školenými servisními technikami za dodatečný poplatek.
- **Volitelné součásti CRU:** Jedná se o části, které zvládne vyměnit trochu šikovnější zákazník. Výměnu součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud hodláte instalovat součást CRU, Lenovo vám ji zašle. Informace o jednotce CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a je možné je kdykoliv získat na vyžádání od Lenovo. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Pokud se požaduje vrácení: (1) budou k náhradní součásti CRU přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a (2) náhradní součást CRU vám může být naúčtována, pokud Lenovo vadný díl neobdrží do třiceti (30) dní ode dne, kdy vám byla náhradní součást CRU dodána. Úplné informace o omezené záruce Lenovo najdete v dokumentaci na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Co jsou jednotky CRU

Následuje seznam CRU pro váš počítač Chromebook.

Jednotky CRU typu Self-service

- Napájecí adaptér
- Napájecí kabel

Jednotky CRU typu Optional-service

- Sestava zadního krytu
- Baterie

Poznámka: Výměnu všech výše uvedených dílů, včetně vestavěné dobíjecí baterie, musí provést servis nebo technik autorizovaní společností Lenovo. Více informací naleznete na <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.

Vyměnit jednotku CRU

Při výměně CRU postupujte podle popisu výměny dále.

Sestava zadního krytu

Předpoklady

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#) a vytiskněte si níže uvedené pokyny.

Poznámka: Nesundávejte sestavu zadního krytu, když je Chromebook zapojený do elektrické sítě.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Vypněte vestavěnou baterii. Stiskněte klávesu  společně s hlavním vypínačem po dobu přibližně pěti sekund a současně od Chromebooku odpojte napájecí adaptér.

Poznámka: Napájení z vestavěné baterie bude po opětovném připojení Chromebooku k napájecímu adaptéru obnoveno.

2. Zavřete displej Chromebooku a Chromebook otočte.

Postup vyjmutí

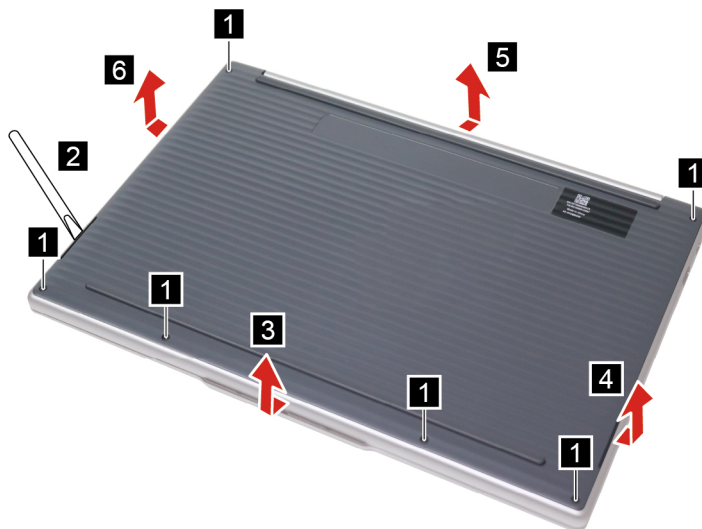

Řešení problémů

Pokud se Chromebook po opětovné instalaci sestavy zadního krytu nespustí, odpojte napájecí adaptér a poté ho znovu připojte k Chromebooku.

Baterie

Předpoklady

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#) a vytiskněte si níže uvedené pokyny.

Poznámka: Nesundávejte sestavu zadního krytu, když je počítač Chromebook zapojený do elektrické sítě.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Vypněte vestavěnou baterii. Stiskněte klávesu  společně s hlavním vypínačem po dobu přibližně pěti sekund a současně od Chromebooku odpojte napájecí adaptér.

Poznámka: Napájení z vestavěné baterie bude po opětovném připojení počítače Chromebook k napájecímu adaptéru obnoveno.

2. Zavřete displej počítače Chromebook a počítač Chromebook otočte.
3. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 19.

Postup vyjmutí

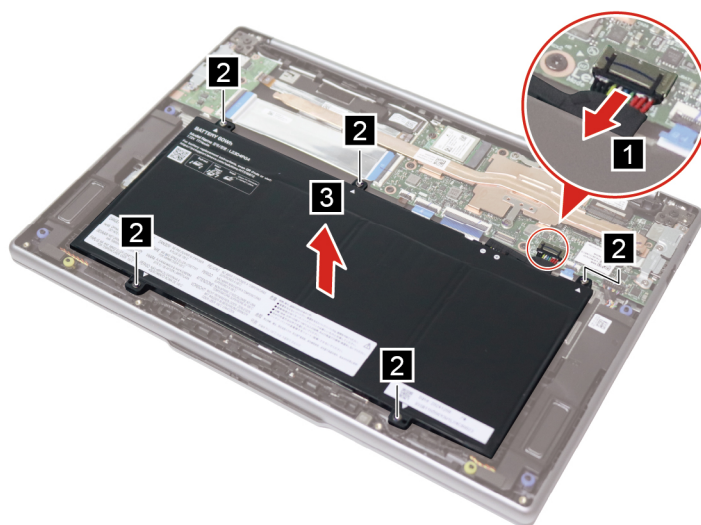

Řešení problémů

Pokud se počítač Chromebook po opětovné instalaci sestavy zadního krytu nespustí, odpojte napájecí adaptér a poté ho znovu připojte k počítači Chromebook.

Kapitola 4. Náповěda a podpora

Časté dotazy

Co mám dělat, jestliže počítač Chromebook přestane reagovat?

1. Stiskněte a podržte hlavní vypínač, dokud se počítač Chromebook nevypne. Poté počítač Chromebook restartujte.
2. Pokud nefunguje krok 1:
 - U modelů s otvorem pro nouzový reset: Vsuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzový reset, tím se dočasně přeruší napájení. Poté počítač Chromebook restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
 - Modely bez otvoru pro nouzový reset:
 - U modelů s výměnnou baterií vyjměte baterii a odpojte všechny zdroje napájení. Poté počítač Chromebook znovu připojte k elektrické síti a restartujte ho.
 - U modelů s vestavěnou baterií odpojte všechny zdroje napájení. Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu přibližně sedmi sekund. Poté počítač Chromebook znovu připojte k elektrické síti a restartujte ho.

Co mám dělat, jestliže na počítač Chromebook vylijí tekutinu?

1. Opatrně odpojte napájecí adaptér a okamžitě počítač Chromebook vypněte. Čím rychleji zastavíte proud procházející počítačem Chromebook, tím menší bude škoda způsobená zkraty.
- Upozornění:** Pokud počítač Chromebook ihned vypnete, můžete přijít o část svých dat nebo práce, avšak pokud jej necháte spuštěný, může dojít k jeho nevratnému poškození.
2. Nepokoušejte se kapalinu vylít otočením počítače Chromebook. Pokud je počítač Chromebook vybaven drenážními otvory ve dně klávesnice, kapalina vyteče skrz otvory.
 3. Před spuštěním počítače Chromebook počkejte, dokud si nebudete jistí, že všechna tekutina již vyschla.

Jak mohu dezinfikovat svůj Chromebook?

1. Před použitím vymačkejte přebytečnou tekutinu z utěrky nebo dezinfekčního hadříku. Doporučenými utěrkami jsou utěrky s hydrogen peroxidem a utěrky na bázi alkoholu. Nepoužívejte utěrky obsahující chlornan sodný (bělidlo).
2. Jemně otřete Chromebook a dávejte pozor, aby tekutina nekapala do počítače Chromebook. Neotírejte kontakty konektorů.
3. Po vydezinfikování dodržujte postup čištění od dodavatele utěrek, abyste minimalizovali hromadění chemikálií ze zbytků dezinfekčního prostředku.
4. Před použitím Chromebook vždy nechte úplně vyschnout.

Další informace o čištění a dezinfekci naleznete na <https://support.lenovo.com/in/en/solutions/ht035676>.

Jak najdu informace o usnadnění?

<https://www.lenovo.com/accessibility>

Středisko podpory Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat společnost Lenovo, zaznamenejte si informace o produktu a problému.

Informace o produktu	Příznaky a podrobnosti o problému
- Název výrobku - Typ a sériové číslo počítače	- Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný? - Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb? - Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému? - Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému? - Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?

Poznámka: Název výrobku a sériové číslo obvykle najdete na spodní straně počítače Chromebook buď vytištěné na štítku, nebo vyleptané na krytu.

Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel podpory společnosti Lenovo pro vaši zemi nebo oblast naleznete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>, kde jsou uvedena nejnovější telefonní čísla.

Poznámka: Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Není-li číslo pro vaši zemi či oblast uvedeno v seznamu, obraťte se na příslušného prodejce produktů Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Služby dostupné během záruční doby

- Zjištění problému – k dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vám pomohou s identifikací problému v případě potíží s hardwarem a kteří vám budou nápomocni při rozhodování o akci nezbytné pro vyřešení problému.
- Oprava hardwaru Lenovo – v případě zjištění problému způsobeného hardwarem Lenovo v záruční době Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovni.
- Řízení změn EC – příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

Neposkytované služby

- Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky
- Identifikaci příčiny softwarových problémů
- Konfigurace systému UEFI BIOS při instalaci nebo upgradu
- Změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení
- Instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS)
- Instalaci a správu programů

Podmínky omezené záruky Lenovo, které se vztahují na váš hardwarový produkt od společnosti Lenovo viz adresa:

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Získání nápovědy od společnosti Google

Po přihlášení k počítači Chromebook spusťte nápovědu ze spouštěče aplikací. Aplikace Nápověda obsahuje podrobné pokyny pro práci s počítačem Chromebook.

Jestliže kromě toho chcete navštívit Centrum nápovědy a Komunitu pro počítač Chromebook, přejděte na stránku <http://support.google.com/chromebook>.

Kapitola 5. Chromebook a přístupnost

Chromebooky jsou novým typem počítačů, na kterých běží ChromeOS, proprietární operační systém vyvinutý společností Google. S Chromebookem můžete přistupovat k informacím, spojovat se s přáteli, vzdělávat se, provádět výzkum a plnit pracovní úkoly. Sem patří také osoby s poruchami zraku, sluchu, kognitivních funkcí nebo pohyblivosti, jakož i osoby, jejichž schopnosti se mohou zhoršovat v důsledku nemoci nebo stárnutí.

Tato kapitola se zabývá funkcemi usnadnění dostupnými na vašem Chromebooku Lenovo, včetně hardwarových komponent a komponent nabízených předinstalovaným operačním systémem. Komplexním přehledem o dostupných funkcích usnadnění a o tom, jak je aktivovat a konfigurovat, můžete zlepšit použitelnost svého Chromebooku pro osoby se zdravotním postižením.

Hardwarové funkce Chromebooku pro usnadnění jeho používání

Chromebooky Lenovo jsou navrženy s ohledem na usnadnění používání. V průběhu celého procesu návrhu jsou upřednostňovány zvláštní aspekty pro osoby se zdravotním postižením a při návrhu hardwaru jsou implementovány oborové osvědčené postupy.

Konektory USB pro připojení zařízení s technologiemi usnadnění používání

Na trhu je k dispozici několik typů asistenčních technologických zařízení, která lze připojit k Chromebooku a zlepšit tak jeho přístupnost. Například displej s obnovitelným Braillovým písmem je zařízení s technologií usnadnění používání umožňující používat Chromebook osobám, které neslyší a nevidí. Po připojení k Chromebooku může displej s obnovitelným Braillovým písmem ve spojení s kompatibilní čtečkou obrazovky poskytovat hmatový výstup v Braillově písmu. Nevidomí lidé, kteří byli vyškoleni ke čtení Braillova písma, mohou přejíždět prsty po displeji, aby porozuměli informacím prezentovaným na Chromebooku.

Mnoho technologií usnadnění používání využívá k připojení rozhraní USB. Většina Chromebooků Lenovo je vybavena alespoň jedním konektorem USB, který splňuje příslušné specifikace USB a je zpětně kompatibilní. Chromebook Lenovo může být vybaven konektorem USB Standard-A, konektorem USB Type-C nebo oběma. Pokud se typ zástrčky zařízení s technologií usnadnění používání neshoduje s konektorem USB na Chromebooku, můžete tento problém snadno vyřešit zakoupením a použitím adaptéru USB.

Funkce usnadnění používání klávesnice

Klávesnice slouží mnoha uživatelům Chromebooku jako primární vstupní zařízení. Klávesnice Chromebooku jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na přístupnost. Tato část upozorňuje na funkce usnadnění používání klávesnic, které jsou přínosem pro všechny uživatele, včetně těch se zdravotním postižením.

Rozložení klávesnice

Klávesy s písmeny jsou na klávesnici Chromebooku uspořádány v rozložení qwerty, což je standard pro vstupní zařízení vybavené klávesami s písmeny. Klávesy f a j jsou opatřeny výstupky, díky nimž jsou hmatově odlišitelné od ostatních kláves. Tato funkce slouží jako orientační pomůcka pro zkušené pisáře, kterým umožňuje umístit správně ukazováčky, aniž by se museli podívat na klávesy. Některé klávesnice Chromebooků obsahují samostatnou numerickou klávesnici. Číselné klávesy jsou uspořádány do čtyř řádků a tří sloupců ve vzestupném pořadí zleva doprava a zdola nahoru. Klávesa 5 je navíc opatřena výstupkem, aby byla hmatově odlišitelná.

Standardní modifikační klávesy

Klávesnice Chromebooků jsou vybaveny standardními modifikačními klávesami, mezi které patří:

- klávesa alt
- klávesa ctrl
- klávesa shift
- klávesa spouštěče

Tyto klávesy se často používají jako modifikační klávesy pro zkratky operačního systému a jiných aplikací.

Klávesa tab

Klávesa tab se nachází v levém krajním sloupci klávesnice. U operačních systémů, aplikací a webových dokumentů, které jsou navrženy s ohledem na usnadnění používání, mohou uživatelé stisknutím kláves tab a alt + tab (v opačném pořadí) cyklicky procházet interaktivní prvky.

Klávesové zkratky

Mnoho klávesnic Chromebooků Lenovo má v horní řadě klávesové zkratky, které nabízejí pohodlný přístup k často používaným nastavením.

Klávesa fn

Klávesa s označením fn, což je zkrácená verze slova funkce, je modifikační klávesa. Lze ji použít k přepínání funkcí kláves s duální funkcí v horní řadě. Lze jej také použít s několika dalšími klávesami pro přístup k definovaným nastavením.

Podsvícení klávesnice

Mnoho klávesnic Chromebooků je vybaveno podsvícením, které vám pomůže používat klávesnici za tmavých světelných podmínek. Podsvícení lze ovládat stisknutím tlačítka podsvícení v horní řadě klávesnice.

Biometrická zařízení

Některé Chromebooky Lenovo jsou vybaveny biometrickými zařízeními, která umožňují snadné a bezpečné ověření identity. Pokud je váš Chromebook vybaven snímačem otisků prstů, můžete k ověření použít otisk prstu. Biometrické ověřování identity může být zvláště výhodné pro uživatele, pro které je obtížné psát hesla.

Poznámka: Pokud se k ověřování používají biometrická zařízení, nejsou jedinou dostupnou metodou pro tento účel. Pokud se biometrické ověření nezdaří, můžete se do systému ChromeOS přihlásit pomocí hesla nebo kódu PIN.

Funkce usnadnění v systému ChromeOS

Operační systém je zásadní část softwaru nainstalovaného na Chromebooku. Hraje zásadní roli v základních funkcích Chromebooku tím, že poskytuje uživatelské rozhraní, různé nástroje pro správu systému a základ, na který lze instalovat další specializované aplikace.

Google ChromeOS je operační systém vytvořený společností Google, který je předinstalován na mnoha Chromebookcích Lenovo. Nabízí bohatou sadu funkcí usnadnění používání určených pro osoby s různým postižením. Tato část popisuje funkce usnadnění dostupné v systému ChromeOS, vysvětluje, jak je aktivovat, a popisuje výhody, které poskytují.

Nejnovější a úplné informace o usnadnění používání systému ChromeOS najdete v centru nápovědy pro Chromebook na adrese <https://google.com/support/chromebook/> nebo na webových stránkách o usnadnění používání Chromebooku na adrese <https://www.google.com/chromebook/accessibility/>.

Konfigurace funkcí usnadnění

ChromeOS poskytuje centralizované umístění v aplikaci Nastavení pro aktivaci a konfiguraci všech funkcí usnadnění. K této části se dostanete tak, že vyberete **Spouštěč → Nastavení → Usnadnění**. Když je povolené nastavení **Zobrazit možnosti usnadnění v Rychlých nastaveních**, stisknutím kláves alt + shift + s nebo kliknutím na čas v pravém dolním rohu otevřete panel rychlého nastavení, kde můžete zapínat a vypínat funkce usnadnění. Panel **Usnadnění** můžete otevřít také stisknutím klávesy usnadnění v horní řadě klávesnice.

Převod textu na řeč

Text-to-Speech je vestavěná aplikace systému ChromeOS pro čtení textu a hlasovou zpětnou vazbu. Skládá se ze dvou hlavních funkcí: ChromeVox a Select-to-speak. ChromeVox poskytuje hlasovou zpětnou vazbu na uživatelský vstup a funkce Select-to-speak přečte vybraný text nahlas. Tyto funkce umožňují osobám se zrakovým postižením efektivně se pohybovat v systému ChromeOS, používat aplikace a procházet web.

Spuštění a zastavení ChromeVox a funkce Select-to-speak

ChromeVox a funkci Select-to-speak můžete spustit a zastavit výběrem přepínačů v centralizované části Usnadnění v aplikaci Nastavení. Chcete-li raději používat klávesové zkratky, stisknutí kláves ctrl + shift + z zapíná a vypíná ChromeVox a stisknutí kláves Spouštěč + s otevírá nastavení funkce Select-to-speak.

Přizpůsobení hlasů převodu textu na řeč

Převod textu na řeč nabízí celou řadu ovládacích prvků, které vám umožní přizpůsobit jej tak, aby vyhovoval vašim preferencím. Můžete si například vybrat preferovaný hlas pro jazyky, které potřebujete. Máte také možnost zobrazit náhled a upravit vybrané hlasy. Všechna nastavení převodu textu na řeč jsou pohodlně umístěna v centralizované části Usnadnění v aplikaci Nastavení.

Nastavení zobrazení a zvětšení

Pro jednotlivce, pro které je obtížné jasně vidět text na obrazovce, nabízí ChromeOS možnosti úpravy nastavení zobrazení a velikosti a zvětšení textu.

Úprava zobrazení a velikosti textu

Pokud zjistíte, že jsou položky na obrazovce příliš malé, můžete zvětšit velikost zobrazení na Chromebooku.

Krok 1. Klikněte na **Spouštěč → Nastavení → Usnadnění → Zobrazení a zvětšení → Nastavení zobrazení**.

Krok 2. V části **Vestavěný displej** vyhledejte nastavení **Zobrazení a velikost textu** a přetažením posuvníku nastavte požadovanou velikost.

Použití inverzi barev

Pro osoby se zhoršeným zrakem nabízí ChromeOS kontrastní motivy, které zlepšují čitelnost textu pomocí barvy pozadí, která ostře kontrastuje s textem.

Krok 1. Klikněte na **Spouštěč → Nastavení → Usnadnění → Zobrazení a zvětšení**.

Krok 2. Vyhledejte přepínač **Inverze barev** a klikněte na něj nebo funkci Inverze barev zapněte či vypněte pomocí klávesových zkratk Spouštěč + ctrl + h nebo Hledání + ctrl + h.

Povolení lupy

Lupa usnadňuje zobrazení položek na obrazovce. V systému ChromeOS nabízí lupa možnosti **Zvětšení celé obrazovky** a **Zabudovaná lupa**. Při použití **Zvětšení celé obrazovky** se zvětší položky na obrazovce. Při použití **Zabudované lupy** uvidíte v zobrazení rozdělené obrazovky zvětšenou část obrazovky.

Krok 1. Klikněte na **Spouštěč → Nastavení → Usnadnění → Zobrazení a zvětšení**.

Krok 2. Lupu můžete zapnout nebo vypnout kliknutím na příslušné přepínače nebo pomocí klávesových zkratk. Klávesová zkratka Spouštěč + ctrl + m nebo Hledání + ctrl + m zapne **Zvětšení celé obrazovky** a klávesová zkratka Spouštěč + ctrl + d nebo Hledání + ctrl + d zapne **Zabudovanou lpu**.

Když je lupa zapnutá, můžete přiblížit zobrazení stisknutím kláves ctrl + alt + Zvýšení jasu a oddálit jej stisknutím kláves ctrl + alt + Snížení jasu.

Funkce Jedním prstem

Google ChromeOS nabízí řadu klávesových zkratk, které vyžadují, aby uživatelé před stisknutím jedné nebo více dalších kláves podrželi některou modifikační klávesu (například shift, ctrl, alt nebo klávesu Spouštěč). I když tyto zkratky poskytují mnohým uživatelům značné pohodlí, mohou být problematické pro jednotlivce, kteří mají potíže s držením více kláves současně.

Pokud je v systému ChromeOS povolena funkce usnadnění Jedním prstem, mohou uživatelé aktivovat funkce zkratk tak, že klávesy stisknou postupně. Například místo současného držení kláves ctrl a c mohou stisknout každou klávesu jednotlivě a zkopírovat tak text do schránky.

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Jedním prstem, stisknutím klávesy usnadnění v horní řadě klávesnice, pomocí klávesové zkratky alt + shift + s nebo kliknutím na čas v pravém dolním rohu otevřete panel rychlého nastavení, vyberte možnost **Usnadnění** a pak klikněte na přepínač Jedním prstem.

Přístupná uživatelská dokumentace

Dokumentace obsahující návod k použití produktu, včetně jeho funkcí usnadnění používání, je dostupná v přístupných formátech (jako je HTML a PDF) na webu podpory společnosti Lenovo. Při vytváření dokumentace je dodržováním oborových standardů a osvědčených postupů zajištěno, aby byl obsah užitečný pro co nejširší publikum. Kromě toho se pomocí nástrojů pro automatizované testování identifikují problémy, které mohou bránit přístupnosti informací. Tyto problémy jsou řešeny v rozsahu, v jakém to umožňují běžně dostupné technologie.

Funkce usnadnění používání uživatelské dokumentace

Díky dodržování oborových standardů a osvědčených postupů nabízí dokumentace Lenovo řadu funkcí, které usnadňují vnímání a porozumění obsahu. Některé z těchto funkcí jsou navíc speciálně navrženy tak, aby uživatelé zařízení s technologiemi usnadnění používání měli přístup ke srovnatelným informacím jako uživatelé, kteří se na taková zařízení nespolehají.

Vnímatelný obsah

Pro textový obsah se používají oblíbená a snadno čitelná písma. Barvy textu mají vysoký kontrast oproti pozadí. Netextové prvky, například obrázky a videa, které sdělují důležité informace, jsou doplněny alternativními textovými popisy. Uživatelé se zrakovým postižením mají při používání čteček

obrazovky přístup k informacím srovnatelným s těmi, které mají k dispozici uživatelé se zdravým zrakem.

Srozumitelný obsah

Dokumentace je prezentována v přehledném a jednoduchém vizuálním uspořádání. Obsahuje rovněž skryté značky nebo jiné značkovací informace, které slouží k uložení struktury obsahu a mohou být programově využity technologiemi usnadnění používání ke sdělení této struktury uživatelům.

Ovladatelný obsah

Dokumentace obsahuje standardní oborové značky pro členění a interaktivní prvky, například nadpisy, záhlaví, různé strukturální součásti, odkazy, tlačítka a vstupní pole. Uživatelé čteček obrazovky mohou používat standardní modifikační klávesy na klávesnici k efektivní navigaci a interakci s dokumentací.

Testování přístupnosti dokumentace

Před oficiálním vydáním prochází dokumentace Lenovo testováním pomocí automatizovaných nástrojů, při kterém se vyhodnocuje její přístupnost. Dokumenty HTML se posuzují z hlediska shody s kritérii úspěšnosti uvedenými v pokynech WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*), což je široce přijímaná sada standardů určených ke zlepšení přístupnosti webových dokumentů. Dokumenty PDF se vyhodnocují z hlediska přístupnosti pomocí kontroly přístupnosti v aplikaci Adobe Acrobat. Nástroje pro automatizované testování pomáhají v dokumentu identifikovat prvky, které mohou při vykreslování čtečkami obrazovky a jinými technologiemi usnadnění představovat problémy. Problémy s přístupností identifikované těmito automatizovanými nástroji jsou následně ručně analyzovány a podle potřeby opraveny.

Dodatek A. Prohlášení o shodě

Tato příloha obsahuje prohlášení o shodě, která se vztahují na váš produkt, a informace specifické pro daný model, jako je název modelu a hodnoty stanovené v rámci postupů posuzování shody. Prohlášení o shodě týkající se vašeho produktu, která neobsahují informace specifické pro daný model, jsou k dispozici v samostatné publikaci s názvem *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*. Tuto publikaci ve formátu PDF najdete na webové stránce podpory Lenovo.

Hodnota minimálního standardu energetické náročnosti (MEPS) pro Koreu

모델명	컴퓨터 유형	연간소비 전력량 (kWh)	슬립모드 소비전력 (W)	오프모드 소비전력 (W)
Lenovo Chrome 14M9610	A	7.2	0.5	0.32

Dodatek B. Open source informace

Váš Chromebook může obsahovat software uveřejněný společnostmi Google a jinými třetími stranami, včetně softwaru, který je licencován na základě obecné veřejné licence a/nebo druhotné obecné veřejné licence (dále jen „open source software“).

Pro tento open source software s licencí General Public License a/nebo Lesser General Public License (nebo jakékoliv jiné licence, které vyžadují, abychom písemně učinili nabídku poskytnout vám zdrojový kód) si můžete po dobu tří let od společnosti Lenovo vyžádat kopii zdrojového kódu, která vám bude poskytnuta bezplatně, s výjimkou nákladů na média, poštovné a manipulaci, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti Lenovo. Tato nabídka je platná pro každého, kdo obdržel toto zařízení. Svou žádost můžete zaslat písemně na níže uvedenou adresu společně s šekem nebo peněžní poukázkou 5 \$:

*Lenovo Legal Department
Attn: Open Source Team / Source Code Requests
8001 Development Dr.
Morrisville, NC 27560*

Jako součást své žádosti uveďte „UNAME“ a „CHROME VERSION“ tohoto zařízení, ke kterým získáte přístup zadáním: „Chrome://system“ do adresního řádku prohlížeče Chrome. Nezapomeňte zadat zpáteční adresu.

Open source software je distribuovaný v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další informace naleznete například v GNU obecné veřejné licenci a/nebo v druhotné obecné veřejné licenci.

Chcete-li zobrazit další informace o licencích, uznáních a povinných upozorněních o autorských právech pro open source software používaný ve vašem zařízení, zadejte do adresního řádku prohlížeče Chrome text „Chrome://credits“.

Toto zařízení může obsahovat některé předinstalované aplikační programy nebo předkonfigurované odkazy na stahování aplikačních programů zveřejněných jinými stranami než společnostmi Lenovo. Tyto aplikační programy třetích stran mohou zahrnovat open source software uveřejněný příslušnými vydavateli těchto aplikačních programů. Odpovídající zdrojové kódy pro jakýkoli takový open source software můžete získat přímo od vydavatele příslušného aplikačního programu, a to v rozsahu povoleném na základě příslušné licenční smlouvy na open source software. Další informace poskytuje vydavatel každého aplikačního programu v rámci struktury nabídky svého aplikačního programu.

Dodatek C. Upozornění a ochranné známky

Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznámá, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řady některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače Chromebook, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače Chromebook, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači Chromebook. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poraďte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádření ani odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná open source licence, a to včetně jakýchkoli dohod Linux®, které se mohou týkat softwaru instalovaného jako součást tohoto produktu. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Ochranné známky

LENOVO je ochrannou známkou společnosti Lenovo. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka společnosti U.S. Environmental Protection Agency. Google a Chromebook jsou ochranné známky společnosti Google LLC. USB Type-C je ochranná známka organizace USB Implementers Forum. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Lenovo