

TCL NXTPAPER
70Pro

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k produktu TCL T807D.

Tento dokument slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný produkt (mimo jiné barva, velikost, rozložení obrazovky atd.) se může od popisu lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru. Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění. Přesné informace zjistíte pomocí daného skutečného produktu. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádnou formu záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané.

Řešení

Odpovědi na časté dotazy a informace o software a servisu jsou dostupné prostřednictvím následujících zdrojů:

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejděte na stránku www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně přímo v telefonu zvolte možnosti **Nastavení > Moje zařízení > Stav > IMEI**.

Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce nebo přejděte na stránku <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Potom si zjistěte informace o horké lince a servisním středisku.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Zobrazení právních informací

V telefonu vyberte možnosti **Nastavení > Moje zařízení > Právní informace**.

Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Aby mohly být splněny požadavky směrnice 2014/53/EU o kybernetické bezpečnosti rádiových zařízení, nastavte při prvním použití zařízení silné heslo.

Zobrazení informací na energetických štítcích

Podrobné informace o energetickém štítku naleznete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2530661>

Table of Contents

1	Basics.....	4
1.1	Device overview.....	4
1.2	Accessibility.....	6
1.3	Getting started	7
1.4	Home screen.....	10
1.5	Text input.....	18
2	Multimedia applications	20
2.1	Camera	20
2.2	Photos.....	24
3	Apps and features	26
3.1	Phone.....	26
3.2	Contacts	31
3.3	Messages	34
3.4	Switch Phone.....	37
3.5	Clock	38
3.6	TCL apps	39
3.7	Other applications	39
3.8	Google applications.....	39
4	Settings	42
4.1	My device	42
4.2	Wi-Fi	42
4.3	Bluetooth	43
4.4	Network & internet.....	44
4.5	Connections	44

4.6	Wallpaper & style.....	47
4.7	Home screen & lock screen.....	47
4.8	Display	47
4.9	NXTPAPER zone	50
4.10	Sound & vibration.....	51
4.11	Notifications.....	52
4.12	Battery.....	52
4.13	TCL AI	52
4.14	Smart Manager	53
4.15	Storage	53
4.16	Apps	53
4.17	Advanced features.....	53
4.18	Security & privacy.....	54
4.19	Location.....	56
4.20	Safety & emergency	56
4.21	Accounts	56
4.22	Digital Wellbeing and parental controls	57
4.23	Google	57
4.24	Accessibility.....	57
4.25	System	60
5	Making the most of your phone	62
6	Troubleshooting	63
7	Specifications	69
8	ECO design technical information.....	71
9	Accessories	72
10	Licences	72



1 Základní informace

1.1 Popis zařízení



Fotoaparát

Zadní blesk

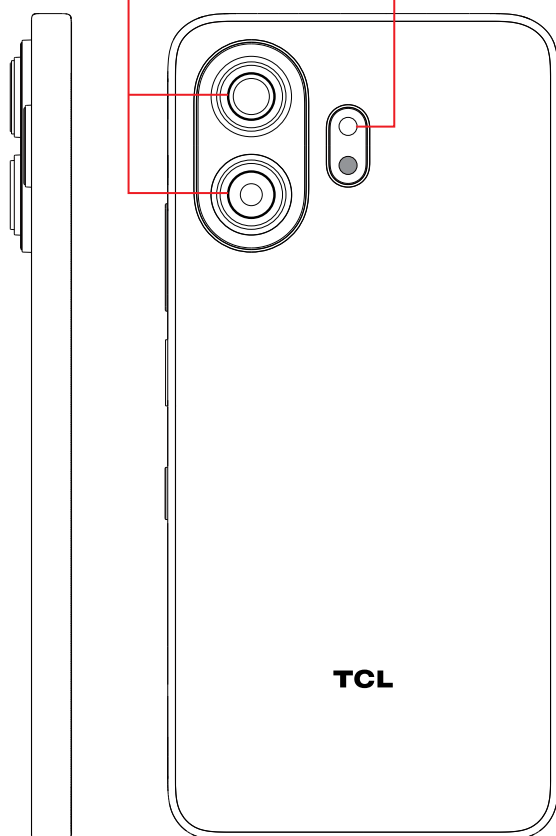

Tlačítka zvýšit/snížit hlasitost

Tlačítko Zapnutí/
Vypnutí / tlačítko
snímače otisků prstů

Tlačítko NXTPAPER



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí / tlačítko snímače otisků prstů

- Stisknutím: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Dlouhé stisknutí **tlačítka Zapnutí/vypnutí**: Chcete-li používat službu Gemini, přihlaste se.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Aplikaci Fotoaparát otevřete dvojitým stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.




Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost médií.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořídit fotografii; stisknutím a podržením pořídíte sérii snímků.




Tlačítko NXTPAPER



- Posunutím tohoto tlačítka směrem nahoru aktivujete režim NXTPAPER.
- Posunutím tohoto tlačítka směrem dolů režim NXTPAPER deaktivujete.

1.2 Usnadnění⁽¹⁾

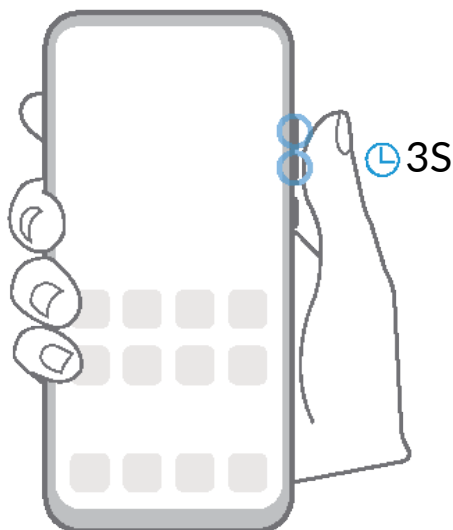

Chcete-li zapnout pomoc pro zrakově postižené, stiskněte současně tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a **Snížení hlasitosti** na 3 sekundy nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Usnadnění > TalkBack**.

Chcete-li aktivovat další funkce pro usnadnění, přejděte do nabídky **Nastavení > Usnadnění**.

Pomoc pro zrakově postižené osoby je založená na technologii TalkBack, což je čtečka obsahu obrazovky využívající gesta, která umožňuje používat zařízení, aniž byste se dívali na obrazovku. Funkce TalkBack čte obsah obrazovky – od úrovně nabití baterie a informací o volajícím až po aplikaci, na které máte prst.


⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se mohou v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi lišit.

1.3 Začínáme


Nastavení

Vložení a vyjmutí karty SIM

- ① Vložte přiložený nástroj pro karty SIM do příslušného otvoru.
- ② Vysuňte přihrádku na karty SIM.
- ③ Vložte kartu SIM do slotu přihrádky a přihrádku pro kartu SIM opatrně zavřete.

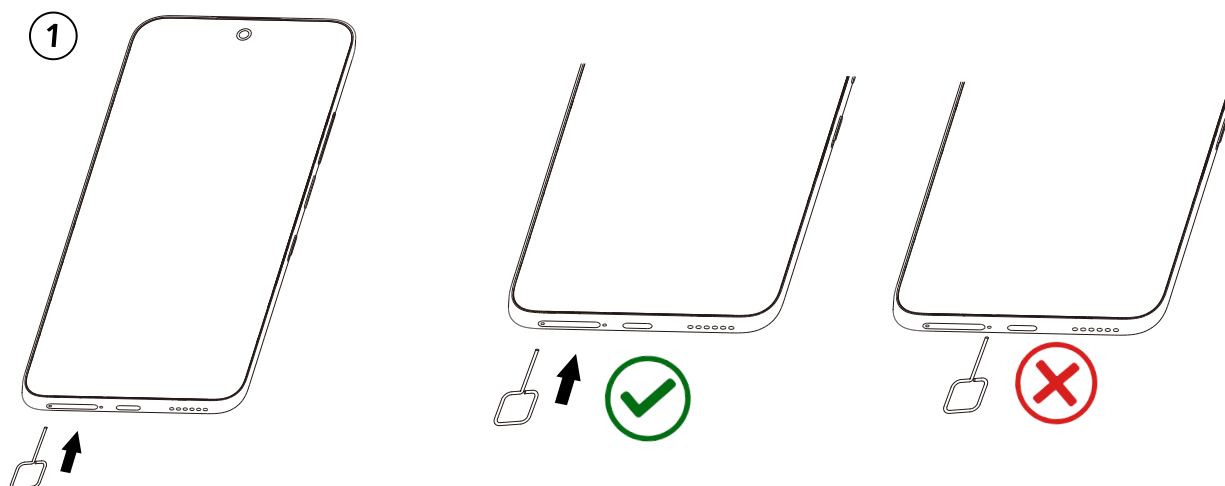

Pozor: Zasuňte nástroj pro karty SIM do otvoru u přihrádky na SIM kartu.

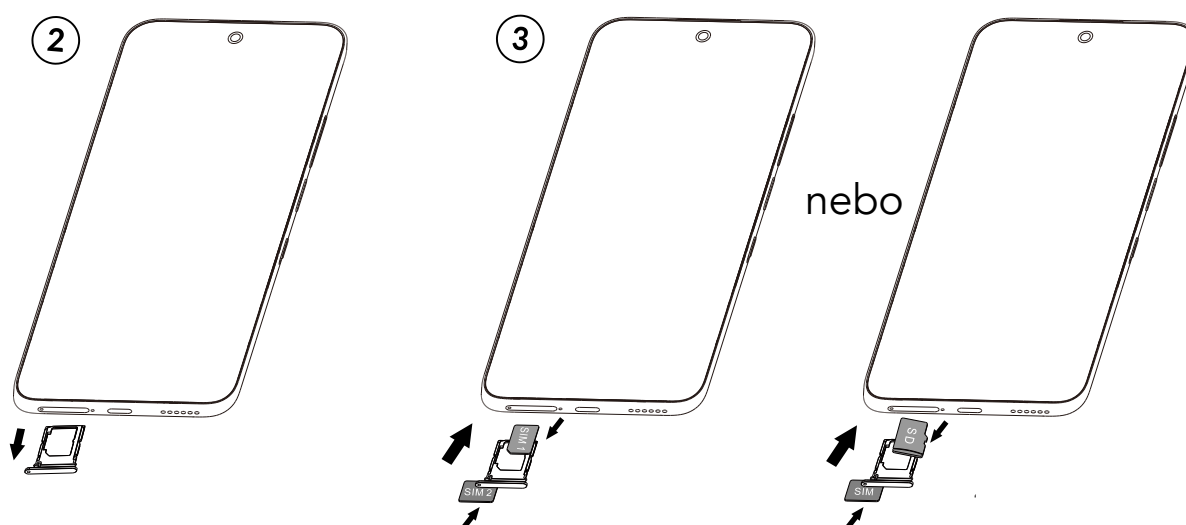


Pozor: Zasuňte a vyjímejte jen v přímém směru. Zasuňte a vyjímejte přímo, bez naklánění nebo kroucení.

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM. Před vložení nebo vyjmutím karty SIM není třeba telefon vypínat, protože umožňuje jejich výměnu za chodu.



Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Nabíjení baterie

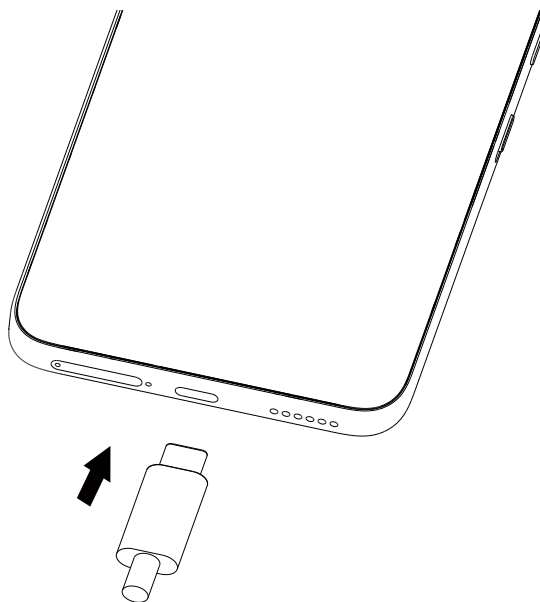

Doporučujeme vám vždy nabíjet baterii na plnou kapacitu (). Stav nabíjení je u vypnutého telefonu indikován procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.

Přečtěte si více o životnosti baterie a jejím správném používání, abyste maximalizovali její výkon.

- Zařízení nepoužívejte ani neumísťujte v prostředí s extrémními teplotami. Extrémní teploty, ať už příliš vysoké, nebo příliš nízké, mohou urychlit degradaci baterie a snížit její celkovou životnost. Provozní teplota doporučená výrobcem za účelem optimálního výkonu je v rozmezí 0 °C až 40 °C.
- Pokud technologie Wi-Fi, GPS či Bluetooth nepoužíváte, vypněte je.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací a ukončete nepotřebné aplikace.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka napájení.
- Nastavte krátký časový limit pro vypínání obrazovky.
- Snižte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte zařízení neustále nabíjet, zkracuje se tím životnost baterie.
- Zvažte aktivaci **režimu inteligentního nabíjení** (**Nastavení > Smart Manager > Baterie > Stav baterie > Režim inteligentního nabíjení**), který zastaví nabíjení, když úroveň nabití baterie dosáhne 80 %, což prodlužuje její životnost.

- Aby se efekt minimalizoval, doporučujeme používat rychlé nabíjení pouze v případě potřeby a neudržovat baterii delší dobu na vysoké úrovni nabití

Kapacita baterie a doba používání se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení a způsobu používání.

Poznámka: Toto balení kvůli ochraně životního prostředí nemusí obsahovat nabíječku. Její zahrnutí se liší podle zařízení, které jste si zakoupili. Toto zařízení je možné nabíjet většinou napájecích adaptérů USB a kabelem se zástrčkou USB Type-C.

Ke správnému nabíjení zařízení můžete používat libovolnou nabíječku, která vyhovuje všem odpovídajícím normám bezpečnosti IT zařízení a kancelářských zařízení a která vyhovuje minimálním požadavkům uvedeným výše.

Nepoužívejte nabíječky, které nejsou bezpečné nebo nevyhovují výše uvedeným specifikacím.

Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetím prstem, kódem PIN, heslem, gestem, otiskem prstu nebo obličejem) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.


Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Kód PIN je třeba uchovat na bezpečném místě.

Vypnutí telefonu

Stiskněte tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.4 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku, přejeďte prstem nahoru od lišty na spodním okraji obrazovky.

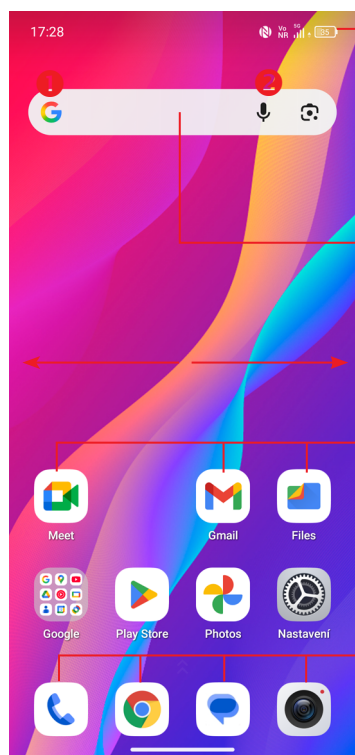

Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Přejetím prstem z levé strany stavového řádku dolů otevřete panel oznámení.

Panel vyhledávání

- Klepnutím na ikonu ❶ otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Klepnutím na ikonu ❷ otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Stisknutím ikony otevřete aplikaci, složku apod.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Stisknutím otevřete aplikaci.
- Podržením aplikace přesunete nebo odeberete.

Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Kompletní úvodní obrazovku zobrazíte posunutím obrazovky vodorovně doleva nebo doprava.

Používání dotykové obrazovky

Dotyk



Chcete-li spustit některou aplikaci, stiskněte ji prstem.

Stisknutí a podržení



Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro položku, stiskněte položku a podržte ji. Například: V seznamu Kontakty vyberte kontakt a dlouze ho stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

Přetažení



Chcete-li přetáhnout objekt na jiné místo, položte prst na obrazovku.

Posunutí/Přejetí




Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Rychlé posunutí



Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Otočení




Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

Stavový řádek

Na stavovém řádku je zobrazen stav telefonu i informace o oznámení.

Panel oznámení

Když se zobrazí oznámení, přejetím prstem z levé strany stavového řádku dolů otevřete panel oznámení, abyste si mohli přečíst podrobnější informace.

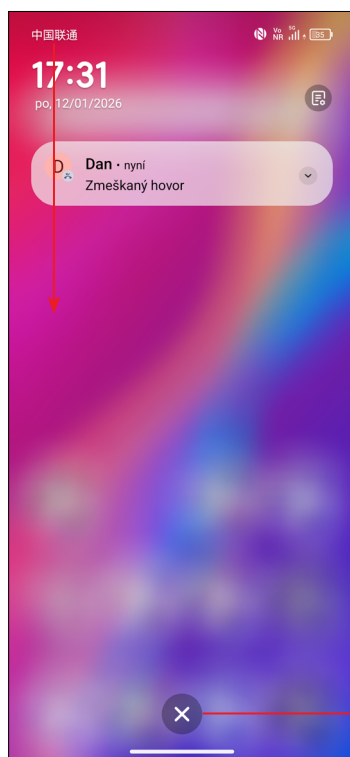

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Panel rychlých nastavení

Přejetím prstem z pravé strany stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení.

Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

Chcete-li si přizpůsobit panel rychlých nastavení, klepněte na ikonu **Upravit** .



Stisknutím můžete přizpůsobit panel Rychlá nastavení.

Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde můžete provést různá nastavení.

Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej pomocí gesta, kódu PIN, hesla, otisku prstu nebo obličeje.


Gesto k odemknutí displeje vytvoříte stisknutím možnosti **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu**.

Zamknutí obrazovky telefonu

- Jestliže telefon zůstane po určitou dobu v nečinnosti, automaticky uzamkne obrazovku a kvůli úspoře energie přejde do režimu spánku. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Režim spánku** a zvolte dobu nečinnosti, po které se displej zamkne.
- Obrazovku lze rovněž uzamknout ručně jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** se obrazovka rozsvítí, poté přes ni přejedte prstem nahoru a odemkněte pomocí nastaveného způsobu.

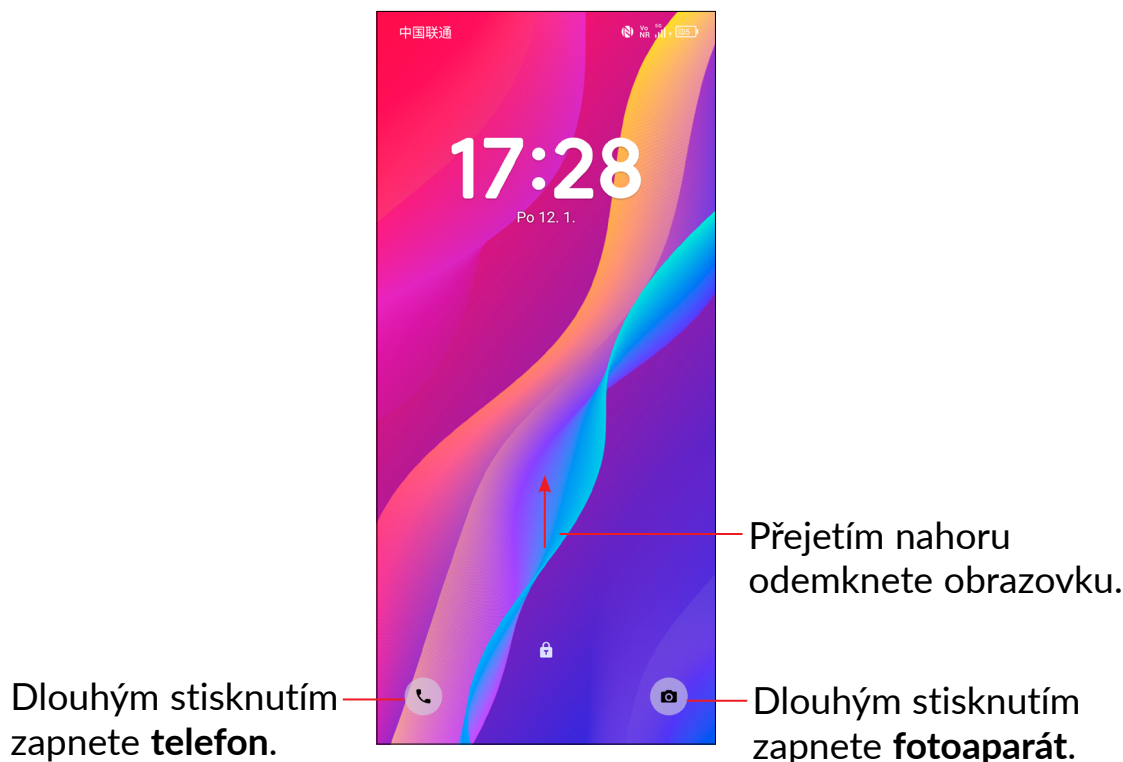

Vložení hesla k odemknutí obrazovky

Jakmile se obrazovka zapne, přejedte z libovolného místa nahoru. Zobrazí se vstupní panel pro zadání hesla. Poté vložte heslo k odemknutí obrazovky.

Odemknutí pomocí gesta

Nakreslete nastavené odemykácí gesto obrazovky.

Odemknutí pomocí obličeje

- V seznamu aplikací stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem a otiskem prstu > Odemknutí obličejem**. Před použitím klíče obličeje musíte nastavit gesto / kód PIN / heslo.
- Podržte telefon 8–20 palců od obličeje. Tvář musíte mít ve čtverci zobrazeném na displeji. K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat klíč obličeje v interiéru a mimo přímé sluneční světlo.
- Funkci odemknutí obličejem lze nastavit tak, aby se aktivovala po zapnutí displeje; jinak bude třeba nejprve po displeji přejet prstem nahoru.

Odemknutí pomocí otisku prstu

- Odemkněte obrazovku dotykem snímače otisků pomocí zaregistrovaného prstu (Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu > Otisk prstu).

Přizpůsobení domovské obrazovky

Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget podržte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku stiskněte a podržte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku stiskněte a podržte a přetáhněte ji na ikonu odstranit . Jakmile zbělá, uvolněte ji.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a stiskněte pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte a podržte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **Tapeta a styl** nastavte požadovanou tapetu.

Widgety a naposledy spuštěné aplikace


Zobrazení widgetů

Stiskněte a podržte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté dotykem možnosti **Widgety** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte a podržte widget a přesuňte jej na požadovanou obrazovku.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, přejeďte prstem od spodního okraje zařízení nahoru a prst podržte. Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniaturny v okně.

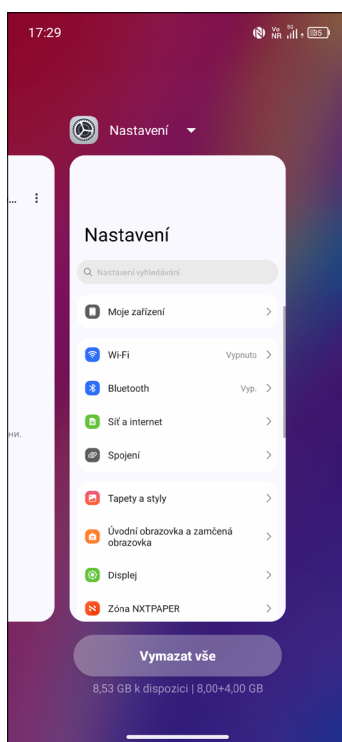

Stiskněte jednu miniaturu a posuňte ji nahoru, pokud ji chcete zavřít, nebo ji přesuňte doprava/doleva, pokud chcete přepnout na jinou aplikaci.

Stisknutím možnosti **Vymazat vše** ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

Nastavení hlasitosti



Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**.

Stisknutím ikony **...** nastavte hlasitost budíku, upozornění, zvonění a médií.

1.5 Zadávání textu

Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte možnosti **Nastavení** > **Systém** > **Klávesnice** a stiskněte klávesnici, kterou chcete nastavit. Potom získáte přístup k řadě nastavení.


Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (stiskněte možnosti **Nastavení** > **Displej** > **Auto otočení obrazovky**).

- **Gboard**

Stisknutím lze přepnout na režim „abc/Abc“.
Stisknutím a podržením lze přepnout na režim „abc/ABC“.

Stisknutím lze přepínat mezi klávesnicí s abecedou a numerickou klávesnicí.

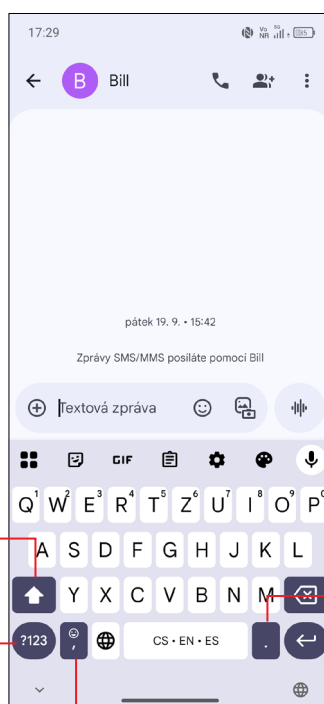

Stiskněte a podržte ikonu pro výběr symbolů.

Stisknutím a podržením zobrazíte další možnosti.

Úprava textu

Text, který zadáte, můžete upravit.

- Podržte text, který chcete upravit (nebo na něj dvakrát klepněte).
- Přetažením značek lze změnit rozsah textu, který budete upravovat.

Můžete rovněž vložit nové texty.

- Stiskněte místo, kde chcete začít psát, nebo stiskněte a podržte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se značka. Kurzor posunete přetažením značky.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali nějaký text, dotykem značky zobrazíte možnost Vložit a Vybrat vše. Pomocí ní můžete text okamžitě vložit.

2 Multimediální aplikace

2.1 Fotoaparát



Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.

Spuštění fotoaparátu

Aplikaci Fotoaparát lze otevřít několika způsoby.

Z úvodní obrazovky

Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Fotoaparát** .


Z uzamknuté obrazovky

Když je obrazovka uzamknutá, stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Jakmile se obrazovka rozsvítí, dlouhým stisknutím ikony fotoaparátu v pravém dolním rohu spustíte aplikaci Fotoaparát.

Pomocí klávesové zkratky

Aplikaci Fotoaparát otevřete dvojitým stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Rozevírací seznam v prázdné oblasti obsahující další zástupce

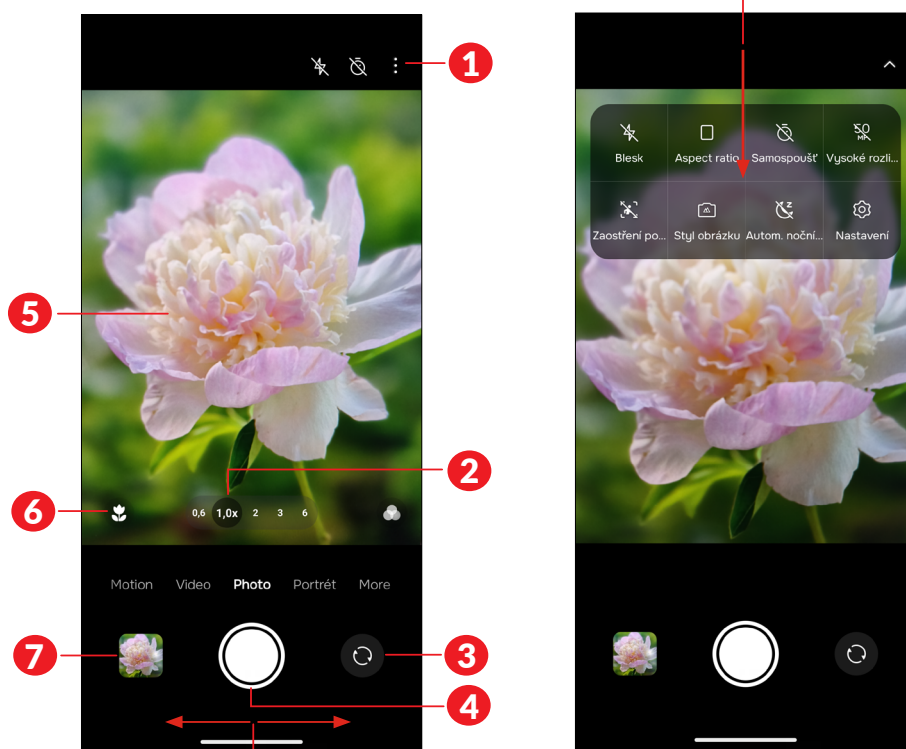

Posunutím doleva nebo doprava lze přepínat režimy

- 1 Stisknutím zobrazíte více možností pro zástupce.
- 2 Přiblížení/oddálení
- 3 Přepíná mezi předním/zadním fotoaparátem.
- 4 Pořídí fotografii.
- 5 Přiblížením prstů obsah oddálíte, oddálením prstů obsah přiblížíte.
- 6 **Supermakro:** Stisknutím přejdete do režimu supermakro.
- 7 Stisknutím zobrazíte pořízené fotografie a videa.

Pořízení fotografie

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit. Je-li to nutné, klepněte na obrazovku a záběr zaostřete. Stisknutím ikony  pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Také můžete podržet ikonu  a pořídít více snímků po sobě.

Nahrání videa

Stisknutím možnosti **VIDEO** změníte režim fotoaparátu na video. Stisknutím ikony  spustíte nahrávání. Stisknutím pravé části ikony  můžete také při nahrávání videa pořídit snímek.

Stisknutím levé části ikony  můžete nahrávání videa pozastavit, stisknutím ikony  můžete pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořízených fotografií/videí

- Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte pořízené fotografie nebo videa.
- Stiskněte ikonu . Poté můžete vybrat možnost **Bluetooth**, **Zprávy** nebo **Gmail** pro sdílení fotografie nebo videa.

Režimy a nastavení

Režimy

Posunutím doleva, respektive doprava můžete přepínat režimy.

- **POHYB**: Snadné zachycení nádherných dynamických okamžiků.
- **VIDEO**: Stisknutím přejdete do režimu videa.
- **FOTOGRAFIE**: Výchozí režim fotoaparátu.
- **PORTRÉT**: Dotykem vytvoříte efekt hloubky pole. To vám umožní pořídit snímek se zaostřeným předmětem a mírně rozostřeným pozadím.
- **Více**: Klepnutím na možnost **VÍCE** získáte přístup k dalším režimům.


Nastavení

Když stisknete  a pak , můžete nastavit další možnosti:

- **Automatická detekce scény**: Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím přepínače. Fotoaparát dokáže rozpoznat různé typy scén a inteligentně analyzuje scénu tak, aby optimalizoval parametry snímku.
- **Doporučení inteligentního režimu**: Stisknutím přepínače aktivujete/deaktivujete funkci doporučování vhodných režimů podle aktuální situace.
- **Velikost fotografie**: Po stisknutí můžete vybrat velikost fotografie.
- **Vodoznak**: Stisknutím možnosti  lze zapnout/vypnout funkci Vodoznak.

- **Automatické HDR:** Stisknutím lze zapnout nebo vypnout funkci HDR.
- **Vylepšení kvality obrazu:** Jedná se o optimalizační funkci, která automaticky vylepšuje celkovou kvalitu pořízených fotografií bez nutnosti ručního nastavování parametrů.
- **Upřednostňovat rychlé fotografování:** Když tento režim zapnete, upřednostní se zaznamenávání zlomků vteřin, automaticky se upraví rychlost závěrky a minimalizuje se zpoždění zpracování pro pořizování kvalitních akčních snímků.
- **Rychlá fotka:** Nastaví zařízení, aby pořídilo fotografii, když při vypnuté obrazovce stisknete dvakrát rychle po sobě tlačítko snížení hlasitosti.
- **Kvalita videa:** Po stisknutí můžete vybrat kvalitu videa.
- **HDR pro video:** Zapnutím tohoto režimu optimalizujete kvalitu videa, a to zejména v podsvícených scénách.
- **Mikrofon:** Stisknutím lze zapnout nebo vypnout mikrofon.
- **Focení dotykem:** Klepnutím na oblast náhledu pořídíte fotografii.
- **Zrcadlová kamera:** Dotykem zapnete/vypnete zrcadlovou kameru.
- **Gesto k zachycení:** Pomocí gesta „dlaň“ můžete pořídít fotografii nebo video.
- **Čáry mřížky:** Dotykem zapnete/vypnete čáry mřížky.
- **Narovnání záběru:** Dotykem zapnete/vypnete nástroj pro narovnání záběru.
- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Stisknutím této možnosti můžete určit, zda má tlačítko hlasitosti při používání fotoaparátu sloužit k ovládání spouště, přiblížení/oddálení nebo hlasitosti.
- **Úložiště:** Když je vložena karta SD, můžete stisknutím vybrat mezi úložištěm telefonu a kartou SD. Výchozí možnost je interní úložiště.
- **Uložit údaje o poloze:** Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze. Tato možnost je k dispozici, když jsou povoleny služby určování polohy přes GPS.
- **Zvuk závěrky:** Slouží k zapnutí či vypnutí zvuku závěrky při fotografování.
- **Kód QR:** : Stisknutím lze zapnout nebo vypnout funkci QR kód.
- **Resetovat nastavení:** Klepnutím resetujete fotoaparát na výchozí tovární nastavení.
- **Zpětná vazba:** Sdělte nám svůj názor na aplikaci.

2.2 Fotografie

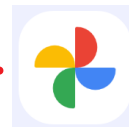


Nástroj **Fotografie** funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě toho je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, přejedte přes úvodní obrazovku nahoru a poté stiskněte ikonu .

Klepnutím získáte přístup k fotografiím a koši

Klepnutím otevřete další možnosti

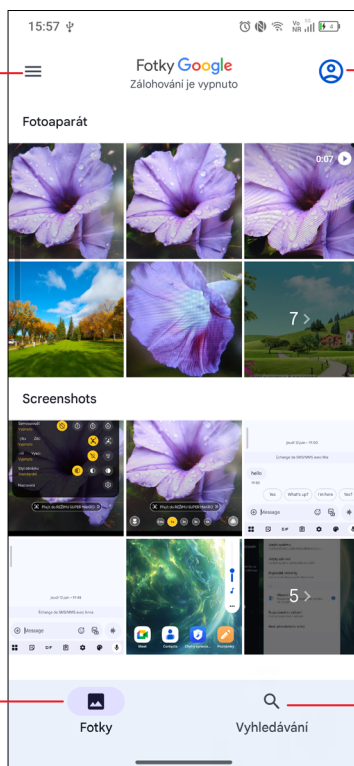


Umožňuje prohlížení právě pořízených fotografií/videí.

Vyhledávání fotografií

Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepněte na něj.

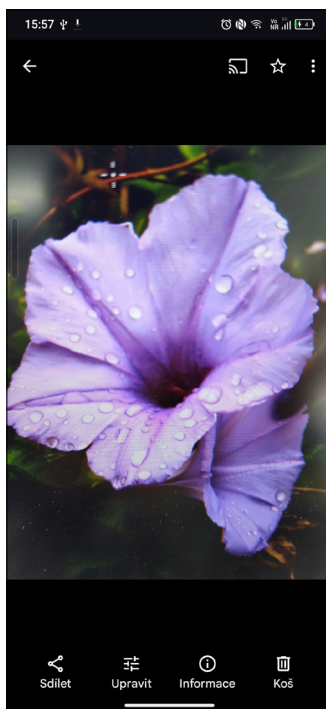

- Klepnutím na ikonu  můžete obrázek sdílet.
- Klepnutím na ikonu  můžete obrázek upravit.
- Klepnutím na ikonu  získáte přístup k aplikaci Google Lens.
- Klepnutím na ikonu  obrázek odstraníte.
- Klepnutím na ikonu  > **Použít jako** můžete fotografii nastavit jako obrázek kontaktu nebo tapetu.

3 Aplikace a funkce


3.1 Telefon.....



Volání


Pokud chcete volat, přejedte po úvodní obrazovce nahoru a klepněte na .

Oblíbená čísla

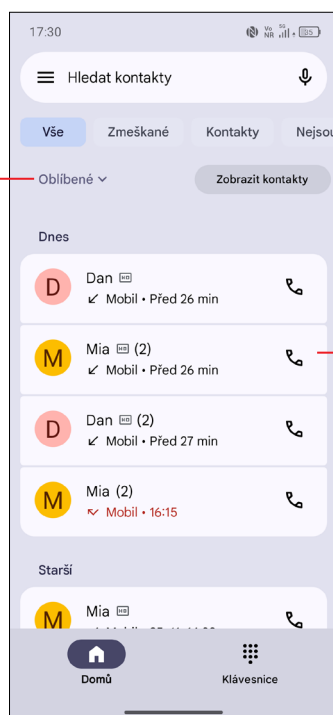

Historie hovorů

Podržte pro přístup k hlasové schránce.

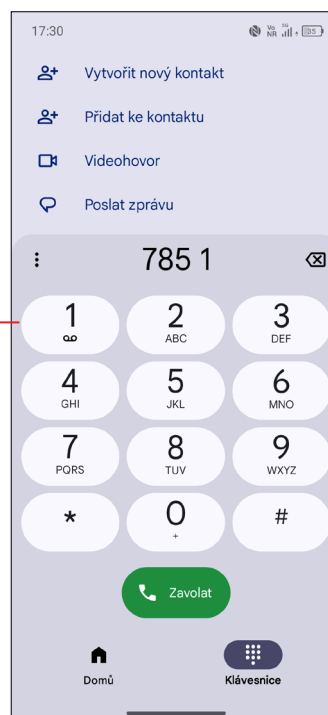

Na číselníku zadejte požadované číslo a stisknutím ikony  zahajte hovor, případně stisknutím karet vyberte kontakt z nabídky **Kontakty** nebo **Historie hovorů** a zahajte hovor.

Zadané číslo lze uložit do nabídky **Kontakty**, a to stisknutím ikony **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat do kontaktů**.

Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte ikonu .



Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, podržením tlačítka **0** zadejte znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony .

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . V závislosti na vaší síti a zemi to může fungovat i bez karty SIM a bez zadání kódu PIN karty SIM.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

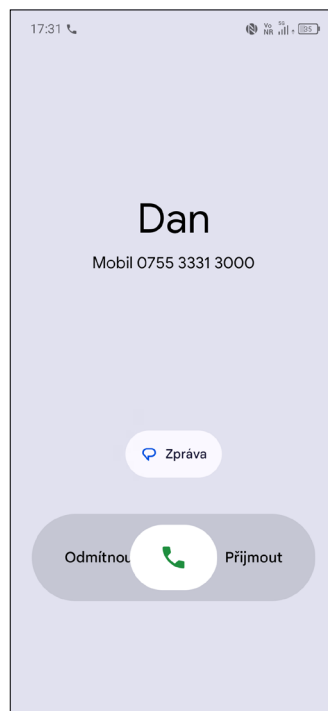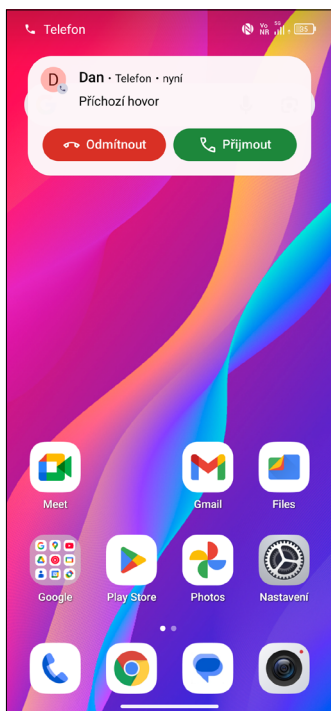

Při přichozím hovoru:

- Hovor přijmete stisknutím **Přijmout** nebo přejetím přes ikonu  doprava.
- Hovor odmítnete stisknutím **Odmítnout** nebo přejetím přes ikonu  doleva.
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, stiskněte ikonu **Zpráva** .

Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Do hlasové schránky se dostanete podržením číslice **1**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

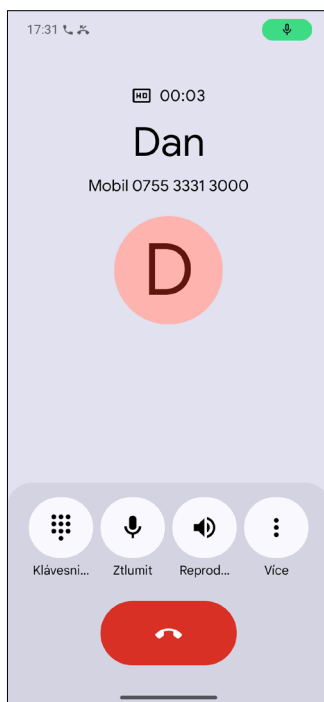

Ukončete aktuální hovor.



Zobrazte číselník.



Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Klepnutím zobrazíte další možnosti.



Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo jejímu k nechtěnému použití. Znovu se odemkne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.



Záměna hovorů

Pokud jste přijali dva hovory, stisknutím ikony  a potom ikony  mezi nimi můžete přepínat. Aktuální hovor je podržen a můžete se připojit ke druhému hovoru.

Konferenční hovory⁽¹⁾

Konferenční hovor je možno nastavit následujícím způsobem.


- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stisknutím ikony  a potom ikony  přidáte další hovor.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů Historie hovorů nebo Kontakty.
- Stisknutím ikony  sloučíte hovory.
- Stisknutím ikony  ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.

Více možností

Stisknutím  na obrazovce **telefonu** můžete otevřít jeho nastavení, zobrazit historii volání atd.

3.2 Kontakty

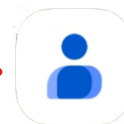


Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo s jinými aplikacemi na Internetu či v telefonu.

Správa kontaktů

Chcete-li zobrazit kontakty, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu .

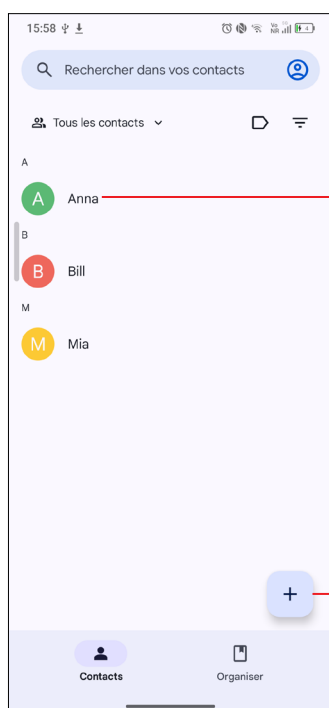

- Stisknutím otevřete panel rychlých kontaktů.
- Podržením můžete vybraný kontakt sdílet nebo odstranit.

Přidat nové kontakty



Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

Přidání kontaktu

Klepnutím na ikonu  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

Stisknutím uložíte změny.

Pro kontakt v telefonu můžete vybrat obrázek nebo pořídit fotografii.

Přidání/odebrání z oblíbených ⁽¹⁾

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených položek odstranit, na obrazovce podrobností o kontaktu stiskněte ikonu .

Úprava kontaktů


Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu stiskněte ikonu .

Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.

⁽¹⁾ Do seznamu oblíbených položek lze přidat kontakty v telefonu a kontakty z účtu Gmail.

Použití panelu rychlých kontaktů

Stisknutím kontaktu otevřete panel rychlých kontaktů.

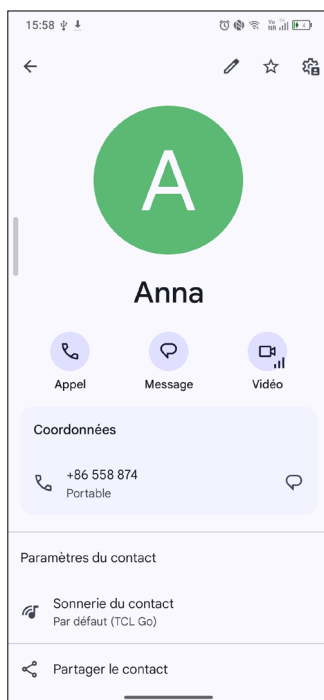

- Stisknutím ikony  nebo čísla můžete zahájit hovor.
- Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte ikonu .
- Stisknutím ikony  můžete zahájit videohovor.

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktu závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

Sdílení kontaktů

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

- Na obrazovce Kontakty podržte vybraný kontakt a stiskněte ikonu .
- Vyberte aplikaci, která má tuto akci provést.

Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, stiskněte v seznamu kontaktů ikonu  a poté stiskněte možnosti **Nastavení kontaktů > Účty > Přidat účet**, případně na úvodní obrazovce zvolte možnosti **Nastavení > Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru typu účtu, který chcete přidat, například Google atd.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit, vyberte možnost **Odebrat účet** a poté tuto volbu potvrďte.

Automatická synchronizace

Na obrazovce **Účty** zapněte možnost **Automatická synchronizace dat aplikací**. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

3.3 Zprávy.....




Psaní nové zprávy

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat, posílat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Chcete-li zobrazit zprávy, v zásuvce aplikací stiskněte ikonu .

Na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu **Začít chat** a napište textovou/multimediální zprávu.

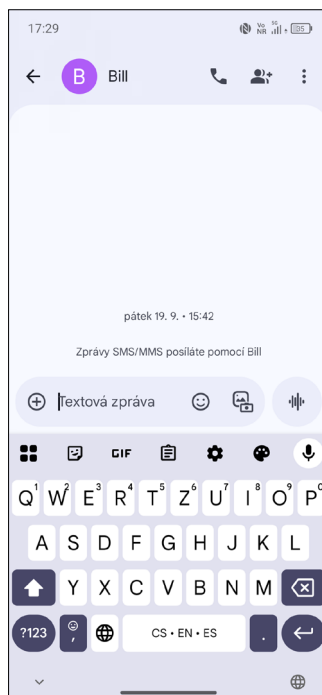

Odeslání textové zprávy

- Chcete-li přidat příjemce, na panelu **Komu** zadejte mobilní telefonní číslo nebo vyberte kontakt.
- Stiskněte panel **Textová zpráva** a zadejte text zprávy.
- Po dokončení zprávu odešlete stisknutím ikony .



Písmena specifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou) ještě více prodlužují zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět či e-mailové adresy.

- Chcete-li odeslat multimediální zprávu, na panelu **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce.
- Zadejte text zprávy do řádku **Textová zpráva**.
- Stisknutím ikony  získáte přístup k poloze a k funkcím pro odeslání hlasové zprávy nebo připojení souborů.


- Stisknutím ikony  pořídíte fotografii/video nebo připojíte již pořízenou fotografii/video.
- Po dokončení multimediální zprávy odešlete stisknutím ikony .

Správa zpráv

Při přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Otevřete panel oznámení přetažením stavového řádku dolů. Poté stiskněte novou zprávu, tím ji otevřete a budete si ji moci přečíst. Můžete rovněž spustit aplikaci **Zprávy** a dotykem zprávu otevřít.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.


Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

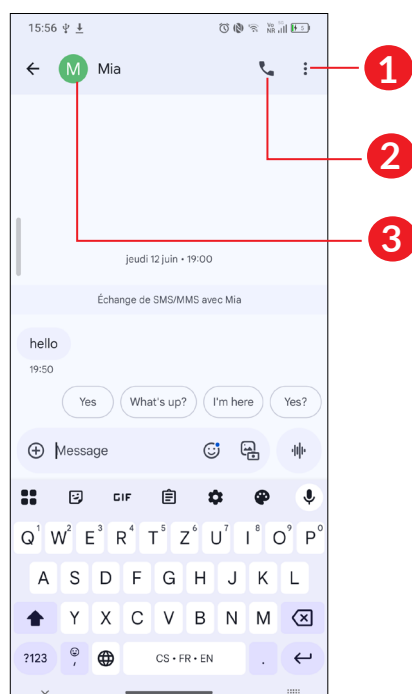

- 1 Stisknutím otevřete další možnosti.
- 2 Stisknutím zavoláte na číslo.
- 3 Stisknutím uložíte číslo do kontaktů, případně si zobrazíte podrobnosti o kontaktu, pokud již toto číslo bylo uloženo.


Chcete-li upravit nastavení zpráv, klepněte na kulatou ikonu  vpravo nahoře na obrazovce se seznamem zpráv a poté vyberte možnost **Nastavení zpráv**.

3.4 Výměna telefonu

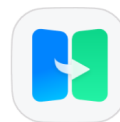

Výměna telefonu nabízí efektivní a snadný způsob přenosu dat ze starého zařízení do nového.

Chcete-li vstoupit do této nabídky, přejeďte prstem nahoru po úvodní obrazovce nebo otevřete složku **Nástroje** a najděte položku **Výměna telefonu** . Poté přeneste data podle pokynů na obrazovce.

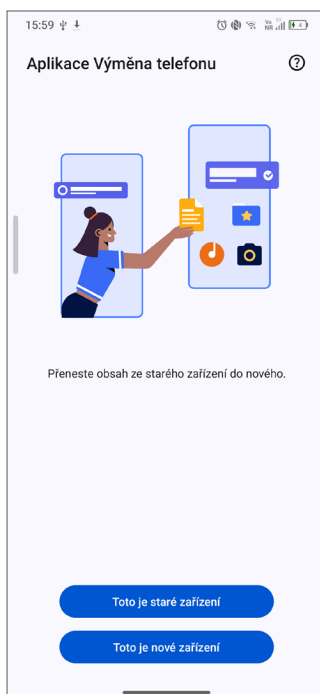


3.5 Hodiny



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, přejeďte prstem nahoru přes úvodní obrazovku a zvolte možnost **Hodiny**.

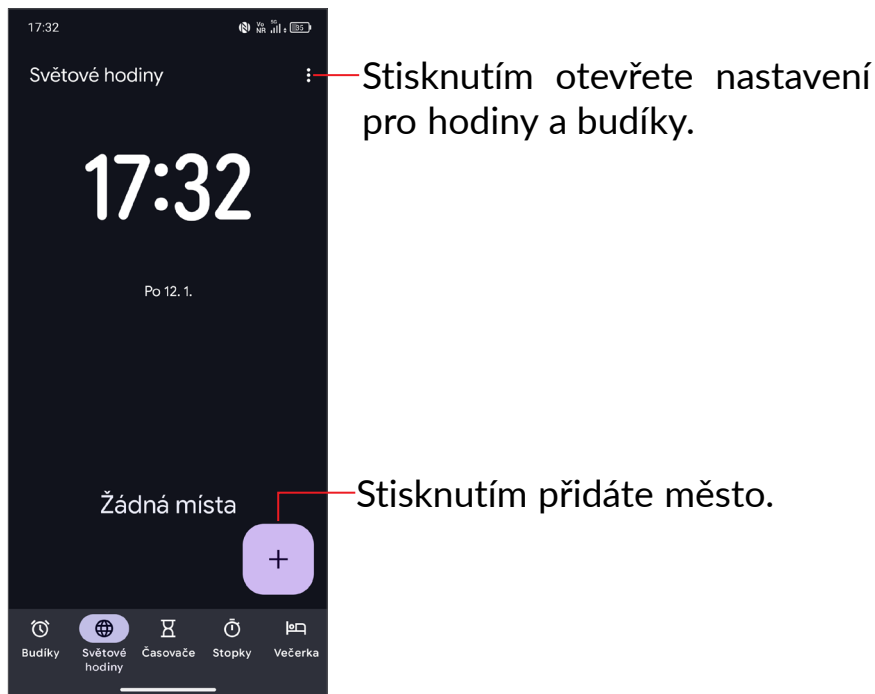


Budíky

Na obrazovce Hodiny stiskněte možnost **Budíky**.

- Zapnutím přepínače  povolíte budík.
- Stisknutím ikony  přidáte nový budík, stisknutím tlačítka **OK** ho uložíte.
- Stiskněte existující budík a otevřete obrazovku pro nastavení budíku; stisknutím možnosti **Smazat** vybraný budík vymažete.

3.6 Aplikace společnosti TCL

Centrum podpory



Pomocí funkce Centrum podpory získáte přístup k aktuálním častým otázkám, pokynům k použití, řešením potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat zpětnou vazbu.

AI TCL.....



Nabídka AI TCL obsahuje řadu praktických funkcí: psaní e-mailů, generování pracovních souhrnů, plánování úkolů atd. („4.12 AI TCL“)

3.7 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat další aplikace od jiných dodavatelů, přejděte do aplikace Google Play Store.

3.8 Aplikace Google ⁽¹⁾

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvyšují produktivitu a zpříjemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích zobrazovaných po spuštění jednotlivých aplikací.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

Gmail

Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

Fotografie

Služba Fotky Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli rychle najít ty, které právě potřebujete.

Meet

Zůstaňte ve spojení a snadno spolupracujte pomocí nabídky služby Meet v chytrém telefonu. Snadno se připojíte k videokonferencím a skupinovým hovorům nebo je plánujete.

YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

Google

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

Soubory

Aplikace Soubory zobrazuje všechna data uložená v telefonu, např. aplikace, mediální soubory stažené pomocí služby Google Play, službu YouTube a další zdroje, pořízená videa, obrázky a zvukové soubory stop a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Vyhledávací centrum

Vyhledávací centrum umožňuje vyhledat ztracené zařízení, na dálku vymazat data ve ztraceném zařízení a provádět řadu jiných bezpečnostních funkcí.

Poznámky Keep

Snadno přístupné Poznámky Keep umožňují jednoduché vytváření či správu poznámek. Snadno si zaznamenávejte své nápady, seznamy úkolů a důležité připomínky.

4 Nastavení.....



Chcete-li otevřít aplikaci **Nastavení**, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu .

Můžete také přejet prstem dolů od pravé strany stavového řádku, a tím otevřít panel rychlých nastavení. Pak stiskněte ikonu .

4.1 Moje zařízení

Pomocí této nabídky můžete zjistit informace o zařízení, včetně názvu, paměti RAM, úložiště, displeje, fotoaparátu a informací o baterii, typu procesoru atd.

4.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Zvolte možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.
- Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného přihlašovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení stiskněte možnost **Připojit**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Wi-Fi > Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte tlačítko **Připojit**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Chcete-li zabránit automatickému připojení k síti, kterou si již nepřejete využívat, můžete danou síť odebrat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Zapomenout**.

4.3 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Zapněte možnost .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení.

Přejmenování zařízení

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Zvolte možnost **Název zařízení**.
- Zadejte název a potvrďte zadání stisknutím možnosti **Přejmenovat**.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- Ve zobrazeném dialogovém okně dotykem možnosti **Spárovat** volbu potvrďte.
- Pokud je párování úspěšné, telefon se spojí se zařízením.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- V otevřeném dialogovém okně se dotkněte možnosti **Zapomenout** a poté akci potvrďte dotykem možnosti **Zapomenout zařízení**.

4.4 Síť a internet

Umožňuje snadnou správu mobilního připojení. Můžete zobrazit podrobné informace o kartě SIM a nastavit profily eSIM přímo z nabídky telefonu pro snadnou konfiguraci sítě.

4.5 Připojení

Režim Letadlo

Zapnutím režimu **Letadlo**  současně zakážete připojení Wi-Fi a další bezdrátová připojení.

NFC

Zapnutím přepínače  povolíte funkci NFC.

Tato funkce umožňuje výměnu dat, když se telefon dotkne jiného zařízení.

Vysílat

Pomocí funkce Vysílat můžete zobrazit obrazovku zařízení na televizoru a zobrazit obsah, jako jsou televizní pořady, filmy, fotografie, hry a weby z podporovaných aplikací.

USB

Pomocí kabelu USB můžete nabíjet zařízení, přenášet soubory či fotografie (MTP/PTP) mezi telefonem a počítačem.

Připojení telefonu k počítači

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Otevřete oznamovací panel a vyberte způsob přenosu souborů nebo vyberte možnost **Nastavení > Připojení > USB** a zvolte vhodný způsob. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost **Žádný přenos dat**.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

Tisk

Můžete vybrat výchozí tiskovou službu nebo nějakou službu přidat.

Sdílení připojení

Pokud chcete sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a USB nebo jako mobilní přístupový bod, aktivujte tyto funkce v nabídce **Nastavení > Připojení > Přístupový bod a tethering**.

Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

Když je mobilní přístupový bod aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > Přístupový bod a tethering > Přístupový bod**.
- Stisknutím možnosti **Název přístupového bodu** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Dotkněte se možnosti **OK**.



Výše zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Přenesená data

Zde můžete zkontrolovat podrobnosti o využití mobilních dat a nastavit limit mobilních datových přenosů. V případě dosažení určeného limitu bude mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná telefonem.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

Síť VPN

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Síť VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Zvolte možnosti **Nastavení > Připojení > VPN** a poté stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit zámek obrazovky.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Zvolte možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte ikonu **Připojit**.

Odpojení od sítě VPN:

- Stiskněte síť VPN, od které se chcete odpojit. Ve zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Odpojit**.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Zvolte možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **Uložit**.

Odstranění sítě VPN:

- Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **Zapomenout** ji smažte.

Soukromý režim DNS

Stisknutím vyberte soukromý režim DNS.

Chromebook

Telefon můžete připojit k počítači Chromebook, a získat tak okamžitý přístup k datům telefonu z počítače.

Služby pro více zařízení

Služby pro více zařízení umožňují propojení a spolupráci mezi telefonem a dalšími zařízeními. Nastavte je podle pokynů na obrazovce.

Rychlé sdílení

Sdílejte soubory se zařízeními v okolí.

Android Auto

Pomocí funkce Android Auto můžete ovládat mnoho funkcí telefonu přes centrální displej v automobilu.

4.6 Tapeta a styl

Pomocí nabídky Tapeta a styl v telefonu můžete snadno přizpůsobit vzhled rozhraní zařízení. Zde si můžete vybrat oblíbenou tapetu, odpovídající motivy a přizpůsobit barvy systému podle svého vkusu. Můžete také upravit velikost zobrazení a nastavení textu, aby byl obsah obrazovky čitelnější.

4.7 Úvodní a zamykací obrazovka

V této nabídce se nastavují aplikace na úvodní obrazovce, lze vybrat oblíbené tapety, styly témat atd.

4.8 Displej

Úroveň jasu

Zde můžete ručně nastavit jas obrazovky.

Adaptivní jas

Pokud je tato možnost povolena, optimalizuje jas obrazovky podle světla dostupného v rámci prostředí.

Režim tmavšího zobrazení

V prostředí s nízkou hladinou osvětlení aktivujte režim tmavšího zobrazení, ve kterém obrazovka vydává nižší jas.

Režim

Vyberte si světlý nebo tmavý režim k přizpůsobení obrazu různým potřebám a prostředím.

Nastavení tmavého režimu

V této nabídce můžete nastavit tmavý motiv telefonu, který používá tmavší barvy za účelem snížení namáhání zraku, a to zejména při slabém osvětlení. Zde můžete tmavý režim zapnout/vypnout, nastavit jeho automatické spouštění (například při západu slunce nebo podle časového plánu).

Režim pohodlného sledování

Režim šetrný vůči zraku umí účinně omezit vyzařování modré barvy a přizpůsobit teplotu barev, což přináší úlevu očím. Je také možné vytvořit vlastní časový plán, kdy se má funkce zapnout.

Režim čtení

Optimalizujte obrazovku tak, aby se vám z ní příjemněji četlo (jako při čtení normální knihy).

NXTVISION

Vylepšení obrazu

Automaticky zlepšujte kontrast, ostrost či tmavé detaily obrazu.

Vylepšení videa

Zlepšete barvy, kontrast a hloubku detailů videa na špičkovou úroveň jako v kině.

Vylepšení her

Zlepšete detaily stínů a grafiku ve hrách.

Režim barev a teplota

Změňte gamut zobrazení na živý, přirozený nebo pokročilý na základě obsahu.

Režim spánku

Nastavení časového limitu obrazovky.

Obnovovací frekvence

Zvolí obnovovací frekvenci obrazovky. Když nastavíte vysokou obnovovací frekvenci, obrazovka se bude posunovat plynuleji. Jestliže vyberete standardní obnovovací frekvenci, výdrž baterie bude delší.

Režim vysokého jasu

Tato funkce zlepšuje viditelnost obrazovky v jasném prostředí, například na přímém slunečním světle, což usnadňuje čtení jejího obsahu.

Barevný kontrast

Tato nabídka obsahuje různé barvy textu, ikon a pozadí na displeji telefonu. Můžete nastavit kontrast podle svých preferencí, aby byl obsah lépe čitelný. Tato funkce zlepšuje čitelnost obsahu obrazovky za různých světelných podmínek.

Velikost zobrazení a text

Ruční nastavení velikosti písma, velikosti displeje a textu.

Auto otočení obrazovky

Nastavení, zda se má obrazovka automaticky otáčet.

Stavový řádek a výřez

Zvolte styl stavového řádku a vyberte, jestli se mají sbalit ikony upozornění a jak se má zobrazovat procentuální stav baterie.

Zapnutím podpory výřezu se aplikace zobrazí na celé obrazovce, což přináší nejlepší zkušenost s telefonem.

Chytré rozlišení

Chytré rozlišení umožňuje zařízení inteligentně upravovat rozlišení obrazovky, a šetřit tak energii.

Když zařízení používá VR

Při používání telefonu s virtuální realitou můžete zvolit možnost Snížit rozmazání (doporučené nastavení pro ostřejší obraz) nebo Snížit blikání. Výběr správné možnosti dokáže zkvalitnit zážitek z virtuální reality a omezit možné vizuální rušivé vlivy.

Spořič obrazovky

Slouží k volbě spořiče obrazovky, který bude používán během nabíjení.

4.9 Zóna NXTPAPER

Režim NXTPAPER nabízí špičkovou kvalitu obrazu s omezenými odlesky.

Přepnout tlačítko NXTPAPER

Posunutím tlačítka NXTPAPER nahou/dolů zapnete/vypnete režim NXTPAPER. Když je tlačítko NXTPAPER zapnuté, vybraný režim lze zapnout přímo.

Režim NXTPAPER

Přepínáním mezi třemi režimy lze optimalizovat barvy a jas obrazovky a snížit namáhání očí při různých činnostech.

Režim Max. inkoust

V tomto režimu zařízení ukončí všechny aplikace kromě těch, které si zvolíte. Můžete se tak bez rušivých vlivů při čtení lépe soustředit a současně dojde ke snížení spotřeby energie.

Režim inkoustového papíru

Efekt zobrazení podobný bílému papíru s černým inkoustem, který přináší pohlcující zážitek ze čtení podobně jako elektronický inkoust.

Režim barevného papíru

Nízká sytost barev a jemný barevný efekt zobrazení, který přináší zážitek podobný papíru a celkově zlepšuje pohodlí pro oči.

Zvuk přepnutí režimu NXTPAPER

Stisknutím zapnete/vypnete zvuk přepínače režimů NXTPAPER.

Tlačítko NXTPAPER

Pokud aktivujete funkci **lhned aktivovat**, zvolený režim NXTPAPER bude při zapnutí tlačítka NXTPAPER aktivován přímo.

Péče o zrak

Funkce Péče o zrak umožňuje zobrazit upozornění, když zařízení zjistí nezdravé návyky při jeho používání. Povolte upozornění „Dejte odpočinout svému zraku“ během nepřetržitého sledování obrazovky a zadejte dobu odpočinku a určete, zda má zařízení detekovat situace, kdy vaše oči budou příliš blízko obrazovky. Toto upozornění se může aktivovat jako oznámení na stavovém řádku (režim upozornění: méně výrazný) nebo jako upozornění na celou obrazovku, které přeruší používání aplikace (režim upozornění: výrazný).

4.10 Zvuk a vibrace

Pomocí této nabídky lze upravit vyzváněcí tóny příchozích hovorů, nastavit přehrávání hudby a další parametry zvuku.

Vyzváněcí tón telefonu

Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.

Tón oznámení

Nastavení výchozího zvuku oznámení.

Zvuk budíku

Nastavení zvuku budíku.

Zvuk DTS

Stisknutím aktivujete zvuk DTS, který vytváří pohlcující zvuk pro různé situace.

Titulky naživo

Funkce Titulky naživo generuje automaticky titulky v reálném čase pro zvukový obsah telefonu, včetně hovorů, videí, podcastů atd. Usnadňuje lepší přístup ke zvukovému obsahu – můžete jej vizuálně sledovat, aniž byste museli zvuk poslouchat.

Režimy

Režimy snadného přístupu pro rychlé zapnutí funkce Nerušit, nastavení času spánku nebo vytvoření vlastního režimu.

Vibrace a hmatová odezva

Nastavení vibrací pro hovory, oznámení atd.

Další nastavení zvuku

Nastavení tónů vytáčení, zvuku uzamknutí obrazovky, zvuku při dotyku atd.

4.11 Oznámení

V nabídce **Oznámení** můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat, zda se má skrýt citlivý obsah atd.

4.12 Baterie

Nabídka **Baterie** je základní část nastavení telefonu pro sledování a správu výdrže baterie. Zde můžete zkontrolovat aktuální stav baterie, zobrazit aplikace s největší spotřebou energie a aktivovat režimy úspory energie, které dokážou prodloužit výdrž baterie, když je málo nabitá. Můžete také optimalizovat využití baterie pro konkrétní aplikace, aby nedocházelo k nadměrně rychlému vybíjení.

4.13 AI TCL

Pomoc s textem

Po aktivaci této funkce můžete v některých aplikacích dlouze stisknout text a přetáhnout jej na zástupce pro rychlé vytvoření shrnutí, překlad nebo přepsání, což zefektivňuje a zpříjemňuje práci s textem.

Pomocník pro psaní

Zapněte probuzení gestem. Pak přejeďte třemi prsty po obrazovce směrem nahoru, čímž aktivujete rychlého AI pomocníka při psaní.

Intelligentní hlasová poznámka

Schůzky můžete nahrávat pomocí funkce intelligentních hlasových poznámek, která umožňuje převádět záznamy na text a vytvářet shrnutí a myšlenkové mapy.

Titulky v reálném čase

Zařízení podporuje převod zvuku na text v reálném čase a vícejazyčný překlad. Plovoucí okno titulků můžete otevřít pomocí ovládacího centra nebo bočního panelu.

Intelligentní překladač

Podporuje praktický a efektivní překlad textu, dialogů, obrázků a simultánní tlumočení.

4.14 Smart Manager

Smart Manager automaticky hlídá a optimalizuje využití dat, šetří baterii, spravuje úložiště, chrání telefon před bezpečnostními hrozbami a zajišťuje, aby přístroj pracoval optimálně.

Omezením automaticky spouštěných aplikací můžete zrychlit systém a prodloužit výdrž baterie.

Některá opatření můžete nastavit ručně, abyste dosáhli ještě vyšší optimalizace.

4.15 Úložiště

V nabídce **Nastavení > Úložiště** můžete zkontrolovat využití úložiště a v případě potřeby další místo uvolnit.

4.16 Aplikace

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

4.17 Pokročilé funkce

NXTURBO a rozšíření paměti RAM

Zvyšte výkon telefonu pomocí softwaru NXTURBO, který maximalizuje rychlost a efektivitu při použití multitaskingu. Rozšíření paměti RAM umožňuje přidělit úložiště v podobě virtuální paměti RAM, což umožňuje zvýšit celkový výkon systému pro náročné aplikace a hry. Nastavení můžete podle svých potřeb přizpůsobit.

Boční panel

Pomocí bočního panelu získáte okamžitý přístup k oblíbeným aplikacím, nástrojům a zástupcům. Tato praktická funkce umožňuje efektivně vykonávat více úkolů tím, že usnadňuje přístup k základním funkcím. Boční panel můžete přizpůsobit svým potřebám, aby se vám mobilní telefon snadněji ovládal.

Rychlá gesta

Nastavení některých gest pro pohodlné používání, například snímání obrazovky třemi prsty.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

Rychlé otevření fotoaparátu

Rychlé spuštění fotoaparátu provedete dvojnásobným stisknutím tlačítka napájení. Funguje při používání jakékoliv aplikace.

Tlačítko Zap./Vyp. zavěsí

Stisknutím tlačítka napájení ukončíte hovor.

Dlouhé stisknutí tlačítka Zapnutí/Vypnutí

Chcete-li otevřít digitálního asistenta, stiskněte dlouze tlačítko zapnutí/vypnutí.

Nahrávání obrazovky

Nastaví rozlišení videa, zvuk atd. Chcete-li používat Záznamník obrazovky, potáhněte stavový panel dolů, čímž otevřete panel rychlých nastavení. Stiskněte ikonu , přetáhněte ikonu  nahoru na panel rychlých nastavení, zavřete obrazovku pro úpravy a stiskněte nově přidanou položku.

Pero ⁽¹⁾

Použití pera je velmi podobné použití fyzického pera – pero je citlivé na tlak, což umožňuje snadné psaní poznámek, kreslení a úpravy.

Pero zapnete zvolením nabídek **Nastavení > Pokročilé funkce > Pero**. Můžete také přejet prstem dolů od pravé strany stavového řádku a tím otevřít panel rychlých nastavení. Pak stiskněte ikonu . Nyní můžete psát do textového pole nebo přidávat poznámky kdekoli na displeji.

Poznámka: Při hraní náročných her nebo v jiných situacích, které vyžadují časté přejíždění prstem, může docházet k přerušení kontaktu pera.

4.18 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Zabezpečení aplikací

Funkce Play Protect pravidelně kontroluje aplikace a zařízení a hledá škodlivé chování. Když najde nějaká bezpečnostní rizika, upozorní vás.

Odemknutí zařízení

Zámek obrazovky

Zvolte některou metodu odemknutí obrazovky – **přejetí, gesto, PIN** nebo **heslo**.

Odemknutí obličejem nebo otiskem prstu

- **Odemknutí obličejem**

Odemknutí obličejem umožňuje odemknout zařízení obličejem. Nastavte jej podle pokynů na obrazovce.

Při používání funkce rozpoznávání obličeje je třeba být tváří směrem k obrazovce telefonu.

- **Otisk prstu**

Pomocí otisku prstu můžete odemykat obrazovku.

Nastavte jej podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Před použitím funkce odemykání pomocí obličeje nebo otisku prstu je třeba nastavit gesto, kód PIN nebo heslo.

⁽¹⁾ Nabídka/funkce Pero je přístupná jen v případě, že váš produkt zahrnuje pero.

Ochrana při krádeži

Zabezpečte své zařízení pomocí pokročilých funkcí ochrany při krádeži. V případě ztráty nebo krádeže můžete telefon na dálku uzamknout, sledovat jeho polohu nebo v něm vymazat data, a ochránit tak své osobní údaje před zneužitím.

Zabezpečení účtu

Dotykem zkontrolujte zabezpečení účtu Google.

Vyhledávače zařízení

Funkce Nalézt mé zařízení vám pomůže najít toto zařízení na dálku, když ho ztratíte. A také vám pomůže ochránit vaše data.

Systém a aktualizace

Dotykem zkontrolujete aktualizace zabezpečení a aktualizujete systém Google Play.

Prvky pro nastavení ochrany osobních údajů

Kvůli ochraně osobních údajů je možné povolit nebo zakázat, aby měla aplikace přístup k vaší poloze, SMS, telefonu atd. A také, zdali se mají zobrazovat hesla, případně je možné zvolit aktivity a informace, které smí společnost Google ukládat.

Ovládací panel pro ochranu soukromí

Ovládací panel pro ochranu soukromí nabízí úplný přehled o oprávněních aplikací a přístupu k datům. Umožňuje snadno sledovat a určovat, které aplikace mají přístup k poloze, fotoaparátu/kameře, mikrofonu atd. Díky přehledným informacím a přístupu k rychlým akcím získáte kontrolu nad svým soukromím.

Pokročilá ochrana

Pokročilá ochrana vám pomáhá chránit se před online útoky, škodlivými aplikacemi, nezabezpečeným připojením, nevyžádanými hovory a dalšími hrozbami, které mohou ohrozit bezpečnost dat. Zapnutím ochrany zařízení si zajistíte maximální bezpečnost a soukromí.

Další funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů

V této nabídce jsou k dispozici další nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.

4.19 Poloha

Stisknutím nastavíte, zdali má mít aplikace přístup k poloze zařízení. Podle potřeby lze povolit přístup neustále, nebo jen tehdy, když se aplikace používá.

4.20 Bezpečnost a pohotovost

Chcete-li se chránit v případě nouze, můžete předem nastavit nouzové informace, jako jsou lékařské informace, a nouzové kontakty. Můžete také použít SOS nebo zapnout určování polohy a bezdrátové nouzové upozornění.

4.21 Účty

Stisknutím můžete přidat, odebrat a spravovat e-mailové či jiné podporované účty. Pomocí těchto nastavení také můžete určovat, jak aplikace odesílají, přijímají a synchronizují data – automaticky, podle individuálního plánu pro jednotlivé aplikace, nebo vůbec.

Stiskněte ikonu **Přidat účet** a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

4.22 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

V této nabídce můžete vyhledat, kolik času jste strávili na telefonu, a dokonce v jednotlivých aplikacích. V zájmu zdraví a vyváženého života můžete nastavit časový limit používání telefonu.

Kromě toho mají rodiče možnost omezit používání telefonu dětem a mít pod kontrolou jejich pohyb na internetu.

4.23 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

4.24 Usnadnění⁽¹⁾

Nabídka Usnadnění

Nabídka Usnadnění nabízí rychlý přístup k často používaným funkcím usnadnění přístupu, jako jsou rychlé úpravy nastavení jasu displeje nebo hlasitosti, pořizování snímků obrazovky atd.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací se mohou v závislosti na konkrétní zemi a operátorovi lišit.

Při zvolení hovořit

Po aktivaci této funkce zařízení při výběru jednotlivých položek na obrazovce poskytuje mluvenou zpětnou vazbu a nahlas popisuje, co je zobrazeno.

Přepnout přístup

Funkce Přepnout přístup umožňuje ovládat zařízení, pokud je přímá interakce pomocí dotykové obrazovky obtížná. Umožňuje k telefonu připojit externí zařízení, jako je klávesnice nebo velké tlačítko.

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky, která poskytuje mluvenou zpětnou vazbu a pomáhá při použití rozhraní zařízení. S funkcí TalkBack můžete s telefonem pracovat výhradně dotykem, protože popisuje každý prvek, na který klepnete, a provádí vás při použití akcí, takže zařízení lze používat, aniž byste se dívali na obrazovku.

Velikost zobrazení a text

Upravte velikost zobrazení a nastavení textu, abyste si mohli přizpůsobit velikost prvků na obrazovce podle svých vizuálních potřeb.

Barva a pohyb

Nastavení Barva a pohyb umožňuje upravit způsob zobrazení barev na obrazovce a ovládat animace. Můžete si vybrat z různých barevných filtrů pro zlepšení vnímání barev, omezení namáhání zraku nebo přizpůsobení na základě barvosleposti. Kromě toho můžete také vypnout nepotřebné animace kvůli lepšímu vizuálnímu zážitku.

Extra ztmavení

Funkce Extra ztmavení snižuje jas obrazovky pod běžnou minimální úroveň a poskytuje měkký obraz pro použití v prostředí se slabým osvětlením nebo pro uživatele citlivé na jas obrazovky. Tato funkce pomáhá snižovat únavu zraku a umožňuje pohodlnější používání telefonu v temném prostředí.

Zvětšení

Zvětšení umožňuje přiblížit určité oblasti obrazovky. Zvětšení můžete aktivovat pomocí gest nebo nabídky Usnadnění. Po aktivaci můžete zvětšovat text, obrázky a další obsah, abyste viděli detaily zřetelněji, což je užitečné zejména pro uživatele se slabým zrakem.

Ovládací prvky pro načasování

Ovládací prvky pro načasování umožňují upravit načasování zpětné vazby systému, například stisknutí tlačítek nebo odezvu klávesnice, aby ovládání lépe vyhovovalo vašim potřebám, a to zejména když potřebujete více času na interakci s prvky na obrazovce.

Ovládání systému

Ovládání systému poskytuje alternativní způsoby ovládání nastavení systému, jako je navigační režim, ukončení hovoru tlačítkem Zapnutí/Vypnutí a automatické otočení obrazovky.

Vibrace a hmatová odezva

Vibrace můžete nastavit pro oznámení, hovory, dotykové interakce atd., případně je můžete zcela vypnout.

Titulky naživo

Funkce Titulky naživo automaticky generuje titulky pro zvukový obsah, například hovory, videa nebo podcasty. Tato funkce zpřístupňuje zvukový obsah uživatelům se sluchovým postižením nebo těm, kteří při poslechu současně čtou.

Předvolby pro titulky

Předvolby pro titulky umožňují přizpůsobit velikost a styl titulků tak, aby byly čitelnější a vizuálně příjemnější.

Zvukový popis

Zvukový popis poskytuje mluvený popis vizuálního obsahu videí, filmů a dalších médií, aby byla vizuální média přístupnější pro uživatele se zrakovým postižením.

Oznámení s blikáním

Používá blesk fotoaparátu nebo blesk obrazovky telefonu k upozorňování na příchozí hovory, zprávy a další události. Když je tato funkce povolena, blesk vždy zabliká, když přijmete nové oznámení. Poskytuje tak vizuální upozornění, které může být užitečné zejména pro uživatele se sluchovým postižením nebo při používání zařízení v hlučném prostředí.

Naslouchátka

Sekce Naslouchátka umožňuje k telefonu připojit a spravovat kompatibilní sluchadla nebo jiná zvuková asistenční zařízení. Zlepšuje kvalitu zvuku a rozšiřuje usnadnění přístupu pro uživatele se sluchadly.

Úprava zvuku

Můžete zapnout/vypnout monofonní zvuk a upravit vyvážení mezi levým a pravým zvukovým kanálem, aby byl zvukový obsah jasnější a příjemnější pro poslech.

Zástupce pro usnadnění

Zástupce pro usnadnění přístupu umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí určitých funkcí usnadnění.

Výstup převodu textu na řeč

Výstup převodu textu na řeč převádí psaný text na mluvené slovo a umožňuje přizpůsobit rychlost, výšku a jazyk řeči. Tato funkce je výhodná pro uživatele, kteří dávají přednost sluchové zpětné vazbě nebo mají potíže se čtením.

4.25 Systém

Aktualizace systému

Pokud chcete systém aktualizovat, stiskněte tlačítko **Zkontrolovat aktualizace** (viz část „5 Využití telefonu naplno > nástroj FOTA Upgrade“).

Aktualizace aplikací

Zkontrolujte informace o aktualizaci aplikace.

Jazyk a oblast

V nabídce **Jazyky a oblast** si můžete podle svých preferencí přizpůsobit jazykové a oblastní nastavení telefonu. Můžete zde nastavit hlavní jazyk systému i konkrétní jazyky pro jednotlivé aplikace. Můžete také vybrat požadovanou oblast, formáty pro teplotu, měrné jednotky, první den v týdnu atd.

Navigační režim

Nastaví oblíbené rozložení navigačních tlačítek.

Klávesnice

Dotykem nastavíte klávesnici na obrazovce, rychlost ukazatele atd.

Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Zálohovat

Tuto možnost vyberte a pak zálohování potvrďte, chcete-li zálohovat nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu.

Uživatelé

Povolí více uživatelů a sdílení zařízení přidáním nových uživatelů. Každý uživatel má v zařízení osobní prostor pro vlastní úvodní obrazovky, účty, aplikace, nastavení a mnohem více.

Možnosti resetování

Stisknutím resetujete všechna nastavení sítě a předvolby aplikací. Při použití těchto nastavení neztratíte svá data.

Pokud vyberete možnost **Vymazat všechna data (Obnovení továrních dat)**, všechna data z vnitřního úložiště telefonu budou vymazána. Před resetováním data nezapomeňte zálohovat.

Předpisy a bezpečnost

Klepnutím zobrazíte informace o produktu, jako je **model produktu, adresa výrobce, kód IMEI, CU reference, číslo designu Bluetooth** atd.

Program pro zlepšení uživatelské zkušenosti

Klepnutím se zapojíte do programu pro zlepšení uživatelské zkušenosti, díky kterému budeme moci vylepšovat design našich produktů a celkově zlepšovat jejich používání.

5 Využití telefonu naplno

Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade.

Chcete-li získat přístup k aktualizacím, v seznamu aplikací klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**. Před vyhledáváním aktualizací zapněte datové připojení nebo Wi-Fi.

Při zapnutém připojení Wi-Fi systém dokáže zjistit, zda je k dispozici nová verze firmwaru. Pokud k dispozici je, automaticky ji stáhne a nainstaluje.

Pokud je vypnuta možnost Aktualizovat automaticky (**Nastavení > Systém > Aktualizace systému >  > Nastavení aktualizace > Aktualizovat automaticky**), otevře se dialogové okno s dotazem, zda chcete stáhnout novou verzi firmwaru, kterou telefon vyhledal, nebo zda ji chcete ignorovat.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

6 Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z telefonu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Software telefonu aktualizujte pomocí možností **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.
- Resetujte telefon pomocí možnosti **Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)**. Všechna data telefonu budou trvale ztracena. Před resetováním telefonu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu jeho dat.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom telefon znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém telefonu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujte. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.

Telefon několik minut nereagoval

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se telefon vypne a znovu zapne.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka uzamknutá, když telefon nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud zařízení stále nefunguje, resetujte jej nebo aktualizujte software.

- Pokud k problému dochází při používání určité aplikace od třetí strany, zkontrolujte kompatibilitu dané aplikace s vaším zařízením a používanou verzí Androidu. Zkuste odinstalovat aplikaci třetí strany.

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Ujistěte se, že používáte nabíječku, která splňuje všechny platné normy.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 45 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“

- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.
- Zkuste na několik sekund zapnout režim Letadlo a pak ho zase vypnout.

Neplatná karta SIM

- Ověřte, zda byla karta SIM správně vložena.
- Dejte pozor, aby se čip na kartě SIM nepoškodil.
- Ověřte, že je služba karty SIM dostupná.

Můj telefon nemůže uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že bylo vytočeno platné číslo a že jste stiskli tlačítko .
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Ověřte, že není nastaveno blokování odchozích hovorů.

- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

Můj telefon nemůže přijímat příchozí hovory

- Ověřte, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající nastavil skrývání svého jména nebo čísla.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozená.
- Ověřte, že je karta SIM vložena správně.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná

- Hlasitost můžete během hovorů upravovat stisknutím tlačítka **hlasitosti**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Jděte na místo, kde je silnější signál.
- Na telefonu zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití dalšího příslušenství TCL.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Při volání do zahraničí je třeba vybrat požadovaný kód země.

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy přímo do telefonu.

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Ověřte, že bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora správně zadáno v položce „Číslo hlasové schránky“.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

Nemůžu odesílat ani přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte úložiště telefonu, jestli není plné.
- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby a zkontrolujte nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno. Zkuste to později znovu.

Karta SIM je uzamknuta kódem PIN

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.
- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky www.android.com/filetransfer/.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 120 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím telefonu zadat přihlašovací údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto telefonu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamätujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani poté nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které v telefonu používám

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani poté nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Po klepnutí na obrazovku se nic neděje

- Zkontrolujte, zda obrazovka není nějak poškozená. Pokud ano, zálohujte svá data a vezměte své zařízení spolu s dokladem o koupi do našeho centra oprav. Tam získáte odbornou technickou pomoc.

- Pokud k problému dochází při používání aplikace od třetí strany, zkontrolujte kompatibilitu dané aplikace s vaším zařízením a používanou verzí Androidu. Zkuste odinstalovat aplikaci třetí strany.
- Zkontrolujte, zda k problému dochází při nabíjení. Pokud ano, doporučujeme vyzkoušet oficiální nabíječku a datový kabel.

(Poznámka: Nestabilní napětí při používání nestandardních nabíječek či datových kabelů může způsobit, že dotyková obrazovka přestane reagovat.)

- Ujistěte se, že teplota, při které zařízení používáte, není příliš vysoká ani příliš nízká. Standardní pracovní teplota kapacitní dotykové obrazovky je od -10°C do 60°C . Kvůli příliš vysokým nebo nízkým teplotám může dotyková obrazovka přestat reagovat.
- Máte-li na obrazovce chránič, přesvědčte se, zda dotyková obrazovka funguje po jeho sejmutí.
- Ujistěte se, že na dotykové obrazovce nejsou skvrny jako voda nebo pot. Pokud tam jsou, obrazovku otřete a zkuste to znovu.
- Pokud zařízení stále nefunguje, resetujte jej nebo aktualizujte software.

Nelze zapnout blesk fotoaparátu

- Nabijte baterii zařízení alespoň na 30 %. Blesk fotoaparátu nelze používat, když je baterie téměř vybitá.
- Smažte mezipaměť aplikace **Fotoaparát**.

Jak smazat mezipaměť aplikace: V hlavní nabídce vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Zobrazit všechny aplikace > Fotoaparát > Úložiště a mezipaměť** a pak vyberte možnosti **Vymazat úložiště** a **Vymazat mezipaměť**.

- Odkudkoli v telefonu přetáhněte dolů panel rychlých nastavení, klepněte na ikonu svítilny a zkontrolujte, zda na zařízení funguje blesk/svítilna.
- Zkontrolujte, zda fotoaparát není nastavený do zvláštního režimu fotografování. Program zakazuje použití blesku, aby dosáhl určitých efektů. Přepněte fotoaparát do normálního režimu fotografování.

Jak zálohovat data v mém zařízení

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Záloha** (viz část „4.25 Systém > Záloha“)

7 Technické údaje

Platforma:

- MediaTek Dimensity 7300

OS:

- Android 16

Paměť⁽¹⁾:

- **Paměť karty ROM:** 512 GB nebo 256 GB (ve výchozí konfiguraci)
- **Paměť karty RAM:** 8 GB LPDDR 4x (výchozí konfigurace) + podpora rozšíření paměti RAM o 16 GB

Rozměry (D × Š × V)

- 169,4 × 80,05 × 7,98 mm

Hmotnost:

- 208 g

Displej:

- 6,9", 1 080 x 2 340 (FHD) + NXTPAPER 4.0

Síť:

- GSM: Pásmo 2/3/5/8
- 3G: Pásmo 1/2/4/5/8
- 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/40/41/42/66
- 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78
- 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/75/77/78

Možnosti připojení:

- Bluetooth 5.4
- 802.11a/ b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi 6e

⁽¹⁾ Závísí na modelu zakoupeného zařízení.

- Type C (včetně zvuku)

Fotoaparát:

- Zadní fotoaparát: 50 MP 1,0 um, OIS + 8 MP AF UW+ blikání (2 v 1)
- Přední fotoaparát: 32 MP

Baterie ⁽¹⁾:

- Jmenovitá kapacita: 5000 mAh
- Typická kapacita: 5200 mAh

Čidla:

- GPS
- Akcelerometr (G snímač)
- Snímač přiblížení
- Světelný snímač
- El. kompas
- Gyro
- Barometr: Kompatibilní

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

8 Technické informace o ECO designu

Kobalt v baterii:

- $x < 2 \text{ g}$

Tantal v kondenzátorech:

- $x < 0,01 \text{ g}$

Neodym v reproduktorech, vibračních motorcích a dalších magnetech:

- $x > 0,2 \text{ g}$

Zlato ve všech komponentách:

- $x < 0,02 \text{ g}$

Míra recyklovatelnosti:

- 82,20 %

Orientační procento recyklovaného obsahu výrobku nebo jeho části:

- není známo

Stupeň krytí:

- IP68

Minimální výdrž baterie v rámci cyklů v počtu cyklů:

- 1000

9 Příslušenství

Standardní příslušenství (balení bez plastů)

- Kabel Type-C 2.0
- PIN kód pro kartu SIM
- Stručná příručka
- Nálepka
- Nálepka informující o rozšíření paměti RAM
- Pouzdro PC



- Nabídka příslušenství se může lišit podle země a operátora.
- Zařízení používejte výhradně s baterií a příslušenstvím TCL, které s ním bylo dodáno.

10 Licence



Zařízení TCL T807D bylo licencováno a certifikováno společností Bluetooth SIG, Inc. Číslo designu Bluetooth: Q364697



Certifikace Wi-Fi Alliance

INSPIRE GREATNESS