

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 38.2025 - Minutky - 2 časy



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Kuchyňské minutky, 2 časy typ 38.2025

OBSAH BALENÍ

- Časoměřič
- Uživatelský manuál


FUNKCE A VLASTNOSTI

- Možnost nastavení dvou časů pro odpočítávání i pro stopky
- Paměť
- Maximální měřený čas 99 hodin, 59 minut a 59 sekund
- LED podsvícení (zelené, červené)
- 3 úrovně hlasitosti
- Magnet pro připevnění, stojánek a držáček pro zavěšení na zeď

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.

POPIS

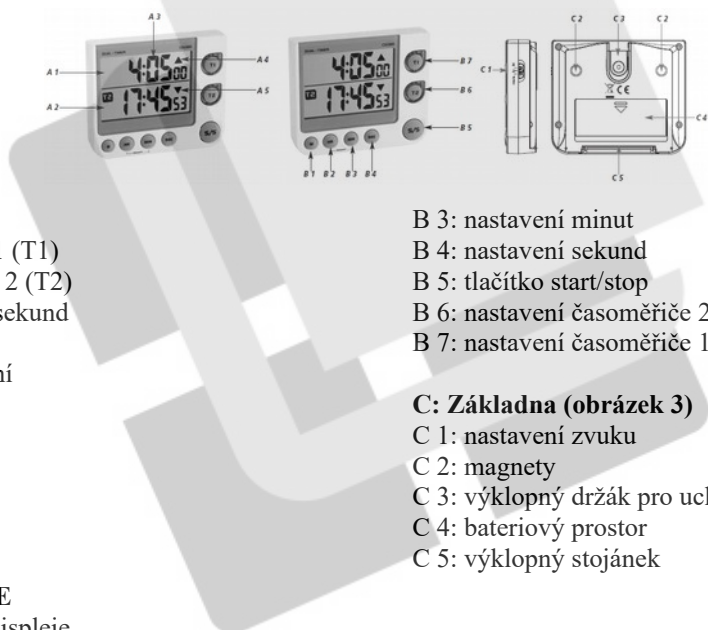

A: Displej (obrázek 1)

- A 1: Horní display: časoměřič 1 (T1)
- A 2: Spodní display: časoměřič 2 (T2)
- A 3: Zobrazení hodin, minut a sekund
- A 4: ▲ Symbol pro stopky
- A 5: ▼ Symbol pro odpočítávání

B: Tlačítka (obrázek 2)

- B 1: tlačítko pro paměť
- B 2: nastavení hodin

B 3: nastavení minut

B 4: nastavení sekund

B 5: tlačítko start/stop

B 6: nastavení časoměřiče 2

B 7: nastavení časoměřiče 1

C: Základna (obrázek 3)

C 1: nastavení zvuku

C 2: magnety

C 3: výklopný držák pro uchycení na zeď

C 4: bateriový prostor

C 5: výklopný stojánek

ZPROVOZNĚNÍ PŘÍSTROJE

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Otevřete bateriový prostor posunutím krytu ve směru naznačeném šipkou a vložte nové baterie 2x 1,5 V AAA. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou.
- Umístěte zpět kryt bateriového prostoru.
- Všechna data na displeji se rozsvítí na několik sekund.
- Přístroj je připraven k použití.

NASTAVENÍ

Časoměřič

- Nastavte čas pro časoměřič 1.
- Stiskněte tlačítko T1, čímž aktivujete horní displej.
- Stiskněte tlačítko HR pro nastavení hodin, MIN pro nastavení minut a SEC pro nastavení sekund.
- Stisknutím a držením jednotlivých tlačítek přejdete do rychlejšího režimu nastavení.
- Symbol ▼ se objeví na displeji.
- Stiskněte tlačítko S/S pro aktivaci odpočítávání.
- Během odpočítávání symbol bliká a tlačítko T 1 bliká zeleně.
- Použitím tlačítka S/S odpočítávání vypnete a restartujete.
- Po uplynutí nastaveného času se objeví na displeji symbol ▲, spustí se zvukový alarm (60 sekund) a tlačítko T 1 bude blikat červeně. Časoměřič začne počítat čas uplynulý od konce odpočítávání.

- Stisknutím tlačítka S/S vypnete časomíru a deaktivujete zvuk alarmu.
- Časoměřič vždy automaticky vyvolá poslední nastavený čas.
- Souběžným stisknutím tlačítek HR a MIN časoměřič vynulujete.
- Čas pro časoměřič 2 se nastaví stejným způsobem.

Funkce paměti

- Stiskněte tlačítko T1 nebo T2 pro výběr časoměřiče.
- Stiskněte a držte tlačítko M cca 2 sekundy.
- Na displeji začne blikat 0:00.
- Stiskněte tlačítko HR pro nastavení hodin, MIN pro nastavení minut a SEC pro nastavení sekund.
- Potvrďte stisknutím tlačítka M.
- Stisknutím tlačítka M vyvoláte přednastavený čas.
- Souběžným stisknutím tlačítek HR a MIN časoměřič vynulujete.

Stopky

- Stiskněte tlačítko T1 nebo T2 pro výběr časoměřiče.
- Stiskněte současně tlačítka HR a MIN pro vynulování časoměřiče.
- Stiskněte tlačítko S/S pro aktivaci stopek. Na displeji se objeví symbol ▲.
- Stisknutím tlačítka S/S stopky vypnete a vynulujete.

Nastavení zvuku alarmu

- Posunutím příslušného tlačítka (C 1) do správné pozice nastavíte hlasitost zvuku alarmu.
Hi: vysoká
Lo: nízká
Mute: zvuk je vypnutý
- Prostřední čárka na tlačítku pro nastavení hlasitosti ukazuje zvolenou hlasitost.

Upevnění

- Pomocí výklopného stojáčku může přístroj stát na rovném povrchu.
- Pomocí výklopného držáčku lze přístroj zavěsit na háček na zeď.
- Pomocí dvou magnetů lze přístroj upevnit na kovový povrch.

Výměna baterií

- Jakmile údaje na displeji začnou blednout, vyměňte baterie.
- Otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové 1,5 V AAA baterie s ohledem na správnou polaritu. Zavřete bateriový prostor.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Na displeji se nezobrazují žádná data:	• ujistěte se, že je baterie umístěna správně (pól + musí být nahoře); • vyměňte baterii.
Chybná data na displeji:	• vyměňte baterii.

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Časový rozsah:	99 hodin, 59 minut a 59 sekund
Napájení:	2 baterie 1,5 V AAA (nejsou obsahem balení)
Rozměry:	88 x 75 x 20 mm
Hmotnost:	102 g