


GKB30B



NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTALLATION MANUAL

POUŽITÍ

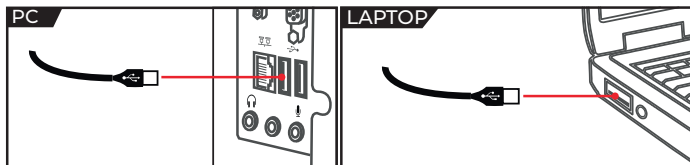

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Typ připojení: USB 1.1
- Délka připojovacího kabelu: 1,5 m
- RGB podsvícení klávesnice
- Herní mód
- Rozměry: 478 x 168 x 37 mm
- Hmotnost: 775 g

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

- **Zapnutí/vypnutí** - stiskněte tlačítko  pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení klávesnice

- **Změna režimu podsvícení** - stiskněte kombinaci tlačítek

 +  pro změnu režimu podsvícení (svícení / efekt dýchání)

- **Změna intenzity podsvícení** - stiskněte kombinaci tlačítek

 +  /  pro změnu intenzity podsvícení. Volit lze mezi 4 režimy - vysoká, střední, nízká intenzita nebo vypnuto.

- **Změna rychlosti efektu dýchání** - při nastaveném režimu podsvícení efektu dýchání lze volit rychlost změny podsvícení.

Stiskem kombinace tlačítek  +  lze přepínat mezi 3 rychlostmi efektu dýchání.

KLÁVESY PRO HERNÍ MÓD

Klávesnice umožňuje stisknutí více tlačítek najednou tak, že se navzájem neovlivňují. Jedná se o tlačítka Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, Levý CTRL, Levý Alt, B, Levý Shift, Mezerník, Tabulátor, ↑, ↓, ←, →

Změna směrových tlačítek

Stiskněte kombinaci tlačítek  +  pro výměnu funkce mezi tlačítky W, A, S, D a ↑, ↓, ←, →. Opětovným stiskem kombinace tlačítek vrátíte funkci zpět.

Uzamčení tlačítka Windows

Stiskněte kombinaci tlačítek  +  pro uzamčení tlačítka Windows. Tlačítko bude neaktivní a nemůže dojít k minimalizaci herního okna při jeho nechtěném stisknutí. Opětovným stiskem kombinace tlačítek vrátíte funkci zpět. Aktivaci/deaktivaci tlačítka

Windows signalizuje kontrolka  v pravém horním rohu klávesnice.

DALŠÍ FUNKCE KLÁVESNICE

Níže jsou uvedeny klávesové zkratky pro použití v OS Windows:

FN + F1 - spuštění multimediálního přehrávače

FN + F2 - hlasitost -

FN + F3 - hlasitost +

FN + F4 - ztlumení přehrávaného obsahu

FN + F5 - zastavení přehrávaného obsahu

FN + F6 - předchozí skladba

FN + F7 - přehrát/pozastavit

FN + F8 - další skladba

FN + F9 - otevření e-mailového klienta

FN + F10 - otevření webového prohlížeče na domovské stránce
FN + F11 - uzamčení všech kláves, opětovným stiskem klávesové zkratky se klávesy znova odemknou
FN + F12 - spuštění aplikace kalkulačka

ZÁRUKA

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.dispel.cz



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.


Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systé- my odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Výrobce/producer: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

POUŽÍVANIE

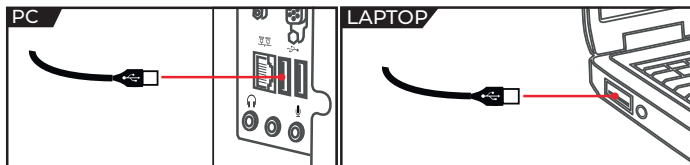

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Typ pripojenia: USB 1.1
- Dĺžka pripojovacieho kábla: 1,5 m
- RGB podsvietenie klávesnice
- Herný mód
- Rozmery: 478 x 168 x 37 mm
- Hmotnosť: 775 g

Zmena technickej špecifikácie výrobku vyhradená výrobcom.

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

- **Zapnutie/vypnutie** - stlačte tlačidlo  na zapnutie alebo vypnutie podsvietenia klávesnice
- **Zmena režimu podsvietenia** - stlačte kombináciu tlačidiel  +  na zmenu režimu podsvietenia (svietenie / efekt dýchania)
- **Zmena intenzity podsvietenia** - stlačte kombináciu tlačidiel  +  /  na zmenu intenzity podsvietenia. Voliť je možné medzi 4 režimami - vysoká, stredná, nízka intenzita alebo vypnuté.

- **Zmena rýchlosti efektu dýchania** - pri nastavenom režime podsvietenia efektu dýchania je možné voľiť rýchlosť zmeny podsvietenia.

Stlačením kombinácie tlačidiel  +  je možné prepínať medzi 3 rýchlosťami efektu dýchania.

KLÁVESY PRE HERNÝ MÓD

Klávesnica umožňuje stlačenie viacerých tlačidiel naraz tak, že sa navzájom neovplyvňujú. Jedná sa o tlačidlá Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, Ľavý CTRL, Ľavý Alt, B, Ľavý Shift, Medzerník, Tabulátor, ↑, ↓, ←, →

Zmena smerových tlačidiel

Stlačte kombináciu tlačidiel  +  na výmenu funkcie medzi tlačidlami W, A, S, D a ↑, ↓, ←, →. Opätovným stlačením kombinácie tlačidiel vrátite funkciu späť.

Uzamknutie tlačidla Windows

Stlačte kombináciu tlačidiel  +  na uzamknutie tlačidla Windows. Tlačidlo bude neaktívne a nemôže dôjsť k minimalizácii herného okna pri jeho nechcenom stlačení. Opätovným stlačením kombinácie tlačidiel vrátite funkciu späť. Aktivácia/deaktivácia tlačidla

Windows signalizuje kontrolka  v pravom hornom rohu klávesnice.

ĎALŠIE FUNKCIE KLÁVESNICE

Nižšie sú uvedené klávesové skratky na použitie v OS Windows:

FN + F1 - spustenie multimediálneho prehrávača

FN + F2 - hlasitosť -

FN + F3 - hlasitosť +

FN + F4 - stlmenie prehrávaného obsahu

FN + F5 - zastavenie prehrávaného obsahu

FN + F6 - predchádzajúca skladba

FN + F7 - prehrať/pozastaviť

FN + F8 - ďalšia skladba

FN + F9 - otvorenie e-mailového klienta

FN + F10 - otvorenie webového prehliadača na domovskej stránke

FN + F11 - uzamknutie všetkých kláves, opätovným stlačením klávesovej skratky sa klávesy znova odomknú

FN + F12 - spustenie aplikácie kalkulačka

ZÁRUKA

Náš výrobok má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa poskytuje na všetky chyby materiálu a dielenského spracovania.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.dispel.sk



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO
ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE
JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V
KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKACH ALEBO
DETSKÝCH OHRÁDKACH.




Likvidácia starých elektrických a prístrojov (vťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť naskladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie

tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

HOW TO USE

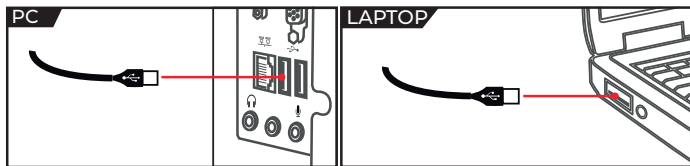

SPECIFICATIONS

- Connection type: USB 1.1
- Connection cable length: 1,5 m
- Keyboard RGB backlight
- Game mode
- Dimensions: 478 x 168 x 37 mm
- Weight: 775 g

The manufacturer reserves the right to change the product specifications.

BACKLIGHT CONTROL

- **On/Off** - press  key to switch on/off the keyboard backlight

- **Backlight mode change** - press simultaneously

 +  to change the backlight mode (Light on / Breathing effect)

- **Backlight intensity change** - press simultaneously

 +  /  to change the backlight intensity. You may choose between 4 modes – High / Medium / Low / Off.

- **Breathing effect speed change** - when the breathing mode is set, you may choose the backlight breathing frequency. By

simultaneous pressing of  +  /  keys you may switch between three breathing speeds.

GAME MODE KEYS

The keyboard allows pressing several keys at the same time without affecting each other. These keys include: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, left CTRL, left Alt, B, left Shift, spacebar, tab, ↑, ↓, ←, →

Exchanging direction keys

Press combination of  +  to interchange functions between W, A, S and D keys, and ↑, ↓, ←, → arrow keys. Press the same key combination again to reset the original key functions.

Locking “Windows” key

Press combination of  +  keys to lock “Windows” key. The key becomes inactive, and the game window will not minimize when “Windows” key is pressed unintentionally. Press the same key combination again to reset the original function. Activation/deactivation of the “Windows” key is indicated by an indication



light  at the top right corner of the keyboard.

ADDITIONAL KEYBOARD FUNCTIONS

Key shortcuts below are valid in Windows OS:

FN + F1 – Launching multimedia player

FN + F2 – Volume -

FN + F3 – Volume +

FN + F4 – Muting the played media

FN + F5 – Pausing the played media

FN + F6 – Previous song

FN + F7 – Play/Pause

FN + F8 – Next song

FN + F9 – Opening e-mail client

FN + F10 - opening a web browser on the home page

FN + F11 - Locking all keys; by repressing this shortcut, all keys will unlock

FN + F12 - Opening “Calculator” application

WARRANTY

Our product is warranted for 2 full year from the date of purchase. The warranty is provided on all material defects and workmanship



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and

human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

