

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vakuovač Huslog

Verze.: 613242

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrženo v Polsku

Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání.....	1
2. Specifikace	2
2.1 Technické údaje	2
2.2 Obsah balení	3
3. Popis zařízení.....	4
4. Použití zařízení.....	4
6. Čištění a údržba zařízení.....	6
7. Vysvětlení symbolů.....	6
8. Použití příručky	7
9. Záruka	7
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU.....	8

1. Bezpečnost používání

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti by si s přístrojem neměly hrát. Děti bez dozoru nesmí spotřebič čistit ani provádět jeho údržbu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud existuje podezření na poškození.
- Varování! Nebezpečí požáru!
- Varování! Součásti zařízení se mohou zahřát! Nebezpečí popálení! Při používání dbejte zvýšené opatrnosti!
- Pozor! Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa přístroje i po použití.

- Příklad je určen k vakuovému balení potravin, lze jej používat v interiéru, nelze jej používat komerčně - jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným používáním přístroje.
- Příklad používejte pouze na rovných, rovných a stabilních plochách, odolných vůči vysokým teplotám.
- Příklad připojujte pouze ke zdrojům napájení, které odpovídají parametrům napájení uvedeným na výrobním štítku výrobku. Nejlépe je použít snadno přístupnou zásuvku, abyste v případě nouze mohli okamžitě odpojit zdroj napájení.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel spotřebiče ani jej nepoužívejte k přenášení. Chraňte kabel před ostrými hranami. Neodpojujte výrobek od zdroje napájení taháním za napájecí kabel.
- Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru! Po ukončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Během provozu ani bezprostředně po jeho ukončení přístroj nezakrývejte.
- Neponořujte přístroj a jeho kabel se zástrčkou do vody nebo jiných tekutin. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nevystavujte spotřebič působení vody nebo jiných kapalin. Zejména před vniknutím vody dovnitř.
- Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody nebo byl zaplaven. Okamžitě odpojte napájení!
- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými nebo mokřými rukama.
- Výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava přístroje nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může mít za následek poškození přístroje a ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami provedenými uživatelem.
- Příklad používejte pouze s příslušenstvím a spotřebním materiálem, který je součástí sady nebo je k dispozici u výrobce.
- Při používání přístroje s vakuovými nádobami dodržujte také bezpečnostní pokyny výrobce nádoby.
- Návod k použití uschovejte pro budoucí použití nebo pro případ předání přístroje třetím osobám..

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Vacuum packing machine	
Model	AK-5334
Sériové číslo	613242
Výkon	125W
Napájení	220-240V ~ 50-60 Hz

Průtok	min. 6.5 l/m
Šířka fólie	přibližně. 30 cm

2.2 Obsah balení

- Vakuovač
- Role fólie PA+PE 3 m x 28 cm
- Náhradní těsnění
- Hadice pro vakuové balení nádob (2 ks)
- Adaptéry pro vakuové balení nádob (3 ks)
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.




Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.

Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:

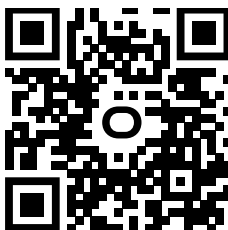

3. Popis zařízení



- A - Ovládací panel
- B - Konektor pro vakuové balení nádob
- C - Tlačítko pro odemknutí víka
- D - Kryt
- E - Sada adaptérů pro vakuové balení nádob
- F - Hadičky pro vakuové balení nádob
- G - Cívka s fólií

4. Použití zařízení



Při používání přístroje dbejte na to, aby byl nad přístrojem a po všech stranách dostatečný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu. Během provozu se zařízení nesmí dotýkat záclon, nástěnných dekorací, oděvů, papírových utěrek ani jiných hořlavých materiálů.

Nepokládejte přístroj na povrchy, které jsou horké.

Po každém cyklu počkejte alespoň minutu, než výrobek znovu použijete.

Pro zajištění správného balení vždy ponechte určitý okraj fólie od utěsněného okraje.

Nebalte vakuově nic jiného než potraviny, zejména ostré předměty, které by mohly poškodit fólii.

Vyjměte základnu z obalu a rozložte napájecí kabel. Základnu umístěte na místo, kde

nehrozí, že by ji mohly shodit nebo že by se k ní dostaly děti nebo domácí zvířata.


Ujistěte se, že se v bezprostředním okolí nenachází nábytek a jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

Pokud nejsou všechny součásti viditelně poškozeny, zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Zařízení je připraveno k provozu.

	Určuje, zda je balený potravinářský výrobek suchý nebo vlhký/vlhký. Rozsvícená kontrolka indikuje vlhký/mokrý výrobek.
	Umožňuje odsávání vzduchu z externích vakuových nádob.
	Svařování fólie umístěné na topném prvku zařízení.
	Vakuové utěsnění fólie umístěné na topném tělese zařízení.
	Určuje, zda je balený výživový produkt měkký nebo tvrdý. Rozsvícená dioda indikuje měkký výrobek.

Otevřete víko přístroje (D) stisknutím tlačítek zámku víka (C) umístěných po jeho stranách. Odřízněte odměřený kus fólie a jeden okraj položte na topné těleso přístroje. Ujistěte se, že je fólie rovnoměrně položená bez ohybů a že je čistá a suchá. Zavřete kryt zařízení jeho stisknutím na obou stranách v místech, kde jsou umístěny ruční piktogramy. Po zavření víka uslyšíte zvuk cvaknutí. Stisknutím těsnícího tlačítka  začnete těsnit - dioda nad tlačítkem začne svítit a po chvíli začne blikat. Když led dioda zhasne, je pečetění dokončeno. Otevřete víko a odstraňte fólii přivařenou na jedné straně.

Vložte vybraný potravinářský výrobek do fólie. Nezapomeňte fólii nepřeplnit - ponechte určitou rezervu nenaplněné fólie, aby mohl být vzduch správně odsát. V opačném případě nebude možné dosáhnout těsného uzavření. Umístěte otevřený okraj fólie tak, aby byl ve vakuové komoře a fólie procházela přes topné těleso. Ujistěte se, že je fólie rovnoměrně položená bez ohybů a že je čistá a suchá. Uzavřete kryt přístroje jeho přitlačením z obou stran v místech, kde jsou umístěny ruční piktogramy. Po zavření víka uslyšíte zvuk cvaknutí. Poté nastavte typ baleného výrobku pomocí tlačítek  a , a poté stiskněte tlačítko  vakuového uzavírání. Přístroj začne odsávat vzduch a poté fólii svaří. Během tohoto procesu začne svítit kontrolka nad tlačítkem a po chvíli začne blikat. Když led dioda zhasne, je zatavování dokončeno. Otevřete víko spotřebiče a vyjměte vakuově zabalené potraviny.

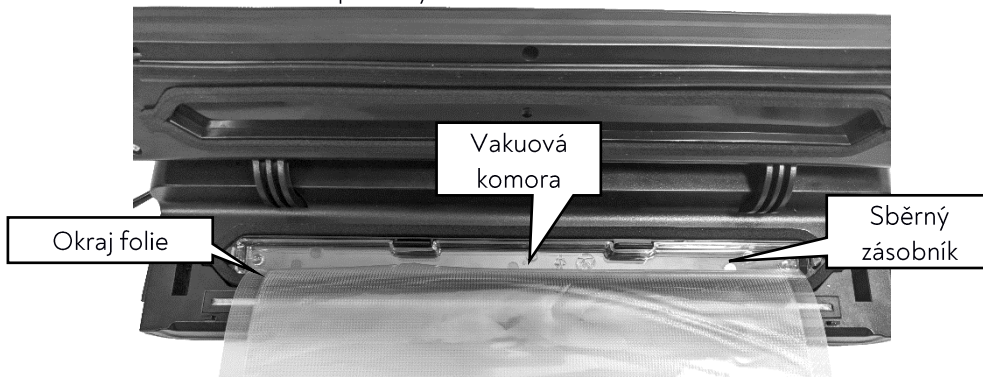

Díky přiloženým hadicím a sadě adaptérů je možné s touto funkcí vakuově balit nádoby (nádoby nejsou součástí sady). Vyberte adaptér (E), který se hodí k vašim nádobám, a připojte jej k jedné z hadic (F), druhý konec hadice připojte ke svářečce přes konektor označený symbolem  na levé straně přístroje (B).

Vložte potraviny do nádoby, pevně uzavřete víko a připojte vybraný adaptér k vakuovému konektoru v nádobě. Pomocí tlačítka  nastavte typ baleného výrobku a stisknutím tlačítka  začněte vysávat vzduch z nádoby. Během tohoto procesu začne svítit kontrolka nad tlačítkem a po chvíli začne blikat. Když led dioda zhasne, je odsávání vzduchu dokončeno.

6. Čištění a údržba zařízení



POZOR! Spotřebič nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl a je odpojen od elektrické sítě.



Zařízení je bezúdržbové.

Po vychladnutí spotřebiče můžete jeho kryt vyčistit papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem. Na hůře odstranitelné nečistoty lze použít lehce navlhčenou papírovou utěrku nebo měkký hadřík.

Výrobek je vybaven odnímatelnou odkapávací miskou umístěnou ve vakuové komoře. Slouží k zachycení případných tekutin, které by mohly být z fólie vysáty během vakuového balení potravin.

Odkapávací misku lze umýt pod tekoucí vodou pomocí měkkého hadříku nebo houbičky s jemným mycím prostředkem. Tácek lze rovněž mýt v myčce nádobí.

Před opětovným vložením do spotřebiče se ujistěte, že je odkapávací táč čistý a suchý.

7. Vysvětlení symbolů



Symbol označuje, že balení obsahuje návod k použití, který je třeba si před použitím přečíst.



POZOR! Pozorně si přečtěte obsah písemných upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození zařízení a v krajním případě i ke ztrátě zdraví



Pozor, horký povrch! Položka označená tímto symbolem může být horká a neměli byste se jí dotýkat bez opatrnosti.



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací (pro napájení).



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Pouze pro interní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek splňuje základní požadavky Evropské unie.



Obal výrobku lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po uplynutí doby jejich používání neměly vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Hromadění tohoto druhu odpadu na určených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrně odpadů nebo na prodejním místě, kde zařízení zakoupil.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.