
v1 únor 2026

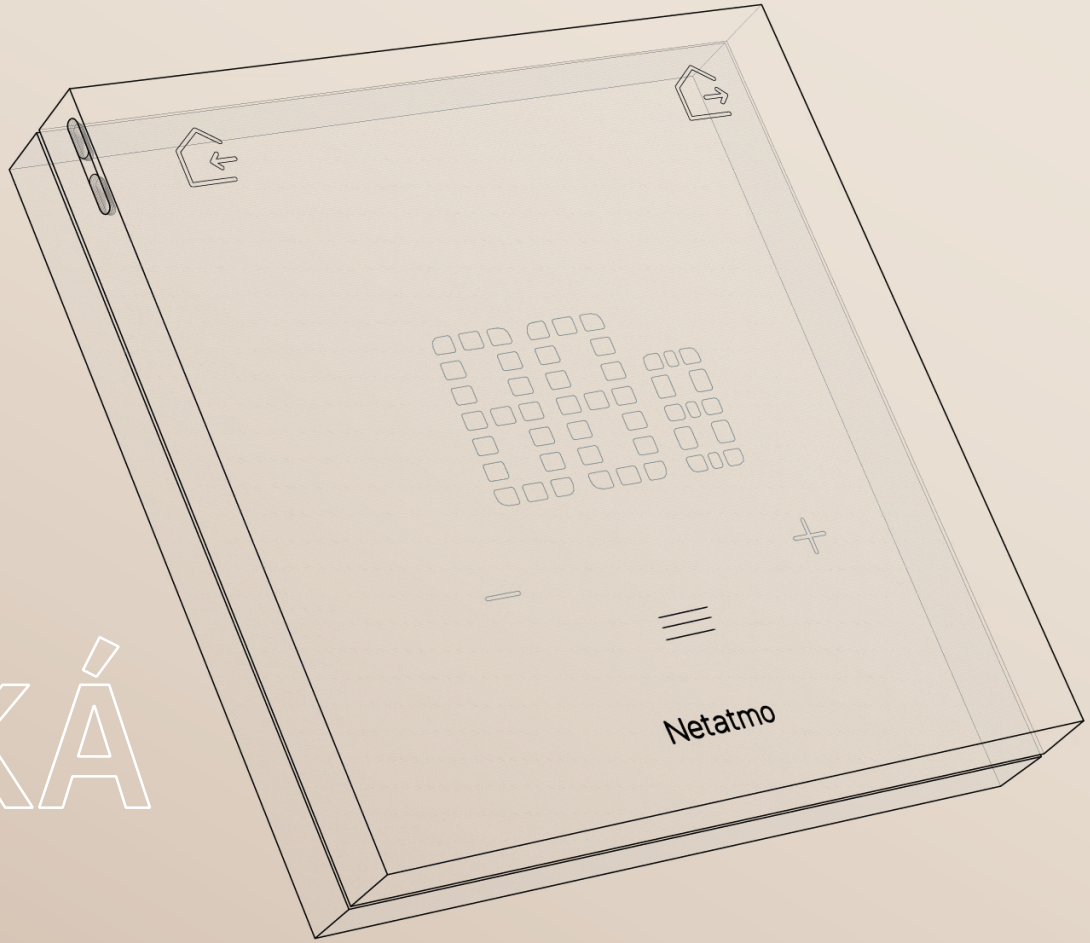

Netatmo

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Thermostat ORIGINAL.

Děkujeme, že jste si vybrali Netatmo!

Tato příručka vám představí všechny funkce, abyste rychle zvládli ovládání produktu, jeho rozhraní i mobilní aplikace.



Poznámka: kdykoli se můžete vrátit na začátek kapitoly / do předchozí kapitoly nebo přejít na další kapitolu kliknutím na jednu z těchto šipek

Obsah.

01 Sortiment *(strana 5)*

Hlavní součásti nabídky, architektura, instalace

02 Displej termostatu *(strana 10)*

Zobrazení a tlačítka na produktu

03 Aplikace *(strana 14)*

Úvodní obrazovka, změna režimu, změna plánu, ruční ovládání, scénáře, nastavení, kompatibilita s Matter

04 Programování *(strana 23)*

Průvodce plánováním, teplotní sady, úpravy a změny

05 Užitečné funkce pro všechny *(strana 28)*

Aktivita a bilance, Eco-Assist (geolokace), Předtápění, Auto-Care, Uzamčení

06 Nápověda a podpora *(strana 35)*

Nainstalujte produkt podle jednotlivých kroků online průvodce.

Kliknutím otevřete instalačního průvodce


Poté termostat nastavte a ovládejte v aplikaci Home + Control.

Home + Control



01

OBJEVTE SORTIMENT

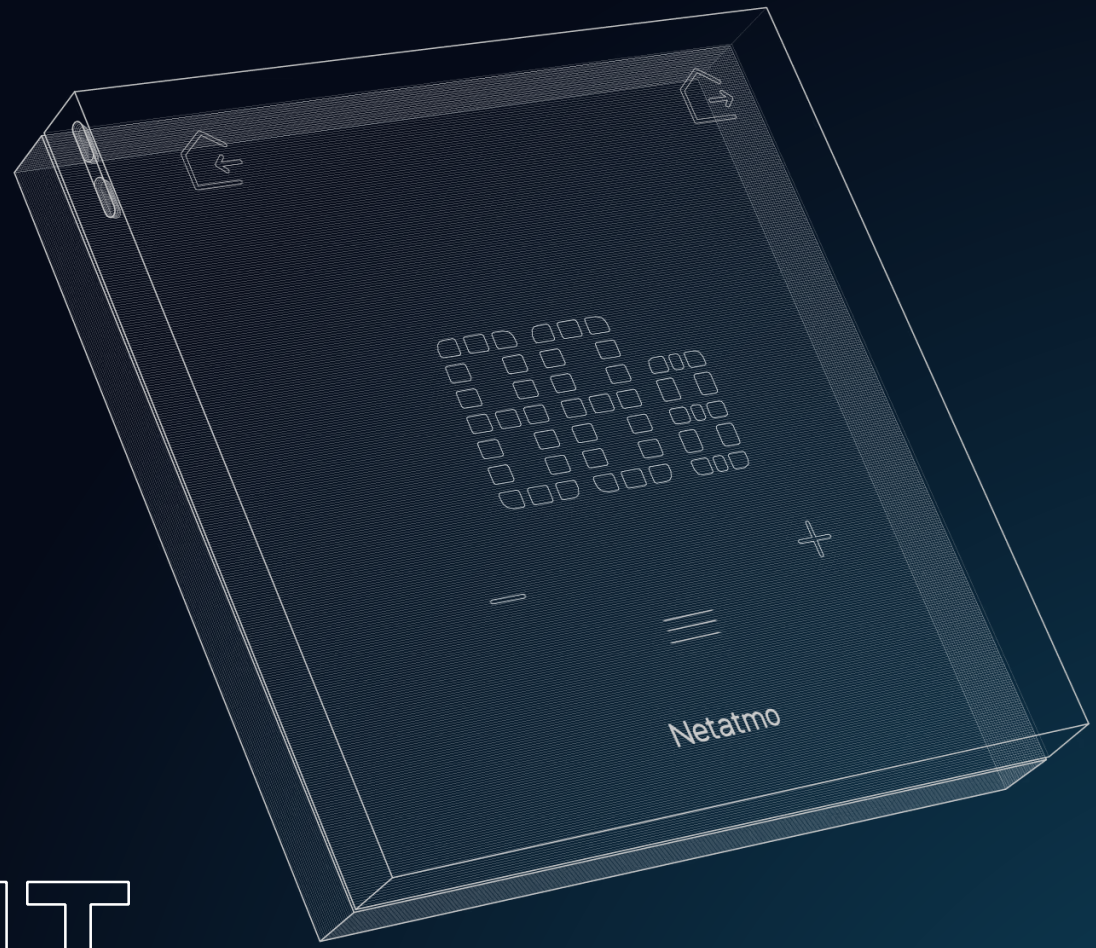

Hlavní součásti nabídky.




Thermo Hub
Brána: mozek celé instalace vytápění
Wi-Fi / Zigbee – 230 V



Thermostat ORIGINAL
Nastavení vytápění a měření teploty
Zigbee – 3 baterie AA



Thermo Link
Bezdrátový přijímač
Beznapěťový kontakt (ON/OFF)
Zigbee – 230 V

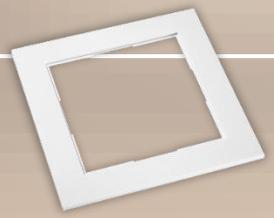


Krycí nástěnný rámeček
Drátová instalace termostatu



Stolní stojánek
Bezdrátová instalace termostatu

Thermo Hub v srdci celého systému.

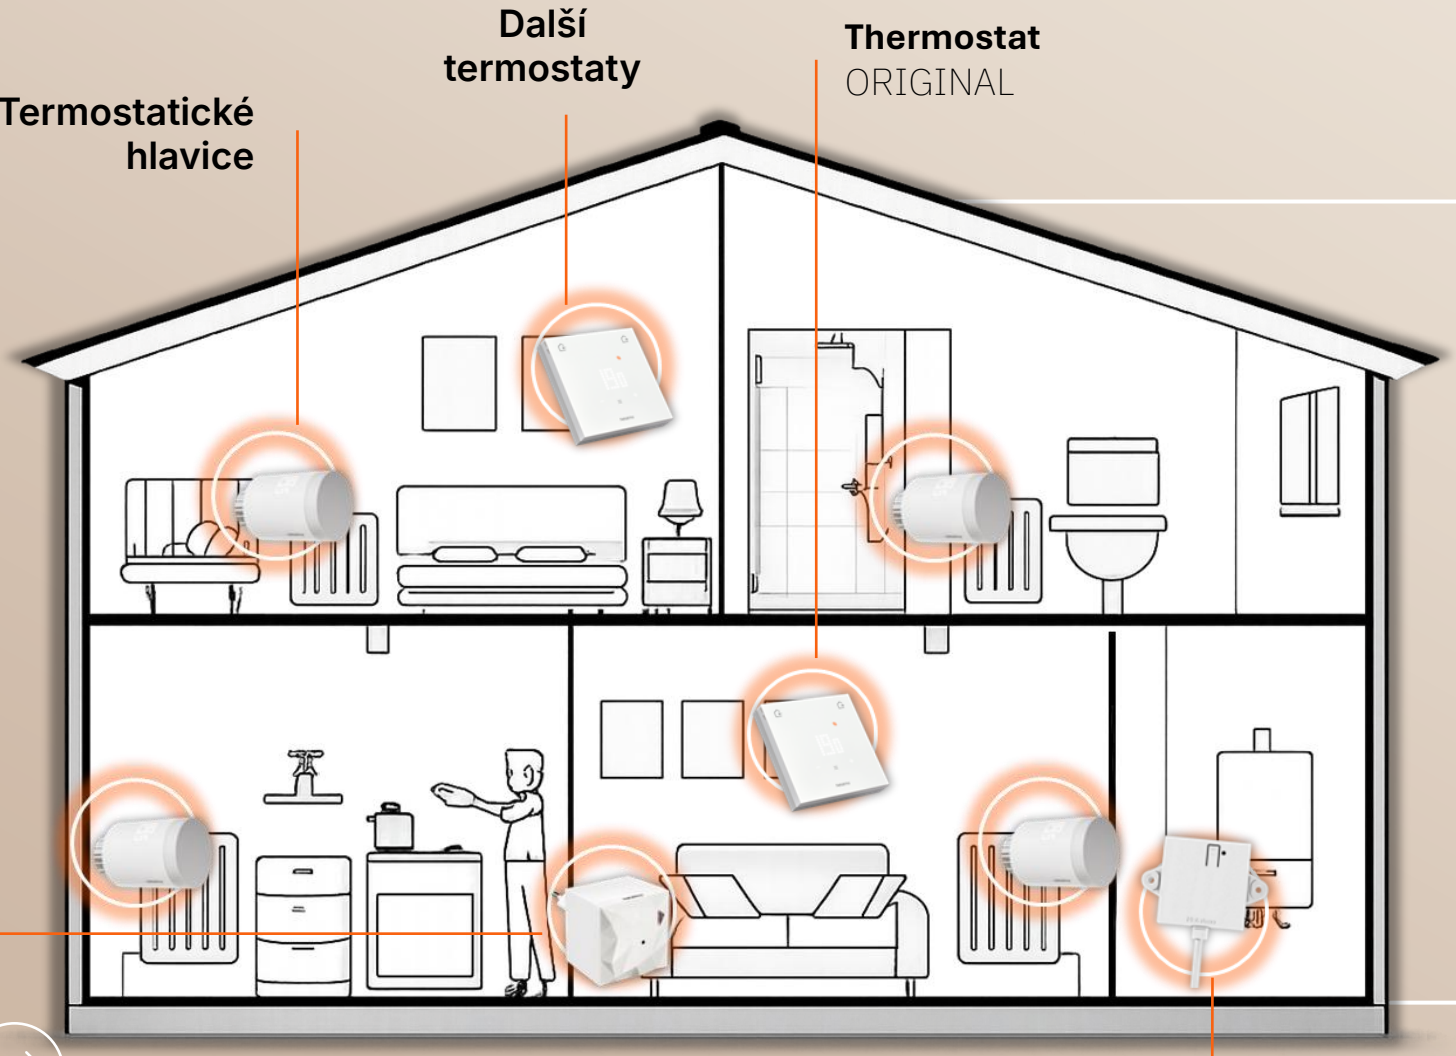


Thermo Hub (brána)
Mozek celé instalace

Přizpůsobivý systém
Drátová i bezdrátová instalace


Modulární systém
Řízení jedné i více zón

Rozšiřitelný systém
Ekosystém Legrand

Drátová nebo bezdrátová instalace termostatu.

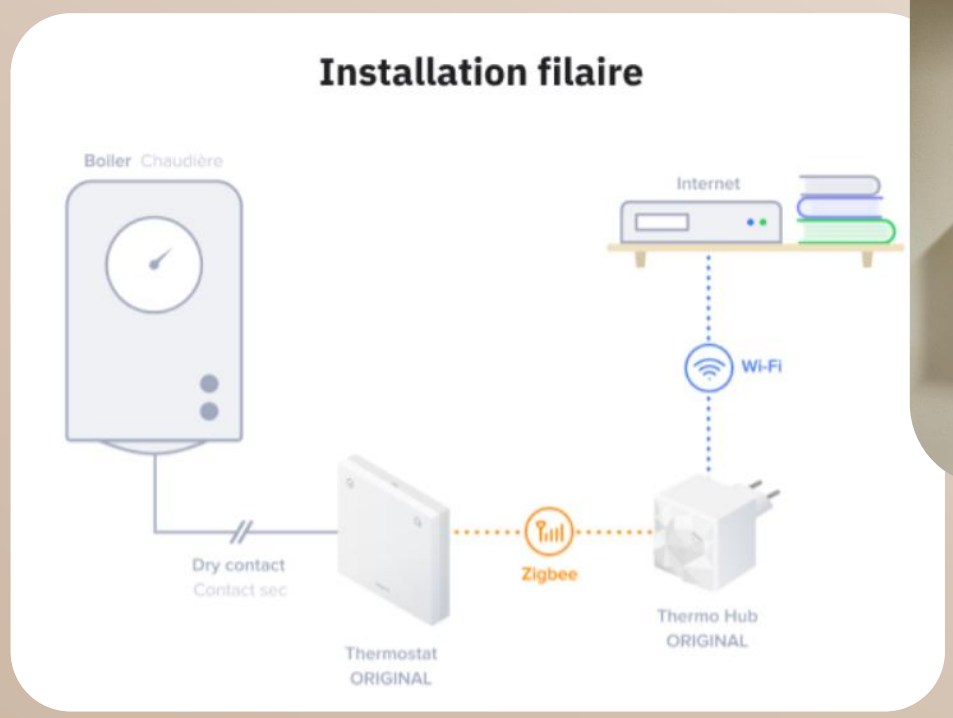



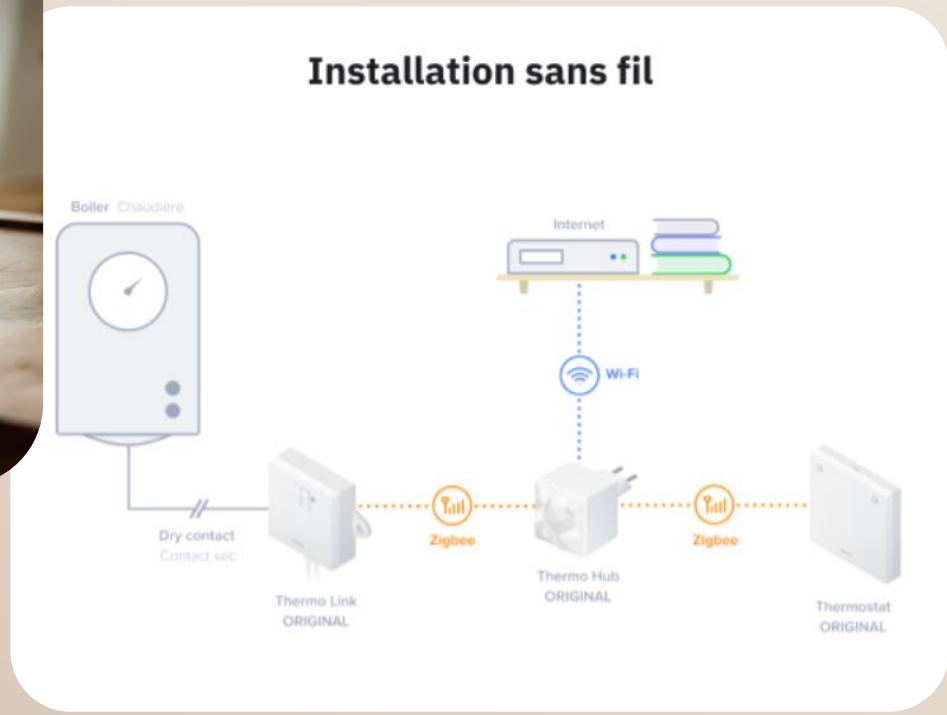

V některých případech máte sadu určenou pro jeden typ instalace.
Pokud chcete přejít z drátové instalace na bezdrátovou,
jednoduše přidejte Thermo Link v aplikaci.


Nastavte teplotu místnost po místnosti.

Doplňte termostat o **termostatickou hlavici ORIGINAL** (prodává se samostatně), kterou nainstalujete na všechny teplovodní radiátory.

Teplotu v každé místnosti řídíte nezávisle podle svých potřeb a denní doby. Chladnější ložnice v noci, teplejší koupelna ráno... vytápění přizpůsobíte místnost po místnosti a maximalizujete úspory.



02 OBJEVTE DISPLEJ TERMOSTATU

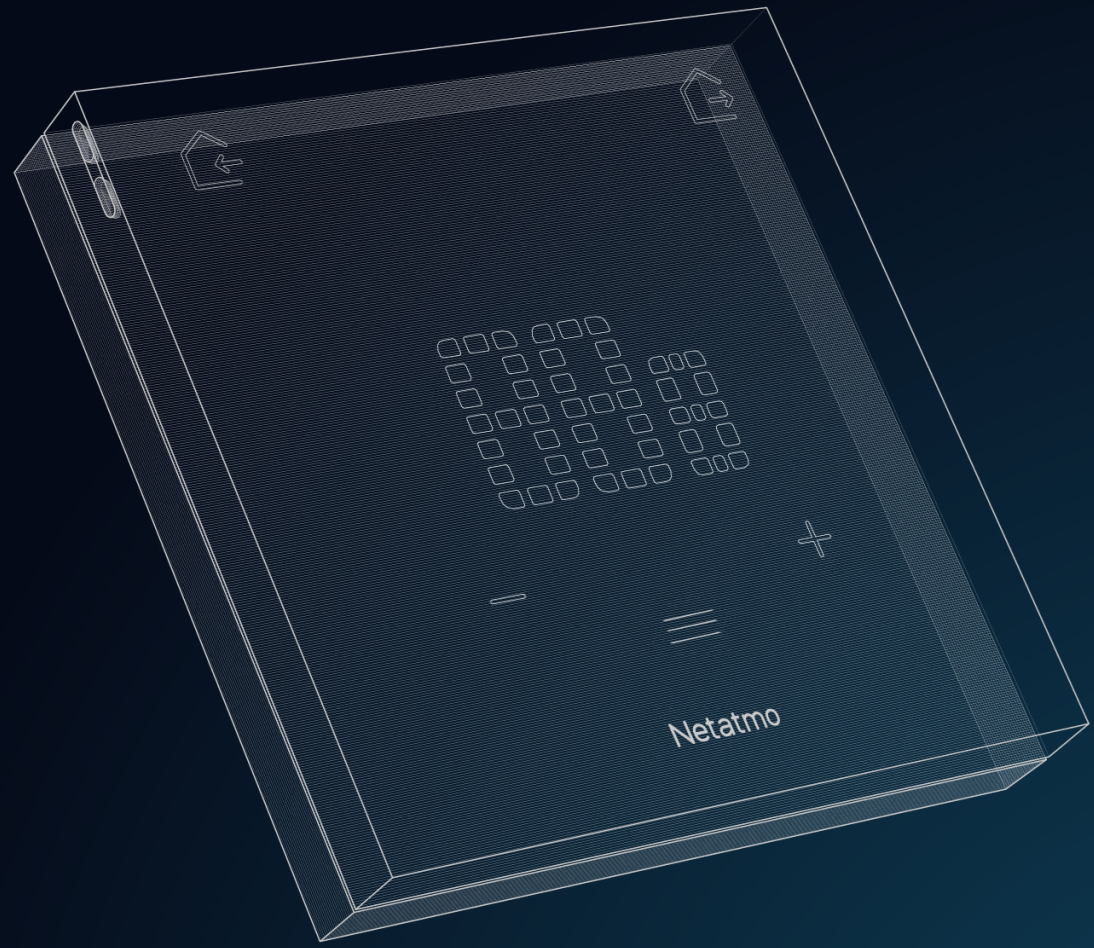

Klepnutím termostat probudíte.

Displej termostatu se po 6 sekundách nečinnosti automaticky uspí kvůli nižší spotřebě energie!

Teploty
Zobrazuje aktuální teplotu v domě (s přesností na 0,1 °C), nebo cílovou teplotu po stisknutí středového tlačítka

Ovládání teploty
Klepnutím na + nebo – zvýšíte nebo snížíte cílovou teplotu (po 0,5 °C)



Středové tlačítko
Prvním klepnutím probudíte displej termostatu a zobrazíte teplotu v místnosti

Druhým klepnutím zobrazíte cílovou teplotu a přejdete k ovládání teploty (+/–)

Sledujte upozornění a probíhající akce.

Upozornění Auto-Care
Tyto ikony se rozsvítí při nízkém stavu baterií nebo při ztrátě spojení s Thermo Hubem (bránou)
Více informací na str. 33



Vytápění v provozu
Termostat vysílá požadavek na vytápění do systému, ke kterému je připojen (kotel, tepelné čerpadlo...)

Probíhá ruční ovládání
Termostat nepostupuje podle plánu. Byla provedena ruční změna +/– nebo zapnut režim Nepřítomnost / Ochrana proti mrazu.
Více informací na str. 19

Displej uzamčen
Změnu cílové teploty na termostatu nelze provést.
Více informací na str. 34

Ovládejte celý dům jediným gestem.



Doplňte Thermostat ORIGINAL o produkty „With Netatmo“ a získejte ještě více možností

Z displeje termostatu spustíte dva přizpůsobitelné domácí scénáře.

Aktivujte například „Odchod“ a snižte vytápění v celém domě při neplánované nepřítomnosti.


A pokud máte doma další chytré produkty Legrand „*With Netatmo*“, můžete například jediným gestem ovládat vytápění, světla i žaluzie!

Více o scénářích na str. 20



03

OBJEVTE APLIKACE

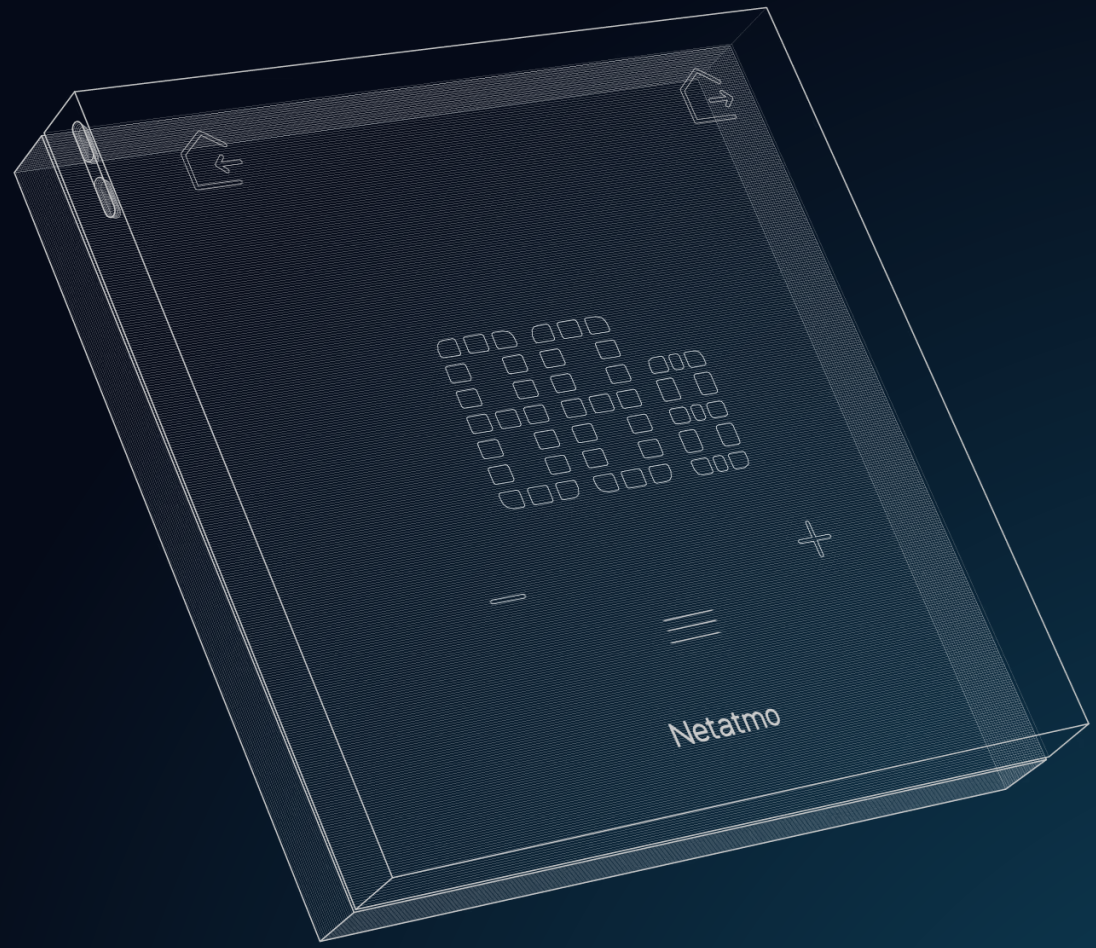

Naše aplikace.



Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Aplikace Home + Control

V srdci vaší chytré domácnosti: aplikace sdružuje všechna zařízení pro komfort a úsporu energie od skupiny Netatmo – Legrand – Bticino.

home.netatmo.com

Webová aplikace

Je dostupná pouze z počítače a nabízí jednotný přehledný panel pro sledování a analýzu vaší chytré domácnosti.

Úvodní obrazovka.



Venkovní počasí

Vnitřní teplota

Aktuální plán / režim

Domácí scénáře

(Posunutím zobrazíte další scénáře)

Ovládání cílové teploty




Z úvodní obrazovky máte přístup k nejdůležitějším funkcím pro ovládání termostatu a k přehlednému menu.

Můžete **sledovat všechna aktuální nastavení i podmínky uvnitř** a venku.

Vlevo: ukázka obrazovky s jednou místností a jedním termostatem

Změna režimu.

Přístup k různým režimům vytápění

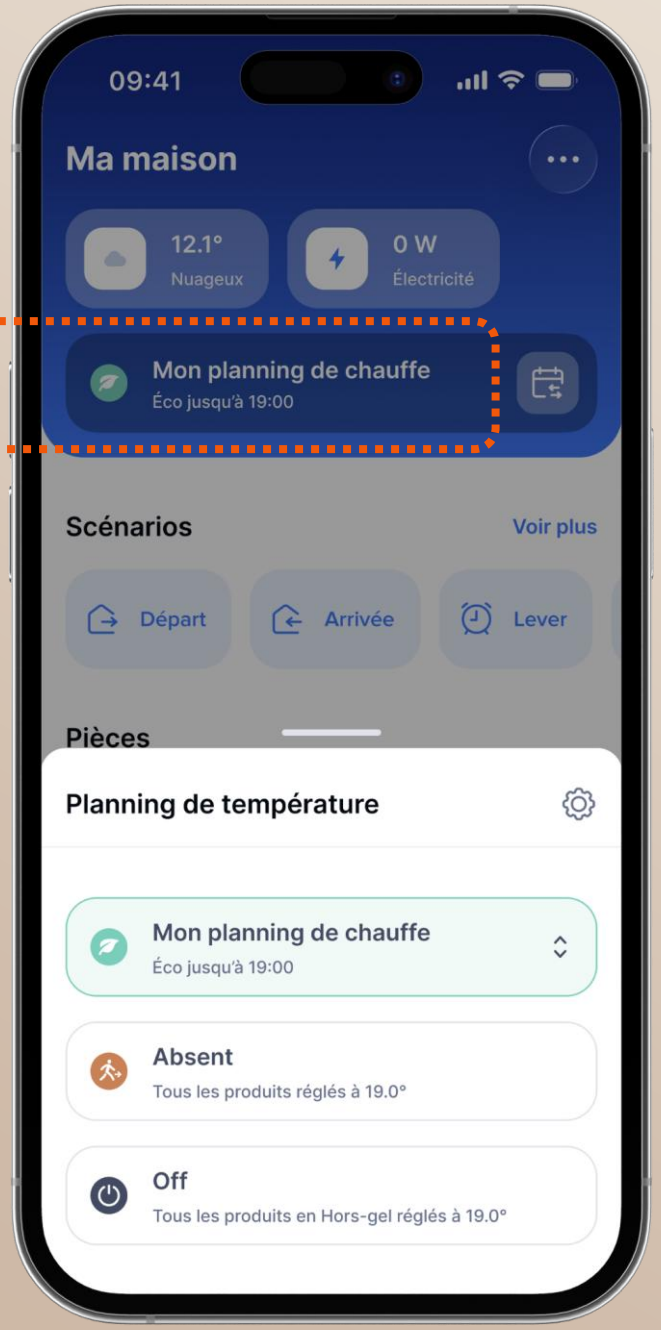


Na úvodní obrazovce aplikace vidíte aktuální plán nebo režim vytápění.

Pro přepnutí do režimu Nepřítomnost nebo Vypnuto / Ochrana proti mrazu stačí klepnout na kartu s plánem vytápění a vybrat požadovaný režim.

Teplotu přiřazenou každému režimu změníte v: Nastavení > Plány > Upravit teploty.

U režimů Nepřítomnost a Vypnuto můžete v případě potřeby nastavit i dobu trvání.

Změna plánu.

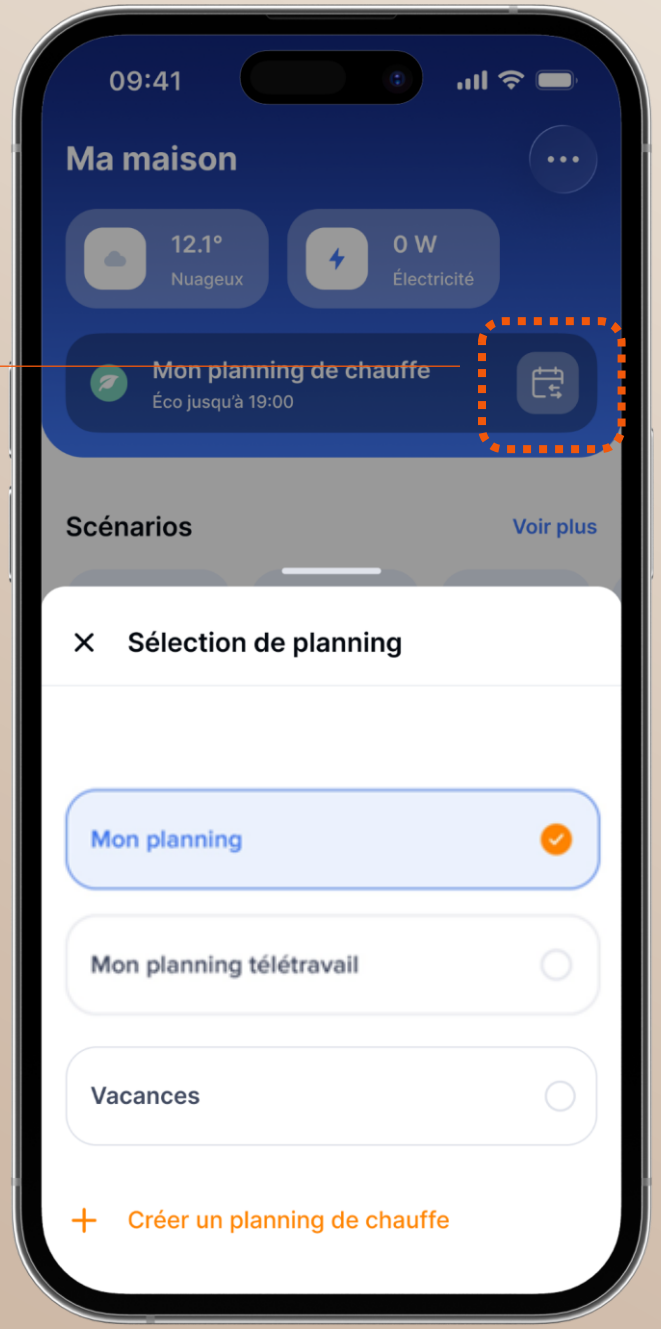

Přístup ke změně plánu

Na úvodní obrazovce aplikace vidíte aktuální plán nebo režim vytápění.

Pro změnu aktuálního plánu stačí klepnout na tlačítko a vybrat požadovaný plán.

V této části můžete také vytvořit nový teplotní plán.

Podrobnosti a úpravy plánů najdete v nastavení aplikace.

Ruční ovládání.





Vypnutí vytápění

Přístup k ručnímu ovládání posuvníkem nebo tlačítky +/–


Na displeji termostatu poznáte probíhající ruční ovládání podle této ikony

Na úvodní obrazovce aplikace nebo v detailu místnosti ovládáte teplotu tlačítky + / – nebo modrým posuvníkem.

Teplotu můžete ručně zvýšit nebo snížit v aplikaci nebo přímo na displeji termostatu. Termostat pak po nastavenou dobu (výchozí 3 h) nepostupuje podle aktuálního plánu.

Výchozí dobu ručního ovládání změníte v: Nastavení > Tepelný komfort (od 5 min do 12 h).

Domácí scénáře.

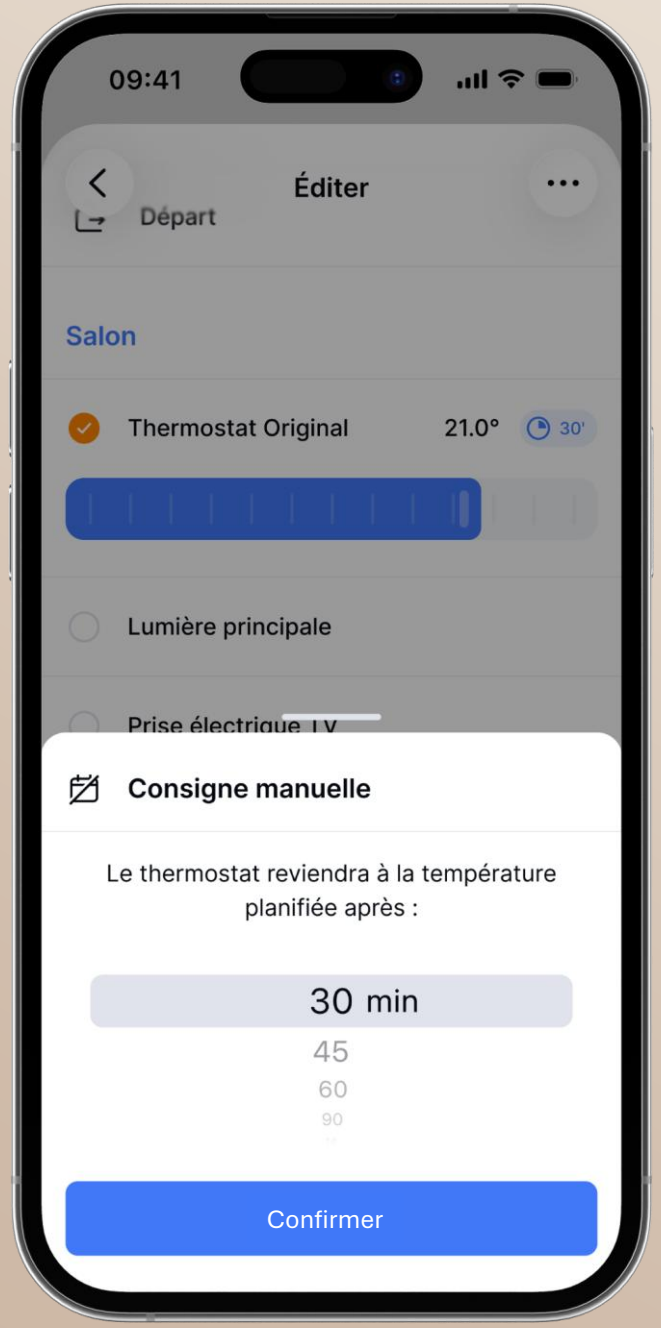

Départ

Arrivée

Po aktivaci scénáře se na displeji termostatu zobrazí ikona ručního ovládání


Tlačítka Příchod / Odchod najdete na úvodní obrazovce aplikace i na displeji termostatu.

Oba scénáře nastavíte v: Nastavení > Scénáře.

Můžete nastavit výchozí teplotu a dobu jejího trvání – termostat po tuto dobu nepostupuje podle plánu.

Pomocí scénářů můžete ovládat i další produkty řady *With Netatmo*, například světla nebo žaluzie.

Nastavení.

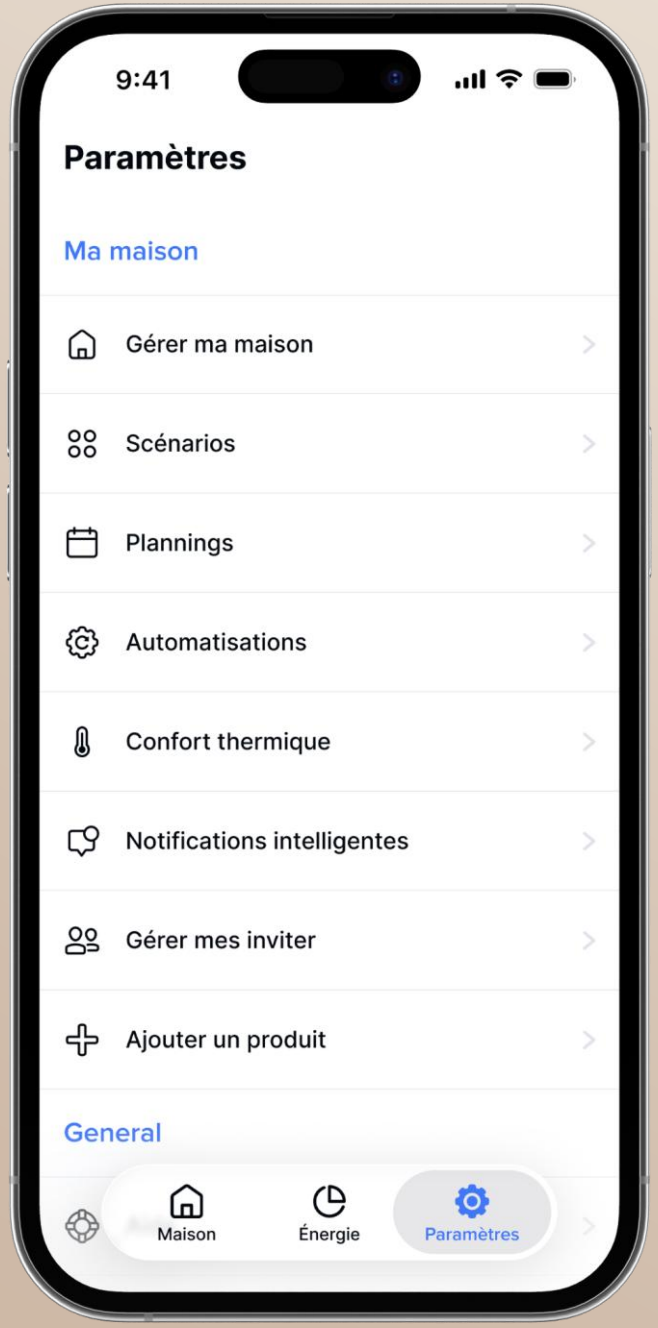

Z navigační lišty se dostanete přímo do menu Nastavení.

Najdete zde všechna nastavení týkající se termostatu i celé domácnosti.

- ✓ *Správa domácnosti:* nastavení místností a produktů, stav připojení a baterie...
- ✓ *Scénáře* a *Plány:* vytváření a úpravy, změna výchozích teplot
- ✓ *Tepelný komfort:* včetně předtápění a doby ručního ovládání
- ✓ *Chytrá oznámení:* vytváření a úpravy oznámení souvisejících s produktem

Kompatibilita a sdílení přes Matter.



Thermostat ORIGINAL je kompatibilní se standardem Matter prostřednictvím certifikovaného Thermo Hubu (brány).


Díky tomu můžete využít kompatibilní platformy chytré domácnosti, jako jsou Apple Home, Google Home, Alexa nebo SmartThings.

Pro sdílení přes Matter musíte mít Thermo Hub a termostat nastavené v aplikaci Home + Control.

Poté produkt přidáte do svého systému přes Matter přímo ze zařízení Apple nebo Android. Celý postup najdete **kliknutím sem**.

04

OBJEVTE PROGRAMOVÁNÍ

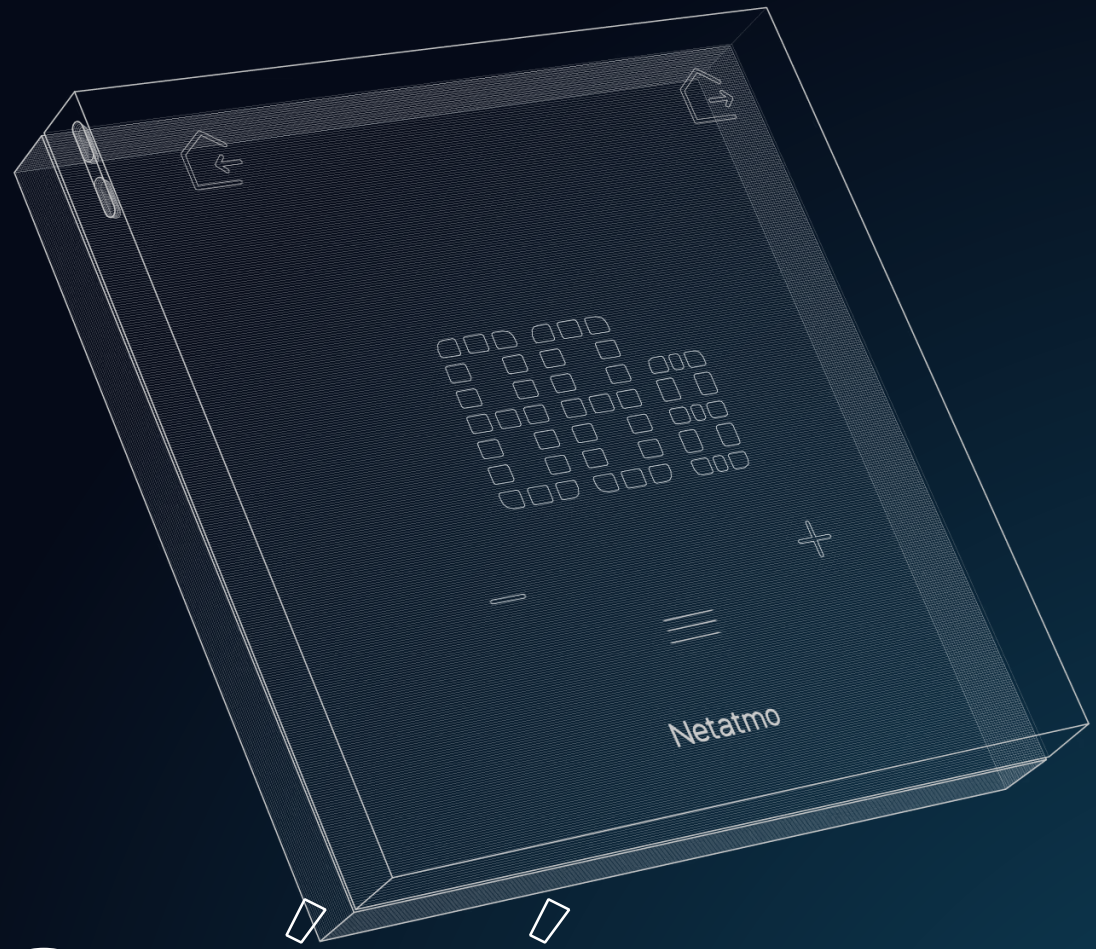

Programování zapnuto, energie ušetřena.

Díky programování přizpůsobíte vytápění svému rytmu a přítomnosti doma.


Úspora energie, aniž byste na to museli myslet!



Váš plán vznikne po několika otázkách.

Už při nastavení termostatu vám **Průvodce plánováním pomůže vytvořit teplotní plán**.

Stačí odpovědět na několik otázek o vašich zvyklostech ve všední dny i o víkendu a plán, podle kterého se bude termostat řídit, je hotový!

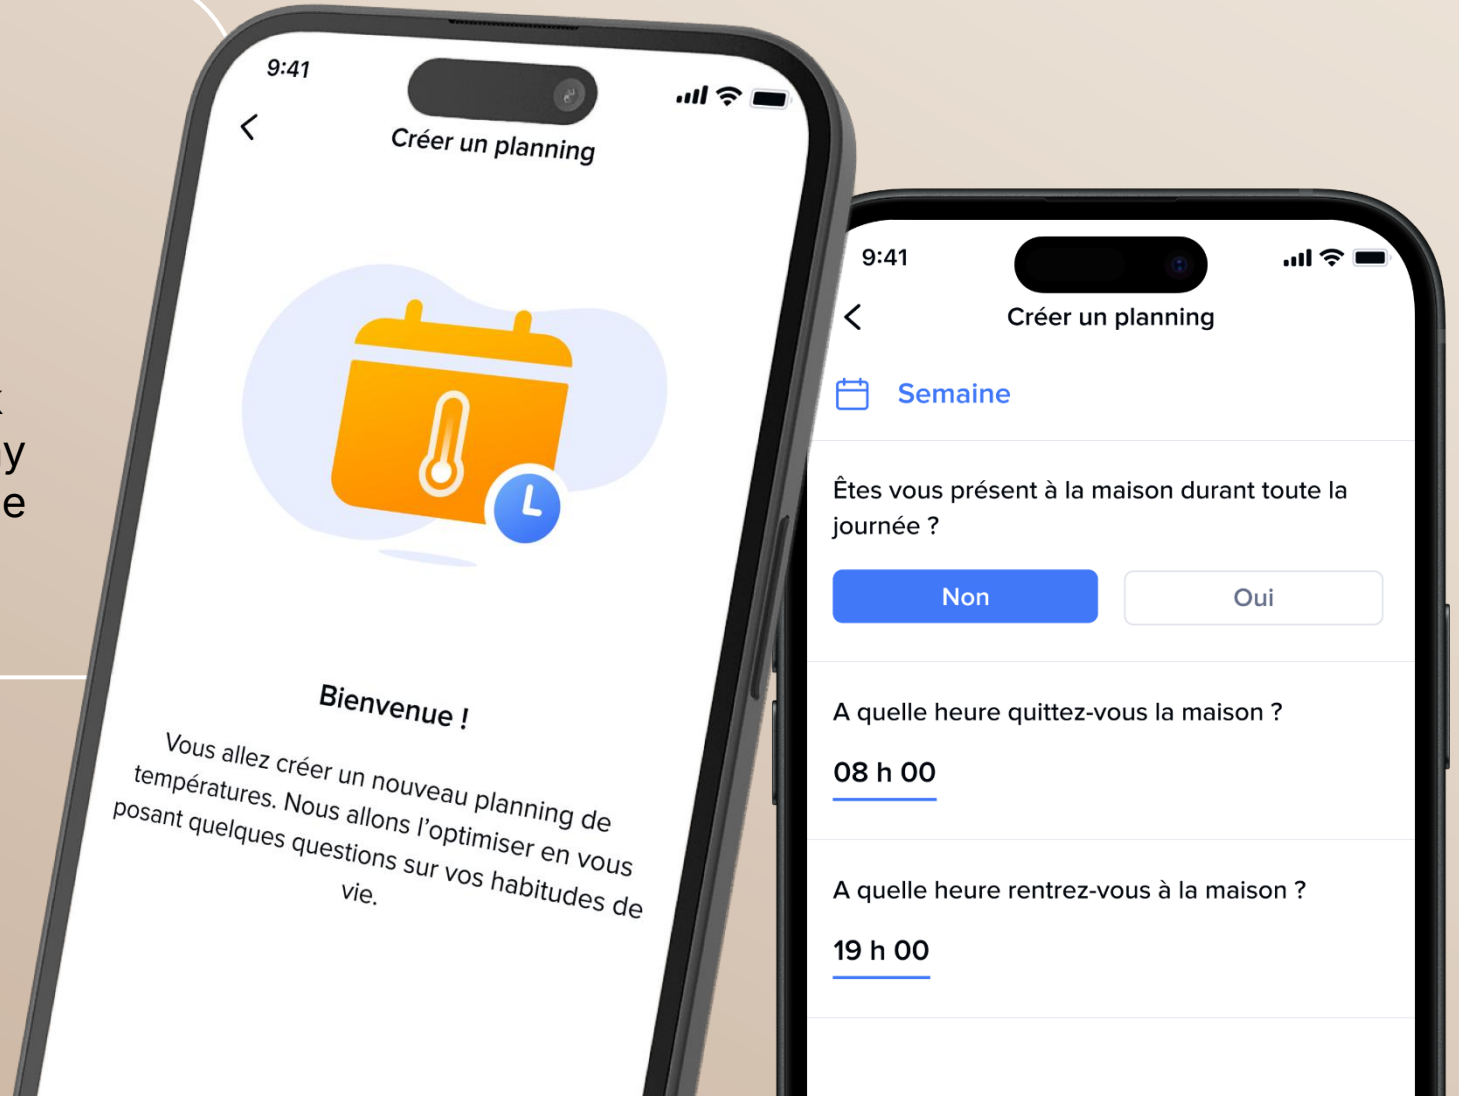

Váš plán využívá různé teplotní sady.

Komfort
Ideální teplota,
když jste doma


Noc
Snížená teplota
během spánku

Eco
Úsporná teplota,
když nejste doma


Komfort+
Vyšší komfortní teplota
na přechodnou dobu

+

Do plánu můžete přidat i další vlastní teplotní sady!

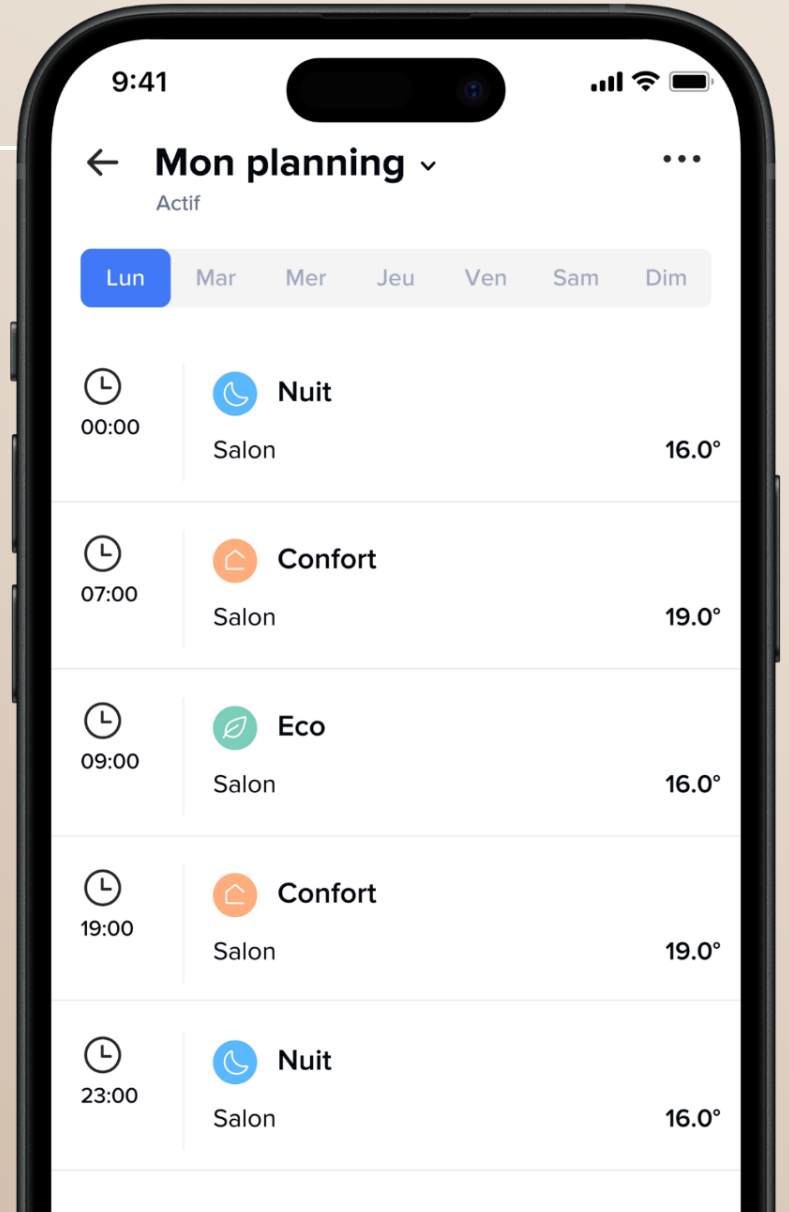

Váš plán se přizpůsobí vašim potřebám.

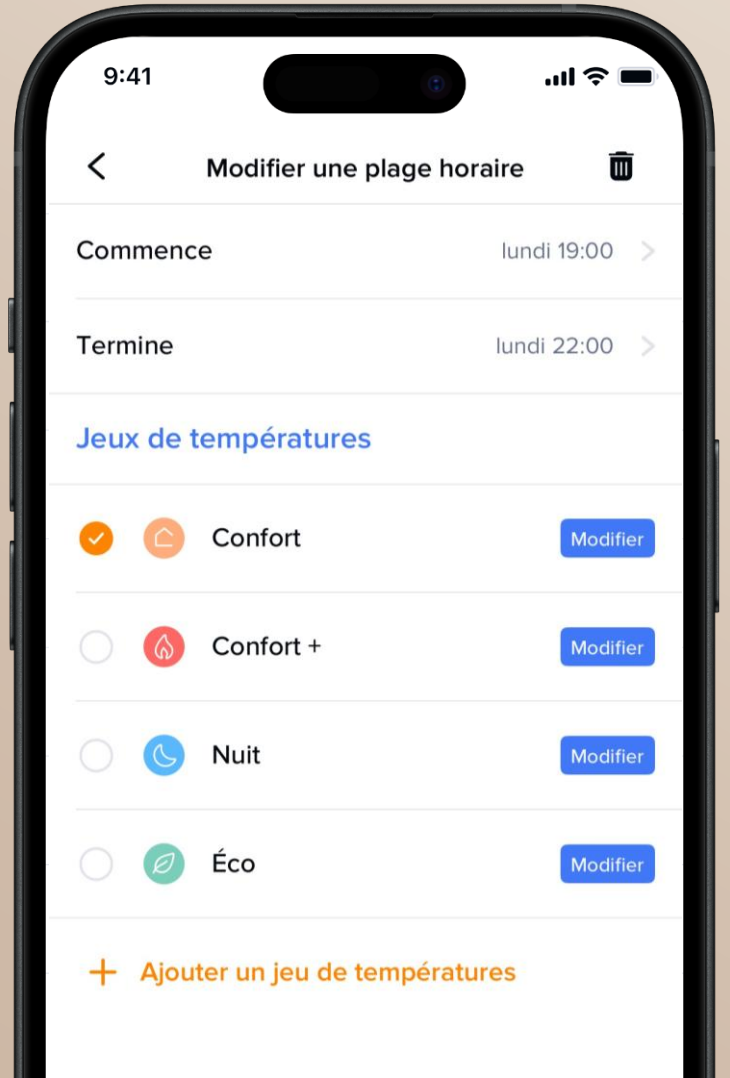


V nastavení otevřete sekci Plány. Zde najdete všechny vytvořené plány a můžete je upravovat.

U každého plánu pak můžete:

- upravit časové úseky,
- upravit teplotní sady,
- kopírovat a vkládat dny a ušetřit tak čas při stejném denním rytmu

05 UŽITEČNÉ FUNKCE PRO VŠECHNY

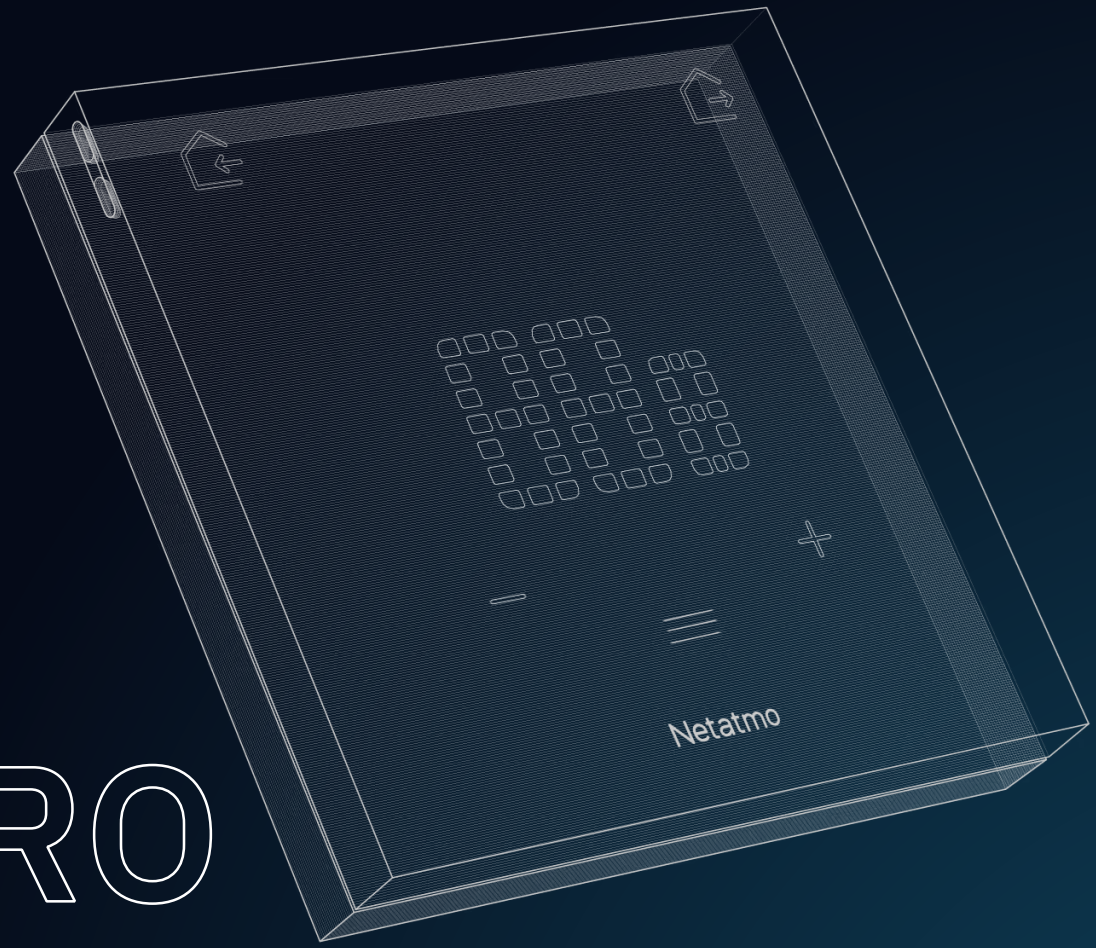

Žádné kompromisy v pohodlí.

Thermostat ORIGINAL vám nabízí **užitečné funkce pro optimální uživatelský zážitek** při řízení komfortu doma i na dálku.



Aktivita a bilance.





V navigační liště zvolte Energie – najdete tu křivky aktivity v reálném čase i jejich historii


Z navigační lišty se dostanete přímo k energetické bilanci a sledování aktivity vytápění.

Každý měsíc si v aplikaci můžete prohlédnout svou bilanci. Lépe tak porozumíte své spotřebě díky srozumitelným analýzám a vysvětlujícím faktorům přizpůsobeným vašemu domu.

Najdete zde také celý vývoj a historii teplotních křivek a fází činnosti vytápění za zvolené období.

Funkce Eco-Assist.



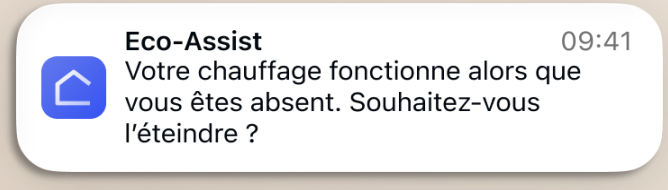



Už nezapomenete vypnout vytápění při odchodu – díky upozornění v telefonu založenému na geolokaci.


Toto oznámení platí pro všechny vaše produkty vytápění ORIGINAL a pro celý dům. Následně se sami rozhodnete, zda v aplikaci zasáhnete.

Funkci aktivujete v:
Nastavení > Chytrá oznámení > Vytápění zůstalo zapnuté po odchodu > Potvrdit.



Pro přesnější předtápění využijte měření venkovního modulu chytré meteostanice Netatmo.

Funkce Předtápění.

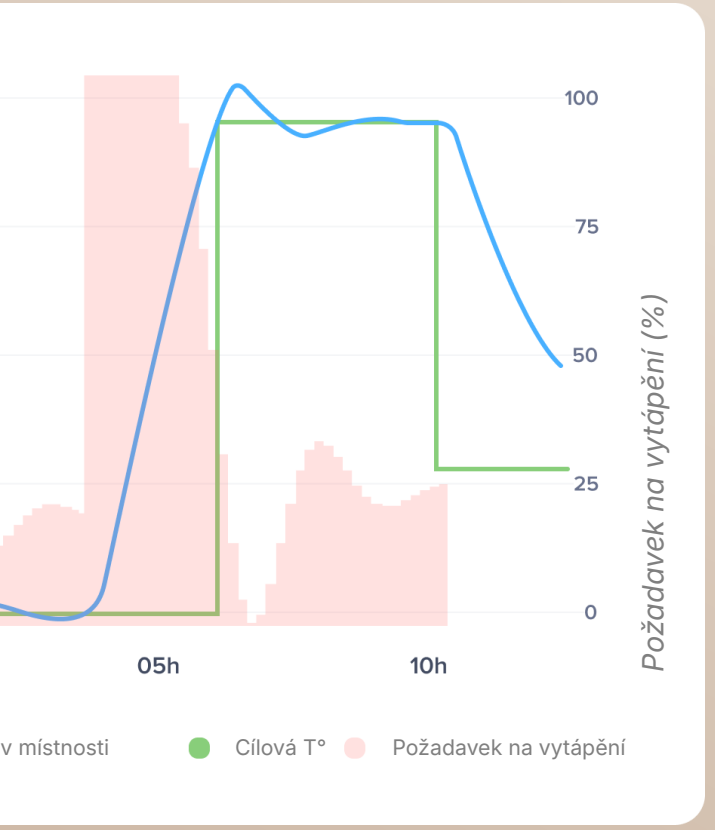


Předtápění je funkce, která spustí vytápění dříve, aby bylo cílové teploty dosaženo přesně v čase uvedeném v plánu vytápění domácnosti.

Funkce zohledňuje vlastnosti domu i venkovní počasí a zajišťuje tak optimální komfort.

Předtápění zapnete nebo vypnete v: Nastavení > Tepelný komfort > Předtápění.

Výchozí doba předtápění je 30 min. Po několika týdnech používání se přizpůsobí vlastnostem vašeho domu.

Funkce Auto-Care.

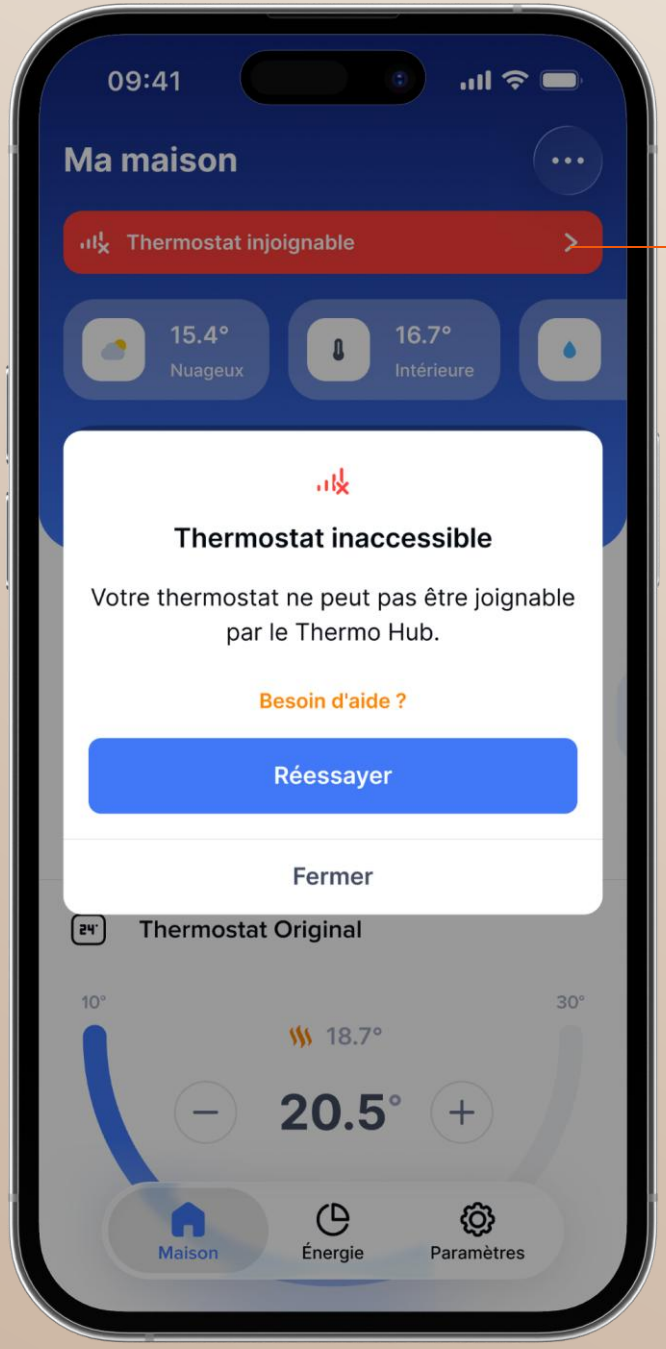


Upozornění Auto-Care uvidíte na úvodní obrazovce aplikace nebo v chytrých oznámeních.

Díky funkci Auto-Care vás termostat upozorní, kdykoli je potřeba vaše pozornost, aby vytápění dál fungovalo optimálně.

Tato funkce zahrnuje dvě části:

- Slabé nebo vybité baterie: první upozornění přijde přibližně 1 měsíc před vybitím baterií (podle používání a typu baterií)
- Porucha produktu nebo systému: upozornění, pokud systém například nedokáže dosáhnout správné teploty

Funkce Uzamčení.

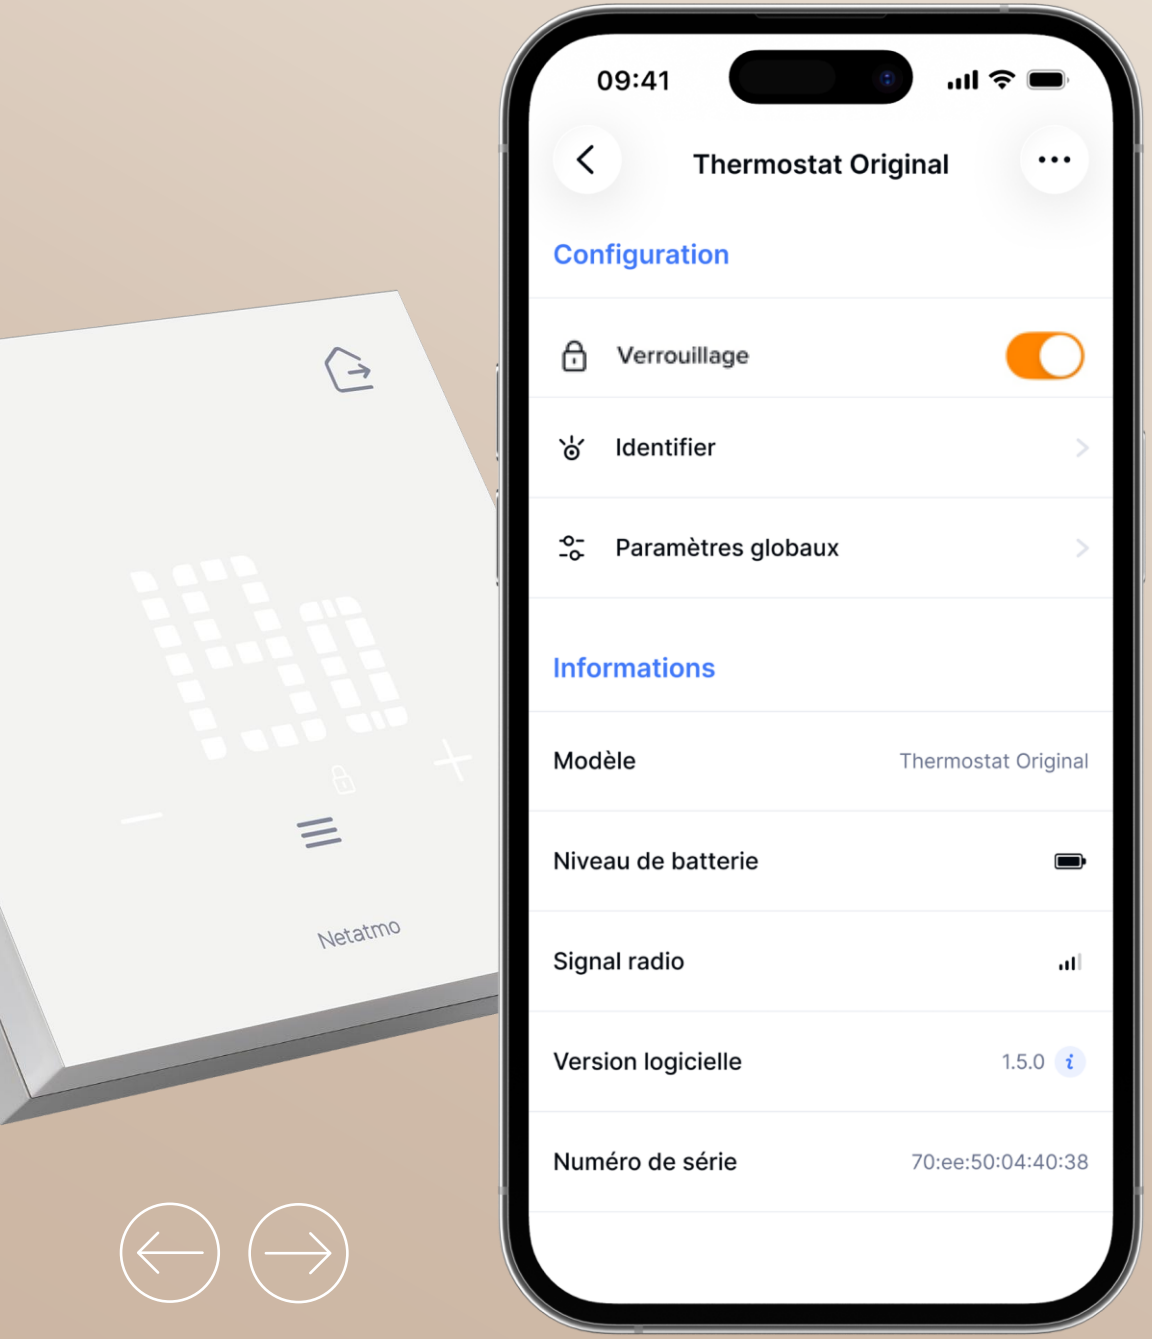


Funkce Uzamčení zabraňuje nechtěným změnám na displeji termostatu – vše tak máte pod kontrolou, i na dálku.


Funkci lze zapnout nebo vypnout přímo na displeji termostatu současným podržením tlačítek + a – po dobu 5 sekund.

Zapnout nebo vypnout ji můžete také v aplikaci: Nastavení > Správa domácnosti > [Místnost] > [Název produktu] > Uzamčení.

06

NÁPOVĚDA A PODPORA

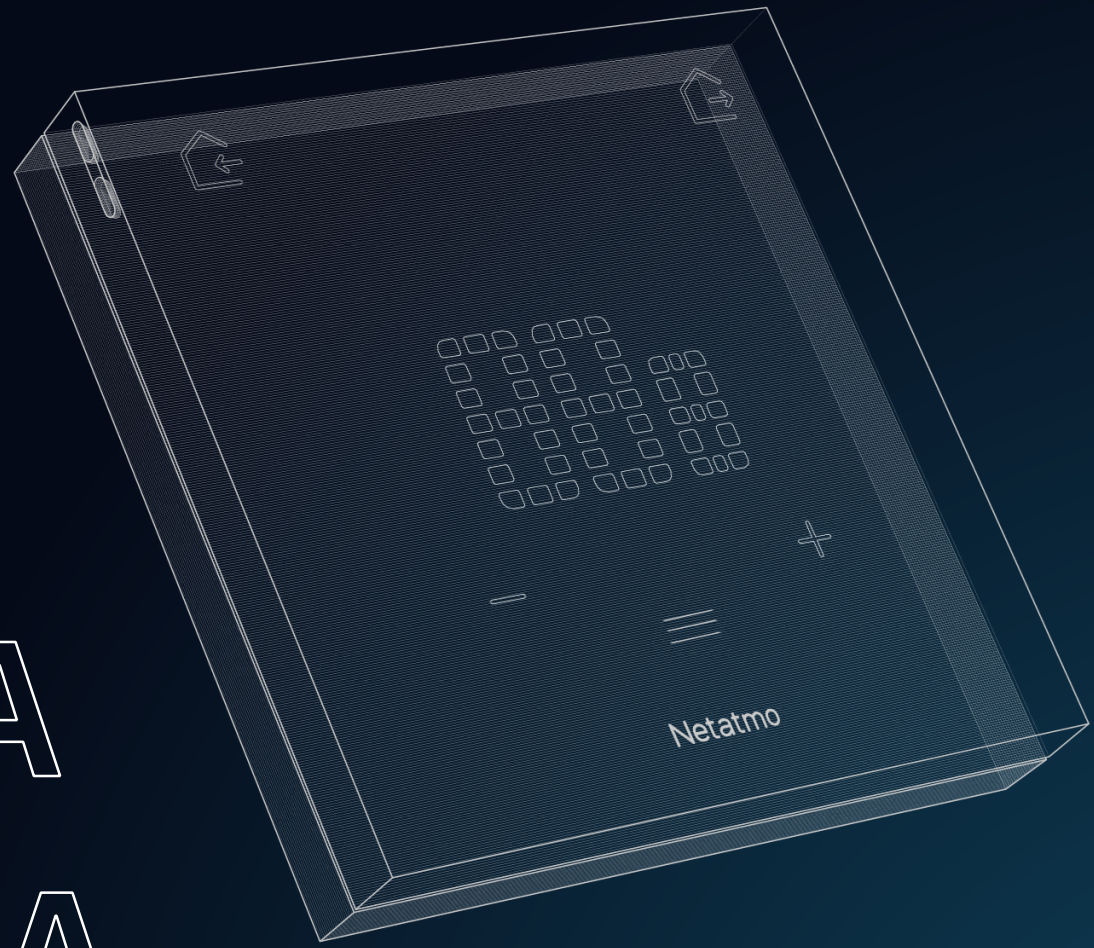

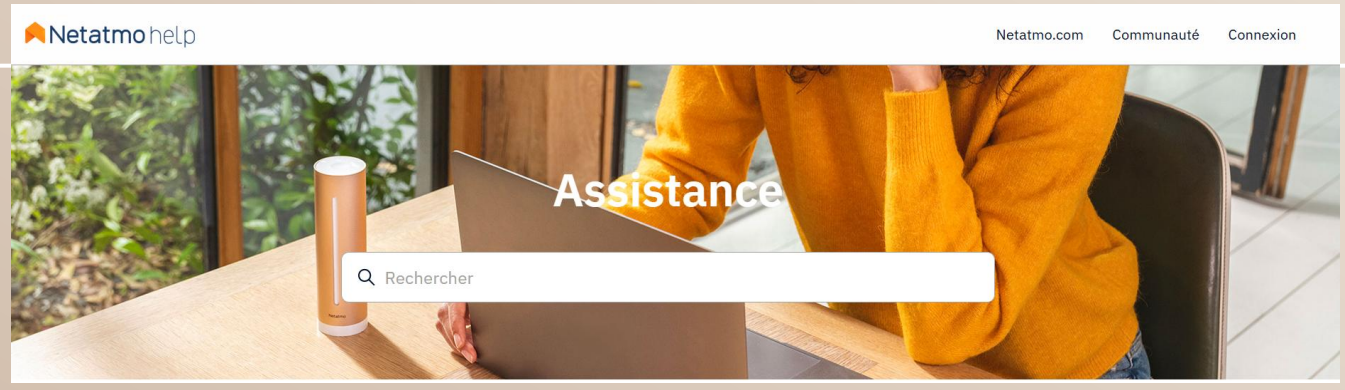

Online podpora
Nejčastější dotazy, vysvětlení funkcí a návrhy řešení

helpcenter.netatmo.com

Netatmo

Une marque de legrand®

www.netatmo.com