




OS-10 aktivní reprosoustavy

návod k použití

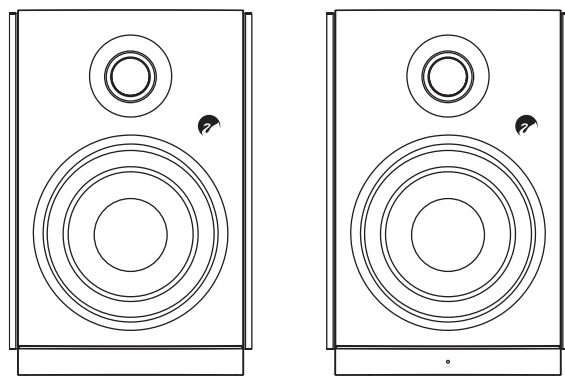

Z důvodu změn v designu nebo z jiných důvodů nemusí informace o výrobku obsažené v tomto návodu plně odpovídat vašemu konkrétnímu výrobku. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího oznámení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti.



 Symbol blesku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku; napětí může dosahovat takové hodnoty, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

 Symbol vykřičníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny k obsluze. Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit.

Tento přístroj musí být používán v takových prostorách, kde k němu lze zajistit volný přístup vzduchu.

Přístroj nikdy nedávejte takové místo, kde by mohlo dojít k překrytí ventilačních otvorů, jako je například knihovna nebo zásuvka.

Tento přístroj smí být napájen elektřinou pouze z takového zdroje, jehož charakteristiky odpovídají štítku na zadním panelu přístroje. Napájecí kabel k výrobku je nutné umístit tak, aby se snížila pravděpodobnost jeho poškození přišlápnutím nebo propíchnutím; týká se to zejména zástrčky, zásuvky a míst, kde kabel vychází z těla přístroje.

Před čištěním výrobku musí být přístroj odpojen z elektrické zásuvky.

Čištění provádějte výhradně jen způsobem, který je v tomto návodu uveden.

Nemá-li být přístroj delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Vyskytnou-li se technické potíže s provozem přístroje, obraťte se na odborný servis.

A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

B. Do přístroje se dostal cizí objekt nebo do přístroje natekla kapalina.

C. Přístroj byl vystaven dešti nebo tekutině.

D. Přístroj funguje nestandardně nebo velmi špatně.

E. Přístroj utrpěl pád nebo má poškozený kryt.

Nikdy se nesnažte opravit přístroj sami. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být vždy zástrčka správně celá zasunuta do zásuvky.

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Neotvírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

Při odpojování přístroje ze zásuvky vždy držte zástrčku a tažením ji vysuňte ze zásuvky.

Netahejte za napájecí kabel. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ani prodlužovací kabel; mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Varování

Při opravě nebo výměně potřebných součástí musí servisní technik použít díly/součásti určené výrobcem nebo díly/součásti, které mají stejné vlastnosti jako původní díly/součásti. Nesprávná náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem či může nést jiná rizika.

Napájení

Před připojením přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte a ujistěte se, že provozní napětí uvedené na zadním panelu přístroje odpovídá napětí v zásuvce.


VAROVÁNÍ: Je velmi nebezpečné zasouvat zástrčku s neizolovaným vodičem do elektrické zásuvky.

PROHLÁŠENÍ

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Dojde-li k závadě, nahlédněte do tohoto návodu nebo požádejte o opravu kvalifikovanou osobu. Nesnažte se zařízení opravovat sami – výrobce v takovém případě nenese žádnou zodpovědnost za možné důsledky neodborného zásahu.

ROZBALENÍ A SCHÉMA PŘÍSTROJE

Zkontrolujte, zda balení přístroje obsahuje všechny uvedené součásti.

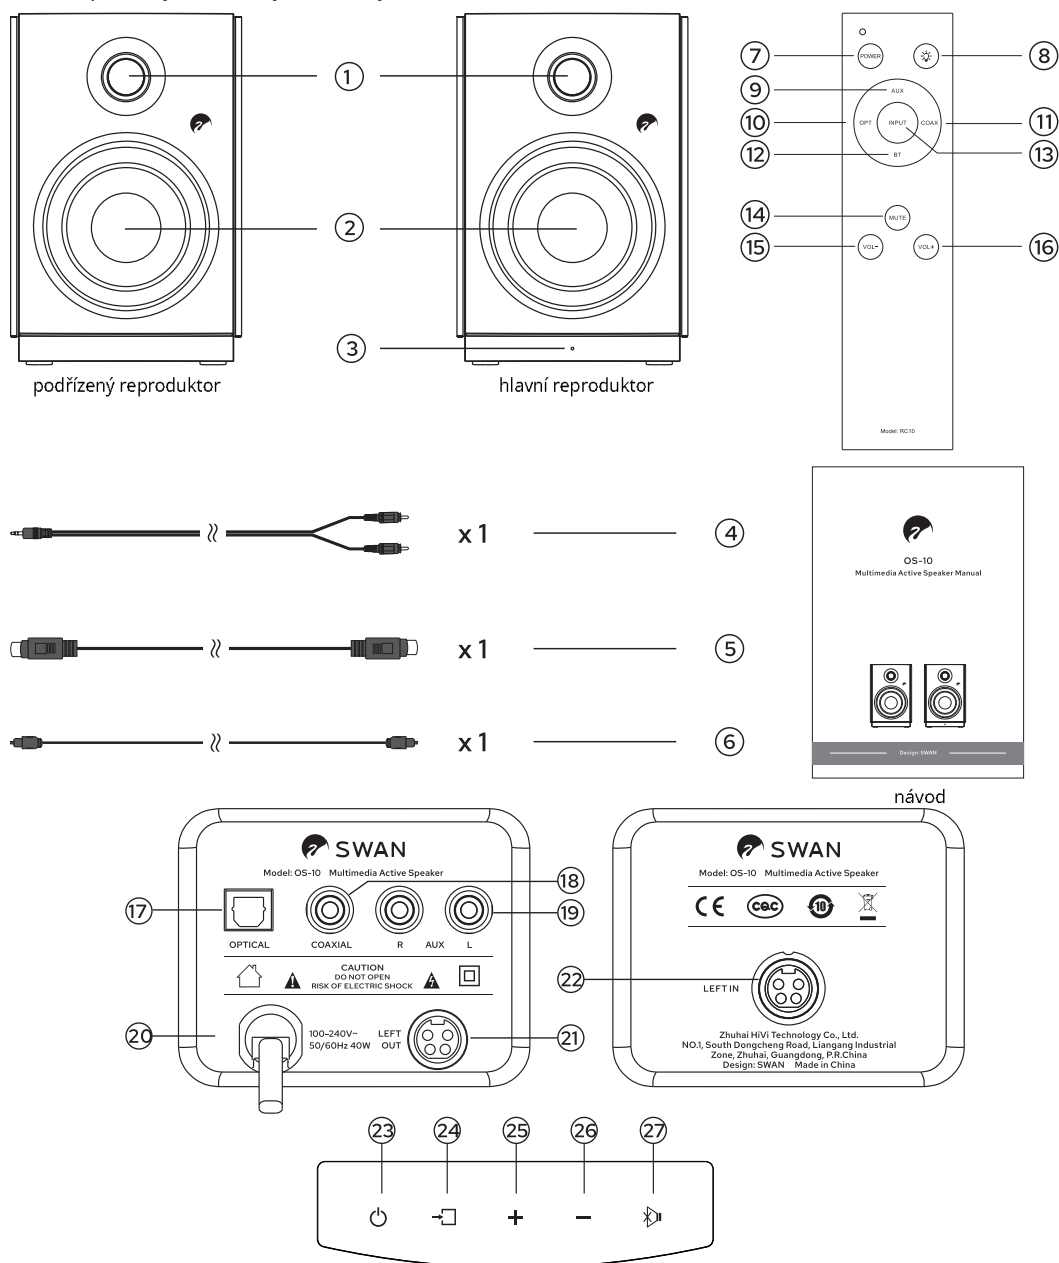


- | | |
|---|--|
| 1. vysokofrekvenční reproduktor | 16. zvýšit hlasitost |
| 2. nízkofrekvenční reproduktor | 17. optické rozhraní |
| 3. přijímač | 18. koaxiální rozhraní |
| 4. audio kabel RCA na 3,5mm | 19. rozhraní AUX |
| 5. propojovací kabel reprosoustav | 20. napájecí kabel |
| 6. optický propojovací kabel | 21. výstup levého reproduktoru |
| 7. napájení | 22. vstup levého reproduktoru |
| 8. ovladač podsvícení dotykového panelu | 23. ☰ Dlouhým stiskem přístroj zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu |
| 9. vstup AUX | 24. ➡ Stiskem vybíráte vstupy |
| 10. optický vstup | 25. + Stiskem zvýšíte hlasitost |
| 11. koaxiální vstup | 26. — Stiskem snížíte hlasitost |
| 12. vstup Bluetooth | 27. 🔊 Stiskem reprosoustavu ztišíte (když bliká červená, je reprosoustava ztišená) |
| 13. výběru režimu vstupu | |
| 14. ztlumit | |
| 15. snížit hlasitost | |

Poznámky:

Po zapnutí systému se dotykový panel rozsvítí jeho funkce vypnutí bude účinná teprve po jednom cyklu přepnutí do pohotovostního režimu a opětovném zapnutí.

Podsvícení dotykového panelu se vypne po 5 minutách nečinnosti. Podsvícení se zapne po stisku kteréhokoliv tlačítka dotykového displeje.


PŘIPOJENÍ REPROSOUSTAVY

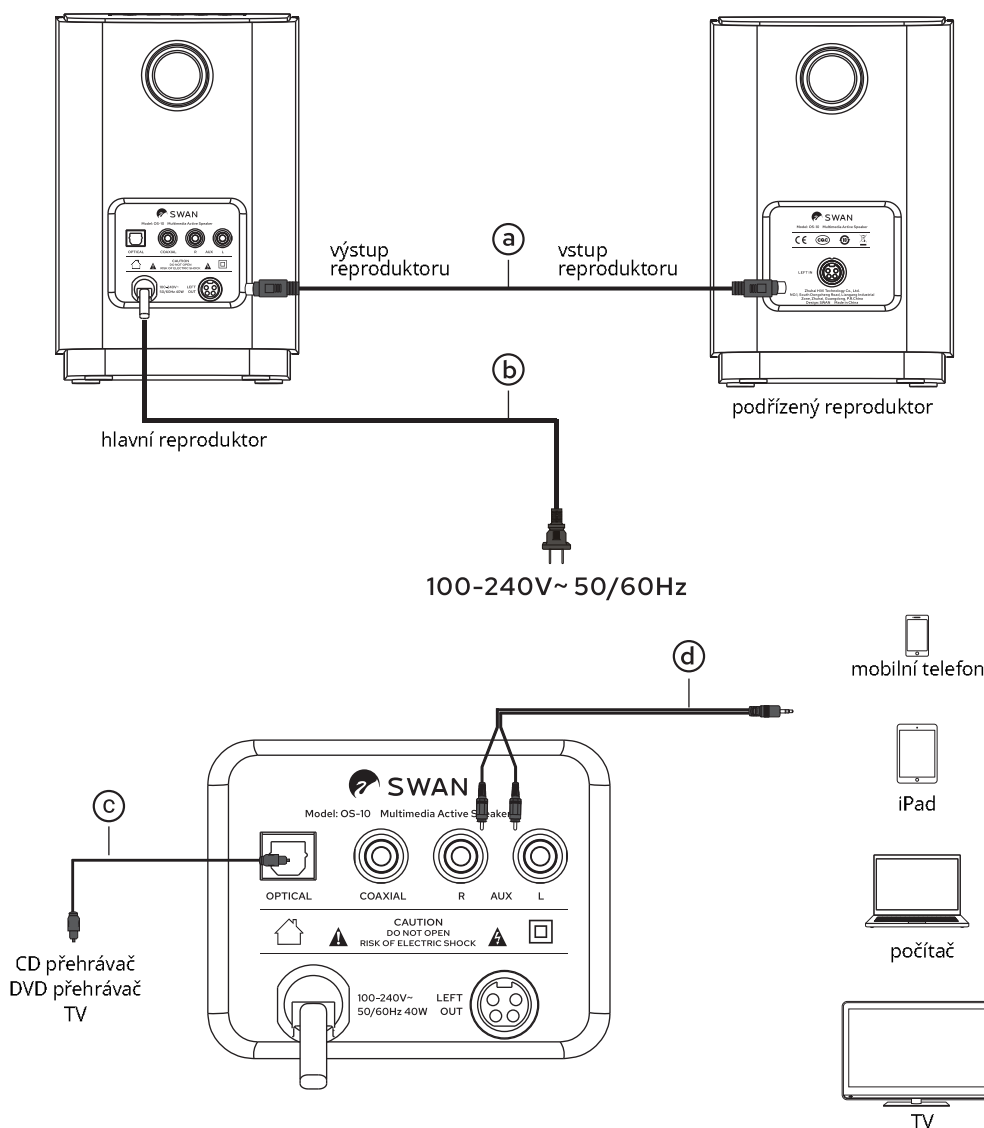

- a) Propojení hlavní a podřízené reprosoustavy.
- b) Připojení hlavní reprosoustavy ke zdroji napájení.
- c) Optické propojení s přehrávačem CD/přehrávačem DVD/televizním přijímačem.
- d) Připojení přes AUX s počítačem, televizním přijímačem, tabletem apod.


PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Režim Bluetooth zvolte buď přes dálkový ovladač nebo stiskem ovladače hlasitosti/vstupu na zadním panelu. Kontrolka by měla blikat modře. Na svém telefonu vyberte přístroj D300. Při úspěšném navázání spojení přes Bluetooth zůstane kontrola rozsvícena modře.

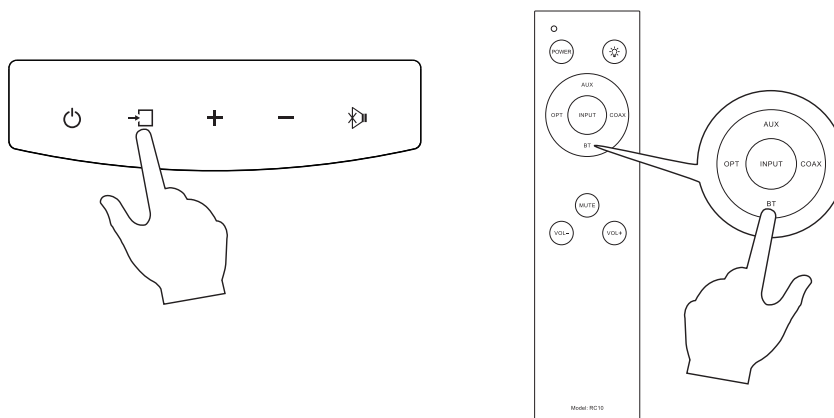

UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ

STOJAN

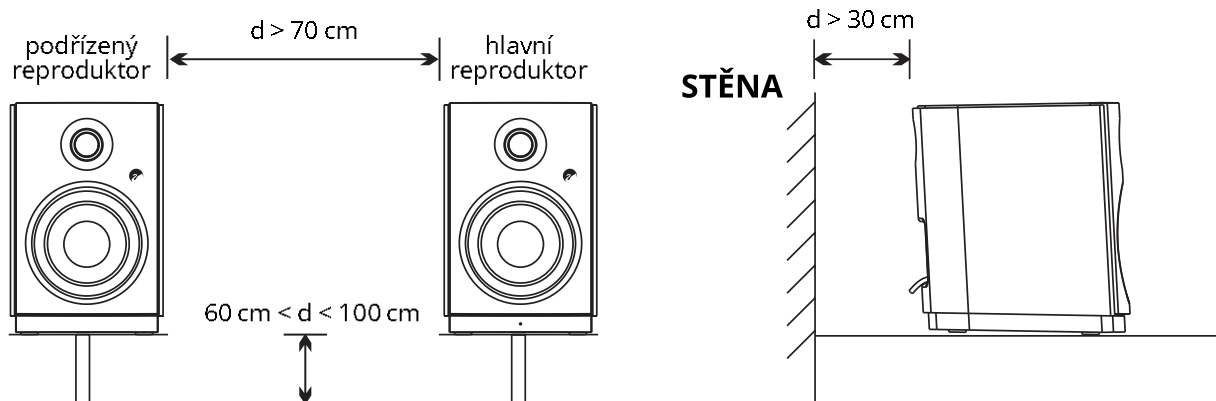

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada:	multimediální aktivní reprosoustava
typ:	OS-10
Typ systému:	2pásmový reproduktorový systém 4. řádu s bassreflexem
Soustava měničů:	4" woofer, 20mm měkký kopulový tweeter
Frekvenční odezva:	60 Hz (volný prostor)
Vstup zvuku:	Bluetooth 5.0 / optický / koaxiální / linkový
Výstupní výkon:	31 W + 31 W RMS, celkem 62 W RMS
Frekvence aktivního filtru DSP:	2,6 kHz
Rozměry (š x v x h):	133 x 202 x 190 mm
Hmotnost (jednotlivě):	hlavní: 2,2 kg; podřízený: 2,0 kg

ZÁBĚH REPROSOUSTAVY

Záběh je postup, kterým docílíte co nejvyšší kvality zvukového podání reprosoustavy. Než budou zesilovač a reproduktory pracovat optimálně, doporučujeme, aby byly v provozu po dobu 48–100 hodin.

Náhradou tohoto postupu je poslouchat sestavu na střední hlasitost 2 až 3 hodiny každý den, a takto bude možné reprosoustavu považovat za zaběhlou zhruba po jednom měsíci používání.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

- Vyhněte se působení magnetického pole.
- Nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu svitu.
- Nevystavujte delší dobu vysokým teplotám a vlhkému prostředí.
- Nedotýkejte se měničů holými rukama.
- Nevystavujte působení žíravých tekutin a plynů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Narazíte-li na problémy s kvalitou zvuku.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny měniče funkční.
 - Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.
- Pokud z některého reproduktoru nevychází zvuk:
 - Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a zda přehrávač přehrává.
 - Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na minimum.
 - Zkontrolujte, zda není přerušovaný nebo zkratovaný kabel mezi reprosoustavou a zdrojem zvuku.
- Pokud zvuk z jedné reprosoustavy nevychází:
 - Zkontrolujte nastavení zdroje zvuku.
 - Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pokud se vám nepodaří potíže odstranit, obraťte se prosím na prodejce výrobku.

POZNÁMKA

1. Používejte vždy stejný nebo podobný typ baterií, jinak hrozí riziko výbuchu.
2. Baterie nevystavujte přímému slunečnímu světlu, teplu, ani ohni.
3. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
4. U starších baterií se zkracuje vzdálenost, kdy dálkový ovladač reaguje. Když k takové situaci dojde, baterie v dálkovém ovladači vyměňte.
5.  Při likvidaci baterií se řiďte platnými předpisy. Baterie nevhazujte do běžného domovního odpadu.
6.  Tato ikona znamená, že zařízení patří do II. třídy nebo je vybaveno dvojitou izolací. Nevyžaduje zemnicí vodič.
7.  Tato ikona znamená, že je přístroj vhodný pouze pro vnitřní použití.

www.swanspeakers.com

<https://www.facebook.com/SwansSpeakers/>

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz