


SEVERIN



ART.-NO. **CY 007080**

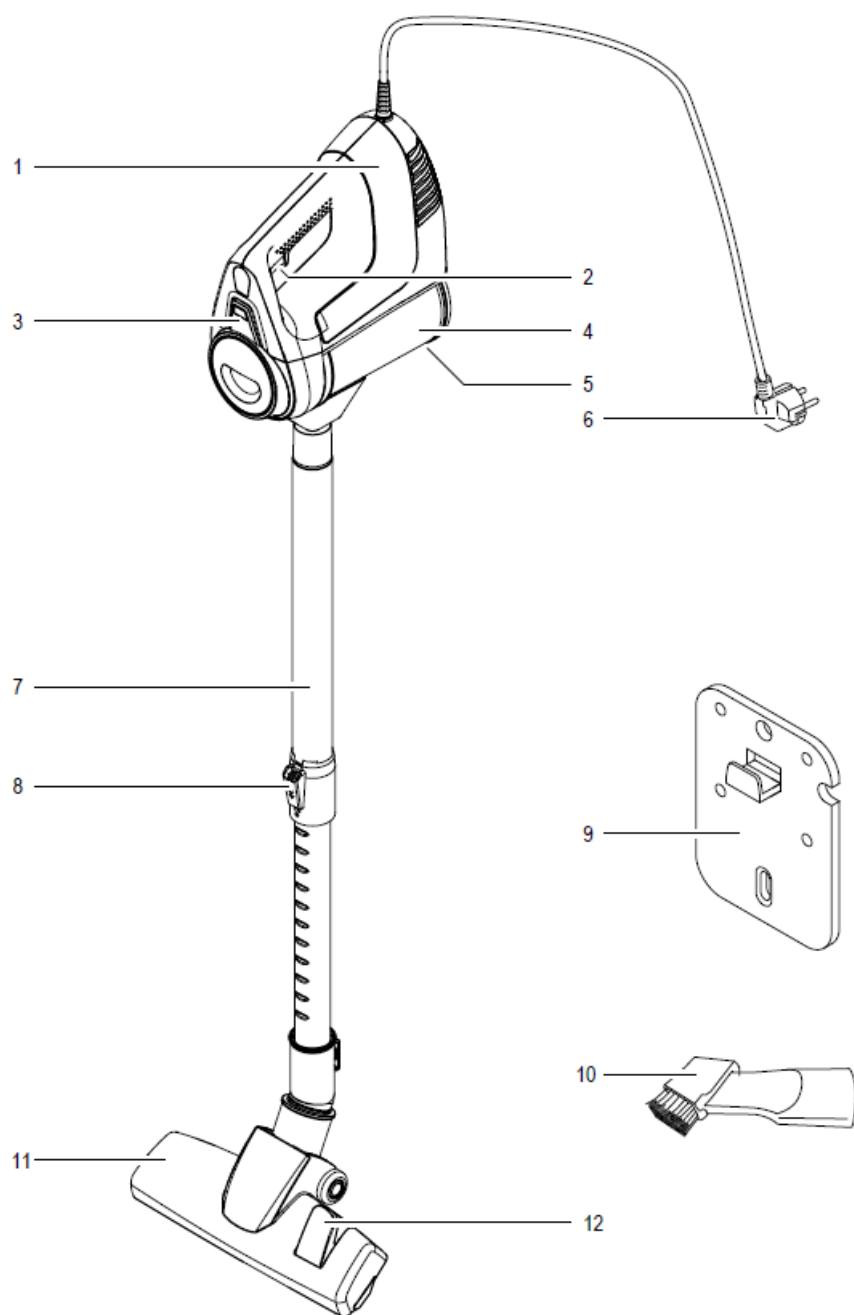

Vysavač

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby seznámené s níže uvedenými pokyny.

Bezpečnostní pokyny

Připojení spotřebiče

Protože je spotřebič napájen elektrickým proudem, existuje riziko úrazu elektrickým proudem. Proto:

- Připojujte a uvádějte vysavač do provozu pouze podle údajů na typovém štítku (na spodní straně spotřebiče).
- Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte vadný spotřebič nebo spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič nebo jeho napájecí kabel sami. Aby se předešlo nebezpečí, smí opravy provádět pouze autorizovaný servis. Vadný spotřebič odevzdejte prodejci nebo kontaktujte zákaznický servis SEVERIN.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin a nepoužívejte jej v kontaktu s kapalinami. Nepoužívejte spotřebič venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl zalomený, přiskřípnutý nebo přejetý a aby nepřišel do styku s teplem, vlhkostí nebo ostrými hranami. Ujistěte se, že kabel nepředstavuje riziko zakopnutí.
- Nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel. Při odpojování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je to nezbytné, používejte pouze jednoduché prodlužovací kabely (bez rozdvojek) schválené pro daný výkon spotřebiče.
- Před čištěním, údržbou nebo výměnou příslušenství spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

Bezpečnost určitých skupin osob

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát ani na něm stát či sedět. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah spotřebiče a napájecího kabelu.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte – hrozí nebezpečí udušení.

Určené použití

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Používejte jej pouze k vysávání suchých, běžně znečištěných podlah nebo – podle příslušenství – také nábytku a čalounění. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a je zakázáno.

Aby se zabránilo zranění, požáru a poškození, nesmí být spotřebič používán k vysávání:

- lidí, zvířat a rostlin – hubice a sací otvory držte mimo dosah těla, vlasů a oblečení
 - žhavých nebo hořících částic (např. popel, uhlí, cigarety, zápalky)
 - výbušných nebo hořlavých materiálů a toneru
 - vody a jiných kapalin (např. mokrých čističů koberců)
 - ostrých předmětů (např. střepy, jehly, stavební odpad)
 - jemného prachu (např. sádra, cement, jemný vrtací prach, prášek)
-

Označení CE

Tento spotřebič splňuje požadavky platných směrnic EU pro označení CE.

Části spotřebiče / Montáž

Obsah balení

1. Hlavní jednotka
 2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 3. Tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach
 4. Nádobka na prach s filtrem
 5. Tlačítko pro otevření nádoby na prach
 6. Napájecí kabel
 7. Teleskopická trubice
 8. Zajišťovací tlačítko délky teleskopické trubice
 9. Nástěnný držák
 10. Kombinovaná hubice 2v1 na nábytek
 11. Podlahová hubice
 12. Přepínač režimu podlahové hubice
-

Montáž nástěnného držáku

Držák je určen k zavěšení hlavní jednotky.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Ujistěte se, že v místě vrtání nejsou elektrické kabely!

1. Vyberte hladký povrch pro upevnění držáku.

2. Zkontrolujte, že ve zdi nejsou kabely, potrubí ani jiné překážky.
 3. Přiložte držák do požadované výšky a označte otvory.
 4. Připevněte držák pomocí dodaných šroubů.
 5. Zavěste spotřebič na držák.
-

Sestavení spotřebiče

1. V případě potřeby sestavte nádobu na prach s filtrem.
 2. Připojte teleskopickou trubici ke spotřebiči.
 3. Připevněte podlahovou hubici nebo hubici 2v1 podle potřeby.
-

Používání spotřebiče

Výběr hubice

- **Podlahová hubice:** pro tvrdé podlahy a koberce
- **Hubice 2v1:** pro čalounění a nábytek

Kartáč lze sklopit (např. na drobky). Používejte jej pro jemné povrchy.

- Nasadíte požadované příslušenství
- Nastavíte délku teleskopické trubice
- Lze použít i bez trubice (např. na nábytek)

Přepnutí režimu hubice

- **Režim koberec**
 - **Režim tvrdá podlaha**
-

Vysávání

1. Nasadíte příslušenství a nastavíte trubici
2. Zapojte spotřebič do zásuvky
3. Zapněte tlačítkem
4. Vysávejte
5. Vypněte spotřebič
6. Vytáhněte ze zásuvky

7. Vyprázdněte nádobu na prach

Skladování

Spotřebič lze uložit na držák nebo naležato.

Neskladujte jej ve svislé poloze – hrozí pád.

Údržba

Vyprázdnění nádoby na prach

· Vyprazdňujte po každém použití nebo při snížení výkonu

Postup:

1. Vypněte a odpojte spotřebič
 2. Sejměte příslušenství
 3. Držte nádobu nad odpadkovým košem
 4. Stiskněte tlačítko – otevře se klapka
 5. Zavřete klapku
-

Čištění hlavní jednotky

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy neoplachujte vodou!

- Před čištěním vždy odpojte
 - Čistěte větrací otvory kartáčem
 - Otřete vlhkým hadříkem
-


Čištění nádoby na prach a filtru

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy neoplachujte spotřebič ani napájecí kabel pod tekoucí vodou a neponořujte je do kapalin!

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený ze sítě.
- Vyprázdněte nádobu na prach (viz kapitola „Vyprázdnění nádoby na prach“).
- Držte nádobu na prach a stiskněte tlačítko nad hlavní jednotkou (1).
- Opatrně vyjměte nádobu na prach (2).

- Otočte víko na horní části nádoby proti směru hodinových ručiček (3) a sejměte jej (4).
- Vytáhněte filtrační síto přímo z nádoby pomocí rukojeti lamelového filtru (5).
- Otočte lamelový filtr na horní části filtračního síta proti směru hodinových ručiček (→) (6) a vyjměte jej (7).

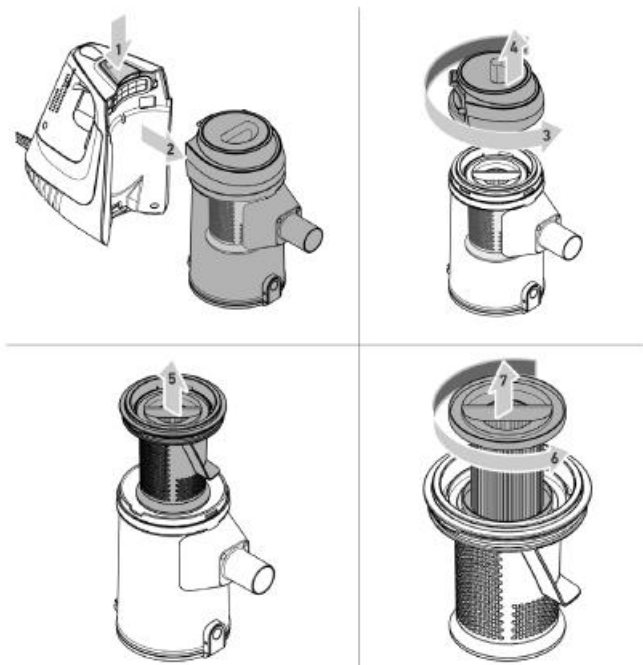

- Lamelový filtr a filtrační síto důkladně vyklepejte a očistěte kartáčem.
- Nádobu na prach očistěte kartáčem.
- V případě potřeby opláchněte všechny odnímatelné části vodou.

Poznámka: Všechny odnímatelné části lze čistit pod vlažnou tekoucí vodou. Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché. Filtry schnou přibližně 24 hodin.

- Po úplném vyschnutí jednotlivých částí nasadte lamelový filtr zpět na filtrační síto a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček (→).
- Vložte filtrační síto do příslušných drážek v nádobě na prach.
- Nasadte víko nádoby na prach a otočte jej ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.
- Nasadte nádobu na prach na háček hlavní jednotky tak, aby spodní výřez správně zapadl, a poté zatlačte horní část nádoby, dokud nezacvakne v horní části hlavní jednotky.

Z hygienických důvodů doporučujeme vyměnit lamelový filtr každých šest měsíců (viz „Náhradní díly a příslušenství“).

Řešení problémů

Samostatné řešení problémů

Pro minimalizaci problémů je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a zároveň kontrolovat a čistit filtrační síto a lamelový filtr.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se automaticky vypíná.	Spotřebič je přehřátý.	Odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout alespoň 45 minut. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané trubice nebo podlahová hubice. Vyprázdněte nebo vyčistěte nádobu na prach a filtry podle kapitol „Vyprázdnění nádoby na prach“ a „Čištění nádoby na prach a filtru“.
Spotřebič nasává málo nečistot.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach (viz kapitola „Vyprázdnění nádoby na prach“).
	Nádoba na prach a filtr jsou znečištěné.	Vyčistěte nádobu na prach a filtr (viz kapitola „Čištění nádoby na prach a filtru“).
	Trubice a příslušenství jsou ucpané.	Zkontrolujte a v případě potřeby vyčistěte sací otvor na spotřebiči a otvory příslušenství.

Servisní linka

Pokud problém nelze vyřešit pomocí této tabulky, kontaktujte naši servisní linku (kontaktní údaje naleznete v samostatném záručním listu).

Číslo položky	Popis
15221112000	Lamelový filtr (HEPA)
15221118000	Kompletní filtrační síto
15221115000	Kompletní nádoba na prach
15221117000	Nástěnný držák
15221111000	Teleskopická trubice
15221109000	Podlahová hubice
15221119000	Štěrbínová hubice + hubice 2v1 na nábytek

Likvidace spotřebiče s baterií

Samostatná likvidace spotřebiče a dobíjecí baterie



Spotřebiče a baterie označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného domácího odpadu.



Spotřebiče a baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace těchto předmětů chrání životní prostředí a veřejné zdraví.

Spotřebič s baterií odevzdejte odděleně na určených sběrných místech.