

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ7500



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:

www.philips.com/support


1 Důležité	3	9 Přehrávání z USB	10
Bezpečnost	3	Použití nabídky USB	10
Upozornění	3		
Obchodní značky	3	10 Poslouchat externí zařízení	11
		Použití nabídky AUDIO IN	11
2 Váš CD Soundmachine	4		
Úvod	4	11 Další funkce	11
Obsah balení	4	Nastavení časovače vypnutí	11
Přehled hlavní jednotky	4	Připojení sluchátek	11
Přehled dálkového ovládání	5	Resetování továrního nastavení	11
3 Začínáme	6		
Připojení napájení	6	12 Philips Entertainment App	12
Zapnutí/pohotovostní režim	6	Stažení aplikace	12
		Spárování aplikace s vaším CD	
4 Přehrávání z CD	7	Soundmachine	12
Přehrávání CD	7	Přehrávání hudby a nastavení zvuku	12
Použití nabídky CD	7	Přepínání zdrojů	12
Programování skladeb	7	Obecná nastavení	13
		Virtuální dálkové ovládání	13
5 Přehrávání z kazety	7	Uživatelská příručka	13
Přehrávání kazety	7	Aktualizace softwaru	13
Použití nabídky kazety	7		
6 Poslech rádia	8	13 Specifikace produktu	14
Poslech rádia FM	8		
Poslech rádia DAB	8	14 Odstraňování potíží	15
7 Přehrávání z Bluetooth®	9		
Přehrávání z klasického Bluetooth	9		
Použití nabídky BT	9		
8 Přehrávání z Auracast™	9		
Přijímač Auracast	9		
Použití nabídky Auracast	10		
Vysílání Auracast	10		
Odpojení vysílání Auracast	10		

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto systému CD Soundmachine si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte.

Pokud dojde k poškození v důsledku nedodržení pokynů, záruka se nevztahuje.

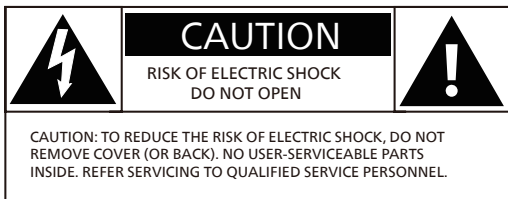

Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál uvnitř zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech osob ve vaší domácnosti neodstraňujte kryt.

„Vykřičník“ upozorňuje na funkce, u kterých byste si měli pečlivě přečíst příloženou dokumentaci, abyste předešli problémům.

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nesmí být vystaveno dešti ani vlhkosti a na zařízení nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami, například vázy.

VÝSTRAHA: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zasuňte zástrčku zcela. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, přizpůsobte široký kolík široké zdířce.)

Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku uvnitř tohoto přístroje.
- Nikdy neumísťujte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
- Chraňte tento přístroj před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.
- Zajistěte, aby byl napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér vždy snadno přístupný pro odpojení přístroje od napájení.

- Ujistěte se, že kolem výrobku je dostatek volného prostoru pro ventilaci.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
- **VÝSTRAHA** při používání baterií – zabraňte vytečení baterií, které může způsobit zranění osob, škody na majetku nebo poškození výrobku:
 - Vložte baterii správně podle označení + a - na výrobku.
 - Baterie (balená nebo nainstalovaná) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
 - Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Nepokládejte na výrobek žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinou, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Výrobek používejte bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 40 °C.

Upozornění

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Shoda

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice RED 2014/53/EU a nařízení Spojeného království o rádiových zařízeních SI 2017 č. 1206. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice (EU) 2023/1542, které nelze likvidovat spolu s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobky ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjímání jednorázových baterií

Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz část Instalace baterií.

Informace o životním prostředí

Obalový materiál tvoří jen to nejnужnější. Systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít, pokud demontáž provede specializovaná společnost. Dodržujte prosím místní předpisy ohledně likvidace obalového materiálu, vyčerpaných baterií a starých zařízení.

Péče o váš výrobek

- Do přihrádky na disky nekládejte žádné jiné předměty než disky.
- Do přihrádky na disky nekládejte deformované ani prasklé disky.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte disky z přihrádky na disky.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovlákna.

Tento přístroj obsahuje tento štítek:



Poznámka

- Typový štítek se nachází na zadní straně výrobku.

Obchodní značky



Slovní ochranná známka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



Neoprávněné pořizování kopií materiálu chráněného autorskými právy, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může představovat porušení autorských práv a být trestným činem. Toto zařízení nesmí být používáno k těmto účelům.

2 Váš CD Soundmachine

Gratulujeme k nákupu a vítáme u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj zakoupený výrobek na adrese www.philips.com/support.

Úvod

S tímto CD Soundmachine můžete:

- Poslech rádia FM;
- Poslech rádia DAB;
- Užívat si zvuk z disků, Bluetooth a dalších externích zvukových zařízení.


Obsah balení

Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:


- | | |
|--|----|
| • Hlavní jednotka | x1 |
| • Napájecí kabely | x2 |
| • Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA) | x1 |
| • Stručná příručka | x1 |
| • Bezpečnostní list | x1 |
| • Záruční list | x1 |




Hlavní jednotka

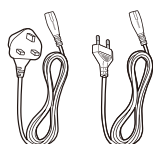

Napájecí kabely






Dálkový ovladač
(s jednou baterií AAA)

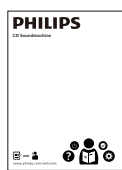

Stručná příručka/Bezpečnostní list/Záruční list

- Množství napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle oblasti.
- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto uživatelském manuálu slouží pouze pro referenci.
- Skutečný produkt se může lišit vzhledem.

Přehled hlavní jednotky

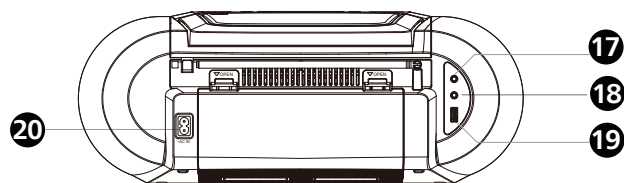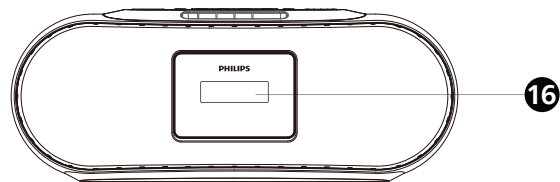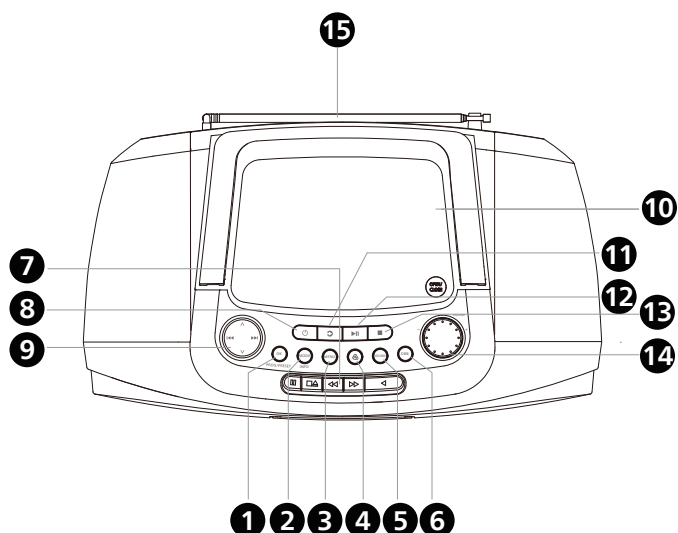

1 OK/PROG/PRESET

- Potvrzení výběru v nabídce.
- Programování skladeb nebo předvolených rozhlasových stanic.

2 MODE/INFO

- Krátké stisknutí: Přepnutí režimu přehrávání v režimu CD/USB.
- Krátké stisknutí: Přepnutí mezi monofonním a stereofonním režimem v režimu FM.
- Dlouhý stisk: Zobrazení informací.

3 MENU

- Přístup k nastavení nabídky zdroje.

4

- Stisknutím přepnete do režimu přijímače Auracast.
- V režimu přijímače Auracast stisknutím znovu vyhledáte vysílací kanál Auracast.
- V režimu přijímače Auracast dlouhým stisknutím po dobu 8 sekund vymažete šifrované informace.
- Dlouhým stisknutím po dobu delší než 3 sekundy aktivujete/deaktivujete režim vysílání Auracast.

5 SOUND

- Výběr přednastaveného zvukového efektu.

6 DBB

- Zapnutí funkce dynamické zvýraznění basů 1/2/OFF.

7 Ovládání kazety



- Pozastavení přehrávání kazety.



- Zastavení přehrávání kazety nebo otevření dvířek kazety.



- Rychlé převíjení zpět nebo rychlé převíjení vpřed.



- Spuštění přehrávání kazety.

8

- Napájení střídavým (AC) proudem: Krátkým stisknutím zapnete zařízení nebo jej přepnete do pohotovostního režimu.
- Napájení z baterií: Krátkým stisknutím zařízení vypnete/dlouhým stisknutím jej zapnete.

9

- Naladění stanice FM/DAB rádia ve zdroji rádia, jemné doladění frekvence (zvýšení/snížení).
- V režimu CD/USB/Bluetooth přehrávání předchozí nebo následující skladby.
- V režimu CD/USB dlouhým stisknutím rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
- V režimu Auracast přepnutí na předchozí/následující nezašifrované vysílání.




- V nabídce procházení možností nabídky nahoru nebo dolů.
- V režimu USB/CD (MP3) přepnutí na předchozí nebo následující album.
- V režimu DAB/FM přepnutí na předchozí nebo následující předvolenou rozhlasovou stanici.

10 Nástavec na disky

- Příhrádka na disky.

- 11
 - Stisknutím vyberte zdroj.
- 12
 - Spuštění a pozastavení přehrávání.
- 13
 - Zastavení přehrávání.
- 14
 - Snížení/zvýšení hlasitosti.
- 15 **Anténa**
 - DAB/FM anténa.
- 16 **Panel displeje**
 - Zobrazení aktuálního stavu.
- 17
 - Konektor pro sluchátka.
- 18
 - Konektor audio-in.
- 19
 - Port USB.
- 20 **AC IN**
 - Zapojte zástrčku napájecího kabelu do konektoru AC IN.

Přehled dálkového ovládání

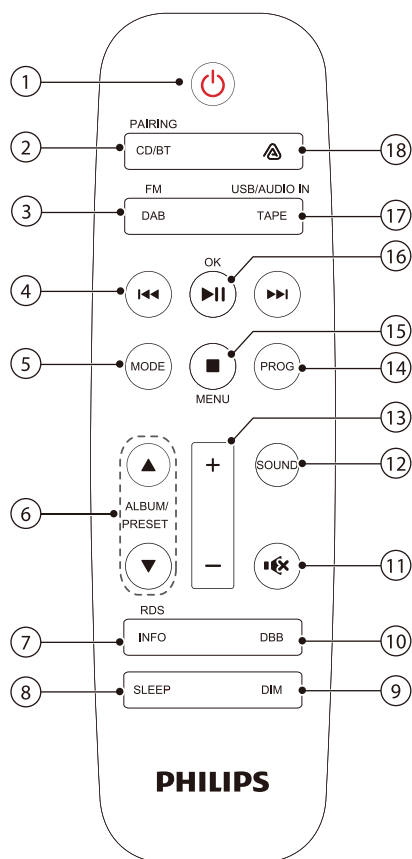

- 1
 - Zapnutí tohoto výrobku nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- 2 **CD/BT PAIRING**
 - Výběr zdroje CD.
 - Výběr zdroje Bluetooth.
 - V režimu BT stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro odpojení; stiskněte a podržte po dobu 8 sekund pro vymazání historie párování Bluetooth.

- 3 **DAB/FM**
 - Výběr zdroje FM nebo DAB.
- 4
 - Naladění stanice FM/DAB rádia ve zdroji rádia, jemné doladění frekvence (zvýšení/snížení).
 - V režimu CD/USB/BT přehrávání předchozí nebo následující skladby.
 - V režimu CD/USB dlouhým stisknutím rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
 - V režimu Auracast přepnutí na předchozí/následující nezašifrované vysílání.
- 5 **MODE**
 - Krátké stisknutí: Přepnutí režimu přehrávání v režimu CD/USB.
 - Krátké stisknutí: Přepnutí mezi monofonním a stereofonním režimem v režimu FM.
- 6 **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - V nabídce procházení možností nabídky nahoru nebo dolů.
 - V režimu USB/CD (MP3) přepnutí na předchozí nebo následující album.
 - V režimu DAB/FM přepnutí na předchozí nebo následující předvolenou rozhlasovou stanici.
- 7 **INFO/RDS**
 - Během přehrávání zobrazení informací o přehrávání.
 - U vybraných FM rozhlasových stanic zobrazení informací RDS (pokud jsou k dispozici).
- 8 **SLEEP**
 - Nastavení časovače spánku.
- 9 **DIM**
 - Nastavení jasu displeje.
- 10 **DBB**
 - Zapnutí funkce dynamické zvýraznění basů 1/2/OFF.
- 11
 - Ztlumení nebo obnovení zvuku.
- 12 **SOUND**
 - Výběr přednastaveného zvukového efektu.
- 13 **+/- (hlasitost)**
 - Nastavení hlasitosti.
- 14 **PROG**
 - Programování skladeb.
 - Programování rozhlasových stanic FM/DAB+.
- 15
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
 - Dlouhým stisknutím vstoupíte do nabídky; krátkým stisknutím nabídku opustíte.
- 16
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
 - Potvrzení výběru v nabídce.
- 17 **TAPE/USB/AUDIO IN**
 - Přepínání mezi zdroji TAPE/USB/AUDIO IN.
- 18
 - Stisknutím přepnete do režimu přijímače Auracast.
 - V režimu přijímače Auracast stisknutím znovu vyhledáte vysílací kanál Auracast.
 - V režimu přijímače Auracast dlouhým stisknutím po dobu 8 sekund vymažete šifrované informace.
 - Dlouhým stisknutím po dobu delší než 3 sekundy aktivujete/deaktivujete režim vysílání Auracast.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úprav či provádění postupů jiných než těch, které jsou zde uvedeny, může vést k nebezpečnému vystavení záření nebo jinému nebezpečnému provozu.

Postupujte vždy podle pokynů v této kapitole.

Připojení napájení

Jednotka může být napájena střídavým (AC) proudem nebo bateriemi.

1. možnost: Napájení střídavým (AC) proudem



Varování


- Riziko poškození výrobku! Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájení střídavým (AC) proudem vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte napájecí kabel střídavého (AC) proudu do síťové zásuvky.



Poznámka

- Pro úsporu energie stiskněte po použití tlačítko  pro přepnutí jednotky do pohotovostního režimu nebo odpojení napájení hlavní jednotky.

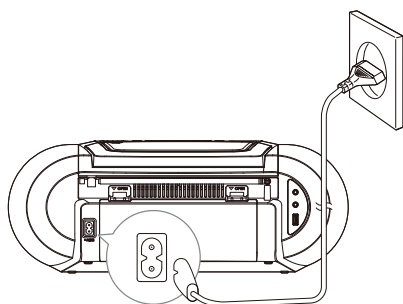


2. možnost: Síla baterie



Výstraha

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně jednotky.
- Vložte 6 baterií (typ: 1,5 V R20/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/-), jak je uvedeno.
- Zavřete přihrádku na baterie.

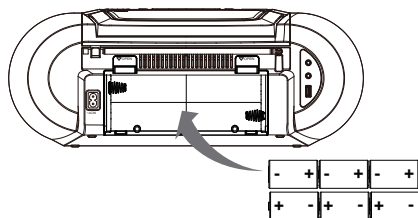

Poznámka

- Baterie nejsou součástí dodávky. Zakupe je samostatně.

Zapnutí/pohotovostní režim

Napájení střídavým (AC) proudem: Krátkým stisknutím zapnete zařízení a přepnete na poslední zdroj nebo přejdete do pohotovostního režimu. Napájení z baterií: Krátkým stisknutím zařízení vypnete/dlouhým stisknutím jej zapnete a přepnete na poslední zdroj.



Poznámka

- Při napájení z baterií lze zařízení po vypnutí pomocí tlačítka  na dálkovém ovládacím zapnout pouze dlouhým stisknutím tlačítka  na panelu hlavní jednotky.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud po dobu delší než 15 minut není detekován žádný zvuk.
- Stisknutím tlačítka  aktivujete výrobek z pohotovostního režimu.

4 Přehrávání z CD

Přehrávání CD



Poznámka

- Nelze přehrávat disky CD kódované technologiemi ochrany autorských práv.

Můžete přehrávat běžně dostupné zvukové disky CD:

- CD s možností záznamu (CD-R)
- Přepisovatelné disky CD (CD-RW)
- Disky CD-MP3


1 Stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj CD nebo stisknutím tlačítka **CD/BT** na dálkovém ovládání přepněte na zdroj CD.
↳ **[CD]** se zobrazí na obrazovce.

2 Otevřete přihrádku na disky CD.

3 Vložte disk CD potištěnou stranou nahoru a opatrně zavřete kryt CD.

↳ Váš CD Soundmachine začne automaticky přehrávat.

- Pro výběr skladby stiskněte **◀◀/▶▶**.
- Pro pozastavení přehrávání CD stiskněte **⏸**.
- Pro obnovení přehrávání CD znovu stiskněte **⏸**.
- Pro zastavení přehrávání CD stiskněte **■**.
- Pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad dlouze stiskněte **◀◀/▶▶**.

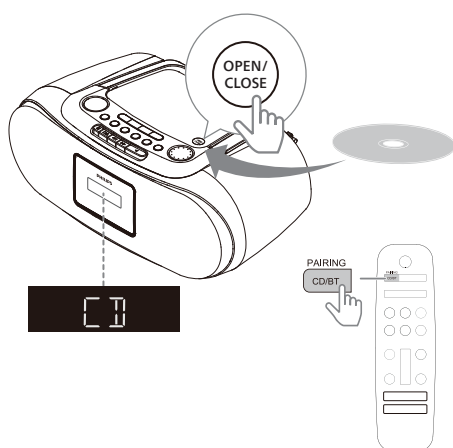

Použití nabídky CD

- V režimu CD stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- Stiskněte tlačítka **▲** **▼** na hlavním panelu nebo tlačítka **▲** **▼** na dálkovém ovládání.
 - [SLEEP]**: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - [DIM]**: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.

Programování skladeb

V režimu CD můžete naprogramovat maximálně 20 skladeb na disku CD.

- Stisknutím **■** zastavte přehrávání.
- Stisknutím **PROG** aktivujte režim programování.
↳ **[P01 T01]** se zobrazí na obrazovce.
- Stisknutím **◀◀/▶▶** vyberte číslo skladby a poté stisknutím **PROG** potvrďte.
- Opakováním kroku 3 naprogramujte další skladby.
- Stisknutím **▶▶** přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání se zobrazí **[PROG]** (naprogramovat).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát **■**.



Poznámka

- Stisknutím tlačítka **■** ukončíte režim programování ve stavu programování. Jakmile počet naprogramovaných skladeb dosáhne 20, zobrazí se zpráva **[FULL]**.

5 Přehrávání z kazety


Přehrávání kazety

- Stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj kazety nebo stisknutím tlačítka **TAPE/USB/AUDIO IN** na dálkovém ovládání přepněte na zdroj kazety.
↳ **[TAPE]** se zobrazí na obrazovce.
- Stisknutím tlačítka **■** **▲** na hlavní jednotce otevřete dvířka kazety.
- Vložte kazetu otevřenou stranou nahoru a zavřete dvířka kazety.
- Stisknutím tlačítka **▶** na hlavní jednotce spusťte přehrávání.
 - Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **⏸** na hlavní jednotce.
 - Pro rychlé převíjení zpět nebo vpřed stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** na hlavní jednotce.
 - Pro zastavení přehrávání stiskněte **■**.



Poznámka

- Přehrávání kazety se automaticky zastaví po dosažení konce kazety.

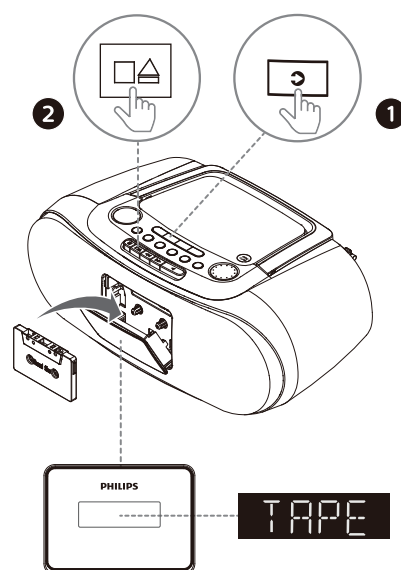

Použití nabídky kazety

- V režimu kazety stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- Stiskněte tlačítka **▲** **▼** na hlavním panelu nebo tlačítka **▲** **▼** na dálkovém ovládání.
 - [SLEEP]**: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - [DIM]**: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.

6 Poslech rádia

S tímto výrobkem můžete poslouchat rádio FM a DAB.



Poznámka

- Umístěte anténu co nejdále od televizoru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem zcela vysuňte a upravte polohu antény.

Poslech rádia FM

Naladění rádiové stanice FM

- 1 Stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj FM nebo stisknutím tlačítka **FM/DAB** na dálkovém ovládání přepněte na zdroj FM.
↳ **[FM]** se zobrazí na obrazovce.
- 2 Stiskněte a podržte **◀◀ / ▶▶** po dobu tří sekund.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Opakováním kroku 2 naladíte další stanice.

Naladění rozhlasové stanice se slabým signálem:

Opakovaně stiskněte **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické ukládání rozhlasových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 30 rádiových stanic FM.

- 1 Stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj FM nebo stisknutím tlačítka **FM/DAB** na dálkovém ovládání přepněte na zdroj FM.
↳ **[FM]** se zobrazí na obrazovce.
- 2 Stiskněte a podržte **PROG/PRESET** po dobu tří sekund.
↳ Všechny dostupné rozhlasové stanice se automaticky uloží a po uložení 30 předvolených rozhlasových stanic se začne vysílat první uložená rozhlasová stanice.

Ruční ukládání rádiových stanic FM

- 1 Stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj FM nebo stisknutím tlačítka **FM/DAB** na dálkovém ovládání přepněte na zdroj FM.
↳ **[FM]** se zobrazí na obrazovce.
- 2 Stisknutím **PROG/PRESET** aktivujte režim programování.
↳ **[P01]** se zobrazí.
- 3 Stisknutím přiřadte této rozhlasové stanici číslo od 1-30 a poté stisknutím **PROG** potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 1-3 naprogramujte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rozhlasové stanice FM

V režimu FM stisknutím tlačítka vyberte číslo předvolby.

- Při poslechu rádia FM můžete stisknutím tlačítka **MODE** přepínat mezi stereofonním a monofonním režimem.

Použití nabídky FM

- 1 V režimu FM stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- 2 Stiskněte tlačítka na hlavním panelu nebo tlačítka **▲ ▼** na dálkovém ovládání.
 - **[SCAN SET]**: Přístup k nastavení vyhledávání.
 - **[SLEEP]**: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.

Zobrazení informací RDS

RDS (Rádiový datový systém) je služba, která umožňuje FM stanicím zobrazovat další informace.

- 1 Naladění rádiové stanice FM.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte různé informace RDS (pokud jsou k dispozici), například název stanice, typ programu, čas atd.

Poslech rádia DAB

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) je způsob digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Poskytuje více možností, lepší kvalitu zvuku a více informací.

Ovládání rádia DAB



Poznámka

- Vysílání DAB pravidelně přidává nové stanice a služby. Chcete-li zpřístupnit nové stanice a služby DAB, provádějte pravidelně vyhledávání.

- 1 Stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj DAB nebo stisknutím tlačítka **FM/DAB** na dálkovém ovládání přepněte na zdroj DAB.
↳ **[DAB]** se zobrazí na obrazovce.
 - Pokud poprvé vstoupíte do zdroje DAB nebo pokud je seznam stanic prázdný, jednotka automaticky provede úplné vyhledávání.↳ Zobrazí se **[SCANNING]**.
↳ Jednotka automaticky vyhledá všechny rozhlasové stanice DAB a poté začne vysílat první dostupnou stanici.
- 2 Stiskněte a podržte **PROG/PRESET** po dobu tří sekund.
↳ Výrobek automaticky vyhledá všechny rozhlasové stanice DAB.
↳ Po dokončení vyhledávání se začne vysílat první dostupná stanice.

Výběr rozhlasové stanice DAB

Po vyhledání rozhlasových stanic DAB stiskněte **◀◀ / ▶▶** pro výběr stanice DAB.

Ruční uložení rozhlasové stanice DAB

- 1 Stisknutím **◀◀ / ▶▶** vyberte rozhlasovou stanici DAB.
 - 2 Stisknutím **PROG/PRESET** aktivujte režim programování.
↳ **[P01]** se zobrazí.
 - 3 Stisknutím přiřadte této rozhlasové stanici číslo od 1-30 a poté stisknutím **PROG** potvrďte.
 - 4 Opakováním kroků 1-3 naprogramujte další stanice.
- Výběr předvolené rozhlasové stanice DAB: V režimu DAB stiskněte tlačítko .

Použití nabídky DAB

- 1 V režimu DAB stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- 2 Stiskněte tlačítka na hlavním panelu nebo tlačítka **▲ ▼** na dálkovém ovládání.
 - **[SCAN]**: Vyhledání a uložení všech dostupných rozhlasových stanic DAB.
 - **[MANUAL]**: Ruční naladění stanice DAB.
 - **[DRC]**: Zkomprimuje dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby se zvýšila hlasitost tichých zvuků a snížila se hlasitost hlasitých zvuků.
 - **[PRUNE]**: Odstranění neplatných stanic ze seznamu stanic.
 - **[SLEEP]**: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.

Zobrazení informací DAB

Při poslechu rádia DAB+ opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte různé informace (pokud jsou k dispozici), například frekvenci, sílu signálu, čas atd.


7 Přehrávání z Bluetooth®

Přehrávání z klasického Bluetooth



Poznámka

- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Jakákoli překážka mezi jednotkou a zařízením může snížit provozní dosah.
- Efektivní provozní dosah mezi touto jednotkou a zařízením s funkcí Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stop).
- Jednotka si může zapamatovat až 8 dříve připojených zařízení Bluetooth.

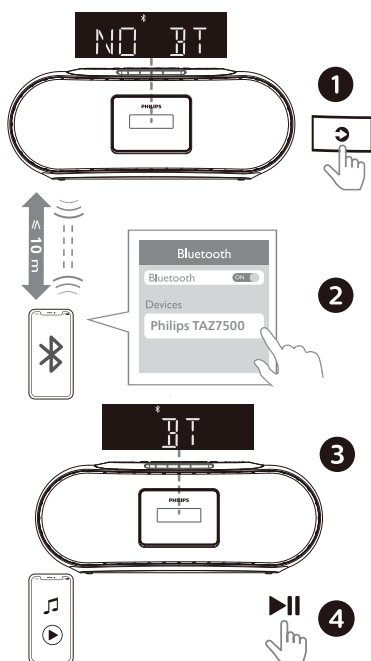

- 1 Stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj Bluetooth nebo stisknutím tlačítka **CD/BT** na dálkovém ovládání přepněte na zdroj Bluetooth.
↳ **[NO BT]** (Bluetooth) se zobrazí.
- 2 Na zařízení podporujícím profil pokročilé distribuce zvuku. (A2DP) zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení). Vyberte „**Philips TAZ7500**“ na zařízení s funkcí Bluetooth.
- 3 Po úspěšném párování a připojení se zobrazí **[BT]** a z jednotky uslyšíte zvukovou výzvu.
- 4 Přehrávejte zvuk na připojeném zařízení.
↳ Zvukové streamy ze zařízení s funkcí Bluetooth do tohoto výrobku.

Odpojení zařízení s funkcí Bluetooth:

- Deaktivujte Bluetooth na zařízení.
- Stiskněte a podržte na výrobku po dobu 3 sekund pro vstup do režimu párování.

Použití nabídky BT


- 1 V režimu BT stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- 2 Stiskněte tlačítka na hlavním panelu nebo tlačítka na dálkovém ovládání.
 - **[BT PAIR]**: Přístup ke stavu párování.
 - **[SLEEP]**: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.

8 Přehrávání z Auracast™

Auracast™ lze použít jako vysílač nebo přijímač. Svou hudbu můžete vysílat do tohoto výrobku nebo jiných výrobků kompatibilních s technologií Auracast.

Přijímač Auracast

- 1 Zvuk ze zařízení s podporou Auracast můžete streamovat do tohoto výrobku:
↳ Zapněte vysílání Auracast na zařízení podporujícím Auracast.
- 2 Stisknutím vyberte zdroj Auracast nebo stisknutím tlačítka na hlavní jednotce přepněte na zdroj Auracast.
 - **[AURACAST RECEIVER]** se zobrazí.
- 3 Pokud používáte zdroj Auracast poprvé, výrobek automaticky provede komplexní vyhledávání.
 - Zobrazí se **[SCANNING]**.
 - Výrobek automaticky vyhledá blízká vysílání Auracast a připojí se k nezašifrovanému vysílání s nejsilnějším signálem.
 - Po úspěšném připojení se zobrazí název zdroje Auracast.
 - Pokud není vysílání Auracast nalezeno do 20 sekund, přejde do nečinného režimu.

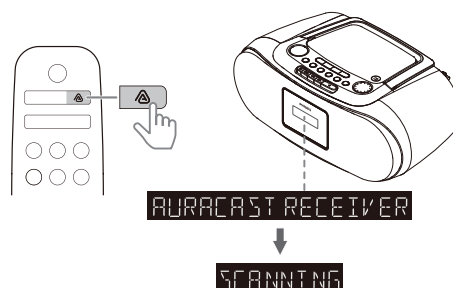

Poznámka

- Vybere se pouze nezašifrované vysílání a šifrované vysílání bude přeskočeno.

Odpojení Auracast lze provést následujícími způsoby:

- Přepněte výrobek na jiný zdroj.
- Deaktivujte vysílání Auracast na zařízení, pokud tento výrobek přijímá vysílání Auracast z vašeho zařízení.

Ruční vyhledávání vysílání Auracast

V režimu přijímače Auracast stiskněte pro opětovné vyhledávání vysílacích kanálů Auracast.

Výběr vysílání Auracast

Stisknutím vyberte vysílání Auracast.

↳ Pokud šifrované vysílání Auracast pochází z vašeho mobilního zařízení, přejděte do seznamu Auracast v aplikaci a zadejte stejné heslo, které bylo použito při nastavení vysílání Auracast na vašem mobilním zařízení.

Použití nabídky Auracast

- 1 V režimu Auracast stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- 2 Stiskněte tlačítka **▲** **▼** na hlavním panelu nebo tlačítka **▲** **▼** na dálkovém ovládání.
 - **[SLEEP]**: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.

Vysílání Auracast

Poznámka

- Přijímač Auracast a vysílání Auracast nelze zapnout současně. Pokud se pokusíte zapnout vysílání Auracast v režimu přijímače Auracast, nebude možné úspěšně přepnout. A naopak.

- 1 Ve zdroji CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu 3 sekund nebo vyberte **General Settings** v aplikaci Philips Entertainment (☰ → Auracast broadcast) pro vstup do režimu vysílání Auracast.
- 2 V aplikaci Philips Entertainment otevřete nastavení General Settings a v nabídce vysílání Auracast vyberte **Public** (nešifrované vysílání) nebo **Personal** (šifrované vysílání).
 - Po výběru nešifrovaného vysílání se ikona Auracast zobrazí na obrazovce hlavní jednotky i v rozhraní aplikace.
 - Po výběru šifrovaného vysílání se na hlavní jednotce zobrazí ikona Auracast i ikona zámku, zatímco v rozhraní aplikace se zobrazí pouze ikona Auracast.
- 3 Můžete vysílat do libovolného počtu výrobků s podporou Auracast. Postupujte podle pokynů těchto výrobků s podporou Auracast a povolte připojení Auracast.
- 4 Pokud je kanál vysílání Auracast šifrovaný, výrobky s přijímačem Auracast musí zadat heslo, aby mohly vysílání poslouchat.
- 5 Stisknutím tlačítka **↻** přepínejte mezi zdroji CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in a přehrávejte různé zvukové zdroje.

Odpojení vysílání Auracast


- Stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu 3 sekund. Ukončete vysílání Auracast na vašem CD Soundmachine.

9 Přehrávání z USB

Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehratelný zvukový obsah.
- Podporuje formát souborů FAT16/FAT32. Podporuje ≤ 128 G.

- 1 Stisknutím tlačítka **↻** na hlavní jednotce přepněte na zdroj USB nebo stisknutím tlačítka USB/AUDIO IN/TAPE na dálkovém ovládání přepněte na zdroj USB.
↳ **[USB]** se zobrazí.
- 2 Vložte zařízení USB do portu .
- 3 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud ne, stiskněte **▶||**.
 - Pro výběr skladby stiskněte **◀◀/▶▶**.
 - Pro pozastavení přehrávání USB stiskněte **▶||**.
 - Pro obnovení přehrávání USB znovu stiskněte **▶||**.
 - Pro zastavení přehrávání USB stiskněte **■**.
 - Pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad dlouze stiskněte **◀◀/▶▶**.

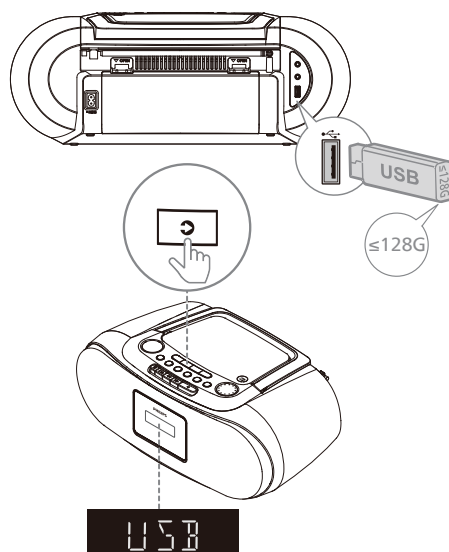

Použití nabídky USB

- 1 V režimu USB stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- 2 Stiskněte tlačítka **▲** **▼** na hlavním panelu nebo tlačítka **▲** **▼** na dálkovém ovládání.
 - **[SLEEP]**: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.

Programování skladeb

V režimu USB můžete naprogramovat maximálně 99 skladeb na USB.

- 1 Stisknutím **■** zastavte přehrávání.
- 2 Stisknutím **PROG** aktivujte režim programování.
↳ **[P01 T01]** se zobrazí na obrazovce.
- 3 Stisknutím **◀◀/▶▶** vyberte číslo skladby a poté stisknutím **PROG** potvrďte.
- 4 Opakováním kroku 3 naprogramujte další skladby.
- 5 Stisknutím **▶||** přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání se zobrazí **PROG** (naprogramovat).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát **■**.

Poznámka

- Stisknutím tlačítka **■** ukončíte režim programování ve stavu programování. Jakmile počet naprogramovaných skladeb dosáhne 99, zobrazí se zpráva **FULL**.


10 Poslouchejte externí zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat externí zařízení pomocí zvukového kabelu.

- 1 Stisknutím tlačítka  na hlavní jednotce přepněte na zdroj AUDIO IN nebo stisknutím tlačítka USB/AUDIO IN/TAPE na dálkovém ovládání přepněte na zdroj AUDIO IN (3,5 mm, není součástí dodávky).
↳ [AUDIO IN] se zobrazí na obrazovce.
- 2 Připojte zvukový kabel k:
 - Konektoru  na jednotce;
 - Konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte zvuk na externím zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Poznámka

- Konektor AUDIO IN není určen pro sluchátka.

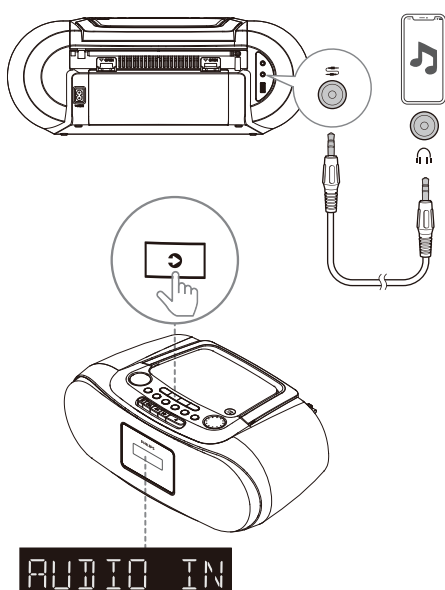

Použití nabídky AUDIO IN

- 1 V režimu AUDIO IN stisknutím tlačítka **MENU** vstoupíte do nastavení nabídky.
- 2 Stiskněte tlačítka   na hlavním panelu nebo tlačítka   na dálkovém ovládání.
 - [SLEEP]: Nastavení časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - [DIM]: Nastavení jasu displeje (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]: Přístup k nastavení systému.

11 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Tento CD Soundmachine se může po nastavené době automaticky přepnout do pohotovostního režimu.


- Když je CD Soundmachine zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte dobu v minutách (OFF/15/30/60/90/120 min).
↳ Po aktivaci časovače vypnutí se zobrazí ikona SLEEP.

Deaktivace časovače vypnutí

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí [OFF] (vypnutí časovače).
↳ Po deaktivaci časovače vypnutí ikona SLEEP zmizí.

Připojení sluchátek

Po poslech prostřednictvím kabelových sluchátek připojte sluchátka ke konektoru .

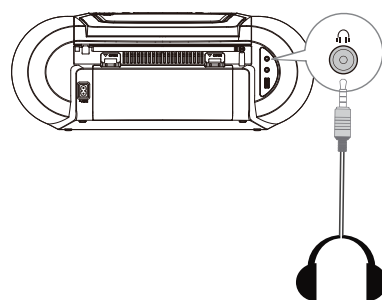

Resetování továrního nastavení

Resetování zařízení do výchozího nastavení:

Po zapnutí jednotky nastavte zdroj AUDIO IN s úrovní hlasitosti 2 a poté stiskněte a podržte tlačítko  na panelu hlavní jednotky po dobu 5 sekund.

Po obnovení továrního nastavení se zařízení restartuje.

12 Philips Entertainment App

Stažení aplikace


Naskenujte QR kód a stiskněte tlačítko „Stáhnout“ nebo vyhledejte „Philips Entertainment“ v obchodě Apple App Store nebo Google Play a stáhněte aplikaci.



philips.to/entapp

Aplikace Philips Entertainment vám umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Pomocí chytrého zařízení můžete snadno vybrat požadovaný styl zvuku, přepínat mezi zdroji a další.


Spárování aplikace s vaším CD Soundmachine

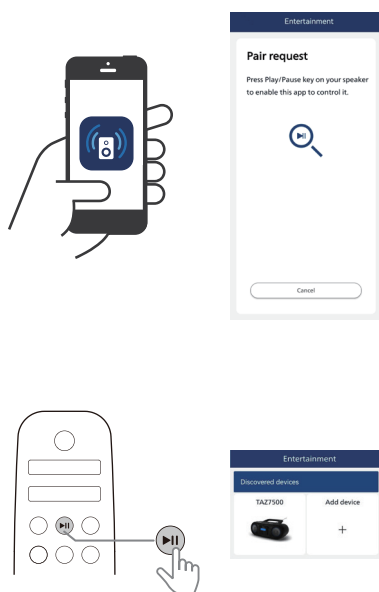

- 1 Spustíte aplikaci Philips Entertainment na svém mobilním zařízení.
- 2 Ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení povoleno Bluetooth.
- 3 Pokud aplikaci Philips Entertainment připojujete k vašemu CD Soundmachine poprvé, budete vyzváni ke spárování aplikace s vaším CD Soundmachine.
- 4 Stisknutím tlačítka ► na vašem CD Soundmachine povolte aplikaci zařízení vyhledat a ovládat.

Přehrávání hudby a nastavení zvuku

Stisknutím ikony vstoupíte do ovládání zvuku.

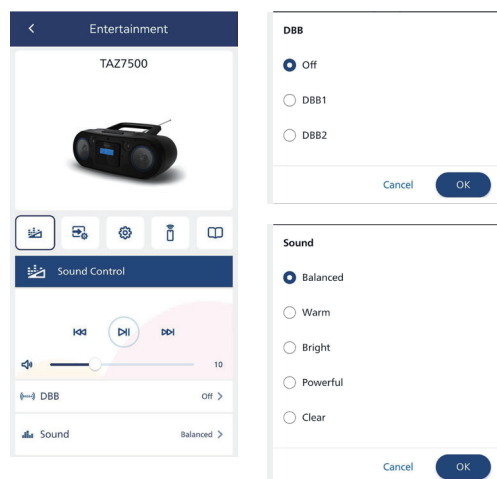

Přehrávání hudby v aplikaci můžete ovládat stisknutím tlačítek a hlasitost můžete upravit přetažením ovládací lišty.

Můžete také klepnout na [DBB] pro zapnutí funkce dynamické zvýraznění basů 1/2/OFF. Stisknutím [Sound] vyberte z přednastavených zvukových režimů vhodný pro vaši hudbu: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.


Přepínání zdrojů

Stisknutím ikony vstoupíte do ovládání zdroje.




Kliknutím na [Source] vyberte z různých zdrojů: CD/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB Direct/TAPE/Audio in.

Poslech nešifrovaného vysílání Auracast™

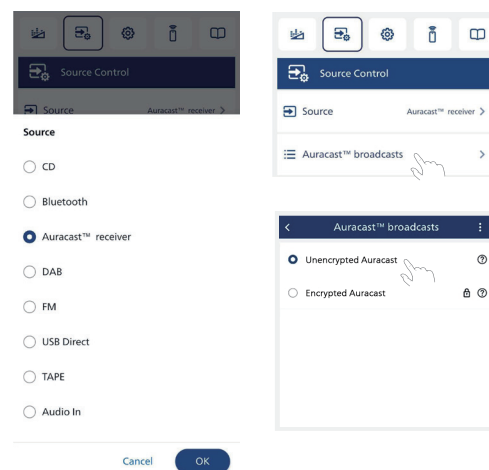

- 1 Klikněte na [Source] a vyberte zdroj [Auracast™ receiver].
- 2 Klikněte na [Auracast™ broadcasts] pro vstup do seznamu vysílání Auracast™.
- 3 Po výběru nešifrovaného zdroje přehrávání hlavní jednotka vyhledá a připojí se k němu.


Poslech šifrovaného vysílání Auracast™

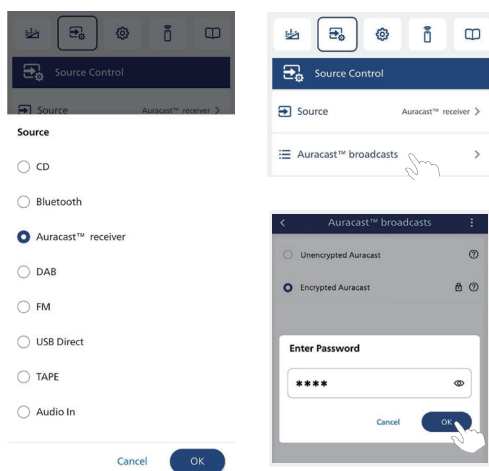

- 1 Klikněte na [Source] a vyberte zdroj [Auracast™ receiver].
- 2 Klikněte na [Auracast™ broadcasts] pro vstup do seznamu vysílání Auracast™.
- 3 Po výběru šifrovaného zdroje přehrávání budete vyzváni k zadání hesla.
 - ➔ Pokud šifrované vysílání Auracast pochází z vašeho mobilního zařízení, zadejte stejné heslo, které jste zadali při nastavování vysílání Auracast™ z vašeho mobilního zařízení.

Obecná nastavení


Stisknutím ikony vstoupíte do General settings.

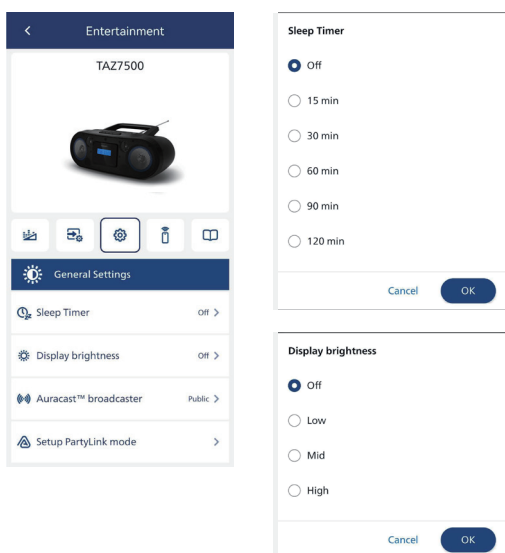

- Kliknutím na [Sleep Timer] nastavte dobu časovače vypnutí (OFF/15/30/60/90/120 min).
- Kliknutím na [Display brightness] nastavte úroveň jasu displeje (OFF/LOW/MID/HIGH).
- Kliknutím na [Auracast™ broadcaster] nastavte tuto hlavní jednotku jako vysílač Auracast a umožněte ostatním zařízením s podporou Auracast přijímat její vysílání Auracast.
 - ➔ Vyberte [Public]: Ostatní zařízení mohou přijímat vysílání z této hlavní jednotky bez hesla.
 - ➔ Vyberte [Personal]: Je nutné nastavit heslo. Ostatní zařízení budou pro příjem vysílání z této hlavní jednotky vyžadovat heslo.
- Klikněte na [Setup Partylink mode] a postupujte podle pokynů pro připojení vaší hlavní jednotky k ostatním hlavním jednotkám kompatibilním s Auracast™.


Virtuální dálkové ovládání

Posouvejte ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . Stisknutím ji otevřete rozhraní virtuálního dálkového ovládání. Virtuální dálkové ovládání můžete použít k přehrávání hudby a úpravě libovolných nastavení hlavní jednotky.

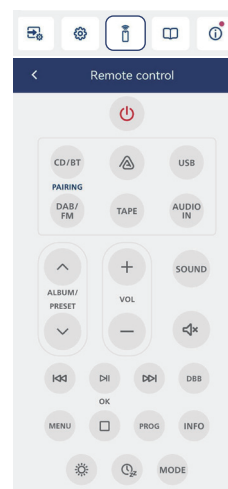

Uživatelská příručka

Posouvejte ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . Stisknutím zobrazíte uživatelskou příručku a stručného průvodce pro více informací o používání této hlavní jednotky.

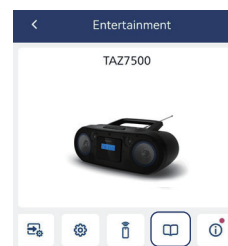


Aktualizace softwaru

Chcete-li získat nejlepší funkce a podporu, aktualizujte výrobek na nejnovější verzi softwaru.

Software tohoto výrobku lze aktualizovat na nejnovější verzi prostřednictvím aplikace Philips Entertainment.

Pokud je aktualizace k dispozici, zobrazí se na ikoně aplikace červené číslo. Klikněte na něj a najdete ikonu [Download & Upgrade], kterou lze stisknout pro automatické pokračování.

Jakmile je tento výrobek připojen k aplikaci Philips Entertainment, může přijímat bezdrátové aktualizace softwaru. Vždy aktualizujte na nejnovější verzi softwaru, abyste zlepšili výkon tohoto výrobku.

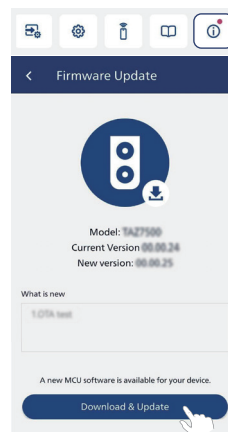

13 Specifikace produktu

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bluetooth

Bluetooth profily	A2DP, AVRCP
Verze Bluetooth	V 6.0
Frekvenční rozsah Bluetooth/výkon vysílače (EIRP)	2402-2480 MHz, < 9 dBm

CD Soundmachine

Zapnout	100-240 V~, 50/60 Hz (vstup AC)
Jmenovitý výstupní výkon	Celkem 12 W (RMS)
Akustická frekvenční odezva	125 Hz-20 kHz
Ovladač hlavní jednotky	2 x 4" plný rozsah, 8 Ω
Provozní spotřeba energie	6 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,5 W (displej vypnut)
Úroveň vstupu AUDIO IN	700 mV
Rozsah frekvencí tuneru	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928 MHz-239,200 MHz
Rozměry (Š x V x H)	435 x 168 x 253 mm
Hmotnost	3 kg

Podporované formáty zvuku

Přehrávání USB	Typ A, USB Direct 2.0, formát souborů MSC, FAT16/32
----------------	---

Disk

Typ laseru	polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3
Audio DAC	24 Bits/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1%
Poměr Z/H	> 55 dBA

Životnost baterie

- Přehrávání CD přibližně 28 hodin
 - Příjem FM přibližně 106 hodin
- Měřeno podle standardů Philips: Jas (střední), hlasitost (16), baterie Philips R20/UM2/C CELL, skutečná životnost baterie se může lišit v závislosti na podmínkách jednotky nebo provozních podmínkách.

Informace o možnosti přehrávání USB

Přípona	Kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost
.mp3	MPEG 1 Vrstva 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Vrstva 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Vrstva 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wma	WMA	16-48 kHz	48-192 kbps
			64-161 kbps VBR

Kompatibilní zařízení USB:

- USB flash paměť (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- USB flash přehrávače (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (pro použití s touto jednotkou vyžadují další čtečku karet)

Podporované formáty USB:

- Formát USB nebo paměťového souboru: FAT16, FAT32 (velikost sektoru: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (datová rychlost): 32-320 kbps
- Přenosová rychlost WMA (datová rychlost): 48-192 kbps/64-161 kbps VBR
- Vnoření adresářů až do maximálně 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/názvů: maximálně 999
Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 a nebude zobrazeno na displeji.
- Nepodporované formáty souborů budou přeskočeny. Například soubory Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou (.dif) budou ignorovány a nebudou přehrávány.
- Zvukové soubory WMA, AAC, WAV, PCM: Soubory WMA chráněné technologií DRM. (Poznámka: podporovány jsou pouze některé zvukové soubory wav.)
- Soubory WMA ve bezztrátovém formátu.

Podporované formáty disků MP3

- ISO 9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 48-256 (kbps), variabilní přenosové rychlosti

14 Odstraňování potíží



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.

Aby zůstala zachována platnost záruky, nikdy se nepokoušejte systém opravovat sami.

Pokud při používání tohoto zařízení narazíte na problémy, před vyžádáním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém zůstane nevyřešen, přejděte na webovou stránku Philips (www.philips.com/support). Když kontaktujete společnost Philips, mějte zařízení poblíž a rovněž mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Chybí napájení

- Ujistěte se, že napájecí kabel střídavého (AC) proudu zařízení je správně připojen.
- Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.
- Jako funkce úspory energie se systém automaticky vypne 15 minut po ukončení přehrávání skladby, pokud není provedena žádná operace ovládání.

Žádný zvuk nebo špatná kvalita zvuku

- Nastavte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně připojen.
- Zkontrolujte, zda jsou odizolované vodiče pevně uchyceny.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte síťovou zástrčku, poté přístroj znovu zapněte.
- Jako funkce úspory energie se systém automaticky vypne 15 minut po ukončení přehrávání skladby, pokud není provedena žádná operace ovládání.

Není detekován žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda není disk vložen opačně.
- Počkejte, dokud se neodstraní kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte finalizovaný disk CD nebo disk ve správném formátu.

Některé soubory v zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů v zařízení USB překročil určitý limit. Tento jev není poruchou.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní s jednotkou. Vyzkoušejte jiné zařízení.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji záření.
- Zcela vysuňte rádiovou anténu.
- Připojte venkovní rádiovou anténu. Můžete zakoupit náhradní kabel antény s konektorem ve tvaru L na jednom konci.
- Připojte konektor ve tvaru L k tomuto výrobku a druhý konec konektoru zapojte do síťové zásuvky.

Přehrávání hudby na této jednotce není dostupné ani po úspěšném připojení Bluetooth

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení k zařízení s podporou Bluetooth špatná

- Špatný příjem Bluetooth. Přesuňte zařízení blíže k této jednotce nebo odstraňte překážku mezi nimi.

Bluetooth nelze připojit k této jednotce

- Zařízení nepodporuje profily požadované touto jednotkou.
- Funkce Bluetooth zařízení není aktivována. Informace o aktivaci funkce naleznete v uživatelské příručce zařízení.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení s funkcí Bluetooth. Odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje

- Špatný příjem Bluetooth. Přesuňte zařízení blíže k této jednotce nebo odstraňte překážku mezi nimi.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat při uskutečňování nebo ukončování hovorů. Nejedná se o poruchu této jednotky.



Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

2026 © Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.

TAZ7500_10_UM_V1.0

