


KiCA 3

Masážní přístroj


Uživatelská příručka

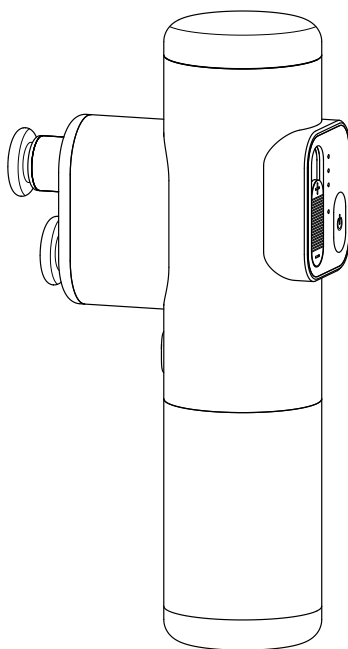

Zřeknutí se odpovědnosti

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se ujistili, že výrobku zcela rozumíte a dokážete jej správně používat. Při nedodržování bezpečnostních pokynů může dojít k zranění vás nebo jiných osob. Používáním tohoto výrobku dáváte najevo, že jste pochopili a přijali všechny podmínky a obsah tohoto dokumentu. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo jakoukoli právní odpovědnost vzniklou přímo nebo nepřímo v důsledku používání výrobku.


Popis produktu

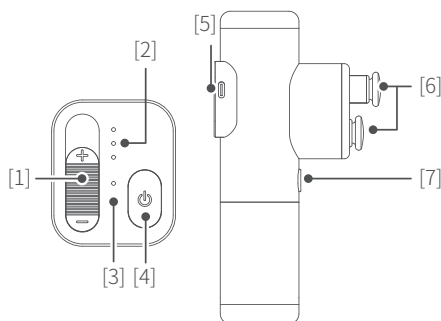

1. Tlačítko převodu
2. Indikátor režimu
3. Indikátor baterie
4. Tlačítko napájení/režimu
5. Nabíjecí port
6. Plochá hlavice (neodnímatelná)
7. Tlačítko spouště



Plochá masážní hlavice:
Vhodná pro hlavní ploché svaly na zádech.



Jemná masážní hlavice:
Podporuje vstřebávání esenciálních olejů.



Kulovitá masážní hlavice:
Uvolňuje měkké tkáně a citlivé svaly.




Masážní hlavice ve tvaru U:
Vhodná pro masáž krku (nikoli krční obratle) a šlach.

Začínáme

1. Kombinace masážní hlavice


Přístroj lze používat přímo s vestavěnou masážní hlavicí (dvě ploché), nebo kombinovat s jinými hlavicemi.

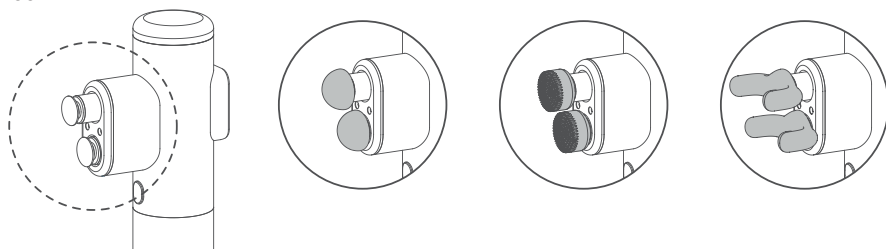

2. Zapnutí/spuštění chodu/vypnutí napájení


Zapnutí napájení: Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte zvukový signál.

Spuštění chodu: Stiskněte tlačítko napájení, jediným klepnutím na tlačítko spouště jej zastavíte.

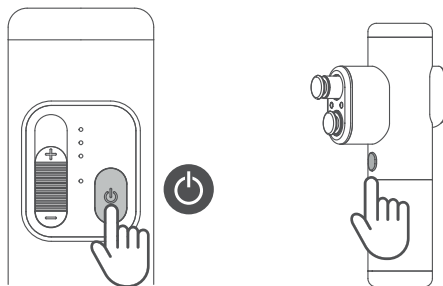

Pozn.: Za chodu výrobku se nedotýkejte středu nebo zadní části obou masážních hlavic, aby nedošlo ke zranění.

Vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte zvukový signál. Pokud během 10 minut nedojde k žádné operaci, přístroj se automaticky vypne.

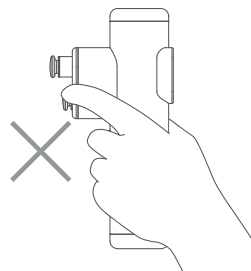

3. Masážní režimy

Jedním klepnutím na tlačítko přepínáte mezi režimy. Posunutím tlačítka převodu nastavíte rychlost otáček.

Režim	Rychlost otáčení (ot./min.)	Indikátor režimu
Vibrace	500 až 2600	☀ ● ● ●
Perkusní režim	50 až 450	● ☀ ● ●
Režim hnětení	100 až 900	● ● ☀ ●

4. Ochrana před zablokováním motoru




Pozn.: Při používání produktu nestlačujte pevnou masážní hlavici, abyste nezablokovali otáčení motoru, mohlo by tak dojít ke snížení životnosti výrobku.

Tento výrobek disponuje ochranou před zablokováním motoru. Pokud dojde k zablokování otáčení na 3 a více sekund, rozezná se zvukový signál a automaticky se zastaví provoz. Znovu jej spustíte klepnutím na tlačítko spouště.

5. Inteligentní ochrana

Tento výrobek disponuje inteligentní ochranou, která po 10 minutách provozu automaticky zastaví provoz. Znovu jej spustíte klepnutím na tlačítko spouště.

6. Indikátor stavu baterie

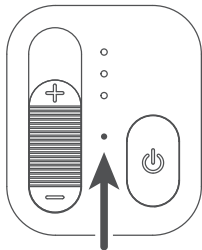


Indikátor během provozu	Popis
Nesvíí	Plně nabitó
Bliká	Slabá baterie
Po bliknutí zhasne	Nabíjení dokončeno

Indikátor při nabíjení	Popis
Svíí červené světlo	Nabíjení
Svíí zelené světlo	Nabíjení dokončeno

7. Nabíjení



Pozn.: Nepoužívejte během nabíjení.

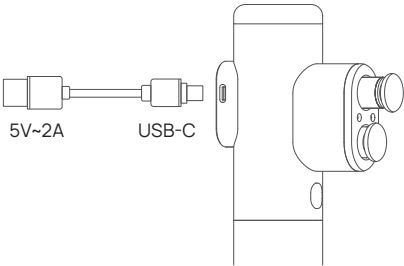

Technické údaje

Všeobecné informace	
Název produktu	KiCA 3
Model	A3S
Rozsah provozního napětí	10,8 V - 12,6 V
Rozsah provozní teploty	0 °C až 40 °C
Teplotní rozsah nabíjení	0 °C až 40 °C
Kapacita baterie	2200 mAh
Doba nabíjení	4,5 hodiny
Hmotnost	cca 614 g
Rozměry	97,4 × 46 × 182,8 mm

Co je v balení



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. KiCA 3 | 5. Masážní hlavice ve tvaru U |
| 2. Ochranné pouzdro | 6. USB-C kabel |
| 3. Kulovitá masážní hlavice | 7. Uživatelská příručka |
| 4. Jemná masážní hlavice | |

Bezpečnostní pokyny

1. Doporučujeme masírovat tělo přes oblečení nebo čistý ručník.
2. Vysokorychlostní režimy lze použít pouze na měkké tkáni bez pocitu bolesti. Nemasírujte vysokou rychlostí hlavu ani kosterní oblasti.
3. Neupravujte ani neopravujte výrobek sami.
4. Vyhněte se silným nárazům a pádům produktu.
5. Výrobek by měli používat pouze osoby starší 18 let.
6. Osoby s kontraindikovanými příznaky by měli výrobek používat pouze se souhlasem lékaře.

Skladování a údržba

1. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
2. Výrobek neuchovávejte v blízkosti zdrojů tepla, jako je topná pec nebo radiátor.
3. Skladujte v suchém prostředí.
4. Nepoužívejte výrobek, když je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.

Recyklace



Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG).

Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice

Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com