

Rohinson®

Návod k použití
ZVLHČOVAČ VZDUCHU
R-9511



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**Podle pokynů: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby byl prostor kolem zvlhčovače vzduchu vlhký nebo mokrá. Pokud dojde k navlhnutí, zvlhčovač vzduchu vypněte. Pokud výstup zvlhčovače vzduchu nelze regulovat, nepoužívejte je nepřetržitě, ale s přestávkami. Nedovolte, aby savé materiály, jako např. koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Před plněním a čištěním spotřebiče jej odpojte z el. sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v zásobníku, pokud spotřebič nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vzduchu vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistěte.

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní a vlhku odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v min. vzdálenosti 10 cm od stěn a okolních předmětů.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Při použití v menších místnostech doporučujeme nechat pootevřené dveře, aby nemohlo dojít k nahromadění vlhkosti v místnosti.
- Nezapínejte spotřebič s prázdným zásobníkem.
- K plnění zásobníku používejte čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vychladlou převařenou vodu nebo destilovanou vodu.
- Není dovoleno používat minerální vodu.
- Spotřebič umísťte tak, aby výstup páry nesměřoval na stěny, nábytek nebo elektronická zařízení.
- Nezakrývejte výstup páry a zajistěte, aby se do něj nedostaly cizí předměty.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě, nechte vychladnout a vyprázdněte zásobník.
- Před plněním či vyléváním zásobníku na vodu vždy odpojte spotřebič z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič pravidelně čistěte podle pokynů, aby se zabránilo růstu nežádoucích mikroorganismů a jejich rozptýlu do vzduchu. Vyměňujte vodu minimálně každé 3 dny.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s vlhkostí vyšší než 50 %. Pro kontrolu vlhkosti v místnosti použijte vlhkoměr.


POPIS SPOTŘEBIČE

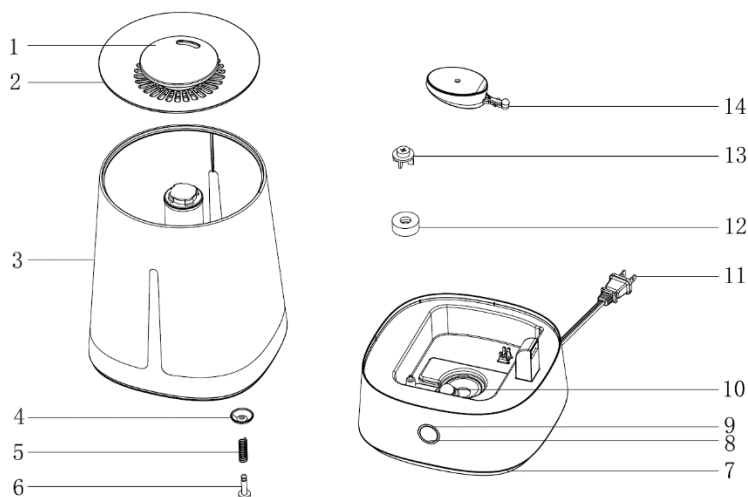

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Výstup páry | 9. Podsvícení |
| 2. Víko s otvory pro plnění | 10. Kryt lampy 7 barevného osvětlení |
| 3. Zásobník na vodu | 11. Napájecí kabel |
| 4. Těsnění | 12. Magnet |
| 5. Pružina | 13. Držák plováku |
| 6. Hřídel | 14. Plovák |
| 7. Základna | |
| 8. Ovládací tlačítko | |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný a vlhku odolný povrch.
- Naplňte zásobník vodou. Zásobník můžete naplnit přes otvory ve víku nebo po vyjmutí víka. Nepĺňte zásobník nad maximální rysku. K plnění zásobníku používejte čistou, studenou vodu.

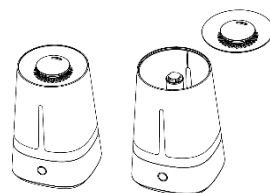


Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vychladlou převařenou vodu nebo destilovanou vodu.

- Pokud chcete využít aroma funkci, nakapejte 3-4 kapky vonného oleje přímo do vody v zásobníku.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Opakovaným stisknutím tlačítka zapnete spotřebič a funkce níže:
 1 stisknutí tlačítka – zapnutí spotřebiče, bílé podsvícení, vysoký výkon páry
 2 stisknutí tlačítka – ztlumení bílého podsvícení, nízký výkon páry
 3 stisknutí tlačítka – bílé podsvícení, vysoký výkon páry, zapnutí 7barevného osvětlení
 4 stisknutí tlačítka – ztlumení bílého podsvícení, nízký výkon páry, zapnutí 7barevného osvětlení
 Dlouhým stiskem tlačítka po dobu 2 vteřin spotřebič vypnete
- Při nedostatku vody v zásobníku se spotřebič vypne a podsvícení tlačítka začne blikat červeně. V takovém případě doplňte vodu do zásobníku a poté spotřebič znovu zapněte.
- Vodu v zásobníku pravidelně měňte (nejlépe každý den).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a osušte.
- Zásobník na vodu čistěte pravidelně každé 3 dny, aby se zabránilo usazování vodního kamene a množení nežádoucích mikroorganismů. Vyjměte zásobník na vodu ze základny a odstraňte víko. Nalijte do zásobníku trochu vody, pomocí hadříku jej vyčistěte, vypláchněte a osušte. Naplňte nádržku v základně malým množstvím vody, vyčistěte hadříkem a osušte. Pro důkladnější čištění a odstranění usazenin můžete naplnit zásobník nebo nádržku vodou s kyselinou citronovou nebo bílým octem. Roztok nechte 5-10 minut stát a poté vyčistěte povrchy hadříkem. Před čištěním můžete vyjmout ze základny také plovák, vyčistit jej a poté vrátit zpět.

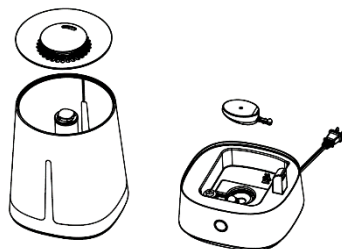

- Každý týden doporučujeme odstraňovat ze zásobníku a základny usazený vodní kámen. Naplňte nádržku v základně 240 ml bílého octa, nechte stát po dobu 20 minut a vyčistěte nádržku pomocí měkkého kartáčku a hadříku. Poté vypláchněte nádržku čistou vodou a osušte.
- Pro dezinfekci zásobníku jej naplňte 3,8 l vody a přidejte ½ čajové lžičky chlorového bělidla. Nechte roztok stát v zásobníku po dobu 20 minut, poté jej vylijte, důkladně vypláchněte zásobník čistou vodou a osušte jej.
- Nepoužívejte jiné agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se jej chystáte uskladnit, odpojte jej z el. sítě, vylijte z něj vodu a vyčistěte jej. Všechny části důkladně osušte. Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Netvoří se pára / příliš slabý výstup páry	Spotřebič není zapojen do el. sítě/není zapnutý	Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej
	Žádná voda/nedostatek vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
	Znečištěný atomizér	Vyčistěte a odvápněte spotřebič
Ze zásobníku uniká voda	Těsnění je poškozené nebo nesprávně umístěné	Upravte umístění nebo nechte vyměnit těsnění
	Nerovný povrch	Umístěte spotřebič na rovný povrch
	Zablokovaný plovák	Odstraňte blokující předmět a uvolněte plovák
Spotřebič vydává neobvyklý hluk	Zablokovaný nebo poškozený ventilátor	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	25 W
Zásobník na vodu	4 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.