


MONDO MEDIUM BLUETOOTH REPRODUKTOR

Vítejte v MONDO. Začněte přečtením této příručky a během chvilky si budete moci poslechnout svůj vybraný zvuk.

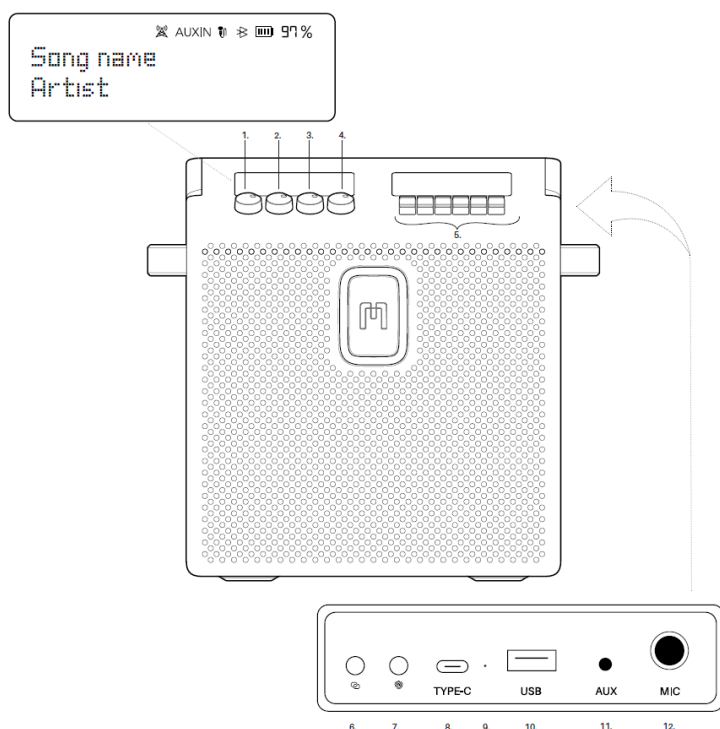

OVLÁDACÍ FUNKCE

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí. Otočením přejdete na další/předchozí skladbu
2. Tlačítko hlasitosti. Otočením ovládáte hlasitost.
3. Tlačítko mikrofonu. Otočením ovládáte hlasitost mikrofonu.
4. Tlačítko ozvěny. Otočením ovládáte množství ozvěny.
5. Nastavení ekvalizéru.
6. Tlačítko párování.
7. Tlačítko Auracast.
8. Port typu C.
9. Reset systému (stiskněte na 3 sekundy).
10. Port USB.
11. Port AUX/Instrument.
12. Vstup pro mikrofon.

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

- Střední Bluetooth reproduktor Mondo
- Nabíjecí kabel USB typu C

UPOZORNĚNÍ! Hlasitost ovlivňuje kapacitu baterie. Pokud budete přehrávat hudbu s nižší hlasitostí, baterie vydrží mezi nabíjenými ještě déle (až 8 hodin).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bluetooth 5.3
- Nabíjecí konektor USB-C
- Kapacita baterie: 4000 mAh
- 3 aktivní měniče
- 3 pasivní basové reproduktory
- Výdrž baterie: 8 hodin
- Výstupní výkon: 60 W při THD <1 %
- Doba nabíjení: 1,5–2 hodiny
- Funkce AuraCast
- Hmotnost: 3,72 kg
- Vstup pro mikrofon
- Možnost přizpůsobení pomocí připojitelných předních panelů

ZAČÍNÁME

Začněte stažením aplikace „MONDO by Defunc“, kde najdete své aplikace (App Store a Google Play). Přidejte své zařízení a poté pomocí aplikace vyberte nastavení ekvalizéru, použijte předvolby nebo si vytvořte vlastní nastavení.

Svůj Bluetooth reproduktor MONDO Medium můžete používat i bez aplikace „MONDO by Defunc“ a užívat si produkt s výchozím nastavením zvuku pro všechny hudební žánry. Ujistěte se, že je reproduktor plně nabitý. Nabíjejte reproduktor, dokud symbol baterie na displeji nedosáhne 100 %.

Stiskněte tlačítko 1 po dobu 3 sekund pro spuštění reproduktoru, automaticky začne vyhledávat párovací zařízení.

Když ikona Bluetooth bliká, zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení. V seznamu Bluetooth vyberte „MONDO BT SPEAKER MEDIUM“ pro spárování reproduktoru s vaším zařízením.

Když ikona Bluetooth svítí, zařízení je spárované a připravené k přehrávání. Pomocí tlačítka 1 přepínáte skladbu a pomocí tlačítka 2 ovládáte hlasitost reproduktoru.

ODPOJTE REPRODUKTOR

Kliknutím na tlačítko 6 zrušíte párování reproduktoru. Bude okamžitě připraven k párování s jiným zařízením.

PŘIPOJENÍ VÍCE REPRODUKTORŮ S AURACASTEM

Pokud máte 2 nebo více reproduktorů blízko sebe, můžete je spárovat a přehrávat stejný zvuk přes Auracast. Jeden z reproduktorů bude hlavní a bude vysílat do ostatních reproduktorů. Spárujte první reproduktor podle výše uvedených kroků a poté stiskněte tlačítko Auracast (7). Na displeji se zobrazí symbol Auracast (). Pokud bliká, je připraven a probíhá vyhledávání párování. Stiskněte tlačítko Auracast na druhém reproduktoru pro vstup do režimu přijímače. Reproduktry se automaticky propojí. Opakujte kroky pro neomezený počet zařízení.

Pokud reproduktor během připojení Auracast vypnete, reproduktor bude i po opětovném zapnutí stále v hlavním/příjemovém režimu. Auracast ukončíte opětovným stisknutím tlačítka Auracast.

JAK POUŽÍVAT AURACAST

Po úspěšném spárování přijímače a hlavního zařízení vydá přijímač tón a na obrazovce se zobrazí „RECEIVER“. Po připojení hlavní zařízení ovládá přijímač a ovládací prvky na přijímači nebudou fungovat. Stisknutím tlačítka Auracast (7) na zadní straně reproduktoru ukončíte režim Auracast.

PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ S MIKROFONNÍM VSTUPEM

Pokud máte mikrofonní příslušenství Mondo, můžete jej snadno zapojit do mikrofonního vstupu (12) a bude okamžitě připraven k použití. Otočením tlačítka 3 se ovládá hlasitost mikrofону a tlačítko 4 se ovládá ozvěna mikrofону. Port AUX funguje například také s většinou elektrických kytar a dalších nástrojů.

JAK POUŽÍVAT FUNKCI AUX-IN

Použijte 3,5mm audio kabel (se 3 sekcemi) a připojte jej k portu (11) na zadní straně reproduktoru. Druhý konec připojte k vybranému zařízení, dvojitým kliknutím na první tlačítko (1) přepněte na „AUX-IN“ a poté stiskněte tlačítko přehrávání. ODSTRAŇOVÁNÍ HLASŮ ZE SKLADEB (FUNKCE KARAOKE)

Stiskněte a podržte tlačítko Auracast (7) na zadní straně po dobu 3 sekund a reproduktor ztlumí vokály ve skladbě, kterou přehráváte. Na obrazovce se zobrazí „VOICE CUT ON“ (ŘEZMĚNÍ HLASU ZAPNUTO). Vokály znovu zapněte stisknutím tlačítka Auracast (7) po dobu 3 sekund. Na obrazovce se zobrazí „VOICE CUT OFF“ (ŘEZMĚNÍ HLASU VYPNUTO).

PŘIPOJENÍ NÁSTROJE

Možnosti nástroje: Pokud chcete zpívat a hrát na nástroj současně, připojte mikrofón podle pokynů a postupujte podle níže uvedených kroků, jak připojit nástroj k 3,5" AUX vstupu.

Potřebujete kabel s 3,5" (4dílným) konektorem na jednom konci a 6,3" na druhém. Vložte 3,5" konektor do MONDO AUX (11) vstupu a druhý konec do nástroje.

Zapněte reproduktor a stiskněte druhé tlačítko (2) pro aktivaci „Režimu nástroje“, na displeji se zobrazí „REŽIM PŘÍSTROJE ZAPNUT“. Chcete-li režim nástroje vypnout, stiskněte znovu druhé tlačítko (2) pro jeho ukončení, na displeji se zobrazí „REŽIM PŘÍSTROJE VYPNUT“. Pro ovládání hlasitosti nástroje stiskněte a podržte druhé tlačítko (2) po dobu 3 sekund a na displeji se zobrazí „HLASITOST PŘÍSTROJE X“. Nyní upravte hlasitost otáčením třetího tlačítka (3).

Aplikace „Mondo by Defunc“

Stačí si stáhnout aplikaci a získáte v ní pomoc s nastavením a pokyny. Aplikaci můžete použít k nastavení ekvalizéru a jako dálkové ovládání reproduktoru, mimo jiné.

NABÍTÍ REPRODUKTORU

Zapojte nabíjecí kabel USB-C do portu USB-C na reproduktoru. Tento produkt je dodáván s vysoce výkonným kabelem USB-C a k nabíjení vyžaduje napájecí adaptér s výkonem alespoň 25 W.

VAROVÁNÍ!

- Nepokoušejte se reproduktor opravovat.
Chybná oprava může vést k požáru, elektronické poruše nebo poškození produktu.
- Nepoužívejte reproduktor v prostředí s teplotou nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.
- Nepoužívejte kontrolku zařízení v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Nepoužívejte reproduktor za bouřky, abyste předešli jejich abnormálnímu chování a riziku úrazu elektrickým proudem.
- Neotírejte reproduktor a olejem ani jinými těkavými kapalinami.
- Nenamáčejte reproduktor.

DVOULETÁ ZÁRUKA

Výrobky MONDO jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly vysoké standardy. Nabízíme dvouletou záruku od data zakoupení na vady výrobce v souladu s platnými právními předpisy EU o zárukách.

Jak to funguje:

Pokud se v záruční době vyskytne závada, vraťte výrobek autorizovanému prodejci s originálním dokladem o koupi. Tato záruka se nevztahuje na zneužití, nesprávné použití, běžné opotřebení, nesprávné připojení, vyšší moc ani neoprávněné opravy.

Odpovědnost za životní prostředí:

Nelikvidujte tento produkt jako domovní odpad. Používejte určená sběrná místa pro recyklaci elektronických zařízení.

SOULAD S PŘEDPISY FCC

Pozor! Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést k zrušení jeho oprávnění k provozování zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

SPECIFIKACE A VNĚJŠÍ VZHLED REPRODUKTORU SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Pokud byste kdykoli v budoucnu potřebovali tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektroodpad by se neměl likvidovat jako domovní odpad. Recyklujte prosím tam, kde je k tomu k dispozici zařízení. Informujte se u místního úřadu nebo prodejce o pokynech k recyklaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Design by a Star AB tímto prohlašuje, že reproduktor MONDO přes uši s dvojitém měničem splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU. <https://defunc.com/documents/>