
# FLOOR ONE S9 ARTIST STEAM PRO SERIES

Návod k použití

Návod na použitie

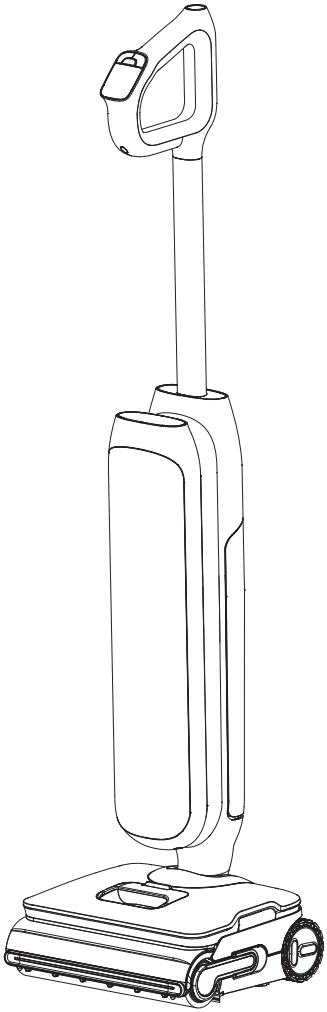

*Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.
*Skutočný výrobok sa môže líšiť od vyobrazenia.

**TINECO JE TU PRO VÁS.**
**TINECO JE TU PRE VÁS.**
**Odpovíme vám do 24 hodin.**
**Odpovieme vám do 24 hodín.**

www.tineco.com

CZ

# OBSAH


Důležité bezpečnostní pokyny....4

Technické údaje....9

Přehled....10

Příslušenství....11

Montáž....12

Použití....13

Údržba....19

Řešení problémů....23

Záruka....24



**TINECO JE TU PRO VÁS.**

**Odpovíme vám do 24 hodin.**

www.tineco.com

# Důležité bezpečnostní pokyny

## TYTO POKYNY USCHOVEJTE

CZ

Při používání elektrického spotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

## VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
3. Používejte pouze v interiéru na podlahách bez koberců, například na vinylu, dlažbě nebo utěsněném dřevu. Nepřejíždějte volně ležící předměty ani okraje kusových koberců. Zablokování kartáče může způsobit předčasné poškození řemenu.
4. Nedovolte používat spotřebič jako hračku. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti, stejně jako v blízkosti zvířat či rostlin, je nutná zvýšená pozornost.
5. Používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu a pouze s příslušenstvím doporučeným výrobcem.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, byl poškozen, ponechán venku, spadl do vody nebo nefunguje správně, předejte jej servisnímu středisku.
7. Nedotýkejte se nabíječky, její zástrčky ani nabíjecích kontaktů mokrýma rukama.
8. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič se zablokovanými otvory; odstraňujte prach, vlákna, vlasy a vše, co může omezit proudění vzduchu.
9. Vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla udržujte mimo otvory a pohyblivé části.
10. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, například benzínu, ani v místech, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, například cigarety, zápalky nebo horký popel.
13. Nepoužívejte bez filtru.
14. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo připojení zapnutého spotřebiče může způsobit nehodu.

15. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebič vždy vypněte. Toto opatření snižuje riziko náhodného spuštění.
16. Nabíjejte pouze v nabíjecí základně určené společností Tineco. Základna vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným typem způsobit požár.
17. Spotřebič používejte pouze s akumulátory určenými společností Tineco. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
18. Při nevhodném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina; vyhněte se kontaktu. Při náhodném zasažení opláchněte místo vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
19. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor ani spotřebič. Poškozené či upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
20. Nevystavujte akumulátor ani spotřebič ohni nebo nadměrné teplotě. Teplota nad 130 °C může způsobit výbuch.
21. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani spotřebič mimo uvedený teplotní rozsah. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.
22. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný technik s použitím shodných náhradních dílů. Tím bude zachována bezpečnost výrobku.
23. Spotřebič obsahuje články akumulátoru, které nelze vyměnit. Spotřebič ani akumulátor neupravujte a neopravujte jinak, než je uvedeno v pokynech k použití a údržbě.
24. Před připojením nebo odpojením motorové hubice spotřebič vždy vypněte.
25. Spotřebič nenabíjejte ani neskladujte venku nebo v automobilu. Akumulátor nabíjejte, skladujte a používejte pouze v suchém interiéru při teplotě vyšší než 4 °C a nižší než 40 °C. Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.
26. Nevysávejte velmi jemné částice, například vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel.
27. Nevysávejte ostré předměty, například kovové hřebíky, střepy, kovové kancelářské sponky nebo špendlíky.
28. Nevysávejte nebezpečné materiály ani chemikálie, například rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo zásady.
29. Pokud se spotřebič přehřívá, vydává neobvyklý hluk či zápach, má nízký sací výkon nebo z něj uniká elektrický proud, ihned jej přestaňte používat.
30. Při dlouhodobém skladování spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
31. Po každém použití vyčistěte nádrž na špinavou vodu, aby nedošlo k ucpání, které může snížit sací výkon, přehřát motor nebo zkrátit životnost spotřebiče.
32. Po použití spotřebič uložte na suchém místě v interiéru.
33. Spotřebič nevkládejte ani neponořujte do stojaté vody a nepokoušejte se čistit zaplavené plochy.
34. Veškeré údaje a technické pokyny v tomto návodu vycházejí z laboratorních testů společnosti Tineco nebo jí určených třetích stran. Společnost si vyhrazuje právo na konečný výklad.

35. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
36. Přejetí kabelu spotřebičem může být nebezpečné.
37. Spotřebič nepoužívejte, pokud je hloubka vody na povrchu větší než 5 mm.
38. Neodpojujte spotřebič taháním za kabel. Uchopte zástrčku, nikoli kabel.
39. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo kovové předměty, například kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné drobné předměty, které mohou propojit jeho kontakty. Zkrat kontaktů může způsobit popáleniny nebo požár.
40. Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro tento spotřebič.
41. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, je-li připojen k síti. Pokud jej nepoužíváte a před servisem jej odpojte ze zásuvky.
42. Pokyny pro spotřebič se systémem dávkování kapaliny stanovují množství a typ používané kapaliny.
43. Kapalinu ani páru nesměrujte na zařízení obsahující elektrické součásti, například do vnitřku trouby.
44. Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
45. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

# Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen pro tvrdé podlahy v interiéru, například vinyl, dlažbu nebo utěsněné dřevo. Na hrubém povrchu nemusí dosahovat optimálního výkonu.
2. Udržujte spotřebič mimo zdroje tepla, například krb nebo topidlo, aby nedošlo k deformaci krytu.
3. Nevysávejte hořlavé nebo vznětlivé kapaliny, velmi jemné částice, ostré předměty, nebezpečné materiály, chemikálie ani nic, co hoří nebo kouří, jak je uvedeno výše.

# Informace o spotřebiči

1. Spotřebič neupravujte ani neopravujte jinak, než je uvedeno v pokynech k použití a čištění.
2. Spotřebič používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem. Před čištěním nebo údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Spotřebič lze při použití funkce Lay-flat naklonit nebo položit naplocho podle pokynů v části Použití.
5. Spotřebič po použití umístěte do nabíjecí základny, aby o něj nikdo nezakopl.
6. Před použitím vždy správně nasaďte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
7. Chraňte spotřebič i nabíjecí základnu před vodou, aby nedošlo k požáru nebo zranění v důsledku zkratu.
8. VAROVÁNÍ: K nabíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj dodaný se spotřebičem.

# Informace o sušicí a nabíjecí základně

VAROVÁNÍ - Neponořujte do vody.

UPOZORNĚNÍ - Horký povrch. Při používání se jej nedotýkejte.



# Pokyny k recyklaci baterií a akumulátorů



Dobíjecí akumulátor obsahuje materiály škodlivé pro životní prostředí, a proto musí být před likvidací ze spotřebiče vyjmut. Při vyjímání akumulátoru musí být spotřebič vypnutý.
Baterie a akumulátory nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě nebo u prodejce, aby mohly být ekologicky zpracovány.
Baterie a akumulátory odevzdávejte pouze vybité.
Proto jsou označeny symbolem uvedeným vlevo.

# Pokyny k recyklaci podle směrnice WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti je odevzdejte na příslušném sběrném místě nebo u prodejce, aby mohla být odborně a ekologicky zpracována.
Symbol přeškrtnuté nádoby vlevo označuje oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

# Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech relevantních směrnic a nařízení platných v Evropské unii. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na našem webu.

Navštivte **https://global.tineco.com/compliance/**

Prohlášení se stáhne ve formátu PDF.

## Symboly:

| | |
|---|---|
|  | Přečtěte si návod k použití |
|  | Pouze pro použití v interiéru |
|  | Stejnosměrný proud |
|  | Střídavý proud |
|  | Pára |

# Technické údaje




| | |
|---|---|
| Výrobek (spotřebič) | FLOOR ONE S9 ARTIST STEAM PRO |
| Model | SW20xxyyzz |
| Napětí | 25,2 V; 6250 mAh Li-ion |
| Jmenovitý příkon | 285 W |
| Doba nabíjení | < 4 hodiny |
| Průtok vody | 20-75 ml/min |
| Objem nádrže na čistou vodu (CWT) | přibližně 0,88 l |
| Objem nádrže na špinavou vodu (DWT) | přibližně 0,8 l (Lay-flat: 0,63 l) |
| Stupeň krytí | IPX4 |
| Frekvenční rozsah | 2400-2483,5 MHz |
| Max. výstupní výkon bezdrátové sítě LAN | 18,28 dBm |


## Sušicí a nabíjecí základna

| | |
|---|---|
| Model | AA2523B |
| Vstup | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Jmenovitý příkon (nabíjení) | 60 W |
| Jmenovitý příkon (sušení) | 620 W |
| Výstup | 30 V; 2 A |

*Odhadované údaje o době provozu byly získány v laboratoři Tineco.

# Přehled

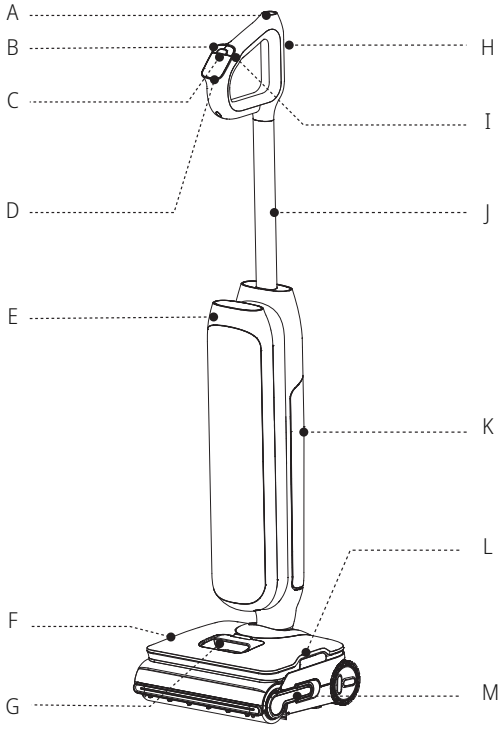

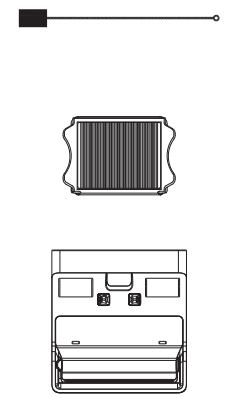
A. Tlačítko samočištění

B. Tlačítko volby režimu

C. ReverseScrub

D. Digitální displej

E. 3D Light Display

F. Nádrž na čistou vodu (CWT)

G. Uvolnění nádrže na čistou vodu

H. Tlačítko WiFi / ztlumení / přepnutí jazyka

I. Zapnutí/vypnutí

J. Trubice

K. Nádrž na špinavou vodu (DWT)

L. Přívod čisté vody

M. Kartáčový válec

N. Čisticí nástroj

O. Suchý filtr

P. Sušicí a nabíjecí základna

# Příslušenství


Poznámka:
Příslušenství se může lišit podle trhu. Další příslušenství naleznete na www.tineco.com nebo www.tinecostore.cz





## Kartáčový válec

Měkký válec se štětinami umožňuje současné vysávání a mytí. Snadno jej vyčistíte pomocí samočištění.



## Suchý filtr

Suchý filtr a filtrační síť zachycují velké částice a nečistoty a pomáhají prodloužit životnost spotřebiče.
* Před použitím suchý filtr nasaďte, jinak může být sací výkon nízký.




## Čisticí nástroj

Kartáč slouží k čištění DWT, komory kartáče a otvoru. Konec se štětinami odstraňuje nečistoty a bláto z válce a DWT.


# Montáž

## Montáž a demontáž

Poznámka:
Montáž nádrže na vodu a kartáče je popsána v částech „Použití“ a „Údržba“.

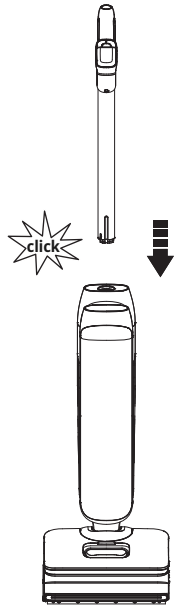


Rukojeť zasuňte do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

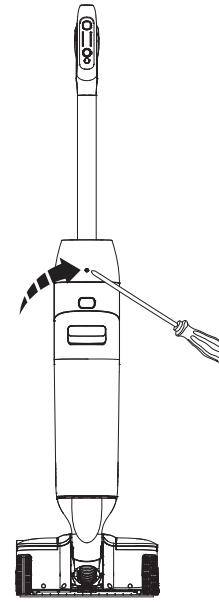


Chcete-li rukojeť demontovat, stlačte pružinu vhodným nástrojem (například šroubovákem), rukojeť uvolněte a vytáhněte ze spotřebiče.

# Použití

## Příprava k použití

• Před prvním použitím nabíjejte spotřebič 4 hodiny (viz „Pokyny k nabíjení“).
* Na základě laboratorních testů Tineco při teplotě 4-40 °C.




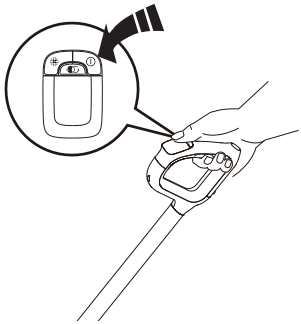


Stisknutím tlačítka ⏻ spotřebič spustíte; ve výchozím nastavení se zapne režim AUTO. Dalším stisknutím jej vypnete.

Tlačítkem přepínáte režimy AUTO, MAX, STEAM, SUCTION a QUIET.


Čištění ReverseScrub:
Intenzivní drhnutí účinně odstraňuje odolné nečistoty z podlahy. Funkci aktivujete krátkým stisknutím.

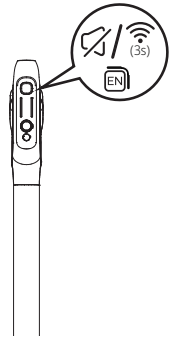



Tlačítko WiFi / ztlumení / přepnutí jazyka
• Krátkým stisknutím upravíte hlasitost.
• Dvojím stisknutím přepnete jazyk (další jazyky hlasových výzev budou doplněny; řiďte se aktuální verzí výrobku).
• Podržením po dobu 3 sekund zahájíte připojení k síti.



Při čištění pod postelí a nábytkem nejprve položte spotřebič naplocho.

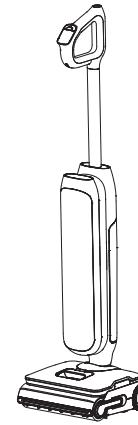


Ve svislé poloze se spotřebič zastaví a po opětovném naklonění se znovu spustí.

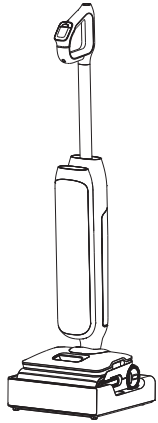


Po použití postavte spotřebič svisle do nabíjecí základny k nabití a uskladnění.

Poznámka:
• Pro co nejúčinnější detekci nečistot zvolte režim odpovídající obsahu CWT.
• Nevysávejte pěnivé kapaliny.
• Pro odsátí vody zbývající na povrchu spotřebič po vypnutí pokračuje v provozu ještě 3 sekundy.


## Plnění nádrže na čistou vodu

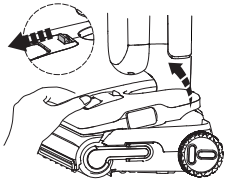

Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte ji ze spotřebiče.

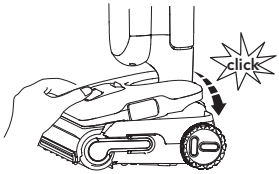



Nádrž vložte zpět do spotřebiče. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

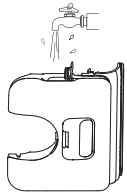

Otevřete víčko nádrže a naplňte ji vodou z vodovodu.

**Poznámka:**
**Používejte pouze vodu o teplotě nižší než 60 °C.**
**NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.**

## Pokyny k nabíjení

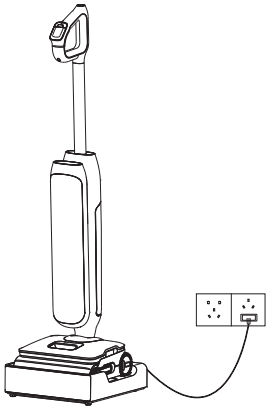

• Nabíjecí základnu připojte k síti a postavte na ni spotřebič.
• Aby nikdo nezakopl, umístěte nabíjecí základnu se spotřebičem během nabíjení blízko stěny.


⚠ Varování:

• Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
• Při dlouhodobém nepoužívání spotřebič jednou za 3 měsíce nabijte, aby si zachoval optimální výkon. Úplné nabití může trvat až 4 hodiny.
• Skladujte v suchém interiéru. Chraňte před sluncem a mrazem. Doporučený teplotní rozsah: 4-40 °C.

## Volba režimu čištění

### Režim AUTO / režim AUTO (Lay-flat)



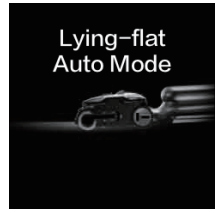


• V režimu AUTO a AUTO (Lay-flat) senzor iLoop automaticky rozpozná míru znečištění podlahy a upraví sací výkon.
• Plně červené světlo označuje více nečistot, modré světlo méně nečistot.

### Režim MAX / režim MAX (Lay-flat)







- V režimu AUTO / AUTO (Lay-flat) stisknutím tlačítka aktivujete režim MAX / MAX (Lay-flat).
- V režimu MAX / MAX (Lay-flat) spotřebič používá maximální sací výkon a na odolné skvrny rozprašuje vodu.

### Režim STEAM / režim STEAM (Lay-flat)
### Poznámka: V režimu STEAM nepřidávejte žádný roztok.








- V režimu AUTO / AUTO (Lay-flat) dvojím stisknutím tlačítka aktivujete režim STEAM / STEAM (Lay-flat).
- Příprava páry v režimu STEAM / STEAM (Lay-flat) trvá 30-65 sekund. Režim je vhodný pro odolné skvrny.

### Režim SUCTION / režim SUCTION (Lay-flat)

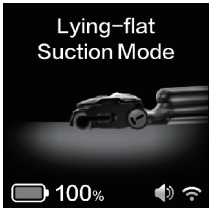


• V režimu AUTO / AUTO (Lay-flat) trojím stisknutím tlačítka aktivujete režim SUCTION / SUCTION (Lay-flat).
• V režimu SUCTION / SUCTION (Lay-flat) spotřebič odsává vodu. Doporučujeme jej používat na mokrých površích.

### Režim QUIET / režim QUIET (Lay-flat)









• V režimu AUTO / AUTO (Lay-flat) čtyřnásobným stisknutím tlačítka aktivujete režim QUIET / QUIET (Lay-flat).
• V režimu QUIET / QUIET (Lay-flat) spotřebič intenzivně drhne a účinně odstraňuje odolné nečistoty z podlahy.

Poznámka:
Chraňte digitální displej před ostrými předměty, aby nedošlo k poškrábání.

## Indikátor

### Během nabíjení / plně nabito

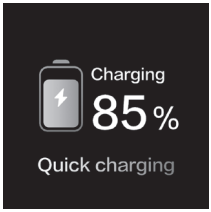

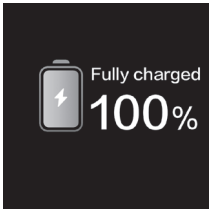




• Displej zobrazuje úroveň nabití po dobu 5 minut a poté zhasne. Stav akumulátoru během nabíjení zobrazíte stisknutím libovolného tlačítka.

## Aplikace

Všechny funkce lze ovládat pomocí Tineco app. Stáhněte si Tineco app z App Store, Google Play nebo z oficiálního webu Tineco.

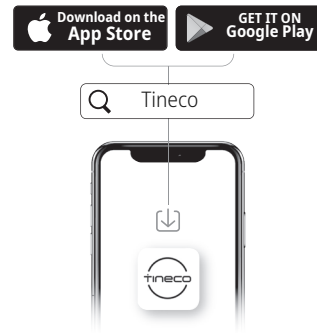



Poznámka:
Výchozím jazykem hlasových výzev je angličtina. Další jazyky lze nastavit v aplikaci.

# Údržba


Poznámka:
• Pro optimální výkon a omezení zápachu po každém použití vyčistěte a zcela vysušte DWT, CWT, filtry a kartáčový válec.
• Zkontrolujte správné nasazení všech dílů, jinak spotřebič nemusí fungovat správně.
• Spotřebič nenamáčejte ani nemyjte pod tekoucí vodou.
• Po výstupní kontrole může ve spotřebiči zůstat malé množství vody.
• Po údržbě postavte spotřebič svisle do nabíjecí základny. Nevystavujte jej přímému slunci a skladujte jej v suchém interiéru.




## Hlavní část

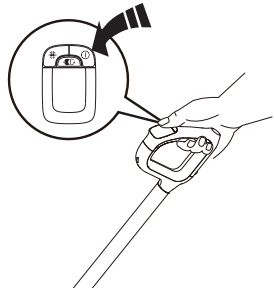

Před údržbou spotřebič vypněte, abyste snížili riziko zranění.

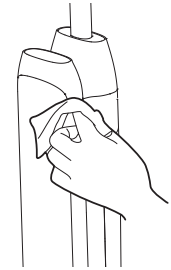


Povrch čistěte hadříkem s neutrálním čisticím prostředkem. Hadřík má být suchý, aby se do spotřebiče nedostala voda.

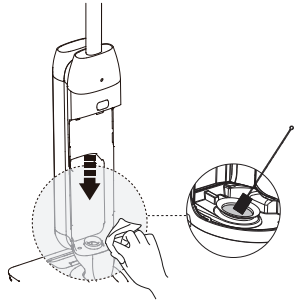


Senzor nečistot vyčistěte vlhkým hadříkem nebo čisticím nástrojem.

## Nádrž na špinavou vodu

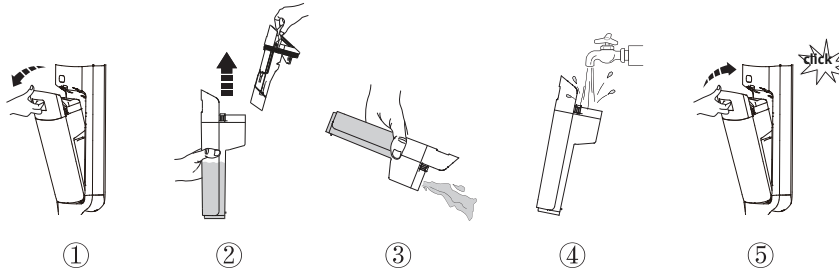



• Když špinavá voda dosáhne rysky MAX, spotřebič se zastaví, na displeji zobrazí upozornění a přehraje hlasovou výzvu.
• Zatáhněte za modrý kroužek, zvedněte víko nádrže a DWT vyprázdněte. Zbytky nečistot odstraňte čisticím nástrojem. Vnitřek DWT opláchněte a nádrž vložte zpět do spotřebiče.

## Suchý filtr a víko DWT

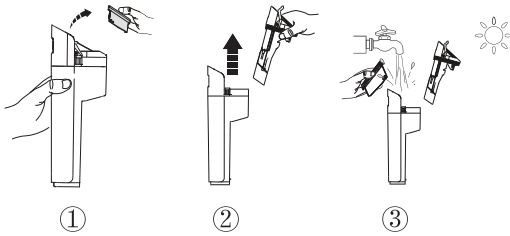


• Uchopte prohlubně na obou stranách suchého filtru a vytáhněte jej nahoru. Opláchněte pod tekoucí vodou a před opětovným nasazením do víka DWT jej nechte zcela vyschnout.
* Pro snadnou výměnu je součástí balení náhradní suchý filtr.


## Samočištění kartáčového válce

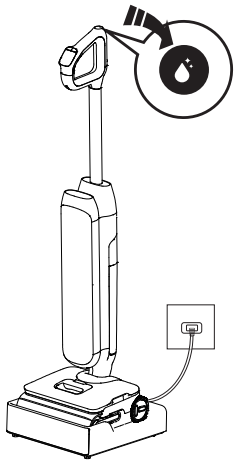


1. Po použití postavte spotřebič do nabíjecí základny; senzor automaticky rozpozná míru znečištění.
2. Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu „Please start self-cleaning“, stiskněte tlačítko samočištění.
3. Po dokončení uslyšíte hlasovou výzvu „Self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank.“ Poté se spotřebič začne nabíjet.

Poznámka:
• Krátkým stisknutím spustíte samočištění s rychlým sušením; podržením na 1,2 sekundy samočištění s tichým sušením.
• Rychlé sušení: základna musí být připojena a úroveň nabití musí být > 18 %. Tiché sušení: základna musí být připojena a úroveň nabití musí být > 10 %.
• Před samočištěním vyčistěte DWT a zkontrolujte, že hladina vody v CWT je > 40 %.


## Kartáčový válec

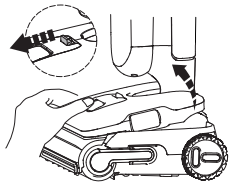


Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte ji ze spotřebiče.

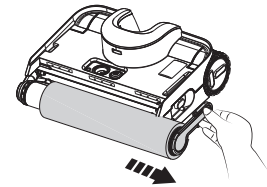


Uchopte výstupek kartáčového válce a válec vytáhněte.

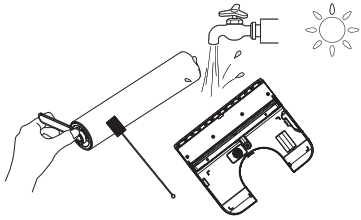


Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty namotané na válci. Válec a zadní část CWT opláchněte vodou a před montáží je nechte zcela vyschnout.

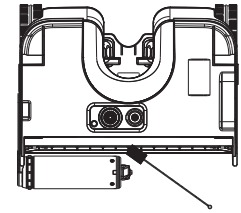

Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty z komory kartáčového válce a otvoru.

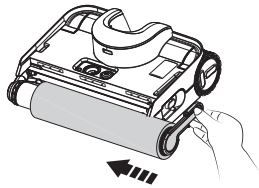


Kartáčový válec nasaďte koncem do levé strany držáku a jeho výstupek přichyťte k magnetickému zámku vpravo.

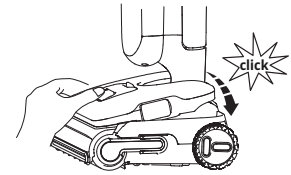


Nádrž vložte zpět do spotřebiče. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

## Výměna kartáčového válce

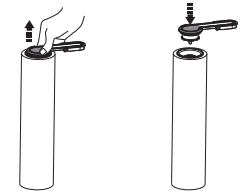


Zvedněte rukojeť válce a válec vyjměte. Poté rukojeť nasaďte na nový kartáčový válec.



Při demontáži netahejte přímo za vytahovací kroužek kartáčového válce.

Poznámka:
- Pro snadnou výměnu je součástí balení náhradní kartáčový válec.
- Pro optimální výkon měňte kartáčový válec každých 6 měsíců.

# Řešení problémů

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Spotřebič nelze zapnout | 1. Vybitý akumulátor<br>2. Automatická ochrana proti přehřátí<br>3. Rukojeť není správně nasazena | 1. Nabijte spotřebič<br>2. Po vychladnutí jej restartujte<br>3. Rukojeť pevně zasuňte |
| Nízký sací výkon | Suchý filtr není nasazen nebo je znečištěný | Nasaďte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout |
| Animace zablokovaného kartáčového válce<br>Hlasová výzva:<br>Please clean the brush roller | Kartáčový válec je zablokovaný | Odstraňte překážky |
| Indikátor WiFi nesvítí  | WiFi není připojeno | Připojte WiFi podle pokynů v aplikaci |
| Animace prázdné CWT<br>Hlasová výzva:<br>Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water | 1. CWT je prázdná<br>2. CWT není správně nasazena | 1. Doplňte CWT<br>2. Znovu nasaďte CWT |
| Animace plné DWT<br>Hlasová výzva:<br>Dirty Water Tank is full. Please empty it | Špinavá voda v DWT dosáhla rysky MAX | Vylijte špinavou vodu a znovu nasaďte DWT |
| Úroveň nabití < 10 %<br>Hlasová výzva:<br>Battery low. Please charge the appliance | Nízká úroveň nabití | Nabijte spotřebič nebo jej restartujte |
| Za provozu nesvítí žádné indikátory  | Porucha motoru, akumulátoru nebo nabíjení | 1. Nechte spotřebič vychladnout a restartujte jej<br>2. Zkontrolujte správné připojení zástrčky |
| Při čištění silných nečistot svítí červeně  | Trubice pod DWT nebo sací otvor kartáčového válce je ucpaný | Odstraňte překážky, vyčistěte kanál nečistot nebo spotřebič restartujte |
| Ikona samočištění bliká | Kartáčový válec je znečištěný | Spusťte samočištění |
| Porucha sušení | Zástrčka není správně zasunuta | Zkontrolujte zasunutí zástrčky a napájení zásuvky |
| | Na kartáčovém válci jsou odolné nečistoty | Vyčistěte kartáčový válec |
| | Spotřebič není správně umístěn | Umístěte jej správně |

Poznámka:
Pokud uvedený postup problém nevyřeší, navštivte www.tineco.com.

# Záruka

## OMEZENÁ ZÁRUKA 2 ROKY

• Platí pouze pro nákupy u autorizovaných prodejců Tineco.
• Je podmíněna dodržováním požadavků uvedených v tomto návodu a dalších podmínek níže.
• Záruka se řídí právem země, ve které byl výrobek zakoupen. Poskytujeme záruku 2 roky nebo po delší dobu stanovenou místními právními předpisy.

## NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE?

• Na spotřebič Tineco se vztahuje dvouletá záruka na původní vady materiálu a zpracování při používání v domácnosti v souladu s návodem Tineco. Samostatně zakoupené motorové příslušenství a akumulátor mají záruku 1 rok.
• Záruka bez dalších nákladů pokrývá práci a díly potřebné k zajištění správného provozního stavu během záruční doby.
• Záruka platí pouze tehdy, je-li spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

## NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?


Společnost Tineco neodpovídá za náklady, škody ani opravy vzniklé v důsledku:
• nákupu spotřebiče u neautorizovaného prodejce;
• neopatrného používání nebo zacházení, nesprávného použití, zneužití, nedostatečné údržby nebo používání v rozporu s návodem Tineco;
• používání k jiným než běžným domácím účelům, například ke komerčnímu využití nebo pronájmu;
• používání dílů v rozporu s návodem Tineco;
• používání dílů a příslušenství, které nebyly vyrobeny nebo doporučeny společností Tineco;
• vnějších faktorů nesouvisejících s kvalitou a používáním výrobku, například počasí, úprav, nehod, výpadků či přepětí elektrické sítě nebo vyšší moci;
• oprav nebo úprav provedených neautorizovanými osobami;
• neodstranění ucpání a jiných nebezpečných materiálů ze spotřebiče;
• běžného opotřebení včetně běžně opotřebitelných dílů, například nádoby, řemenu, filtru, HEPA filtru, kartáčového válce a napájecího kabelu, nebo poškození koberce či podlahy při používání v rozporu s pokyny výrobce;
• zkrácení doby vybíjení akumulátoru v důsledku jeho stáří nebo používání.

## OMEZENÍ ZÁRUKY

• Veškeré předpokládané záruky vztahující se ke spotřebiči, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny dobou trvání této záruky.
• Záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka a původní akumulátor a není přenosná.
• Tato omezená záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. V jednotlivých regionech můžete mít také další práva.
• Záruka výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na způsobu používání, místě nákupu nebo prodejci.
Pečlivě si záruku přečtěte a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

## ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Po zakoupení doporučujeme spotřebič zaregistrovat na oficiálním webu www.tineco.com nebo naskenováním QR kódu vpravo, abyste získali další výhody. Při registraci zadejte celé sériové číslo, které najdete po vyjmutí nádrže na čistou vodu. Neprovedení registrace neomezuje vaše záruční práva.

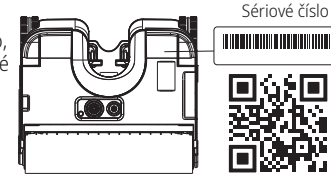


Uplatnění záruky: Uschovejte si doklad o nákupu. Při uplatnění omezené záruky je nutné předložit sériové číslo a originál dokladu s datem nákupu a číslem objednávky.
Veškeré práce provede společnost Tineco nebo její autorizovaný zástupce.
Vyměněné vadné díly se stávají majetkem společnosti Tineco.
Záruční servis neprodlužuje záruční dobu.

**Odbornou zákaznickou podporu naleznete na www.tineco.com.**

# OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....27

Technické údaje.....32

Prehľad.....33

Príslušenstvo.....34

Montá.....35

Používanie.....36

Údržba.....42

Riešenie problémov.....46

Záruka.....47

**TINECO JE TU PRE VÁS.**

**Odpovieme vám do 24 hodín.**

www.tineco.com

# Dôležité bezpečnostné pokyny

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE



Pri používaní elektrického spotrebiča vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.
VAROVANIE - Na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia:
1. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené.
3. Používajte len v interiéri na podlahách bez kobercov, napríklad na vinyle, dlažbe alebo utesnenom dreve. Neprechádzajte cez voľne položené predmety ani okraje kusových kobercov. Zablokovanie kefy môže spôsobiť predčasné poškodenie remeňa.
4. Nedovoľte používať spotrebič ako hračku. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti, rovnako ako v blízkosti zvierat či rastlín, je potrebná zvýšená pozornosť.
5. Používajte len spôsobom opísaným v tomto návode a iba s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.
6. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak spotrebič spadol, bol poškodený, ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje správne, odovzdajte ho servisnému stredisku.
7. Nedotýkajte sa nabíjačky, jej zástrčky ani nabíjacích kontaktov mokrými rukami.
8. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič so zablokovanými otvormi; odstraňujte prach, vlákna, vlasy a všetko, čo môže obmedziť prúdenie vzduchu.
9. Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení schodov buďte mimoriadne opatrní.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, napríklad benzínu, ani na miestach, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
13. Nepoužívajte bez filtra.
14. Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo pripojenie zapnutého spotrebiča môže spôsobiť nehodu.

15. Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uložením spotrebič vždy vypnite. Toto opatrenie znižuje riziko náhodného spustenia.
16. Nabíjajte iba v nabíjacej základni určenej spoločnosťou Tineco. Základňa vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri použití s iným typom spôsobiť požiar.
17. Spotrebič používajte iba s akumulátormi určenými spoločnosťou Tineco. Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť zranenie alebo požiar.
18. Pri nevhodnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Pri náhodnom zasiahnutí opláchnite miesto vodou. Pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
19. Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor ani spotrebič. Poškodené či upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
20. Nevystavujte akumulátor ani spotrebič ohňu alebo nadmernej teplote. Teplota nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
21. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte akumulátor ani spotrebič mimo uvedeného teplotného rozsahu. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo stanoveného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.
22. Servis smie vykonávať len kvalifikovaný technik s použitím zhodných náhradných dielov. Tým sa zachová bezpečnosť výrobku.
23. Spotrebič obsahuje články akumulátora, ktoré nemožno vymeniť. Spotrebič ani akumulátor neupravujte a neopravujte inak, než je uvedené v pokynoch na používanie a údržbu.
24. Pred pripojením alebo odpojením motorovej hubice spotrebič vždy vypnite.
25. Spotrebič nenabíjajte ani neskladujte vonku alebo v automobile. Akumulátor nabíjajte, skladujte a používajte iba v suchom interiéri pri teplote vyššej ako 4 °C a nižšej ako 40 °C. Nabíjačka je určená iba na použitie v interiéri.
26. Nevysávajte veľmi jemné častice, napríklad vápno, cement, piliny, sadrový prášok alebo popol.
27. Nevysávajte ostré predmety, napríklad kovové klince, črepy, kovové kancelárske sponky alebo špendlíky.
28. Nevysávajte nebezpečné materiály ani chemikálie, napríklad rozpúšťadlá, čističe odpadov, silné kyseliny alebo zásady.
29. Ak sa spotrebič prehrieva, vydáva neobvyklý hluk či zápach, má nízky sací výkon alebo z neho uniká elektrický prúd, ihneď ho prestaňte používať.
30. Pri dlhodobom skladovaní spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
31. Po každom použití vyčistite nádrž na špinavú vodu, aby nedošlo k upchatiu, ktoré môže znížiť sací výkon, prehriať motor alebo skrátiť životnosť spotrebiča.
32. Po použití spotrebič uložte na suchom mieste v interiéri.
33. Spotrebič nevkladajte ani neponárajte do stojatej vody a nepokúšajte sa čistiť zaplavené plochy.
34. Všetky údaje a technické pokyny v tomto návode vychádzajú z laboratórnych testov spoločnosti Tineco alebo ňou určených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje právo na konečný výklad.

35. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
36. Prejdenie napájacieho kábla spotrebičom môže byť nebezpečné.
37. Spotrebič nepoužívajte, ak je hĺbka vody na povrchu väčšia ako 5 mm.
38. Neodpájajte spotrebič ťahaním za kábel. Uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Ak akumulátor nepoužívate, uchovávajte ho mimo kovových predmetov, napríklad kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek a iných drobných predmetov, ktoré môžu prepojiť jeho kontakty. Skrat kontaktov môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Na zníženie rizika požiaru a zásahu elektrickým prúdom používajte iba čistiace prostriedky Tineco určené pre tento spotrebič.
41. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k sieti. Ak ho nepoužívate a pred servisom ho odpojte zo zásuvky.
42. Pokyny pre spotrebič so systémom dávkovania kvapaliny stanovujú množstvo a typ používanej kvapaliny.
43. Kvapalinu ani paru nesmerujte na zariadenia obsahujúce elektrické súčasti, napríklad do vnútra rúry.
44. Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
45. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

# Rozsah použitia

1. Bezdrôtový čistič tvrdých podláh je určený na tvrdé podlahy v interiéri, napríklad vinyl, dlažbu alebo utesnené drevo. Na drsnom povrchu nemusí dosahovať optimálny výkon.
2. Udržiavajte spotrebič mimo zdrojov tepla, napríklad krbu alebo ohrievača, aby nedošlo k deformácii krytu.
3. Nevysávajte horľavé alebo zápalné kvapaliny, veľmi jemné častice, ostré predmety, nebezpečné materiály, chemikálie ani nič, čo horí alebo dymí, ako je uvedené vyššie.

# Informácie o spotrebiči

1. Spotrebič neupravujte ani neopravujte inak, než je uvedené v pokynoch na používanie a čistenie.
2. Spotrebič používajte iba s dodaným napájacím zdrojom. Pred čistením alebo údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
3. Pri čistení schodov buďte mimoriadne opatrní.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Spotrebič možno pri použití funkcie Lay-flat nakloniť alebo položiť naplocho podľa pokynov v časti Používanie.
5. Spotrebič po použití umiestnite do nabíjacej základne, aby oň nikto nezakopol.
6. Pred použitím vždy správne nasaďte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
7. Chráňte spotrebič aj nabíjaciu základňu pred vodou, aby nedošlo k požiaru alebo zraneniu v dôsledku skratu.
8. VAROVANIE: Na nabíjanie akumulátora používajte iba odnímateľný napájací zdroj dodaný so spotrebičom.

Informácie o sušiacej a nabíjacej základni
VAROVANIE - Neponárajte do vody.
UPOZORNENIE - Horúci povrch. Pri používaní sa ho nedotýkajte.



# Pokyny na recykláciu batérií a akumulátorov



Nabíjateľný akumulátor obsahuje materiály škodlivé pre životné prostredie, a preto musí byť pred likvidáciou zo spotrebiča vybratý. Pri vyberaní akumulátora musí byť spotrebič vypnutý.
Batérie a akumulátory nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste alebo u predajcu, aby sa mohli ekologicky spracovať.
Batérie a akumulátory odovzdávajte iba vybité.
Preto sú označené symbolom uvedeným vľavo.

# Pokyny na recykláciu podľa smernice WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ich odovzdajte na príslušnom zbernom mieste alebo u predajcu, aby sa mohli odborne a ekologicky spracovať.
Symbol prečiarknutej nádoby vľavo označuje oddelený zber elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

# Pre krajiny EÚ:

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky všetkých relevantných smerníc a nariadení platných v Európskej únii. Vyhlásenie o zhode (DoC) je dostupné na našom webe.

Navštívte https://global.tineco.com/compliance/

Vyhlásenie sa stiahne vo formáte PDF.

## Symboly:

| | |
|---|---|
|  | Prečítajte si návod na použitie |
|  | Len na použitie v interiéri |
|  | Jednosmerný prúd |
|  | Striedavý prúd |
|  | Para |

# Technické údaje




| | |
|---|---|
| Výrobok (spotrebič) | FLOOR ONE S9 ARTIST STEAM PRO SERIES |
| Model | SW20xxyyzz |
| Napätie | 25,2 V; 6250 mAh Li-ion |
| Menovitý príkon | 285 W |
| Čas nabíjania | < 4 hodiny |
| Prietok vody | 20-75 ml/min |
| Objem nádrže na čistú vodu (CWT) | približne 0,88 l |
| Objem nádrže na špinavú vodu (DWT) | približne 0,8 l (Lay-flat: 0,63 l) |
| Stupeň krytia | IPX4 |
| Frekvenčný rozsah | 2400-2483,5 MHz |
| Max. výstupný výkon bezdrôtovej siete LAN | 18,28 dBm |


## Sušiaca a nabíjacia základňa

| | |
|---|---|
| Model | AA2523B |
| Vstup | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Menovitý príkon (nabíjanie) | 60 W |
| Menovitý príkon (sušenie) | 620 W |
| Výstup | 30 V; 2 A |

*Odhadované údaje o čase prevádzky boli získané v laboratóriu Tineco.

# Prehľad

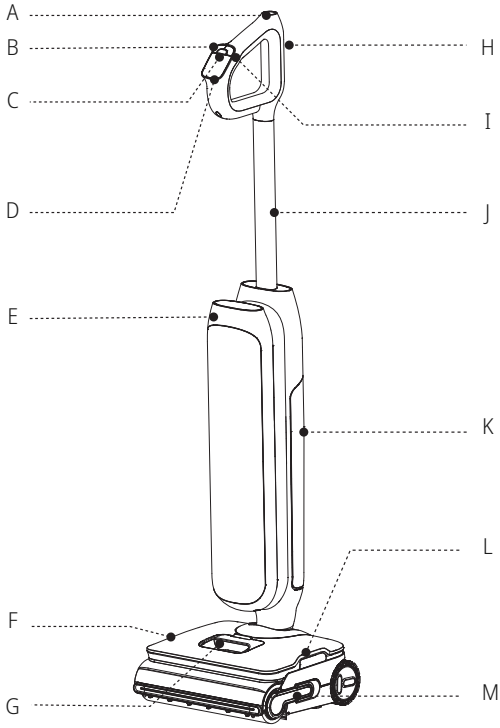

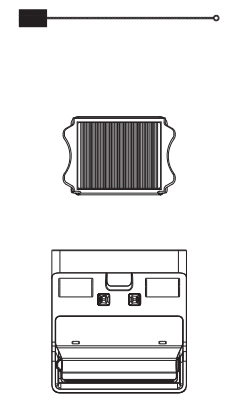
A. Tlačidlo samočistenia

B. Tlačidlo voľby režimu

C. ReverseScrub

D. Digitálny displej

E. 3D Light Display

F. Nádrž na čistú vodu (CWT)

G. Uvoľnenie nádrže na čistú vodu

H. Tlačidlo WiFi / stlmenia / prepnutia jazyka

I. Zapnutie/vypnutie

J. Trubica

K. Nádrž na špinavú vodu (DWT)

L. Prívod čistej vody

M. Kefový valec

N. Čistiaci nástroj

O. Suchý filter

P. Sušiaca a nabíjacia základňa

# Príslušenstvo


Poznámka:
Príslušenstvo sa môže líšiť podľa trhu. Ďalšie príslušenstvo nájdete na www.tineco.com alebo store.tineco.com.





## Kefový valec

Mäkký valec so štetinami umožňuje súčasné vysávanie a umývanie. Ľahko ho vyčistíte pomocou samočistenia.



## Suchý filter

Suchý filter a filtračná sieť zachytávajú veľké častice a nečistoty a pomáhajú predĺžiť životnosť spotrebiča.
* Pred použitím suchý filter nasaďte, inak môže byť sací výkon nízky.




## Čistiaci nástroj

Kefa slúži na čistenie DWT, komory kefy a otvoru. Druhý koniec so štetinami odstraňuje nečistoty a blato z valca a DWT.


# Montáž

## Montáž a demontáž

Poznámka:
Montáž nádrže na vodu a kefy je opísaná v častiach „Používanie“ a „Údržba“.

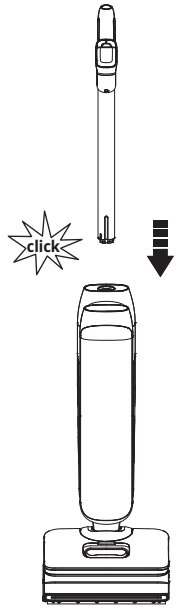


Rukoväť zasuňte do spotrebiča, kým nebudete počuť cvaknutie.

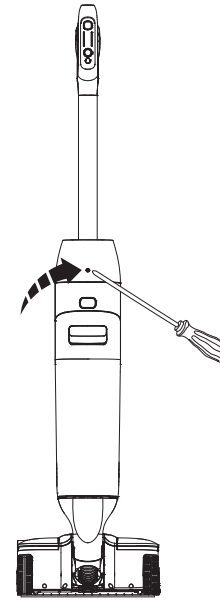


Ak chcete rukoväť demontovať, stlačte pružinu vhodným nástrojom (napríklad skrutkovačom), rukoväť uvoľnite a vytiahnite zo spotrebiča.

# Používanie

## Príprava na použitie


• Pred prvým použitím nabíjajte spotrebič 4 hodiny (pozrite „Pokyny na nabíjanie“).
* Na základe laboratórnych testov Tineco pri teplote 4-40 °C.



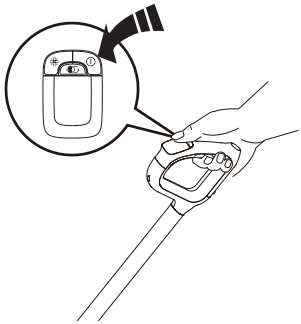


Stlačením tlačidla spotrebič spustíte; predvolene sa zapne režim AUTO. Ďalším stlačením ho vypnete.
Tlačidlom prepínate režimy AUTO, MAX, STEAM, SUCTION a QUIET.


**Čistenie ReverseScrub:**
Intenzívne drhnutie účinne odstraňuje odolné nečistoty z podlahy. Funkciu aktivujete krátkym stlačením.

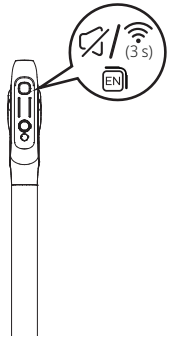



**Tlačidlo WiFi / stlmenia / prepnutia jazyka**
• Krátkym stlačením upravíte hlasitosť.
• Dvojitým stlačením prepnete jazyk (ďalšie jazyky hlasových výziev budú doplnené; riaďte sa aktuálnou verziou výrobku).
• Podržaním na 3 sekundy začnete pripájanie k sieti.



Pri čistení pod posteľou a nábytkom najprv položte spotrebič naplocho.

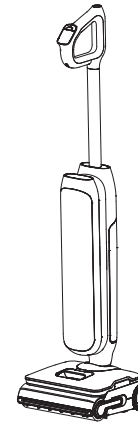


Vo zvislej polohe sa spotrebič zastaví a po opätovnom naklonení sa znova spustí.

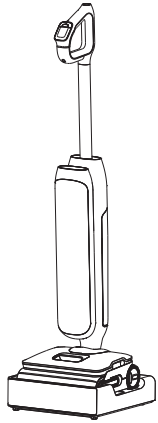


Po použití postavte spotrebič zvislo do nabíjacej základne, kde sa nabije a uloží.

Poznámka:
- Na čo najúčinnejšiu detekciu nečistôt zvoľte režim zodpovedajúci obsahu CWT.
- Nevysávajte penivé kvapaliny.
- Na odsatie vody zostávajúcej na povrchu spotrebič po vypnutí pokračuje v prevádzke ešte 3 sekundy.

## Plnenie nádrže na čistú vodu

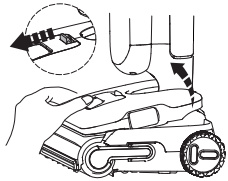


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ju zo spotrebiča.

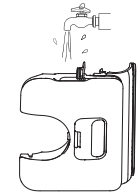


Otvorte veko nádrže a naplňte ju vodou z vodovodu.

**Poznámka:**
**Používajte iba vodu s teplotou nižšou ako 60 °C.**
**NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.**

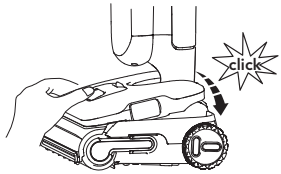


Nádrž vložte späť do spotrebiča. Pri správnom nasadení budete počuť cvaknutie.

## Pokyny na nabíjanie

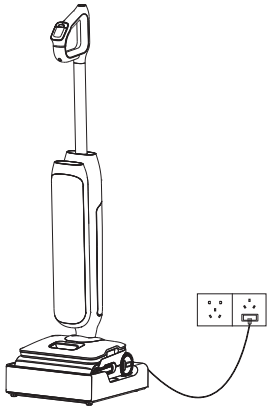


• Nabíjaciu základňu pripojte k sieti a postavte na ňu spotrebič.
• Aby nikto nezakopol, umiestnite nabíjaciu základňu so spotrebičom počas nabíjania blízko steny.

Varovanie:
• Spotrebič nabíjajte iba nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco.
• Pri dlhodobom nepoužívaní spotrebič raz za 3 mesiace nabite, aby si zachoval optimálny výkon. Úplné nabitie môže trvať až 4 hodiny.
• Skladujte v suchom interiéri. Chráňte pred slnkom a mrazom. Odporúčaný teplotný rozsah: 4-40 °C.

## Voľba režimu čistenia

### Režim AUTO / režim AUTO (Lay-flat)



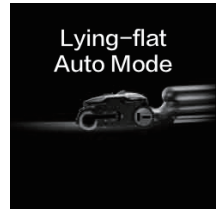


• V režime AUTO a AUTO (Lay-flat) senzor iLoop automaticky rozpozná mieru znečistenia podlahy a upraví sací výkon.
• Plne červené svetlo označuje viac nečistôt, modré svetlo menej nečistôt.

### Režim MAX / režim MAX (Lay-flat)







- V režime AUTO / AUTO (Lay-flat) stlačením tlačidla aktivujete režim MAX / MAX (Lay-flat).
- V režime MAX / MAX (Lay-flat) spotrebič používa maximálny sací výkon a na odolné škvrny rozprašuje vodu.

### Režim STEAM / režim STEAM (Lay-flat)
### Poznámka: V režime STEAM nepridávajte žiadny roztok.








- V režime AUTO / AUTO (Lay-flat) dvojitým stlačením tlačidla aktivujete režim STEAM / STEAM (Lay-flat).
- Príprava pary v režime STEAM / STEAM (Lay-flat) trvá 30-65 sekúnd. Režim je vhodný na odolné škvrny.

### Režim SUCTION / režim SUCTION (Lay-flat)

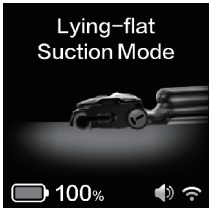


• V režime AUTO / AUTO (Lay-flat) trojitým stlačením tlačidla aktivujete režim SUCTION / SUCTION (Lay-flat).
• V režime SUCTION / SUCTION (Lay-flat) spotrebič odsáva vodu. Odporúčame ho používať na mokrých povrchoch.

### Režim QUIET / režim QUIET (Lay-flat)









• V režime AUTO / AUTO (Lay-flat) štvornásobným stlačením tlačidla aktivujete režim QUIET / QUIET (Lay-flat).
• V režime QUIET / QUIET (Lay-flat) spotrebič intenzívne drhne a účinne odstraňuje odolné nečistoty z podlahy.

Poznámka:
Chráňte digitálny displej pred ostrými predmetmi, aby nedošlo k poškriabaniu.

## Indikátor

### Počas nabíjania / úplne nabité

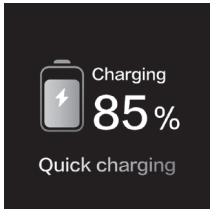

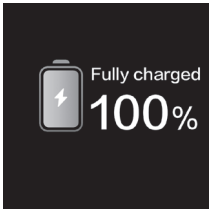




• Displej zobrazuje úroveň nabitia 5 minút a potom zhasne. Stav akumulátora počas nabíjania zobrazíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

## Aplikácia

Všetky funkcie možno ovládať pomocou Tineco app. Stiahnite si Tineco app z App Store, Google Play alebo z oficiálneho webu Tineco.

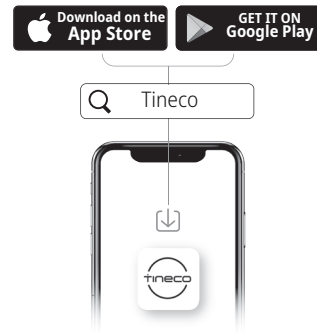



Poznámka:
Predvoleným jazykom hlasových výziev je angličtina. Ďalšie jazyky možno nastaviť v aplikácii.

# Údržba




Poznámka:
• Na optimálny výkon a obmedzenie zápachu po každom použití vyčistite a úplne vysušte DWT, CWT, filtre a kefový valec.
• Skontrolujte správne nasadenie všetkých dielov, inak spotrebič nemusí fungovať správne.
• Spotrebič nenamáčajte ani neumývajte pod tečúcou vodou.
• Po výstupnej kontrole môže v spotrebiči zostať malé množstvo vody.
• Po údržbe postavte spotrebič zvislo do nabíjacej základne. Nevystavujte ho priamemu slnku a skladujte ho v suchom interiéri.


## Hlavná časť

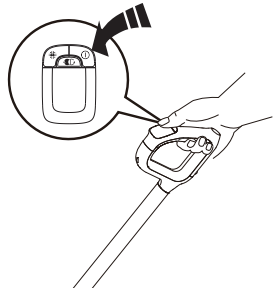

Pred údržbou spotrebič vypnite, aby ste znížili riziko zranenia.

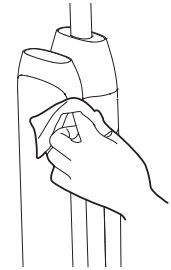


Povrch čistite handričkou s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Handrička má byť suchá, aby sa do spotrebiča nedostala voda.

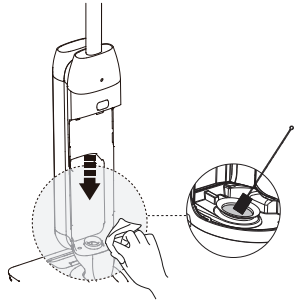


Senzor nečistôt vyčistite vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.

## Nádrž na špinavú vodu

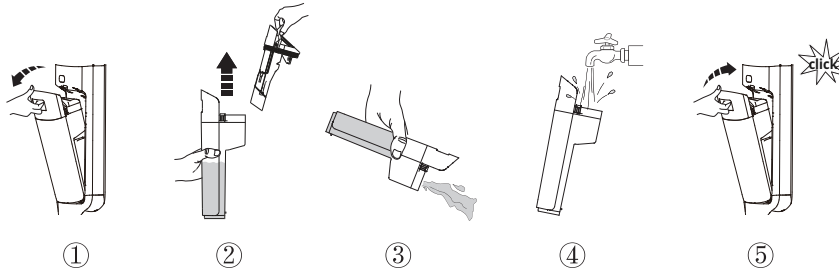



• Keď špinavá voda dosiahne rysku MAX, spotrebič sa zastaví, na displeji zobrazí upozornenie a prehrá hlasovú výzvu.
• Potiahnite modrý krúžok, zdvihnite veko nádrže a DWT vyprázdnite. Zvyšky nečistôt odstráňte čistiacim nástrojom. Vnútro DWT opláchnite a nádrž vložte späť do spotrebiča.

## Suchý filter a veko DWT

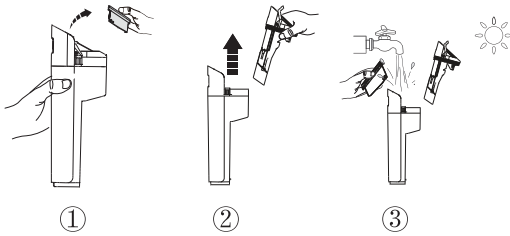


• Uchopte prehĺbenia na oboch stranách suchého filtra a vytiahnite ho nahor. Opláchnite pod tečúcou vodou a pred opätovným nasadením do veka DWT ho nechajte úplne vyschnúť.
* Na jednoduchú výmenu je súčasťou balenia náhradný suchý filter.


## Samočistenie kefového valca

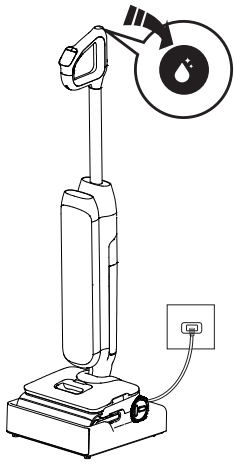


1. Po použití postavte spotrebič do nabíjacej základne; senzor automaticky rozpozná mieru znečistenia.
2. Keď budete počuť hlasovú výzvu „Please start self-cleaning“, stlačte tlačidlo samočistenia.
3. Po dokončení budete počuť hlasovú výzvu „Self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank.“ Potom sa spotrebič začne nabíjať.

Poznámka:
• Krátkym stlačením spustíte samočistenie s rýchlym sušením; podržaním na 1,2 sekundy samočistenie s tichým sušením.
• Rýchle sušenie: základňa musí byť pripojená a úroveň nabitia musí byť > 18 %.
Tiché sušenie: základňa musí byť pripojená a úroveň nabitia musí byť > 10 %.
• Pred samočistením vyčistite DWT a skontrolujte, že hladina vody v CWT je > 40 %.


## Kefový valec

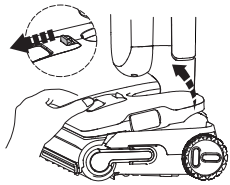


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ju zo spotrebiča.

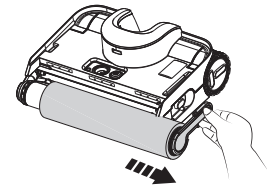


Uchopte výstupok kefového valca a valec vytiahnite.

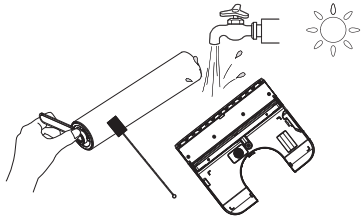


Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty namotané na valci. Valec a zadnú časť CWT opláchnite vodou a pred montážou ich nechajte úplne vyschnúť.

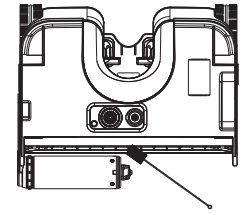

Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valca a otvoru.

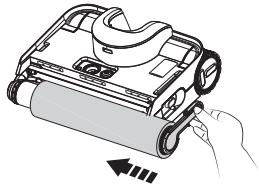


Kefový valec nasaďte koncom do ľavej strany držiaka a jeho výstupok prichyťte k magnetickému zámku vpravo.

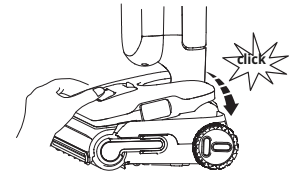


Nádrž vložte späť do spotrebiča. Pri správnom nasadení budete počuť cvaknutie.

## Výmena kefového valca

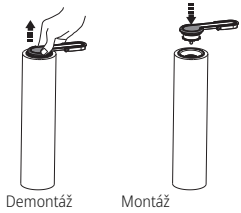


Zdvihnite rukoväť valca a valec vyberte. Potom rukoväť nasaďte na nový kefový valec.



Pri demontáži neťahajte priamo za vyťahovací krúžok kefového valca.

Poznámka:
- Na jednoduchú výmenu je súčasťou balenia náhradný kefový valec.
- Na optimálny výkon meňte kefový valec každých 6 mesiacov.

# Riešenie problémov



| Problém | Možná príčina | Riešenie |
|---|---|---|
| Spotrebič nemožno zapnúť | 1. Vybitý akumulátor<br>2. Automatická ochrana proti prehriatiu<br>3. Rukoväť nie je správne nasadená | 1. Nabite spotrebič<br>2. Po vychladnutí ho reštartujte<br>3. Rukoväť pevne zasuňte |
| Nízky sací výkon | Suchý filter nie je nasadený alebo je znečistený | Nasaďte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť |
| Animácia zablokovaného kefového valca<br>Hlasová výzva:<br>Please clean the brush roller | Kefový valec je zablokovaný | Odstráňte prekážky |
| Indikátor WiFi nesvieti  | WiFi nie je pripojené | Pripojte WiFi podľa pokynov v aplikácii |
| Animácia prázdnej CWT<br>Hlasová výzva:<br>Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water | 1. CWT je prázdna<br>2. CWT nie je správne nasadená | 1. Doplňte CWT<br>2. Znova nasaďte CWT |
| Animácia plnej DWT<br>Hlasová výzva:<br>Dirty Water Tank is full. Please empty it | Špinavá voda v DWT dosiahla rysku MAX | Vylejte špinavú vodu a znova nasaďte DWT |
| Úroveň nabitia < 10 %<br>Hlasová výzva:<br>Battery low. Please charge the appliance | Nízka úroveň nabitia | Nabite spotrebič alebo ho reštartujte |
| Počas prevádzky nesvietia žiadne indikátory  | Porucha motora, akumulátora alebo nabíjania | 1. Nechajte spotrebič vychladnúť a reštartujte ho<br>2. Skontrolujte správne pripojenie zástrčky |
| Pri čistení silných nečistôt svieti načerveno  | Trubica pod DWT alebo sací otvor kefového valca je upchatý | Odstráňte prekážky, vyčistite kanál nečistôt alebo spotrebič reštartujte |
| Ikona samočistenia bliká | Kefový valec je znečistený | Spustite samočistenie |
| Porucha sušenia | Zástrčka nie je správne zasunutá | Skontrolujte zasunutie zástrčky a napájanie zásuvky |
| | Na kefovom valci sú odolné nečistoty | Vyčistite kefový valec |
| | Spotrebič nie je správne umiestnený | Umiestnite ho správne |

Poznámka:
Ak uvedený postup problém nevyrieši, navštívte www.tineco.com.

# Záruka

SK

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA 2 ROKY

• Platí iba na nákupy u autorizovaných predajcov Tineco.
• Je podmienená dodržiavaním požiadaviek uvedených v tomto návode a ďalších podmienok nižšie.
• Záruka sa riadi právom krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený. Poskytujeme záruku 2 roky alebo dlhšie obdobie stanovené miestnymi právnymi predpismi.

## NA ČO SA ZÁRUKA VZŤAHUJE?

• Na spotrebič Tineco sa vzťahuje dvojročná záruka na pôvodné chyby materiálu a spracovania pri používaní v domácnosti v súlade s návodom Tineco. Samostatne zakúpené motorové príslušenstvo a akumulátor majú záruku 1 rok.
• Záruka bez ďalších nákladov pokrýva prácu a diely potrebné na zabezpečenie správneho prevádzkového stavu počas záručnej doby.
• Záruka platí iba vtedy, ak sa spotrebič používa v krajine, v ktorej bol predaný.

## NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?


Spoločnosť Tineco nezodpovedá za náklady, škody ani opravy vzniknuté v dôsledku:
• nákupu spotrebiča u neautorizovaného predajcu;
• neopatrného používania alebo zaobchádzania, nesprávneho použitia, zneužitia, nedostatočnej údržby alebo používania v rozpore s návodom Tineco;
• používania na iné než bežné domáce účely, napríklad na komerčné využitie alebo prenájom;
• používania dielov v rozpore s návodom Tineco;
• používania dielov a príslušenstva, ktoré neboli vyrobené alebo odporúčané spoločnosťou Tineco;
• vonkajších faktorov nesúvisiacich s kvalitou a používaním výrobku, napríklad počasia, úprav, nehôd, výpadkov či prepätia elektrickej siete alebo vyššej moci;
• opráv alebo úprav vykonaných neautorizovanými osobami;
• neodstránenia upchatia a iných nebezpečných materiálov zo spotrebiča;
• bežného opotrebovania vrátane bežne opotrebiteľných dielov, napríklad nádoby, remeňa, filtra, HEPA filtra, kefového valca a napájacieho kábla, alebo poškodenia koberca či podlahy pri používaní v rozpore s pokynmi výrobcu;
• skrátenia času vybíjania akumulátora v dôsledku jeho veku alebo používania.

## OBMEDZENIA ZÁRUKY

• Všetky predpokladané záruky vzťahujúce sa na spotrebič vrátane záruky predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel sú obmedzené trvaním tejto záruky.
• Záruka sa vzťahuje iba na pôvodného vlastníka a pôvodný akumulátor a nie je prenosná.
• Táto obmedzená záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva. V jednotlivých regiónoch môžete mať aj ďalšie práva.
• Záruka výrobcu nemusí platiť vo všetkých prípadoch v závislosti od spôsobu používania, miesta nákupu alebo predajcu.
Pozorne si záruku prečítajte a v prípade otázok kontaktujte výrobcu.

## ZÁRUČNÝ SERVIS

Registrácia: Po zakúpení odporúčame spotrebič zaregistrovať na oficiálnom webe www.tineco.com alebo naskenovaním QR kódu vpravo, aby ste získali ďalšie výhody. Pri registrácii zadajte celé sériové číslo, ktoré nájdete po vybratí nádrže na čistú vodu. Nevykonanie registrácie neobmedzuje vaše záručné práva.

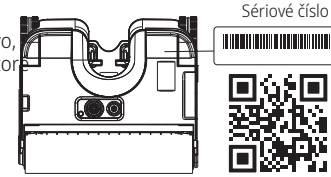


Uplatnenie záruky: Uschovajte si doklad o nákupe. Pri uplatnení obmedzenej záruky je potrebné predložiť sériové číslo a originál dokladu s dátumom nákupu a číslom objednávky.
Všetky práce vykoná spoločnosť Tineco alebo jej autorizovaný zástupca.
Vymenené chybné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Tineco.
Záručný servis nepredlžuje záručnú dobu.

**Odbornú zákaznícku podporu nájdete na www.tineco.com.**

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Kontaktujte nás - odpovíme vám do 24 hodin.
Kontaktujte nás - odpovieme vám do 24 hodín.