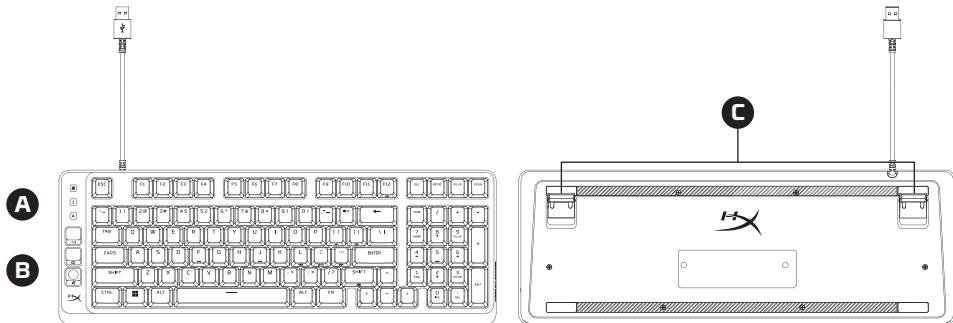


HyperX Eve 1800

Gaming Keyboard

Quick Start Guide

Overview

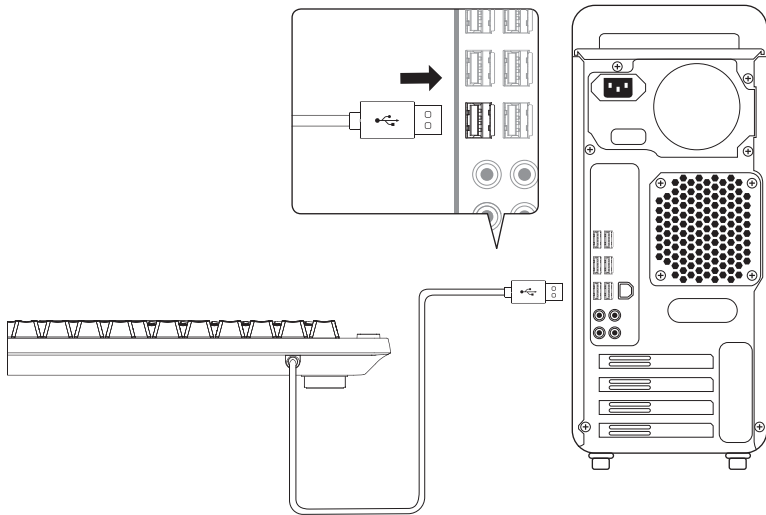


A HyperX Game Mode / Num Lock / Caps Lock indicators

B Media control buttons


C Keyboard feet

Installation



Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 +  /  / 	Skip back (<⏮), play/pause (<⏮ ⏭), or skip forward (<⏭) while listening to music or watching videos.
 /  / 	Mute (<⏮), decrease (<⏮), or increase (<⏭) computer audio.
 + 	Enable Game Mode (<⏮) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
 +  / 	Increase (<⏮) or decrease (<⏭) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
FACTORY RESET	
 + 	Hold for 5 seconds to initiate a factory reset -- all LEDs will blink red twice.

HyperX NGENUITY
Software



**Questions or
Setup Issues?**



ENGLISH

Overview

A - HyperX Game Mode / Num Lock /Caps Lock indicators


B - Media control buttons

C - Keyboard feet

Installation

Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 +  /  / 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
 /  / 	Mute (), decrease (), or increase () computer audio.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
 +  / 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness
FACTORY RESET	
 + 	Hold for 5 seconds to initiate factory reset all LEDs will blink red twice.

HyperX NGENUITY Software

Questions or Setup Issues?

FRANÇAIS

Présentation

A - Témoins lumineux HyperX : Mode Jeu/Verrouillage du clavier numérique/Verrouillage des majuscules


B - Boutons de contrôle Multimédia

C - Pied de clavier

Installation

Touches de fonction

Appuyer en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire comme indiqué sur le côté imprimé des touches.

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
 + 	Accéder au mode rapide de sélection de profil en appuyant rapidement sur les touches pour basculer entre les profils 1 à 3. Relâchez la touche FN pour quitter le mode.
 + <◀ / ▶ / ▶▶	Retour en arrière (<◀), Lecture/Pause (▶) ou Avance rapide (▶▶) lors de l'écoute de musique ou de la lecture de vidéos.
	Couper le son (<◀), Baisser (<◀) ou Augmenter (>▶) le volume audio de l'ordinateur.
 + 	Activer le mode Jeu (<◀) pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. La touche Windows s'allume quand le Mode Jeu est activé.
 + 	Augmenter (>▶) ou Diminuer (<◀) la luminosité des touches LED rétroéclairées. Cinq niveaux de luminosité sont disponibles.
RÉINITIALISATION DES VALEURS D'USINE	
 + 	Garder les touches enfoncées pendant cinq secondes pour réinitialiser les valeurs d'usine. Toutes les LED clignotent deux fois en rouge.

Logiciel HyperX NGENUITY

Des questions ou des problèmes de configuration ?

ITALIANO

Descrizione generale

A - Indicatori modalità HyperX Game / Bloc Num / Bloc Maiusc

B - Pulsanti dei controlli multimediali

C - Piedini della tastiera

Installazione

Tasti funzione

Premere contemporaneamente "FN" e un tasto funzione per attivarne la funzionalità secondaria indicata sul lato del copritasto.

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ SECONDARIA
 + 	Per accedere alla modalità di cambio rapido profilo, premere il tasto per spostarsi rapidamente tra i profili 1~3; rilasciare FN per uscire.
 + <◀ / ▶ / ▶▶	Spostarsi indietro (<◀), riprodurre e mettere in pausa (▶) o spostarsi avanti (▶▶) durante l'ascolto di musica o la visione di filmati.
	Silenziare (<◀), abbassare (<◀) o alzare (>▶) il volume dell'audio del computer.
 + 	Attivare la modalità Game (<◀) per disabilitare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie durante il gioco. Il tasto Windows si illumina quando è abilitata la modalità di gioco.
 + 	Aumentare (>▶) o ridurre (<◀) la luminosità della retroilluminazione LED. Sono disponibili 5 livelli di luminosità.
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	
 + 	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica tenere premuto per 5 secondi. Tutti i LED lampeggeranno in rosso per due volte.

Software HyperX NGENUITY

Domande o dubbi sulla configurazione?

DEUTSCH

Übersicht

A - Anzeigen für HyperX-Gaming-Modus / Num-Sperre / Feststelltaste

B - Mediensteuerung

C - Tastaturfüße

Installation

Funktionstasten

Drücken Sie gleichzeitig auf „FN“ und eine Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren. Diese ist auf dem Seitendruck der Keycap angegeben.

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
 + 	Rufen Sie den Modus für schnellen Profilwechsel auf, indem Sie die Taste kurz drücken, um schnell zwischen den Profilen 1 – 3 zu wechseln. Lassen Sie zum Beenden FN los.
 +  /  / 	Zurückspringen () , Wiedergabe/Pause () oder Vorwärtsspringen () , während dabei Musik gehört oder Videos angesehen werden.
 /  / 	Stummschalten () , Verringern () oder Erhöhen () des Computertons.
 + 	Aktivieren Sie den Gaming-Mode () , um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Gamens zu verhindern. Die Windows-Taste leuchtet bei aktiviertem Gaming-Mode.
 +  / 	Erhöhen () oder Verringern () der Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.
ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN	
 + 	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Rücksetzung auf die Werkeinstellungen einzuleiten – alle LEDs blinken zweimal rot.

HyperX NGENUITY Software

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

POLSKI

Opis urządzeń

A - Wskaźniki trybu gry HyperX / Num Lock / Caps Lock


B - Przyciski sterowania multimediami

C - Nóżki klawiatury

Instalacja

Klawisze funkcyjne

Naciśnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję, jak wskazano na nadruku znajdującym się z boku nakładki.

KLAWISZE FUNKCYJNE	DODATKOWA FUNKCJA
 + 	Przejdź do trybu szybkiej zmiany profilu. Naciśnij krótko, aby przełączyć się pomiędzy 1~3 profilami. Zwolnij klawisz FN, aby wyjść.
 +  /  / 	Przewijanie do tyłu () , odtwarzanie/wstrzymanie () lub przewijanie do przodu () podczas odtwarzania muzyki lub filmów.
 /  / 	Wyciszenie () , zmniejszenie głośności () lub zwiększenie głośności () dźwięku z komputera.
 + 	Włączenie trybu gry () , aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonemu przerwom w grze. Klawisz Windows zaświeci się, gdy tryb gry zostanie włączony.
 +  / 	Zwiększenie () lub zmniejszenie () jasności podświetlenia LED. Dostępnych jest 5 poziomów jasności.
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	
 + 	Przytrzymaj przez 5 sekund, aby zainicjować przywracanie ustawień fabrycznych, wszystkie diody migną dwa razy na czerwono.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

ESPAÑOL

Visión general

A - Indicadores de Modo de juego HyperX/Bloq Num/Bloq May


B - Botones de control multimedia

C - Base para teclado

Instalación

Teclas de función

Presiona "Fn" y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria según se indica en la impresión lateral de la tecla.

TECLAS DE FUNCIÓN	FUNCIÓN SECUNDARIA
 + 	Ingresa al Modo Cambio rápido de perfil, presiona brevemente para cambiar rápido entre perfiles 1 a 3, suelta FN para salir.
 + <◀ / ▶ II / ▶▶	Retrocede (<◀), reproduce/pausa (▶ II) o avanza (▶▶) mientras escuchas música o ves videos.
	Silenciar (🔇), disminuir (◀) o aumentar (▶) el audio de la computadora.
 + 	Activa el Modo Juego (🎮) para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales mientras juegas. La tecla Windows se iluminará cuando el modo Juego esté activado.
 +  / 	Aumenta (☀) o disminuye (☿) el brillo de la retroiluminación LED. Hay 5 niveles de brillo.
REESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA	
 + 	Mantén presionado durante 5 segundos para iniciar el reinicio de fábrica. Todos los LED parpadearán dos veces en color rojo.

Software HyperX NGENUITY

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

PORTUGUÊS

Visão geral

A - Indicadores HyperX de Modo de jogo, Num Lock e Caps Lock


B - Botões de controle de mídia

C - Pé do teclado

Instalação

Teclas de função

Pressione "Fn" e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário, conforme indicado na impressão lateral da capa da tecla.

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
 + 	Entre no Modo de troca rápida de perfil, pressione rapidamente para alternar entre os perfis 1~3 e solte FN para sair.
 + <◀ / ▶ II / ▶▶	Voltar (<◀), reproduzir/pausar (▶ II) ou avançar (▶▶) enquanto escuta música ou assiste a vídeos.
	Use o botão para silenciar (🔇), diminuir (◀) ou aumentar (▶) o áudio do computador
 + 	Ative o Modo de jogo (🎮) para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. A tecla Windows ficará iluminada quando o Modo de jogo estiver habilitado.
 +  / 	Aumente (☀) ou diminua (☿) o brilho da retroiluminação LED. Há 5 níveis de brilho.
REDEFINIÇÃO PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	
 + 	Segure por 5 segundos para iniciar a redefinição de fábrica. Todos os LEDs piscarão em vermelho duas vezes.

Software HyperX NGENUITY

Dúvidas ou problemas de instalação?

ČEŠTINA

Přehled

A - Indikátory Herní režim HyperX / Num Lock / Caps Lock


B - Tlačítka pro ovládání médií

C - Nožičky klávesnice

Instalace

Funkční klávesy

K aktivaci sekundární funkce funkční klávesy (uvedené na boku klávesy) stiskni současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu.

FUNKČNÍ KLÁVESY	SEKUNDÁRNÍ FUNKCE
 + 	Krátkým stisknutím Enter Quick Switch Profile Mode rychle přepne mezi 1.–3. profilem, uvolněním FN odejdeš.
 + <◀ / ▶ II / ▶▶	Přeskočení zpět (<◀), přehrávání/pozastavení (▶ II) nebo přeskočení vpřed (▶▶) při poslechu hudby nebo sledování videí.
	Ztišit (<◀), zeslabit (<◀) nebo zesílit (<◀) audio počítače.
 + 	Aktivace herního režimu (<◀), ve kterém je deaktivována klávesa Windows, aby jejím nezáměrným stisknutím během hry nedocházelo k narušení hry. Když je povolen herní režim, rozsvítí se klávesa Windows.
 + 	Zvýšení (<◀) nebo snížení (<◀) jasu LED podsvícení. Jas podsvícení má 5 úrovní.
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ	
 + 	Podržením na 5 sekund zahájíš obnovení továrního nastavení a všechny LED diody dvakrát bliknou červeně.

Software HyperX NGENUITY

Otázky nebo problémy s nastavením?

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - індикатори «Ігровий режим HyperX» / Num Lock / Caps Lock

B - клавіші керування мультимедіа

C - ніжки клавіатури

Налаштування

Функціональні клавіші

Натисніть "FN" і функціональну клавішу одночасно, щоб активувати її додаткову функцію, як зазначено збоку на клавішах.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ	ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
 + 	Увійдеш в режим швидкого перемикачів профілів коротким натисканням для швидкого перемикачів між 1–3 профілями, відпусти кнопку FN, щоб вийти.
 + <◀ / ▶ II / ▶▶	Перемотуйте назад (<◀), відтворіть або призупиняйте (▶ II) або перемотуйте вперед (▶▶) під час прослуховування музики або перегляду відео.
	Режим «Без звуку» (<◀), зменшуйте (<◀) або збільшуйте (<◀) гучності звуку.
 + 	Ігровий режим (<◀), блокує клавішу Windows, що дає змогу уникнути її небажаного натиснення під час гри. Клавіша Windows буде підсвічена, коли ігровий режим активований.
 + 	Збільшуйте (<◀) або зменшуйте (<◀) рівень яскравості світлодіодного підсвічування. Є 5 рівнів яскравості підсвічування.
СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ	
 + 	Щоб скинути клавіатуру до заводських налаштувань, затисніть цю клавішу на 5 секунд. Усі світлодіоди двічі блимнуть червоним.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

РУССКИЙ

Обзор

A - индикаторы игрового режима/Num Lock (включения цифровой клавиатуры)/Caps Lock (фиксации регистра прописных букв)

B - кнопки управления мультимедиа

C - ножки клавиатуры

Установка

Функциональные клавиши

Нажми одновременно клавишу FN и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности колпачка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
 + 	Короткое нажатие клавиши переключения профилей при удержании клавиши FN позволяет быстро переключаться между профилями 1-3. Отпусти клавишу FN, чтобы выйти из этого режима.
 + <◀ / ▶ / ▶▶	Используй клавиши перехода назад (<◀), воспроизведения/паузы (▶ / ▶▶) или перехода вперед (▶▶) при прослушивании музыки или просмотре видеороликов.
 / <◀ / ▶▶	Используй клавиши отключения звука (<◀), уменьшения (<◀) или увеличения (>▶) громкости звука компьютера.
 + 	Игровой режим (<Game mode icon>) отключает клавишу Windows для предотвращения случайного прерывания игры. Если включен игровой режим, клавиша Windows будет подсвечена.
 +  / 	Увеличивай (<Light icon>) или уменьшай (<Light icon>) яркость светодиодной подсветки. Доступно 5 уровней яркости.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК	
 + 	Нажми и удерживай 5 секунд, чтобы запустить восстановление заводских настроек. Все индикаторы дважды мигнут красным.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Вопросы или проблемы с настройкой?

繁體中文

概觀

A - HyperX 電競模式 / 數字鎖定 / 大寫鎖定指示燈

B - 媒體控制鍵

C - 鍵盤腳架

安裝說明

功能鍵

同時按住「FN」以及各功能鍵（功能圖示印於鍵帽側面），即可啟用對應功能。

功能鍵	對應功能
 + 	進入「快速切換設定檔」模式：按一下即可快速在設定檔 1~3 之間切換，接著鬆開 FN 鍵即可退出。
 + <◀ / ▶ / ▶▶	聆聽音樂或觀看影片時，切換上一首 (<◀)、播放 / 暫停 (▶ / ▶▶) 或下一首 (>▶)，輕鬆控制媒體。
 / <◀ / ▶▶	靜音 (<◀)、降低 (<◀) 或提高 (>▶) 系統音量。
 + 	啟用遊戲模式 (<Game mode icon>) 以鎖定 Windows 鍵，預防遊戲中誤觸中斷。遊戲模式啟用時，Windows 鍵將會亮起，讓您清楚掌握當前模式。
 +  / 	提高 (<Light icon>) 或降低 (<Light icon>) LED 背光亮度。共有 5 個背光亮度等級。
還原原廠設定	
 + 	長按 5 秒即可啟動原廠設定；所有 LED 燈將閃爍紅光兩次以示確認。

HyperX NGENUITY 軟體

如需協助或有設定問題，請聯絡 HyperX 客服

简体中文

概览

A - HyperX 游戏模式/数字锁定/大写锁定指示灯


B - 媒体控制按钮

C - 键盘支脚

安装

功能键

同时按下“FN”和功能键，可激活其辅助功能，如键帽侧印文字所示。

功能键	辅助功能
 + 	进入快速切换配置文件模式。短按可快速切换 1~3 个配置文件，松开 FN 即可退出。
 + < / > / >>	听音乐或观看视频时，可快退（< ）、播放/暂停（> ）或快进（>>）。
 / < / >>	静音（< ）、调低（< ）或调高（>>）电脑音量。
 + 	启用游戏模式（  ）以禁用 Windows 键，防止在游戏过程中发生意外中断。启用游戏模式时，Windows 键会亮起。
 + 	增加（※）或降低（※）LED 背光亮。共有 5 个亮度级别。
出厂重置	
 + 	按住 5 秒即可触发出厂重置，所有 LED 指示灯都将呈红色闪烁两次。

HyperX NGENUITY 软件

有疑问或遇到设置问题？

日本語

各部紹介

A - HyperX ゲームモード/Num Lock/Caps Lock のインジケータ

B - メディアコントロールボタン

C - キーボード脚部

取り付け

ファンクションキー

[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
 + 	短く押すと、Quick Switch Profile Mode（プロファイルクイック切り替えモード）に入り、1~3 のプロファイルを手早く切り替えることができます。終了するには、[FN] キーを放します。
 + < / > / >>	音楽または動画の視聴中に、前のトラック/チャプターを再生（< ）、再生一時停止（> ）、または次のトラック/チャプターを再生（>>）します。
 / < / >>	コンピューターオーディオを、ミュートする（< ）、音量を上げる（>>）、または音量を下げます（< ）。
 + 	ゲームモード（  ）を有効にすると、Windows キーが無効になるためゲーム中に誤って中断されることがなくなります。ゲームモードが有効になっている場合、Windows キーが点灯します。
 + 	LED バックライトの明るさを上げる（※）か下げます（※）。5 段階の明るさに調整できます。
工場出荷時の状態にリセット	
 + 	5 秒間押し続けると、工場出荷時の状態へのリセットが開始します。すべての LED が 2 回赤色に点滅します。

HyperX NGENUITY ソフトウェア

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

한국어

개요

A - HyperX 게임 모드/Num Lock/Caps Lock 표시기

B - 미디어 제어 버튼

C - 키보드 받침대

설치

기능 키

키 캡 측면에 인쇄된 보조 기능을 활성화하려면 'Fn' 키와 기능 키를 동시에 누릅니다.

기능 키	보조 기능
 + 	른 프로필 전환 모드 진입: Fn 키를 짧게 눌러 프로필 1~3 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 종료하려면 Fn 키에서 손을 뗍니다.
 + 	음악을 듣거나 동영상 볼 때 뒤로 건너뛰거나(◀), 재생/일시 정지하거나(▶), 앞으로 건너뛰거나(▶▶).
 + 	컴퓨터 오디오를 음소거하거나(🔇), 낮추거나(🔈), 높입니다(🔊).
 + 	게임 중에 방해가 되지 않도록 게임 모드(🎮)를 활성화하여 Windows 키를 비활성화할 수 있습니다. 게임 모드가 활성화되면 Windows 키에 조명이 켜집니다.
 + 	LED 백라이트 밝기를 높이거나(☀) 줄입니다(☁). 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.
공장 초기화	
 + 	5 초 동안 누르면 공장 재설정 시작되어 모든 LED가 빨간색으로 두 번 깜박입니다.

HyperX NGENUITY 소프트웨어

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

عربي

نظرة عامة

A - مؤشرات وضع الألعاب / Caps Lock/Num Lock للوحة المفاتيح HyperX


B - أزرار التحكم في الوسائط

C - أرجل لوحة المفاتيح

التكوين

مفاتيح الوظائف

اضغط على "FN" ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزته الثانوية كما هو مبين في الطباعة الجانبية لأغطية المفاتيح.

مفاتيح الوظائف	الميزة الثانوية
 + 	ادخل إلى وضع Quick Switch Profile Mode واضغط لفترة قصيرة للتبديل السريع بين الأوضاع من 1 إلى 3. وأترك الضغط على FN للخروج.
 + 	واضغط لفترة قصيرة (◀), أو تشغيل/إيقاف مؤقت (▶), أو تخطي للأمام (▶▶) أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو.
 + 	كتم صوت الكمبيوتر (🔇), أو خفضه (🔈), أو رفعه (🔊).
 + 	يمكنك تفعيل وضع الألعاب (🎮) لإيقاف مفتاح Windows ومنع الانقطاع غير المقصود أثناء اللعب. سيُضيء مفتاح Windows عند تمكين وضع الألعاب.
 + 	زيادة سطوع الإضاءة الخلفية LED (☀) أو خفضها (☁). توجد 5 مستويات من السطوع.
إعادة الضبط على إعدادات المصنع	
 + 	اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لبدء عملية إعادة الضبط على إعدادات المصنع، حيث ستومض ببطء كل مؤشرات LED باللون الأحمر مرتين.

برنامج HyperX NGENUITY

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

ҚАЗАҚША

Шолу

A - HyperX ойын режимі / Num Lock / Caps Lock индикаторлары

B - мультимедианы басқару түймелері

C - пернетақта аяқтары

Орнату

Функциялық пернелер

«FN» пернесі мен функциялық перне бір уақытта басылған кезде, перне қақпағының бүйірінде көрсетілген екінші функциясы іске қосылады.

ФУНКЦИЯЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР	ЕКІНШІ ФУНКЦИЯ
 + 	1–3 профиль арасында жылдам ауысу үшін қысқа басу арқылы профильдерді жылдам ауыстыру режиміне кіріңіз, шығу үшін FN пернесін босатыңыз.
 + < < / > / / >>	Арқа еткізіп жіберу (< <), ойнату/тоқтата тұру (> /) немесе алға еткізіп жіберу (>>) әрекеттерін музыка тыңдау немесе видео көру барысында орындауға болады.
 / < > / < >>	Компьютер дыбысын өшіріңіз (< >), дыбыс деңгейін төмендетіңіз (< >>) немесе арттырыңыз (< >>>).
 + 	Windows пернесін өшіру және осылайша ойынды кездейсоқ тоқтатау үшін Ойын режимін (< >) іске қосыңыз. Ойын режимі қосылса кезде, Windows пернесі жаңады.
 +  / 	Артқы жарық диодының жарықтығын арттырыңыз (< >) немесе төмендетіңіз (< >>). Жарықтың 5 деңгейі бар.
ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ	
 + 	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді бастау үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз да, барлық жарық диоды қызыл түспен екі рет жыпылықтайды.

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - HyperX Oyun Modu / Num Lock / Caps Lock göstergeleri

B - Medya kontrol düğmeleri

C - Klavye ayakları

Kurulum

Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun tuş kapağını kenarında belirtilen ikincil özelliğini etkinleştirmek için "FN" tuşu ile aynı anda ilgili fonksiyon tuşuna basın.

FONKSIYON TUŞLARI	İKİNCİL ÖZELLİK
 + 	Hızlı Profil Değiştirme Moduna girin, 1–3 profilleri arasında hızlı geçiş yapmak için kısa basın, çıkmak için FN tuşunu bırakın.
 + < < / > / / >>	Müzik dinlerken veya video izlerken geriye atlayın (< <), oynatın/durdurun (> /) veya ileri atlayın (>>).
 / < > / < >>	Bilgisayar sesini susturun (< >), ses düzeyini azaltın (< >>) veya ses düzeyini artırın (< >>>).
 + 	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunların yanlışıyla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modunu (< >) etkinleştirin. Oyun Modu etkinleştirildiğinde Windows tuşu yarar.
 +  / 	LED arka ışık parlaklığını artırın (< >) veya azaltın (< >>). 5 parlaklık seviyesi bulunur.
FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA	
 + 	Fabrika ayarlarına sıfırlamayı başlatmak için 5 saniye basılı tutun, tüm LED'ler iki kez kırmızı renkte yanıp söner.

HyperX NGENUITY Yazılımı

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - Indikator Mode Game/Num Lock/Caps Lock

B - Tombol kontrol media

C - Kaki keyboard

Pemasangan

Tombol Fungsi

Tekan "FN" dan tombol fungsi secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur sekundernya sebagaimana ditunjukkan oleh simbol yang tercetak di sisi samping keycap.

TOMBOL FUNGSI	FITUR SEKUNDER
 + 	Masuk ke Quick Switch Profile Mode dengan menekan sebentar untuk berganti cepat antara profil 1~3. Lepas tombol FN untuk keluar.
 +  /  / 	Lewati mundur (◀), putar/jeda (⏸), atau lewati maju (▶) saat mendengarkan musik atau menonton video.
 /  / 	Bisukan (🔊), kurangi (🔊), atau tambah (🔊) audio komputer.
 + 	Aktifkan Mode Game (🎮) untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak diinginkan selama bermain game. Tombol Windows akan menyala ketika Mode Game diaktifkan.
 +  / 	Tambah (🔆) atau kurangi (🔆) tingkat kecerahan lampu latar LED. Ada 5 tingkat kecerahan.
RESET PABRIK	
 + 	Tahan selama 5 detik untuk memulai reset pabrik, dan semua LED akan berkedip merah dua kali.

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyajian?

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - Indicatoare pentru Mod de joc HyperX/Num Lock/Caps Lock

B - Butoane pentru comenzi media

C - Piciorușe de tastatură

Instalare

Taste funcționale

Apasă FN și o tastă funcțională în același timp pentru a activa caracteristica sa secundară, indicată pe marajul lateral de pe tastă.

TASTE FUNCȚIONALE	CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ
 + 	Întră în modul de schimbare rapidă a profilului, apasă scurt pentru a comuta între profilurile 1~3, apoi eliberează tasta FN pentru a ieși.
 +  /  / 	Salt înapoi (◀), redare/pauză (⏸) sau salt înainte (▶) în timp ce ascultă muzică sau vizionezi videoclipuri.
 /  / 	Dezactivarea sunetului (🔊), reducerea (🔊) sau creșterea (🔊) volumului computerului.
 + 	Activează Modul de joc (🎮) pentru a dezactiva tasta Windows și a preveni întreruperea accidentală în timpul jocului. Tasta Windows se va aprinde când este activat Modul de joc.
 +  / 	Creștere (🔆) sau reducere (🔆) a luminozității iluminării din fundal cu LED. Există 5 niveluri de luminozitate.
REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ	
 + 	Apasă lung timp de 5 secunde pentru a iniția resetarea la valorile din fabrică. Toate LED-urile vor clipi în roșu de două ori.

Software-ul HyperX NGENUITY

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

SLOVENŠČINA

Pregled

A - Indikatorji načina za igre HyperX/Num Lock/Caps Lock


B - Gumbi za upravljanje medijev

C - Nogice tipkovnice

Namestitvev

Funkcijske tipke

Hkrati pritisni »FN« in funkcijsko tipko, da aktiviraš njeno sekundarno funkcijo, navedeno ob strani tipke.

FUNKCIJSKE TIPKE	SEKUNDARNA FUNKCIJA
 + 	S kratkim pritiskom odprti način hitrega preklopa profila, da hitro preklopiš med profili od 1 do 3. Za izhod spusti tipko FN.
 + <◀ / ▶ / ▶▶	Med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov skoči nazaj (◀), predvajaj/začasno ustavi (▶) ali skoči naprej (▶▶).
 / <◀ / ▶▶	Izkopi zvok (◀), zmanjšaj (<◀) ali povečaj (>▶) glasnost zvoka računalnika.
 + 	Omogoči način za igre (FnWin), da onemogočiš tipko Windows in preprečiš nenamerno prekinitev med igranjem iger. Tipka Windows bo zasvetila, ko je omogočen način za igre.
 + 	Povečaj (◀) ali zmanjšaj (>) svetlost LED v ozadju. Na voljo je pet ravni svetlosti.
PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE VREDNOSTI	
 + 	Pritisni in pridrži pet sekund, da sprožiš ponastavitev na tovarniške vrednosti. Vse lučke LED dvakrat utripnejo rdeče.

Programska oprema HyperX NGENUITY

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?



Keyboard/鍵盤/键盘, Regulatory Model/型號/型号: HXKB241

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司, 台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886237899900