

EN Broadcast function:

1. Turn on both S2 speakers by holding (▶) 3 sec
2. Click (◀▶) 1x on the first S2
3. Click (◀▶) 1x on the other S2 to link
4. Connect to device
5. End broadcast by pressing (◀▶) button 1x

FR Fonction de diffusion:

1. Allumez les deux haut-parleurs S2 en maintenant (▶) 3 sec
2. Cliquez (◀▶) 1x sur le premier S2
3. Cliquez (◀▶) 1x sur l'autre S2 pour établir un lien
4. Connectez-vous à l'appareil
5. Terminez la diffusion en appuyant 1x sur le bouton (◀▶)

ES Función de transmisión:

1. Encienda ambos altavoces S2 manteniendo presionado (▶) 3 segundos
2. Haga clic (◀▶) 1x en el primer S2
3. Haga clic (◀▶) 1 vez en el otro S2 para vincular
4. Conectar al dispositivo
5. Finalice la transmisión presionando el botón (◀▶) 1 vez

CHT 派對模式:


1. 按住 (▶) 3 秒打開兩個 S2 揚聲器
2. 在第一個 S2 上單擊 (◀▶) 1x
3. 在另一個 S2 上單擊 (◀▶) 1x 以鏈接
4. 連接到設備
5. 按 (◀▶) 按鈕 1 次結束廣播

CHS 派对模式:

1. 按住 (▶) 3 秒打开两个 S2 扬声器
2. 在第一个 S2 上单击 (◀▶) 1x
3. 在另一个 S2 上单击 (◀▶) 1x 以链接
4. 连接到设备
5. 按 (◀▶) 按钮 1 次结束广播

SI Funkcije predvajanja:

1. Vklopite oba zvočnika S2 tako, da držite (▶) 3 sekunde
2. Kliknite (◀▶) 1x na prvi S2
3. Kliknite (◀▶) 1x na drugem S2 za povezavo
4. Povežite se z napravo
5. Končajte oddajanje z 1x pritiskom na gumb (◀▶)

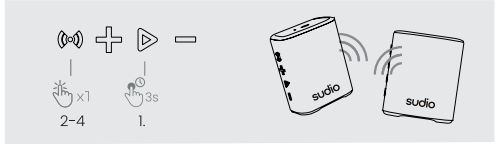

SV Broadcastfunktion:

1. Slå på båda S2-högtalarna genom att hålla ned (▶) 3 sek
2. Klicka (◀▶) 1x på den första S2
3. Klicka på (◀▶) 1x på den andra S2 för att länka
4. Anslut till enheten
5. Avsluta sändningen genom att trycka på (◀▶) knappen 1x

JP ブロードキャスト機能:

1. (▶) を 3 秒間長押しして、両方の S2 スピーカーの電源を入れます。
2. 最初の S2 で (◀▶) 1 回クリックします。
3. もう一方の S2 で (◀▶) 1 回クリックしてリンクします。
4. デバイスに接続する
5. (◀▶) ボタンを 1 回押して放送を終了する

KR 브로드캐스트 기능:

1. (▶) 3초 동안 길게 눌러 양쪽 S2 스피커를 켭니다.
2. 첫 번째 S2에서 1x 클릭 (◀▶)
3. 다른 S2를 1번 클릭(◀▶)하여 연동
4. 장치에 연결
5. (◀▶) 버튼을 1번 눌러 방송 종료

DE Broadcast-Funktion:

1. Schalten Sie beide S2-Lautsprecher ein, indem Sie (▶) 3 Sekunden lang gedrückt halten
2. Klicken Sie (◀▶) 1x auf das erste S2
3. Klicken Sie 1x auf (◀▶) auf dem anderen S2, um eine Verbindung herzustellen
4. Mit dem Gerät verbinden
5. Beenden Sie die Übertragung, indem Sie die Taste (◀▶) 1x drücken

CZ Funkce broadcast/přenos:

1. Zapněte oba reproduktory S2 přidřením (▶) na 3 sekundy
2. Klikněte na (◀▶) 1x na první S2
3. Klikněte na (◀▶) 1x na druhém S2 pro propojení
4. Připojte se k zařízení
5. Ukončete vysílání 1x stisknutím tlačítka (◀▶).

HU Műsorszolgáltatási funkció:

1. Kapcsolja be mindkét S2 hangszórót a (▶) 3 másodpercig tartva
2. Kattintson egyszer a (◀▶) gombra az első S2-n
3. Kattintson a (◀▶) gombra 1x a másik S2-n
4. Csatlakozás a készülékhez
5. Fejezze be az adást a (◀▶) gomb 1x megnyomásával

SK Funkcia vysielania:

1. Zapnite oba reproduktory S2 podržaním (▶) na 3 sekundy
2. Kliknite (◀▶) 1x na prvý S2
3. Kliknite na (◀▶) 1x na druhom S2 na prepojenie
4. Připojte sa k zariadeniu
5. Ukončíte vysielanie stlačením tlačidla (◀▶) 1x

HR Funkcija emitiranja:

1. Uključite oba S2 zvučnika držeći (▶) 3 sekunde
2. Pritisnite (◀▶) 1x na prvom S2
3. Pritisnite (◀▶) 1x na drugom S2 za povezivanje
4. Povežite se s uređajem
5. Završite emitiranje pritiskom na gumb (◀▶) 1x

EN Charging:

Use USB-C to charge.
Red light = charging.
No light = charged.

FR Charger:

Utilisez USB-C pour charger.
Voyant rouge = charge.
Pas de lumière = chargé.

ES Cargar:

Usa USB-C para cargar.
Luz roja = cargando.
Sin luz = cargada.

CHS 充電方法:

使用 USB-C 充電。
紅燈=正在充電。
不亮 = 已充電。

DE Laden:

Verwenden Sie USB-C zum Aufladen.
Rotes Licht = Laden.
Kein Licht = aufgeladen.

SV Laddning:


Använd USB-C för att ladda.
Rött ljus = laddning.
Inget ljus = laddat.

CZ Nabíjení:

K nabíjení použijte USB-C.
Červené světlo = nabíjení.
Žádné světlo = nabitó.

SI Polnjenje:

Za polnjenje uporabite USB-C.
Rdeča luč = polnjenje.
Brez luči = napolnjeno.

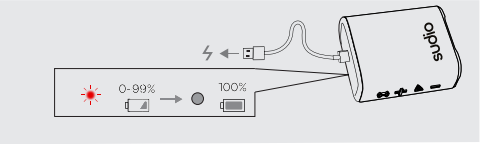

JP 充電方法:

USB-C を使用して充電します。
赤いライト = 充電中。
ライトなし = 充電済み。

KR 충전 방법:

USB-C를 사용하여 충전하십시오.
빨간불 = 충전중.
빛 없음 = 충전됨.

DE Laden:

Verwenden Sie USB-C zum Aufladen.
Rotes Licht = Laden.
Kein Licht = aufgeladen.

CZ Nabíjení:

K nabíjení použijte USB-C.
Červené světlo = nabíjení.
Žádné světlo = nabitó.

SI Polnjenje:

Za polnjenje uporabite USB-C.
Rdeča luč = polnjenje.
Brez luči = napolnjeno.

EN Factory reset:

Hold (▶) 5 seconds to reset, the LED will blink white x3.

FR Retour aux paramètres d'usine:

Maintenez (▶) 5 secondes pour réinitialiser, la LED clignotera en blanc x3.

ES Restablecimiento de fábrica:

Mantenga presionado (▶) 5 segundos para reiniciar, el LED parpadeará en blanco x3.

CHS 恢复出厂设置:

按住 (▶) 5 秒重置, LED 将闪烁白色 x3。

CHT 恢復出廠設置:

按住 (▶) 5 秒重置, LED 將閃爍白色 x3。

SV Fabriksåterställning:


Håll ned (▶) 5 sekunder för att återställa, lysdioden blinkar vitt x3.

CZ Obnovení továrního nastavení:

Pro resetování podržte (▶) 5 sekund, LED bude blikat bíle x3.

SI Tovarniška ponastavitev:

Držite (▶) 5 sekund za ponastavitev, lučka LED bo trikrat utripala belo.

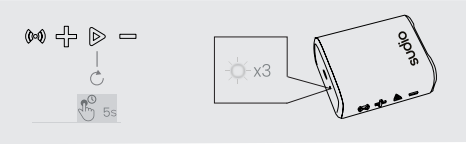

JP 工場出荷時設定へのリセット:

(▶) を 5 秒間押し続けてリセットすると、LED が白で 3 回点滅します。

KR 초기화:

(▶)를 5초간 눌러 재설정하면 LED가 흰색으로 3번 깜박입니다.

DE Werkseinstellungen zurückgesetzt:

Halten Sie zum Zurücksetzen (▶) 5 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt dreimal weiß.

CZ Obnovení továrního nastavení:

Pro resetování podržte (▶) 5 sekund, LED bude blikat bíle x3.

SI Tovarniška ponastavitev:

Držite (▶) 5 sekund za ponastavitev, lučka LED bo trikrat utripala belo.

FCC Statement[for Remote control]

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

Sudio Help Center	Sudio Centro de Ayuda
Sudio Hjälpcenter	Sudio Centro de Ajuda
Sudio Hjelpesenter	Sudio Helpcentrum
Sudio Hjælpecenter	Pusat Bantuan Sudio
Sudio Ohjekeskus	Sudio 도움말 센터
Sudio Hjälparmiðstöð	Sudio帮助中心
Sudio Centre D'aide	Sudio幫助中心
Sudio Hilfezentrum	Sudioヘルプセンター
ศูนย์ช่วยเหลือ SUDIO	Справочный центр Sudio
مركز مساعدة سوديو	Trung tâm trợ giúp Sudio



www.sudio.com/helpcenter

S2

Owner's Manual



EN Included in the box: 1. S2 2. Charging cable 3. Warnings folder 4. Owners Manual	1 2 3 4	EN Pairing to a device: 1. Hold  3 seconds to turn S2 on 2. Hold  2 seconds to connect to device, LED will blink amber 2x 3. Hold  2 sec to disconnect, S2 will go into pairing mode, LED will blink white 2x	FR Appairage à l'appareil : 1. Maintenez  3 secondes pour allumer S2 2. Maintenez  2 secondes pour vous connecter à l'appareil, la LED clignotera en orange 2x. 3. Maintenez  2 secondes pour déconnecter, S2 passera en mode d'appairage, la LED clignotera en blanc 2x	JP 箱の中身: 1. S2本体および充電ケース 2. USB Type-Cケーブル 3. 製品取扱上のご注意 4. 取扱説明書	HU A doboz tartalma: 1. S2 2. Töltőkábel 3. Figyelmeztetés és óvintézkedések 4. Tulajdonosi kézikönyv	ES Se incluye en la caja: 1. S2 2. Cable de carga 3. Advertencias y precauciones 4. Manual del usuario	CHS 包装内容: 1. S2 扬声器 2. USB-C数据线 3. 注意事项 4. 用户手册	DE Im Lieferumfang enthalten: 1. S2 2. Ladekabel 3. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 4. Benutzerhandbuch	SI Priloženo pakiranju: 1. S2 2. Polnilni kabel 3. Opozorenja in previdnostni napotki 4. Uporabniški priročnik	SV Inkluderat i förpackningen: 1. S2 2. Laddningskabel 3. Varningar 4. Manual	CZ Obsah balení: 1. S2 2. Nabíjecí kabel 3. Bezpečnostní upozornění a pokyny 4. Návod k obsluze	SK Súčasťou balenia je: 1. S2 2. Nabíjací kábel 3. Upozornenia a bezpečnostné opatrenia 4. Návod na obsluhu	JP ワイヤレス機器と接続する: 1.  を 3 秒間長押しして、S2 をオンにします。 2.  を 2 秒間押し続けてデバイスに接続すると、LED がオレンジ色に 2 回点滅します。 3.  を 2 秒間長押しして切断すると、S2 がペアリング モードになり、LED が白く 2 回点滅します。	SK Spárovať so zariadením: 1. Podržte  3 sekundy pre zapnutie S2 2. Podržte  2 sekundy pre pripojenie k zariadeniu, LED blíkne 2x na oranžovo. 3. Podržte  2 sekundy na odpojenie, S2 prejde do režimu párovania, LED 2x zabliká na bielo	SI Povezovanje naprave: 1. Držite  3 sekunde, da vklopite S2 2. Držite  2 sekundi za povezavo z napravo, LED bo 2x utripnila oranžno. 3. Držite  2 sekundi za prekinitev povezave, S2 bo šel v način seznanjanja, LED bo 2x utripnila belo	DE Kopplung mit dem Gerät: 1. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um S2 einzuschalten 2. Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Die LED blinkt 2x gelb. 3. Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen. S2 wechselt in den Kopplungsmodus, die LED blinkt 2x weiß	HR Uparite s uredajem: 1. Držite  3 sekunde za uključivanje S2 2. Držite  2 sekunde za povezivanje s uredajem, LED će zatreptati žuto 2x. 3. Držite  2 sekunde za prekid veze, S2 će prijeći u način rada za uparivanje, LED će zatreptati bijelo 2x	EN Playback operations: Play and pause 1x click  Volume up 1x click  Volume down 1x click  Next track hold 2 sec  Previous track hold 2 sec 	FR Commandes de lecture : Lire et mettre en pause 1 clic sur  Augmenter le volume 1 clic sur  Baisser le volume 1 clic sur  Piste suivante maintenez 2 sec  Piste précédente maintenez 2 sec 	ES Reproducción y pausar 1 clic  Subir volumen 1 clic en  Bajar volumen 1 clic  Pista siguiente espera 2 segundos  Pista anterior espera 2 seg 	CHS 音乐控制: 音乐播放与暂停: 点击  按键1次 音量调高: 点击  按键1次 音量调低: 点击  按键1次 下一首: 点击  按键2次 上一首: 点击  按键2次	DE Wiedergabe-Befehle: Wiedergabe und Pause 1 × Klicken  Lautstärke erhöhen 1 × Klicken  Lautstärke verringern 1 × klicken  Nächster Titel 2 Sek. halten  Vorheriger Titel 2 Sek. halten 	SI Ukazi za predvajanje: Predvajanje in premor 1-krat klik  Povečanje glasnosti 1-krat klik  Zmanjšanje glasnosti 1-krat klik  Naslednja skladba zadržite 2 sekundi  Prejšnja skladba zadrž 2 sekundi 	SV Uppspelningskontroller: Spela och pausa 1x klick  Höj volym 1x klick  Sänk volym 1x klick  Nästa låt håll 2 sek  Föregående låt håll 2 sek 	EN Phone call operations. Accept calls: 1x click on the  button Hang up or reject calls: Hold the  button 2 seconds	FR Commandes d'appel téléphonique : Accepter les appels : 1 clic sur le bouton de lecture. Raccrocher ou rejeter des appels : Maintenir le bouton de lecture enfoncé pendant 2 secondes	ES Comandos de llamada telefónica: Aceptar llamadas: 1 clic en el botón de reproducción. Colgar o rechazar llamadas Mantén pulsado el botón de reproducción durante 2 segundos	CHS 通话控制: 接听语音电话: 点击  按键1次 拒绝或挂断电话: 按住  按键2秒钟	DE Befehle für Telefongespräche: Anrufe annehmen: 1 × klicken auf die Wiedergabetaste Anrufe auflegen oder ablehnen: Wiedergabetaste 2 Sekunden lang gedrückt halten	SV Telefonsamtal: Svara: 1x klick på  knappen. Avsluta eller avböj samtal: Håll  i 2 sek	EN Battery indication: The LED lights red when battery is under 10%	FR Indicateur de batterie: La LED s'allume en rouge lorsque la batterie est inférieure à 10 %	ES Indicador de batería: El LED se ilumina en rojo cuando la batería está por debajo del 10%	CHS 电池电量指示: 当电池电量低于 10% 时, LED 亮红色	DE Batterieanzeige Die LED leuchtet rot, wenn der Akkustand unter 10 % liegt	SV Batteriindikation: LED-lampan lyser rött när batteriet är under 10 %	SI Indikator baterije: LED sveti rdeče, ko je baterija pod 10 %	SK Indikátor batérie: LED svieti na červeno, keď je batéria pod 10%	JP バッテリー残量を確認する: バッテリー残量が 10% 未満になると、LED が赤く点灯します	HU Akkumulátorkijelző A LED pirosan világít, ha az akkumulátor töltöttsége 10% alatt van	CZ Indikátor baterie: LED svítí červeně, když je baterie pod 10 %	KR 배터리 잔량을 확인한다: 배터리가 10% 미만이면 LED가 빨간색으로 켜집니다.	HR Pokazivač baterije: LED svijetli crveno kada je baterija ispod 10%	SK Indikátor batérie: LED svieti na červeno, keď je batéria pod 10%	EN Play and pause 1x click  Volume up 1x click  Volume down 1x click  Next track hold 2 sec Previous track hold 2 sec	FR Commandes de lecture : Lire et mettre en pause 1 clic sur Augmenter le volume 1 clic sur Baisser le volume 1 clic sur Piste suivante maintenez 2 sec Piste précédente maintenez 2 sec	ES Reproducción y pausar 1 clic Subir volumen 1 clic en Bajar volumen 1 clic Pista siguiente espera 2 segundos Pista anterior espera 2 seg	CHS 音乐控制: 音乐播放与暂停: 点击 按键1次 音量调高: 点击 按键1次 音量调低: 点击 按键1次 下一首: 点击 按键2次 上一首: 点击 按键2次	DE Wiedergabe-Befehle: Wiedergabe und Pause 1 × Klicken Lautstärke erhöhen 1 × Klicken Lautstärke verringern 1 × klicken Nächster Titel 2 Sek. halten Vorheriger Titel 2 Sek. halten	SI Ukazi za predvajanje: Predvajanje in premor 1-krat klik Povečanje glasnosti 1-krat klik Zmanjšanje glasnosti 1-krat klik Naslednja skladba zadržite 2 sekundi Prejšnja skladba zadrž 2 sekundi	SV Uppspelningskontroller: Spela och pausa 1x klick Höj volym 1x klick Sänk volym 1x klick Nästa låt håll 2 sek Föregående låt håll 2 sek	EN Phone call operations. Accept calls: 1x click on the button Hang up or reject calls: Hold the button 2 seconds	FR Commandes d'appel téléphonique : Accepter les appels : 1 clic sur le bouton de lecture. Raccrocher ou rejeter des appels : Maintenir le bouton de lecture enfoncé pendant 2 secondes	ES Comandos de llamada telefónica: Aceptar llamadas: 1 clic en el botón de reproducción. Colgar o rechazar llamadas Mantén pulsado el botón de reproducción durante 2 segundos	CHS 通话控制: 接听语音电话: 点击 按键1次 拒绝或挂断电话: 按住 按键2秒钟	DE Befehle für Telefongespräche: Anrufe annehmen: 1 × klicken auf die Wiedergabetaste Anrufe auflegen oder ablehnen: Wiedergabetaste 2 Sekunden lang gedrückt halten	SV Telefonsamtal: Svara: 1x klick på knappen. Avsluta eller avböj samtal: Håll i 2 sek	EN Battery indication: The LED lights red when battery is under 10%	FR Indicateur de batterie: La LED s'allume en rouge lorsque la batterie est inférieure à 10 %	ES Indicador de batería: El LED se ilumina en rojo cuando la batería está por debajo del 10%	CHS 电池电量指示: 当电池电量低于 10% 时, LED 亮红色	DE Batterieanzeige Die LED leuchtet rot, wenn der Akkustand unter 10 % liegt	SV Batteriindikation: LED-lampan lyser rött när batteriet är under 10 %	SI Indikator baterije: LED sveti rdeče, ko je baterija pod 10 %	SK Indikátor batérie: LED svieti na červeno, keď je batéria pod 10%	JP バッテリー残量を確認する: バッテリー残量が 10% 未満になると、LED が赤く点灯します	HU Akkumulátorkijelző A LED pirosan világít, ha az akkumulátor töltöttsége 10% alatt van	CZ Indikátor baterie: LED svítí červeně, když je baterie pod 10 %	KR 배터리 잔량을 확인한다: 배터리가 10% 미만이면 LED가 빨간색으로 켜집니다.	HR Pokazivač baterije: LED svijetli crveno kada je baterija ispod 10%	SK Indikátor batérie: LED svieti na červeno, keď je batéria pod 10%	EN Play and pause 1x click Volume up 1x click Volume down 1x click Next track hold 2 sec Previous track hold 2 sec	FR Commandes de lecture : Lire et mettre en pause 1 clic sur Augmenter le volume 1 clic sur Baisser le volume 1 clic sur Piste suivante maintenez 2 sec Piste précédente maintenez 2 sec	ES Reproducción y pausar 1 clic Subir volumen 1 clic en Bajar volumen 1 clic Pista siguiente espera 2 segundos Pista anterior espera 2 seg	CHS 音乐控制: 音乐播放与暂停: 点击 按键1次 音量调高: 点击 按键1次 音量调低: 点击 按键1次 下一首: 点击 按键2次 上一首: 点击 按键2次	DE Wiedergabe-Befehle: Wiedergabe und Pause 1 × Klicken Lautstärke erhöhen 1 × Klicken Lautstärke verringern 1 × klicken Nächster Titel 2 Sek. halten Vorheriger Titel 2 Sek. halten	SI Ukazi za predvajanje: Predvajanje in premor 1-krat klik Povečanje glasnosti 1-krat klik Zmanjšanje glasnosti 1-krat klik Naslednja skladba zadržite 2 sekundi Prejšnja skladba zadrž 2 sekundi	SV Uppspelningskontroller: Spela och pausa 1x klick Höj volym 1x klick Sänk volym 1x klick Nästa låt håll 2 sek Föregående låt håll 2 sek	EN Phone call operations. Accept calls: 1x click on the button Hang up or reject calls: Hold the button 2 seconds	FR Commandes d'appel téléphonique : Accepter les appels : 1 clic sur le bouton de lecture. Raccrocher ou rejeter des appels : Maintenir le bouton de lecture enfoncé pendant 2 secondes	ES Comandos de llamada telefónica: Aceptar llamadas: 1 clic en el botón de reproducción. Colgar o rechazar llamadas Mantén pulsado el botón de reproducción durante 2 segundos	CHS 通话控制: 接听语音电话: 点击 按键1次 拒绝或挂断电话: 按住 按键2秒钟	DE Befehle für Telefongespräche: Anrufe annehmen: 1 × klicken auf die Wiedergabetaste Anrufe auflegen oder ablehnen: Wiedergabetaste 2 Sekunden lang gedrückt halten	SV Telefonsamtal: Svara: 1x klick på knappen. Avsluta eller avböj samtal: Håll i 2 sek	EN Battery indication: The LED lights red when battery is under 10%	FR Indicateur de batterie: La LED s'allume en rouge lorsque la batterie est inférieure à 10 %	ES Indicador de batería: El LED se ilumina en rojo cuando la batería está por debajo del 10%	CHS 电池电量指示: 当电池电量低于 10% 时, LED 亮红色	DE Batterieanzeige Die LED leuchtet rot, wenn der Akkustand unter 10 % liegt	SV Batteriindikation: LED-lampan lyser rött när batteriet är under 10 %	SI Indikator baterije: LED sveti rdeče, ko je baterija pod 10 %	SK Indikátor batérie: LED svieti na červeno, keď je batéria pod 10%	JP バッテリー残量を確認する: バッテリー残量が 10% 未満になると、LED が赤く点灯します	HU Akkumulátorkijelző A LED pirosan világít, ha az akkumulátor töltöttsége 10% alatt van	CZ Indikátor baterie: LED svítí červeně, když je baterie pod 10 %	KR 배터리 잔량을 확인한다: 배터리가 10% 미만이면 LED가 빨간색으로 켜집니다.	HR Pokazivač baterije: LED svijetli crveno kada je baterija ispod 10%	SK Indikátor batérie: LED svieti na červeno, keď je batéria pod 10%	EN Play and pause 1x click Volume up 1x click Volume down 1x click Next track hold 2 sec Previous track hold 2 sec	FR Commandes de lecture : Lire et mettre en pause 1 clic sur Augmenter le volume 1 clic sur Baisser le volume 1 clic sur Piste suivante maintenez 2 sec Piste précédente maintenez 2 sec	ES Reproducción y pausar 1 clic Subir volumen 1 clic en Bajar volumen 1 clic Pista siguiente espera 2 segundos Pista anterior espera 2 seg	CHS 音乐控制: 音乐播放与暂停: 点击 按键1次 音量调高: 点击 按键1次 音量调低: 点击 按键1次 下一首: 点击 按键2次 上一首: 点击 按键2次	DE Wiedergabe-Befehle: Wiedergabe und Pause 1 × Klicken Lautstärke erhöhen 1 × Klicken Lautstärke verringern 1 × klicken Nächster Titel 2 Sek. halten Vorheriger Titel 2 Sek. halten	SI Ukazi za predvajanje: Predvajanje in premor 1-krat klik Povečanje glasnosti 1-krat klik Zmanjšanje glasnosti 1-krat klik Naslednja skladba zadržite 2 sekundi Prejšnja skladba zadrž 2 sekundi	SV Uppspelningskontroller: Spela och pausa 1x klick Höj volym 1x klick Sänk volym 1x klick Nästa låt håll 2 sek Föregående låt håll 2 sek	EN Phone call operations. Accept calls: 1x click on the
--	---	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	---