

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support

Question?
Contact
Philips




EN	Quick Start Guide	NL	Snelstartgids
CS	Stručný návod k rychlému použití	PL	Skrócona instrukcja obsługi
DA	Lynvejledning	PT	Guia de Início Rápido
DE	Kurzanleitung	SK	Stručná úvodná príručka
EL	Οδηγός γρήγορης έναρξης	SV	Snabbstartguide
ES	Guía de configuración rápida	TR	Hızlı başlangıç kılavuzu
FI	Pikaopas	RU	Краткое руководство
FR	Guide de démarrage rapide	UK	Короткий посібник
HU	Gyors üzembé helyezési útmutató	KK	Қысқаша нұсқаулық
IT	Guida rapida		

PHILIPS


AZ127
AZ137



Before using your product, read all accompanying safety information.

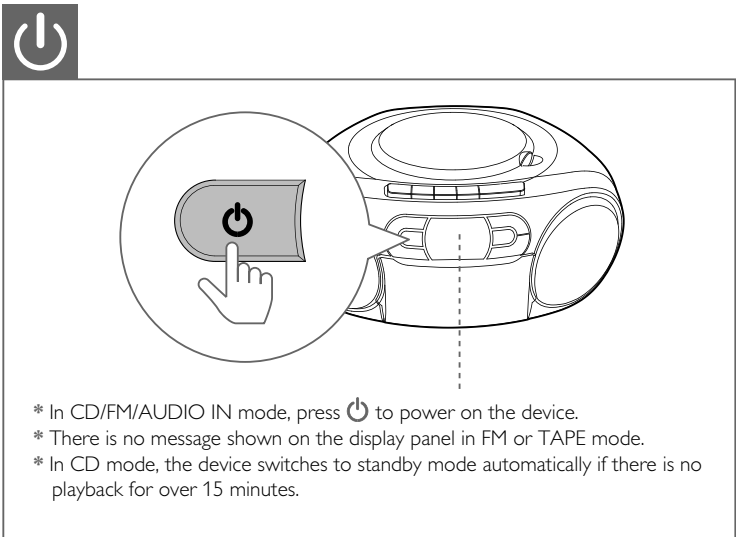


- * In CD/FM/AUDIO IN mode, press to power on the device.
- * There is no message shown on the display panel in FM or TAPE mode.
- * In CD mode, the device switches to standby mode automatically if there is no playback for over 15 minutes.

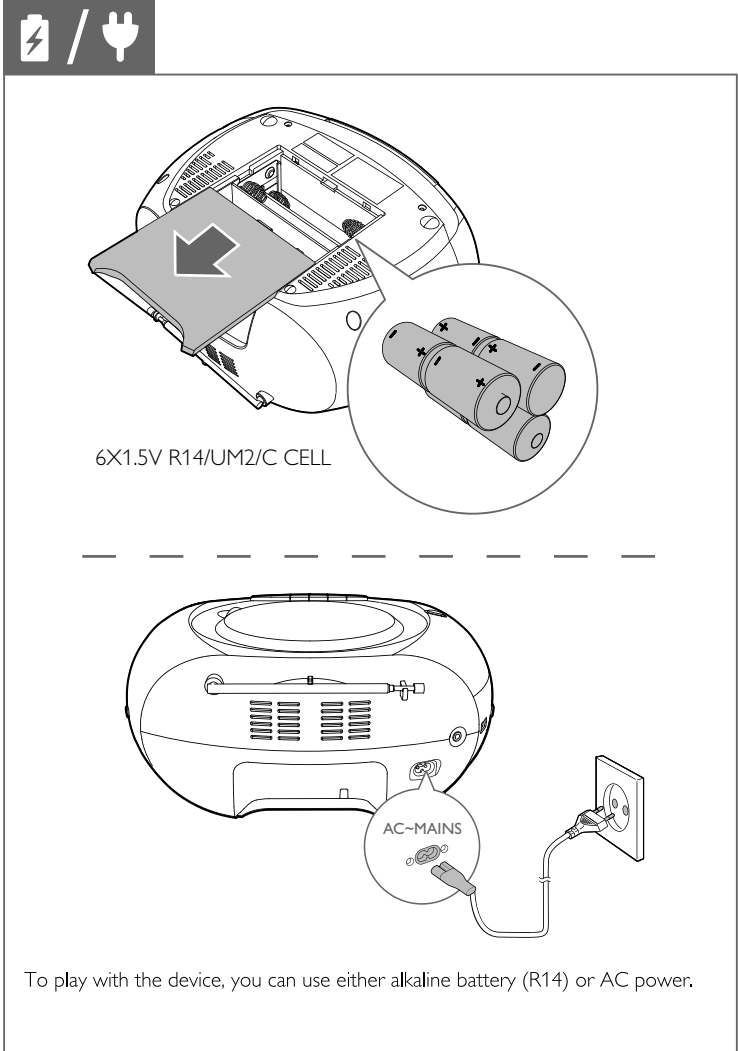

6X1.5V R14/UM2/C CELL

To play with the device, you can use either alkaline battery (R14) or AC power.

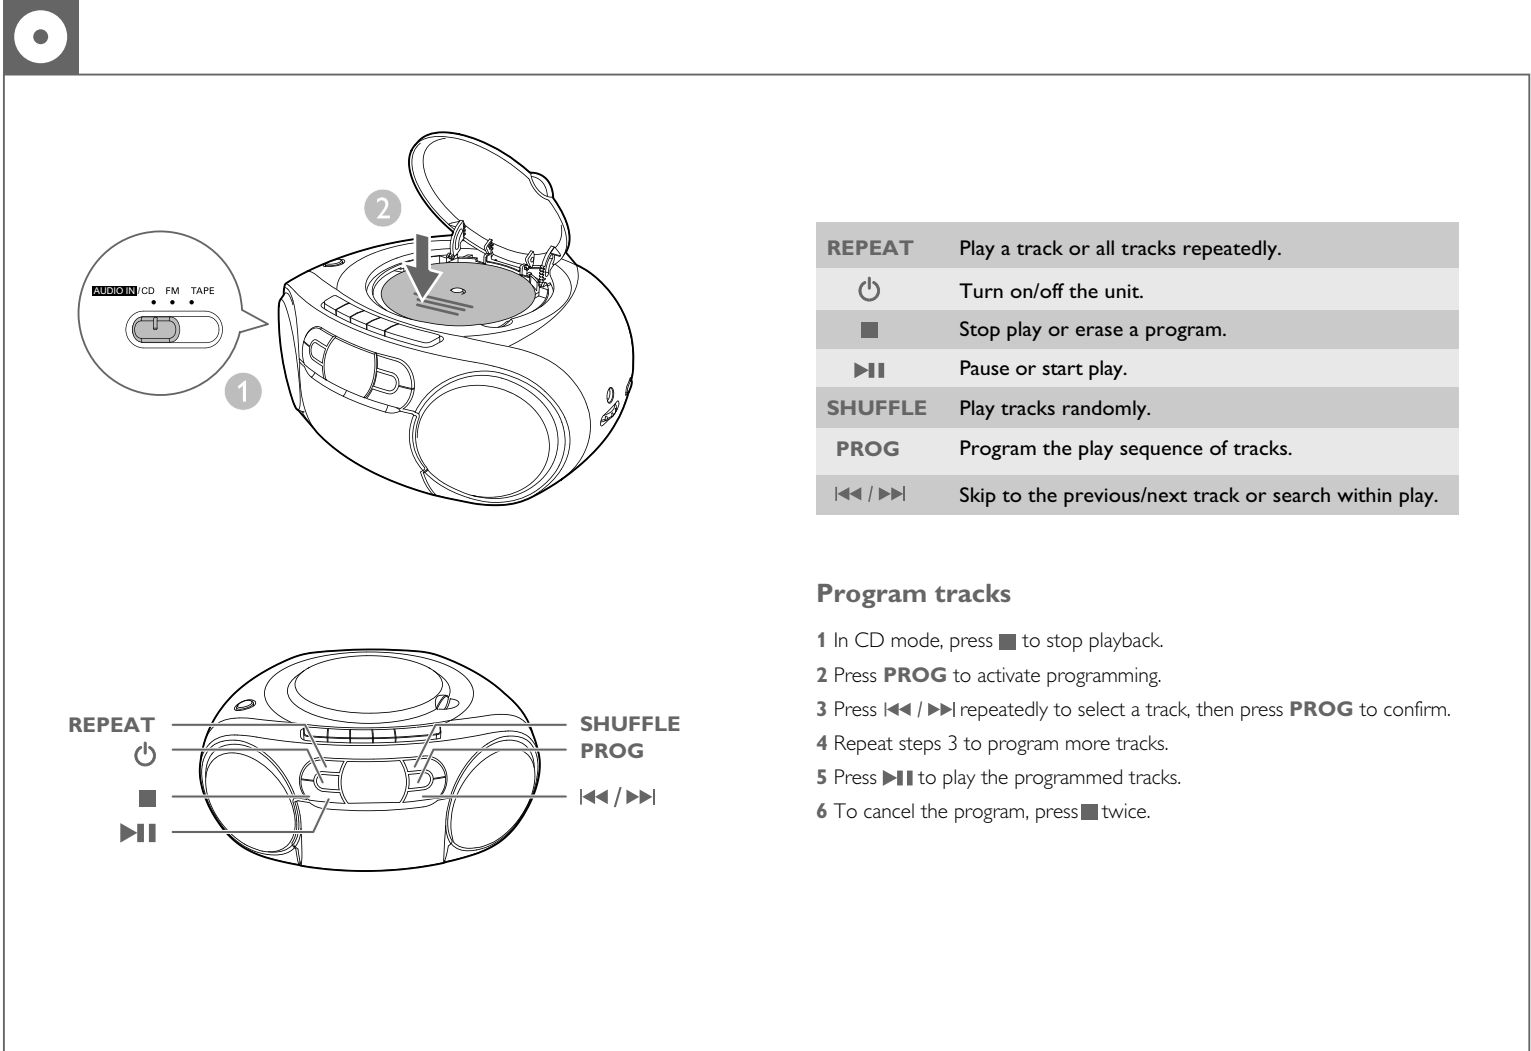

REPEAT	Play a track or all tracks repeatedly.
	Turn on/off the unit.
	Stop play or erase a program.
	Pause or start play.
SHUFFLE	Play tracks randomly.
PROG	Program the play sequence of tracks.
	Skip to the previous/next track or search within play.

Program tracks

- 1 In CD mode, press to stop playback.
- 2 Press **PROG** to activate programming.
- 3 Press repeatedly to select a track, then press **PROG** to confirm.
- 4 Repeat steps 3 to program more tracks.
- 5 Press to play the programmed tracks.
- 6 To cancel the program, press twice.

Čeština

Před použitím výrobku si přečtěte přiložené bezpečnostní informace

* Jste-li v režimu CD/FM/AUDIO IN a chcete spustit zařízení, stiskněte tlačítko .
* Na panelu displeje se v režimu FM nebo TAPE nezobrazuje žádná zpráva.
* Pokud zařízení nepřehrává v režimu CD po dobu 15 minut, přepne se automaticky do pohotovostního režimu.

Aby zařízení fungovalo, můžete použít alkalické baterie (R14) nebo napájení ze sítě.

REPEAT Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
 Zapnutí/vypnutí jednotky
 Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
 Pozastavení nebo spuštění přehrávání.
SHUFFLE Náhodné přehrávání skladeb.
PROG Programování pořadí skladeb.
 Přeskočení na předchozí/následující skladbu; vyhledávání během přehrávání.

Programování skladeb
1 V režimu CD zastavíte přehrávání stisknutím tlačítka .
2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
3 Pomocí tlačítek vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
4 Opakováním kroku 3 naprogramujete další skladby.
5 Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované skladby.
6 Chcete-li program odstranit, stiskněte dvakrát tlačítko .
 Pozastavit Spustíte přehrávání.
 Stisknutím otevřete dvířka magnetofonu. Vyhledávání ve skladbě.
Když zavíráte dvířka magnetofonu s kazetou zkontrolujte, zda jsou všechna tlačítka vysunuta.

Chcete-li získat podrobný návod k použití, navštivte web www.philips.com/support.

Jmenovitý výstupní výkon	2 W RMS
Kmitočtová charakteristika	125–16000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>55 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS
Rozsah ladění	FM: 87.5–108 MHz
Napájení – Elektrická síť	220–240V~, 50/60 Hz
– Baterie	≐ 9V, 6 × 1.5 V R14/UM2/C CELL
Spotřeba elektrické energie při provozu	10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0.5 W
Rozměry – hlavní jednotka (S × V × H)	300 × 134 × 240 mm
Hmotnost – hlavní jednotka	1.5 kg

Dansk

Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.

* I CD/FM/AUDIO In-tilstand skal du trykke på for at tænde for enheden.
* Der er ingen beskedder at se på displayet i FM- eller TAPE-tilstand.
* I CD-tilstand skifter enheden automatisk til standbytilstand, hvis der ikke foretages afspilning i mere end 15 minutter.

Du kan bruge enten alkaline-batterier (R14) eller vekselstrøm til afspilning med enheden.

REPEAT Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
 Tænd/sluk for enheden.
 Stop afspilningen, eller slet et program.
 Start afspilningen, eller sæt den på pause.
SHUFFLE Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
PROG Programmer afspilningsrækkefølgen af numre.
 Spring til forrige/næste spor, eller søg under afspilning.

Programmering af numre
1 Tryk på i CD-tilstand for at stoppe afspilningen.
2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
3 Tryk på for at vælge et sponummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
4 Gentag trin 3 for at programmere flere spor.
5 Tryk på for at afspille de programmerede spor.
6 Tryk på to gange for at annullere programmet.

Pause Start for at afspille.
 Tryk for at åbne bånddækslet. Søg under afspilning.
Kontroller, at alle knapper er skubbet ud når du lukker bånddækslet med et bånd indvendigt.

Du kan finde en detaljeret brugervejledning på www.philips.com/support.

Vurderet effekt	2 W RMS
Frekvensgang	125 - 16000 Hz, -3 dB
Signal/støjforhold	>55 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydinput	650 mV RMS
Indstillingsområde	FM: 87.5 - 108 MHz
Strømforsyning - Vekselstrøm	220 - 240 V, 50/60 Hz
- Batteri	≐ 9 V, 6 × 1.5 V R14/UM2
Strømforgbrug ved drift	10 W
Strømforgbrug ved standby	< 0.5 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	300 x 134 x 240 mm
Vægt – Hovedenhed	1.5 kg

Deutsch

Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.

* Drücken Sie im CD-/UKW-/AUDIO IN-Modus um das Gerät einzuschalten.
* Im UKW-/TAPE-Modus wird keine Nachricht im Display angezeigt.
* Im CD-Modus schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn 15 Minuten lang keine Audiowiedergabe erfolgt.

Um mit dem Gerät spielen zu können, verwenden Sie entweder eine Alkalibatterie (R14), oder schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

REPEAT Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln
 Ein-/Ausschalten des Geräts
 Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
 Pause oder Beginnen der Wiedergabe
SHUFFLE Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
PROG Programmieren der Abfolge der Titelwiedergabe
 Springen zum vorherigen/nächsten Titel oder Suchen innerhalb der Wiedergabe

Programmieren von Titeln
1 Drücken Sie im CD-Modus um die Wiedergabe zu beenden.
2 Drücken Sie **PROG** um den Programmiermodus zu aktivieren.
3 Drücken Sie um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Titel zu programmieren.
5 Drücken Sie die Taste , um die programmierten Titel wiederzugeben.
6 Um das Programm abzubrechen, drücken Sie zweimal auf .

Pause Starten der Wiedergabe
 Drücken der Taste, um das Kassettenfach zu öffnen Suchen innerhalb der Wiedergabe
Vergewissern Sie sich, dass keine Taste heruntergedrückt ist, wenn Sie das Kassettenfach mit eingesetzter Kassette schließen.

Ausführliche Anweisungen zum Gebrauch erhalten Sie auf www.philips.com/support.

Ausgangsleistung	2 W RMS
Frequenzgang	125 bis 16000 Hz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dBA
Klirrfaktor	< 1 %
Audio-Eingang	650 mV RMS
Empfangsbereich	UKW: 87.5–108 MHz
Stromversorgung - Netzspannung	220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Batterie	≐ 9 V, 6 × 1.5 V R14/UM2
Betriebs-Stromverbrauch	10 W
Standby-Stromverbrauch	< 0.5 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	300 x 134 x 240 mm
Gewicht – Hauptgerät	1.5 kg

Ελληνικά

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες ασφαλείας.

* Στη λειτουργία CD/FM/AUDIO IN, πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
* Δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα στην οθόνη ενδείχνων στη λειτουργία FM ή στη λειτουργία TAPE.
* Στη λειτουργία CD, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής αν δεν γίνεται αναπαραγωγή για περισσότερα από 15 λεπτά.

Η συσκευή λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες (R14) ή με ρεύμα.

REPEAT Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
 Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
 Παύση ή έναρξη της αναπαραγωγής.
SHUFFLE Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
PROG Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών.
 Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αναζήτηση σε ένα κομμάτι.

Προγραμματισμός κομματιών
1 Στη λειτουργία CD πατήστε το για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
3 Πατήστε για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
4 Επανάλαβε το βήμα 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
5 Πατήστε για να προγραμματισθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
6 Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, πατήστε δύο φορές το .

Παύση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
 Πατήστε για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας. Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
Πριν κλείσετε τη θύρα της κασέτας με μια κασέτα στο εσωτερικό, βεβαιωθείτε ότι κανένα κομμάτι δεν είναι πατημένο.

Για να λάβετε τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.philips.com/support.

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 W RMS
Απόκριση συχνότητας	125 - 16000 Hz, -3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1 %
Είσοδος ήχου	650 mV RMS
Εύρος συντονισμού	FM: 87.5 - 108 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος - Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)	220 - 240 V, 50/60 Hz
- Μπαταρίες	≐ 9 V, 6 × 1.5 V R14/UM2
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	< 0.5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	300 x 134 x 240 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	1,5 κιλά

↵ Español

	Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta;
	* En el modo CD/FM/AUDIO IN, pulse  para encender el dispositivo. * En el modo FM o TAPE no se muestran mensajes en el panel de visualización. * En el modo CD, el dispositivo cambia al modo de espera automáticamente si no se detecta reproducción durante más de 15 minutos.
	Para reproducir con el dispositivo, puede utilizar una pila alcalina (R14) o la fuente de alimentación de CA.
	- REPEAT Reproduce una pista o todas las pistas varias veces.  Enciende o apaga la unidad.  Detiene la reproducción o borra un programa.  Hace una pausa o inicia la reproducción. - SHUFFLE Reproduce las pistas aleatoriamente. - PROG Programa la secuencia de reproducción de las pistas.  Salta a la pista anterior o siguiente o busca dentro de una pista.
	Programación de pistas 1 En el modo de CD, pulse  para detener la reproducción. 2 Pulse  para activar el modo de programa. 3 Pulse  para seleccionar un número de pista y a continuación, pulse PROG para confirmarlo. 4 Repita el paso 3 para programar más pistas. 5 Pulse  para reproducir las pistas programadas. 6 Para cancelar el programa, pulse  dos veces.
	 Pausa  Inicia la reproducción.  Púselo para abrir la puerta del compartimento de las cintas.  Busca dentro de una pista.
	Asegúrese de que todos los botones están expulsados cuando cierre la puerta de la pletina de las cintas con una cinta dentro.
	Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support .
	Potencia de salida 2 W RMS
	Respuesta de frecuencia 125 - 16000 Hz, -3 dB
	Relación señal/ruido >55 dBA
	Distorsión armónica total < 1%
	Entrada de audio 650 mV RMS
	Rango de sintonización FM: 87.5 - 108 MHz
	Fuente de alimentación - Alimentación de CA - Pilas 220 - 240 V, 50/60 Hz === 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
	Consumo de energía en funcionamiento 10 W
	Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W
	Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo) 300 x 134 x 240 mm
	Peso: unidad principal 1,5 kg

↵ Português(EU)

	Antes de utilizar o seu produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham
	* Nos modos CD/FM/AUDIO IN, prima  para ligar o dispositivo. * Não são apresentadas mensagens no visor nos modos FM e TAPE. * No modo de CD, o dispositivo muda automaticamente para o modo de espera se não for reproduzido áudio durante mais de 15 minutos.
	Para reproduzir com o dispositivo, pode utilizar pilas alcalinas (R14) ou a alimentação de CA.
	- REPEAT Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.  Ligar/desligar a unidade.  Parar a reprodução ou eliminar um programa.  Colocar a reprodução em pausa ou iniciá-la. - SHUFFLE Reproduz as faixas aleatoriamente. - PROG Programar a sequência de reprodução das faixas.  Saltar para a faixa anterior/seguite ou procurar dentro da reprodução.
	Programar faixas 1 No modo de CD, prima  para parar a reprodução. 2 Prima PROG para activar o modo de programa. 3 Prima  para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima PROG para confirmar. 4 Repita o passo 3 para programar mais faixas. 5 Prima  para reproduzir todas as faixas programadas. 6 Para cancelar a programação, prima  duas vezes.
	 Pausa  Inicie a reprodução.  Prima para abrir o compartimento da cassette.  Procurar dentro da reprodução.
	Assegure-se de que todos os botões estão ejetados quando fechar o compartimento da cassette com uma cassette no interior.
	Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support .
	Potência nominal 2 W RMS
	Resposta em frequência 125 - 16 000 Hz, -3 dB
	Relação sinal/ruido >55 dBA
	Distorção harmónica total <1%
	Entrada de áudio 650 mV RMS
	Gama de sintonização FM: 87,5 - 108 MHz
	Fonte de alimentação - Alimentação de CA - Pilas 220 - 240 V, 50/60 Hz === 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
	Consumo de energia em funcionamento 10 W
	Consumo de energia em modo de espera < 0,5 W
	Dimensões - Unidade principal (L x A x P) 300 x 134 x 240 mm
	Peso - Unidade principal 1,5 kg

↵ Suomi

	Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
	* Kun laite on CD-, FM- tai AUDIO IN -tilassa, voit kytkeä sen päälle painamalla . * Painettaessa FM- tai TAPE-tilaan näytöllä ei näy viestejä, kun tilana on FM tai KASSETTI. * CD-tilassa laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos se ei toista ääntä yli 15 minuuttin.
	Voit käyttää laitetta joko alkaliparistolla (R14) tai verkkovirralla.
	- REPEAT Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.  Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.  Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.  Keskeyttää tai aloita toisto. - SHUFFLE Raitojen satunnaistoisto. - PROG Raitojen toistojärjestyksen ohjelmointinen.  Edelliseen tai seuraavaan raitaan siirtyminen, haku toiston aikana.
	Raitojen ohjelmointi 1 Pysäytä toisto CD-tilassa  -painikkeella. 2 Ota ohjelmointitila kytkeätoon painamalla PROG-painiketta. 3 Valitse raidan numero  -painikkeella ja vahvista valinta PROG-painikkeella. 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla valhetta 3. 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla  -painiketta. 6 Voit peruuttaa ohjelmoinnin painamalla  -painiketta kaksi kertaa.
	 Keskeytyy  Aloita toisto.  / Avaa kasettiluukku.  Raidalta hakeminen
	Varmista, että painikkeet eivät ole pohjassa, kun suljet kasettiluukun kasetin ollessa sisällä.
	Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on osoitteessa www.philips.com/support .
	Ilmoitettu lähtöteho 2 W RMS
	Taajuusvaste 125–16 000 Hz, -3 dB
	Signaali-kohina-suhde >55 dBA
	Harmoninen kokonaisuus alle 1 %
	Audio-in-äänitulo 650 mV RMS
	Virtitysalue FM: 87,5–108 MHz
	Virtilähde - Verkkovirta 220–240 V, 50/60 Hz === 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
	Virrankulutus käytössä 10 W
	Virrankulutus valmiustilassa <0,5 W
	Mitat – päälaitte (L x K x S) 300 x 134 x 240 mm
	Paino – päälaitte 1,5 kg

↵ Slovensky

	Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie
	* Stlačením tlačidla  v režime CD/FM/AUDIO IN zapnete zariadenie. * V režime FM a TAPE sa na zobrazovacom paneli nezobrazuje žiadna správa. * Ak je zariadenie v režime CD a neprehráva žiadne ako 15 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
	Ak chcete toto zariadenie použiť na prehrávanie, môžete použiť alkalickú batériu (R14) alebo sieťové napájanie.
	- REPEAT Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.  Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.  Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.  Pozastavenie alebo spustenie prehrávania. - SHUFFLE Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. - PROG Programovanie poradia prehrávania skladieb.  Preskočenie na predchádzajúcu/následujúcu skladbu alebo vyhľadávanie v rámci prehrávania.
	Programovanie skladieb 1 V režime CD zastavte prehrávanie stlačením tlačidla . 2 Stlačením tlačidla PROG aktivíte režim programovania. 3 Tryck na tlačidlo  vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlače tlačidlo PROG. 4 Opakovaním kroku 3 naprogramujete ďalšie skladby. 5 Stlačením tlačidla  prehráte naprogramované skladby. 6 Ak chcete zrušiť program, dvakrát stlačte tlačidlo .
	 Pozastavenie  Spustite prehrávanie.  / Stlačením tlačidla otvoríte dvierka kazetového prehrávača.  Vyhľadávanie počas prehrávania
	Keď zatvrdáte dvierka kazetového prehrávača s vloženou kazetou, uistite sa, že sú všetky tlačidlá vysunuté.
	Podrobné pokyny na používanie nájdete na lokalite www.philips.com/support .
	Menovitý výstupný výkon 2 W RMS
	Frekvenčná odozva 125 – 16 000 Hz, -3 dB
	Odstup signálu od šumu > 55 dBA
	Celkové harmonické skreslenie < 1 %
	Vstup Audio-in 650 mV RMS
	Rozsah ladenia FM: 87,5 – 108 MHz
	Napájací zdroj - Sieťové napájanie 220 – 240 V, 50/60 Hz === 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
	Prevádzková spotreba energie 10 W
	Spotreba energie v pohotovostnom režime < 0,5 W
	Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H) 300 x 134 x 240 mm
	Hmotnosť – hlavná jednotka 1,5 kg

↵ Français

	Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
	* En mode CD/FM/AUDIO IN, appuyez sur  pour allumer l'appareil. * Aucun message n'apparaît sur l'afficheur en mode FM ou TAPE. * En mode CD, l'appareil bascule automatiquement en mode veille si aucun contenu audio n'est lu pendant plus de 15 minutes.
	Vous pouvez utiliser des piles alcalines (R14) ou l'alimentation secteur pour lire avec l'appareil.
	- REPEAT Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle.  Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.  Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.  Permet de suspendre ou de lancer la lecture. - SHUFFLE Permet de lire les pistes de façon aléatoire. - PROG Permet de programmer l'ordre de lecture des pistes.  Permet de passer à la piste précédente/suivante ou de se déplacer pendant la lecture.
	Programmation des pistes 1 En mode CD, appuyez sur  pour arrêter la lecture. 2 Appuyez sur PROG pour activer le mode de programmation. 3 Appuyez sur  pour sélectionner un numéro de piste, puis appuyez sur PROG pour confirmer. 4 Répétez l'étape 3 pour programmer d'autres pistes. 5 Appuyez sur  pour lire les pistes programmées. 6 Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur .
	 Pause  Lancez la lecture.  / Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le compartiment de la platine cassette.  Permet de se déplacer pendant la lecture.
	Assurez-vous que tous les boutons sont éjectés lorsque vous fermez le compartiment de la platine cassette avec une cassette à l'intérieur.
	Pour obtenir les instructions d'utilisation détaillées, rendez-vous sur www.philips.com/support .
	Puissance de sortie nominale 2 W RMS
	Réponse en fréquence 125 - 16000 Hz, -3 dB
	Rapport signal/bruit >55 dBA
	Distorsion harmonique totale < 1 %
	Entrée « Audio-in » 650 mV RMS
	Gamme de fréquences FM: 87,5 - 108 MHz
	Alimentation - Secteur 220 - 240 V, 50/60 Hz === 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
	Consommation électrique en mode de fonctionnement 10 W
	Consommation électrique en mode veille < 0,5 W
	Dimensions - Unité principale (L x H x P) 300 x 134 x 240 mm
	Poids - Unité principale 1,5 kg

↵ Svenska

	Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation
	* Tryck på  /CD/FM/AUDIO IN-läge för att slä på enheten. * Inget meddelande visas i teckenfönstret i FM- eller TAPE-läge. * CD- och USB-läge växlar enheten till standbyläge automatiskt om ingen ljudsignal har registrerats på över 15 minuter.
	Du kan använda enheten med antingen ett alkaliskt batteri (R14) eller med ström från elnätet.
	- REPEAT Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.  Slå på/av enheten.  Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.  Pausa eller börja spela upp. - SHUFFLE Spela upp spår slumpmässigt. - PROG Programmera uppspelningssekvensen för spår.  Hoppa till föregående/nästa spår eller sök i pågående uppspelning.
	Programmera spår 1 I CD-läge trycker du på  att stoppa uppspelning. 2 Tryck på PROG för att aktivera programmeringsläget. 3 Tryck på  och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på PROG. 4 Parera spårnummer och tryck på  för att programmera fler spår. 5 Tryck på  och spara programmet. 6 Avbryt programmet genom att trycka på  två gånger.
	 Pausa  Starta uppspelning.  / Tryck för att öppna kassetluckan.  Sök inom uppspelning.
	Se till att knapparna inte är intryckta när du stänger kassetluckan och det finns ett band inuti.
	Detaljerade instruktioner för användning finns på www.philips.com/support .
	Nominell C/MS Gücü 2 W RMS
	Frekvensomfång 125 - 16 000 Hz, -3 dB
	Signal/brusförhållande >55 dBA
	Total harmonisk distorsion <1 %
	Ljudingång 650 mV RMS
	Mottagningsområde FM: 87,5 - 108 MHz
	Avsläpplig ström 220 - 240 V, 50/60 Hz === 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
	Effektförbrukning vid användning 10 W
	Effektförbrukning i standbyläge < 0,5 W
	Mått - Huvudenhet (B x H x D) 300 x 134 x 240 mm
	Vikt - Huvudenhet 1,5 kg

↵ Magyar

	A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót
	* CD/FM/AUDIO IN üzemmódban nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához. * Nem látható üzenet a kijelzőn FM vagy kassetts üzemmódban. * A CD üzemmódban a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol, ha 15 percen keresztül nem történik lejátszás.
	A készüléket alkáli elemmel (R14) vagy tápfeszültségről üzemeltetheti.
	- REPEAT Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.  A készülék be- és kikapcsolása.  Lejátszás leállítását vagy program törlése. <