BC

CZ25545

Revidované vydání V2 / prosinec 2024

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-příručka

chromebook

ASUS

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

SERVIS A PODPORA

Navštivte náš web ve více jazycích na adrese **https://www.asus.com/cz/support/**.

Obsah

O této příručce 7
Konvence použité v této příručce 8
Typografie 8
Bezpečnostní opatření 9
Použití Chromebooku 9
Péče o Chromebook 10
Správná likvidace 11
Bezpečnostní informace k baterii 12

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení se s Chromebookem 16
Pohled zepředu 16
Pohled zespodu 20
Pohled zprava 22
Pohled zleva 25
Pero ASUS (u vybraných modelů) 28

Kapitola 2: Použití vašeho notebooku

Začínáme 30
Nabíjení Chromebooku 30
Gesta pro dotykový panel a touchpad 34
Používání gest na dotykovém panelu 34
Použití touchpadu 36
Použití klávesnice 41
Otáčení panelu displeje 42
Vypnutí Chromebooku 44
Pomocí Chromebooku 44
Pomocí tlačítka napájení na Chromebooku 44

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš Chromebook 46
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru 47
Odpovědi na časté dotazy o softwaru 49

Přílohy

Právní informace 52
Informace o patentu Access Advance 52
Zákonná prohlášení 53
Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o rušení 53
Poznámka k izolaci 54
Informace FCC na vystavení vlivům radiofrekvenčního záření 54
Bezpečnostní informace UL 55
Bezpečnostní požadavky na napájení 56
Poznámky k TV 56
Informace o produktu Macrovision Corporation 56
Prevence ztráty sluchu 56
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) 57
Prohlášení o shodě pro směrnici upravující vliv produktů na životní prostředí 58
EU REACH a článek 33 58

EU RoHS 58
Recyklační/sběrné služby společnosti ASUS 59
Směrnice o ekodesignu 59
Produkt zařazený do programu ENERGY STAR 60
Produkty registrované v systému EPEAT 60
Zjednodušené prohlášení o shodě EU 61

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwarových a softwarových funkcích vašeho Chromebooku, které jsou uspořádány do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Tato kapitola podrobně popisuje hardwarové součásti vašeho Chromebooku.

Kapitola 2: Použití Chromebooku

Tato kapitola uvádí, jak používat různé části Chromebooku.

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Tato část obsahuje některé doporučené tipy a časté dotazy k hardwaru či softwaru, na které se můžete podívat při údržbě a řešení běžných problémů s Chromebookem.

Přílohy

Tato část obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení vztahující se na Chromebook.

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva obsahuje důležité informace, které je třeba dodržovat, aby byla při provádění činností zaručena vaše bezpečnost a předešli jste poškození dat a součástí vašeho Chromebooku.

Typografie

Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté = Označuje části v této příručce, podle kterých můžete postupovat.

Bezpečnostní opatření

Použití Chromebooku



Chromebook by měl být používán pouze v prostředí s okolními teplotami v rozmezí 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F).



Podívejte se na typový štítek na spodní straně Chromebooku a ujistěte se, že váš napájecí adaptér odpovídá uvedeným údajům.



Chromebook může být teplý až horký, pokud jej používáte nebo nabíjíte baterii. Nenechávejte Chromebook na klíně ani jiné části těla, aby nedošlo k poranění teplem. Při používání nepokládejte Chromebook na povrch, který by mohl ucpat větrací otvory.



S Chromebookem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, příslušenství a další periferní zařízení.



Když je Chromebook zapnutý, nepřenášejte jej ani jej nezakrývejte žádnými materiály, které mohou omezit cirkulaci vzduchu.



Nepokládejte Chromebook na nerovné nebo nestabilní plochy.



Chromebook lze nechat zkontrolovat prostřednictvím rentgenových zařízení (snímajících předměty umístěné na pásovém dopravníku), ale nevystavujte jej magnetickým rámovým ani ručním detektorům.



Ohledně možností používání notebooku v letadle a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.

Péče o Chromebook



Před čištěním Chromebooku odpojte napájení střídavým proudem a vyjměte baterii (pokud je k dispozici). Použijte čistou celulózovou houbu nebo jelenici navlhčenou teplou vodou nebo roztokem s nízkou koncentrací neabrazivního čisticího prostředku. Odstraňte z Chromebooku přebytečnou vlhkost suchým hadříkem. Zabraňte vniknutí tekutin do šasi nebo mezery klávesnice, aby nedošlo ke zkratu nebo korozi.



Na Chromebooku ani v jeho blízkosti nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je alkohol, ředidla, benzen ani jiné chemikálie.



Nepokládejte na Chromebook žádné předměty.



Nevystavujte Chromebook silným magnetickým nebo elektrickým polím.



Nepoužívejte Chromebook v blízkosti kapalin nebo v případě deště či vysoké vlhkosti a ani jej nevystavujte jejich působení.



Nevystavujte Chromebook prašnému prostředí.



Nepoužívejte Chromebook v blízkosti oblastí s unikajícím plynem.



Neumísťujte aktivní elektronická zařízení do blízkosti Chromebooku, aby nedocházelo k rušení panelu displeje elektromagnetickými vlnami.

Správná likvidace



Nevyhazujte Chromebook do komunálního odpadu. Tento produkt byl navržen tak, aby umožňoval řádnou recyklaci a opětovné využití dílů. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že produkt (elektrické a elektronické zařízení a knoflíková baterie obsahující rtuť) nesmí být vyhazován do komunálního odpadu. Ověřte si místní předpisy pro likvidaci elektronických produktů.



Nevhazujte baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Bezpečnostní informace k baterii

Ochrana baterie

- Časté nabíjení baterie, když je napětí baterie vysoké, může zkrátit životnost baterie. Když je baterie plně nabitá, systém může kvůli ochraně baterie nabíjení přerušit, když je napětí baterie mezi 90 % a 100 %.

  POZNÁMKA: Úroveň, při které baterie obnoví nabíjení, je obvykle stanovena mezi 90 % a 99 %. Skutečná hodnota se liší podle modelu.

- Nabíjení nebo skladování baterie v prostředí s vysokou teplotou může trvale snížit kapacitu baterie a výrazně zkrátit její životnost. Pokud je teplota baterie příliš vysoká, systém může kvůli ochraně baterie omezit nabíjení baterie nebo nabíjení zcela zastavit.
- Kapacita baterie se může snížit, i když je zařízení vypnuté a odpojené od elektrické sítě. To je normální, protože systém stále čerpá malé množství napětí z baterie.

Standardní péče o baterii


- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, nabijte baterii na 50 % a potom zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér. Abyste zabránili nadměrnému vybití a poškození baterie, nabíjejte baterii na 50 % každé tři měsíce. Nebo můžete provedením několika jednoduchých kroků aktivovat na Chromebooku režim dlouhodobého skladování: https://www.asus.com/support/FAQ/1044476.
- Nenechávejte baterii ve vlhkém prostředí. Ve vlhkém prostředí se může baterie rychleji příliš vybít. Nízké okolní teploty mohou poškodit chemikálie v baterii, zatímco s vysokými teplotami a přehříváním souvisí riziko výbuchu.
- Neumisťujte zařízení ani baterii do blízkosti radiátorů, krbů, kamen, topení ani jiných zdrojů tepla s teplotami přes 60 °C (140 °F). Vysoká okolní teplota může mít za následek výbuch nebo vytečení a následný požár.

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení se s Chromebookem

Pohled zepředu

POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Pohled zepředu se rovněž může lišit vzhledem v závislosti na modelu zařízení Chromebook.

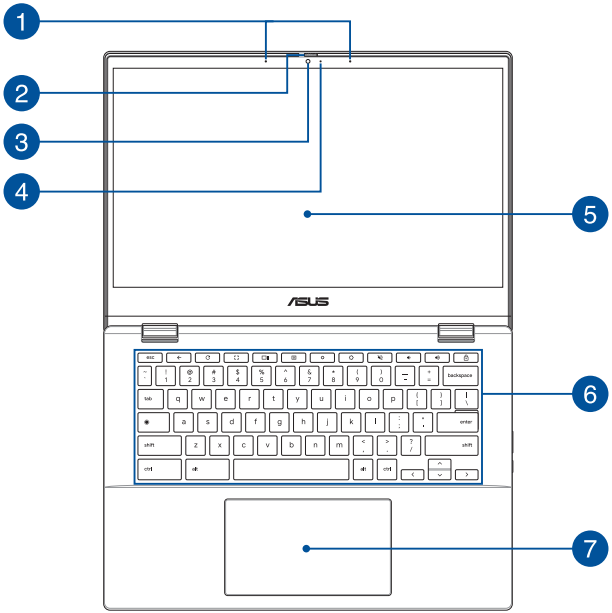

1 **Mikrofonní pole**

Funkce mikrofonního pole zajišťuje potlačení ozvěny a šumu a formování paprsku pro lepší rozpoznání hlasu a záznam zvuku.

2 **Kryt webové kamery**

Umožňuje vám zakrýt čočku kamery Chromebooku.

3 **Kamera**

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu videa pomocí Chromebooku.

4 **Kontrolka kamery**

Kontrolka kamery signalizuje, že se zabudovaná kamera právě používá.

5 360° nastavitelný panel s dotykovou obrazovkou

Panel s dotykovou obrazovkou vašeho Chromebooku lze nastavit v plném rozsahu 360°. Tato funkce umožňuje rychle přeměnit vaše zařízení na dotykový tablet.

Tento panel s dotykovou obrazovkou o vysokém rozlišení nabízí skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na Chromebooku. Umožňuje také ovládání pomocí dotykových gest.

POZNÁMKA: Další pokyny k tomu, jak můžete z Chromebooku vytvořit tablet, najdete v kapitole *Otáčení panelu s displejem* v této příručce.

6 Klávesnice

Klávesnice QWERTY v plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy a umožňuje ovládat další multimediální funkce.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo regionu.

7 Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce formou gest, která využívají několika prstů, což přináší intuitivní ovládání. Simuluje také funkce běžné myši.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Používání touchpadu* v této příručce.


Pohled zespodu

POZNÁMKA: Pohled zespodu se může lišit v závislosti na modelu.

VAROVÁNÍ! Chromebook může být teplý až horký, pokud jej používáte nebo nabíjíte baterii. Nenechávejte Chromebook na klíně ani jiné části těla, aby nedošlo k poranění teplem. Při používání nepokládejte Chromebook na povrch, který by mohl ucpat větrací otvory.

DŮLEŽITÉ!


- Doba provozu na baterii se liší podle použití a parametrů tohoto Chromebooku. Baterii nelze rozebrat.
- Aby byla zjištěna maximální kompatibilita a spolehlivost, nakupujte součásti u autorizovaných prodejců. Chcete-li produkt opravit nebo pomoci s jeho demontáží nebo montáží, poraďte se s některým servisním střediskem společnosti ASUS nebo s autorizovanými prodejci.

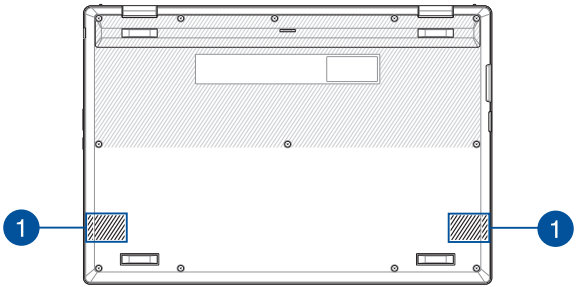

1 **Reproduktory**

Zabudované reproduktory vám umožní poslouchat zvuk přímo z Chromebooku. Funkce zvuku jsou řízeny softwarově.

Pohled zprava

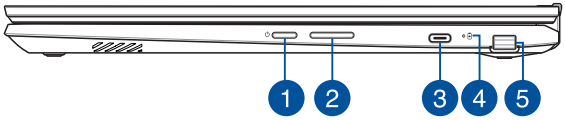

1 Tlačítko napájení

Stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete Chromebook. Tlačítkem napájení lze Chromebook rovněž přepnout do režimu spánku nebo hibernace nebo probudit z režimu spánku nebo hibernace.

Pokud Chromebook přestane reagovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň po dobu čtyř (4) sekund, dokud se Chromebook nevypne.

2 Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti Chromebooku.

3 Kombinovaný port USB 3.2 Gen 1 Type-C®/DisplayPort/ vstupu (stejnosměrného) napájení

Port USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 Type-C® podporuje přenosovou rychlost až 5 Gb/s a je zpětně kompatibilní s rozhraním USB 2.0. Pomocí adaptéru USB Type-C® připojíte Chromebook k externímu displeji. Připojením dodaného napájecího adaptéru k tomuto portu můžete nabíjet baterii a napájet tablet.

POZNÁMKA: Přenosová rychlost tohoto portu se může lišit podle modelu.

VAROVÁNÍ! Adaptér se může při použití zahřívat. Adaptér nezakrývejte, a když je zapojený do elektrické zásuvky, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

DŮLEŽITÉ! Úplné nabití Chromebooku prostřednictvím nízkonapěťového zdroje napájení může trvat déle. Chcete-li nabíjet baterii a napájet tablet ASUS, používejte pouze dodaný napájecí adaptér k vašemu Chromebooku.

4 Dvoubarevná kontrolka nabíjení baterie

Dvoubarevná kontrolka LED signalizuje stav nabití baterie. Podrobnosti najdete v následující tabulce:


Barva	Stav
Svítí bíle	Chromebook je připojen ke zdroji napájení a stav baterie je mezi 95 % a 100 %.
Svítí oranžově	Chromebook je připojen ke zdroji napájení, baterie se nabíjí a její stav je nižší než 95 %.
Svítí bíle	Chromebook se napájí z baterie.

5 Úložiště stylusu

Tento otvor slouží pro uložení pera a zároveň k jeho nabití.

POZNÁMKA: U vybraných modelů může být nainstalována krytka proti prachu. Sejměte krytku proti prachu, pouze pokud do tohoto slotu potřebujete uložit kompatibilní stylusové pero. Další podrobnosti viz část *Pero ASUS* v této příručce.

Pohled zleva

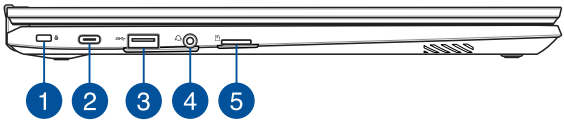

1 Bezpečnostní slot Kensington®

Bezpečnostní slot Kensington® umožňuje zabezpečit Chromebook bezpečnostními prvky, které jsou kompatibilní se standardem Kensington®.

2 Kombinovaný port USB 3.2 Gen 1 Type-C®/DisplayPort/ vstupu (stejnosměrného) napájení

Port USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 Type-C® podporuje přenosovou rychlost až 5 Gb/s a je zpětně kompatibilní s rozhraním USB 2.0. Pomocí adaptéru USB Type-C® připojíte Chromebook k externímu displeji. Připojením dodaného napájecího adaptéru k tomuto portu můžete nabíjet baterii a napájet tablet.

POZNÁMKA: Přenosová rychlost tohoto portu se může lišit podle modelu.

VAROVÁNÍ! Adaptér se může při použití zahřívat. Adaptér nezakrývejte, a když je zapojený do elektrické zásuvky, udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

DŮLEŽITÉ! Úplné nabití Chromebooku prostřednictvím nízkonapěťového zdroje napájení může trvat déle. Chcete-li nabíjet baterii a napájet tablet ASUS, používejte pouze dodaný napájecí adaptér k vašemu Chromebooku.

3 Port USB 3.2 Gen 1

Port USB 3.2 Gen 1 podporuje přenosovou rychlost až 5 Gb/s a je zpětně kompatibilní s rozhraním USB 2.0.

4 Konektor pro připojení sluchátek/Sluchátek s mikrofonem

K tomuto portu lze připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka. K tomuto portu lze rovněž připojit sluchátka s mikrofonem.


POZNÁMKA: Tento port nepodporuje 3,5mm mikrofony se třemi vodiči.

5 Slot karty MicroSD


Tato vestavěná čtečka paměťových karet podporuje formát karet MicroSD.

Pero ASUS (u vybraných modelů)

POZNÁMKA: Zatlačte pero ASUS dovnitř a potom jej vyjměte z vašeho zařízení Chromebook.



Sejmutí krytky proti prachu pro uložení pera ASUS

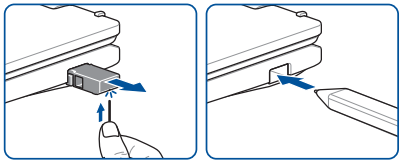

Kapitola 2: Použití Chromebooku

Začínáme

Nabíjení Chromebooku


A. Připojte konektor stejnosměrného napájení do vstupního portu stejnosměrného napájení na Chromebooku.

B. Zapojte napájecí adaptér do zdroje 100 V~240 V.

Před prvním použitím v režimu baterie nabíjejte Chromebook **3 hodiny**.

DŮLEŽITÉ! Konektor USB opatrně připojujte a odpojujte ve vodorovném směru, aby nedošlo k poškození portu USB. Při použití nadměrné síly nebo nezasunutí konektoru USB ve vodorovném směru může dojít k poškození a ovlivnění vaší záruky.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelech a na vašem regionu.

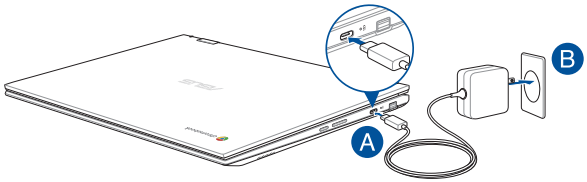

DŮLEŽITÉ!

Informace o napájecím adaptéru:

- Vstupní napětí: 100-240 VAC
- Vstupní frekvence: 50-60 Hz
- Jmenovitý výstupní proud: 3 A (45 W)
- Jmenovité výstupní napětí: 15 V

DŮLEŽITÉ!


- Vyhledejte typový štítek se vstupními/výstupními jmenovitými hodnotami na svém Chromebooku a ujistěte se, že se shoduje s informacemi o vstupních/výstupních jmenovitých hodnotách na napájecím adaptéru. Některé modely Chromebooků mohou podporovat více jmenovitých výstupních proudů na základě konkrétního čísla produktu.
- Před prvním zapnutím se ujistěte, že je Chromebook připojen k napájecímu adaptéru. Vždy zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky bez použití prodlužovacích kabelů. Z bezpečnostních důvodů připojujte toto zařízení pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- Zásuvka musí být snadno přístupná a umístěná v blízkosti vašeho Chromebooku.
- Chcete-li svůj Chromebook odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte jej ze zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si následující bezpečnostní opatření vztahující se na baterii vašeho Chromebooku:

- Baterii uvnitř přístroje smí vyjmout pouze autorizovaní technici společnosti ASUS (platí pouze pro nevyjímatelné baterie).
- Při vyjmutí nebo demontáži baterie použité v tomto zařízení může hrozit nebezpečí požáru nebo chemického popálení.
- Postupujte podle varovných štítků pro vaši osobní bezpečnost.
- Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Nevyhazujte do ohně.
- Nikdy se nepokoušejte zkratovat baterii Chromebooku.
- Nikdy se nepokoušejte baterii demontovat a znovu namontovat (platí pouze pro nevyjímatelnou baterii).
- Pokud zjistíte únik kapaliny, přestaňte používat.
- Baterie a její součásti musí být řádně recyklovány nebo zlikvidovány.
- Uchovávejte baterii a další malé součásti mimo dosah dětí.

Zvednutím otevřete panel displeje nebo stiskněte tlačítko napájení za účelem zapnutí Chromebooku

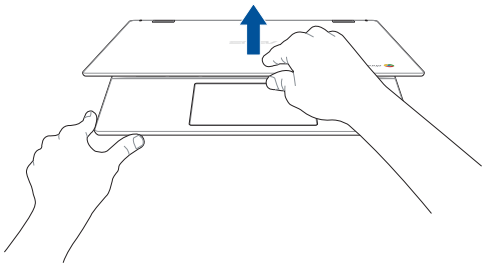

POZNÁMKA: Před prvním zapnutím Chromebooku se ujistěte, že je připojen stejnosměrný napájecí adaptér a svítí dvoubarevná kontrolka nabíjení baterie.

Gesta pro dotykový panel a touchpad

Gesta vám umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení vašeho Chromebooku. Při používání gest rukou na dotykovém panelu a touchpadu se řiďte následujícími obrázky.


POZNÁMKA:

- Následující snímky obrazovky jsou pouze orientační. Vzhled dotykového panelu se může lišit v závislosti na modelu.
- Dotykový panel je k dispozici u vybraných modelů.

Používání gest na dotykovém panelu


Gesta vám umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení vašeho Chromebooku. Funkce lze aktivovat pomocí gest rukou na dotykovém panelu vašeho Chromebooku.

Klepnutí

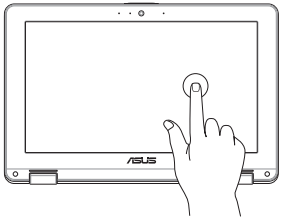


Klepnutím vyberte položku a spusťte ji.

Poklepání

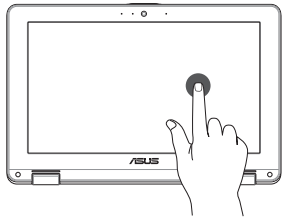


Poklepáním vyberte blok textu.

Klepnutí a podržení

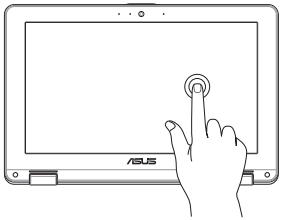


Klepněte na položku a podržte ji, dokud se nezobrazí nabídka (je-li k dispozici). Následně můžete klepnutím vybrat akci z nabídky.

Potažení doprava nebo doleva

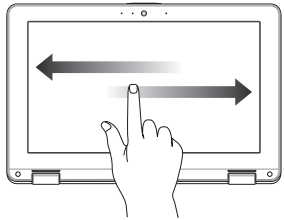


Potažením doprava nebo doleva přejdete v historii procházení webu dozadu nebo dopředu.

Přetažení od spodního okraje

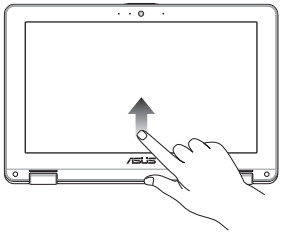

Přetažením prstu od spodního okraje obrazovky nahoru můžete zobrazit automaticky skrývaný panel aplikací.

Stažení nebo roztažení

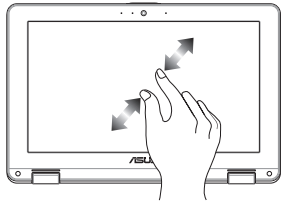


Stažením nebo roztažením dvou prstů na obrazovce můžete provést oddálení nebo přiblížení.

Použití touchpadu


Přesouvání kurzoru

Klepnutím na libovolné místo na touchpadu můžete aktivovat jeho kurzor a posunutím prstu na touchpadu můžete pohybovat kurzorem na obrazovce.


Posunout vodorovně

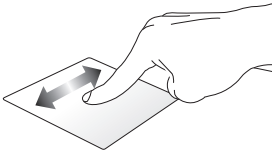

Posunout svisle

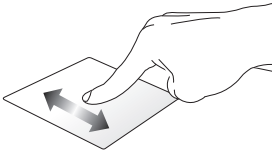


Posunout diagonálně

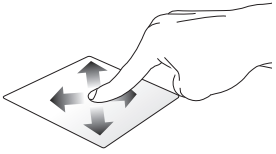


Gesta jedním prstem

Klepnutí/Dvojité klepnutí

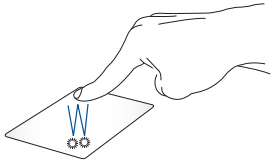

- Klepnutím na aplikaci ji vyberte.
- Dvojitým klepnutím aplikaci spustíte.
- Poklepáním na aktivní obrazovku ji na panelu displeje minimalizujete nebo maximalizujete.


Přetáhnout a pustit

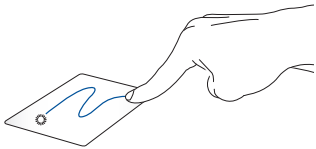

Klepněte na aktivní obrazovku a posuňte tentýž prst, aniž byste jej zvedli z touchpadu. Chcete-li obrazovku umístit na novou pozici, zvedněte prst z touchpadu.


Gesta dvou prstů

Klepnutí

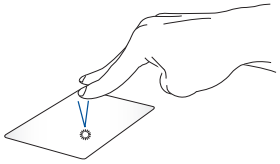


Klepnutím dvěma prsty na touchpadu simulujete funkci kliknutí pravým tlačítkem myši.

Posun dvou prstů (nahoru/dolů)

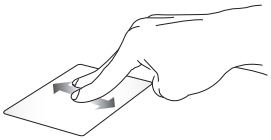


Posunutím dvou prstů posuňte nahoru nebo dolů.

Posun dvou prstů (vlevo/vpravo)

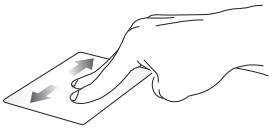

Posunutím dvou prstů posuňte doleva nebo doprava.

Přetáhnout a pustit

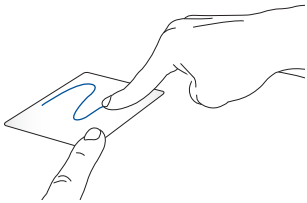

Vyberte položku a stiskněte a podržte touchpad. Posouváním druhého prstu po touchpadu přetáhněte položku a zvednutím prstu z tlačítka položku upusťte.

Gesta tří prstů

Přejetí doleva/Přejetí doprava



Pokud jste otevřeli více záložek ve vašem webovém prohlížeči, můžete mezi těmito záložkami přepínat potažením třemi prsty doleva nebo doprava.

Přejetí nahoru



Potažením nahoru zobrazíte přehled všech aktuálně otevřených obrazovek na Chromebooku.

Použití klávesnice

Následující klávesové zkratky na klávesnici Chromebooku lze použít ke spouštění programů a funkcí při používání Chromebooku.



Vrátí se na předchozí stránku



Znovu načte vaši aktuální webovou stránku



Aktivuje režim celé obrazovky pro aktuálně otevřenou obrazovku



Přepne do dalšího okna



Pořídí snímek obrazovky



Snižuje jas displeje



Zvýší jas displeje




Vypne hlasitost reproduktoru



Sníží hlasitost reproduktoru



Zvýší hlasitost reproduktoru




Aktivuje vyhledávací pole


Otáčení panelu displeje

Panel displeje Chromebooku je nastavitelný v rozsahu až 360 stupňů. Panel displeje můžete nastavit, jak je znázorněno níže.


POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze orientační.

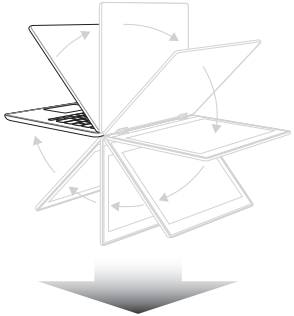


Rozsah nastavení 360 stupňů

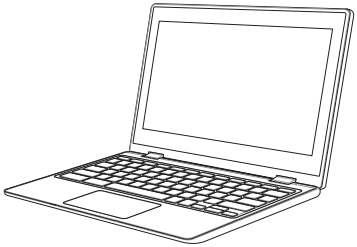


Režim notebooku

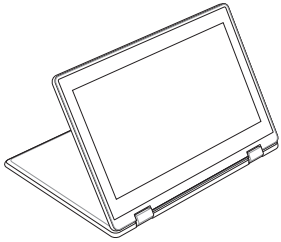

Režim Stojánek

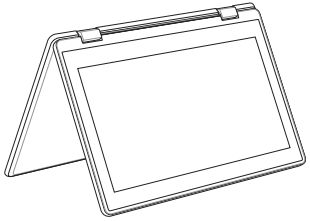

Režim Áčko

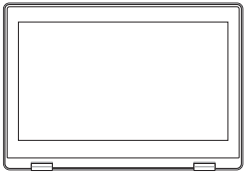

Režim tabletu

POZNÁMKA: Otočením displeje do režimu Stojánek, Áčko a Tablet se deaktivuje klávesnice a dotyková plocha.

Vypnutí Chromebooku

Váš Chromebook můžete vypnout jedním z následujících postupů:

Pomocí Chromebooku

1. Otevřete stavovou oblast.
2. Klikněte/Klepněte na .

Pomocí tlačítka napájení na Chromebooku

Tuto možnost můžete také použít k vypnutí Chromebooku v případě, že přestane reagovat.

> **DŮLEŽITÉ!** Před provedením tohoto postupu uložte soubory, abyste zabránili ztrátě důležitých dat.

Chcete-li provést tento postup, stiskněte tlačítko napájení na Chromebooku po dobu alespoň čtyř (4) sekund, dokud se Chromebook nevypne.

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš Chromebook

Pro zajištění optimálního využívání Chromebooku, zachování výkonu systému a zajištění bezpečnosti všech vašich dat se můžete řídit následujícími užitečnými tipy:

- Svá data chraňte pravidelně aktualizovaným antivirovým softwarem.
- Pokud možno se vyhýbejte nucenému vypínání vašeho Chromebooku.
- Data vždy zálohujte a pravidelně vytvářejte záložní data na externím paměťovém zařízení.
- Pokud nebudete Chromebook delší dobu používat, nabijte baterii na 50 % a potom Chromebook vypněte a odpojte napájecí adaptér.
- Nepoužívejte Chromebook při nadměrně vysokých teplotách. Nebudete-li Chromebook delší dobu používat (alespoň měsíc), doporučujeme vyjmout baterii (pokud je to možné).
- Před resetováním Chromebooku odpojte všechna externí zařízení a připravte si následující položky:
    - Klíč produktu k operačnímu systému a dalším nainstalovaným aplikacím
    - Přihlašovací jméno a heslo
    - Údaje pro připojení k Internetu

Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

1. **Při vypnutí Chromebooku se na displeji zobrazí černá nebo někdy také barevná tečka. Jak postupovat?**

   Ačkoli se tyto tečky na displeji normálně zobrazují, nemají žádný negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním střediskem ASUS.

2. **Barva a jas nejsou na displeji zobrazeny rovnoměrně. Jak to lze opravit?**

   Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální polohou Chromebooku. Jas a barevný tón Chromebooku se mohou rovněž lišit podle modelu. Zobrazení displeje můžete upravit funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení v operačním systému.

3. **Jak lze maximalizovat životnost baterie Chromebooku?**

   Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

   - Upravte jas displeje funkčními klávesami.
   - Odpojte nepoužívaná zařízení USB.
   - Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které využívají příliš mnoho systémové paměti.

4. Indikátor nabíjení baterie nesvítí. Co se stalo?

- Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér nebo baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k elektrické zásuvce a k Chromebooku.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

5. Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet zvuk z reproduktorů Chromebooku?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Zvyšte hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka [🔊].
- Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.
- Zkontrolujte, zda není k Chromebooku připojena zástrčka sluchátek, a případně ji odpojte.

6. Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru Chromebooku, nebo když přestane fungovat baterie?

Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

7. Nelze správně používat klávesy Chromebooku, protože kurzor se neustále pohybuje. Jak postupovat?

Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat touchpadu ani na něj tlačit.

Odpovědi na časté dotazy o softwaru

1. Jaký software funguje na Chromebooku?

Chromebooky používají aplikace z Obchodu Google Play a webu. K dispozici jsou aplikace pro produktivitu, kreativitu, sledování filmů a pořadů, hraní her a další.

2. Jak získám další aplikace?

Další aplikace můžete získat z Obchodu Google Play nebo z webu.

3. Mohu používat software Microsoft Office?

Chromebooky fungují s aplikací Microsoft® Office. Ať už je to Word, Excel® nebo PowerPoint®, aplikace můžete snadno najít na webu.

4. Kde najdu své soubory?

Všechny vaše soubory jsou uloženy v aplikaci Soubory.

Najděte aplikaci kliknutím na ikonu všech aplikací a vyhledáním aplikace „Soubory".

5. Jak přenesu své místní soubory?

Přeneste své místní soubory pomocí kompatibilního úložného zařízení. Váš Chromebook funguje s většinou externích úložných zařízení (např. USB flash disky, vyměnitelné pevné disky).

Své soubory, fotky a videa můžete také nahrávat na Disk Google. Po nastavení Chromebooku pomocí účtu Google budete mít přístup ke svým souborům na Disku.

6. Proč můj Chromebook potřebuje informace o mém účtu Google?

K přihlášení do Chromebooku použijete svůj účet Google. Je to stejný účet, který používáte pro služby Google, jako je Gmail a Disk. Chromebook používá informace o vašem účtu k automatickému přihlašování do aplikací a služeb.

7. Jak to nastavím pro své dítě?

Pokud chcete pro své dítě nastavit rodičovskou kontrolu, je důležité, abyste se přihlásili pomocí osobního účtu Google svého dítěte. Pokud jej ještě nemají, můžete jej vytvořit během procesu přihlašování do Chromebooku. Po dokončení nastavení zařízení budete moci přidat školní účet svého dítěte.

Získejte pomoc nebo další informace:

Navštivte google.com/support/chromebook/

Otevřete aplikaci Prozkoumat na Chromebooku

Přílohy

Právní informace

Informace o patentu Access Advance

Pokryto jednou či více přihláškami k patentům standardu HEVC uvedeným na webu patentlist.accessadvance.com.

Zákonná prohlášení

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o rušení

Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na radiové frekvenci a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

VAROVÁNÍ! Je nutné použít stíněný napájecí kabel, aby byly splněny vyzařovací limity FCC a aby se zabránilo rušení blízkých rozhlasových a televizních přijímačů. Je nezbytné používat pouze dodaný napájecí kabel. Pro připojení vstupních a výstupních zařízení k tomuto zařízení používejte jen stíněné kabely. Upozorňujeme, že změny nebo úpravy výslovně neschválené úřadem odpovědným za shodu mohou vést k odebrání vašeho oprávnění používat toto zařízení.

(Přetištěno z Federálního zákoníku č. 47, část 15.193, 1993. Washington DC: Úřad federálního registrátora, Správa národních archívů a záznamů, tiskový úřad vlády USA.)

Poznámka k izolaci

DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrické izolace a udržování elektrického zabezpečení, je zařízení izolováno speciálním povlakem s výjimkou oblastí, kde jsou umístěny vstupní a výstupní porty.

Informace FCC na vystavení vlivům radiofrekvenčního záření

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro vystavení rádiovým vlnám. Toto digitální zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální komunikační komisí vlády USA. Tato norma expozice používá jako měrnou jednotku měrný absorbovaný výkon (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR dle FCC je 1,6 W/kg. Testy SAR se provádějí ve standardních polohách používání, které FCC schválila, přičemž EUT vyzařuje stanoveným výkonem na různých kanálech. FCC udělila schválení tohoto zařízení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR hodnocené dle směrnic pro RF expozici dle FCC jsou v pořádku. Informace SAR pro toto zařízení jsou uloženy u FCC a lze je najít v sekci Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Bezpečnostní informace UL

Požadováno pro UL 1459 pro telekomunikační (telefonní) zařízení, která se mají elektricky připojit k telekomunikační síti s provozním napětím k zemi do 200 V max., 300 V mezi špičkami, a 105 V rms, a instalovat nebo používat v souladu s Národním elektrickým zákoníkem (NFPA 70).

Při používání modemu spolu s Chromebookem je vždy nutné dbát na základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Jedná se například o následující opatření:

- NEPOUŽÍVEJTE Chromebook v blízkosti vody, např. blízko vany, umývadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.
- NEPOUŽÍVEJTE Chromebook během bouřky s elektrickými výboji. Hrozí určité riziko zásahu elektrickým výbojem blesku.
- NEPOUŽÍVEJTE Chromebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.

Požadováno pro UL 1642 o primárních (nedobíjitelných) a sekundárních (dobíjitelných) lithiových baterií použitých jako zdroj napájení ve výrobcích. Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou slitinu nebo ionty lithia a mohou se skládat z jednoho elektrochemického článku nebo dvou či více článků připojených sériově, paralelně nebo obojím způsobem, které převádějí chemickou energii na elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

- NEODHAZUJTE baterii Chromebooku do ohně, může dojít k explozi. Zkontrolujte místní zákony, zda obsahují speciální pokyny pro likvidaci, aby se snížilo riziko poranění osob ohněm nebo výbuchem.
- NEPOUŽÍVEJTE napájecí adaptéry ani baterie z jiných zařízení, abyste snížili riziko poranění osob ohněm nebo výbuchem. Používejte pouze napájecí adaptéry certifikované UL nebo baterie dodané výrobcem nebo autorizovanými prodejci.

Bezpečnostní požadavky na napájení

Výrobky se jmenovitým proudem do 6 A s hmotností přes 3 kg musejí používat schválené napájecí kabely alespoň s tímto průřezem: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 nebo H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Poznámky k TV

Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV – kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.

Informace o produktu Macrovision Corporation

Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je zabezpečená právním nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací Macrovision a dalšími. Použití technologii ochrany autorských práv podléhá schválení Macrovision Corporation a je určeno k domácímu použití a dalšímu omezenému obecenstvu, *pokud Macrovision Corporation neschválí něco jiného*. Zpětná analýza a zpětný překlad jsou zakázány.

Prevence ztráty sluchu

Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italiano)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Deutsch)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Dansk)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Svenska)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Suomi)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Français)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norsk)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(日本語)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Русский)

Prohlášení o shodě pro směrnici upravující vliv produktů na životní prostředí

Společnost ASUS při vývoji a výrobě svých produktů dodržuje koncepci ekologického designu a zajišťujte, aby byl každý stupeň životnosti produktu ASUS v souladu s globálními předpisy na ochranu životního prostředí. Kromě toho společnost ASUS zveřejňuje příslušné informace podle regulačních požadavků.

Zásady zveřejňování informací na základě regulačních požadavků, které společnost ASUS dodržuje, jsou uvedeny na adrese http://csr.asus.com/Compliance.htm.

EU REACH a článek 33

V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech.

EU RoHS

Tento produkt splňuje Směrnici EU RoHS. Podrobnosti viz http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35.

Recyklační/sběrné služby společnosti ASUS

Programy pro recyklaci a zpětný odběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály.

Podrobné informace o recyklaci v různých regionech jsou uvedeny na adrese http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Směrnice o ekodesignu

Evropská unie vyhlásila rámec pro nastavení požadavků pro ekodesign produktů spojených se spotřebou energie (2009/125/ES). Zvláštní prováděcí opatření slouží ke zlepšení vlivu na životní prostředí specifických produktů nebo napříč několika typy produktů. ASUS poskytuje informace o produktech na webové stránce CSR. Podrobnosti naleznete na https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555.

Produkt zařazený do programu ENERGY STAR



ENERGY STAR je společný program agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency) a ministerstva energetiky Spojených států amerických (U.S. Department of Energy), který nám všem pomáhá šetřit náklady a chránit životní prostředí používáním energeticky úsporných produktů a postupů.

Všechny produkty ASUS s logem ENERGY STAR splňují standard ENERGY STAR a ve výchozí konfiguraci mají aktivovanou funkci řízení spotřeby. Monitor se po nečinnosti nejpozději do 10 minut automaticky přepne do režimu spánku a počítač se po nečinnosti nejpozději do 30 minut automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li probudit počítač, klikněte myší, stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo stiskněte tlačítko napájení.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho výhodách pro životní prostředí najdete na webu http://www.energystar.gov/powermanagement. Podrobné informace o společném programu ENERGY STAR najdete na webu http://www.energystar.gov.

POZNÁMKA: Program Energy Star NEPODPORUJE operační systémy FreeDOS a operační systémy založené na Linuxu.

Produkty registrované v systému EPEAT

Důležité ekologické informace ohledně produktů registrovaných v programu ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) jsou k dispozici na https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41. Podrobnosti o programu EPEAT a pokynech k nákupu naleznete na www.epeat.net.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/support/.

V zemích uvedených v tabulce níže je provoz sítě Wi-Fi v pásmu 5150 až 5350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

CE