
Halo Core

Začněte zde

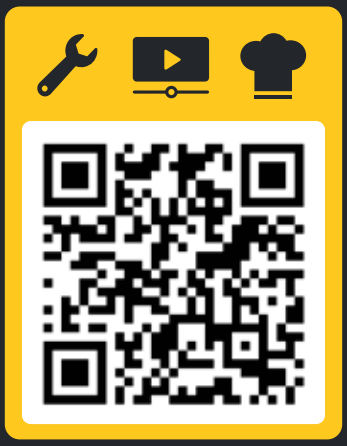

ooni.com/halo-core

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY. TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. NEPOUŽÍVEJTE V PRŮMYSLOVÉM, KOMERČNÍM ANI PODOBNÉM PROSTŘEDÍ.

POZOR: Aby byla zajištěna trvalá ochrana proti riziku úrazu elektrickým proudem, připojujte pouze do řádně uzemněných zásuvek. Chraňte spotřebič před rizikem úrazu elektrickým proudem a neponořujte jej do vody ani jiné kapaliny. Dávejte pozor na tekutiny a zabraňte jejich rozlití na Ooni Halo Core.

Tento spotřebič není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a neobdržely pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může způsobit potenciální škodu.

Tento spotřebič nesmí používat děti.

Udržujte spotřebič i jeho kabel mimo dosah dětí.

Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.

Vypněte spotřebič vypínačem, poté jej odpojte od zásuvky, když jej nepoužíváte, před sestavováním nebo rozebíráním částí a před čištěním. Při odpojování uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozu udržujte ruce, vlasy, oblečení i stěrky a jiné nástroje v dostatečné vzdálenosti od nástavců Ooni Halo Core, aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození Ooni Halo Core. Nepokoušejte se vyřadit z provozu žádné bezpečnostní mechanismy.

Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou ani poté, co spotřebič přestal správně fungovat, spadl nebo byl jakkoli poškozen. Pro informace o kontrole, opravě nebo seřízení kontaktujte zákaznický servis Ooni.

Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.

Při manipulaci s nástavci, vyprazdňování mísy a čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Používejte pouze nástavce a mísu dodané se spotřebičem. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění nebo poškození výrobku.

Nepoužívejte venku.

Příslušenství po každém použití vyčistěte. Před mytím sejměte z přístroje příslušenství. Příslušenství a mísu čistěte teplou Voda. Před mytím odstraňte z mísy a příslušenství přebytečné ingredience.

Před mytím sejměte z Ooni Halo Core Hnětací hák nebo šlehače či jiné příslušenství.

Příslušenství a mísa lze mýt v myčce, s výjimkou převodovky. Převodovku neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Při zvedání přístroje postupujte opatrně. Nezvedejte přístroj za hlavu Ooni Halo Core.

Používejte úchyty na přední a zadní straně přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento přístroj napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.

Při spouštění hlavy Ooni Halo Core držte prsty v dostatečné vzdálenosti od závěsu.

Nedávejte ruce do mezery mezi mísou a Ooni Halo Core.

Nepoužívejte Ooni Halo Core, pokud není mísa k přístroji připevněna. Přístroj používejte až po přidání ingrediencí.

Doporučuje se používat kryt proti stříkání při veškerém míchání.

S Hnětací hák používejte pouze nástavec Hnětací lišta. Nepoužívejte silikonovou šlehač s nástavcem Hnětací lišta.

Výrobek nerozebírejte.


Přístroj musí být používán na rovném, stabilním povrchu.

Přístroj musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od stěny, aby nedocházelo k namáhání napájecího kabelu.


Přístroj připojujte pouze ke стандартní zásuvce odpovídající údajům Napětí uvedeným na přístroji.

V souladu s mezinárodními normami není tento přístroj určen k použití ve výšce nad 2000 m.

0

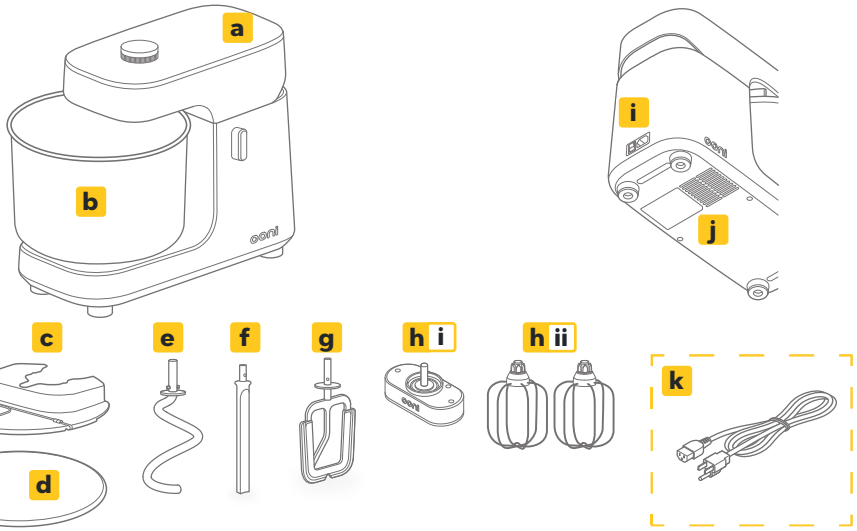

1

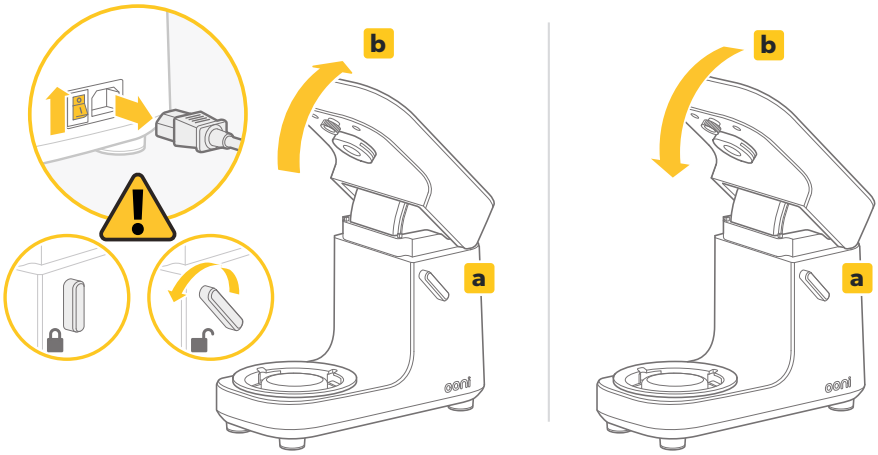

0 Co je v krabici:

- **a** Spirální robot Ooni Halo Core
- **b** Mísa
- **c** Průhledný kryt proti stříkající směsi s výlevkou
- **d** Silikonové víko
- **e** Hnětací hák
- **f** Středová tyč
- **g** Silikonová metla
- **h** Šlehací metla s převodem: i. Převodovka ii. 2x metla
- **i** Hlavní vypínač
- **j** Výrobní číslo
- **k** Zástrčka (podle regionu)

Sestavení

Před prvním použitím očistěte veškeré příslušenství. Podrobnosti naleznete v části Péče a údržba.

- Před výměnou příslušenství vypněte zařízení vypínačem a odpojte jej ze zásuvky.
- Před zapnutím napájení se ujistěte, že je příslušenství správně připojeno a zajištěno.
- Středová tyč používejte pouze s hnětacím hákem.

Průvodce příslušenstvím

Příslušenství	Použití pro	Minimální kapacita	Maximální kapacita	Doba provozu	Provozní rychlosti
Hnětací hák a Středová tyč	Těsto s droždím (hydratace 66 % a více)	0,5 kg celkem, maximálně 301 g mouky	2,5 kg celkem, maximálně 1505 g mouky	0–20 min	5-80%
	Těsto s droždím (hydratace 60–65 %)	0,5 kg celkem, maximálně 312 g mouky	2,5 kg celkem, maximálně 1560 g mouky	0–20 min	5-80%
	Těsto s droždím (hydratace 55–59 %)	0,5 kg celkem, maximálně 322 g mouky	2,5 kg celkem, maximálně 1610 g mouky	0–20 min	5-20%
Silikonová metla	Těsta a těsto bez droždí	0,4 kg	1,8 kg	0–15 min	5-100%
Šlehací metla s převodem	Tekutiny	150 ml	1000 ml	0–10 min	5-100%
	Vejce	3 vejce	8 vajec	0–10 min	5-100%

Aby byly motory chráněny, Ooni Halo Core omezí svou rychlost, pokud bude používán mimo výše doporučená nastavení.

V aplikaci Ooni najdete chutné, odzkoušené recepty pro Ooni Halo Core pro každé příslušenství.

Návod k použití

8 Přehled tlačítek a displeje

a. Ovládací kolečko

b. Kontrolky rychlosti

   i. Ooni Halo Core má 20 nastavení rychlosti. Vaše aktuální rychlost se zobrazuje v 5% krocích na 10segmentovém LED displeji.

c. Vypínač

   i. O = vypnuto

   ii. I = zapnuto

Návod k použití

Spuštění: Chcete-li spustit Ooni Halo Core, otočte ovládacím kolečkem vpravo.

Pozastavení/obnovení: Stisknutím ovládacího kolečka motor pozastavíte nebo znovu spustíte.

Ovládání rychlosti: Otáčením ovládacího kolečka nastavte rychlost.

Péče a údržba

❗ Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky.

Všechny nástavce jsou vhodné do myčky kromě převodovky, včetně:

- Mísa
- Průhledný kryt proti stříkání s výlevkou
- Hnětací hák
- Středová tyč
- Silikonová metla
- 2x metly (NIKOLIV převodovka)

Před mytím odpojte nástavce od Ooni Halo Core. Nástavce, středová tyč a mísu čistěte teplou vodou s mycím prostředkem.

Před mytím odstraňte z mísy a nástavců přebytečné ingredience.

K čištění Ooni Halo Core a převodovky použijte vlhký hadřík. Ihned osušte.

Odstraňování problémů

Kód chyby	Displej	Problém	Řešení
E01	LED segment 1 bliká a ozvou se 3 pípnutí.	Chyba komunikace	Vypněte a zapněte Ooni Halo Core a poté to zkuste znovu. Pokud problém přetrvává, navštivte support.ooni.com.
E02	LED segment 2 bliká a ozvou se 3 pípnutí.	Přetížení motoru hlavy	Vypněte napájení vypínačem a odpojte přístroj ze zásuvky. Vždy odstraňte překážky, zajistěte volné otáčení součástí a nikdy neblokujte otáčení nástroji ani rukama. Doporučené limity hydratace těsta naleznete v Průvodci nástavci (strana 2).
E03	LED segment 3 bliká a ozvou se 3 pípnutí.	Přetížení motoru mísy	
E04	LED segment 4 bliká a ozvou se 3 pípnutí.	Motor hlavy na nízkou rychlost	Vypněte a znovu zapněte Ooni Halo Core a poté to zkuste znovu. Pokud problémy přetrvávají, navštivte support.ooni.com.
E05	Segment 5 LED bliká 3krát s 3 pípnutími.	Motor mísy při nízké rychlosti	
E06	Segment 6 LED bliká 3krát s 3 pípnutími.	Motor hlavy při vysoké rychlosti	
E07	Segment 7 LED bliká 3krát s 3 pípnutími.	Motor mísy při vysoké rychlosti	
E08	Segment 8 LED bliká 3krát s 3 pípnutími.	Používání Ooni Halo Core, když je výklopná hlava otevřená, nebo chyba snímače uvolnění hlavy	Počkejte, až chyba zmizí, a ujistěte se, že hlava Ooni Halo Core je zavřená a zajištěná. Vypněte a znovu zapněte Ooni Halo Core a poté to zkuste znovu. Pokud problémy přetrvávají, navštivte support.ooni.com.

Stáhněte si aplikaci Ooni a zaregistrujte si svůj Ooni Halo Core a získejte přístup k interaktivním návodům k nastavení, produktovým videonávodům, receptům a dalším informacím.

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován jako netříděný komunální odpad a v EU a Spojeném království by měl být zlikvidován v rámci oddělených sběrných systémů platných pro velké domácí spotřebiče. Recyklujte jej zodpovědně, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, a zároveň podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Informujte se u místního úřadu o příslušných systémech sběru nebo likvidace.

Ooni Halo Core Spiral Mixer Foundry Black UU-P3A000 Ooni Halo Core Spiral Mixer Polar White UU-P3A400	Ooni Halo Core Spiral Mixer Foundry Black UU-P3A100, UU-P3A200, UU-P3A300, UU-P3AB00 Ooni Halo Core Spiral Mixer Polar White UU-P3A500, UU-P3A600, UU-P3A700, UU-P3AC00
120Vac / 60Hz 300W 5A	220-240V / 50-60Hz / 300W
Ooni, Inc. 2140 South Dupont Highway Camden Kent 19934 DE USA	Ooni Limited, Unit 5 Ooni Park, 189 West Main Street, Broxburn, West Lothian, Skotsko, EH52 5LH, Spojené království
⚠ UPOZORNĚNÍ: Před vkládáním nebo vyjímáním součástí odpojte od sítě. ⚠ ATTENTION: Débranchez avant d'insérer ou de retirer des pièces.	
UL CERTIFIED SAFETY USA.CA. SÛRETÉ USA.CA. E525284 Stolní mixér	CE UKCA

UU-P3A400
UU-P3A500
UU-P3A600
UU-P3A700
UU-P3AC00
UU-P3A000
UU-P3A100
UU-P3A200
UU-P3A300
UU-P3AB00

ooni.com

© 2026 Ooni
Ooni je registrovaná ochranná známka společnosti Ooni Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

PA-A00