

USER GUIDE

Gaming & Creation

Business & Productivity

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MSI Claw, přenosný počítač

Obsah

Informace o autorských právech a ochranných známkách 1-4
Historie revizí 1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B 1-5
Podmínky FCC 1-5
Prohlášení o shodě CE 1-6
Předpisy týkající se baterií 1-6
Prohlášení WEEE 1-6
Bezpečnostní pokyny 1-7

Úvod 2-1
Vybalení 2-2
Přehled produktu 2-3
Pohled shora a zdola 2-3
Pohled na horní a dolní hranu 2-5
Technické údaje 2-8

Začínáme 3-1
Začínáme používat MSI Claw 3-2
Jak provést první spuštění (OOBE) zařízení MSI Claw 3-3
Jak pracovat s režimy napájení 3-7
PD adaptér 3-7
Baterie 3-7
Jak nastavit připojení k WiFi a Bluetooth 3-9
Nastavení WiFi 3-9
Nastavení Bluetooth 3-10
O slotu M.2 SSD 3-11
Jak připojit dokovací stanici MSI Nest 3-11
O aplikaci MSI Center M 3-12
Rychlé nastavení 3-13

Informace o autorských právech a ochranných známkách



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Použité logo MSI je ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechny ostatní uvedené známky a názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani konkludentní záruku přesnosti či úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo měnit tento dokument bez předchozího upozornění.



Výrazy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI™ a loga HDMI™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Historie revizí

- Verze: 1.0
- Datum: 04, 2026

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B



Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách.

Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

POZNÁMKA

- V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
- Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Podmínky FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.

Předpisy týkající se baterií

Evropská unie: Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do netříděného domácího odpadu. Postupujte podle místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného systému.



Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.

Další informace najdete na webové stránce: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající typ doporučený výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

Prohlášení WEEE



Evropská unie: Tento symbol na produktu označuje, že produkt nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem. Naopak, vaší povinností je likvidovat elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určené sběrné místo k recyklaci. Další informace o tom, kam odvézt elektrický a elektronický odpad k recyklaci, se dozvíte u místního úřadu, služby odvozu domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.



- Výměna baterie za nesprávný typ může zrušit záruku.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, její mechanické drcení nebo řezání může způsobit explozi. Ponecháte-li baterii v prostředí s extrémně vysokou okolní teplotou, může to způsobit explozi nebo únik hořlavé tekutiny či plynu.
- V prostředí s extrémně nízkým tlakem může baterie explodovat nebo z ní může uniknout hořlavá tekutina nebo plyn.



- Zapojte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu, která je vždy snadno přístupná.
- Zařízení vypojujte z napájení odpojením napájecího kabelu ze zásuvky.
- Pokud byl jako součást balení dodán napájecí kabel s tříbodovou vidlicí, vždy jej zapojujte do uzemněné zásuvky střídavého proudu. Nevyjímejte zemnicí kolík z vidlice napájecího kabelu, je to důležitý bezpečnostní prvek.
- Vždy používejte síťový adaptér a napájecí kabel schválené společností MSI nebo kompatibilní adaptér a kabel zakoupené od společnosti MSI.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.



VAROVÁNÍ: Baterie není poživatelná. Pokud knoflíkovou baterii spolknete, může způsobit vnitřní popáleniny i smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.



Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou.



- Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvorů – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- K otírání povrchu tohoto zařízení nikdy nepoužívejte žádné chemické látky.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.



- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C (140°F) nebo pod 0°C (32°F) – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Toto zařízení provozujte při maximální okolní teplotě 35°C (95°F).



Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

- Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Do zařízení vnikla tekutina.
- Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
- Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
- Zařízení nese zřetelné známky poškození.



Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
- Snadná demontáž a recyklace.
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích.
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů.

Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci a pro vyhledání distributora ve vaší blízkosti navštivte web MSI https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste.
- Informace týkající se recyklace vašeho produktu v USA najdete na webu https://us.msi.com/page/recycling.

Úvod

Blahopřejeme uživateli tohoto přenosného zařízení MSI Claw s dokonalým designem. Při jeho použití si budete moci užívat špičkové profesionální řešení. S hrdostí můžeme informovat naše zákazníky, že toho zařízení prošlo důkladným testováním a jeho kvalita se opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností zákazníků.

Vybalení

Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat následující položky:

- MSI Claw, přenosný počítač
- Stručná příručka
- PD adaptér USB-C a kabel střídavého napájení
- Volitelné luxusní pouzdro

Přehled produktu

V této části jsou popsány základní části zařízení. Ještě před použitím se tak lépe seznámíte s jeho vzhledem. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze orientační.

Pohled shora a zdola

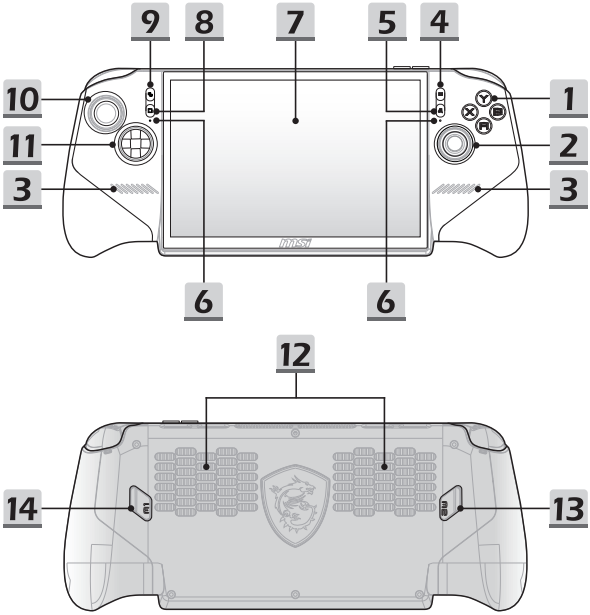

1. **Tlačítka A/B/X/Y**
   Ovládací tlačítka pro hraní her.
2. **Pravý joystick**
   Joystick pro hraní her.
3. **Reproduktor**
   Toto zařízení může být vybaveno integrovaným reproduktorem nabízejícím vysokou kvalitu zvuku.
4. **Tlačítko Menu**
   Toto tlačítko použijte pro přístup k nastavení nebo nápovědě k aplikaci či hře.
5. **Tlačítko MSI**
   Toto tlačítko použijte k otevření aplikace MSI Center M.
6. **Interní mikrofonní pole**
   Integrované mikrofonní pole lze používat k zachycení zvuku.
7. **Monitor s dotykovým displejem**
   Toto zařízení je vybaveno vícedotykovým displejem, který umožňuje uživatelům komunikovat s ovladačem MSI Claw pomocí prstů.
8. **Tlačítka rychlého nastavení**
   Krátké stisknutí spouští **Rychlé nastavení**; dlouhé stisknutí spustí **Zobrazení úkolů**, kde můžete přepínat mezi otevřenými hrami a aplikacemi.
9. **Tlačítko zobrazení**
   Toto tlačítko funguje různě v závislosti na aplikaci nebo hře.
10. **Levý joystick**
    Joystick pro hraní her.
11. **Směrový ovladač (D-pad)**
    Směrový ovladač pro hraní her. Přesouvá zobrazení rozhraní nahoru, dolů, doprava nebo doleva.
12. **Ventilátor**
    Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
13. **Tlačítko pro makro 2**
    Toto tlačítko použijte k nastavení makra, které splňuje potřeby uživatele.
14. **Tlačítko pro makro 1**
    Toto tlačítko použijte k nastavení makra, které splňuje potřeby uživatele.

Pohled na horní a dolní hranu

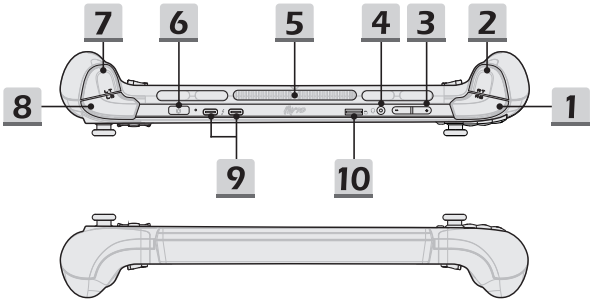

1. **Tlačítko RB**
   Ovládací tlačítko pro hraní her.
2. **Tlačítko RT**
   Ovládací tlačítko pro hraní her.
3. **Tlačítka hlasitosti**
   Pomocí obou tlačítek snížíte nebo zvýšíte hlasitost integrovaného reproduktoru.
4. **Kombinovaný zvukový port**
   - Port pro náhlavní soupravu, mikrofon nebo sluchátka s mikrofonem.
   - Kombinovaný zvukový port podporuje 3,5mm zástrčku pro sluchátka.
5. **Ventilátor**
   Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

6. Tlačítko napájení / stavový indikátor LED / snímač otisků prstů



Tlačítko napájení

- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete zařízení.
- Pokud je zařízení zapnuté, pomocí tohoto tlačítka vynutíte jeho přechod do režimu spánku. Opětovným stisknutím tlačítka vzbudíte systém z režimu spánku.
- Po dlouhém stisknutí tohoto tlačítka můžete podle pokynů na obrazovce zařízení vypnout.

Stavový indikátor LED

- Indikátor LED svítí bíle, když je zařízení zapnuté.
- Indikátor LED zhasne, když zařízení přejde do režimu spánku.
- Indikátor LED zhasne, když je zařízení vypnuté.
- Indikátor LED svítí při nabíjení baterie žlutě.
- V případě selhání baterie indikátor LED trvale žlutě bliká. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se místního autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Indikátor LED baterie zhasne po úplném nabití baterie nebo po odpojení adaptéru napájení.

Snímač otisků prstů

- Snímač otisků prstů umožňuje uživatelům nastavit vlastní otisky prstů k odemčení zařízení.

7. Tlačítko LT

Ovládací tlačítko pro hraní her.

8. Tlačítko LB

Ovládací tlačítko pro hraní her.

9. **Kombinovaný port napájení / Thunderbolt (USB-C) (PD-in) (s funkcí DisplayPort)**
   - Vždy zapojte PD adaptér USB-C, který bude zařízení napájet a nabíjet baterii.
   - Volitelné rozhraní Thunderbolt™ 4 podporuje připojení přes USB 40 Gbps, PCIe, HDMI™, DisplayPort; výstup pro monitor 8K; přenosová rychlost až 40 Gbps.
   - Podporuje funkci Power Delivery s příkonem 27~100 W.
   - Volitelně podporuje funkci Power Delivery s příkonem 15~100 W pouze tehdy, když je zařízení vypnuté.
   - Podporuje výstup pro mobilní nabíjecí výkon maximálně 5 V/3 A.
   - Funkce DisplayPort podporuje připojení externího displeje.
   - Podporuje používání power banky k napájení zařízení a nabíjení napájecí sady. Zkontrolujte, zda nabíjecí výkon power banky odpovídá minimálním požadavkům zařízení.
   - Chcete-li k zařízení připojit dvě power banky, vždy použijte dva samostatné kabely do jednotlivých portů. Chcete-li připojit k těmto portům externí zařízení, připojte je jedno po druhém.

10. **Čtečka karet**
    Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet. Podrobnosti najdete ve specifikacích.

Technické údaje

Uvedené specifikace mají pouze informativní charakter a mohou se lišit nebo se změnit bez předchozího upozornění.

Podrobnosti o zakoupeném produktu najdete na oficiálním webu MSI (www.msi.com) nebo o ně požádejte místního prodejce.

Pro napájení zařízení používaného k provádění četných úkolů se vždy doporučuje používat autorizovaný adaptér a napájecí kabel.

Fyzické vlastnosti	
Rozměry	295~320 (Š) × 130 (H) × 25~48 (V) mm
Hmotnost	785 g
CPU	
Soket	BGA
Mobilní procesor	Intel® řady Arc™
Paměť	
Technologie	LPDDR5X
Paměť	Paměť na desce
Maximum	Až 32 GB
Napájení	
Síťový PD adaptér USB-C	1 x 65 W, 20 V Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz Výstup: 20 V ⎓, 3,25 A
Síťový PD adaptér USB-C 	Pokud má uživatel adaptér USB-C PD, který splňuje požadavky na nabíjení notebooku, lze s jeho pomocí zařízení nabíjet. Výkon dodávaný nabíječkou se musí pohybovat od minimální hodnoty 15 W, kterou vyžaduje zařízení, do maximální hodnoty 100 W, při které se dosahuje maximální rychlosti nabíjení.
Baterie	4 článková

Úložiště	
SSD	1 x slot M.2 2280 NVMe, podpora pro zařízení SSD s rozhraním PCIe
Port V/V	
Thunderbolt™ 4	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkcí DisplayPort) • Může být k dispozici volitelná podpora pro připojení přes PCIe, HDMI™, DisplayPort • výstup pro monitor 8K • Přenosová rychlost až 40 Gbps • Podporuje výstup pro mobilní nabíjecí výkon maximálně 5 V/3 A. • Volitelně může být podporována funkce Power Delivery. Chcete-li použít funkci Power Delivery k napájení zařízení, vyberte jednu z těchto možností. (1) připojte PD adaptér 27~100 W USB-C. (2) připojte powerbanku, která spňuje minimální požadavky.
Zvuk	1 x kombinace vstupu pro mikrofon / výstupu pro sluchátka
Čtečka karet	1 x MicroSD
Komunikační port	
Bezdrátová síť LAN	Podporováno
Bluetooth	Podporováno
Displej	
Typ	16:10, LED panel 8" FHD+
Dotykový displej	Podpora pro monitor s vícedotykovým displejem
Video	
Grafika	Nejnovější integrovaná grafika Intel®
Zvuk	
Vnitřní reproduktory	2 x reproduktory
Operační systém	
Operační systém	Win11

Začínáme

Začínáme používat MSI Claw

Novým uživatelům ovladače MSI Claw doporučujeme, aby začali toto přenosné zařízení používat podle níže uvedených schémat.

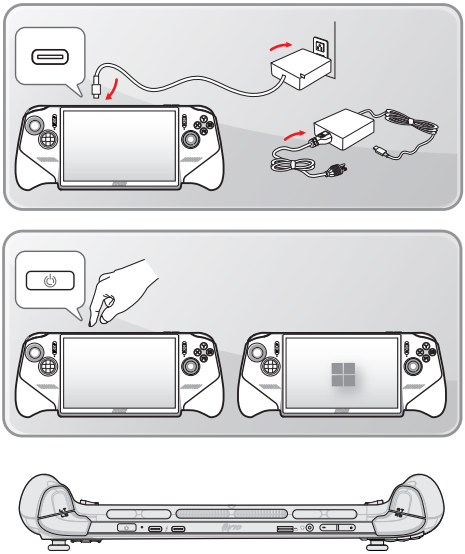

Jak provést první spuštění (OOBE) zařízení MSI Claw

Než uživatel úplně poprvé zapne zařízení MSI Claw, bude nutné, aby prošel procesem prvního spuštění (OOBE). Proces OOBE dokončete podle následujících pokynů.

1. Zapněte zařízení MSI Claw a počkejte 10 sekund, než se systém spustí. Mezitím budou svítit diody LED levé a pravé páčky.
2. Upozorňujeme, že může trvat až jednu minutu, než systém zapne obrazovku, a dvě minuty, než se načte operační systém.

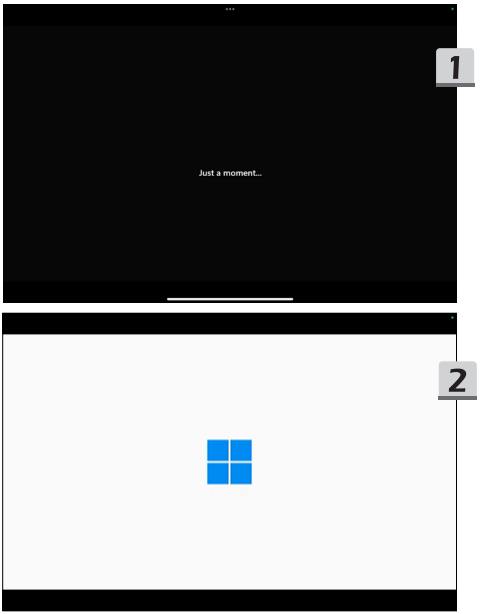

3. Vyberte zemi nebo region a rozložení klávesnice.
4. Nastavte připojení WiFi pro zařízení MSI Claw.

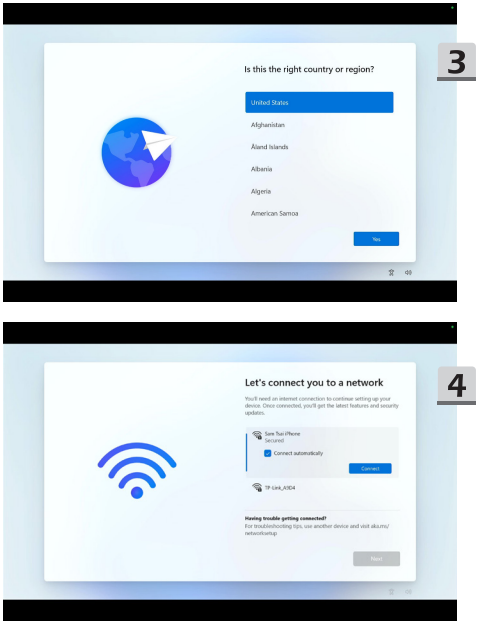

5. Počkejte, až systém zkontroluje dostupnost aktualizací. Tento proces může trvat tři minuty. Po jeho dokončení systém restartuje zařízení MSI Claw.
6. Pokračujte podle pokynů na obrazovce. Přijměte licenční smlouvu společnosti MSI, nastavte uživatelské předvolby a pak několik minut počkejte, než se načte operační systém.

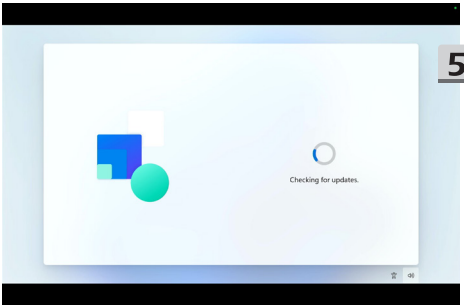

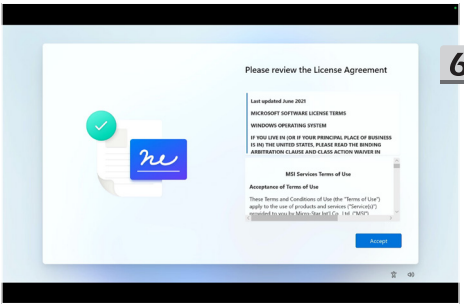

7. Jste připraveni začít používat zařízení MSI Claw.
8. Restartujte MSI Claw a podle pokynů na obrazovce nastavte MSI Center M jako výchozí obrazovku při spuštění.

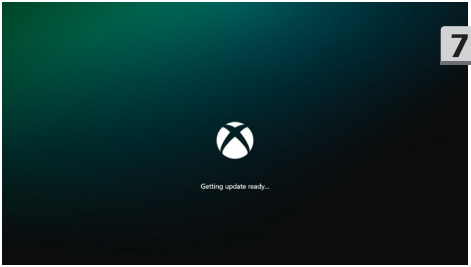

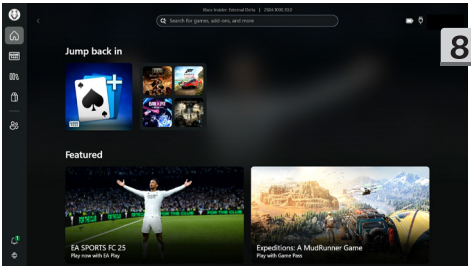

Jak pracovat s režimy napájení

Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání PD adaptéru a baterie.

PD adaptér

Než zařízení poprvé zapnete, ujistěte se, že je zapojený pomocí PD adaptéru do zdroje střídavého napětí. Pokud se zařízení automaticky vypne z důvodu nízkého stavu baterie, může dojít k selhání systému. Níže jsou uvedeny některé pokyny k tomu, co byste měli a neměli s PD adaptérem dělat.

- Co dělat
  - Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu ovladači MSI Claw.
  - Nikdy nezapomeňte na to, že se PD adaptér během provozu zahřívá.
  - Před demontáží zařízení odpojte kabel střídavého napájení.
- Co nedělat
  - Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.
  - Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, ponechte napájecí kabel po vypnutí systému zapojený.

Baterie

Při pořízení nového přenosného zařízení nebo nové baterie do zařízení je důležité se seznámit se způsobem napájení a péče o baterii, abyste ji mohli maximálně využívat po co nejdelší čas.

Upozorňujeme, že tuto baterii nemohou uživatelé měnit.

- **Bezpečnostní pokyny**
  - Toto zařízení je vybaveno neodstranitelnou baterií, při likvidaci zařízení proto postupujte podle místních předpisů.
  - Zařízení a jeho baterii vždy uchovávejte mimo místa s extrémní vlhkostí a teplotami.
  - Před instalací jakéhokoli modulu do zařízení vždy odpojte napájecí kabel.

- **Typ baterie**
  - Podle modelu může být toto zařízení vybaveno vysokokapacitní lithium-ionovou nebo lithium-polymerovou baterií.
  - Nabíjecí baterie je vnitřním zdrojem napájení zařízení.
- **Nabíjení baterie**

  Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé ztrátě napájení:
  - Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte časový interval přepnutí do režimu spánku.
  - Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.
  - Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.
  - Co možná nejčastěji používejte k napájení počítače PD adaptér.
- **Správné nabití baterie**

  Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:
  - Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte systém.
  - Připojte PD adaptér.
  - Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.
  - Lithium-ionová a lithium-polymerová baterie nemají žádný paměťový efekt. Před nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.
  - Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.
  - Aby z důvodu neustálého dobíjení nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, přestane se zcela dobitá baterie nabíjet, i když bude adaptér stále zapojen do přenosného zařízení. Jakmile je baterie zcela nabitá, prosím vždy adaptér odpojte a napájejte přenosné zařízení z baterie. Upozorňujeme, že z důvodů ochrany životnosti baterie se proces dobíjení neaktivuje, jakmile je kapacita dobití v rozmezí od 90 % do 99 %.

Jak nastavit připojení k WiFi a Bluetooth

Chcete-li nastavit připojení k WiFi nebo Bluetooth pro zařízení MSI Claw, přejděte na stránku MSI Center M a pokračujte podle níže uvedených kroků.

1. Pro přístup ke stránce s nastavením vyberte možnost [Connection].

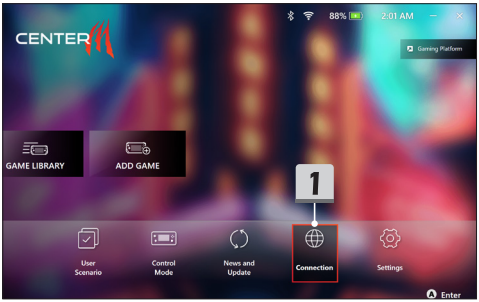

Nastavení WiFi

Nastavte připojení WiFi v zařízení.

1. Pro přístup ke stránce s nastavením vyberte [WiFi].
2. Přepínačem zapněte WiFi.
3. Zvolte dostupné zařízení, které chcete připojit.

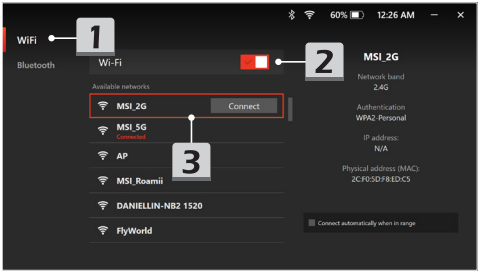

Nastavení Bluetooth

Nastavte připojení Bluetooth v zařízení.

1. Pro přístup ke stránce s nastavením vyberte [Bluetooth].
2. Přepínačem zapněte Bluetooth.
3. Zvolte dostupné zařízení, které se má spárovat.

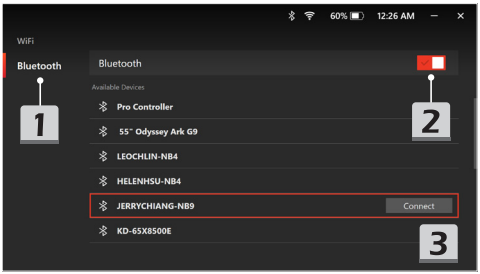

O slotu M.2 SSD

Toto zařízení je vybaveno SSD sloty M.2 kompatibilními s rozhraním PCIe, umožňujícím uživatelům různé funkce a aplikace. O informace o přesné specifikaci a instalaci požádejte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Jak připojit dokovací stanici MSI Nest

S dokovací stanicí MSI Nest budou uživatelé moci připojit k zařízení MSI Claw různá periferní zařízení.

Chcete-li použít dokovací stanici MSI Nest k připojení periferních zařízení, prostudujte si příručku k dokovací stanici MSI Nest. Dokovací stanice MSI Nest a zařízení MSI Claw jsou schopny automaticky detekovat připojená periferní zařízení.

Další informace se dozvíte na oficiálních webových stránkách MSI na adrese www.msi.com.



O aplikaci MSI Center M

Ovladač MSI Claw je vybaven exkluzivní aplikací MSI Center M, vytvořenou pouze pro produkty společnosti MSI, která pro hráče a další typy uživatelů zajišťuje optimalizovaný výkon a efektivitu.

K otevření aplikace MSI Center M použijte tlačítko MSI.

Abyste mohli používat rychlé nastavení a přizpůsobené funkce, nastavte si MSI Center M jako výchozí obrazovku při spuštění.

Další informace se dozvíte na oficiálních webových stránkách MSI na adrese www.msi.com.



Rychlé nastavení

Uživatelé mají možnost získat při hraní přístup k okamžitým volbám podle svých potřeb a to prostřednictvím rychlého nastavení, například přidání zařízení Bluetooth nebo úpravě uživatelských scénářů.

K přístupu k rychlému nastavení použijte tlačítka rychlého nastavení.

Další informace se dozvíte na oficiálních webových stránkách MSI na adrese www.msi.com.

Tlačítka rychlého nastavení



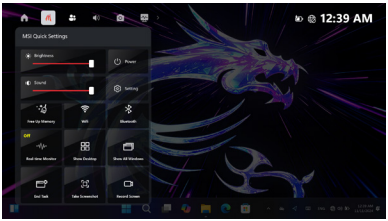

MSI.COM

SUPPORT

SOCIAL MEDIA